



EHP60011

SV INBYGGNADSHÄLL

BRUKSANVISNING



## Electrolux. Thinking of you.

Ta del av våra tankegångar på [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

## INNEHÅLL

Säkerhetsinformation	2	Underhåll och rengöring	6
Säkerhetsföreskrifter	3	Om maskinen inte fungerar	7
Produktbeskrivning	5	Installation	7
Daglig användning	5	Miljöskydd	8
Råd och tips	6		

Med reservation för ändringar.

## SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

## SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE

**⚠ Varning** Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år

## ALLMÄN SÄKERHET

- Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
- Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Oövervakad matlagning på en håll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
- Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flammen, t.ex. med ett lock eller brandfilt.
- Förvara inte saker på kokyterna.
- Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.



### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

#### INSTALLATION



**Varning** Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna all paketering.
- Installera och använd inte produkten om den är skadad.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.
- Skydda produktens botten mot ånga och fukt.
- Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
- Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens bot-

ten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera.

- Produktens undersida kan bli het. Se till att en icke-brännbar separationspanel monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

#### Elektrisk anslutning



**Varning** Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste vara jordad.
- Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten
- Använd rätt nätkabel.
- Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
- Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag
- Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande


fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

- Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.
- Dragavlasta kabeln
- Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontakttöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruttyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

## ANVÄNDNING


 **Varning** Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ta bort all förpackning, etiketter och skyddsfilm (i förekommande fall) före första användningstillfället.
- Använd denna produkt för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
- Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.
- Stäng av kokzonen efter användning.
- Använd inte produkten som arbetsyta eller avlastningsyta.
- Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.

 **Varning** Det finns risk för eldsvåda eller explosion.


- Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
- Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.
- Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vid lägre temperatur än olja som används för första gången.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.

 **Varning** Risk för skador på produkten föreligger.


- Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
- Låt inte kokkärl torrkoka.
- Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
- Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.
- Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
- Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft eller kalkborttagningsmedel, komma i kontakt med inbyggnadshällen. Det finns risk för matta fläckar.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

 **Varning** Risk för skador på produkten föreligger.

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipfekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## AVFALLSHANTERING

 **Varning** Risk för kvävning eller skador.


- Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.

## SERVICE

- Kontakta Service för att reparera apparaten. Vi rekommenderar att du endast använder originaldelar som reservdelar.


## PRODUKTBESKRIVNING

### BESKRIVNING AV HÄLLEN

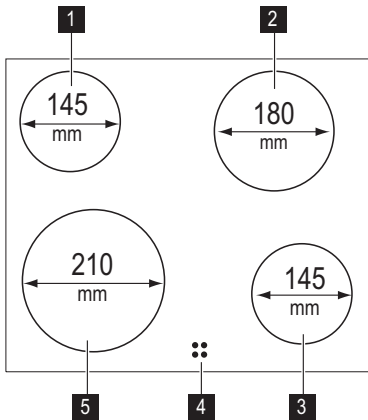

- 1** Enkel kokzon 1200 W
- 2** Enkel kokzon 1800 W
- 3** Enkel kokzon 1200 W
- 4** Restvärmeindikator
- 5** Enkel kokzon 2300 W

### BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

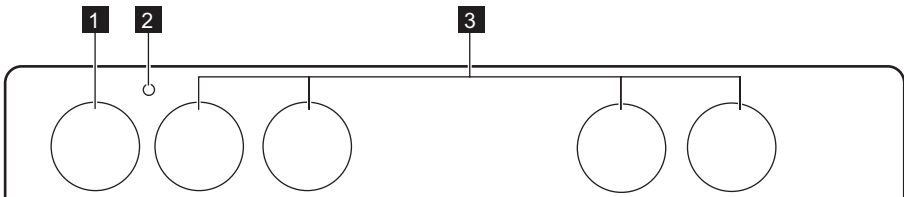

- 1** Vred för säkerhetstimer
- 2** Strömindikator
- 3** Vred för hällen

**!** **Varning** Risk för brännskador på grund av restvärme!

### RESTVÄRMEINDIKERING

Restvärmeindikeringen tänds när en kokzon är varm.

### DAGLIG ANVÄNDNING

Vrid vredet medsols för att sätta på värmen och öka värmeinställningen. Vrid vredet motsols för att sänka värmen. Vrid vredet till 0 för att stänga av värmen.

**Du betjänar hällen med vreden på produkten som du har installerat med hällen. Kapitlet om användningen av denna produkt beskriver hur hällen skall användas.**

**i** När en kokzon sätts på brummar den en kort stund. Detta är karakteristiskt för alla glaskeramikhällar och indikerar inte att det är något fel på produkten.

### SÄKERHETSTIMER

Denna spis är utrustad med en säkerhetstimer. Den stänger av kokzonerna efter en viss tid. Om du inte ställer in timern går det inte att använda kokzonerna. Denna funk-

tion tvingar användaren att vara uppmärksam på spisen när den används.


### Så här använder du säkerhetstimern

1. Vrid vredet medurs och ställ in önskad tid för hällens användning (max. tid är 120 minuter).

2. När tiden löper ut frångöps strömmen till **alla** kokzoner.
3. Om du vill använda hällen längre tid måste du ställa in timern på nytt.


## RÅD OCH TIPS

### KOKKÄRL

-  • Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan som möjligt
- Kokkärl av emaljerat stål med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka färgskiftning på glaskeramiken.

- Sätt kokkärl på kokzonen innan den slås på.
- Stäng av kokzonen innan tillagningen är klar för att utnyttja restvärmen.
- Botten på pannor och kokkärl måste vara lika stor som kokzonen.

### SPARA ENERGI

-  • Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.

### EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV TILLAGNING

Värme- lä- ge	Använd för:	Tid (min)	Tips
1	Varmhållning av tillagad mat.	efter be- hov	Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2	Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin.	5 - 25	Rör om med jämna mellanrum.
1-2	Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning.	10 - 40	Lägg ett lock på ett kokkärl.
2-3	Småkoka ris och mjölkkrätter, värma färdiglagade rätter.	25 - 50	Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4	Ångkoka grönsaker, fisk, kött.	20 - 45	Tillsätt några matskedar vätska.
4-5	Kokning av potatis.	20 - 60	Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis.
4-5	Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor.	60 - 150	Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7	Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever, ägg, pannkakor, munkar.	efter be- hov	Vänd efter halva tiden.
7-8	Kraftig stekning, potatiskroketter, biff.	5 - 15	Vänd efter halva tiden.
9	Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.		

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör produkten efter varje användningstillfälle.

Använd alltid kokkärl med ren botten.

**⚠ Varning** Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar hällen. Av säkerhetsskäl får produkten **inte** rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

**i** Repor eller mörka fläckar på glaskeramiken påverkar inte produktens funktion.

### För att ta bort smuts:

- **Ta omedelbart bort:** smält plast, plastfolie och mat med socker. Smutsen kan skada produkten om du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.
- **Avlägsna när produkten är tillräckligt sval:** kalkavlagringsringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Använd ett speciellt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.

2. Rengör produkten med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.
3. Torka sedan **produkten torr med en ren duk.**

## OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Problem	Möjlig orsak och åtgärd
Produkten fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in ett värmeläge.</li> <li>• Kontrollera säkringen i fastighetens elsystem. Kontakta en behörig elektriker om säkringen utlöser flera gånger.</li> </ul>
Restvärmeindikatorn tänds inte.	Kokzonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund. Kontakta kundtjänst om kokzonen borde vara varm.

Kontakta återförsäljaren eller serviceverkstaden om du inte kan avhjälpa problemet med ovanstående förslag.

Om du p.g.a. handhavandefel tillkallar servicetekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

**För att vi ska kunna hjälpa dig snabbt och korrekt behöver du ha följande**

**uppgifter till hands: Dessa uppgifter finns på den medföljande typskylten.**

- Modellbeskrivning .....
- Produktnummer (PNC) .....
- Serienummer (S.N.) .....

Använd endast originaldelar. De finns tillgängliga via vårt servicecenter och auktoriserade reservdelsbutiker.

## INSTALLATION


### ELEKTRISK INSTALLATION

**⚠ Varning** Endast en behörig och kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.

**i** Tillverkaren är inte ansvarig om du inte följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Säkerhet".


- Produkten levereras med en stickkontakt och en nätkabel för PNC 943090701 (se typskylten).
  - Produkten levereras med en stickkontakt och en nätkabel för PNC 949090700 (se typskylten).
- Kabeltyp: H05 RR-F/H07 RN-F.

## MONTERING

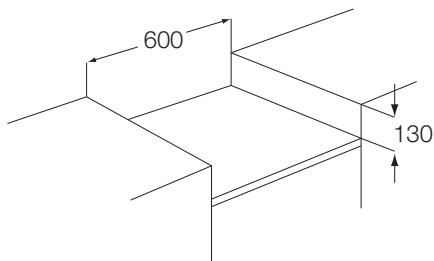


Produkten har justerbara fötter. Du kan justera produktens höjd med dem. Du kan skruva loss dem till max 5 mm. Du får inte skruva loss dem mer än 5 mm. Om du skruvar loss dem mer kan produkten bli instabil.


## MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

## FÖRPACKNINGSMATERIAL

 Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastdelarna är märkta med t.ex. >PE<,>PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i avsedda behållare på kommunens sopsstationer.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

892963521-A-282013



CE

