

INNEHÅLL

INLEDNING7

Symboler som används i denna bruksanvisning	7
Bokstäver inom parentes	7
Problem och reparationer	7

SÄKERHETSÅTGÄRDER7

Väsentliga säkerhetsföreskrifter	7
Avsedd användning	8
Bruksanvisningar	8

BESKRIVNING AV APPARATEN9

Beskrivning av apparaten	9
Beskrivning av kontrollpanelen.....	9
Beskrivning av mjölkkanan och tillbehören	9

FÖRBEREDANDE HANDLINGAR9

Kontroll av leveransen	9
Uppställning av apparaten.....	9
Apparatens anslutning till el	10

KASSERING10

APPARATENS FÖRSTA PÅSÄTTNING .10

PÅSÄTTNING OCH FÖRUPPVÄRMNING11

BRYGGNING AV KAFFE (MED HELA KAFFEBÖNOR)11

ÄNDRAT VAL AV MÄNGD ESPRESSO I KOPPEN13

INSTÄLLNING AV KAFFEKVARNEN ...13

BRYGGNING AV ESPRESSOKAFFE MED FÄRDIGMALET KAFFE (ISTÄLLET FÖR KAFFEBÖNOR)13

UTMATNING AV HETT VATTEN.....14

ÄNDRAT VAL AV MÄNGD HETT VATTEN14

TILLREDA EN CAPPUCCINO14

ÄNDRA MÄNGDEN MJÖLK OCH KAFFE FÖR TILLREDNING AV CAPPUCCINO15

Ändra mängden mjölk	15
Ändra mängden kaffe	15

BRYGGNING AV FLERA KOPPAR KAFFE MED HJÄLP AV KANNFUNKTIONEN (JUG)16

BRYGGNING AV FLERA KOPPAR KAFFE MED HJÄLP AV KANNFUNKTIONEN (JUG)17

RENGÖRING17

Rengöring av maskinen.....	17
Rengöring av behållaren för kaffesumpen	17
Rengöring av droppskålen	17
Rengöring av vattentanken.....	18
Rengöring av kafferörets munstycken.....	18
Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe	18
Rengöring av maskinens inre.....	18
Rengöring av bryggruppen	18
Rengöring av mjölkkanan.....	19
Rengöring av kaffekannan.....	19

ÄNDRING OCH INSTÄLLNING AV MENYNS PARAMETRAR19

Ställ in språk	20
Spolning.....	20
Ändrat val för varaktighet av påslaget läge	20
Ställa klockan	20
Inställning av tid för automatisk start	20
Ändrat val för kaffetemperatur	21
Programmering av vattnets hårdhetsgrad	21
Kaffeprogrammeringar	21
Cappuccinoprogrammeringar	21
Kannprogrammeringar	21
Vattenprogrammeringar	21
Avkalkning.....	21
Återställning till fabriksinställningarna (reset)	22
Statistik	22
Summer	23
Justering av kontrast	23

AVSTÄNGNING AV APPARATEN23

TEKNISKA SPECIFIKATIONER.....23

MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN24

PROBLEMLÖSNING26

INLEDNING

Symboler som används i denna bruksanvisning

Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Försummelse i att iaktta dessa föreskrifter kan leda till elstötar, allvarliga personskador, brännskador, brand eller skador på apparaten.



Fara!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.



Varning!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till skador på personer eller på apparaten.



Fara för brännskada!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken för brännskador.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Väsentliga säkerhetsföreskrifter



Varning! Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte avsedd att användas i: Köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller andra arbetsområden, Anläggningar för gårdsturism, Hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar, Rumsuthyrning.



Varning! Denna apparat får lov att användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de noggrant övervakas eller instrueras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är förbundna med apparatens användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den om de inte är äldre än 8 år och övervakas noga. Håll apparaten och dess elsladd utom räckhåll för barn under 8 år.



Observera:

Viktig användarinformation.

Bokstäver inom parentes

Bokstäverna inom parentes beskrivs i bildtexten för Beskrivning av apparaten (sid. 3).

Problem och reparationer

Vid problem eller fel ska du följa de föreskrifter som anges i paragraferna "Meddelanden som visas på displayen" och "Åtgärder för problemlösning". Vi rekommenderar att kontakta kundservice om problemet inte går att lösa med hjälp av dessa anvisningar. Vid behov av reparation ska du uteslutande vända dig till ett Tekniskt servicekontor.

 **Fara!** Vid trasig elkontakt eller sladd får de endast bytas ut av vår tekniska service, för att undvika onödiga risker.

 **Fara för brännskada!** Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen förekommer endast på några modeller).

 **Fara!** Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström, ska följande säkerhetsanvisningar följas:

- Vidrör inte apparaten med våta händer.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är ansluten till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ut sladden från eluttaget ska du ta tag i kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- För att fränkoppla apparaten helt, ska du sätta huvudbrytaren (A23) som sitter på apparatens baksida i läget 0.
- Försök inte att reparera apparaten vid fel på den. Stäng istället av apparaten genom att fränkoppla huvudbrytaren (A23), ta ut kontakten från eluttaget och kontakta vårt tekniska service.

 **Varning!** Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.

 **Fara för brännskada!** Denna apparat producerar hett vatten och således kan det bildas ånga när maskinen är på. Var noga med att inte komma i kontakt med vattenstänk eller het ånga. Använd handtagen eller handgreppen.

 **Varning!** Klamra dig inte fast på espressomaskinen när den är i utdraget läge från möbelen. Placera inga föremål som innehåller vätska, antändbart eller frätande material ovanpå maskinen. Använd förvaringsutrymmet för att förvara de tillbehör som behövs för att brygga kaffet (till exempel kaffemåttet). Placera inga föremål

ovanpå maskinen som kan utgöra ett hinder för maskinens rörelser eller som är ostadiga.

 **Varning!** Använd inte maskinen när den är utdragen från dess plats. Vänta tills maskinen är helt avstängd innan du tar ut den. Ovan nämnd regel gäller inte vid inställning av kaffekvarnen, eftersom det måste utföras med utdragen maskin (se kapitlet "Inställning av kaffekvarnen").

 **Observera:** Använd endast tillbehör och reservdelar som är av original eller som rekommenderats av tillverkaren.

Avsedd användning

Denna apparat har tillverkats för att brygga kaffe och för att värma drycker. All annan användning betraktas som felaktig. Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt. Denna apparat kan installeras ovanpå en inbyggnadsugn om ugnen är försedd med en kylfläkt på baksidan (maximal effekt mikrougn 3kW).

Bruksanvisningar

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant innan apparaten tas i bruk.

- Förvara bruksanvisningen på säker plats.
- Försummelse i att iaktta anvisningarna kan orsaka skador på personer eller på apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att anvisningarna försumats.

 **Observera:** Apparaten är försedd med kylfläkt. Kylfläkten slås på varje gång som maskinen gör kaffe eller använder funktionen för ånga eller

varmt vatten. Fläkten stängs av automatiskt efter några minuter.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Beskrivning av apparaten

(sid. 3 - A)

- A1. Koppställ
- A2. Servicelucka
- A3. Kaffeledare
- A4. Behållare för kaffesump
- A5. Brygggrupp
- A6. Belysning till koppstället
- A7. Knapp start/stand-by
- A8. Kontrollpanel
- A9. Kontaktdon IEC
- A10. Munstycke för hetvatten och ånga
- A11. Kanna (Jug)
- A12. Vattentank
- A13. Kafferör (med ställbart höjdläge)
- A14. Droppskål
- A15. Lock till behållaren för kaffebönor
- A16. Behållare för kaffebönor
- A17. Justeringsratt för att ställa in kaffekvarnens malningsgrad.
- A18. Lucka för tratt till färdigmalet kaffe
- A19. Kaffemått
- A20. Plats för kaffemått
- A21. Tratt för påfyllning av färdigmalet kaffe
- A22. Nätkabel
- A23. Huvudströmbrytare PÅ/AV
- A24. Förvaringsutrymme

Beskrivning av kontrollpanelen

(sid. 3 - B)



Observera: När en funktion används, kommer endast de ikoner som hör till aktiva kommandon att vara tända.



Observera: För att göra en ikon aktiv räcker det att du pekar lätt på den.

- B1. Display: Hjälper användaren under handhavandet av apparaten.
- B2. Ikonen  för att aktivera eller avaktivera

inställningsläget av menyens parametrar

- B3. Ikonen  för att tända/släcka ljusen A6 och A9
- B4. Ikonen  för att välja smak på kaffet
- B5. Ikonen  för att välja vilken typ av kaffe som önskas (espresso, lien kopp, medelkopp, stor kopp, mugg)
- B6. ESC-ikon för att lämna det valda läget
- B7-B8. Ikonerna   för att rulla framåt eller bakåt i menyn och för att visa de olika lägena
- B9. OK-ikon för att bekräfta den valda funktionen
- B10. Ikonen  för att göra en kopp kaffe
- B11. Ikonen  för att göra två koppar kaffe
- B12. Ikonen  för att göra en cappuccino.
- B13. Ikonen  för att få varmt vatten.
- B14. Ikonen  ”Jug”, för att göra flera koppar kaffe direkt i kannan (medföljer)

Beskrivning av mjölkkannan och tillbehören

(sid. 3 - C)

- C1. Pekare för mjölkskumning
- C2. Mjölkkannans handtag
- C3. CLEAN-knapp
- C4. Uppsug av mjölk
- C5. Rör för skummad mjölk
- C6. Mjölkskummare
- C7. Hetvattenrör

FÖRBEREDANDE HANDLINGAR

Kontroll av leveransen

Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att apparaten inte skadats och att samtliga tillbehör finns med. Använd inte apparaten om den har väl synliga skador. Vänd er till Tekniskt servicekontor.

Uppställning av apparaten



Varning!

- Installationen ska utföras av en behörig tek-

niker i enlighet med rådande lagstiftning (se par. "Inbyggd installation").

- Emballagematerialet (plastpåsar, polyester, etc.) får inte lämnas inom räckhåll för barn.
- Apparaten får inte installeras på platser där temperaturen kan sjunka till 0 °C.
- Ställ in värdet för ditt vattens hårdhet så snart som möjligt genom att följa anvisningarna i "Programmering av vattnets hårdhet".

Apparatens anslutning till el



Fara! Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med vad som anges på märkskylten på apparatens undersida.

Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning. Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten mot en som passar. I enlighet med säkerhetsdirektiven, ska du under installationen använda en flerpoleg strömbrytare med ett avstånd mellan kontakterna på minst 3 mm. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.



Varning! Strömförsörjningen ska vara försedd med nätrånskiljare i enlighet med användarlandets installationsföreskrifter. Ie di installazioni nazionali.

KASSERING

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som hästammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.

APPARATENS FÖRSTA PÅSÄTTNING

- Maskinen har provkörts i fabriken med riktigt kaffe. Det är således normalt om det finns spår av kaffepulver i kvarnen.
- Värdet för ditt vattens hårdhet ska ställas in så snart som möjligt genom att följa anvisningarna i "Programmering av vattnets hårdhet".

1. Anslut apparaten till elnätet. Ställ in önskat språk.

2. Tryck på ikonerna < > (B7 och B8) för att ställa in språket tills önskat språk visas (fig. 2). När displayen visar meddelandet: "TRYCK OK FÖR ATT VÄLJA SVENSKA" ska du trycka på OK-ikonen (B9) i minst 3 sekunder tills meddelandet "SVENSKA VALT" visas.

Om du råkar välja fel språk ska du följa anvisningarna i kap. "Inställning av språk" för att ändra det. Om ditt språk inte finns bland de tillgängliga språken väljer du ett bland de som visas på displayen. I instruktionerna används engelska som referens. Följ därefter de anvisningar som visas på displayen:

3. Efter 5 sekunder visas meddelandet "FYLL BEHÅLLARE": Ta då bort vattentanken (fig. 4), skölj den och fyll på med friskt vatten. Fyll inte över MAX-strecket. Sätt tillbaka tanken genom att trycka in den helt in. Det är möjligt att installera ett avkalkningsfilter inuti vattentanken (fig. 30).
4. Placera därefter en kopp under hetvattenröret (fig. 5). (Om hetvattenröret inte sitter i kommer maskinen att visa meddelandet "SÄTT IN VATTENPIP". Haka då fast den på det sätt som visas i figur 6). Maskinen visar meddelandet "HETT VATTEN TRYCK OK". Tryck på OK-ikonen (B9) (fig.3) och efter några sekunder kommer vatten att rinna ut från röret.
5. Meddelandet "STÄNGNING... VAR GOD VÄNTA" visas på displayen och maskinen

stängs av.

6. Ta ut maskinen genom att dra den utåt och använd de avsedda handtagen (fig. 7). Öppna locket, fyll på behållaren med kaffebönor, stäng sedan locket och tryck tillbaka maskinen på plats.

Därefter är maskinen klar för normal användning.



Varning! Tillsatt inte färdigmalet kaffe, frystorkat kaffe, karamelliserade kaffebönor eller annat som kan förstöra maskinen.



Observera: I början behöver maskinen göra 4-5 koppar espresso och 4-5 koppar cappuccino innan resultatet blir tillfredsställande.



Observera: Om du för att sätta på maskinen använder huvudbrytaren PÅ/AV (A23) kommer funktionen AUTO-DIAGNOS att starta automatiskt och sedan stängs maskinen av igen. Tryck på knappen (A7) start/stand-by (fig. 1) för att starta om maskinen.

PÅSÄTTNING OCH FÖRUPPVÄRMNING

Varje gång som apparaten sätts på utförs en automatisk process för uppvärmning och spolning. Detta kan inte avbrytas. Apparaten är klar att användas efter att dessa skeden avslutats.



Risk för brännskada! Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken. Tryck på knappen (A7) start/stand-by (fig. 1) för att sätta på apparaten: Meddelandet "UPPHETTNING... VAR GOD VÄNTA..." visas på displayen. När uppvärmningen har slutförts, visar displayen ett annat meddelande: "SPOLNING". Apparaten har uppnått drifttemperatur när meddelandet "MEDELSTOR KOPP NORMAL SMAK" visas på displayen. Om ingen ikon trycks in inom cirka 2 minuter, kommer displayen att visa klockan, i de fall den har ställts in (se paragraf "Ställa klockan"). Om klockan däremot inte har ställts in kommer

maskinen att visa de senast inställda funktionerna.

Du kan nu trycka på vilken ikon som helst för att på nytt få fram meddelandet "MEDELSTOR KOPP NORMAL SMAK". Maskinen är då på nytt redo att göra kaffe.

BRYGGNING AV KAFFE (MED HELA KAFFEBÖNOR)

1. Maskinen är fabriksinställd för att göra espresso med normal styrka. Det går att välja kaffe med extra mild, mild, normal, stark eller extra stark smak och dessutom kan alternativet färdigmalet kaffe att väljas. För att välja önskad smak ska du trycka upprepande på ikonen ☉ (B4) (fig. 8): Displayen visar vilken smak på kaffet du valt.
2. Placera en kopp under kafferörets munstycken om du bett om 1 kopp kaffe (fig. 8) eller två koppar om du bett om 2 koppar kaffe (fig. 9). För att få den bästa creman ska du sänka kafferöret (fig. 10) så att det kommer så nära kopparna som möjligt.
3. Tryck på ikonen ☐☐ (B5) (fig. 11) för att välja den typ av kaffe som önskas: espresso, liten kopp, medelstor kopp, stor kopp, mugg. Tryck på ikonen ☐☐ (B10) (fig. 12) om du vill att maskinen ska göra en kopp kaffe, och tryck på ikonen ☐☐ (B11) (fig. 13) om du vill ha två koppar kaffe. Maskinen börjar att mala kaffebönorna och låter kaffet rinna ut i koppen. När den förinställda mängden kaffe har erhållits slutar kaffet automatiskt att matas ut och maskinen slänger ut kakan med kaffesump i sumpbehållaren.
4. Efter några sekunder är maskinen på nytt redo för användning.
5. Tryck på knappen (A7) start/stand-by (fig. 1) för att stänga av apparaten. (Innan den stängs av utför maskinen automatiskt ett spolningsprogram. akta så att du inte bränner dig).

OBS 1: Om kaffet endast droppar ut eller om det inte kommer ut något kaffe alls, se kap. "Inställning av kaffekvarnen".

OBS 2: Om kaffet rinner ut för fort eller om du inte är nöjd med creman, se kap. "Inställning av kaffekvarnen".

OBS 3: Råd att följa för att få ett varmare kaffe:

- Gör på det sätt som beskrivs i kapitlet "Ändring och inställning av menyens parametrar", funktionen "Spolning".
- Använd inte koppar som har tjocka kanter eftersom sådana absorberar värmen, med undantag om kopparna har värmts upp innan.
- Använd koppar som värmts upp innan genom att skölja dem med varmt vatten.


OBS 4: För att avbryta utmatningen av kaffet i vilken stund som helst ska du trycka en gång till på den knapp som valdes i det föregående skedet och som förblir tänd under hela bryggningsskedet.

OBS 5: Om du vill ha mer kaffe i koppen efter att kaffet har slutat att rinna ut, ska du trycka in den ikon som valdes i det föregående skedet och hålla den intryckt (inom 3 sekunder efter att utmatningen avslutats).

OBS 6: När displayen visar meddelandet: "FYLL BEHÅLLAREN!" är det nödvändigt att fylla på vattentanken för att maskinen ska kunna göra kaffe. (Vanligtvis är vattnet ännu inte helt slut i tanken).

OBS 7: När maskinen har bryggt 14 koppar espresso (eller 7 dubbla koppar) visas meddelandet: "TÖM SUMPBEHÅLLARE". Apparaten signalerar att behållaren behöver tömmas även om den inte är full när det har gått 72 timmar från den första utförda kaffebryggningen (för att tidtagningen av 72 timmar ska utföras korrekt förutsätts att apparaten inte stängs av med huvudströmbrytaren i läget 0).

För att rengöra behållaren ska du öppna serviceluckan på framsidan genom att dra i kafferöret (fig. 16), ta ut droppskålen (fig. 17) och rengöra den.

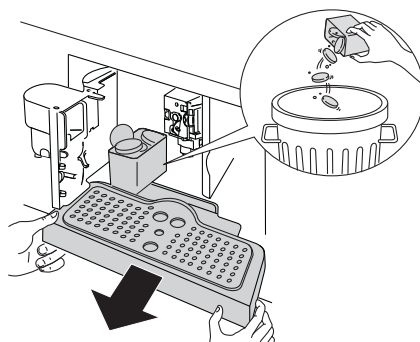

Vid rengöring ska du **alltid ta ut droppskålen fullständigt**.



Varning! Varje gång som du tar ut droppskålen är det **OBLIGATORISKT** att alltid tömma sumpbehållaren. Om sumpbehållaren lämnas halvfull kan det leda till att maskinen täpps till.

OBS 8: Ta inte ut vattentanken medan maskinen gör kaffe. Om du skulle råka ta ut vattentanken kan maskinen inte fortsätta att göra kaffet och visar då meddelandet: "FÖR FINMALET JUSTERA KVARN TRYCK OK" och därefter "FYLL BEHÅLLARE!". Kontrollera vattennivån i tanken och sätt tillbaka den på plats. För att sedan starta om maskinen ska du montera hetvattenröret, om det inte är monterat, (fig. 6) och trycka på OK-ikonen (B9). Displayen visar texten "HETT VATTEN TRYCK OK".

Tryck på OK-ikonen (B9) inom några sekunder och låt vatten rinna ut från röret i cirka 30 sekunder. När vattnet har slutat att rinna ut återgår maskinen automatiskt till visningsläget av de inställda grundinställningarna.



Observera: Det kan hända att maskinen begår detta utförande flera gånger i rad tills all luft helt avlägsnats från hydraulkretsen.



Observera: Om det ovan beskrivna förfarandet inte utförs på korrekt sätt eller om maskinen stängs av, kan det hända att displayen återgår till visningsläget av grundinställningarna även om problemet egentligen kvarstår.

ÄNDRA MÄNGDEN ESPRESSO I KOPPEN

Maskinen är fabriksinställd för att automatiskt kunna göra följande typer av kaffe:

- espresso
- liten kopp
- medelstor kopp
- stor kopp
- mugg

Gör på följande sätt om du vill ändra mängderna:

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget (fig. 15). Tryck på ikonerna   (B7) och (B8) (fig. 2) tills displayen visar meddelandet "KAFFEPROGRAM".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Välj den typ av kaffe som du önskar välja mängden på genom att trycka på ikonerna   (B7) och (B8).
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta den typ av kaffe som du valt att ändra mängden på.
- Använd ikonerna   (B7) och (B8) för att ändra till önskad mängd kaffe. Stapeln anger aktuell mängd kaffe.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta valet (eller på ESC (B6) för att avbryta).
- Tryck två gånger på ESC-ikonen (B6) (fig. 18) för att lämna menyn.


Efter detta skede har maskinen programmerats om enligt den nya inställningen och är redo för användning.

INSTÄLLNING AV KAFFEKVARNEN

Kaffekvarnen ska inte behövas justeras eftersom den redan har ställts in på fabriken. Men om du tycker att espressokaffet verkar rinna ut för fort eller för långsamt (droppvis) är det nödvändigt att justera malningsgraden med hjälp av justeringsratten (fig. 14).



Varning! Du får endast vrida på justeringsratten medan kaffekvarnen maler.

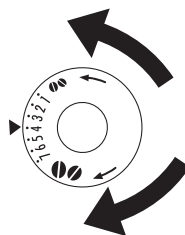

För att espressokaffet ska rinna ut långsammare och därmed få en bättre crema, ska du vrida ratten ett steg motsols (=mer finmalet kaffe).

För att espressokaffet ska rinna ut fortare (så att det rinner istället för att droppa), ska du vrida rat-

ten ett steg medsols (=mer grovmalet kaffe).

GÖRA ESPRESSOKAFFE MED FÄRDIGMALET KAFFE (ISTÄLLET FÖR KAFFEBÖNOR)

- Tryck på ikonen  (B4) (fig. 8) och välj funktionen färdigmalet kaffe.
- Dra ut maskinen från dess plats och var noga med att använda de avsedda handtagen (fig. 7).
- Lyft upp locket i mitten och håll ett kaffemått färdigmalet kaffe i tratten (fig. 19). Tryck sedan tillbaka apparaten inuti skåpet igen och följ anvisningarna som ges i kapitlet "Att göra kaffe (med hela kaffebönor)". OBS! Maskinen kan endast göra en kaffekopp åt gången och du trycker på ikonen  (B10) (fig. 12).
- Om du vill återgå till att göra kaffe med hela kaffebönor efter att maskinen har använt färdigmalet kaffepulver, är det nödvändigt att avaktivera funktionen färdigmalet kaffe genom att trycka på ikonen  (B4) (fig. 8).

OBS 1: Håll inte ned det färdigmaldade kaffet när maskinen är avstängd, eftersom det då kan spridas inuti maskinen.

OBS 2: Fyll inte på med mer än ett kaffemått eftersom maskinen då inte kan göra något kaffe alls.

OBS 3: Använd endast det medföljande kaffemåttet.

OBS 4: Endast färdigmalet kaffe som är avsett för espressokaffe får tillsättas i tratten.

OBS 5: Om tratten skulle täppas igen efter att du fyllt på med mer än ett mått färdigmalet kaffe, ska

du använda en kniv för att få ned kaffet (fig. 21). Ta sedan ut brygggruppen och rengör den samt maskinen enligt beskrivningen i kap. "Rengöring av brygggruppen).

UTMATNING AV HETT VATTEN

- Kontrollera alltid att maskinen är redo för användning.
- Försäkra dig om att hetvattenröret är monterat på munstycket (fig. 6).
- Ställ en skål under hetvattenröret.
- Tryck på ikonen  (B13) (fig. 20).
- Maskinen visar meddelandet "HETT VATTEN TRYCK OK".

När du trycker på OK-ikonen (B9) rinner hett vatten ut från röret och ned i den underliggande skålen (Låt inte hetvattenfunktionen vara på i mer än 2 minuter i sträck). För att avbryta det heta vattnet trycker du på ikonen  (B13) eller på ESC-ikonen (B6). Maskinen avbryter hetvattenfunktionen när den förinställda mängden har uppnåtts.

ÄNDRA MÄNGDEN HETT VATTEN

Maskinen är fabriksinställd för att automatiskt mata ut cirka 150 ml hett vatten.

Gör på följande sätt om du önskar att ändra på denna mängd:

- Ställ en skål under hetvattenröret (fig. 5).
- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget (fig. 15) och tryck därefter på ikonerna  (B7) och  (B8) (fig. 2) tills meddelandet "HETVATTENPROGRAM" visas.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- Välj önskad mängd vatten genom att trycka på ikonerna  (B7) och  (B8). Stapeln anger aktuell mängd vatten.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta (eller på ESC-ikonen (B6) för att avbryta momentet).
- Tryck två gånger på ESC-ikonen (B6) (fig. 18)


för att lämna menyn.

- Efter detta skede har maskinen programmerats om enligt den nya inställningen och är redo för användning.

TILLREDA EN CAPPUCCINO

i Observera: Den mängd kaffe som du önskar att använda för att tillreda din cappuccino ska ställas in i menyfunktionen "Cappuccino program".

- Välj smaken på det kaffe som du vill använda för att tillreda din cappuccino genom att trycka på ikonen  (B4). Ta bort locket till mjölkkanan.
- Fyll kannan med ungefär 100 gram mjölk för varje cappuccino som ska tillredas (fig. 23). Överskrid inte den MAX-nivå (motsvarar ca 750ml.) som finns markerad på kannan. Använd helst lättmjölk, eller mellanmjölk, vid kylskåpstemperatur (cirka 5°C).
- Kontrollera noga att mjölkuppsuget är ordentligt isatt i gummibrickan (fig. 24) och sätt därefter tillbaka locket på mjölkkanan. Ställ in mjölkskumningspekaren (C1) i mitten av skrifterna CAPPUCCINO och CAFFELATTE som finns tryckta på locket till mjölkkanan. Pekaren används för att ändra kvaliteten på mjölkskummet: genom att flytta pekaren mot skriften CAFFELATTE erhålls ett mer kompakt skum. Om du däremot flyttar pekaren mot skriften CAPPUCCINO erhålls ett mindre tjockt skum.

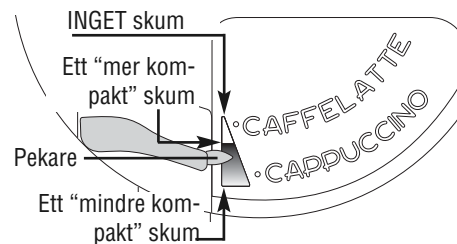

- Avlägsna hetvattenröret (fig. 6) och haka fast mjölkkanan på munstycket (fig. 25).
- Flytta på mjölkkröret på det sätt som framgår av fig. 26 och ställ en tillräckligt stor kopp

under både kafferörets munstycken och under mjölkkröret.

- Tryck på ikonen  (B12). Maskinen visar då meddelandet: "CAPPUCCINO..." och efter några sekunder kommer skummad mjölk att rinna ut från mjölkkröret och ned i den underliggande koppen. (Mjölken slutar automatiskt att rinna ut).
- Därefter matas kaffet ut från maskinen.
- Din cappuccino är sedan klar: tillsatt socker efter smak och strö eventuellt lite kakao ovanpå skummet.

OBS 1: Om du under tillredningen av din cappuccino vill avbryta den skummade mjölken eller kaffet trycker du på ikonen  (B12).

OBS 2: Om mjölken i mjölkkanan tar slut helt och hållet när den skummade mjölken matas ut behöver du bara haka loss den och fylla på med mer mjölk. Haka sedan på den igen och tryck på ikonen  (B12) för att på nytt begära tillredningen av cappuccino.

OBS 3: För att garantera att mjölkskumaren hålls i fullständigt rent och hygieniskt skick, ska de inre rören och locket på mjölkkanan rengöras efter varje användning. Det blinkande meddelandet "TRYCK CLEAN!" visas på displayen.

- Ställ en skål under mjölkkröret (fig. 26).
- Tryck in knappen CLEAN (C3) som sitter på själva locket och håll den intryckt i minst 5 sekunder, (fig. 26), så att rengöringsfunktionen startar. Maskinen visar meddelandet "RENGÖRING" med en statusrad under.

Vi avråder dig från att släppa upp CLEAN-knappen förrän statusradens förlopp har löpt ut eftersom rengöringsfasen annars inte genomförs helt och hållet.

Om du släpper upp CLEAN-knappen avbryts rengöringen.

När rengöringen är slutförd häktar du loss mjölkkanan och sätter in den i kylskåpet. Mjölken bör inte förvaras utanför kylskåpet i mer än 15 minuter.

OBS 4: Följ beskrivningen i kapitlet "Ändra mängden mjölk och kaffe för tillredning av cappuccino" om du önskar ändra mängden kaffe eller skummad mjölk som maskinen automatiskt fyller koppen med.

ÄNDRA MÄNGDEN MJÖLK OCH KAFFE FÖR TILLREDNING AV CAPPUCCINO

Maskinen är fabriksinställd för att automatiskt tillreda en cappuccino med standardinställda mängder.

Gör på följande sätt om du önskar att ändra på dessa mängder:

Ändra mängden mjölk

- Fyll mjölkkanan med mjölk upp till den maxnivå som står angiven på kannan;
- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget (fig. 15) och tryck sedan på ikonerna  (B7) och  (B8) (fig. 2) tills displayen visar meddelandet "CAPPUCCINO PROGRAM".
- Tryck på ikonen OK (B9) för att bekräfta. På displayen visas texten "MJÖLK MÄNGD".
- Tryck återigen på OK-ikonen (B9).
- Välj önskad mängd mjölk genom att trycka på ikonerna  (B7) och  (B8). Stapeln anger aktuell mängd mjölk.
- Tryck på ikonen OK (B9) för att bekräfta (eller på ESC-ikonen (B6) för att avbryta skedet).
- Tryck två gånger på ESC-ikonen (B6) (fig. 18) för att lämna menyn.

Ändra mängden kaffe


- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget (fig. 15) och tryck sedan på ikonerna  (B7) och  (B8) (fig. 2) tills displayen visar meddelandet "CAPPUCCINO PROGRAM".
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta och tryck sedan på ikonerna  (B7) och  (B8) (fig. 2) tills displayen visar meddelandet "KAFFE FÖR CAPPUCCINO".
- Tryck återigen på OK-ikonen (B9).
- Välj önskad mängd kaffe genom att trycka på ikonerna  (B7) och  (B8). Stapeln anger aktuell mängd kaffe.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta (eller

- på ESC-ikonen (B6) för att avbryta skedet).
- Tryck två gånger på ESC-ikonen (B6) (fig. 18) för att lämna menyn.

GÖRA FLERA KOPPAR KAFFE MED HJÄLP AV KANNFUNKTIONEN (JUG)

Med hjälp av den här funktionen går det att automatiskt brygga flera koppar kaffe (4, 6), direkt i kannan (A11) för att hålla kaffet varmt.

- Vrid på kannans lock så att pilen kommer till texten OPEN och ta bort locket. Skölj kannan och locket.
- Stäng kannan genom att vrida locket mot texten "CLOSE" tills det är ordentligt stängt. Ställ kannan under kafferöret.
- Kannan ska alltid ha handtaget antingen åt höger eller åt vänster, så som framgår av bilden.
- Kafferöret (A13) ska vara i helt upphöjt läge för att kannan ska kunna sättas in. På displayen visas "FYLL BÖNBEHÅLLARE OCH VATTENTANK, TÖM SUMPBEHÅLL. TRYCK OK". Kontrollera att vattentanken är

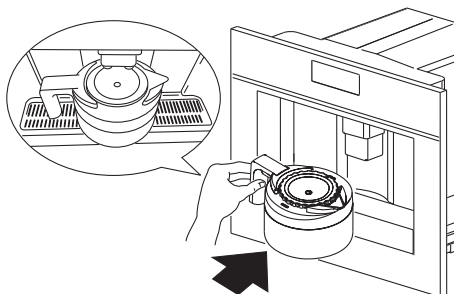

full, att kaffebönbehållaren innehåller tillräckligt med kaffebönor och att sumpbehållaren är fullständigt tom.

- Tryck på OK-ikonen (B9). Displayen visar den valda typen av kaffe, som till exempel "EXTRAMILD SMAK KANNA" och antalet koppar som skall lagas i kannan, som till exempel «KANNA 4 KOPPAR».

- Bekräfta genom att trycka på ikonen  (B14). Displayen visar en statusrad som anger förloppet för kaffets tillredning.

När statusraden har nått slutet avslutar apparaten förloppet och återgår automatiskt till funktionen kaffe kanna. Om displayen fortsätter att visa en full statusrad, betyder det att förloppet inte har avslutats på korrekt sätt. Ta då bort kannan och läs det meddelande som visas på displayen genom att hänvisa till kapitlet "MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN".

- Ta bort kannan från maskinen men lämna locket i läget CLOSE så att kaffet bibehålls varmt.
- För att hålla kaffe i kopparna ska du först vrida locket motsols tills pilen överensstämmer med kannans pip.

! Varning! Om de kaffebönor som finns i bönbehållaren inte räcker till för att slutföra den valda funktionen, avbryter apparaten den pågående processen och väntar tills kaffebönbehållaren har fyllts på och ikonen  (B14) har tryckts in. Till exempel: om maskinen har ställts in för att göra 4 koppar kaffe men kaffebönorna inte räcker till, gör den endast 2 koppar och avbryter sedan kaffefunktionen. Fyll då på bönbehållaren och tryck på ikonen  (B14). Då bönbehållaren är påfylld kommer maskinen att göra de återstående 2 kopparna för att erhålla det önskade antalet av 4 koppar kaffe. Om vattnet i vattentanken inte räcker till för att slutföra den önskade funktionen, eller om sumpbehållaren är full, avbryter apparaten pågående processen. För att fylla på vattentanken eller tömma sumpbehållaren måste du först ta bort kannan. Om du tar bort kannan avbryts programmet. När du har åtgärdat det inträffade felet måste programmet startas om på nytt. Det är då nödvändigt att du tar med i beräkningen den mängd kaffe som redan finns i kannan, för att undvika att kaffet rinner över.

ÄNDRA PARAMETRARNA FÖR KANNANS FUNKTION (JUG)

Kannprogrammet är fabriksinställt med standardvärden.

Dessa kan anpassas till egen smak och sedan lagras i minnet. Det går att välja bland 5 olika typer av kaffe, från extra mild till extra stark, samt bland 10 olika nivåer av kaffemängd som visas med hjälp av en grafisk stapel. Gör på följande sätt för att ändra dessa inställningar:

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget. Tryck på ikonerna   (B7) och (B8) tills displayen visar texten "KANNPORGAM".
- Tryck på OK-ikonen (B9) och tryck därefter på ikonerna   (B7) och (B8) tills displayen visar texten "SMÅK FÖR KANNMÅNGD".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Tryck på ikonerna   (B7) och (B8) för att välja en annan styrka på kaffet, från extra mild till extra stark.
- Bekräfta den valda styrkan genom att trycka på OK-ikonen (B9).
- För att ändra kaffemängden trycker du på ikonerna   (B7) och (B8) tills displayen visar texten "KANN ELLER KOPPNIVÅ".
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- På displayen visas en stapel som man kan öka eller minska. Denna stapel representerar mängden kaffe som maskinen kommer att göra för varje enskild kopp. En helt full stapel överensstämmer med den maximala mängden kaffe som kan ställas in för en kopp.
- När stapeln visar den önskade mängden kaffe trycker du på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- För att ändra antalet kaffekoppar trycker du på ikonerna   (B7) och (B8) tills displayen visar texten "ANTAL KOPPAR I KANNA".
- Tryck på OK-ikonen (B9) och tryck därefter på ikonerna   (B7) och (B8) för att välja önskat antal koppar (4, 6). Displayen visar "KANNA 4 KOPPAR" eller "KANNA 6 KOPPAR".
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.

- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna programmeringsläget.

RENGÖRING

Rengöring av maskinerna

Använd inte lösningsmedel eller repande rengöringsmedel. Det räcker att du använder en fuktig och mjuk trasa. INGEN av maskinens komponenter tål maskindisk.

Följande maskindelar ska rengöras regelbundet:

- Behållaren för kaffesump (A4).
- Droppskålen (A14).
- Vattentanken (A12).
- Kafferörets munstycken (A13).
- Tratt för påfyllning av färdigmalet kaffe (A21).
- Maskinens inre, vilket du får åtkomst till när du öppnat serviceluckan (A2).
- Brygggruppen (A5).
- Kaffekannen (Jug).

Rengöring av behållaren för kaffesump

När meddelandet "TÖM SUMPBEHÅLLARE!" visas på displayen ska behållaren tömmas och rengöras. Gör följande för att rengöra den

- Öppna serviceluckan på espressomaskinens framsida (fig. 16), ta ut droppskålen (fig. 17) och rengör den. Rengör sumpbehållaren mycket noggrant.
- Pulire accuratamente il contenitore dei fondi.



Varning! Varje gång som du tar ut droppskålen är det **obligatoriskt** att alltid tömma sumpbehållaren.

Rengöring av droppskålen



Varning! Om droppskålen inte töms kan vattnet rinna över. Detta kan skada maskinen. Droppskålen är försedd med en flottör (röd) som anger när vattennivån kräver tömning (fig. 28). Innan denna flottör börjar att sticka upp från koppstället ska droppskålen tömmas och rengöras.

ras.

Gör följande för att ta ut droppskålen:

1. Öppna serviceluckan (fig. 16).
2. Ta ut droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 17).
3. Rengör droppskålen och sumpbehållaren (A4).
4. Sätt tillbaka droppskålen och sumpbehållaren på plats (A4).
5. Stäng serviceluckan.

Rengöring av vattentanken

1. Vattentanken (A12) ska rengöras regelbundet (cirka en gång i månaden) med en fuktig trasa och med lite mildt rengöringsmedel.
2. Ta noga bort alla rester från rengöringsmedlet.

Rengöring av kafferörets munstycken

1. Rengör munstyckena regelbundet med hjälp av en trasa (fig. 29).
2. Kontrollera regelbundet att hålen på kafferöret inte är igentäppta. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en tandpetare (fig. 27).

Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe

- Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe inte är igentäppt (fig. 21).

Fara! Innan ett rengöringsarbete påbörjas ska maskinen stängas av genom att trycka på huvudströmbrytaren (A23) samt frångkopplas från elnätet.

Lägg aldrig maskinen i vattenbad.

Rengöring av maskinens inre

1. Kontrollera regelbundet (cirka en gång i veckan) att maskinen inte är smutsig på insidan. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en trasa.
2. Sug upp resterna med en dammsugare (fig.

30).

Rengöring av brygggruppen


Brygggruppen ska rengöras minst en gång i månaden.

Varning! Det går inte att ta ut brygggruppen (A5) när maskinen är på. Försök inte att ta ut den med kraft.

1. Kontrollera att maskinen har stängts av på korrekt sätt (se "Avstängning").
2. Öppna serviceluckan (fig. 16).
3. Ta ut droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 17).
4. Tryck de två frikopplingsknapparna inåt samtidigt som du trycker brygggruppen utåt (fig. 31).

Varning! Rengör brygggruppen utan att använda rengöringsmedel eftersom det då skulle avlägsna smörjmedlet som finns på kolvens insida.


5. Lägg ned brygggruppen i vattenbad i 5 minuter och skölj den sedan väl.
6. Efter rengöringen ska du montera tillbaka brygggruppen (A5) genom att sätta in den i

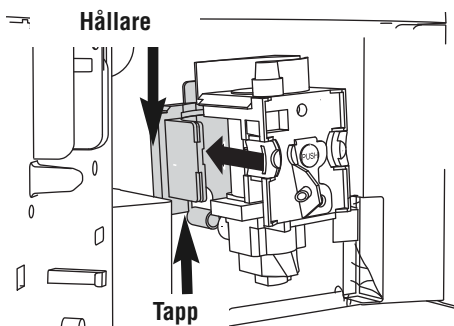


hållaren och på den nedre tappen. Tryck sedan på skriften PUSH så att gruppen hakas fast med ett klick.

Observera! Om du har svårigheter att få in brygggruppen på plats är det nödvändigt att du (innan den sätts in) trycker ihop den hårt ovanifrån och underifrån på det sätt som visas på bil-

den tills den får rätt storlek.

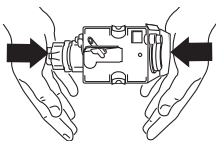

7. Kontrollera när brygggruppen sitter på plats att de två röda knapparna är i fasthakat läge.

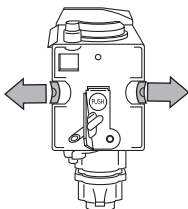

8. Sätt tillbaka droppskålen och sumpbehållaren.
9. Stäng serviceluckan.

Rengöring av mjölkkannan




Varning! Mjölkkannans (C) inre ledningar ska rengöras varje gång som du har använt mjölk. Om det finns kvar mjölk i kannan ska den sättas i kylskåp så snart som möjligt.

Rengör kannan efter varje mjölkberedning på det sätt som beskrivs i OBS 3 i kapitlet "Tillredning av cappuccino".

Det går även bra att maskindiska dessa delar, men de ska då placeras i diskmaskinens överkorg.

1. Vrid locket på mjölkkannan medsols och ta av det.
2. Avlägsna mjölkkröret och mjölkuppsuget.

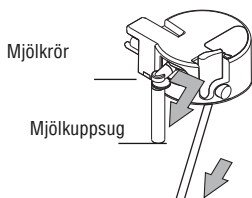



3. Avlägsna pekaren genom att dra den utåt.
4. Tvätta alla delar noggrant med varmt vatten och mild tvål.

Var särskild noga med att göra rent i hålen och på röret som sitter på pekarens tunna spets så att inga mjölkrester blir kvar där.

5. Kontrollera även att mjölkuppsuget och mjölkkröret inte är igentäppta av mjölkrester.

6. Montera tillbaka pekaren, mjölkkröret och mjölkuppsuget.

7. Sätt tillbaka locket på mjölkkannan.

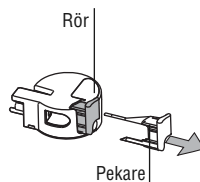

Rengöring av kaffekannan

Rengör kannan med en fuktig trasa och med mildt rengöringsmedel.



Observera! Maskindiska inte kannan eftersom den kan förstöras utseendemässigt.

ÄNDRING OCH INSTÄLLNING AV MENYNS PARAMETRAR

När maskinen är redo för användning finns möjligheten att ändra på följande parametrar eller funktioner med hjälp av menyalternativen:

- Välj språk
- Spolning
- Autostängningstid
- Ställ klocka
- Starttid
- Auto start
- Temperatur
- Vattenhårdhet
- Kaffeprogram
- Cappuccino program
- Kannprogram
- Hetvatten program
- Avkalkning
- Återställ
- Statistik

- Summer
- Kontrast

Ställ in språk

Gör på följande sätt för att ändra visningsspråk för displayens meddelanden:

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget. På displayen visas texten "VÄLJ SPRÅK".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Tryck på ikonerna   (B7) och (B8) tills maskinen visar det önskade språket.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.



Observera! Om du råkar välja fel språk, kan det åtgärdas genom att gå direkt in i menyn och ändra språkparametern:

- Håll ikonen  (B2) intryckt i minst 7 sekunder tills maskinen visar de olika språkalternativen.
- Välj önskat språk genom att följa anvisningarna i paragrafen "Apparatens första påsättning".

Spolning

Denna funktion används för att få ett varmare kaffe. Gör på följande sätt:

- Om du vill brygga en liten kopp kaffe (på mindre än 60 cc) när maskinen just satts på, kan du använda det varma vattnet från spolningen för att värma upp koppen.
- Om det däremot har gått mer än 2/3 minuter från det att maskinen har gjort det senaste kaffet, är det nödvändigt att värma upp brygruppen innan den gör kaffe på nytt. Tryck först på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och sedan på ikonerna   (B7) och (B8) tills du väljer funktionen "SPOLNING". Tryck på OK-ikonen (B9). På displayen visas texten "SPOLNING VÄNLIGEN BEKRÄFTA". Tryck på nytt på OK-ikonen (B9). Låt sedan vattnet rinna ned i den underliggande droppskålen eller använd vattnet för att fylla (och sedan tömma) koppen som ska användas till kaffet i syftet att värma den.

Ändrat val för varaktighet av påslaget läge

Maskinen är fabriksinställd för att stängas av automatiskt efter 30 minuter utan användning. Gör på följande sätt om du önskar ändra på detta tidsintervall (till max 120 min):

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna   (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "AUTOSTÄNGNINGSTID".
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- Tryck på ikonerna   (B7) och (B8) för att bestämma efter hur lång tid (1/2 timme, 1 timme, 2 timmar) som maskinen ska stängas av.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna läget.

Ställa klockan

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna   (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "STÄLL KLOCKA".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- För att ställa timman använder du ikonerna   (B7) och (B8). Tryck därefter på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- För att ställa minuterna använder du ikonerna   (B7) och (B8) och tryck därefter på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.

Inställning av tid för automatisk start

Den här funktionen gör det möjligt att programmera en bestämd tid som du vill att maskinen ska sättas på automatiskt.

- Kontrollera att klockan på maskinen har ställts.
- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna   (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "STARTTID".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- För att ställa timmen för den automatiska starttiden använder du ikonerna  

(B7) och (B8). Tryck därefter på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.

- För att ställa minuterna använder du ikonerna < > (B7) och (B8). Tryck därefter på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- För att aktivera funktionen för automatisk start trycker du på ikonerna < > (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "AUTO START".
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta. På displayen visas symbolen .
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.
- För att avaktivera den automatiska starttiden ska du trycka på ikonen  (B2) och sedan på ikonerna < > (B7) och (B8) tills displayen visar meddelandet "AUTO START". Tryck på OK-ikonen (B9). På displayen visas texten "BEKRÄFTA". Tryck på "ESC" för att avaktivera funktionen och symbolen  försvinner.

Ändra kaffetemperaturen

Gör på följande sätt om du önskar ändra temperatur på kaffet som görs av maskinen:

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna < > (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "TEMPERATUR";
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Tryck på ikonerna < > (B7) och (B8) för att välja önskad temperatur på kaffet: låg, medel, hög.
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta den valda temperaturen.
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.

Programmering av vattnets hårdhetsgrad

Det går att förlänga intervallen mellan avkalkningarna och således maskinens funktionsperiod genom att programmera maskinen efter den faktiska kalkhalten i ditt vatten. Gör på följande sätt:

- Öppna förpackningen till teststickan "Total hardness test" (bifogas på sidan 2). Doppa ned stickan fullständigt i vattnet i några se-

kunder. Ta sedan upp teststickan och vänta cirka 30 sekunder (tills den ändrar färg och röda fyrkanter bildas).

- Sätt på maskinen genom att trycka på knappen för start/stand-by (A7).
- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna < > (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "VATTENHÅRDHET".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Tryck på ikonerna < > (B7) och (B8) tills numret överensstämmer med antalet röda fyrkanter som bildats på teststickan (till exempel, om det bildats 3 röda fyrkanter ska du välja meddelandet "VATTENHÅRDHET 3");
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta uppgiften. Nu är maskinen programmerad så att den avger meddelandet om avkalkning när det verkligen behövs.

Kaffeprogrammeringar

För instruktioner om kaffets programmeringar, se kapitlet "ÄNDRA MÄNGDEN ESPRESSO I KOPPEN".

Cappuccinoprogrammeringar

För instruktioner om programmeringarna för tillredning av cappuccino, se kapitlet "ÄNDRA MÄNGDEN MJÖLK OCH KAFFE FÖR TILLREDNING AV CAPPUCCINO".

Kannprogrammeringar

För instruktioner om programmeringarna för tillredning av kaffe i en kanna, se kapitlet "ÄNDRA PARAMETRARN FÖR KANNANS FUNKTION (JUG)".

Vattenprogrammeringar

För instruktioner hänvisas till kapitlet "ÄNDRA MÄNGDEN HETT VATTEN".

Avkalkning



Varning! Avkalkningsmedel innehåller syror. Respektera de säkerhetsföreskrifter som avkal-

kningsmedlets tillverkare låtit skriva på förpackningen.



Observera Använd endast de avkalkningsmedel som rekommenderas av espressomaskinens tillverkare. I annat fall upphävs garantin. Garantin upphävs också i de fall avkalkningen inte utförs på korrekt sätt.



Varning! Kontrollera att avkalkningsfiltret har tagits bort innan du startar avkalkningen.

När maskinen visar meddelandet "AVKALKNING" är det dags att utföra ett avkalkningsprogram. Gör på följande sätt:

- Kontrollera att maskinen är redo för användning.
- Haka fast vattenröret (C7) på munstycket (A10).
- Tryck på ikonen (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "AVKALKNING".
- Tryck på OK-ikonen (B9). Maskinen visar meddelandet "AVKALKNING VÄNLIGEN BEKRÄFTA".
- Tryck på OK-ikonen (B9). På displayen visas meddelandet "TILLSÄTT AVKALKNING VÄNLIGEN BEKRÄFTA".
- Töm vattentanken och fyll den med innehåll i avkalkningsflaskan genom att följa anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning. Fyll sedan på med vatten upp till vattentankens MAX-streck. Ställ en skål som rymmer cirka 2 liter under hetvattenröret.
- Tryck på OK-ikonen (B9). Avkalkningslösningen rinner ut från vattenröret och fyller den underliggande skålen. Maskinen visar meddelandet "AVKALKAR".
- Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en rad spolningar och pauser efter varandra.
- Efter cirka 30 minuter visar maskinen meddelandet "AVKALKNING KLAR VÄNLIGEN BEKRÄFTA".
- Tryck på OK-ikonen (B9) och maskinen visar då meddelandet "SPOLNING VÄNLIGEN BE-

KRÄFTA".

- Töm vattentanken, skölj den för att avlägsna eventuella rester från avkalkningsmedlet och fyll den med rent vatten.
- Sätt tillbaka tanken som nu är full med rent vatten. På displayen visas texten "SPOLNING VÄNLIGEN BEKRÄFTA".
- Tryck återigen på OK-ikonen (B9). Varmt vatten rinner ut från röret och fyller skålen. Maskinen visar meddelandet "SPOLNING".
- Vänta tills meddelandet "SPOLNING KLAR VÄNLIGEN BEKRÄFTA" visas.
- Tryck på OK-ikonen (B9). På displayen visas texten "AVKALKNING KLAR" och sedan "FYLL BEHÅLLARE". Fyll tanken på nytt med rent vatten.
- Avkalkningsprogrammet är nu slutfört och maskinen är redo att göra kaffe.
OBS: Om avkalkningsprogrammet avbryts innan det har avslutats måste hela programmet startas om från början.



Varning! GARANTIN UPPHÄVS I DE FALL AVKALKNINGEN INTE UTFÖRS PÅ KORREKT SÄTT.

Återställning till fabriksinställningarna (reset)

Det går att återgå till maskinens ursprungliga inställningar (även efter att användaren har ändrat dem). Gör på följande sätt:

- Tryck på ikonen (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "ÅTERSTÄLL".
- Tryck på OK-ikonen (B9). Maskinen visar meddelandet "ÅTERSTÄLL VÄNLIGEN BEKRÄFTA".
- Tryck på OK-ikonen (B9) för att återgå till fabriksinställningarna;

Statistik

Med hjälp av den här funktionen visas maskinens olika statistikdata. Gör på följande sätt för att sätta dem i visningsläge:

- Tryck på ikonen (B2) för att gå till me-

nyläget och tryck därefter på ikonerna  (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "STATISTIK".

- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Genom att använda ikonerna  (B7) och (B8) kan du kontrollera:
 - Hur många koppar kaffe och cappuccino som maskinen har gjort.
 - Hur många avkalkningsprogram som körts
 - Hur många liter vatten som matats ut sammanlagt.
- Tryck en gång på ESC-ikonen (B6) för att lämna funktionen, eller två gånger på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.

Summer

Med den här funktionen aktiveras eller avaktiveras summern som maskinen avger varje gång du trycker på en ikon och varje gång ett tillbehör inkopplas/frånkopplas.



Observera! Vid leverans är summern aktiverad.

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna  (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "SUMMER".
- Tryck på OK-ikonen (B9). På displayen visas meddelandet "SUMMER VÄNLIGEN BEKRÄFTA".
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att avaktivera summern, eller på OK-ikonen (B9) för att aktivera den.
- Tryck på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.

Justering av kontrast

Gör på följande sätt för att höja eller minska displayens kontrast:

- Tryck på ikonen  (B2) för att gå till menyläget och tryck därefter på ikonerna  (B7) och (B8) tills maskinen visar meddelandet "KONTRAST".
- Tryck på OK-ikonen (B9).
- Tryck på ikonerna  (B7) och (B8) tills önskad kontrast visas på displayen: Stapeln

anger aktuell grad av kontrast.

- Tryck på OK-ikonen (B9) för att bekräfta.
- Tryck en gång på ESC-ikonen (B6) för att lämna funktionen, eller två gånger på ESC-ikonen (B6) för att lämna menyn.

STÄNGA AV APPARATEN

Varje gång som apparaten stängs av utför den automatiskt ett spolningsprogram som inte kan avbrytas.



Risk för brännskada! Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörens munstycken. Akta så att du inte får vattenstänk på dig. Tryck på knappen (A7) start/stand-by för att stänga av apparaten. Apparaten utför spolningen och stängs sedan av.



Observera! Om apparaten inte kommer att användas under en lägre period ska du även sätta huvudbrytaren AV/PÅ (A23), som finns på apparatens baksida, på 0.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Effektförbrukning: 1350W

Tryck: 15 bar

Vattentankens volym: 1,8 liter

Mått LxHxB: 594x 378/460x398 mm

Vikt : 26 kg



Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och följande ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och följande ändringar.
- Kommissionens förordning (EU) Standby-läge 1275/2008

De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN

VISUALISERAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
FYLL BEHÅLLARE	Vattentanken är tom eller sitter felmonterad.	Fyll vattentanken med vatten och/eller montera den korrekt genom att trycka in den ordentligt.
FÖR FINMALET JUSTERA KVARN <i>(omväxlande med)</i> TRYCK OK	- Malningsgraden är för fin och således rinner kaffet ut för långsamt. - Maskinen kan inte göra kaffe på grund av luft i hydraulkresten. Möjlig orsak: filtret har inte installerats på korrekt sätt.	- Vrid malningsgradens justeringsratt ett steg mot nummer 7. - Kontrollera att filtret (A9) är korrekt monterat och att installationen utfördes enligt anvisningarna.
FÖR FINMALET JUSTERA KVARN <i>(omväxlande med)</i> TRYCK OK <i>(och därefter)</i> FYLL BEHÅLLARE	- Vattentanken har tagits bort medan maskinen gjorde kaffe. - Det finns luft i hydraulkretsen.	Sätt in tanken på plats och tryck på OK-ikonen (B9). Meddelandet "HETT VATTEN TRYCK OK" visas på displayen. Tryck på nytt på OK-ikonen (B9). Maskinen återgår till läget redo för användning.
TÖM SUMPBEHÅLLARE	Antingen är behållaren för kaffesump (A4) full eller så har det gått mer än tre dagar sedan maskinen gjorde kaffe sist (när maskinen gör kaffe ofta garanteras god hygien).	Töm sumpbehållaren och rengör den. Sätt sedan tillbaka den på plats. Viktigt: Varje gång du tar ut droppskålen är det OBLIGATORISKT att även tömma sumpbehållaren, även i de fall den är nästan tom. Om du inte gör det kan det hända att behållaren för kaffesump fylls mer än vad som är meningen när maskinen fortsätter att göra kaffe och att maskinen täpps igen.
SÄTT IN SUMPBEHÅLLARE	Efter rengöringen har inte sumpbehållaren satts på plats..	Öppna serviceluckan och sätt in sumpbehållaren på plats.

VISUALISERAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
TILLSÄTT FÖRMALET KAFFE	- Funktionen "Färdigmalet kaffe" har valts, men inget kaffe har tillsatts i tratten. - Tratten (A21) är igensatt.	- Ta ut maskinen och fyll tratten med färdigmalet kaffe. - Töm tratten med hjälp av en kniv så som beskrivs i par. "Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe".
VAR GOD AVKALKA! (omväxlande med) MEDELSTOR KOPP NORMAL SMAK	Anger att maskinen behöver avkalkas.	Avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. "Avkalkning" ska fullföljas så snart som möjligt.
MINDRE KAFFE	För mycket kaffe har använts.	Välj en mildare smak eller minska dosen färdigmalet kaffepulver och tryck sedan på knappen för en ny kopp espresso.
FYLL BÖNBEHÅLLAREN	Kaffebönorna har tagit slut.	Fyll på behållaren för kaffebönor.
SÄTT I BRYGGGENHET	Efter rengöringen har inte brygggruppen satts på plats.	Sätt in brygggenheten på plats enligt anvisningarna i kap. "Rengöring av brygggenheten".
STÄNG LUCKAN	Serviceluckan är öppen.	Stäng serviceluckan.
ALARM!	Maskinen är mycket smutsig på insidan.	Rengör maskinen noggrant enligt anvisningarna i par. "Rengöring och underhåll". Om meddelandet kvarstår även efter rengöringen, kontakta servicekontoret.
BYT UT FILTER!	Anger att avkalkningsfiltret behöver bytas ut (A9).	Filtret måste genast bytas ut. Följ anvisningarna i paragrafen "Byte av filter".

PROBLEMLÖSNING

Listan nedan innehåller några möjliga funktionsfel. Om du inte lyckas åtgärda problemet genom att följa de nedanstående anvisningarna ska du vända dig till Tekniskt servicekontor.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kaffet är inte varmt.	- Kopparna värmdes inte upp innan. - Bryggruppen har kallnat därför att det gått 2/3 minuter från att den senaste koppen kaffe gjordes. - Inställd kaffetemperatur är för låg.	- Värm upp kopparna genom att skölja dem med varmt vatten. - Innan kaffet görs ska du värma upp bryggruppen genom att välja funktionen SPOLNING i menyn. - Ändra inställningen för kaffets temperatur (se paragrafen "Ändra kaffetemperaturen").
Kaffet har för lite crema.	- Kaffet är för grovmalet. - Kaffesorten passar inte.	- Vrid justeringsratten för malningsgrad motsols ett steg mot nummer 1 medan kaffekvarnen malar (fig. 14). - Använd en kaffeblandning som är till för espresso-maskiner.
Kaffet rinner ut för långsamt eller droppar ut.	Kaffet är för finmalet.	Vrid justeringsratten för malningsgrad medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen malar (fig. 14). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar espresso.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kaffet rinner ut för fort.	Kaffet är för grovmalet.	Vrid justeringsratten för malningsgrad motsols ett steg mot nummer 1 medan kaffekvarnen malar (fig. 14). Var noga med att inte vrida justeringsratten för mycket, eftersom det kan medföra att kaffet endast droppar ut vid begäran av två koppar kaffe. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar espresso.
Kaffet rinner inte ut från det ena munstycket eller från inget av dem.	Munstyckena är igensatta.	Rengör munstyckena med hjälp av en tandpetare (fig. 27).
Kaffet rinner inte ut från kafferörets munstycken, men längs serviceluckan (A2).	- Hålen på munstyckena är igensatta av gammalt kaffepulver. - Kaffeledaren (A3) på serviceluckans insida är blockerad.	- Rengör munstyckena med hjälp av en tandpetare, en trasa eller med en hård diskborste (fig.27-29). - Rengör kaffeledaren (A3) mycket noggrant, speciellt vid gångjärnen.
Istället för kaffe rinner det ut vatten från röret.	Färdigmalet kaffe har fastnat i tratten (A21)	Rengör tratten (A21) med hjälp av en trä- eller plastgaffel. Rengör maskinens insida.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Ingen mjölk kommer ut från mjölkkröret (C5).	Mjölkkuppsuget har inte monterats alls eller har satts in på fel sätt.	Se till så att mjölkkuppsuget (C4) sätts in ordentligt i gummibrickan på mjölkkannans lock (fig. 24).
Mjölken är för lite skummad.	- Locket till mjölkkannan är smutsigt. - Mjölkspekaren har satts in på fel sätt.	- Rengör mjölkkannans lock enligt anvisningarna i paragrafen "Rengöring av mjölkkannan". - Ställ in pekaren enligt anvisningarna i paragrafen "Tillredning av cappuccino".
Mjölken har stora bubblor eller skvätter ut från mjölkkröret.	- Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte av rätt sort (använd ej standardmjölk. - Mjölkskumningspekaren är fel inställd. - Locket till mjölkkannan är smutsigt.	- Använd helst lättmjölk, eller mellanmjölk, med kylskåpstemperatur (cirka 5°C). Om du ändå inte är nöjd med resultatet, prova att köpa mjölk från ett annat mejeri. - Flytta pekaren något närmare skriften "CAFFELATTE" (se paragraf "Tillredning av cappuccino"). - Rengör locket till mjölkkannan på det sätt som beskrivs i paragrafen "Rengöring av mjölkkannan".