



Husqvarna

 **Electrolux**

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	5
4. KONTROLLPANELEN.....	6
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	7
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	10
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	11
8. INSTÄLLNINGAR.....	12
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING.....	12
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	12
11. RÅD OCH TIPS.....	16
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	17
13. FELSÖKNING.....	20
14. TEKNISKA DATA.....	23

BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker användning av apparaten och att de förstår de potentiella riskerna.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år måste hållas borta från apparaten såvida inte en vuxen är i närheten hela tiden.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet med hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller

andra nya slangsatser som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra apparaten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra inre skador.
- Var alltid försiktig när du flyttar apparaten eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0°C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.

2.2 Elektrisk anslutning

- Hushållsapparaten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.

- Före anslutning av nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under

produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära maskinen och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera maskinen i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBSKRIVNING


3.1 Produktöversikt

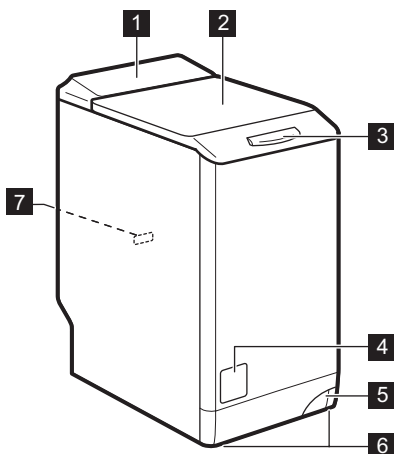

- 1 Kontrollpanel
- 2 Lucka
- 3 Luckhandtag
- 4 Filter till tömningspump
- 5 Spak för att flytta produkten
- 6 Fötter för att få maskinen i nivå
- 7 Typskylt


4. KONTROLLPANELEN

4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

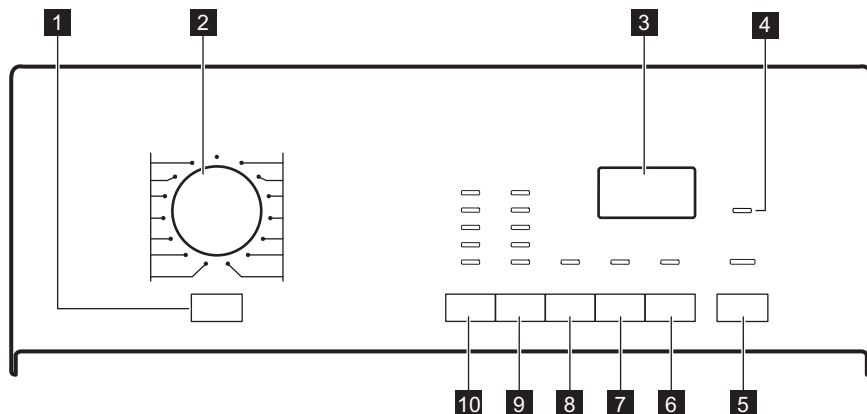

- | | |
|---|--|
| 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) | 7 Knapp för Tid (Snabb Intensiv) |
| 2 Programvred | 8 Knapp för Flytande tvättmedel (Flytande Tvättmedel) |
| 3 Displayen | 9 Knapp för Centrifugering (Centr.) |
| 4 Kontrollampa för Extra sköljning (Extra Sköljning) | 10 Knapp för Temperatur (Temp.) |
| 5 Start/paus-knapp (Start/Paus) | |
| 6 Knapp för Fördröjd start (Fördröjd Start) | |

4.2 Display

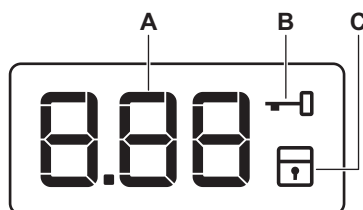

Tidsområde:

A	1.25	Programlängd
	2h	Fördröj start
	E20	Larmkoder
	E r r	Felmeddelande
	0	Programmet är klart.

Indikator för lucklås:

B		Luckan kan inte öppnas när indikatorn lyser.
		Du kan inte öppna produktens lucka när indikatorn blinkar. Vänta några minuter innan du öppnar luckan.
		Luckan kan öppnas när indikatorn släcks.

Barnlås:

C		Indikatorn tänds när du aktiverar enheten.
---	---	--

5. PROGRAMÖVERSIKT

Program Temperaturområde	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastig- het	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram		
Vit-/Kulörtvätt 95°C - Kall	6 kg 1400 varv/minut	Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts.
Bomull + Förtvätt 95°C - Kall	6 kg 1400 varv/minut	Vit och färgad bomull. Mycket smutsad och normalt smutsad tvätt.
Bomull + Fläckar 95°C - 40°C	6 kg 1400 varv/minut	Vit och färgad bomull (hårt smutsad tvätt). Hårt smutsad tvätt.
Syntet 60°C - Kall	2,5 kg 1200 varv/minut	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Lättstruket 60°C - Kall	1 kg 800 varv/minut	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt. ¹⁾
Fintvätt 40°C - Kall	2,5 kg 1200 varv/minut	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.

Program Temperaturområde	Max. tvätt- mängd Max. centrifugeringshastighet	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Ylle/Siden 40°C - Kall	1 kg 1200 varv/minut	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och ömtåliga material med symbolen "handtvätt". ²⁾
Centrifugering	6 kg 1400 varv/minut	För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material.
Tömning	6 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Sköljning Kall	6 kg 1400 varv/minut	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Mix 20° 20°C	2,5 kg 1200 varv/minut	Specialprogram för bomull, syntet och blandade material lätt som är lätt smutsad. Välj det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få bra tvättresultat. ³⁾
Jeans 60°C - Kall	3 kg 1200 varv/minut	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger.
20 Min. - 3 kg 40°C - 30°C	3 kg 1200 varv/minut	Bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara använda en gång.
 Bomull Eco ⁴⁾ 60°C - 40°C	6 kg 1400 varv/minut	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programets tvättfas förlängs.

1) För att minska skrynklor på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till ytterligare sköljningar.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

3) Maskinen utför den korta uppvärmningsfasen om vattentemperaturen är under 20 °C. Produkten visar temperaturinställningen som "Kall".

4) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60°C Vit-/Kulör tvätt" och "Standardprogram 40°C Vit-/Kulör tvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Centr.		Flytande Tvättmedel	 1)	Snabb Intensiv ²⁾	Fördrojd Start
Vit-/Kulörtvätt	■	■	■	■	■	■
Bomull + Förtvätt	■	■	■	■	■	■
Bomull + Fläckar	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■
Lättstruket	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■	■	■	■
Ylle/Siden	■	■	■			■
Centrifugering	■					■
Tömning						
Sköljning	■	■		■		■
Mix 20°	■	■	■	■		■
Jeans	■	■	■	■	■	■
20 Min. - 3 kg	■		■			■
Bomull Eco	■	■	■	■	■ ³⁾	■

1) Om du ställer in funktionen Extra sköljning lägger produkten till några extra sköljningar. Om du i sköljprogrammet ställer in en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten skonsamt och centrifugerar en kort stund.

2) Om du väljer en kortare programlängd rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla produkten helt men tvättresultatet kan bli sämre.

3) I detta program kan man bara ställa in Extra snabb.

5.1 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvätthanvisningar. M1145

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.



Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulörtvätt 60 °C med maxvikt 6 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energiför- brukning (kWh)	Vattenför- brukning (li- ter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återståen- de fukt (%) ¹⁾
Vit-/Kulörtvätt 60°C	6	1,10	56	180	52
Vit-/Kulörtvätt 40°C	6	0,65	54	150	52
Syntet 40°C	2,5	0,45	46	105	35
Fintvätt 40°C	2,5	0,55	46	90	35
Ylle/Siden 30°C ²⁾	1	0,35	50	65	30
Vanliga bomullsprogram					
Standard 60°C Vit-/ Kulörtvätt	6	0,96	45	240	52
Standard 60°C Vit-/ Kulörtvätt	3	0,62	37	149	52

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energiför- brukning (kWh)	Vattenför- brukning (li- ter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återståen- de fukt (%) ¹⁾
Standard 40°C Vit-/ Kulörtvätt 	3	0,50	37	136	52

1) När centrifugeringen är klar.

2) Finns ej för vissa modeller.

Av-läge (W)	Kvar på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Temp.

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

7.2 Centr.

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

Sköljstopp 

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Tillhörande indikator tänds.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

7.3 Flytande Tvättmedel

Tryck på knappen för att anpassa programmet om du använder flytande tvättmedel.

Kontrolllampan tänds.

7.4 Extra Sköljning

Med det här alternativet kan du lägga till sköljningar till vissa tvättprogram, se "Programöversikt".

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrolllampan tänds.

7.5 Snabb Intensiv

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

- Tryck på den här knappen en gång för att ställa in "Kortare längd" för lätt smutsade plagg.
- Tryck två gånger på den här knappen för att ställa in "Extra snabb" för mycket lätt smutsade plagg.



Vissa program accepterar bara en av de två funktionerna.

7.6 Fördröjd Start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator och fördröjd tid.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- Du sätter på produkten.
- När du stänger av produkten.
- När du trycker på knapparna.
- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på Temp. och Centr. samtidigt i 6 sekunder.



Om du inaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

8.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på Flytande

Tvättmedel och Snabb Intensiv samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på Start/Paus: alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på Start/Paus: Produkten startar inte.

8.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på Snabb Intensiv och Fördröjd Start samtidigt tills relevant indikator **tänds/släcks**.

9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen.
Då aktiveras tömningssystemet.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.


Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING

10.1 Fylla på tvätt


1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen **A**.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.

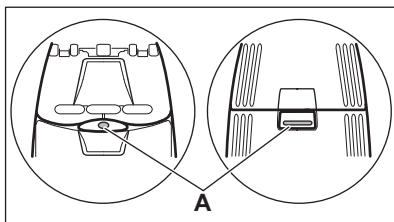**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.

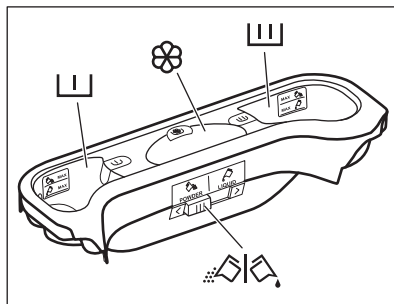

10.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.

10.3 Tvättmedelsfack

**FÖRSIKTIGHET!**


Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

	Tvättmedelsfack för förtvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse) Markeringen är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

10.4 Flytande eller pulvertvättmedel

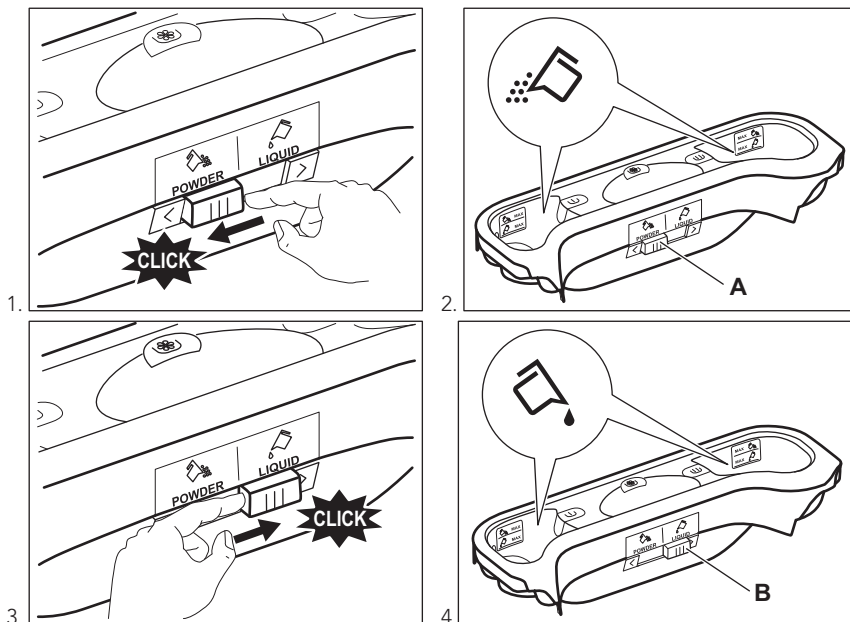

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.

10.5 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.

En kort signal hörs.

aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.



Om du gör ett felaktigt val visas meddelandet **Err** på displayen.

10.6 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat tvättprogram:
 - Indikatorn för Start/Paus blinkar.
 - Displayen visar programmets längd.
2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du

10.7 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på knappen Start/Paus för att starta programmet.

Tillhörande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses.

Indikatorn  visas på displayen.



Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

10.8 Produktens beteende



Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar automatiskt programtiden efter tvätten du har lagt in i trumman så att du får perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.
- På displayen visas det nya värdet.

10.9 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd Start flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen.
2. Tryck på Start/Paus. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Innan du trycker på Start/Paus-knappen för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen av den fördröjda starten.

10.10 Avbryta fördröjd start

Avbryta den fördröjda starten:

1. Ställ produkten i pausläge genom att trycka på knappen Start/Paus. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Fördröjd Start flera gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Start/Paus en gång till för att starta programmet direkt.

10.11 Avbryta ett program och ändra ett alternativ

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på Start/Paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra det inställda alternativet.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen. Programmet fortsätter.

10.12 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programväljaren till **Stop** för att avbryta programmet.
2. Vrid programväljaren igen till ett nytt tvättprogram. Här kan du också ställa in tillgängliga funktioner.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.13 Öppna luckan när programmet är aktiverat



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög förblir symbolen för låst lucka tänd och du kan inte öppna luckan.

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du försiktigt öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Aktivera produkten och ställ in programmet igen.

10.14 Öppna luckan när fördröjd start är aktiverat

Produktens lucka är låst medan fördröjd start pågår.

Så här öppnar du luckan:

1. Tryck på Start/Paus. Kontrollampen för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen. Startfördröjningen fortsätter.

10.15 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).

☐ tänds på displayen och kontrollampen för låst lucka ➡☐ släcks.

Indikatorn för knapp Start/Paus slocknar.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt

10.16 Tömma ut vatten efter ett program är klart

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.

Kontrollampen för lucklåset ➡☐ är tänt. Luckan förblir låst.

Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.

2. Tryck på knappen Start/Paus. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

3. När programmet är klart och kontrollampen för lucklåset ➡☐ släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på On/Off i några sekunder för att avaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar.

10.17 AUTO-standby-funktionen

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen Start/Paus.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett tillval som avslutas med vatten i trumman, AUTO-standby-funktionen **stänger inte** av maskinen för att du ska komma ihåg att tömma ut vattnet.

11. RÅD OCH TIPS



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.

- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Stäng örngott, blyxtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.

- Ta bort svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulver för alla typer av material,
 - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

12.2 Avkalkning

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du

använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:


- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

12.3 Underhållstvätt


Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite

12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

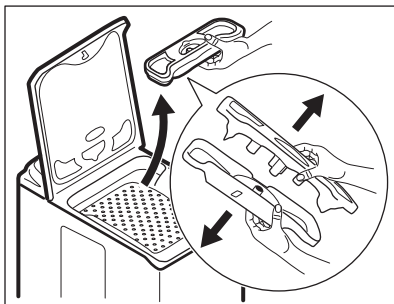

2.

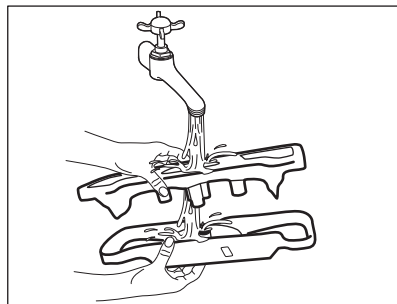

3.

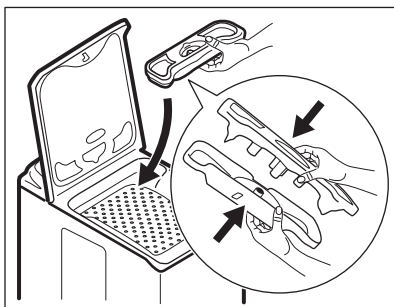


12.5 Rengöring av tömningsfiltret




Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.


1.

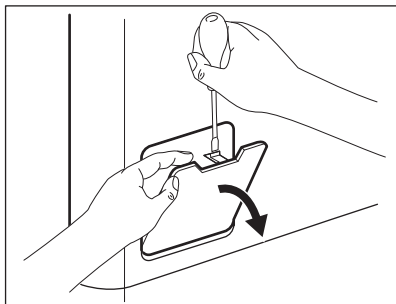


2.

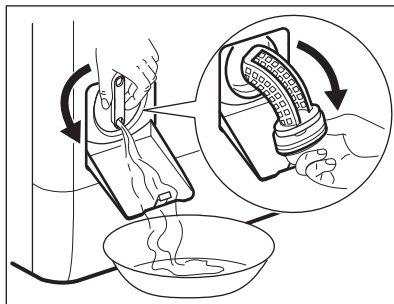


3.

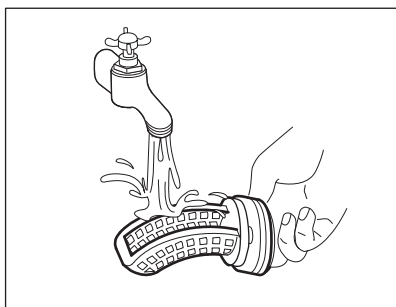


4.

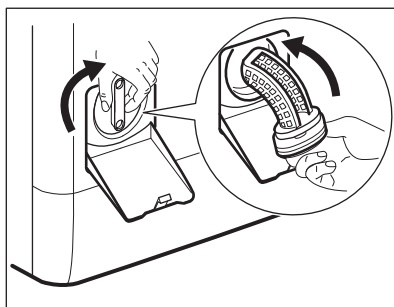

5.

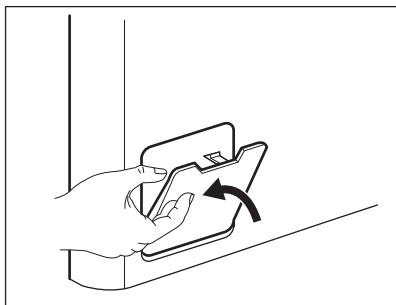

12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

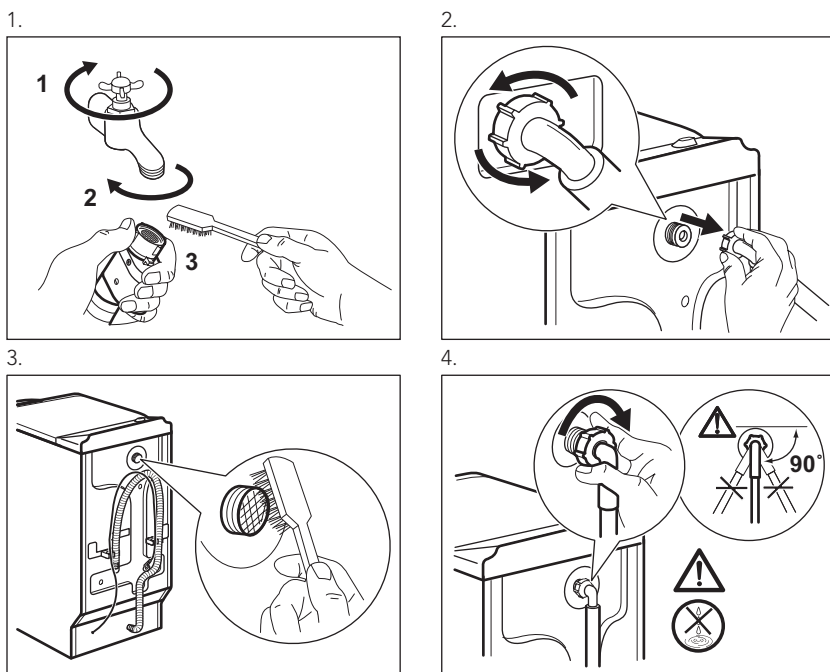

12.7 Nödtömning

På grund av ett funktionsfel kan apparaten inte tömma vattnet.

Om detta inträffar, utför stegen (1) till (5) i "Rengöring av avloppsfiltret". Gör rent pumpen om det krävs.

12.8 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

13. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under diskning.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta

auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka eller trumma är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera båda!

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **EFO** - Översvämningsskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.



WARNING!

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda ordentligt.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
	Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten ordentligt.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	Ställ in centrifugeringsprogrammet.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lock.	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.	Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare än tiden som visas.	Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än tiden som visas.	En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.	Se till att du bara trycker på önskade knappar.

Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit-/Kulörtvätt	6 kg
Energiklass		A++
Centrifugeringshastighet	Max	1400 varv/minut

¹⁾ Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgånga.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

