



*Thinking of you*  
**Electrolux**



ERU1102FOW

**SV** FRYSSKÅP

BRUKSANVISNING



# INNEHÅLL

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . .              | 3  |
| 2. PRODUKTBESKRIVNING . . . . .                 | 5  |
| 3. KONTROLLPANEL . . . . .                      | 5  |
| 4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . | 6  |
| 5. DAGLIG ANVÄNDNING . . . . .                  | 7  |
| 6. RÅD OCH TIPS . . . . .                       | 7  |
| 7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . .            | 8  |
| 8. OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . .          | 9  |
| 9. INSTALLATION . . . . .                       | 11 |
| 10. BULLER . . . . .                            | 11 |
| 11. TEKNISKA DATA . . . . .                     | 13 |

## WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

### Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:  
**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
- När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli inestängda.
- Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

## 1.2 Allmän säkerhet



### VARNING

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.

- Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
  - av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
  - miljöer av typen bed and breakfast
  - catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
- Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptyningsprocessen.
- Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

- undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
- ventilerar noga rummet där produkten står
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.



### VARNING

Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
  2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
  3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
  4. Dra inte i nätkabeln.
  5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
  6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
- Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
  - Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frys-skador.
  - Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
  - Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.

### 1.3 Daglig användning

- Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
- Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
- Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
- Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.
- Isglassar kan orsaka frosts-kador om de konsumeras direkt från frysen.

### 1.4 Skötsel och rengöring

- Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa.

### 1.5 Installation



För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.

- Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
- Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
- Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
- Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.
- Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning).

### 1.6 Service

- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.


## 1.7 Miljöskydd



Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga


gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen ♻ kan återvinnas.

## 2. PRODUKTBeskrivning

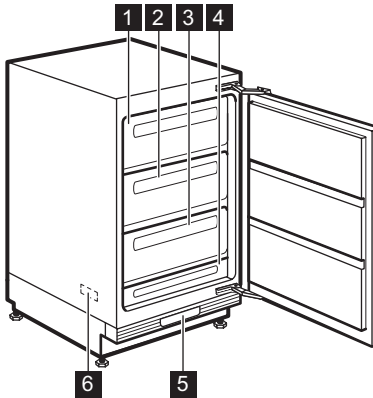

- 1** Låda (för förvaring av frusen mat och infrysning av färska produkter)
- 2** Låda (för förvaring av frusen mat och infrysning av färska produkter)
- 3** Låda (enbart för förvaring)
- 4** Låda (enbart för förvaring)
- 5** Kontrollpanelen
- 6** Typskylt (på insidan)

## 3. KONTROLLPANEL

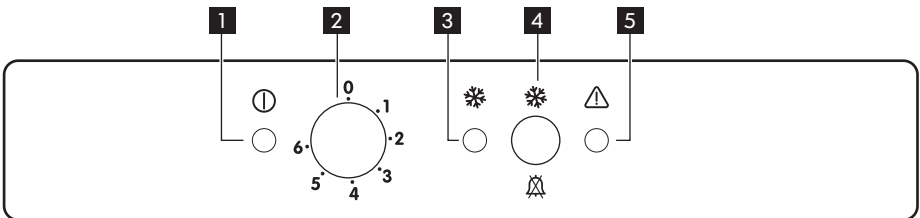

- 1** Nätindikering
- 2** Temperaturreglage
- 3** Kontrollampa för snabbinfrysning
- 4** Knapp för snabbinfrysning  
Knapp för återställning av larm
- 5** Larmindikering

### 3.1 Sätta på produkten

- 1.** Sätt i stickkontakten i eluttaget.
- 2.** Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
- 3.** Nätindikatorn tänds och en ljudsignal avges i 2 sekunder för att indikera att produkten är påslagen.

4. Larmlampan blinkar och ljudlarmet aktiveras för att markera att temperaturen inne i produkten är för hög.
5. Tryck på Snabbinfrysning-knappen för att stänga av ljudlarmet.
6. Tryck på Snabbinfrysning-knappen en gång till varpå kontrolllampan för Snabbinfrysning-funktionen tänds. Frysens säts därmed i drift.

### 3.2 Stänga av produkten

1. För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget varpå en ljudsignal avges i 2 sekunder.
2. Nätindikatorn slocknar.

### 3.3 Temperaturreglering

Temperaturen i produkten ställs in med temperaturreglaget som sitter längst ned på fronten.

Gör så här för att reglera produkten:

- Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
- Vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.



En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:

- rumstemperaturen
- hur ofta dörren öppnas

- mängden matvaror som förvaras
- produktens placering

### 3.4 Funktionen Fast Freeze

Du kan aktivera funktionen Snabbinfrysning genom att trycka på Snabbinfrysning-knappen.

Kontrolllampan för Snabbinfrysning tänds. Du kan när som helst stänga av funktionen genom att trycka på Snabbinfrysning-knappen.

Kontrolllampan för Snabbinfrysning slocknar.

### 3.5 Larm vid övertemperatur

Om temperaturen i frysen stiger till en nivå där en säker förvaring av fryst mat inte längre är garanterad (t.ex. vid ett strömavbrott) börjar larmlampan att blinka och larmsignalen ljuder.

1. Stäng av ljudlarmet genom att trycka på Snabbinfrysning-knappen.

Kontrolllampan för Snabbinfrysning tänds.

Larmlampan blinkar tills den inställda temperaturen åter har nåtts.

2. Snabbinfrysning-knappen kan släppas så snart larmlampan har slocknat. Kontrolllampan för Snabbinfrysning slocknar.



När frysen säts på första gången blinkar larmlampan tills temperaturen har sjunkit till en säker nivå för förvaring av fryst mat.

## 4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

### 4.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort

den typiska lukten hos nya produkter. Efter torka sedan noga.



Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinnisen.

## 5. DAGLIG ANVÄNDNING

### 5.1 Infrysning av färsk mat

Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfryst mat.

För att frysa in färsk mat, låt Fast Freeze -funktionen vara aktiverad i minst 24 timmar innan du lägger in maten som skall frysas i frysfacket.

Placera den färsk maten som skall frysas in i de två övre facken.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på **typskylten** som sitter på frysens insida.

Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg inte in annan mat som skall frysas in under denna period.

När infrysningen är klar efter 24 timmar, återgå till önskad temperatur (se avsnittet "Temperaturreglering").

### 5.2 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst

två timmar innan du lägger in några matvaror.



I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under Temperaturöknings-tid, måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

### 5.3 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan tinas vid rumstemperatur innan den används.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

## 6. RÅD OCH TIPS

### 6.1 Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

- Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- Frys endast in färsk och rengjord matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
- Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttåta.
- Låt inte färsk, ej infrysad mat komma i kontakt med redan infrysad mat, detta för

att temperaturen inte skall öka i den infrysade maten.

- Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
- Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

### 6.2 Tips om förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysad matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.
- Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.

## 7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



### FÖRSIKTIGHET

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

### 7.1 Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

- Rengör produktens insida och tillbehören med varmt vatten och bikarbonat (5 ml till 0,5 liter vatten).
- Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
- Sköj och torka noga.



Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablar i produkten.

Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpölsmedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

En gång om året, demontera ventilationsgallret vid produktens bas och rengör luftkanalerna med en dammsugare. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.



### FÖRSIKTIGHET

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens yttre hölje endast rengörs med varmt vatten och ett mildt diskmedel.

Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

### 7.2 Avfrostning av frysen

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.


Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 3-5 mm.

Gör så här för att avlägsna frosten:

1. Vrid temperaturreglaget till "0"-läget och koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Låt dörren stå öppen.
4. Plocka ut de tre stora lådorna.
5. När avfrostningen är klar, avlägsna vattnet som har samlats i den lilla nedre lådan och torka noga av insidan.

Anslut produkten till eluttaget igen och vrid termostaten till en medelhög inställning. Låt produkten vara på i minst två timmar i Snabbinfrysning-läge innan du lägger tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.

## 7.3 Rengöra luftkanalerna

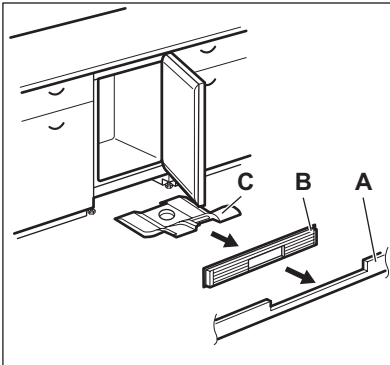

1. Ta bort sockeln (A), sedan ventilationsgallret (B).
2. Rengör ventilationsgallret.
3. Dra försiktigt ut luftriktaren (C) och kontrollera att det inte finns något vatten kvar efter avfrostningen.
4. Rengör den nedre delen av produkten med en dammsugare.

## 7.4 Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla tillbehör.

4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.



Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

## 8. OM MASKINEN INTE FUNGERAR



### WARNING

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför felsökning. Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.



Produkten avger vissa ljud under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

| Problem                                                     | Möjlig orsak                                       | Åtgärd                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkten fungerar inte. Nätindikatorn blinkar inte.</b> | Produkten är avstängd.                             | Sätt på produkten.                                                                                    |
|                                                             | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. | Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.                                                         |
|                                                             | Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst. | Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget för att kontrollera. Kontakta en behörig elektriker. |
| <b>Nätindikatorn blinkar.</b>                               | Produkten fungerar inte korrekt.                   | Kontakta en behörig elektriker.                                                                       |

| Problem                                  | Möjlig orsak                                         | Åtgärd                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larmlampan blinkar.</b>               | Temperaturen i frysen är för hög.                    | Se avsnittet "Larm vid övertemperatur".                                                     |
| <b>Larmsignalen ljuder.</b>              | Temperaturen i frysen är för hög.                    | Se avsnittet "Larm vid övertemperatur".                                                     |
|                                          | Dörren har lämnats öppen.                            | Stäng dörren.                                                                               |
| <b>Kompressorn arbetar hela tiden.</b>   | Temperaturen är felinställd.                         | Ställ in en högre temperatur.                                                               |
|                                          | Dörren är inte stängd ordentligt.                    | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                                         |
|                                          | Dörren har öppnats för ofta.                         | Låt inte dörren stå öppen längre tid än nödvändigt.                                         |
|                                          | Matvarornas temperatur är för hög.                   | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem för förvaring. |
|                                          | Rumstemperaturen är för hög.                         | Sänk rumstemperaturen.                                                                      |
|                                          | Snabbinfrysning-funktionen är aktiverad.             | Se avsnittet "Funktionen Snabbinfrysning".                                                  |
| <b>Temperaturen i frysen är för låg.</b> | Temperaturen är felinställd.                         | Ställ in en högre temperatur.                                                               |
|                                          | Snabbinfrysning-funktionen är aktiverad.             | Se avsnittet "Funktionen Snabbinfrysning".                                                  |
| <b>Temperaturen i frysen är för hög.</b> | Temperaturen är felinställd.                         | Ställ in en lägre temperatur.                                                               |
|                                          | Dörren är inte stängd ordentligt.                    | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                                         |
|                                          | Matvarornas temperatur är för hög.                   | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem för förvaring. |
|                                          | Många matvaror har samtidigt lagts in för förvaring. | Lägg in färre matvaror samtidigt för förvaring.                                             |
|                                          | Matvaror är placerade för nära varandra.             | Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera.                                            |
| <b>Det har bildats för mycket frost.</b> | Maten är inte inslagen ordentligt.                   | Förpacka maten ordentligt.                                                                  |
|                                          | Dörren är inte stängd ordentligt.                    | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                                         |
|                                          | Temperaturen är felinställd.                         | Ställ in en högre temperatur.                                                               |

## 8.1 Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna

2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".

3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.

## 9. INSTALLATION



### VARNING

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

### 9.1 Placering

Produkten kan installeras på en torr, väl-ventilerad plats inomhus, även garage eller källare, men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som anges på typskylten:

| Klimat-klass | Omgivningstemperatur |
|--------------|----------------------|
| SN           | +10 °C till + 32 °C  |
| N            | +16 °C till + 32 °C  |
| ST           | +16 °C till + 38 °C  |
| T            | +16 °C till + 43 °C  |

### 9.2 Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.


Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.


Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

## 10. BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

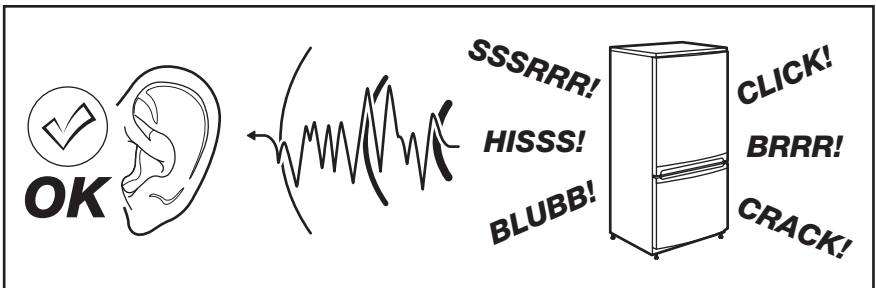



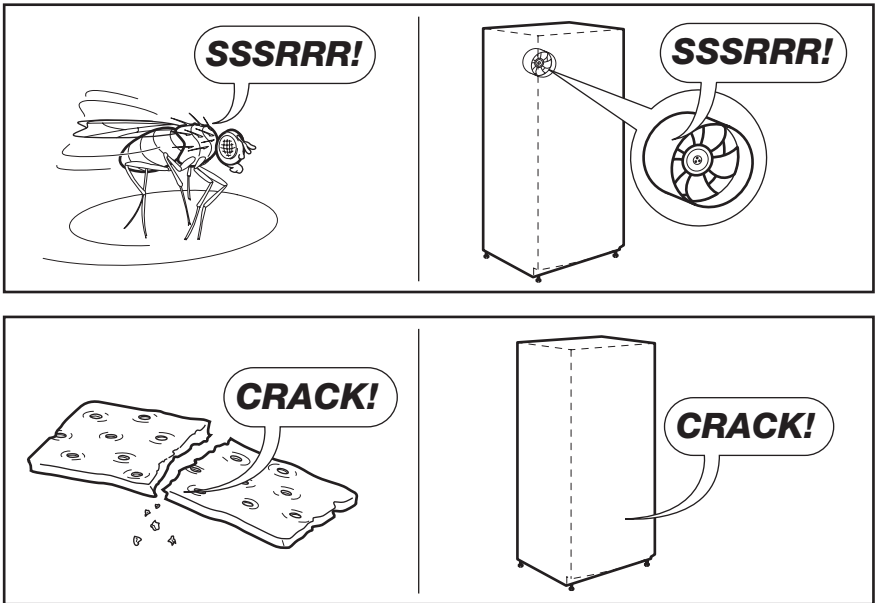

## 11. TEKNISKA DATA

| Mått                 |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
|                      | Höjd  | 815 mm    |
|                      | Bredd | 596 mm    |
|                      | Djup  | 550 mm    |
| Temperaturökningstid |       | 29 tim.   |
| Nätspänning          |       | 230-240 V |
| Frekvens             |       | 50 Hz     |

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.

## 12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med

hushållsavfallet. Lämna in produkten på  
närmaste återvinningsstation eller  
kontakta kommunkontoret.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



211621862-A-082013