

Bruks-
anvisning

Kyl-frys

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	2	Underhåll och rengöring	5
Innan maskinen används första gången	3	Felsökning	6
Daglig användning	4	Teknisk information	8
Råd och tips	4	Miljöskydd	8

Med reservation för ändringar.



Säkerhetsföreskrifter

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade



Varning Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de har tillsyn eller har fått instruktioner om hur man använder den här produkten av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Installation



Varning Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vänta minst 4 sekunder innan du ansluter produkten till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.

- **Endast produkter med vattenanslutning:** får endast anslutas till ett dricksvattenssystem.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.

Elektrisk anslutning



Varning Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta service eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

Använd

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - Bondgårdar
 - Av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
 - Miljöer av typen bed and breakfast.

 **Varning** Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller användningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lägg inte in kolsyrade drycker i frysdelen. Detta skapar tryck i dricksflaskan.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om händerna är våta eller fuktiga.
- När du tar ut en glasspinne ur produkten ska du inte äta den direkt. Vänta några minuter.
- Frys inte mat igen som en gång tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frusna maten.

Skötsel och rengöring

 **Varning** Det finns då risk för personskador och skador på produkten.

Innan maskinen används första gången

1. Rengör de inre delarna i produkten och alla tillbehören med varmt vatten och neutralt diskmedel.
2. Produkten och tillbehören måste vara helt torra.
3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. Aktivera produkten och ställ in temperaturen.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.
- Kylenheten i denna product innehåller kolväten. Endast en behörig person för utföra underhåll och ladda enheten.

Inre belysning

- Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.

Avfallshantering


 **Varning** Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort dörrlåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är ozonfria.
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylanheten som är nära värmeväxlaren.

 Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar eller lösningsmedel för att rengöra produkten och tillbehören.

Aktivera produkten och ställa in temperaturen

Vrid temperaturvredet medurs för att aktivera produkten och samtidigt ställa in temperaturen. Siffrorna på vredet visar olika kalla temperaturer.

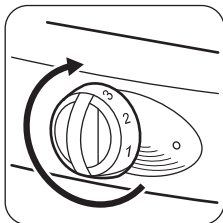

Vrid temperaturvredet till lägre inställningar för att få lägsta möjliga kall temperatur.

Vrid temperaturvredet till högre inställningar för att få maximal kall temperatur.

Daglig användning

Infrysning av färska livsmedel

Frysaren är lämplig för att frysa in färsk mat och lagra fryst mat och djupfrys mat.

i Om temperaturvredet är inställt på medelläge är det inte nödvändigt att byta inställning. Om du vill frysa in maten snabbare ställer du in temperaturvredet på ett högre läge. I detta tillstånd kan temperaturen i kylan sänkas till 0 °C och mindre. Ställ i så fall in temperaturvredet på en lägre inställning

Förvaring av fryst mat

Lägg inte in fryst mat direkt i frysen om produkten är ny eller stängdes av för ett tag sedan. Ställ in temperaturvredet på högsta läget och låt produkten vara igång i minst 2 timmar.

i Ett strömavbrott kan göra att frysen frostas av. Om strömmen varit avstängd en längre tid än värdet för "Temperaturökningstid" måste du använda eller omedelbart tillaga den tinade maten. Se "TEKNISK INFORMATION" för information om värdet. Du kan frysa in den tillagade maten när den blir kall.

Uptining

Innan du tillagar fryst mat eller djupfrysad mat ska den tina i kylan eller vid rumstemperatur. Det är möjligt att tillaga små mängder frusen mat direkt från frysen, men detta ökar tillagningstiden.

Råd och tips

Spara energi

- Öppna inte kylskåpsdörren eller frysskåpsdörren ofta.


i Vi rekommenderar att du ställer in en medelkall temperatur.

Förhållandena som följer kan påverka temperaturinställningen.

- Rumstemperaturen och platsen där produkten är installerad.
- Hur ofta produktens dörr öppnas.
- Mängden mat som finns i produkten.


Glashyllor

Du kan sätta glashyllorna på olika höjder.

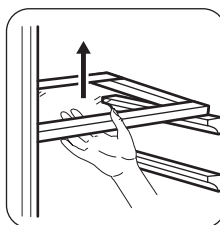

Placering av dörrhyllorna

Du kan sätta dörrhyllorna på olika höjder.

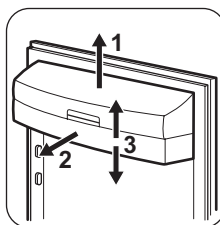

1. Dra hyllan i pilarnas riktning tills den lossnar.
2. Sätt hyllan i det nya läget.

- Låt inte dörren till kylan eller frysen vara öppen längre än nödvändigt.

- Om produkten är igång utan avbrott och det finns frost på den inre bakre delen kan orsaken vara:
 - Temperaturvredet är inställt på lägsta läget.
 - Rumstemperaturen där produkten är installerad är för hög.
 - Produkten är full.
- Ställ in temperaturvredet på ett högre läge. Den automatiska avfrostningen startar och energiförbrukningen minskar.

Kylskåp

- Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Vänta tills den svalnat.
- Ställ inte in vätskor som dunstar i kylan.
- Lägg all mat som smakar och luktar starkt i behållare.
- Se till att kallluft kan cirkulera runt maten.
- Lägg alla sorters kött i polyetenpåsar. Lägg dem på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara inte kött i kylan längre än 2 dagar.
- Lägg ett lock på lagad mat och kalla rätter och lägg dem på en av hyllorna.
- Tvätta frukt och grönsaker och lägg dem i grönsakslådan.
- Lägg smör och ost i speciella lufttåta behållare, aluminiumfolie eller polyetenpåsar.
- Se till att mjölkflaskor har lock och ställ dem i flaskhyllan i produktens dörr.
- Förvara inte bananer, potatis, lök och vitlök utan förpackning i kylan.

Underhåll och rengöring



Försiktighet Ta ur stickkontakten från eluttaget innan underhåll påbörjas.

Städning

- Rengör produkten och tillbehören regelbundet.
- Rengör alla delarna i produkten och alla tillbehören med endast varmt vatten och neutralt diskmedel. Produkten och tillbehören måste vara helt torra.
- Rengör dörrens packning regelbundet. Om du vill byta en skadad packning kontaktar du servicecentret.
- Rengör kondensorns galler och kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta hjälper till att

Infrysning

- Typskylten anger maximal mängd mat som kan frysas in i frysen per 24 timmar.
- Infrysningen av maten slutförs inom 24 timmar. Lägg inte in andra matvaror i frysen under den här tiden.
- Lägg in mat i små mängder i frysen. Detta gör att maten fryses snabbt och du kan tina så mycket som behövs.
- Slå in maten i aluminiumfolie eller lägg den i polyetenpåsar. Kontrollera att förpackningen är lufttät.
- Lägg inte färsk mat tillsammans med frusen mat. Detta för att förhindra att temperaturen för den frusna maten ökar.
- Lagringstiden för fet mat är kortare än för mat som inte är fet eller med låg fetthalt. Salt minskar matens lagringstid.
- Vi rekommenderar att du skriver datumet på förpackningen när maten frystes in.

Förvaring av fryst mat

- När du köper fryst mat måste du se till att du lägger in den i frysen inom kort.
- När du tinar fryst mat måste du tillaga den inom kort. Det går inte att frysa in mat igen som varit frusen tidigare.
- Kontrollera att bäst före-datumet inte passerats. Informationen finns på matförpackningen.


minska energiförbrukningen och håller produkten i gott skick.

Viktig

- Var försiktig så att du inte drar, flyttar eller skadar rören eller kablarna.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen.
- Rengör inte produkten med produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller parfymade diskmedel eller vaxpolish för att rengöra produkten.

Sätt in stickkontakten i eluttaget efter underhållet.

Automatisk avfrostning av kylan

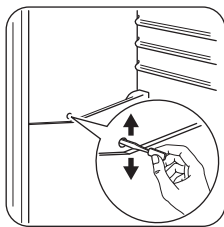

Avlägsnandet av frost sker automatiskt när kompressorn stannar under drift.

Vattnet töms ut genom tömningshålet och samlas i vattenbehållaren där det dunstar.

Vattenbehållaren sitter bakom produkten, ovanför kompressorn.

Tömningshålet finns i kylan på baksidan.

För att förhindra att vatten samlas i andra delar av kylan måste tömningshålet alltid vara rent. Använd rengöringsverktyget som finns i tömningshålet.

Avfrostning av frysen

i Det kan finnas frost på fryshyllorna och runt det översta facket.

Frosta av frysen när frostagret har en tjocklek på 3 eller 5 mm.

! **Försiktighet** Använd inte vassa metallverktyg för att avlägsna frost.

Använd inte mekaniska produkter för att avfrosta frysen.

1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut alla matvaror ur frysen. Linda in maten i tidningspapper och förvara den vid en kall temperatur.
3. Lämna produktdörren öppen tills avfrostningen är klar.
4. Rengör och torka frysen helt.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Felsökning


! **Varning** Koppla bort produkten från eluttaget innan du kontrollerar.

6. Aktivera produkten.
7. Ställ in temperaturvredet på högsta läget och låt produkten vara igång i 2 eller 3 timmar med denna inställning.
8. Sätt in maten i frysen igen.

När produkten inte används på länge

1. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta produkten.
4. Rengör fullständigt och torka produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

Byte av lampan

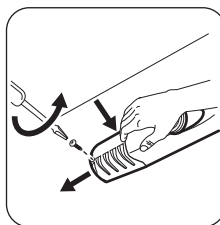

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Lossa skruven från lampglaset.
3. Avlägsna lampglaset
4. Byt ut den gamla lampan mot en ny. Använd bara lampor för hushållsprodukter. Lampglaset visar maximal effekt för lampan.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

i Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.

Kontakta servicecentret för problem som inte anges i tabellen.

Problem	Möjlig lösning
Produkten bullrar under drift.	Vissa ljud är normala när produkten är igång. Se bladet som medföljer produkten.
Produkten fungerar inte.	Se till att produkten är aktiverad.
	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Gör en kontroll och se om det finns spänning. Anslut en annan produkt till samma eluttag. Kontakta en behörig elektriker för att reparera eluttaget.
Lampan går inte att tända.	Stäng och öppna dörren för att se till så att lampan inte är i vänteläge.
	Lampan är trasig. Byt lampa.
Kompressorn är kontinuerligt i drift.	Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.
	Se till att produktens dörr är stängd.
	Se till att produktdörren inte öppnas för ofta.
	Lägg inte in varm mat i produkten. Vänta tills den svalnat.
	Kontrollera att rummets temperatur inte är för hög.
Vatten samlas på bakre väggen i kylskåpet.	Det är normalt att detta inträffar när den automatiska avfrostringen är igång.
Vatten samlas i kylskåpet.	Kontrollera att tömningshålet inte är igensatt.
	Kontrollera att maten eller förpackningen inte hindrar vatten från att samlas i vattenbehållaren.
Det är vatten på golvet.	Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är för låg.	Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.
Temperaturen i produkten är inte tillräckligt kall.	Ställ in temperaturvredet på ett högre läge.
	Se till att produktens dörr är stängd.
	Lägg inte in varm mat i produkten. Vänta tills maten svalnat.
	Se till att produkten inte är för full.
Temperaturen i kylan är inte tillräckligt kall.	Se till att kalluft kan cirkulera.
Det har bildats för mycket frost.	Se till att maten är innesluten i speciella behållare eller förpackningar.
	Se till att produktens dörr är stängd.
	Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.

Teknisk information

Placering

Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som anges på typskylten:

Klimat-klass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till +32 °C
N	+16 °C till + 32 °C
ST	+16 °C till + 38 °C
T	+16 °C till + 43 °C

Tekniska data

Mått	Höjd	1404 mm
	Bredd	545 mm
	Djup	604 mm
Säkerhet vid strömavbrott		19 tim.
Nätspänning		230 V
Frekvens		50 Hz

Se typskylten och energimärkningen för mer information.

Miljöskydd

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar

du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery.



www.electrolux.com/shop

