

Bruksanvisning

Kyl

Innehåll

Säkerhetsinformation	2	Tricks och tips	6
Säkerhetsinstruktioner	3	Skötsel och rengöring	7
Användning	4	Felsökning	8
När maskinen används första gången	5	Teknisk information	9
Kontrollpanel	5	Installation	9
Daglig användning	5	Omhängning av dörrar	10

Med reservation för ändringar.



Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
 - Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrosthingsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.

- Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med lättantändligt drivmedel i produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

Säkerhetsinstruktioner

Installation



VARNING! Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
- Placera inte produkten i utrymmen där det är fuktigt eller kallt, till exempel i baracker, garage och vinkällare.
- Undvik att repa golvet genom att lyfta produktens framkant om du vill flytta den.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta service eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

Användning



VARNING! Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.

Elektrisk anslutning



VARNING! Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte in läsk i frysdelen. Detta skapar tryck i flaskan.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat igen som en gång tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frusna maten.

Skötsel och rengöring



WARNING! Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av enheten och dra ur kontakten från eluttaget före underhåll.

- Kylenheten i denna vara innehåller kolväten. Endast behöriga personer får utföra underhåll och ladda produkten.
- Undersök regelbundet produktens tömningskanal och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen samlas vatten från avfrosthningen på produktens botten.

Kassering



WARNING! Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren så att barn och djur inte kan stängas in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är ozonfria.
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

Användning

Apparatens vikt

- 1** Temperaturregulator och LED-lampa
- 2** Förvaringshylla
- 3** Grönsaksfackets lock
- 4** Grönsaksfack
- 5** Övre låda i frysen
- 6** Nedre låda i frysen
- 7** Justerbara fötter
- 8** Ägghållare
- 9** Dörrhyllor

Obs! På grund av kontinuerlig modifikation av våra produkter kan ditt kylskåp skilja sig något från den här bruksanvisningen, men funktionerna och användningssätten är desamma.

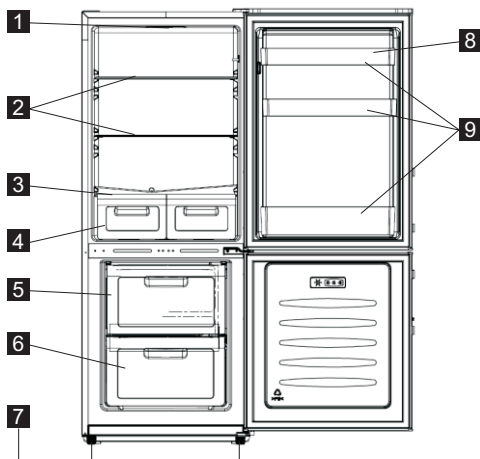

När maskinen används första gången

Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska insidan och alla invändiga tillbehör tvättas med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.



WARNING! Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

Kontrollpanel

Starta och reglera temperatur

- Sätt i kontakten i ett jordat uttag. När dörren till kyldelen är öppen lyser LED-lampan.
- Temperaturvredet sitter ovanpå kyldelen.

Inställning 0 betyder:

- Av
- Slå på produkten genom att vrida vredet medurs.

Inställning 1 betyder:

- Högsta temperatur, varmaste inställningen.

Inställning 7 (slut-stopp) betyder:


- Lägst temperatur, kallaste inställning.

Vanligtvis rekommenderar vi att du väljer inställning 3 eller 4. Om du vill att temperaturen ska stiga eller sjunka vrider du ratten till en lägre eller högre inställning.

Viktigt! Hög omgivande temperatur (t.ex. heta sommark dagar) och en kall inställning (läge 6 till 7) kan göra att kompressorn går kontinuerligt eller utan avbrott.

Orsak:

När omgivande temperatur är hög måste kompressorn gå kontinuerligt för att temperaturen ska kunna hållas nere i enheten.

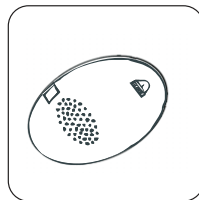

Daglig användning

Tillbehör 1)

Flyttbara hyllor/brickor

- Olika glas- eller plasthyllor eller trådkorgar medföljer enheten – olika modeller har olika kombinationer, och olika modeller har olika kvalitet.
- Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal skenor så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

Placering av dörrhyllorna

- För att kunna förvara olika stora matförpackningar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
- Gör dessa justeringar så här: Dra försiktigt hyllan i pilarnas riktning tills hyllan lossnar och placera den sedan i önskad position.

Grönsakslåda

- Den här lådan är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

Frysålåda

- Den här lådan är lämplig för förvaring av fryst mat.

Göra isbitar

- Den här enheten har en eller flera isbrickor.

Infrysning av färska livsmedel 2)

- Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysade matvaror.
- Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på insidan.
- Infrysningsprocessen varar i 24 timmar. Lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

Förvaring av fryst mat

- Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar med en hög inställning innan du lägger in några matvaror.

Viktigt! I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott, och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in igen (när maten har kallnat).

Tina livsmedel

- Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Tricks och tips

Normala driftljud

Följande ljud är normala vid användning:

- Ett svagt gurglande eller bubblande ljud från spolarna när kylskåpet pumpas.
- Ett susande och pulserande ljud från kompressorn när kylskåpet pumpas.
- Ett plötsligt knakande ljud inifrån enheten som orsakas av värmedilatation (ett naturligt och ofarligt fysiskt fenomen).
- Ett svagt klickljud från temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller av.

Tips för energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än absolut nödvändigt.
- Om rumstemperaturen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på insidan av produkten. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på ett varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

Tips för kylning av färska livsmedel

För att få bästa resultat:

- Förvara inte varm mat eller vätskor som förångas i kylskåpet.
- Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark doft.
- Placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den.

- Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Då tar tillagningen längre tid.

Viktigt! Du kan ta bort en eller flera hyllor eller lådor från enheten utifrån din dagliga användning så att du får ut mesta möjliga av förvaringsutrymmena för färska och frysta livsmedel. 1) Om enheten innehåller relaterade tillbehör och funktioner. 2) Om enheten har en frysdel.

Tips för kylning

Praktiska råd:

- Kött (alla sorter): Lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
- Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
- Tillagad mat, kalla rätter etc.: Dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
- Fukt och grönsaker: Rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (-lådorna).
- Smör och ost: Dessa produkter bör du lägga i särskilda, lufttåta behållare eller förpacka i aluminiumfolie eller plastpåsar för att få bort så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: Behöver ha en kork och ska förvaras i flaskhyllan i dörren.
- Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

Tips för infrysning

- För att få ut mesta av möjliga av
- frysprocessen följer här några viktiga tips:
- Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare livsmedel som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- Frys endast in färska och rena matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.

- Slå in maten i aluminiumfolie eller plast och se till att förpackningarna är lufttåta.
- Låt inte färsk, ej infrysad mat komma i kontakt med redan infrysad mat för att temperaturen inte skall öka i den infrysade maten.
- Magra matvaror håller sig bättre och längre än feta. Salt minskar livslängden på matvaror.
- Frysa vätskor kan, om de konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

Tips för förvaring av fryst mat

Tänk på följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysade matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- Transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- När fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.
- Överskrid inte den förvaringsperiod som anges av matvarans tillverkare.

Skötsel och rengöring



WARNING! Dra ut kontakten ur eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Produktens kylenhet innehåller kolväten. Underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

- Rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och lite neutralt diskmedel.
- Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
- Skölj och torka noga.

Viktigt! Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.


Viktigt! Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och en liten mängd mildt diskmedel. Anslut utrustningen till eluttaget igen efter rengöringen.

Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressoren stannar under normal användning. Smältvattnet töms ut genom ett tömningshål i en specialbehållare på produktens baksida, ovanför kompressorn, där det avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.

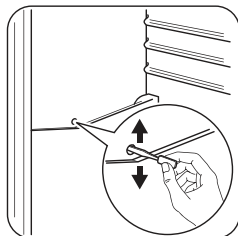

Avfrostning av frysen

- Avfrostning av frysen ska göras manuellt.
- Innan du frostar av frysen ska du plocka ut all mat.
- Ta ut islådan och lådorna eller ställ dem tillfälligt i förvaringsutrymmet för färska livsmedel.
- Vrid temperaturvredet till läge "0" (där kompressorn slutar att fungera) och lämna dörren öppen tills isen och frosten löses upp ordentligt och ansamlas längst ned i frysdelen.
- Om du vill påskynda avfrostningen kan du ställa en skål med varmt vatten (cirka 50 °C) i frysdelen och skrapa bort isen och frosten med en avfrostningsspatel. När du har gjort det ska du se till att vrida tillbaka temperaturvredet till ursprungsläget.

- Vi avråder dig från att värma frysdelen med varmt vatten eller hårtork när du frostar av, eftersom det kan deformera det inre höljet.
- Vi avråder dig även från att skrapa bort is och frost eller separera livsmedel från behållare som har frusit fast i livsmedlen med skarpa verktyg eller tråstångar. Det kan förstöra det inre höljet på förångaren.

Felsökning



WARNING! Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan felsökning påbörjas.

Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
	Apparaten är inte ansluten till elnätet. Det finns ingen spänning i eluttaget.	Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.	Produkten har inte installerats korrekt.	Kontrollera att produkten står stadigt (alla fötterna skall ha kontakt med golvet)
Belysningen fungerar inte.	Lampan är i standby-läge.	Stäng och öppna dörren.
	Enheten är trasig.	Se avsnittet "Byte av kontrollenheten".
Kompressorn är kontinuerligt i drift.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Ställ in en högre temperatur
	Dörren har öppnats för ofta.	Låt inte dörren stå öppen längre än nödvändigt.
	Rumstemperaturen är för hög.	Sänk rumstemperaturen.
	Alltför varma matvaror har lagts in.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur före infrysning.
Vatten rinner på den bakre väggen i kylskåpet.	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.	Detta är normalt.
Vatten rinner inne i kylskåpet.	Vattenutloppet är igentäppt.	Rengör vattenutloppet.
	Produkter hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren.	Kontrollera att inga produkter har kontakt med den bakre väggen.
Temperaturen i produkten är för låg/hög	Temperaturen är felaktigt inställd.	Ställ in en högre/lägre temperatur.

Viktigt! Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel). Kontakta vår serviceavdelning om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.

Byta lampa

Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd. Endast servicepersonal får byta ut kontrollenheten. Kontakta vår serviceavdelning.

Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna

2. Justera dörren vid behov. Se avsnittet "Installation".

3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.

Teknisk information

Tekniska data

Mått		
Höjd	mm	1540
Bredd	mm	595
Djup	mm	563
Temperaturökningstid	Timmar	21
Nätspänning	Volt	220–240
Frekvens	Hz	50

Teknisk information finns på typskylten som sitter utanpå eller inuti produkten och på energimärkningen.

Installation



WARNING! För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda hushållsapparaten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar den.

Placering

Placera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimatklass	Omgivningstemperatur
SN	+10 till +32°C
N	+16 till +32°C
ST	+16 till +38°C
T	+16 till +43°C

Plats



WARNING! Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.


Viktigt! Det måste finnas bra ventilation kring kylskåpet för att det ska gå att skapa enkel upplösning av värme, effektiv kylning och låg strömförbrukning.

Av den anledningen måste det finnas tillräckligt med fritt utrymme kring kylskåpet. Det bör finnas 75 mm mellan kylskåpets baksida och väggen, minst 100 mm mellanrum åt båda sidorna, en höjd på över 100 mm från ovansidan och ett fritt utrymme uppåt så att dörrarna kan öppnas i 160 grader.

För att säkerställa att produkten fungerar ordentligt i omgivande temperaturer över 38 °C är det bäst att ha 30 mm avstånd mellan produktens sidor och möbler i närheten.

Justering av höjd

Se till att hushållsapparaten står i våg där den installeras. Detta görs med de två justerbara fötterna på botten framsida.

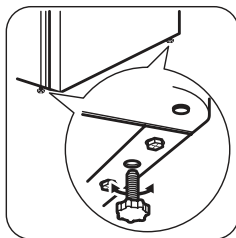

Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste vara jordad.


- Nätkabeln är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna hushållsapparat uppfyller kraven enligt EEG- direktiven.

Omhängning av dörrar

Vid leverans öppnas dörren från höger sida. Den kan hängas om till vänster sida, om så krävs på installationsplatsen.


Verktyg du behöver:

1. 8 mm hylsnyckel
2. Stjärnmejsel
3. Spackelkniv eller tunn skruvmejsel

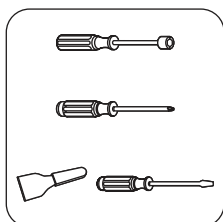


Innan du börjar lägger du kylskåpet med undersidan nedåt så att du kommer åt basen. Du bör placera kylskåpet på det mjuka förpackningsmaterialet eller liknande material för att kylsystemet på baksidan ska skyddas.


1. Ställ upp kylskåpet, öppna den övre dörren, ta ur dörrhyllorna och stäng dörren (det förhindrar att hyllorna skadas).

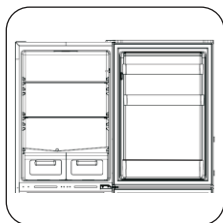


2. Använd en spackelkniv eller tunn skruvmejsel för att trycka ut skruvhålskyddet som sitter högst upp i det vänstra hörnet på kylskåpet, och skruva loss det övre gångjärnsskyddet som sitter i det övre högra hörnet.

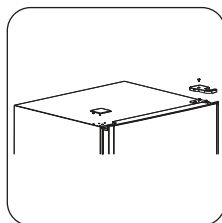

3. Skruva loss de självgående skruvarna med specialfläns som används för att fästa den högre övre gångjärnsdelen med en 8 mm hylsnyckel eller en skiftnyckel (håll i den övre dörren med handen under tiden).

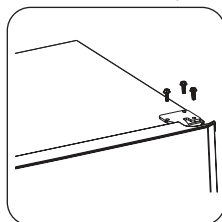


4. Ta bort den övre gångjärnsaxeln, flytta den till den andra sidan och dra åt ordentligt.

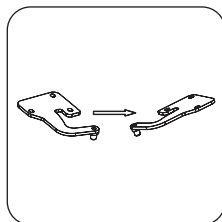


Obs! När du tar bort dörren måste du se upp för brickor mellan det mittersta gångjärnet och botten på frysens dörr som kan fastna på dörren. Tappa inte bort dem.

5. Skruva loss de självgående skruvarna med specialfläns som används för att fästa den mellersta gångjärnsdelen som håller den nedre dörren på plats.

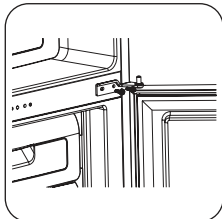


Obs! När du tar bort dörren måste du se upp för brickor mellan det mittersta gångjärnet och botten på frysens dörr som kan fastna på dörren. Tappa inte bort dem.


6. Ta bort skruvhålskyddet på vänster sida enligt bilden och flytta till de oskyddade hålen på höger sida.

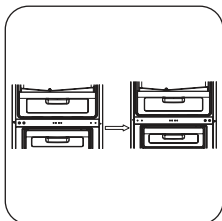


7. Placera kylskåpet på det mjuka förpackningsmaterialet eller liknande material. Ta bort de båda justerbara nedre fotdelarna och ta bort de främre fötternas fasta skiva och det nedre gångjärnet genom att skruva loss de självgående skruvarna med specialfläns.

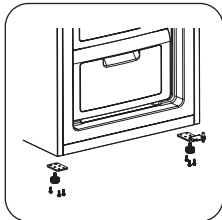


8. Skruva loss den nedre gångjärnsaxeln och ta bort den. Passa in den i hålet som är jämsides och skruva fast den.

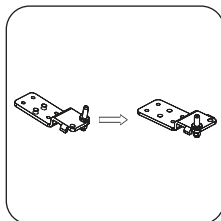


9. Sätt tillbaka den nedre gångjärnsdelen på vänster sida och fäst den med de självgående skruvarna med specialfläns. Sätt tillbaka de främre fötternas fasta skiva på den andra sidan och fäst den med de självgående skruvarna med specialfläns. Installera de justerbara nedre fötterna.

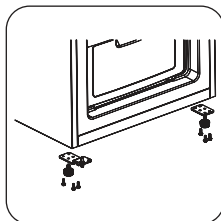


10. Flytta den nedre dörren till rätt läge, justera det nedre gångjärnet, passa in gångjärnsaxeln i det nedre hålet på den nedre dörren och dra åt skruvarna.

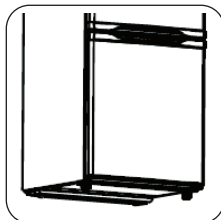


11. Vänd den mittersta gångjärnsdelen 180 grader, flytta den och justera positionen. Passa in den mittersta gångjärnsaxeln i det övre hålet på den nedre dörren och dra åt skruvarna.

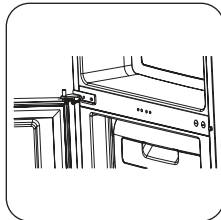


12. Sätt tillbaka den övre dörren på plats. Justera dörrnivån och passa in den mittersta gångjärnsaxeln i det nedre hålet på den övre dörren.

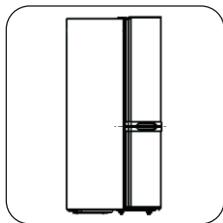

13. Flytta den översta gångjärnsdelen och passa in den övre gångjärnsaxeln i det övre hålet i den övre dörren och justera den övre dörrens position (håll i den övre dörren med handen under tiden). Fäst det övre gångjärnet med de självgående skruvarna med specialfläns.

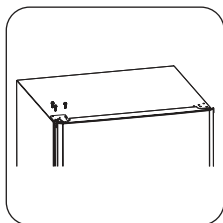

14. Installera skruvhålskyddet på kylskåpets övre högra hörn. Installera det övre gångjärnsskyddet (som finns i plastpåsen) i det vänstra hörnet och skruva fast det. Lägga det andra övre gångjärnsskyddet i plastpåsen.

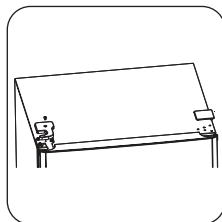

15. Öppna den övre dörren och installera dörrhyllorna. Stäng sedan dörren.



WARNING! När du hänger om dörren får hushållsapparaten inte vara ansluten till elnätet. Dra först ut kontakten.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen ♻️. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.

Släng inte produkter märkta med symbolen ⚡ i hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.electrolux.com/shop

