

NO	Bruksanvisning	2
	Fryser	
SV	Bruksanvisning	20
	Frysskåp	

QT3582K
QT3582X



Husqvarna

 **Electrolux**

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. BRUK.....	6
4. DAGLIG BRUK.....	8
5. RÅD OG TIPS.....	10
6. STELL OG RENGJØRING.....	11
7. FEILSØKING.....	13
8. MONTERING.....	15
9. STØY.....	17
10. TEKNISKE DATA.....	19

KJÆRE KUNDE

Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig ut av produktet.

Gå inn på vårt nettsted for å finne:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.



Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper
- Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
- Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke

skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brannfarlig drivgass i dette produktet.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted.
- Hvis produktet er utstyrt med en ismaskin eller vanddispenser, må du kun fylle dem med drikkevann.
- Hvis produktet krever en vanntilkopling, kobler du den kun til drikkevannsforsyningen.
- Inntaksvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasjen
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehanser.
- Sørg for at luften kan sirkulere rundt produktet.
- Vent minst 4 timer før du kobler produktet til strømforsyningen. Dette er for at oljen skal kunne renne tilbake i kompressoren.
- Ikke installer produktet i nærheten av radiatorer, komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Baksiden av produktet må stå mot vegg.
- Ikke installer produktet der det er direkte sollys.
- Ikke monter dette produktet på steder som er for fuktige eller kalde, slik som konstruksjonstilbygg, garasjer eller vinkjellere.
- Når du skal flytte produktet, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordnet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsel, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke legg elektriske produkter (f. eks iskremmaskin) i produktet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten.
- Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobutan (R600a), en naturgass uten innvirkning på miljøet. Denne gassen er brannfarlig.
- Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet godt.
- Ikke la varme artikler komme i nærheten av plastdelene til produktet.
- Ikke legg mineralvann i fryseren. Dette vil skape press på beholderen.
- Ikke oppbevar lett antennelig gass eller væske i produktet.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren med våte/fuktige hender.
- Ikke frys mat om igjen som er tinet.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.

2.4 Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.

2.5 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

3. BRUK

3.1 Betjeningspanel

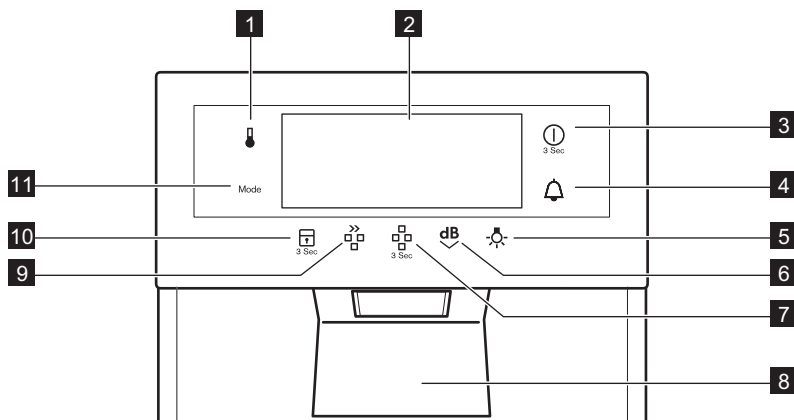


- 1 Temperaturknapp
- 2 Display
- 3 PÅ/AV-knapp
- 4 Stoppeklokke-knapp
- 5 Lysknapp
- 6 Knapp for nattmodus

- 7 Knapp for ON/OFF ismaskin
- 8 Dispenserarm
- 9 Knapp for hurtig is
- 10 Barnesikringsknapp
- 11 Mode-knapp

Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å trykke Mode-knappen og

temperaturknappen samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles.

3.2 Display

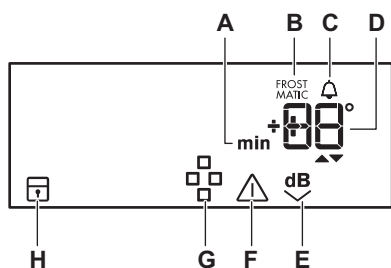

- A) Tidsbryter
- B) FROST MATIC-funksjon
- C) Stoppeklokke-funksjon
- D) Temperaturindikator
- E) Nattmodus
- F) Alarmindikator
- G) Ismaskinfunksjon
- H) Barnesikring

3.3 Slå på

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.

2. Trykk knappen ON/OFF hvis displayet er av.
Alarmen kan gå etter noen sekunder.

For å nullstille alarmen, se "Alarm ved høy temperatur".
Hvis DEMO vises i displayet, er produktet i demomodus. Se avsnittet "Hva må gjøres, hvis...".

Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur.

 For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".

3.4 Slå av

Trykk på ON/OFF i 3 sekunder.
Nå slukkes displayet.

 Trekk støpselet ut av stikkontakten for å koble produktet fra strømmen.

3.5 Regulere temperaturen

Den innstilte temperaturen på fryseren kan justeres ved å trykke på termostatknappen.

Standard temperatur:

- -18 °C i fryseren

Temperaturindikatoren viser innstilt temperatur.

 Den innstilte temperaturen nås innen 24 timer. Etter strømbrydd forblir den innstilte temperaturen lagret.

3.6 Ismaskinfunksjon

Ismaskinen er aktivert fra fabrikken og starter automatisk når produktet kobles til vann- og strømforsyning.

For å slå av og på trykk på ismaskinens ON/OFF i 3 sekunder.

Ismaskin-symbolet vises når ismaskinen er aktivert.

 Ismaskin-symbolet vises når ismaskinen er feilplassert. Se «Hva må gjøres, hvis...» for flere detaljer.

3.7 ChildLock-funksjon

Du kan låse mulig bruk ved hjelp av knappene og velge funksjonen ChildLock.

1. For å slå funksjonen på, trykk på ChildLock i 3 sekunder. ChildLock-indikatoren vises.
2. For å slå funksjonen av, trykk på ChildLock i 3 sekunder. ChildLock-indikatoren slukker.

3.8 FROSTMATIC-funksjon

Trykk på knappen Mode til ikonet FROSTMATIC vises.

Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer. For å slå av funksjonen før den automatiske avslutningen, trykk på Mode-knappen for å velge en annen funksjon, eller trykk på Mode-knappen helt til du ikke ser noen av de spesielle ikonene.

 Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur på fryseren.

3.9 Stoppeklokke-funksjon

Stoppeklokkemodus skal brukes til å stille inn en akustisk alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis du trenger en påminnelse for ikke å glemme flasker som du har satt i fryseren så de skal bli fort kalde.

1. Trykk på stoppeklokkeknappen. Stoppeklokke-indikator vises. Tidsuret viser en gitt verdi (30 minutter).
2. Trykk på temperaturknappen for å endre innstilt verdi på Tidsuret fra 1 til 90 minutter.

Tidsurindikatoren vises (min). Når nedtellingen er ferdig, blinker stoppeklokkeindikatoren og det høres en alarm. Fjern alle drikker som oppbevares i fryseren på det øyeblikket og trykk på stoppeklokkeknappen for å skru av lyden og funksjonen.

For å endre tiden under nedtellingen og på slutten, trykker du temperaturknappen.

Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst under nedtellingen, gjenta prosedyren til stoppeklokkeikonet slukkes.

3.10 Alarm ved høy temperatur

Temperaturøkning i fryseren (for eksempel på grunn av strømbrydd eller fordi døren står åpen) vises ved at:

- alarmen og frysertemperaturindikatoren blinker;
- det høres et lydsignal.

Trykk på en vilkårlig knapp.

Lydsignalet slås av.

Fryserens temperaturindikator viser den høyest oppnådde temperaturen i noen sekunder. Viser deretter den innstilte temperaturen igjen.

Alarmindikatoren fortsetter å blinke til normale forhold gjenopprettes.

3.11 Døren er åpen-alarm

Det høres et signal hvis døren blir stående åpen i noen få minutter. Alarmen for Åpen dør vises ved:

- alarmindikator blinker;
- det avgis et lydsignal.

Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen.

Under alarmfasen kan lydsignalet slås av ved å trykke på en vilkårlig knapp på betjeningspanelet.

3.12 Belysning

Isdispenser-belysningen tennes automatisk når isdispenseren brukes.

3.13 For vedvarende belysning

Pass på at isdispenseren ikke er låst.

Trykk på lampeknappen og lampen tennes.

Lysstyrken er nå ca. 20 % inntil beholderen brukes.

3.14 Slå av belysningen

Pass på at isdispenseren ikke er låst.

Trykk på lampeknappen og lampen slukkes.

3.15 Nattmodus

Denne funksjonen brukes til å avslutte ismaskinen i løpet av den mørkere perioden på dagen.

For å slå nattmodus på eller av, trykk på nattmodus-knappen.

Nattmodus-symbolet vises når nattmodus er aktivert.

3.16 Islaging

Islagingen starter når trykkarmen trykkes helt inn og fortsetter til trykkarmen slippes.

Stopp uttaket ved å ta begeret bort fra trykkarmen.

3.17 Hurtig islaging

Hvis du ikke vil lage så mye is, trykk på Hurtig is-knappen og hold den inne, og deretter trykk på trykkarmen.

4. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

4.1 Innfrysing av ferske matvarer

Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dyprfrost mat over lengre tid.

Det er ikke nødvendig å endre den aktuelle innstillingen når du vil fryse mindre mengder ferske matvarer.

Når du vil fryse ferske matvarer, må FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses legges i fryserommet.

Legg de ferske matvarene som skal fryses i alle skuffer bortsett fra den nederste skuffen.

Maksimal mengde mat som kan fryses på 24 timer er spesifisert på typeskiltet, en etikett som sitter inne i produktet.

Innfrysingen tar et døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.

Når fryseprosessen er ferdig, går du tilbake til ønsket temperatur igjen (se "Funksjon FROSTMATIC").

4.2 Oppbevaring av frosne matvarer

Når produktet slås på for første gang eller etter en periode der det ikke var i bruk, må du la det stå i drift i minst 2 timer før du legger inn matvarer i frysedelen.

Frysekurvene sikrer at du raskt og enkelt finner matvarepakkene som du leter etter. Skal du oppbevare store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste kurven, som sørger for god luftsirkulasjon.

Det er mulig å plassere mat som stikker 15 mm ut fra døren på alle hyller unntatt den øverste.



Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrytning, og hvis strømmen er borte lenger enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under "stigetid", må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter avkjøling).

4.3 Tining


Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall tar tilberedningen lengre tid.

4.4 Fjerne isbeholderen

Isbeholderen kan fjernes.

1. Vipp opp og trekk isbeholderen utover for å fjerne den. Når isbeholderen er tatt ut, stopper alle funksjonene i ismaskinen.
2. Når du setter beholderen på plass igjen skal (ved behov) isbeholderens mateskrue justeres inn mot den bakre kanten.

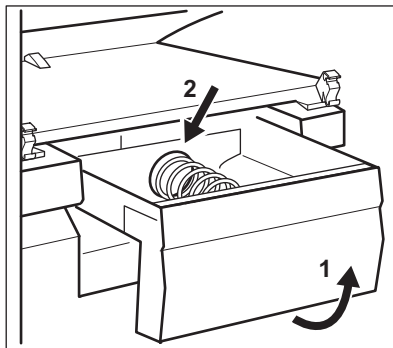


4.5 Hyllen over ismaskinen




OBS!

Hyllen over ismaskinen kan ikke fjernes.

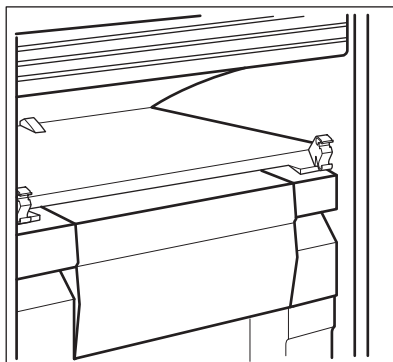

4.6 Fjerne frysekurver og glasshyller fra fryseren


Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som hindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du den mot deg, og når kurven når stoppepunktet, fjerner du den ved å vippe fronten oppover.

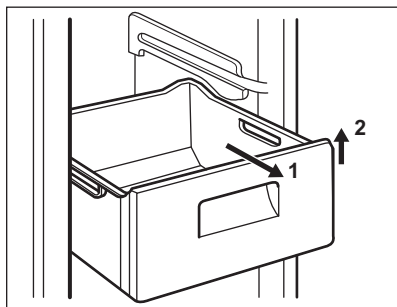

Sett kurven på plass igjen ved å løfte den litt opp foran og sette den inn i fryseren. Når kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.

Produktet er utstyrt med hyllestoppere som sikrer hyllene.

Hyllene må løftes opp (1) på hver side og trekkes ut (2).

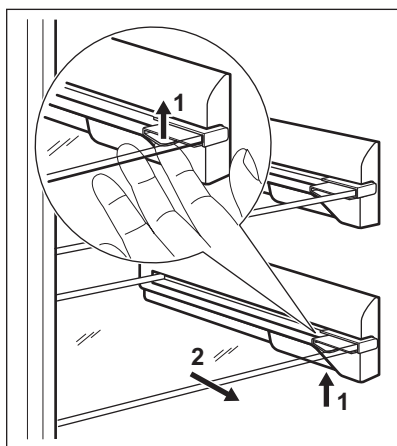

Glasshyllene er utstyrt med ruller som er sikret med låsepinner.


For å fjerne dem løsner låsepinnen på hver side av rullen. Bruk en skrutrekker om nødvendig.

Trekk så ut begge låsepinnene (1) og trekk ut glasshyllen (2).

5. RÅD OG TIPS


5.1 Normale driftslyder

Følgende lyder er normale under bruk:

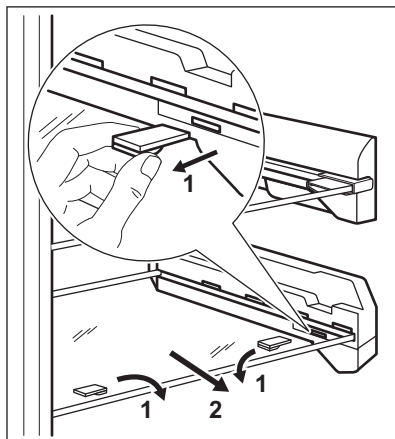

4.7 Rengjøre inne i ovnen

1. Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.
2. Påse at avløpsslangen på baksiden av kabinettet er plassert i dryppskålen.

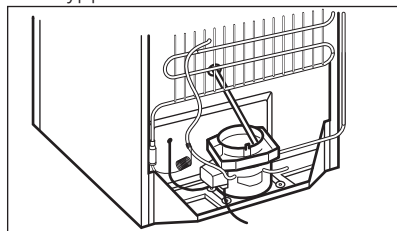

OBS!

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen.

- Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes.

- En virrende og pulserende lyd fra kompressoren når kuldemediet pumper.
- En plutselig knakende lyd fra innsiden av produktet som lages av termisk dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk fenomen).
- En lav klikkelyd fra temperaturregulatoren når kompressoren slås av eller på.

5.2 Tips til energisparing

- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
- Avhengig av modell, ikke fjern fryseelementene fra fryserkurven.

5.3 Tips til frysing

Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:

- maksimal mengde matvarer som kan innfrys i løpet av 24 timer er angitt på merkeplaten;
- innfrysingen tar 24 timer. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
- kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfrys;
- pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfrys raskt og helt til kjernen og slik at det senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;
- pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;

- ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;
- magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
- saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskafer på huden;
- det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.

5.4 Tips til oppbevaring av frosne matvarer

For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:

- påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
- påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
- døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står åpen lenger enn nødvendig;
- når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen;
- ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen med.

6. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

6.1 Generelle advarsler



OBS!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du foretar enhver rengjøring av skapet.



Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjølekretsen. Vedlikehold må derfor bare utføres av autoriserte serviceteknikere.



Tilbehøret og delene til produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.

6.2 Regelmessig rengjøring



OBS!

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.



OBS!

Unngå skader på kjølesystemet.



OBS!

Når du skal flytte skapet, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

Utstyret skal rengjøres regelmessig:

1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres kondensatoren og kompressoren bak på produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du sparer energi.

6.3 Rengjøring av ismaskinen

Ved behov rengjøres de utvendige overflatene på dispenserens og isbeholderen med en myk klut og varmt vann.

Pass på at isbeholderen er helt tørr før den settes på plass igjen.



OBS!

Ikke bruk vaskemidler eller skuremiddel.

6.4 Avriming av fryseren

Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det ikke dannes seg rim mens apparatet er i drift, verken på veggene eller på maten.

Grunnen til at det ikke dannes seg rim, er at luften hele tiden sirkulerer inne i apparatet ved hjelp av en automatisk kontrollert vifte.

6.5 Perioder uten bruk

Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas følgende forholdsregler:

1. Slå av ismaskinen.
2. Steng vanntilkoplingen.
3. Tøm isbeholderen.
4. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
5. Fjern alle matvarer.
6. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
7. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det dannes ubehagelig lukt.

For å være sikker på å få frisk smak på isen når ismaskinen starter igjen, må du ikke bruke isen som blir produsert den første dagen.



ADVARSEL!


Dersom du lar produktet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå at matvarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrytning.

6.6 Rengjøre ventilasjonsgitteret

Påse at døren er åpen.

Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring.

1. Løsner du den nederste kanten på gitteret ved å trekke det slik bildet viser.

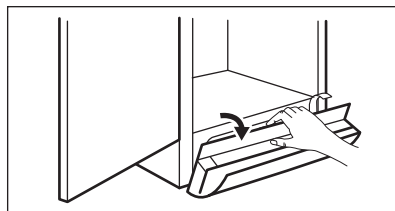

2. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av.
3. Støvsug under kabinettet.

7. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

7.1 Hva må gjøres, hvis

Feil	Mulig løsning	Løsning
Produktet virker ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
	Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.	Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
	Det er ikke strøm i stikkontakten.	Kople et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en autorisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.	Produktet står ikke stødig.	Kontroller at produktet står stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er på.	Kabinettet er nettopp slått på eller temperaturen er fremdeles for høy.	Se "Alarm ved åpen dør" eller "Alarm ved høy temperatur".
	Temperaturen i produktet er for høy.	Se "Alarm ved åpen dør" eller "Alarm ved høy temperatur".
	Døren er åpen.	Lukk døren.
	Temperaturen i produktet er for høy.	Kontakt en kvalifisert elektriker eller kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Et rektangulært symbol vises i stedet for tall på temperatursdisplayet.	Temperatursensor-problem.	Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.	Lampen er i standby-modus.	Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.	Pæren er defekt.	Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Kompressoren arbeider uavbrutt.	Temperaturen er innstilt feil.	Se kapittelet "Drift".
	Mye mat ble lagt i fryseren på en gang.	Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
	Romtemperaturen er for høy.	Se klimaklassediagrammet på merkeplaten.

Feil	Mulig løsning	Løsning
	Matproduktene som ble lagt ned i fryseren var for varm.	La matprodukter avkjøle seg til romtemperatur før du legger den i fryseren.
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Se etter i "Lukke døren".
	Funksjonen FROSTMATIC er aktivert.	Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Det er for mye rim.	Døren er ikke riktig lukket eller pakningen er deformert/skitten.	Se etter i "Lukke døren".
Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på FROSTMATIC, eller etter at temperaturen er endret.	Dette er normalt, det er ikke oppstått noen feil.	Kompressoren starter etter en viss tid.
Det renner vann på gulvet.	Smeltevannets utløp sikker ikke ordentlig i fører ikke ned i fordamperbrettet over kompressoren.	Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Det er ikke mulig å stille inn temperaturen.	Funksjonen FROSTMATIC eller COOLMATIC er aktivert.	Slå av FROSTMATIC eller COOLMATIC manuelt, eller vent til funksjonen tilbakeslilles automatisk for å velge temperaturen. Se etter i funksjonen "FROSTMATIC eller COOLMATIC".
Det er ingen isproduksjon.	Ismaskinen er ikke slått på.	Se "Slå ismaskinen på og av".
DEMO vises på displayet.	Produktet er i demonstrasjonsmodus.	Hold Mode nede i ca. 10 sek. til det høres en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Døren er ikke skikkelig justert eller berører ventilasjonsgrillen.	Produktet står ikke plant.	Se i avsnittet "Plan oppstilling".
Temperaturen i produktet er for høy/lav.	Temperaturen er ikke korrekt innstilt.	Still inn en lavere/høyere temperatur.
	Matvarene har for høy temperatur.	La matvarene avkjøle seg til romtemperatur før du legger til oppbevaring.
	Døren har vært åpnet for ofte.	Åpne døren bare hvis det er nødvendig.

Feil	Mulig løsning	Løsning
	Funksjonen FROSTMATIC er aktivert.	Se "FROSTMATIC -funksjonen".
	Det sirkulerer ikke kald luft i produktet.	Pass på at den kalde luften kan sirkulere i produktet.
E1 blinker temperaturodis- playet.	Ingen vanntilførsel.	Sørg for vanntilførsel. Trykk på hvilken som helst knapp for å tilbakestille alarmen.
E 2 blinker i temperaturodis- playet.	Iskanalen i døren er blokkert.	Fjern blokkeringen. Trykk på hvilken som helst knapp for å tilbakestille alarmen.
E 3 eller E 5 blinker i temperaturodis- playet.	Ismaskinen er defekt.	Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Ismaskin-symbolet blinker.	Isbeholderen er i feil posisjon.	Fjern isbeholderen og plasser den korrekt. Se "Fjerne isbeholderen".
En raslende lyd.	Isbitene beveges for å hindre sammenfrysing.	Krever ingen tiltak, denne lyden er normal. For et alternativ, se "For å aktivere nattmodus".



Dersom rådet ikke gir resultater, kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.

7.2 Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Montering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Ta kontakt med servicesenteret.

7.3 Skifte lyspære

Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart LED-taklys.

Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

8. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

8.1 Plassering

Dette produktet kan plasseres i et tørt, godt ventilert rom innendørs der omgivelsestemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er angitt på typeskiltet til produktet:

Klima- klasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C



Noen funksjonelle problemer kan oppstå for enkelte typer modeller når de opererer utenfor dette området. Korrekt bruk kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet. Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste servicesenter


8.2 Lokaltet

For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minsteavstanden mellom toppen av kjøleskapet og overskapet være minst 40 mm. Ideelt sett bør produktet imidlertid ikke plasseres under veggskap.

Ventilasjonsåpningen kan være:

- direkte over produktet
- bak og over overskapet.

I så fall må avstanden bak overskapet være minst 50 mm dyp.

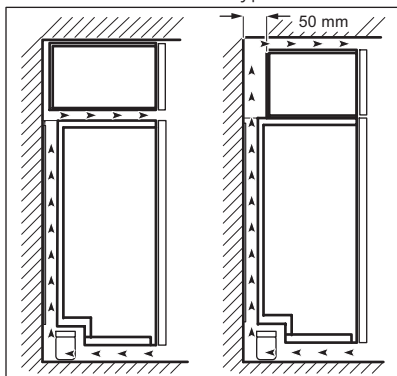

8.3 Elektrisk tilkobling

- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømmettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med

gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.

- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

8.4 Fjerne transportsikringene


Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å sikre døren under transporten.

1. Åpne døren.
2. Fjern transportsikringen fra dørsiden.
3. Fjern transportsikringen fra det nedre hengeleiet (på enkelte modeller).




OBS!

Noen modeller er utstyrt med en vibrasjonspute under kabinettet. Ikke fjern denne puten.

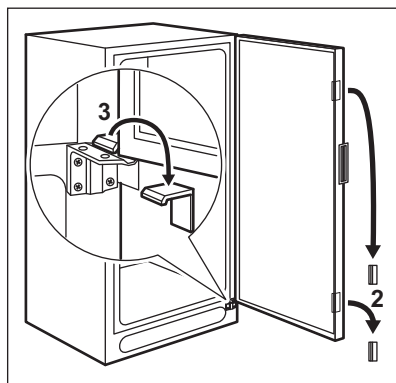

8.5 Avstandsstykker bak

Monter de to avstandsstykkene og låsepinnene som medfølger i posen med tileggsutstyr som vist på bildet.

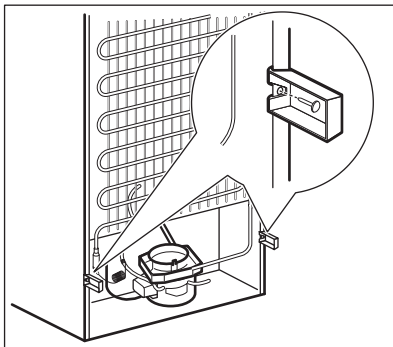

8.6 Tilkopling av vannslange

Vanntilførselen skal skje ved hjelp av en kran og 3/4" hannkopling maks. 1,5 m fra produktet.

Dette arbeidet skal utføres av en faglært rørlegger.

Det finnes ulike typegodkjente kraner og kransett på markedet.

Det må ikke være knekk på vannslangen, og den må ikke ligge i klem eller ha skarpe bøyer.

Hvis dette produktet er kjøpt sammen med en tilhørende kjøleskap skal monteringen gjøres på en slik måte at begge produktene deler dem sammen sikkerhetsventilen som følger med kjøleskapet.

Skulle derimot dette produktet være kjøpt alene med en enkel montering eller sammen med et produkt uten vanntilkoplingen, anbefales det på det sterkeste at du monterer en sikkerhetsventil (1504516-00/4). Delen kan bestilles via www.electrolux.com.

Før produktet plasseres der det skal, må du passe på at vanntilkoplingen er korrekt utført og at det ikke er lekkasje ved tilkoplingen til vannkranen.


Stram koblingene for hånd.

Pass på at pakningen er riktig plassert i koplingen.

Vi anbefaler at produktet plasseres på en plate beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at det er enklere å oppdage eventuelle lekkasjer.

8.7 Sette produktet i vater

Pass på at produktet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel. Tilpasning av døren avhenger av om døren står riktig i vater.

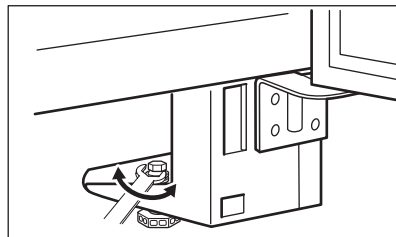

8.8 Starte ismaskinen for første gang

Sørg for korrekt tilkobling til vanntilførselen, se "Koble til vannslangen".

Vannet vil fylles i når temperaturen har blitt tilstrekkelig lav.

1. Åpne kranen på vanntilkoplingen.
 2. Start fryseren.
- Ismaskinen starter automatisk.







For å være sikker på at isen smaker friskt, må du ikke bruke is som blir produsert den første dagen.

8.9 Omhengsling av døren

Hvis du vil forandre på dørens åpningsretning, ta kontakt med nærmeste autoriserte servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om dørene.

9. STØY

Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

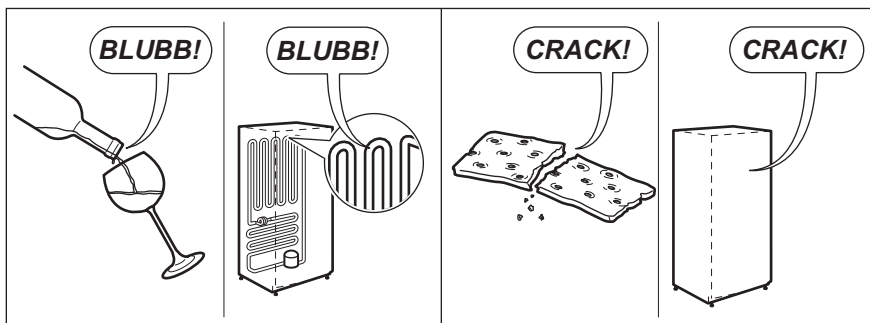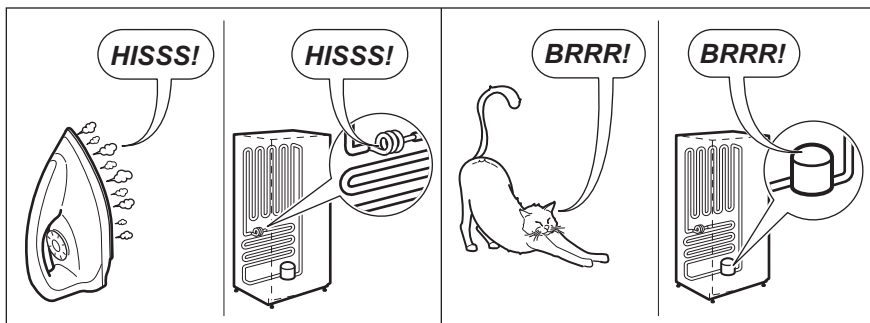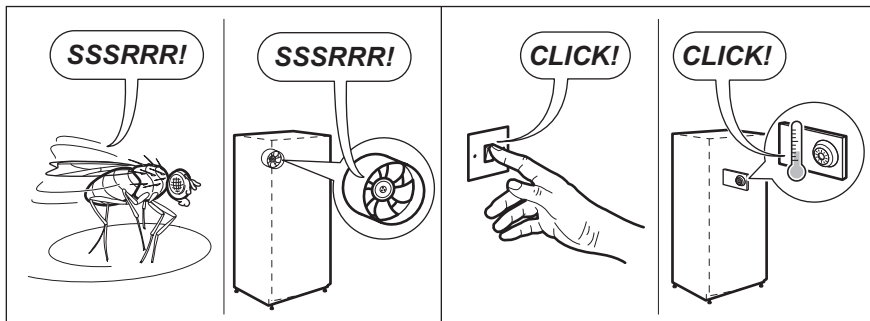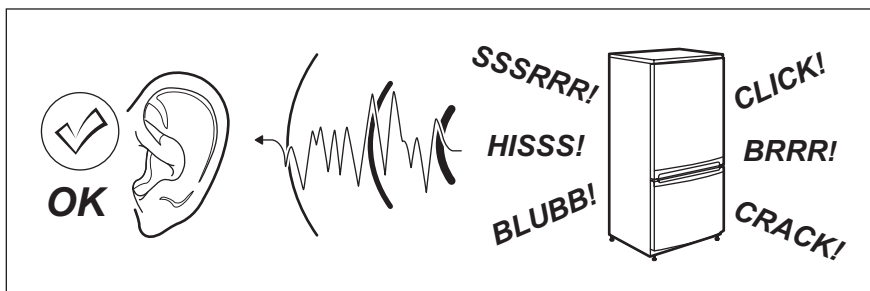

10. TEKNISKE DATA

10.1 Tekniske data

Justerbar	mm	1800
Bredde	mm	595
Dybde	mm	650
Stigetid	Timer	10
Elektrisk spenning	Volt	230 - 240
Frekvens	Hz	50

Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre utvendig på produktet, på den utvendige eller innvendige siden på produktet og på energietiketten.

10.2 Vanntrykkområde

Vanntrykkområde	
Vanntrykket må være minst 1 bar (100 kPa)	Rådfør deg med installatøren hvis vanntrykket er under 1 bar.
Høyest tillatt vanntrykk er 10 bar (1000 kPa)	Ved vanntrykk over 10 bar må det monteres en reduksjonsventil (kan skaffes hos din fagforhandler).



OBS!

- Ikke koble til produktet i rom hvor romtemperaturen kan synke under frysepunktet.
- Produktet må kun kobles til drikkevannsforsyning.
- Produktet må kun kobles til kaldt vann.

11. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet



sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	21
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	22
3. ANVÄNDNING.....	24
4. DAGLIG ANVÄNDNING.....	26
5. RÅD OCH TIPS.....	28
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	29
7. FELSÖKNING.....	31
8. INSTALLATION.....	33
9. BULLER.....	35
10. TEKNISK INFORMATION.....	37

BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara
- Om produkten är försedd med en ismaskin eller vattenmaskin ska de endast fyllas med vatten.
- Om produkten kräver en vattenanslutning ska den endast anslutas till en tillförselslang med drickbart vatten.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 1 bar (0,1 MPa) och 10 bar (1 MPa)

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.

- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
- Montera inte den här produkten i områden som är för fuktiga eller för kalla, som t.ex. byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex.

stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta service eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.

- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar tryck i dricksflaskan.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

- Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om händerna är våta eller fuktiga.
- Frys inte mat igen som en gång tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frusna maten.

2.4 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna product innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

2.5 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kyllenheten som är nära värmeväxlaren.

3. ANVÄNDNING

3.1 Kontrollpanel

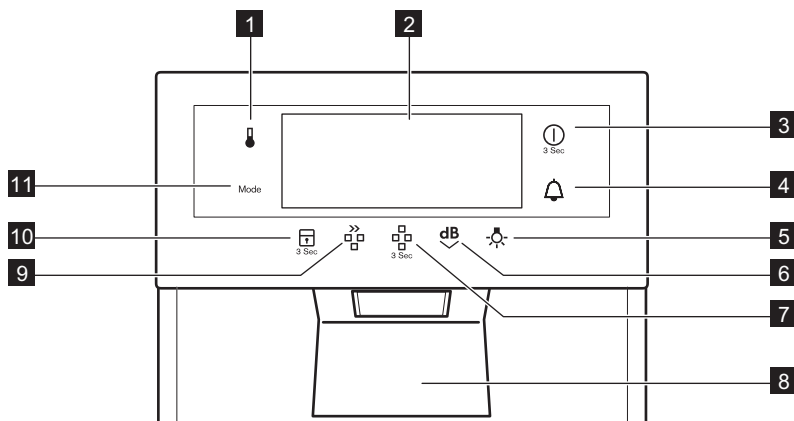


- 1 Temperaturknapp
- 2 Display
- 3 PÅ/AV-knapp
- 4 Knapp för Signalur
- 5 Ljusknapp
- 6 Knapp för nattläge

- 7 På/av-knappen för ismaskin
- 8 Dispenserspak
- 9 Knappen för snabb is
- 10 Barnlås-knapp
- 11 Mode-knapp

Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka in Mode-knappen och

Temperatur-knappen i några sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.

3.2 Display

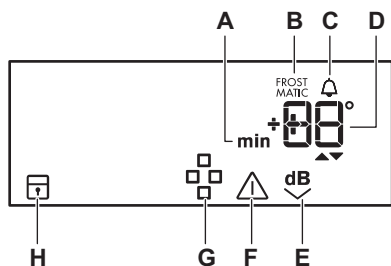

- A) Timer
- B) FROST MATIC-funktion
- C) Signalur
- D) Temperaturindikator
- E) Nattläge
- F) Larmindikator
- G) Ismaskin
- H) Barnlås

3.3 Slå på

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

2. Tryck på ON/OFF om displayen inte är tänd.

Larmet kan ljuda efter några sekunder.

För återställning av larmet, se "Larm vid för hög temperatur".

Om DEMO visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".

Temperaturindikatorerna visar den inställda standardtemperaturen.

i Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.

3.4 Stänga av

Tryck på ON/OFF i cirka 3 sekunder. Displayen stängs av.

i För att koppla loss produkten från strömkällan: dra ut stickkontakten ur eluttaget.

3.5 Temperaturreglering

Den inställda temperaturen för frysen kan justeras genom att man trycker på temperaturknapparna.

Standardtemperatur:

- -18 °C i frysen

Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.

i Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar. Efter ett strömbrott sparas den inställda temperaturen.

3.6 Ismaskin

Ismaskinen är påslagen vid leverans och startar automatiskt när produkten ansluts till vatten- och elnät.

Stäng av och slå funktionen genom att hålla inmaskinens ON/OFF-knapp intryckt i 3 sekunder.

Symbolen för ismaskinen visas när ismaskinen är aktiverad.

i Symbolen för ismaskinen blinkar när isbehållaren inte är i rätt läge. För mer information, se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".

3.7 ChildLock-funktion

För att låsa knapparna väljer du funktionen ChildLock.

1. För att aktivera funktionen, håll ChildLock intryckt i 3 sekunder. ChildLock-indikatorn visas.
2. Stäng av funktionen genom att hålla ChildLock intryckt i 3 sekunder. ChildLock-indikatorn släcks.

3.8 FROSTMATIC-funktion

Tryck på Mode-knappen tills FROSTMATIC-symbolen visas.

Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar. Om du vill stänga av funktionen innan dess automatiska slut trycker du på Mode-knappen för att välja en annan funktion eller trycker på Mode-knappen tills du inte ser någon av symbolsymbolerna.

i Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i frysen.

3.9 Signalur

Funktionen Signalur används för att ställa in en signal vid en önskad tidpunkt. Det är användbart exempelvis när ett recept kräver att man låter en smet svalna under en viss tid eller när en påminnelse behövs för att inte glömma bort flaskor som har lagts i frysen för snabb kylning.

1. Tryck på knappen för signaluret. Kontrollampan för Signalur tänds. Timern visar det inställda värdet (30 minuter).
2. Tryck på Temperatur-knappen för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.

Timer-indikeringen visar (min). När nedräkningen är slut blinkar kontrollampan för Signalur och ett ljudlarm hörs. Ta vid den tidpunkten bort alla drycker i frysacket och tryck på knappen för Signalur för att stänga av ljudet och avsluta funktionen.

Tryck på Temperatur-knappen för att ändra tiden under nedräkningen eller i slutet.

Om du vill inaktivera funktionen under nedräkningen upprepar du förfarandet tills symbolen för Signalur släcks.

3.10 Larm vid för hög temperatur

En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund av ett tidigare strömvabrott eller om dörren lämnas öppen) indikeras genom att:

- kontrollamporna för larm och frystemperatur blinkar
- larmet ljuder.

Tryck på valfri knapp.
Ljdsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen den inställda temperaturen.
Kontrolllampan för larm fortsätter att blinka tills normala förhållanden råder igen.

3.11 Larm vid öppen dörr

Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att:

- larmindikatorn blinkar
- larmet ljuder.

När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.

Medan larmfasen pågår kan ljdsignalen stängas av genom att trycka på en knapp på kontrollpanelen.

3.12 Belysning

Isdispenserns belysning tänds automatiskt när den används.

3.13 För ständig belysning

Se till att isdispensern är i upplåst läge.

Tryck på belysningsknappen så tänds belysningen.

Ljusstyrkan är nu cirka 20 % tills dispensern används.

3.14 Släcka belysningen

Se till att isdispensern är i upplåst läge.

Tryck på belysningsknappen så släcks belysningen.

3.15 Nattläge

Den här funktionen används för att stänga av ismaskinen under dagens mörkare del.

Tryck på nattlägesknappen för att slå på eller av nattläget.

Symbolen för Nattläge visas när Nattläge är aktiverat.

3.16 Dispensera is

Isdispensering startar när dispenserreglaget trycks in helt och pågår tills reglaget släpps.

Stoppa utmatning genom att ta bort behållaren från dispenserreglaget.

3.17 Snabb dispensering av is

Om man önskar ökad isdispensering kan man trycka på knappen för snabb is och hålla in den och sedan trycka på dispenserreglaget.

4. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

För att frysa in en liten mängd färska livsmedel behöver inte den aktuella inställningen ändras.

För infrysning av färska livsmedel, aktivera FROSTMATIC-funktionen minst 24 timmar innan livsmedlet som skall frysas placeras i frysfacket.

Placera färska livsmedel som skall frysas i alla fack utom det nedersta.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på insidan.

Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

Återgå till önskad temperatur (se "FROSTMATIC-funktionen") när infrysningen är klar.

4.2 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.

Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta de matpaket du söker. Om stora mängder mat skall förvaras, plocka ur alla lådor utom den nedre korgen som säkerställer god luftcirkulation.

Med undantag för den översta hyllan kan du på alla hyllor placera mat som sticker ut 15 mm från dörren.



I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

4.3 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.


4.4 Ta bort isbehållaren

Isbehållaren kan tas bort.

1. Luta uppåt och dra ut isbehållaren när den ska tas bort.

När isbehållaren är utdragen bryts alla ismaskinens funktioner.

2. Vid återmontering ska (vid behov) isbehållarens matningssskruv passas in mot den bakre medbringaren.

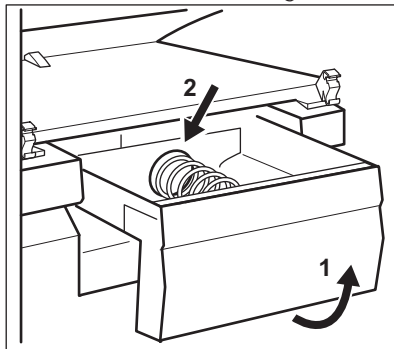


4.5 Hyllan ovanför ismaskinen




FÖRSIKTIGHET!

Hyllan ovanför ismaskinen kan inte tas bort.

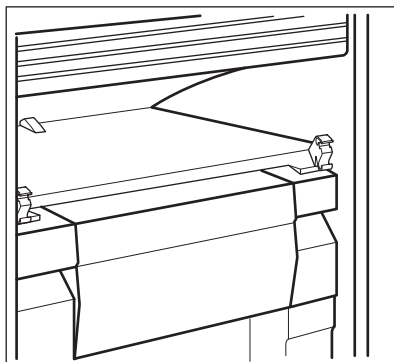

4.6 Borttagning av fryslådor och glashyllor från frysen


Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, dra lådan mot dig till stoppet och tag sedan bort den genom att vinkla den främre delen uppåt.

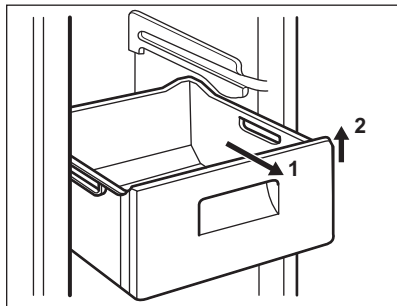

Sätt tillbaka lådan genom att lyfta upp lådans främre del något och sätta in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats.

Produkten är försedd med hyllstoppar för att hyllorna ska sitta säkert.

Hyllorna måste lyftas upp (1) på varje sida och därefter dras utåt (2).

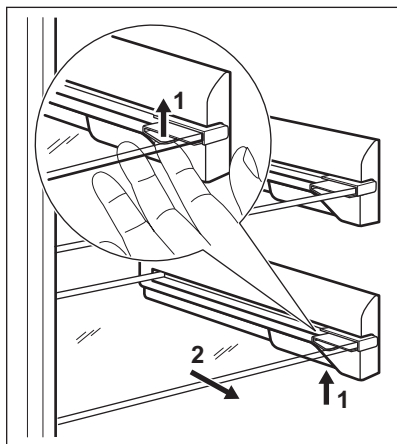

Glashyllorna är utrustade med expanderrullar fastsatta med låssprintar.


Ta bort dem genom att lossa låssprinten på båda sidor om expanderrullen. Använd en skruvmejsel vid behov.

Dra efteråt ur båda låssprintarna (1) och dra glashyllan utåt (2).

5. RÅD OCH TIPS


5.1 Normala driftljud

Följande ljud är normala under drift:

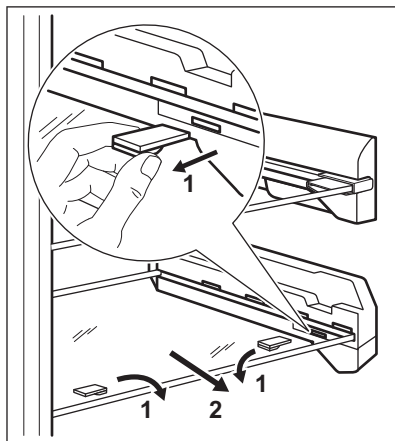

4.7 Invändig rengöring

1. Innan du använder produkten första gången ska du rengöra dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan nog.
2. Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av kylskåpet tömmer ut på uppsamlingsbrickan.

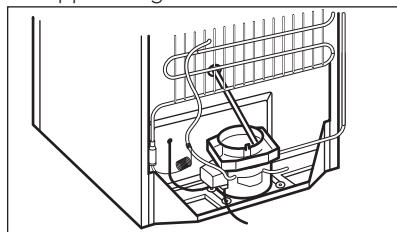

FÖRSIKTIGHET!

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinnisen.

- Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.

- Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
- Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och ofarligt fysiskt fenomen).
- Ett gurglande klickljud hörs från temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller av.

5.2 Tips för energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- Avlägsna inte kylackumulatorena (i förekommande fall) från fryskorgen.

5.3 Tips för infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

- den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare livsmedel som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- frys endast in färska och rena matvaror av hög kvalitet.
- dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.

- slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar och se till att förpackningarna är lufttäta;
- låt inte färsk, ej infrysad mat komma i kontakt med redan infrysad mat för att temperaturen inte skall öka i den infrysda maten.
- magra matvaror håller sig bättre och längre än feta. Salt minskar livslängden på matvaror.
- isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden;
- det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

5.4 Tips för förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysad matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
- transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt;
- öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- när fryst mat tinas upp försämrar den snabbt och får inte frysas in på nytt.
- överskrid inte den förvaringsperiod som anges av tillverkaren.

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Allmänna varningar



FÖRSIKTIGHET!

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten.

Underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.



Tillbehören och andra delar av produkten är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.

6.2 Regelbunden rengöring



FÖRSIKTIGHET!

Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.



FÖRSIKTIGHET!

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.



FÖRSIKTIGHET!

När du flyttar produkten ska du lyfta upp den i framkanten så att inte golvet repas.

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörttätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

6.3 Rengöra ismaskinen

Rengör vid behov dispenserns och isbehållarens utifrån åtkomliga ytor endast med hjälp av en mjuk trasa och varmt vatten.

Se till att isbehållaren är helt torr innan den sätts tillbaka på sin plats.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel.

6.4 Avfrostning av frysen

Frysacket behöver inte avfrostas. Detta innebär att det inte bildas någon frost

under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.

Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kallluft, som genereras av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.

6.5 Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Stäng av ismaskinen.
2. Stäng av vattenanslutningen.
3. Töm isbehållaren.
4. Koppla loss produkten från eluttaget.
5. Plocka ur alla matvaror.
6. Rengör produkten och alla tillbehör.
7. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

När ismaskinen startas igen, använd inte is som tillverkats den första dagen för att vara säker på att den smakar bra.



VARNING!


Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte varorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

6.6 Rengöring av ventilationsgallret

Se till att dörren är öppen.

Ventilationsgallret kan tas bort så att det kan diskas.

1. Lossa kanten på gallret genom att dra i det såsom på bilden.

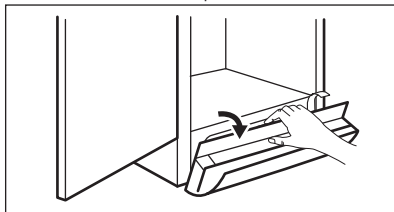

2. Dra gallret rakt ut för att ta bort det helt.
3. Dammsug under produkten.

7. FELSÖKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Om produkten inte fungerar...

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten fungerar inte.	Produkten har stängts av.	Slå på produkten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
	Eluttaget är strömlöst.	Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.	Produkten står ostadigt.	Kontrollera om produkten står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är på.	Produkten har nyligen slagits på eller temperaturen är fortfarande för hög.	Se avsnitt "Larm vid öppen dörr" eller "Larm vid för hög temperatur".
	Temperaturen i produkten är för hög.	Se avsnitt "Larm vid öppen dörr" eller "Larm vid för hög temperatur".
	Dörren har lämnats öppen.	Stäng dörren.
	Temperaturen i produkten är för hög.	Kontakta en behörig elektriker eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.
En rektangulär symbol visas istället för siffror på temperaturdisplayen.	Fel på temperatursensorn.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.	Lampan är i standby-läge.	Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn är kontinuerligt i drift.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Användning".
	Många matvaror inlagda samtidigt.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Rumstemperaturen är för hög.	Se klimatklasstabellen på typskylten.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
	Alltför varm mat har lagts in.	Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
	Dörren är inte ordentligt stängt.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Funktionen FROSTMATIC är på.	Se "Funktionen FROSTMATIC".
Det har bildats för mycket frost och is.	Dörren är inte korrekt stängd eller packningen är deformerad/smutsig.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
Kompressorn startar inte omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller när temperaturen ändras.	Detta är normalt och anger inte att något fel har uppstått.	Kompressorn startar efter en stund.
Vatten rinner ut på golvet.	Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.	Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.	Funktionen FROSTMATIC eller COOLMATIC är påslagen.	Stäng av FROSTMATIC eller COOLMATIC manuellt eller vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har återställts automatiskt. Se "FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
Ingen istillverkning.	Ismaskinen är inte påslagen.	Se "Slå på och stänga av ismaskinen".
DEMO visas på displayen.	Produkten är i demonstrationsläge.	Håll Mode intryckt ca 10 sek tills en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Dörren är felriktad eller blockerar ventilationsgallret.	Produkten står inte plant.	Se avsnittet "Justering av höjd".
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Ställ in en högre/lägre temperaturen.
	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
	Dörren har öppnats för ofta.	Öppna dörren bara när det behövs.
	Funktionen FROSTMATIC är på.	Se "Funktionen FROSTMATIC".

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
	Kalluft cirkulerar inte i produkten.	Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
E1 blinkar på temperaturdisplayen.	Ingen vattentillförsel.	Åtgärda vattentillförsel. Tryck på valfri knapp för att återställa larmet.
E2 blinkar på temperaturdisplayen.	Ispassagen i dörren är blockerad.	Avlägsna hindret. Tryck på valfri knapp för att återställa larmet.
E3 eller E5 blinkar på temperaturdisplayen.	Ismaskinen är trasig.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Symbolen för ismaskin blinkar.	Isbehållaren är i fel läge.	Ta bort isbehållaren och placera den korrekt. Se "Ta bort isbehållaren".
Ett skramlande ljud.	Omrörning av isen för att motverka sammanfrysning.	Ingen åtgärd, normalt ljud. Du kan också se "Aktivera nattläge".



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

7.2 Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta den auktoriserade serviceverkstaden.

7.3 Byte av lampan

Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.

8. INSTALLATION



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Placering

Produkten kan installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimat-klass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till + 32 °C
N	+16 °C till + 32 °C
ST	+16 °C till + 38 °C
T	+16 °C till + 43 °C




Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa modelltyper vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras inom angivet temperaturområde. Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter

8.2 Plats

För bästa effekt, om produkten placeras under en överhängande vägg enhet, skall det finnas minst 40 mm fritt utrymme mellan skåpets översida och vägg enheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande vägg enheter.

Utrymmet för ventilation kan vara:

- direkt ovanför produkten
 - bakom och ovanför överskåpet.
- I detta fall måste utrymmet bakom överskåpet vara minst 50 mm djupt.

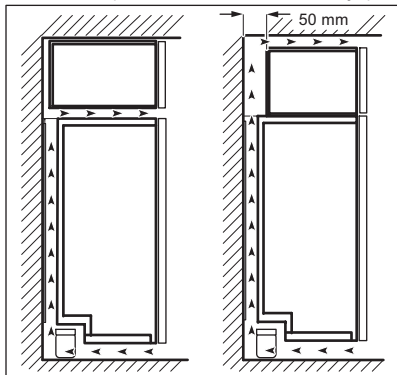

8.3 Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till

en separat jord enligt gällande bestämmelser.

- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

8.4 Ta bort transportstöden


Produkten har ett transportstöd för att säkra dörren under transport.

1. Öppna dörren.
2. Ta bort transportstödet från dörrsidorna.
3. Ta bort transportstödet från nedre gångjärnet (vissa modeller).




FÖRSIKTIGHET!

Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. Ta inte bort denna dyna.

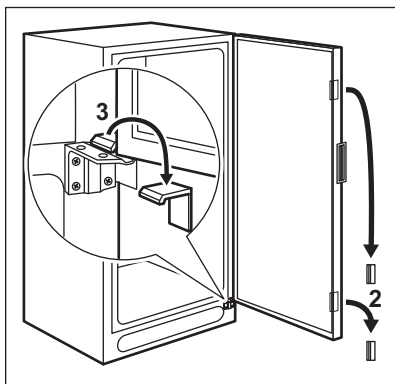

8.5 Bakre distanshållare

Montera de två distanshållarna och låssprintarna som medföljer i tillbehörspåsen såsom figuren visar.

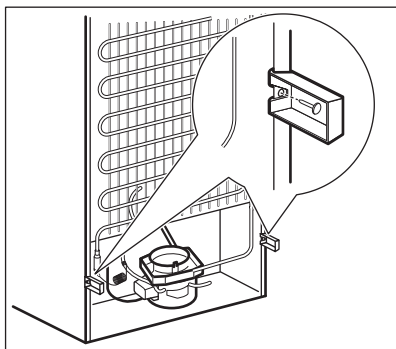

8.6 Anslutning av vattenslang

Anslutning av vatten ska göras med en kran och en 3/4" hankoppling högst 1,5 m från skåpet.

Arbetet bör utföras av en behörig VVS-installatör.

På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattenslangen får inte vara sprucken, klämd eller ligga i tvära böjar.

Om den här produkten har köpts tillsammans med motsvarande kyl ska installationen göras på ett sådant sätt att båda produkterna delar säkerhetsventilen som medföljer kylan.

Om produkten istället har köpts som en enskild installation eller tillsammans med en produkt utan vattenanslutning bör en säkerhetsventil (1504516-00/4) monteras. Denna artikel kan beställas via www.electrolux.com.

Innan produkten ställs på sin slutliga plats, kontrollera att vattenanslutningen har gjorts korrekt och att inget läckage förekommer vid anslutningen till kranen.


Dra bara åt anslutningarna för hand.

Kontrollera att packningen sitter rätt i kopplingen.

Vi rekommenderar att produkten placeras på en avrinningsmatta avsedd för kyl-/frysåp, för att enklare kunna upptäcka eventuellt läckage.

8.7 Justering av höjd

Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel. Dörrjusteringen är beroende av att produkten står i våg.

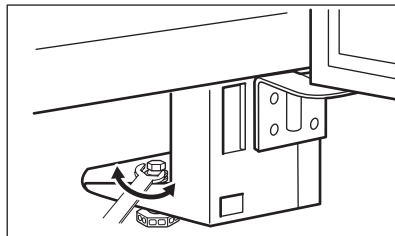

8.8 Starta ismaskinen första gången

Kontrollera att kopplingen till kranen är ordentligt gjord. Se avsnittet "Anslutning av vattenslang".

Vatten börjar fyllas på när temperaturen är tillräckligt låg.

1. Öppna kranen.
2. Starta frysen. Ismaskinen startar automatiskt.







Använd inte is som tillverkat under den första dagen för att vara säker på att få en bra smak.

8.9 Omhängning av dörr

Om du vill hänga dörren åt andra hållet kan du kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

9. BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

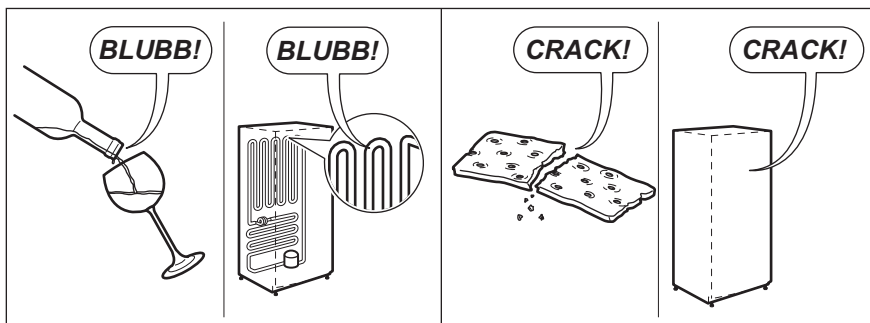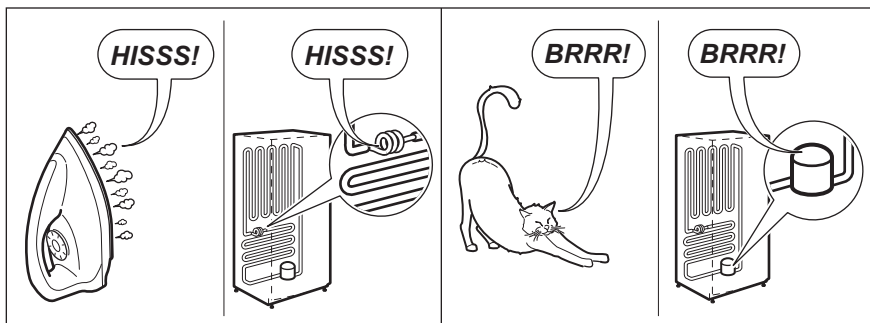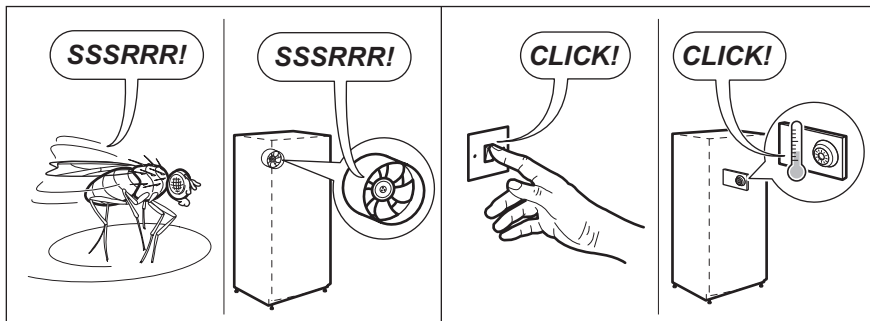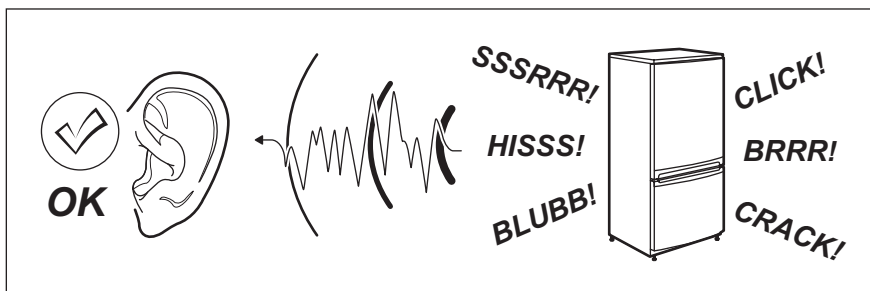

10. TEKNISK INFORMATION

10.1 Tekniska data

Höjd	mm	1800
Bredd	mm	595
Djup	mm	650
Temperaturökningstid	Timmar	10
Nätspänning	Volt	230 - 240
Frekvens	Hz	50

Teknisk information finns på typskylten som sitter på insidan eller utsidan av produkten och på energietiketten.

10.2 Vattentryck

Vattentryck	
Vattentrycket måste vara minst 1 bar (100 kPa).	Kontakta din installatör om vattentrycket är under 1 bar.
Högsta tillåtna vattentryck är 10 bar (1000 kPa)	Vid vattentryck över 10 bar måste en reduceringsventil monteras (finns i fackhandeln).



FÖRSIKTIGHET!

- Anslut inte produkten till vatten i utrymmen där omgivningstemperaturen kan sjunka under fryspunkten.
- Produkten får endast anslutas till en dricksvattenledning.
- Produkten får endast anslutas till en kallvattenledning.

11. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

