

NO Bruksanvisning
Kjøleskap

SV Bruksanvisning
Kylskåp

2

22

QR2582K
QR2582X



Husqvarna

 **Electrolux**

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. BRUK.....	6
4. DAGLIG BRUK.....	9
5. RÅD OG TIPS.....	10
6. STELL OG RENGJØRING.....	11
7. FEILSØKING.....	12
8. MONTERING.....	16
9. STØY.....	19
10. TEKNISKE DATA.....	21

KJÆRE KUNDE

Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig ut av produktet.

Gå inn på vårt nettsted for å finne:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.



Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper
- Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
- Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke er av en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke

skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brannfarlig drivgass i dette produktet.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted.
- Hvis produktet er utstyrt med en ismaskin eller vanddispenser, må du kun fylle dem med drikkevann.
- Hvis produktet krever en vanntilkopling, kobler du den kun til drikkevannsforsyningen.
- Inntaksvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasjen
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Sørg for at luften kan sirkulere rundt produktet.
- Vent minst 4 timer før du kobler produktet til strømforsyningen. Dette er for at oljen skal kunne renne tilbake i kompressoren.
- Ikke installer produktet i nærheten av radiatorer, komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Baksiden av produktet må stå mot vegg.
- Ikke installer produktet der det er direkte sollys.
- Ikke monter dette produktet på steder som er for fuktige eller kalde, slik som konstruksjonstilbygg, garasjer eller vinkjellere.
- Når du skal flytte produktet, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordnet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsel, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke legg elektriske produkter (f. eks iskremmaskin) i produktet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten.
- Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen. Den inneholder isobutan (R600a), en naturgass uten innvirkning på miljøet. Denne gassen er brannfarlig.
- Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet godt.
- Ikke la varme artikler komme i nærheten av plastdelene til produktet.
- Ikke oppbevar lett antennelig gass eller væske i produktet.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.

2.5 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

2.4 Stell og rengjøring




ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

3. BRUK

3.1 Betjeningspanel

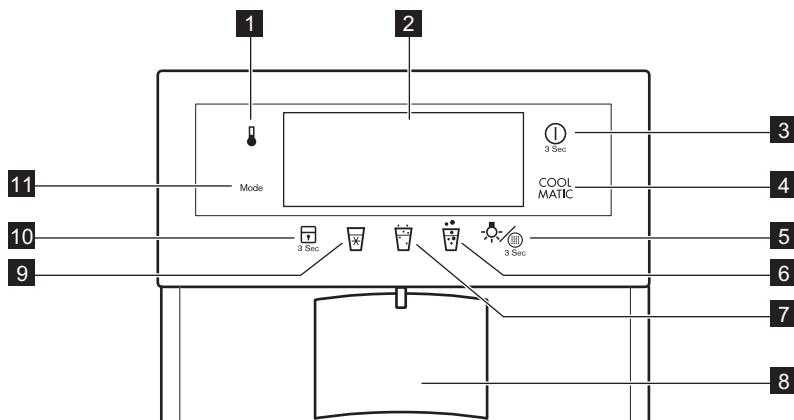


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 Temperaturknapp | 7 Vann med lite kullsyre |
| 2 Display | 8 Dispenserarm |
| 3 ON/OFF-knapp | 9 Kaldtvann |
| 4 COOLMATIC-knapp | 10 ChildLock-knapp |
| 5 Lampe/Filter-tilbakestillingsknapp | 11 Mode-knapp |
| 6 Vann med mye kullsyre | |

Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode-knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i

noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles.

3.2 Display

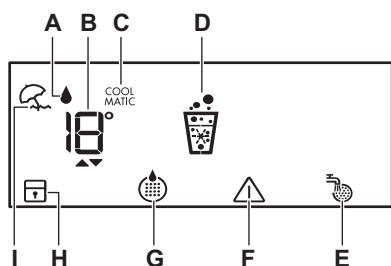

- | |
|-------------------------------|
| A) ExtraHumidity-funksjon |
| B) Temperaturindikator |
| C) COOLMATIC-funksjon |
| D) Indikator for valg av vann |
| E) Rengjøring av vannkretsløp |
| F) Alarmindikator |
| G) Indikator for vannfilter |
| H) ChildLock-funksjon |
| I) Holiday-funksjon |

3.3 Slå på

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Hvis displayet er av, trykk ON/OFF. Hvis DEMO vises på displayet, er produktet i demo-modus. Se "Hva må gjøres, hvis ...".

Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur.



For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".



OBS!

Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, slukkes lyset automatisk. Lyset tennes igjen av seg selv, ved å lukke og åpne døren.

3.4 Slå av

Trykk på ON/OFF i 3 sekunder. Nå slukkes displayet.



Trekk støpselet ut av stikkkontakten for å koble produktet fra strømmen.

3.5 Regulere temperaturen

Den innstilte temperaturen på kjøleskapet kan justeres ved å trykke på termostatkappen.

Standard temperatur:

- +5 °C i kjøleskapet

Temperaturindikatoren viser innstilt temperatur.



Den innstilte temperaturen nås innen 24 timer. Etter strømbrydd forblir den innstilte temperaturen lagret.

3.6 ChildLock-funksjon

Du kan låse mulig bruk ved hjelp av knappene og velge funksjonen ChildLock.

Vanndispenseren og lampen er ikke låst i denne modusen.

1. For å slå funksjonen på, trykk på ChildLock i 3 sekunder. ChildLock-indikatoren vises.

2. For å slå funksjonen av, trykk på ChildLock i 3 sekunder. ChildLock-indikatoren slukker.

3.7 COOLMATIC-funksjon

Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet, aktiverer du COOLMATIC -funksjonen slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at matvarene som allerede befinner seg i kjøleskapet, blir oppvarmet.

Trykk på knappen COOLMATIC eller Mode. COOLMATIC-indikatoren vises. COOLMATIC slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.

For å slå av funksjonen før den deaktiveres automatisk, gjenta prosedyren til indikatoren COOLMATIC slås av.



Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.

3.8 ExtraHumidity-funksjon

Hvis du trenger å øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår vi å aktivere ExtraHumidity-funksjonen.

1. For å slå på funksjonen trykkes Mode til tilsvarende ikon kommer til syne. ExtraHumidity-indikatoren kommer på.
2. For å slå av funksjonen trykkes Mode for å velge en annen funksjon eller trykk Mode til du ikke ser noen av spesialikonene.

ExtraHumidity-indikatoren slukker.

3.9 Holiday-funksjon

Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet lukket og tomt under en lang ferieperiode uten at det dannes ubehagelig lukt.



Kjøleskapet må være tomt når Holiday-funksjonen er på.

1. For å slå på funksjonen trykkes Mode til tilsvarende ikon kommer til syne.

Holiday-indikatoren kommer på.
Temperaturindikatoren viser innstilt temperatur.

2. For å slå av funksjonen trykkes Mode for å velge en annen funksjon eller trykk Mode til du ikke ser noen av spesialikonene.

Holiday -indikatoren slukker.



Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.

3.10 Alarm ved åpen dør

Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved:

- en blinkende alarmindikator;
- det avgis et lydsignal.

Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen. Lydsignalet kan slås av ved å trykke på en hvilken som helst knapp.

3.11 Velge og tappe vann

Før vannet tappes, velg enten kaldtvann, vann med lite kullsyre eller vann med mye kullsyre.

Det valgte alternativet vises ved at indikatoren tennes.

1. Vannet tappes ved å trykke et glass eller en annen beholder mot klaffen.
2. Dra glasset eller beholderen tilbake, for å stoppe vannstrømmen og indikatoren vil slukkes etter et par sekunder.
Eventuelt vannsøl samles opp i dryppskålen under vannbeholderen. Dryppskålen kan tas ut og tømmes ved behov.

3.12 Belysning

Vannbeholderens belysning tennes automatisk når du taper vann.

3.13 For vedvarende belysning

Pass på at isdispenseren ikke er låst.

Trykk på lampeknappen og lampen tennes.

Lysstyrken er nå ca. 20 % inntil beholderen brukes.

3.14 Slå av belysningen

Trykk på lampeknappen og lampen slukkes.

3.15 Indikator for vannfilter

1. Når kontrolllampen for vannfilteret tennes, har vannfilteret ca. 20 % igjen av levetiden.
Vi anbefaler at du da kjøper et nytt filter.
2. Når kontrolllampen for vannfilteret begynner å blinke, er filterets levetid omme. Skift vannfilteret straks, se "Montering av vannfilteret".
3. Når vannfilteret skiftes.
 - a. Trykk på filter-tilbakestillingsknappen i 3 sekunder for å tilbakestille vannfilterindikatoren.

3.16 Rengjøring av vannkretsløp

1. Hvis du må rengjøre vannsystemet, trykker du Mode til det tilsvarende ikonet vises.

Etter noen få sekunder tennes kaldt vann-indikatoren.

Vannvalget låses i kaldtvann.

2. Tømmer ut vann i totalt 2 minutter. Vannsystemet er rengjort.

Indikatorene for vannkrets og kaldtvann slukkes.

3. For å slå av funksjonen før den slås av automatisk, trykker du Mode til det tilsvarende ikonet vises.

Etter et par sekunder vil vannkretsen rengjøres og indikatoren for kaldtvann vil slukke.

4. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

4.1 Clean Air Control filter

Produktet er utstyrt med et kullfilter bak luftregulator-klaffen.

Filteret rengjør luften for uønskede lukter i kjøleskapet og bevarer kvaliteten på maten.

Ved levering er filteret i en plastpose. Les "Installere Clean Air Control -filter" for instruksjoner.



Påse at luftregulator-klaffen er lukket for at ventilasjonen skal fungere riktig.

4.2 Grønnsaksskuff

Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker.

Noen modeller har en skillevegg inne i skuffen, som kan flyttes slik at du kan inndele skuffen etter eget behov.

Alle delene i skuffen kan tas ut for rengjøring.

4.3 Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med flere hyllespor slik at hyllene kan plasseres slik det passer best.


Noen hyller må løftes opp i bakkant for å tas ut.



Hyllen (A) over vannmodulen anbefales at plasseres som vist for god luftsirkulasjon.



Ikke flytt glasshyllen over grønnsaksskuffen, ettersom den sikrer riktig luftsirkulasjon.

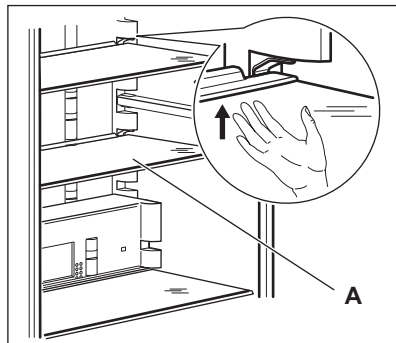


4.4 Plassere dørhyllene

Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.

Gå frem som følger for å justere høyden på hyllene:

1. Trekk forsiktig i pilenes retning til den løsner.

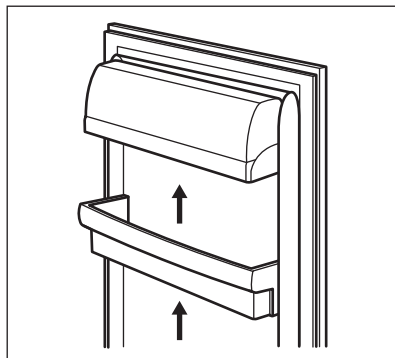

2. Plasser hyllene etter behov.



Ikke flytt den store nedre hyllen i døren, da dette kan hindre korrekt luftsirkulering.


4.5 Flaskehylle

1. Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.




Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du bare plassere lukkede flasker i den.

2. For å lagre åpne flasker løftes hyllen slik at den kan roteres oppover og plasseres på nivået ovenfor.

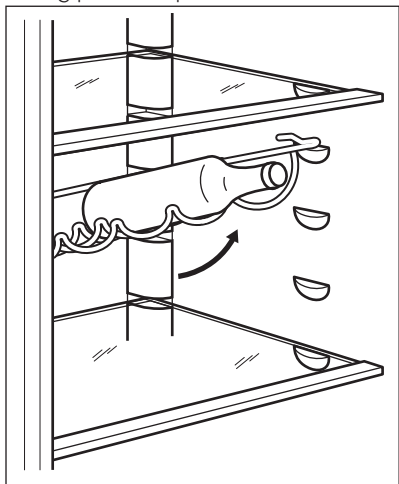

4.6 Rengjøre inne i ovnen

1. Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lukket vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.
2. Påse at avløpsslangen på baksiden av kabinetet er plassert i dryppskålen.

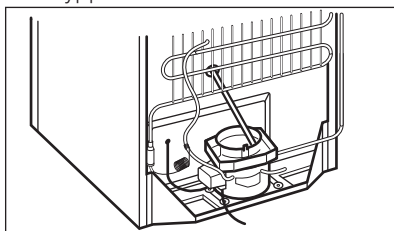

OBS!

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen.

5. RÅD OG TIPS

5.1 Normale driftslyder

Følgende lyder er normale under bruk:

- Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes.
- En virrende og pulserende lyd fra kompressoren når kuldemediet pumpes.
- En plutselig knakende lyd fra innsiden av produktet som lages av termisk dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk fenomen).
- En lav klikkelyd fra temperaturregulatoren når kompressoren slås av eller på.

5.2 Tips til energisparing

- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
- Plasser brettet over vannmodulen som beskrevet i kapittelet "Daglig bruk".

5.3 Tips til kjøling av ferske matvarer

For best mulig effekt:

- ikke oppbevar varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet
- dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt
- plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den

5.4 Tips til kjøling

Nyttige tips:

- Kjøtt (alle typer) : pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsakskuffen.
- Kjøtt bør kun oppbevares slik i en til to dager.
- Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
- Fukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e).

- Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/ plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.
- Flasker: disse trenger en kork og bør lagres i flaskehyllen i døren, eller (hvis det følger med) på flaskehyllen.
- Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.

5.5 Tips om temperaturen inni kjøleskapet

En passende temperatur inne i kjøleskapet er omtrent +5° C. Hvis

termostaten stilles til en for lav temperatur, omgivelsestemperaturen er høy eller hvis produktet er fullt, vil kompressoren gå i lengre tid. Hvis temperaturen er stilt for lavt, må du endre innstillingen til en høyere temperatur.

Hvis du vil kontrollere temperaturen på maten i kjøleskapet, setter du et glass vann midt i kjøleskapet og legger et termometer med en nøyaktighet på +/- 1 °C oppi det. Etter 6 timer kan du lese av temperaturen. Denne kontrollen må utføres under stabile forhold (uten å endre belastningen).

6. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

6.1 Generelle advarsler



OBS!

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du foretar enhver rengjøring av skapet.



Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjølekretsen. Vedlikehold må derfor bare utføres av autoriserte serviceteknikere.



Tilbehøret og delene til produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.

6.2 Regelmessig rengjøring



OBS!

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.



OBS!

Unngå skader på kjølesystemet.



OBS!

Når du skal flytte skapet, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

Utstyret skal rengjøres regelmessig:

1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres kondensatoren og kompressoren bak på produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du sparer energi.

6.3 Rengjøre vannbeholderen

Kalkavleiringer på beholderens overflate kan fjernes med eddik eller fortynnet eddiksyre.

Dryppskålen til beholderen kan rengjøres med lunkent vann og litt nøytral såpe.


1. Rengjør overflatene på beholderen ved behov. Bruk kun en myk klut og varmt vann.
2. Tørk rent med en fuktig klut.

6.4 Rengjøre ventilasjonsgitteret

Påse at døren er åpen.

Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring.

1. Løsner du den nederste kanten på gitteret ved å trekke det slik bildet viser.

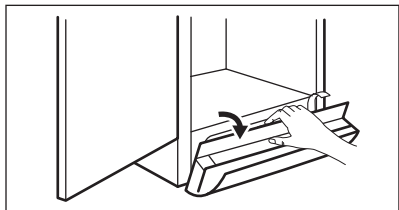

2. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av.
3. Støvsug under kabinettet.

6.5 Avriming av kjøleskapet

Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordampner hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på baksiden av produktet, over kompressoren, hvor det fordampner.

6.6 Perioder uten bruk

Når vannsystemet ikke brukes over en lengre periode, skal vanntilkoplingen til kjøleskapet stenges.

Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas følgende forholdsregler:

1. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det dannes ubehagelig lukt.

Før produktet tas i bruk igjen, skyller du systemet grundig ved å tappe minst tre liter vann.



ADVARSEL!

Dersom du lar produktet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå at matvarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbryt.

6.7 Skifte vannfilter

Se "Montering av vannfilteret".



Du trenger ikke å stenge vanntilførselen når du skifter filter.

Nytt filter bestilles fra et autorisert serviceverksted.

1. Ta ut filteret. Det vil renne ut litt vann.
2. Tørk godt og monter det nye filteret.

6.8 Skifte gassflaske

Ta ut gassflasken, se "Montering av gassflasken".

Du får kjøpt ny gass hos din lokale forhandler.

6.9 Skifte Clean Air Control-filteret

For best ytelse bør Clean Air Control-filteret skiftes en gang hvert år.

Nye aktive filtre får du kjøpt hos forhandleren.

Les "Installere Clean Air Control -filter" for instruksjoner.

7. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

7.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
	Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.	Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten.
	Stikkontakten er ikke spenningsførende.	Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.	Produktet står ikke stødig.	Kontroller at produktet står stabilt.
	Lydnivået er for høyt under tapping av vann.	Transportsikringen til vannsystemets trykkpumpe er ikke fjernet. Se "Fjerne transportsikringen".
Hørbar eller visuell alarm er på.	Døren er ikke ordentlig lukket.	Se «Alarmen ved åpen dør».
Et rektangulært symbol vises i stedet for tall på temperatursdisplayet.	Temperatursensor-problem.	Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.	Lampen er i standby-modus.	Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.	Pæren er defekt.	Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Kompressoren arbeider uavbrutt.	Temperaturen er innstilt feil.	Se kapittelet "Drift".
	Mye mat ble lagt i fryseren på en gang.	Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
	Romtemperaturen er for høy.	Se klimaklassediagrammet på merkeplaten.
	Matproduktene som ble lagt ned i produktet var for varm.	La matprodukter avkjøle seg til romtemperatur før du legger den i fryseren.
	Døren er ikke ordentlig lukket.	Se "Lukke døren".
	Funksjonen COOLMATIC er aktivert.	Se "COOLMATIC -funksjonen".

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på COOLMATIC, eller etter at temperaturen er endret.	Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.	Kompressoren starter etter en viss tid.
Det renner vann inne i kjøleskapet.	Vannavløpet er tilstoppet.	Rengjør vannavløpet.
	Matprodukter forhindrer at vannet får samle seg i vannopsamlingsbeholderen.	Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.	Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperbrettet over kompressoren.	Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Det er ikke mulig å stille inn temperaturen.	Funksjonen COOLMATIC er aktivert.	Slå av COOLMATIC manuelt, eller vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se « COOLMATIC -funksjonen ».
DEMO vises på displayet.	Produktet er i demonstrasjonsmodus.	Hold Mode nede i ca. 10 sek. til det høres en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Døren er ikke skikkelig justert eller berører ventilasjonsgrillen.	Produktet står ikke plant.	Se i avsnittet "Plan oppstilling".
Det er for lite kullsyre i vannet.	Kullsyren er i ferd med å gå tom.	Se "Montering av gassflaske".
	Det inngående vanntrykket er for lavt.	Tapp ut en større mengde kullsyret vann (ca. 1 liter).
Det er for mye kullsyre i vannet.		Tynn ut med vanlig vann. (Se "Funksjonene til vandispenseren" i kapittelet "Betjeningspanel").
	Tynn ut med vanlig vann.	Se "Velge og tappe vann".
Ingen kullsyre.	Gassflasken er tom.	Se "Skifte gassflaske".
Ingen eller veldig liten vannstrøm.	Gassflasken er tom.	Se "Skifte gassflaske".
	Urent vann.	Ta ut og rengjør silen i slangekoblingen til innløpet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Vanntilførselen er blokkert.	Kontroller vanntilførselen.
Det kommer bare gass når du taper vann med kullsyre.	Urent vann.	Ta ut og rengjør silen i slangekoblingen til innløpet.
Tappingen avbrytes etter en kort stund.	Maksimaltiden på to minutter er overskredet.	Start tappingen på nytt.
Indikatorene for "vannkrets" og "kaldtvann" vises.	Vann har ikke blitt tappet de siste 10 dagene.	Tapper ut vann i totalt 2 minutter og ikonene slukkes.
Lydsignalet vil høres. Ikonet "Alarm" og "Ekstra fuktighet" blinker.	Mislykket vannforsyning.	"Trykk på hvilken som helst knapp for å tilbakestille alarmen. Velg kaldtvann og trykk på vanndispenserarmen, og frigjør. Vannpumpen starter og fyller vannsystemet. Etter noen få minutter slukkes ikonene.
	Tapper ut vann i mer enn 2 minutter.	Slipp vanndispenserarmen og trykk på hvilken som helst knapp for å tilbakestille alarmen. Start tappingen på nytt.
Kontrolllampen for vannfilteret blinker.	Filteret er oppbrukt.	Se "Skifte vannfilter".
Kontrolllampen for vannfilteret lyser konstant.	Filteret har 20 % kapasitet igjen.	Skift filter.
Temperaturen i produktet er for høy/lav.	Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.	Still inn en lavere/høyere temperatur.
	Døren er ikke ordentlig lukket.	Se "Lukke døren".
	Matproduktene som ble lagt ned i produktet var for varm.	La matprodukter avkjøle seg til romtemperatur før du legger den i fryseren.
	Mye mat ble lagt i fryseren på en gang.	Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
	Døren har vært åpnet for ofte.	Åpne døren bare hvis det er nødvendig.
	Funksjonen COOLMATIC er aktivert.	Se "COOLMATIC -funksjonen".
	Det sirkulerer ikke kald luft i produktet.	Pass på at den kalde luften kan sirkulere i produktet.



Dersom rådet ikke gir det ønskede resultatet, ta kontakt med nærmeste autoriserte serviceverksted.

7.2 Lukke døren

1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Montering".

8. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

8.1 Plassering

Dette produktet kan plasseres i et tørt, godt ventilert rom innendørs der omgivelsestemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er angitt på typeskiltet til produktet:

Klima-klasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til + 32°C
N	+16°C til + 32°C
ST	+16°C til + 38°C
T	+16°C til + 43°C



Noen funksjonelle problemer kan oppstå for enkelte typer modeller når de opererer utenfor dette området. Korrekt bruk kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet. Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste servicesenter

8.2 Lokalitet

For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minsteavstanden mellom toppen av kjøleskapet og overskapet være minst 40

3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Ta kontakt med servicesenteret.

7.3 Skifte lyspære


Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart LED-taklys.

Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

mm. Ideelt sett bør produktet imidlertid ikke plasseres under veggskap.

Ventilasjonsåpningen kan være:

- direkte over produktet
 - bak og over overskapet.
- I så fall må avstanden bak overskapet være minst 50 mm dyp.

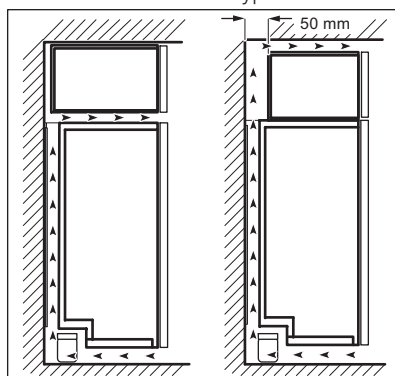


8.3 Elektrisk tilkobling

- Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.


8.4 Avstandsstykker bak

Monter de to avstandsstykkene og låsepinnene som medfølger i posen med tilleggsutstyr som vist på bildet.

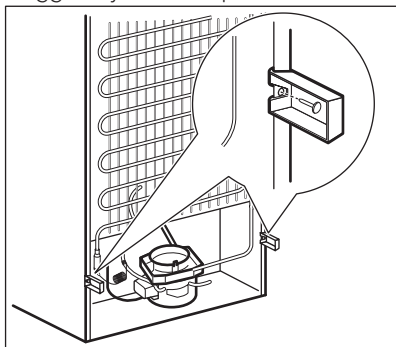

8.5 Sette produktet i vater


Pass på at produktet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel. Tilpasning av døren avhenger av om døren står riktig i vater.

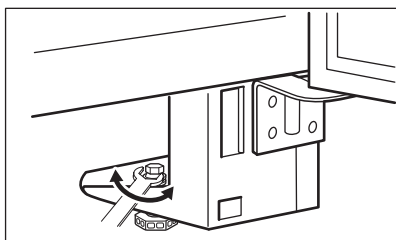


8.6 Fjerne transportsikringene

Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å sikre døren under transporten.

1. Åpne døren.
2. Fjern transportsikringen (2) fra dørsidene.
3. Fjern transportsikringen (3) fra det nedre hengselet (på enkelte modeller).

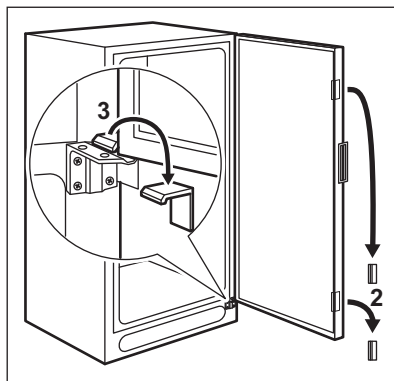

4. Fjern transportsikringen (4) fra undersiden av vannenheten.
5. Kutt båndet som fester pumpen (5), og fjern det.

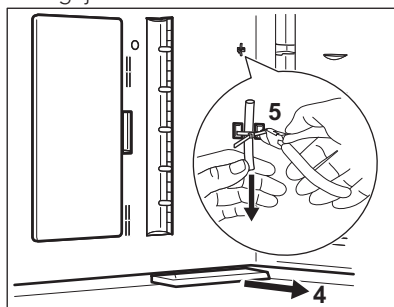

OBS!

Noen modeller er utstyrt med en vibrasjonspute under kabinettet. Ikke fjern denne puten.

8.7 Tilkopling av vannslange.

Vanntilførselen skal skje ved hjelp av en kran og 3/4" hannkopling maks. 1,5 m fra produktet.

Dette arbeidet skal utføres av en faglært rørlegger.

Det finnes ulike typegodkjente kraner og kransett på markedet.

Det må ikke være knekk på vannslangen, og den må ikke ligge i klem eller ha skarpe bøyer.

Sikkerhetsventilen som følger med i en pakke inne i produktet, bør brukes for å hindre at det renner over. Før sikkerhetsventil en plasseres på kranen,

skru pekeren med klokka til nummer 10 med vedlagte plastnøkkelen. Monter sikkerhetsventilen på kranen og la minst 10 liter med vann renne gjennom produktet. Før du kobler til produktet, vri pekeren til nummer 1 på sikkerhetsventilen. Hvis sikkerhetsventilen er låst, ta den av og trykk på den røde innstikksspole som finnes nederst på innsiden på produktet.

Før produktet plasseres der det skal stå, må du passe på at vanntilkoplingen er korrekt utført og at det ikke finnes lekkasje ved tilkoplingen til vannkranen.

Stram skruen tilstrekkelig for hånd.

Pass på at pakningen er riktig plassert i koplingen.

Vi anbefaler at produktet plasseres på en plate beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at det er enklere å oppdage eventuelle lekkasjer

8.8 Montering av Clean Air Control-filter




OBS!

Filteret bør håndteres forsiktig, slik at ikke noen fragmenter løsner fra overflaten. Påse at luftregulator-klaffen er lukket for at ventilasjonen skal fungere riktig.


Clean Air Control-filteret er et aktivt kullfilter som absorberer dårlige lukter, slik at matens smak og lukt bevares best mulig uten at disse blandes.

Ved levering er kullfilteret i en plastpose slik at egenskapene bevares.

1. Åpne luftregulator-klaffen.
2. Ta filteret ut av plastposen.

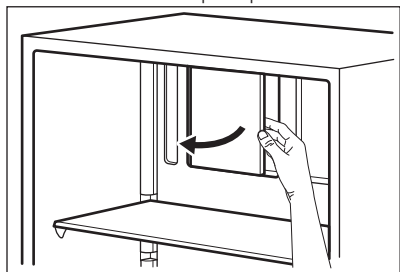

3. Sett filteret inn i spalten på baksiden av luftregulator-klaffen.
4. Lukk luftregulator-klaffen.

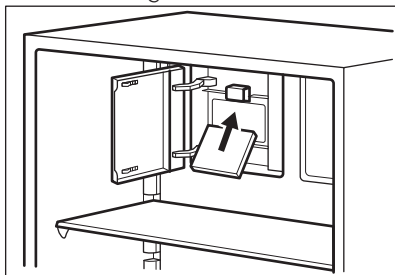

8.9 Starte vannsystemet for første gang.

Sørg for korrekt tilkobling til vanntilførselen, se "Koble til vannslangen".


1. Åpne kranen på vanntilkoplingen.
 2. Start kjøleskapet.
- Vannsystemets hovedventil åpnes, og pumpen begynner å fylle systemet.



Vann fra endelig kontrolltesting kan ligge igjen i produktet. Fjern og kast minst 2 liter vanlig vann og 1 liter kullsyreholdig vann før bruk.

8.10 Installasjon av vannfilteret.

1. Pakk ut filteret.
2. Fjern tilbehøret foran vannmodulen, og åpne serviceluken.
3. Legg en klut eller litt tørkepapir i rommet under vannfilteret.
4. Trekk vannfilteret ut ved å ta tak i den nedre delen, inntil innsatsen støtes automatisk ut.
5. Fjern beskyttelsen rundt det nye vannfilteret, og sett det nye filteret godt på plass i filtertilkoplingen.
6. Trykk vannfilteret tilbake på plass.
7. Fjern kluten eller kjøkkenpapiret, og sørg for å tørke opp eventuelt vannsøl.
8. Steng luken og sett inn innredningen igjen.
9. Ta vare på omløpsinnsatsen for fremtidig bruk.
10. Velg kaldtvann, og tapp ca. to liter. I begynnelsen kan det komme ut litt luft.

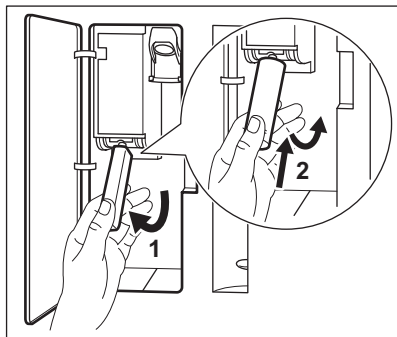


8.11 Installasjon av gassflasken.




Hvis gassflasken allerede er installert, må du fjerne transportstøtten og dreie spaken oppover. Se punkt 3.


1. Pakk ut gassflasken, og skru adapteren på gassflasken. Trekkes til for hånd.

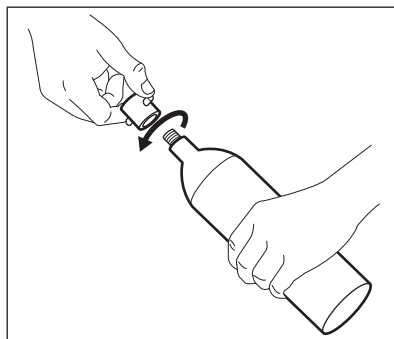

2. Plasser gassflasken med adapteren under ventilen, og pass på at krokene på hendelen støtter delene av adapteren som stikker frem.

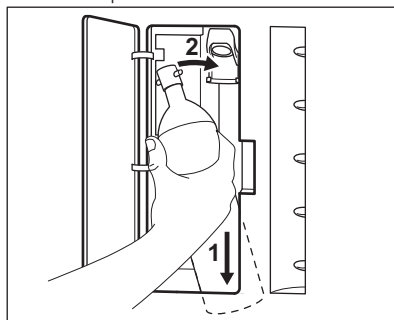

3. Drei spaken oppover i en enkelt bevegelse.




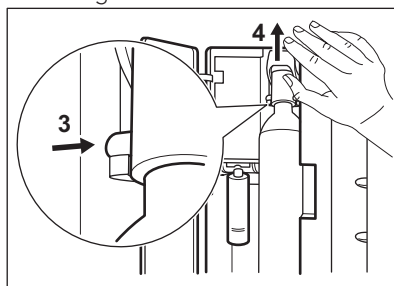


8.12 Omhengsling av døren

Hvis du vil forandre på dørens åpningsretning, ta kontakt med nærmeste autoriserte servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om dørene.

9. STØY

Skapet lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

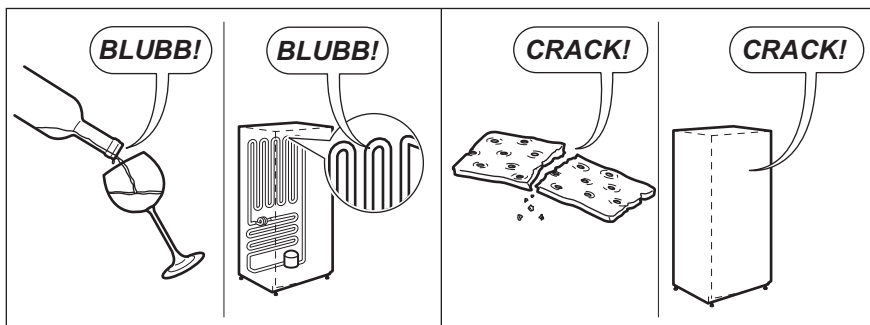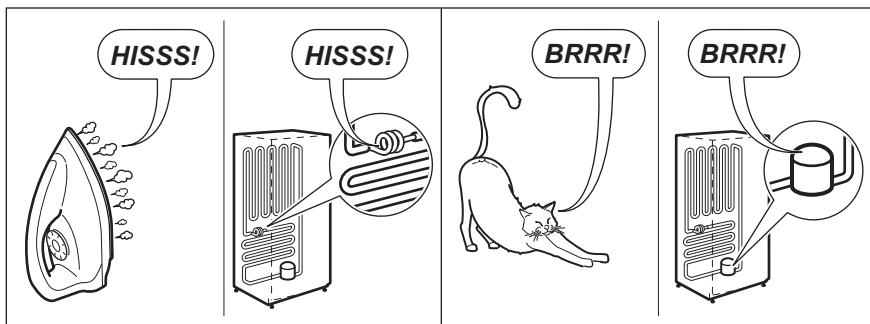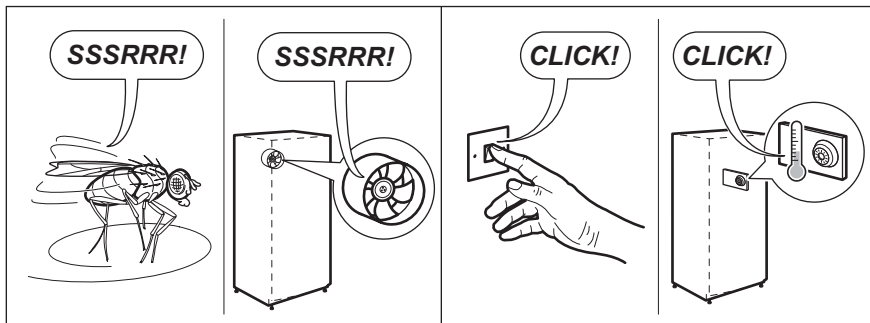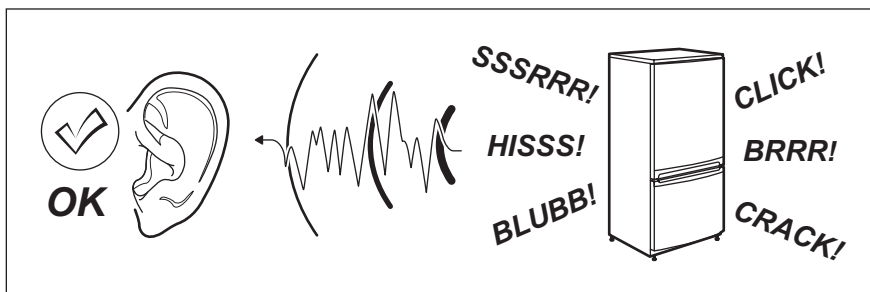

10. TEKNISKE DATA

10.1 Tekniske data

Justerbar	mm	1800
Bredde	mm	595
Dybde	mm	650
Elektrisk spenning	Volt	230 - 240
Frekvens	Hz	50

Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre utvendig på produktet, på den utvendige eller innvendige siden på produktet og på energietiketten.

10.2 Vanntrykkområde

Vanntrykkområde	
Vanntrykket må være minst 1 bar (100 kPa)	Rådfør deg med installatøren hvis vanntrykket er under 1 bar.
Høyest tillatt vanntrykk er 10 bar (1000 kPa)	Ved vanntrykk over 10 bar må det monteres en reduksjonsventil (kan skaffes hos din fagforhandler).



OBS!

- Ikke koble til produktet i rom hvor romtemperaturen kan synke under frysepunktet.
- Produktet må kun kobles til drikkevannsforsyning.
- Produktet må kun kobles til kaldt vann.

11. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	23
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	24
3. ANVÄNDNING.....	26
4. DAGLIG ANVÄNDNING.....	29
5. RÅD OCH TIPS.....	30
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	31
7. FELSÖKNING.....	32
8. INSTALLATION.....	36
9. BULLER.....	39
10. TEKNISK INFORMATION.....	41

BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slippeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara
- Om produkten är försedd med en ismaskin eller vattenmaskin ska de endast fyllas med vatten.
- Om produkten kräver en vattenanslutning ska den endast anslutas till en tillförselslang med drickbart vatten.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 1 bar (0,1 MPa) och 10 bar (1 MPa)

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till eluttaget. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.

- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
- Montera inte den här produkten i områden som är för fuktiga eller för kalla, som t.ex. byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex.

stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta service eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.

- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

2.4 Skötsel och rengöring



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna product innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

2.5 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylanheten som är nära värmeväxlaren.

3. ANVÄNDNING

3.1 Kontrollpanel

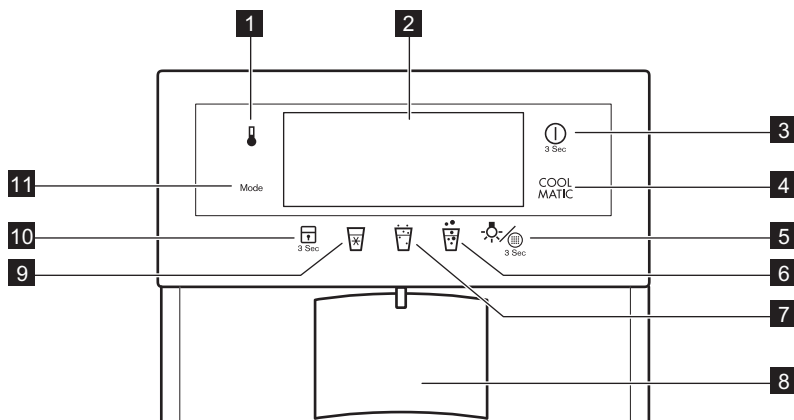


- | | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Temperaturknapp | 7 | Vatten med lite kolsyra |
| 2 | Display | 8 | Dispenserspak |
| 3 | ON/OFF-knapp | 9 | Vanligt kallt vatten |
| 4 | COOLMATIC-knapp | 10 | ChildLock-knapp |
| 5 | Knapp för lampa/filter | 11 | Mode-knapp |
| 6 | Vatten med mycket kolsyra | | |

Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt trycka in Mode-knappen och knappen för att sänka temperaturen i

några sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.

3.2 Display

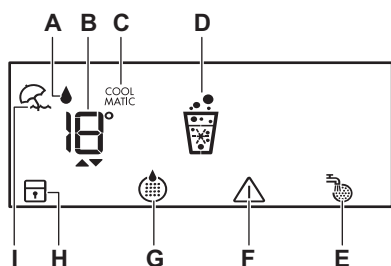

- | | |
|----|----------------------------|
| A) | ExtraHumidity-funktion |
| B) | Temperaturindikator |
| C) | COOLMATIC-funktion |
| D) | Vattenvalsindikering |
| E) | Vattenkretsrengöring |
| F) | Larmindikator |
| G) | Indikator för vattenfilter |
| H) | ChildLock-funktion |
| I) | Holiday-funktion |

3.3 Slå på

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på ON/OFF om displayen är släckt.
Om DEMO visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".

Temperaturindikatorerna visar den inställda standardtemperaturen.



Se avsnittet "Temperaturreglering" om du vill välja en annan temperatur.



FÖRSIKTIGHET!

Om dörren lämnas öppen några minuter släcks innerbelysningen automatiskt. Belysningen tänds igen när dörren stängs och öppnas igen.

3.4 Stänga av

Tryck på ON/OFF i cirka 3 sekunder. Displayen stängs av.



För att koppla loss produkten från strömkällan: dra ut stickkontakten ur eluttaget.

3.5 Temperaturreglering

Den inställda temperaturen för kylan kan justeras genom att man trycker på temperaturknappen.

Standardtemperatur:

- +5 °C i kylan

Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.



Den inställda temperaturen uppnås inom 24 timmar. Efter ett strömavbrott sparas den inställda temperaturen.

3.6 ChildLock-funktion

För att låsa knapparna väljer du funktionen ChildLock.

Vattendispensering och lampan är inte låsta i det här läget.

1. För att aktivera funktionen, håll ChildLock intryckt i 3 sekunder. ChildLock-indikatorn visas.
2. Stäng av funktionen genom att hålla ChildLock intryckt i 3 sekunder. ChildLock-indikatorn släcks.

3.7 COOLMATIC-funktion

Om du behöver lägga in en större mängd varma matvaror när du har handlat kan du aktivera COOLMATIC-funktionen för att kyla produkterna snabbare och för att inte värma upp andra matvaror i kylskåpet.

Tryck på knappen COOLMATIC eller Mode.

COOLMATIC-indikatorn visas.

COOLMATIC stängs av automatiskt efter cirka 6 timmar.

För att stänga av funktionen innan den stängs av automatiskt, upprepa stegen tills COOLMATIC-indikatorn slocknar.



Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylan.

3.8 ExtraHumidity-funktion

Om du behöver öka luftfuktigheten i kylan rekommenderar vi att du aktiverar ExtraHumidity-funktionen.

1. Aktivera funktionen genom att trycka på Mode tills motsvarande symbol visas.
Indikatorn ExtraHumidity tänds.
2. Stäng av funktionen genom att trycka på Mode för att välja en annan funktion eller tryck på Mode tills du inte ser någon av symbolsymbolerna.
ExtraHumidity-indikatorn släcks.

3.9 Holiday-funktion

Med denna funktion kan du ha kylan stängd och tom under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan att dålig lukt bildas.



Kylskåpet måste vara tomt när Holiday-funktionen aktiveras.

1. Aktivera funktionen genom att trycka på Mode tills motsvarande symbol visas.

Indikatorn Holiday tänds.

Kylens temperaturindikator visar den inställda temperaturen.

2. Stäng av funktionen genom att trycka på Mode för att välja en annan funktion eller tryck på Mode tills du inte ser någon av specialsymbolerna. Holiday-indikatorn släcks.



Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylan.

3.10 Larm vid öppen dörr

Ett ljudlarm avges om dörren lämnas öppen några minuter. Larmtillståndet för öppen dörr indikeras av att:

- en larmindikator blinkar
- en ljudsignal.

När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs ljudlarmet av. Ljudsignalen kan stängas av genom att trycka på valfri knapp

3.11 Val och tappning av vatten

Innan du dispenserar vatten väljer du antingen vanligt kallt vatten, vatten med lite kolsyra eller vatten med mycket kolsyra.

Valet bekräftas med indikeringen.

1. Vatten tappas upp genom att du trycker ett glas eller annan behållare mot klaffen.
2. Dra tillbaka glaset eller behållaren för att stoppa vattenflödet och då släcks indikeringen efter några sekunder. Eventuellt dropp och spill samlas upp i droppskålen nedtill på vattendispensern. Droppskålen kan snäppas loss och tömmas vid behov.

3.12 Belysning

Belysningen till vattendispensern tänds automatiskt när vatten tappas upp.

3.13 För ständig belysning

Se till att isdispensern är i upplåst läge.

Tryck på belysningsknappen så tänds belysningen.

Ljusstyrkan är nu cirka 20 % tills dispensern används.

3.14 Släcka belysningen

Tryck på belysningsknappen så släcks belysningen.

3.15 Kontrollampa för vattenfilter

1. När kontrollampan för vattenfiltret tänds har filtret cirka 20 % av sin livslängd kvar.
I detta läge rekommenderas inköp av utbytesfilter.
2. När kontrollampan för vattenfiltret börjar blinka är filtret förbrukat. Byt filtret snarast, se "Montering av vattenfilter".
3. När vattenfiltret har bytts.
 - a. Tryck på knapp för filteråterställning i 3 sekunder för att återställa kontrollampan för vattenfiltret.

3.16 Vattenkretsrengöring

1. Om du behöver rengöra vattensystemet trycker du på Mode tills motsvarande symbol visas.

Efter några sekunder tänds kontrollampan för vanligt kallt vatten. Vattenvalet låses i vanligt kallt vatten.

2. Att dispensera vatten varar totalt 2 minuter.

Vattensystemet rengörs.

Kontrolllamporna för vattenkretsrengöring och vanligt kallt vatten släcks.

3. Avaktivera funktionen före dess automatiska slut genom att trycka på Mode tills motsvarande symbol visas.

Efter några sekunder släcks kontrollamporna för vattenkretsrengöring och vanligt kallt vatten.

4. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Clean Air Control-filtret

Den produkt är utrustad med ett kolfilter som sitter bakom luckan till luftventilationen.

Filtret renar luften från oönskade lukter i kylutrymmet och bevarar matvarornas kvalitet.

Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse. Se instruktioner i avsnittet "Montering av "Clean Air Control"-filter".



Var noga med att stänga luckan ordentligt för att säkerställa korrekt funktion.

4.2 Grönsakslåda

Den här lådan är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

På vissa modeller finns det en avdelare i lådan som kan placeras i olika positioner så att du kan dela in lådan enligt dina personliga behov.

Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring.

4.3 Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal hyllstöd så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.


Vissa hyllor måste lyftas upp i bakkanten för att kunna avlägsnas.



Hyllan (A) ovanför vattenmodulen bör placeras enligt bilden för god luftcirkulation.



Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

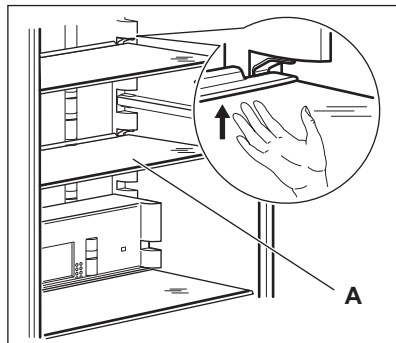


4.4 Placering av dörrhyllorna

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

Justera hyllorna på följande sätt:

1. Dra hyllan bitvis i pilarnas riktning tills den lossnar.

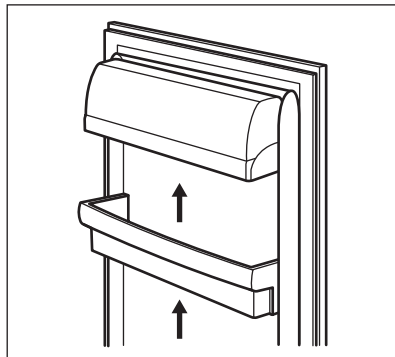

2. Placera hyllan enligt behov.



Flytta inte den stora nedre dörrhyllan för att säkerställa korrekt luftcirkulation.


4.5 Flaskhylla

1. Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) i den redan installerade hyllan.



Lägg endast in förslutna flaskor om hyllan är placerad horisontellt.

2. För att förvara flaskor som öppnats drar man ut hyllan så långt att den kan vridas uppåt och placeras på nästa högre nivå.

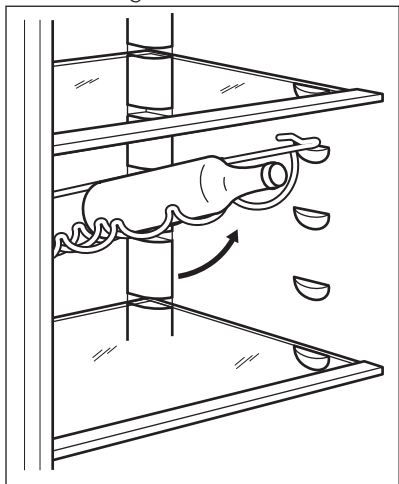

5. RÅD OCH TIPS

5.1 Normala driftljud

Följande ljud är normala under drift:


- Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.
- Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
- Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och ofarligt fysiskt fenomen).
- Ett gurglande klickljud hörs från temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller av.

5.2 Tips för energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- Placera hyllan ovanför vattenmodulen så som beskrivs i avsnittet "Daglig användning".

4.6 Invändig rengöring

1. Innan du använder produkten första gången ska du rengöra dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
2. Kontrollera att tömningsslangen på baksidan av kylskåpet tömmer ut på uppsamlingsbrickan.

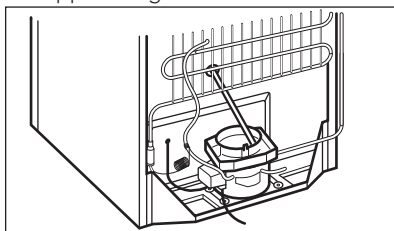

FÖRSIKTIGHET!

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

5.3 Tips för kylning av färska livsmedel

För att få bästa resultat:

- Förvara inte varm mat eller flyktiga vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak.
- placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den

5.4 Tips för kylning

Praktiska råd:

- Kött (alla typer) : Lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
- Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
- Tillagad mat och kalla rätter: Dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: Skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan(-lådorna).

- Smör och ost: Dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttåta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att få bort så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen antingen i dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.
- Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

5.5 Tips för temperaturen i kylskåpet

Cirka +5 °C är en lämplig temperatur i kylan. Om temperaturreglaget är inställt

på en för kall temperatur, den omgivande temperaturen är hög eller om produkten är helt full är kompressorn igång en längre tid. Ändra till en högre temperaturinställning om det är för kallt i kylan.

Om du vill kontrollera temperaturen hos livsmedel som förvaras i kylskåpet, sätt ett glas vatten i mitten av kylskåpet och sätt en riktig termometer med en noggrannhet på +/- 1 °C i det. Efter 6 timmar kan temperaturen kontrolleras. Mätningen ska utföras under konstanta förhållanden (dvs. utan att ändra innehållet i kylan).

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Allmänna varningar



FÖRSIKTIGHET!

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten. Underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.



Tillbehören och andra delar av produkten är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.

6.2 Regelbunden rengöring



FÖRSIKTIGHET!

Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.



FÖRSIKTIGHET!

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.



FÖRSIKTIGHET!

När du flyttar produkten ska du lyfta upp den i framkanten så att inte golvet repas.

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

6.3 Rengöring av vattendispensern

Kalkavlagringar på dispensern kan tas bort med ättika eller utspädd ättiksyra.

Dispenserns droppskål kan rengöras med ljummet vatten och lite neutral tvål.


1. Vid behov, rengör dispenserns ytor med en mjuk trasa och varmt vatten.
2. Torka rent med en fuktig trasa.

6.4 Rengöring av ventilationsgallret

Se till att dörren är öppen.

Ventilationsgallret kan tas bort så att det kan diskas.

1. Lossa kanten på gallret genom att dra i det såsom på bilden.

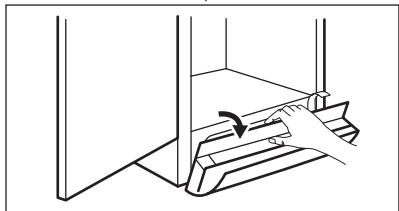

2. Dra gallret rakt ut för att ta bort det helt.
3. Dammsug under produkten.

6.5 Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar.

6.6 Långa uppehåll

När vattensystemet inte ska användas på länge ska vattnet till kylskåpet stängas av.

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

Innan skåpet används igen, skölj systemet noga genom att tappa ur minst tre liter vatten.



WARNING!

Om produkten lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte varorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

6.7 Byte av vattenfilter

Se "Montering av vattenfilter".



Vattenanslutningen behöver inte stängas av vid filterbyte.

Utbytesfilter kan beställas från en auktoriserad serviceverkstad.

1. Ta ut filtret. En liten mängd vatten kommer att rinna ut.
2. Torka torrt och montera det nya filtret.

6.8 Byta gastub

Ta bort gastuben, se "Installation av gastub".

Utbytesgastub införskaffas genom din lokala återförsäljare.

6.9 Byte av Clean Air Control-filter

För att upprätthålla bästa prestanda Clean Air Control skall filtret bytas ut en gång om året.

Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare.

Se instruktioner i avsnittet "Montering av "Clean Air Control"-filter".

7. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Om produkten inte fungerar...

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten fungerar inte.	Produkten har stängts av.	Slå på produkten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
	Eluttaget är strömlöst.	Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten bullrar.	Produkten står ostadigt.	Kontrollera om produkten står stabilt.
	Ljudnivån är för hög vid upptappning av vatten.	Transportstödet till vattensystemets tryckpump har inte tagits bort. Se avsnittet "Ta bort transportstöden".
Ljudligt eller visuellt larm är på.	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Larm vid öppen dörr".
En rektangulär symbol visas istället för siffror på temperatursdisplayen.	Fel på temperatursensorn.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.	Lampan är i standby-läge.	Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn är kontinuerligt i drift.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Användning".
	Många matvaror inlagda samtidigt.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Rumstemperaturen är för hög.	Se klimatklasstabellen på typskylten.
	Alltför varm mat har lagts in.	Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	COOLMATIC-funktionen är på.	Se "COOLMATIC-funktionen".

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Kompressorn startar inte omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller när temperaturen ändras.	Detta är normalt och anger inte att något fel har uppstått.	Kompressorn startar efter en stund.
Vatten rinner inne i kylskåpet.	Vattenutloppet är igen-täppt.	Rengör vattenutloppet.
	Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.	Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner ut på golvet.	Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.	Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.	COOLMATIC-funktionen är på.	Stäng av COOLMATIC manuellt eller vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har återställts automatiskt. Se "COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.	Produkten är i demonstrationsläge.	Håll Mode intryckt ca 10 sek tills en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Dörren är felriktad eller blockerar ventilationsgallret.	Produkten står inte plant.	Se avsnittet "Justering av höjd".
För lite kolsyra i vattnet.	Kolsyran håller på att ta slut.	Se avsnittet "Installation av gastub".
	Inkommande vattentrycket är för lågt.	Tappa av en större mängd kolsyrat vatten (ca 1 liter).
För mycket kolsyra i vattnet.		Späd med vanligt vatten. (Se "Funktioner för vattendispensern" i avsnittet "Kontrollpanel").
	Späd med vanligt vatten.	Se avsnittet "Val och tappning av vatten".
Ingen kolsyra.	Gastuben är tom.	Se avsnittet "Byte av gastub".
Inget eller dåligt vattenflöde.	Gastuben är tom.	Se avsnittet "Byte av gastub".
	Avlagringar i vattnet.	Avlägsna och rengör silen i till-oppsslangens koppling.
	Vattentillförseln är strypt.	Kontrollera vattentillförseln.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Bara gas kommer ut vid upptappning av kolsyrat vatten.	Avlagringar i vattnet.	Avlägsna och rengör silen i till- oppsslangens koppling.
Tappning avbryts efter en stund.	Den maximala tiden på två minuter har överskridits.	Börja ny upptappning.
Indikatorerna för "Vattenkretsrengöring" och "Vanligt kallt vatten" visas.	Inget vatten har dispenserats på 10 dagar.	Dispensera vatten i totalt 2 minuter så släcks symbolen.
Larmsignalen ljuder. Ikonen "Larm" och "Extra fukt" blinkar.	Ingen vattentillförsel.	Tryck på valfri knapp för att återställa larmet. Välj vanligt kallt vatten och tryck på vattenspaken och släpp. Vattenpumpen startar och fyller vattensystemet. Efter några minuter släcks symbolen.
	Tappa upp vatten längre än 2 minuter.	Släpp vattenspaken och tryck på valfri knapp för att återställa larmet. Börja ny upptappning.
Indikatorn för vattenfiltret blinkar.	Filtret är helt förbrukat.	Se avsnittet "Byte av vattenfilter".
Indikatorn för vattenfiltret lyser konstant.	20 % av filtrets kapacitet återstår.	Köp ett nytt filter.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Ställ in en högre/lägre temperatur.
	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stängning av dörren".
	Alltför varm mat har lagts in.	Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
	Många matvaror inlagda samtidigt.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Dörren har öppnats för ofta.	Öppna dörren bara när det behövs.
	COOLMATIC-funktionen är på.	Se "COOLMATIC-funktionen".
	Kalluft cirkulerar inte i produkten.	Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

7.2 Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".

3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta den auktoriserade serviceverkstaden.

7.3 Byte av lampan

Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.

8. INSTALLATION



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Placering

Produkten kan installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimat-klass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till + 32 °C
N	+16 °C till + 32 °C
ST	+16 °C till + 38 °C
T	+16 °C till + 43 °C




Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa modelltyper vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras inom angivet temperaturområde. Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter

8.2 Plats

För bästa effekt, om produkten placeras under en överhängande vägg, skall det finnas minst 40 mm fritt utrymme mellan skåpets översida och väggen. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggheter.

Utrymmet för ventilation kan vara:

- direkt ovanför produkten
- bakom och ovanför överskåpet. I detta fall måste utrymmet bakom överskåpet vara minst 50 mm djupt.

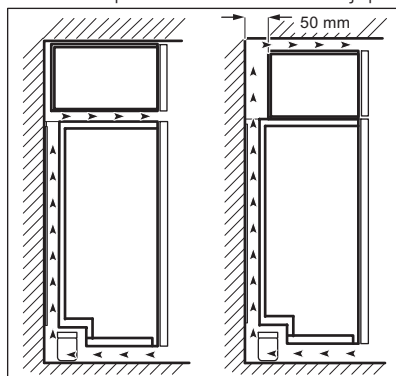


8.3 Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EEG-direktiven.


8.4 Bakre distanshållare

Montera de två distanshållarna och låssprintarna som medföljer i tillbehörspåsen såsom figuren visar.

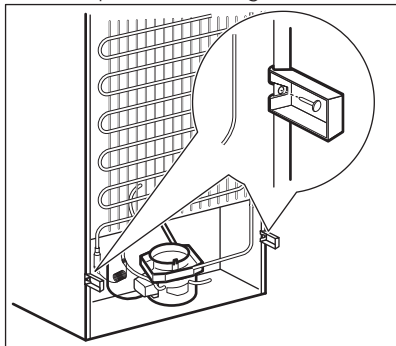

8.5 Justering av höjd


Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov fötterna med medföljande skruvnyckel. Dörrjusteringen är beroende av att produkten står i våg.

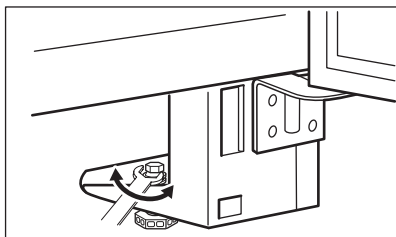


8.6 Ta bort transportstöden

Produkten har ett transportstöd för att säkra dörren under transport.

1. Öppna dörren.
2. Ta bort transportstödet (2) från dörrsidorna.
3. Ta bort transportstödet (3) från nedre gångjärnet (vissa modeller).

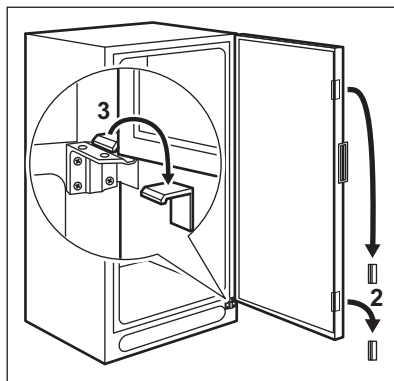

4. Ta bort transportstödet (4) som sitter under vattenenheten.
5. Skär av och ta bort transportstödet (5) som håller pumpen på plats.

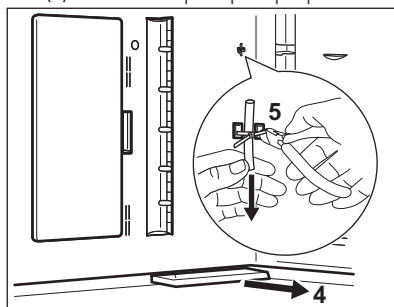

FÖRSIKTIGHET!

Vissa modeller har en ljuddämpande dyna undertill. Ta inte bort denna dyna.

8.7 Anslutning av vattenslang.

Anslutning av vatten ska göras med en kran och en 3/4" hankoppling högst 1,5 m från produkten.

Arbetet bör utföras av en behörig VVS-installatör.

På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattenslangen får inte vara sprucken, klämd eller ligga i tvära böjar.

Säkerhetsventilen som medföljer i en förpackning inuti produkten ska användas för att förhindra översvämning. Innan säkerhetsventilen placeras på kranen ska pekaren vridas medurs till

nummer 10 med medföljande plastnyckel. Sätt fast säkerhetsventilen på kranen och låt minst 10 liter vatten rinna genom anordningen. Innan produkten ansluts ska pekaren vridas till nummer 1 på säkerhetsventilen. Om säkerhetsventilen har avstängning ska du ta av den och trycka in den röda kolven inuti det nedre huset på själva anordningen.

Innan produkten ställs på sin slutliga plats, kontrollera att vattenanslutningen har gjorts korrekt och att inget läckage förekommer.

Dra åt skruven tillräckligt mycket för hand.

Kontrollera att packningen sitter rätt i kopplingen.

Vi rekommenderar att produkten placeras på en avrinningsmatta avsedd för kyl-/frysåp, för att enklare kunna upptäcka eventuellt läckage.

8.8 Montering av "Clean Air Control"-filter



FÖRSIKTIGHET!


Hantera filtret försiktigt så att inte små fragment lossnar från ytan.

Var noga med att stänga luckan ordentligt för att säkerställa korrekt funktion.


Clean Air Control-filtret är ett aktivt kolfilter som absorberar dåliga lukter och bidrar till att bevara bästa smak och arom hos alla matvaror utan risk för korskontaminering av lukter.

Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse för att upprätthålla filtrets prestanda.

1. Öppna luckan till luftventilationen.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.

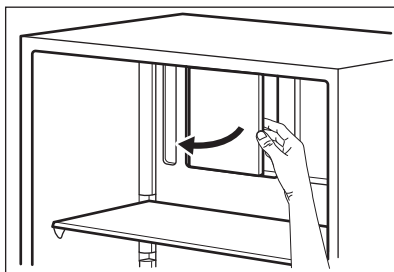

3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.

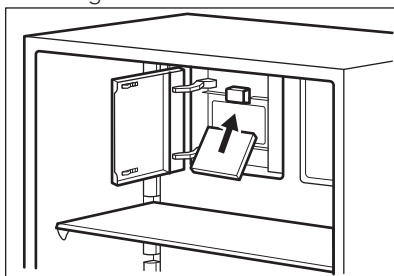

8.9 Skruva på vattnet första gången.

Kontrollera att kopplingen till kranen är ordentligt gjord. Se avsnittet "Anslutning av vattenslang".


1. Öppna kranen.
 2. Starta kylskåpet.
- Vattensystemets huvudventil öppnas och fyllning av systemet påbörjas.



Det kan finnas vatten kvar i produkten från det slutliga inspektionstestet. Tappa ur och kassera minst 2 liter vanligt vatten och 1 liter kolsyrat vatten före användning.

8.10 Montering av vattenfiltret.


1. Packa upp filtret.
2. Ta bort tillbehören framför vattenmodulen och öppna serviceluckan.
3. Lägg en trasa eller en kökshandduk under vattenfiltret.
4. Dra förbikopplingspatronen utåt genom att ta tag i den nedre delen tills patronen automatiskt skjuts ut.
5. Ta bort skyddsförpackningen på det nya vattenfiltret och sätt i det ordentligt i anslutningen.
6. Tryck tillbaka vattenfiltret till utgångsläget.
7. Ta bort trasan eller handduken och torka upp utspillt vatten.
8. Stäng luckan och sätt tillbaka inredningen.
9. Spara förbikopplingspatronen för framtida användning.
10. Välj Vanligt kallt vatten och tappa upp cirka 2 liter vatten. I början kan det komma en del luft.

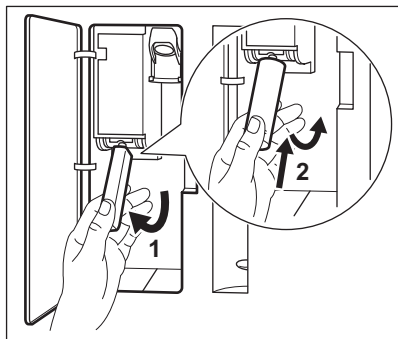


8.11 Montering av gastuben.

- i** Om gastuben redan är monterad ska transportstödet tas bort och spaken vridas uppåt. Se punkt 3.


1. Ta bort eventuell försegling på gastuben och skruva på adaptern på gastuben. Dra bara åt för hand.

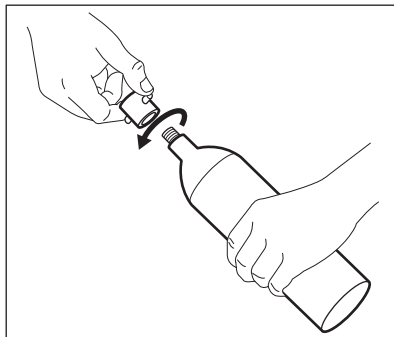

2. Placera gastuben med adaptern och se till att hakarna hamnar under adapterns utstående delar.

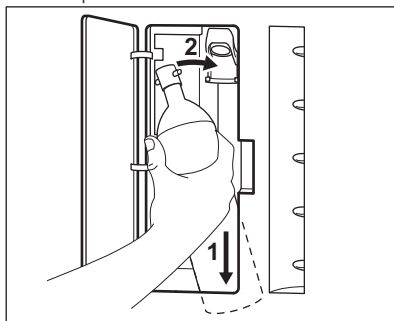

3. Vrid därefter spaken uppåt med en enda rörelse.




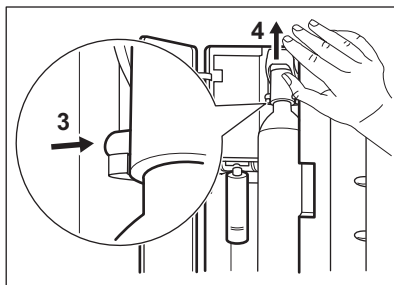


8.12 Omhängning av dörr

Om du vill hänga dörren åt andra hållet kan du kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

9. BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

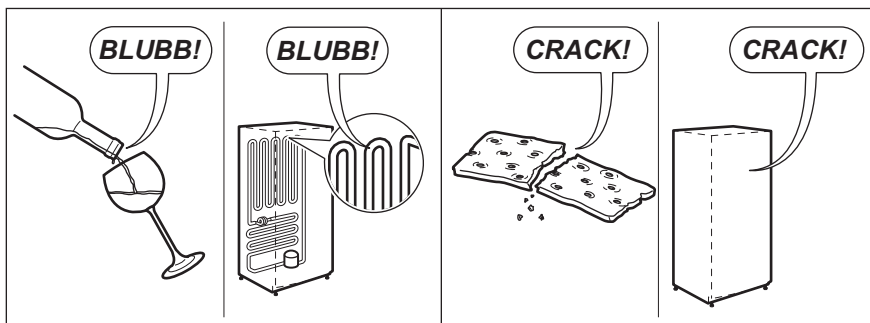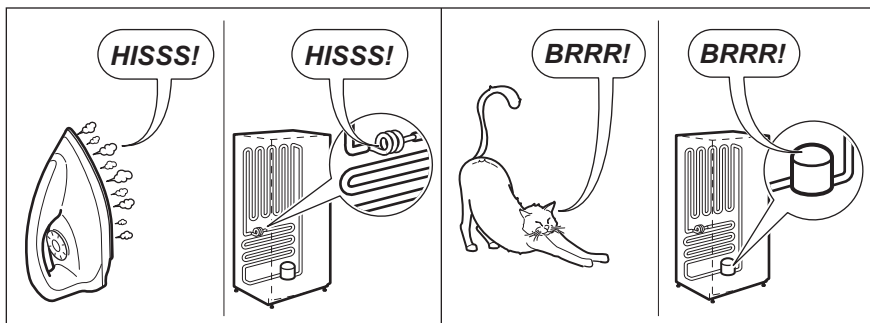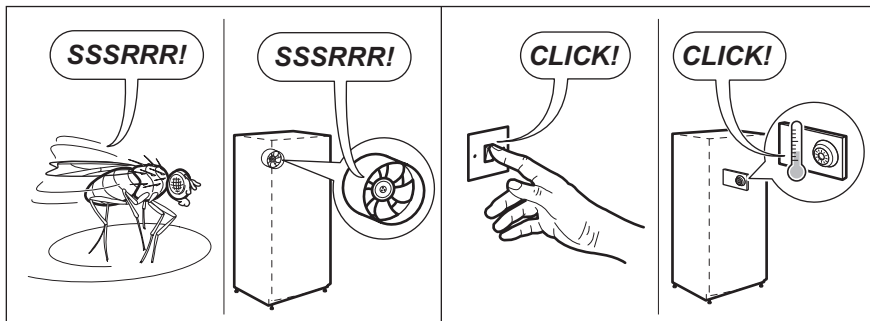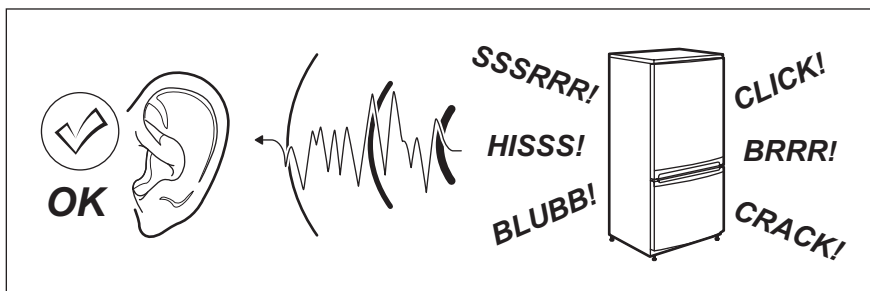

10. TEKNISK INFORMATION

10.1 Tekniska data

Höjd	mm	1800
Bredd	mm	595
Djup	mm	650
Nätspänning	Volt	230 - 240
Frekvens	Hz	50

Teknisk information finns på typskylten som sitter på insidan eller utsidan av produkten och på energietiketten.

10.2 Vattentryck

Vattentryck	
Vattentrycket måste vara minst 1 bar (100 kPa).	Kontakta din installatör om vattentrycket är under 1 bar.
Högsta tillåtna vattentryck är 10 bar (1000 kPa)	Vid vattentryck över 10 bar måste en reduceringsventil monteras (finns i fackhandeln).



FÖRSIKTIGHET!

- Anslut inte produkten till vatten i utrymmen där omgivningstemperaturen kan sjunka under fryspunkten.
- Produkten får endast anslutas till en dricksvattenledning.
- Produkten får endast anslutas till en kallvattenledning.

11. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

