


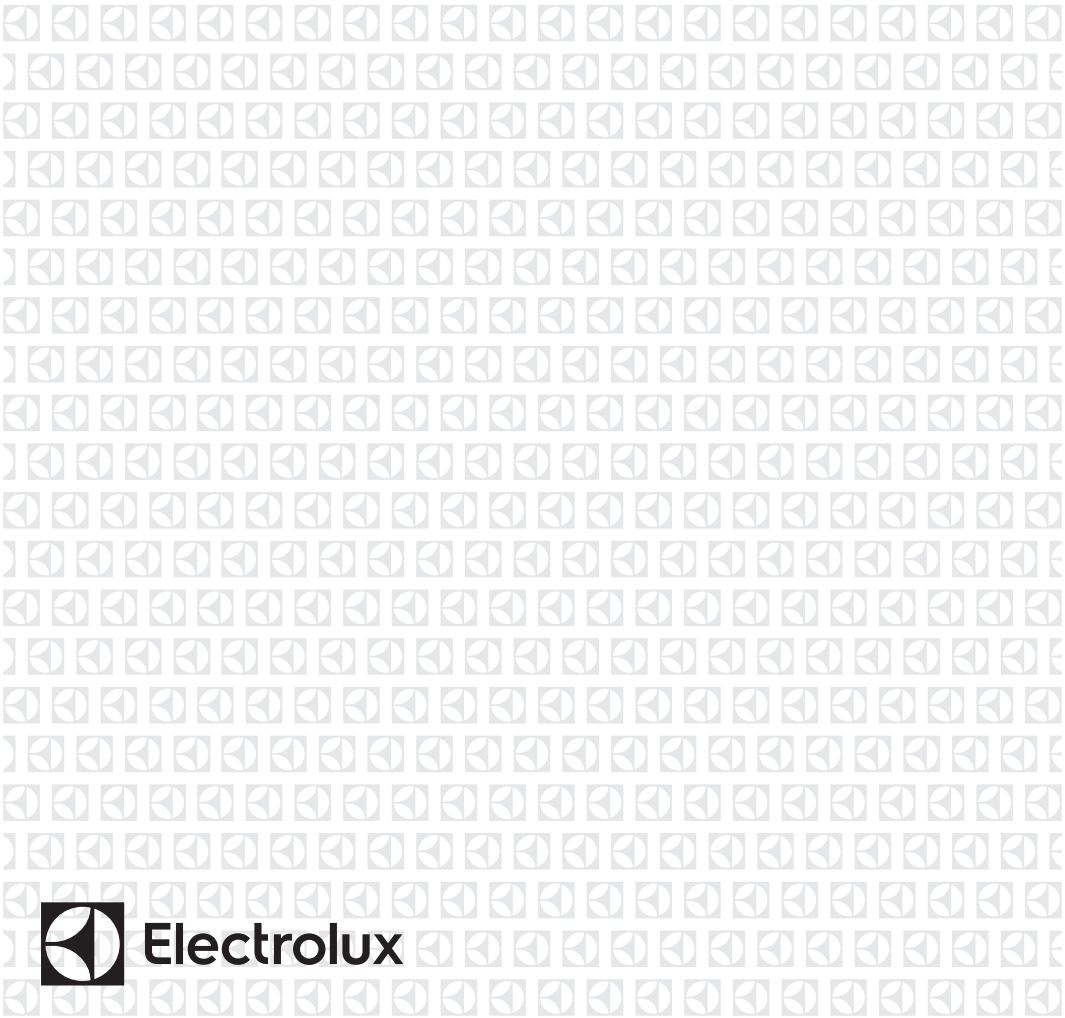

DA	Opvaskemaskine	Brugsanvisning	2
FI	Astianpesukone	Käyttöohje	20
SV	Diskmaskin	Bruksanvisning	38



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	5
4. BETJENINGSPANEL.....	6
5. PROGRAMMER	6
6. DAGLIG BRUG.....	8
7. RÅD OG TIP.....	11
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	13
9. FEJLFINDING.....	13
10. INSTALLATION.....	16
11. TEKNISK INFORMATION.....	18

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrere dit produkt for bedre service:

www.registerelectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:

www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.



Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger



Generelle oplysninger og gode råd



Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
 - af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (Mpa)
- Overhold det maksimale antal af 6 kuverter.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
- Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Undlad at bruge højtryksrensere eller damp til at rengøre apparatet.
- Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe.
- Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.

1.2 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
- Flyt ikke apparatet uden at frakoble det fra lysnettet.
- Apparatet skal installeres i et kabinet.
- Brug ikke apparatet uden et træpanel, monteret på lugen.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.
- Brug ikke multistik-adaptore og forlængerledninger.
- Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
- Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.
- Kun for Storbritannien og Irland. Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Tilslutning, vand

- Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
- Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.

- Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.
- Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.

2.4 Brug

- Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
- Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.
- Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
- Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.

- Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

2.5 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversigt over apparatet

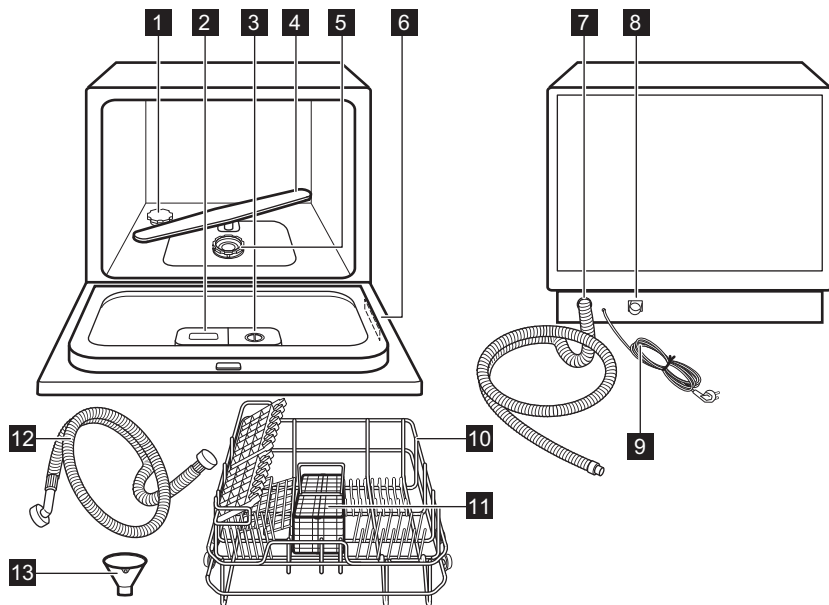

- 1** Saltbeholder
- 2** Beholder til vaskemiddel
- 3** Beholder til afspændingsmiddel

- 4** Spulearm
- 5** Filtre
- 6** Mærkeplade

- 7

Afløbsslange
- 8

Tilslutning af tilløbsslange
- 9

Netledning
- 10


Kurv
- 11

Bestikkurv
- 12

Tilløbsslange
- 13

Tragt

4. BETJENINGSPANEL



- 1

Tænd/sluk-knap og kontrollampe
- 2

Kontrollampe for salt
- 3

Kontrollampe for skyllemiddel
- 4

Udskudt start
- 5

Kontrollampe for udskudt start
- 6

Display
- 7

Programkontrollamper
- 8

Programmer

5. PROGRAMMER

5.1 Programmer

Program	Grad af snavs Fyldnin- gens art	Faser i program- met	Vaskemid- del til for- vask/ hovedvask	Varig- hed (min)	Ener- gi (kWh)	Vand (l)	Afspæn- dingsmid- del
 Intensive	Mange, indtørrede rester Gryder, pander, ildfaste fade	• Forvask 50 °C • Opvask 70 °C • Skyl- ning 70 °C • Tørring	3g/15g	145	0.94	11	JA
 Normal	Normalt snavset Pander, tallerke- ner, glas, gryder	• Forvask • Opvask 60 °C • Skyl- ning 70 °C • Tørring	3g/15g	125	0.70	8.4	JA

Program	Grad af snavs Fyldningens art	Faser i programmet	Vaskemiddel til forvask/hovedvask	Varighed (min)	Energi (kWh)	Vand (l)	Afspændingsmiddel
ECO Eco EN 50242	Normalt snavset Service, bestik	• Forvask • Opvask 50 °C • Skylning 70 °C • Tørring	3g/15g	170	0.61	7.0	JA
 Glass	Normalt eller let snavset Glas, krydstal, porcelæn	• Opvask 45 °C • Skylning 60 °C • Tørring	15g	75	0.48	6.8	JA
 Party	Frisk snavset Kaffekopper, glas	• Opvask 45 °C • Skylning 40 °C	5g	20	0.30	7.0	
 Quick Plus	Let snavs Alle	• Opvask 40 °C • Skyl	15g	30	0.30	6.0	

5.2 Indstilling og start af et program

Starte et program

Åbn vandhanen.

1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
Tænd-/sluk-indikatoren tændes.
3. Tryk på Programmer for at vælge et program, indtil indikatoren for det valgte program tændes.
4. Luk lågen.
Programmet begynder automatisk efter 10 sekunder.

Start af et program med Udskudt Start

1. Åbn vandhanen.

2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
Tænd-/sluk-indikatoren tændes.
3. Indstil et program.
4. Tryk på Udskudt Start for at udskyde starten af et program med op til 24 timer.
Indikatoren for forvask tændes.
5. Luk lågen for at starte nedtællingen.
Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk.

Annullering af Udskudt Start

1. Tryk på Start / Pause.
2. Tryk på Udskudt Start, til 0 vises.
3. Tryk på Start / Pause. Programmet starter automatisk.

Afbrydelse af et program

1. Åbn lågen til apparatet.

Apparatet stopper.

2. Luk apparatets låge.

Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

annullering af et program

Tryk på og hold Programmer nede i ca. 3 sekunder for at annullere programmet.



Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.

Slut på et program

Når et program er slut, udsendes en række lydsignaler i ca. 8 sekunder.

6. DAGLIG BRUG

6.1 Brug af apparatet

1. Fyld saltbeholderen op med salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
3. Fyld kurven.
4. Åbn vandhanen.
5. Vælg det rigtige program efter opvaskens art og graden af snavs.
6. Påfyld opvaskemiddel.
7. Start programmet.

6.2 Brug af filtersalt

Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.

Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed.



FORSIGTIG!

Brug kun salt beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt kan skade apparatet.


1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.



- Lad opvasken køle af, før du tager den ud af apparatet. Service, der er varmt, beskadiges nemt.
- Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.

Påfyldning af saltbeholderen

1. Drej hættten på saltbeholderen mod uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen (kun første gang).
3. Brug tragten til at fylde opvaskesalt i beholderen.

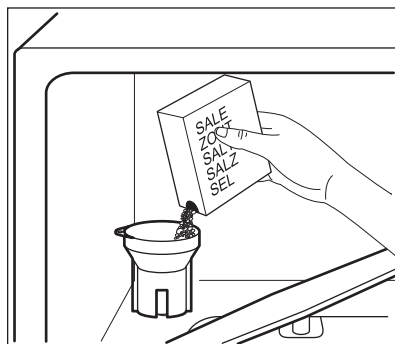

4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens åbning.
5. Drej hættten på saltbeholderen med uret for at lukke saltbeholderen.



Der kan løbe vand og salt ud fra saltbeholderen, når du fylder den, hvilket udgør en risiko for rust. Start et program straks efter saltbeholderen er fyldt op for at undgå dette.



Fyld saltbeholderen, når indikatoren for salt lyser på displayet.

Blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra vandforsyningen, som ellers kan have en skadelig virkning på opvaskeresultaterne og på apparatet.

Jo højere indholdet af disse mineraler er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer.

Vandets hårdhed

Vandets hårdhed		Blødgøringsanlæggets niveau
Tyske grader (°dH)	International enhed (mmol/l)	
0 - 5	0.0 - 0.9	H1
6 - 11	1.0 - 2.0	H2
12 - 17	2.1 - 3.0	H3
18 - 22	3.1 - 4.0	H4
23 - 34	4.1 - 6.1	H5
35 - 45	6.2 - 8.0	H6 ¹⁾

¹⁾ Fabriksindstilling.

Hvis du bruger et standard opvaskemiddel, skal vandets hårdhedsgrad indstilles korrekt for at indikatoren for saltpåfyldningen holdes i gang.



Brug ikke mere end den mængde opvaskemiddel, producenten af opvaskemidlet anbefaler, af hensyn til miljøet.

6.3 Brug af opvaskemiddel



FORSIGTIG!

Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskiner.



Fyld opvaskemiddel i beholderen, før hvert vaskeprogram.


Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsanlægget for at sikre gode vaskeresultater.

Ændring af indstillingen for blødgøringsanlæg:



1. Åbn lågen
2. Tryk på Program og hold den nede i 5 sekunder. Det aktuelle blødgøringsanlægs niveau vises.
3. Tryk på Program for at indstille det nødvendige niveau for blødgøringsanlægget
4. For at bekræfte valget, må indstillingen ikke ændres i 5 sekunder.

Påfyldning af opvaskemiddel i beholderen

1. Tryk på udløserknappen for at åbne låget på beholderen til opvaskemiddel.

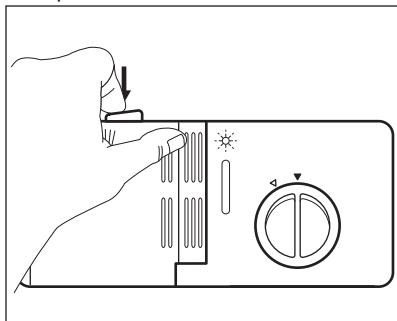

2. Fyld opvaskemiddel (ca. 15 g) i rummet til opvaskemiddel (C). Rummet har to dele (D) og (E), der refererer til forskellige mængder opvaskemiddel (15 g og 25 g). Læg opvasketabs i del (E) af rummet.

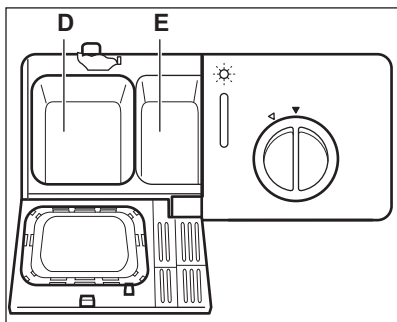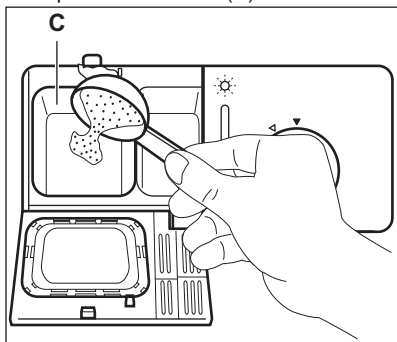

3. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil udløserknappen låses fast.
4. Hvis programmet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel (ca. 3 g) på låget til beholderen til opvaskemiddel.

i Opvasketabs opløses ikke helt med korte programmer, og der kan være rester af opvaskemiddel på servicet, når programmet er afsluttet. Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer.

6.4 Sådan bruges opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel separat igen.

1. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op.
2. Start et program med tom maskine.
3. Når programmet er afsluttet, skal positionen af beholderen til afspændingsmiddel indstilles.


6.5 Brug af afspændingsmiddel

! **FORSIGTIG!**
Brug kun afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner.


i Afspændingsmiddel hjælper med at tørre tallerkener og fæde, uden at de får pletter og striber. Der frigøres automatisk afspændingsmiddel under den sidste skyllefase.

Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel


1. Drej hættten (A) mod uret, og tag den ud.

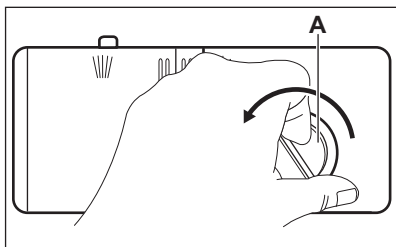

2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel (B) op. Påfyld kun til "MAX"-mærket.

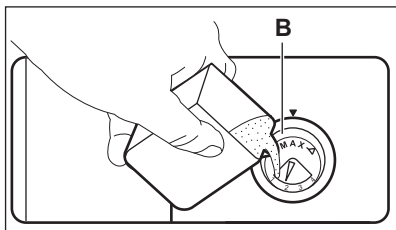

3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum under programmet.
4. Sæt hættten på igen, og drej den med uret, indtil den låses fast. Sørg for, at tegnene på hættten og på beholderen er nivelleret.

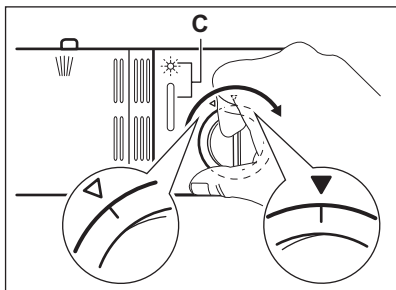


Fyld afspændingsmiddel i, når indikatoren (C) på displayet lyser.

Indstil doseringen af afspændingsmiddel

Fabriksindstilling: position 3.

Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering).



Drej på vælgeren til afspændingsmiddel (A) for at sætte doseringen ned eller op.

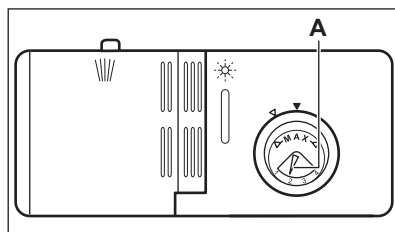

7. RÅD OG TIP


7.1 Fyldning af kurven

Rækkerne af tænder i kurven kan sænkes, så der bliver plads til gryder, pander og skåle.

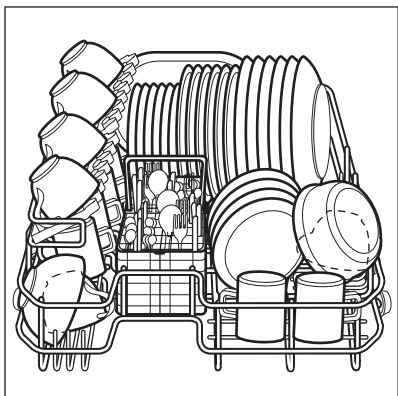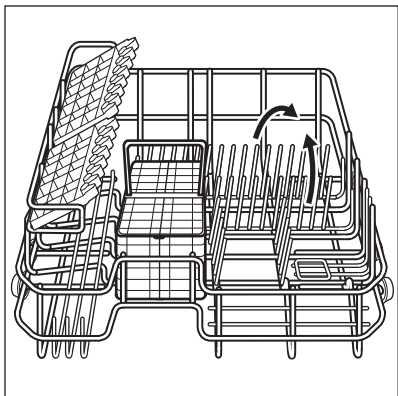

Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.

Bestikkurven har 2 bestiknet, som du nemt kan fjerne.

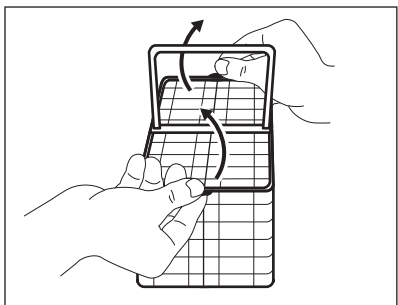

FORSIGTIG!

Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program.

7.2 Råd og tip

- Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
- Fjern tiloversbleven mad fra servicet.
- Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting.
- Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
- Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle.
- Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden.
- Sørg for, at glassene ikke rører hinanden.
- Læg små ting i bestikkurven.
- Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
- Sørg for, at vandet kan nå alle overflader, når du stiller tingene i kurven.
- Sørg for, at lette genstande ikke kan flytte sig.
- Vanddråber kan samle sig på ting i plast og på "slip-let"-pander og gryder.
- Knive med lange blade er potentielt udsatte, når de placeres vandret.

8. VEDLIGEHOOLDELSE OG RENGØRING

8.1 Vedligeholdelse



ADVARSEL!

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.



FORSIGTIG!

Brug aldrig apparatet uden filter.
Kontrollér, at filtrene sidder rigtigt. Hvis filtrene sidder forkert, vil det give dårlige opvaskeresultater og skade apparatet.




Tilsmudsede filtre og en tilstoppet spulearm forringer vaskeresultaterne. Kontrollér jævnligt, og om nødvendigt, renses filtrene.

8.2 Udtagning og rengøring af filtrene

Filteret består af tre dele.

- A. Grovfilter
- B. Finfilter
- C. Hovedfilter

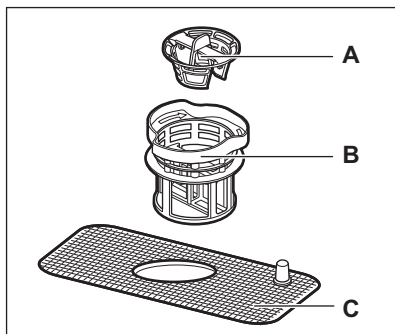

1. Drej finfilteret (B) mod uret og tag det ud af filtersamlingen.
2. Fjern grovfilteret (A) ved at trække det ud af finfilteret (B).
3. Vask filtrene grundigt med vand og en børste.
4. Sæt grovfilteret (A) ind i finfilteret (B).
5. Sæt filtersamlingen ind i karret, og drej finfilteret (B) med uret indtil det er låst fast.

8.3 Sådan rengøres spulearmen

Fjern ikke spulearmen. Hvis hullerne i spulearmen tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids genstand.

8.4 Sådan rengøres de ydre overflader

Rengør opvaskemaskinens yvendige sider og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud.

Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.

Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).

8.5 Beskyttelse mod frost

Beskyt apparatet mod frost f.eks. om vinteren. Efter hvert program:

1. Kobl apparatet fra lysnettet.
2. Luk for vandforsyningen og frakobl tilløbsslangen fra vandventilen.
3. Tøm vandet fra tilløbsslangen og vandventilen.
4. Tilslut tilløbsslangen til vandventilen.
5. Tag filteret af i bunden af karret og brug en svamp til at opsamle vandet fra bundkarret.

9. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Hvis noget går galt...

Inden du kontakter et autoriseret servicecenter, bør du kontrollere, om du kan løse problemet selv ved hjælp af informationen i tabellen, hvis apparatet

ikke starter, eller hvis det stopper under drift.

Ved visse problemer blinker programindikatorerne med mellemrum og angiver hermed en funktionsfejl.

Problem og alarmkode	Mulig årsag
Apparatet fyldes ikke med vand. • Indikatoren for programmet "Skyllestop" blinker meget hurtigt. • Der udsendes et uregelmæssigt lydssignal i ca. 30 sekunder.	• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Overløbssikringen er blevet udløst. • Indikatoren for programmet "Finvask 45°" blinker meget hurtigt. • Der udsendes et uregelmæssigt lydssignal i ca. 30 sekunder.	• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.
Du kan ikke tænde for apparatet.	• Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stik-kontakten. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen.
Das Programm startet nicht.	• Kontrollér, at apparatets låge er lukket. • Tryk på start-knappen. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at ned-tællingen er færdig.
Apparatet tømmer ikke vandet ud.	• Kontrollér, at afløbsslangen er korrekt tilsluttet. • Kontrollér, at filtrene i apparatet er rene. • Kontrollér, at køkkenvaskens afløb er korrekt.

Når du har kontrolleret apparatet, skal du indstille og starte programmet igen. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet opstår igen.

Kontakt et autoriseret servicecenter i forbindelse med alarmkoder, der ikke er beskrevet i tabellen.

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typepladen. Registrér disse oplysninger:

- Model
- Serienummer (SN.)

9.2 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende


Problem	Mulige årsager	Mulig årsag
Servicet er ikke ret.	Det valgte program passer ikke til opvaskens art og/eller graden af snavs.	Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og/eller graden af snavs.
	Kurven blev ikke fyldt korrekt, vandet overspulede ikke alle overflader.	Fyld kurven korrekt.
	Spulearmen kunne ikke dreje frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.	Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program.
	Filtrene er tilstoppet.	Kontrollér, at filtrene er rene.
	Filtrene er ikke samlet og monteret korrekt.	Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt.
	Der blev brugt for lidt opvaskemiddel, eller der blev ikke brugt opvaskemiddel.	Sørg for, at der bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.
Aflejring af partikler på servicet.	Beholderen med salt er tom.	Fyld saltbeholderen op med salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
	Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.	Sørg for, at saltbeholderen er rigtigt lukket.
Der er striber eller mælkehvide pletter på glas og service.	Niveauet af blødgøringsanlægget er for højt.	Indstil blødgøringsanlægget til et lavere niveau.
Der er blålig belægning på glas og service.	Der er doseret for meget afspændingsmiddel.	Sæt beholderen til afspændingsmiddel i en lavere position.
	Det kan skyldes opvaskemidlet.	Brug et andet mærke opvaskemiddel.
Opvasken er våd og mat.	Der er valgt et program uden et tørretrin.	Indstil et program med et tørretrin.
	Beholderen til afspændingsmiddel er tom.	Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.

9.3 Fejlkoder

Kode	Betydning	Mulige årsager
E1	Længere indløbstid	Vandhanen er ikke åben eller vandindtagningen er begrænset eller vandtrykket er for lavt
E4	Overfyldt	Der er for meget indløbsvand eller der er lækage i maskinens element

10. INSTALLATION

10.1 Æstetisk panel

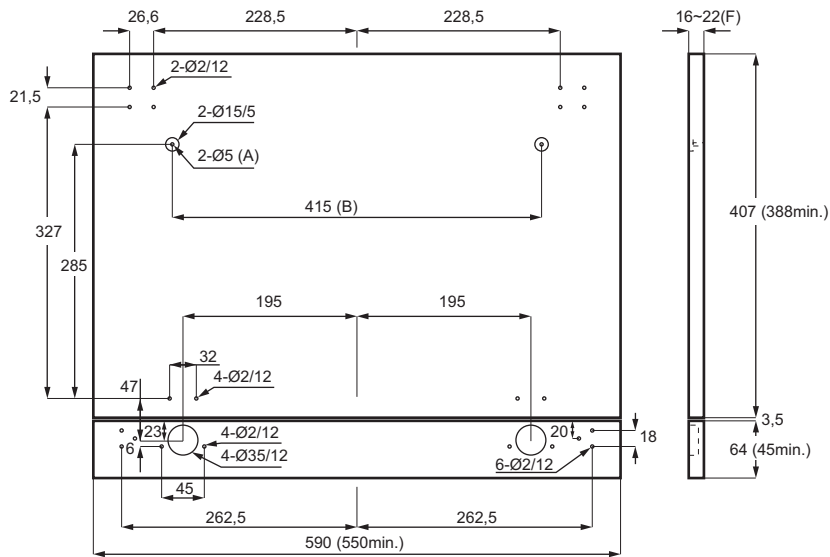


Mål af æstetisk panel

Mål	Værdi (mm)
Bredde	590 (min. 550)
Højde	407 (min. 388)
Tykkelse	16 - 22


Installation af æstetisk panel

1. Montering af håndtag, hængsel og beslag

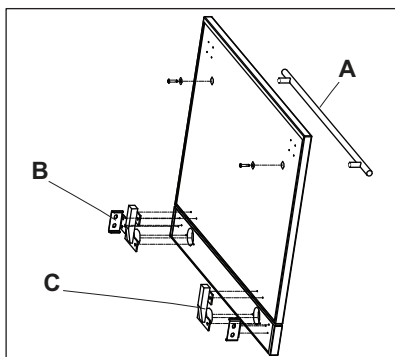

- A. Håndtag
 B. Beslag, skruer 4*12
 C. Hængsel, skruer 4,2*16

2. Fastgør panelet til lugen med skruer.

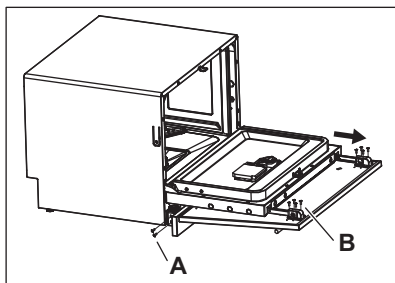


- A. Skruer 4*12
 B. Skruer 4,2*16

10.2 Montering

- i** Sørg for at placere apparatet med en minimumsafstand på 50 mm på begge sider af den fuldt åbne låge.

Sørg for, at der er en afstand på 5 mm mellem begge sider af apparatet og kabinettet. Der er to muligheder for hullet i kabinettet til apparatet.

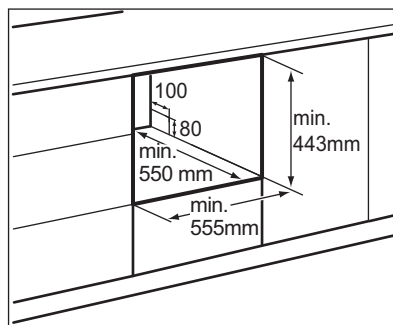

- 1** Netledning, afløbsslange og vandforsyningslinjehullet. Anbring hullet til højre eller venstre for apparatet for at sikre en korrekt installation.

10.3 Spændingsjustering af lugefjederen



FORSIGTIG!

Ring til et autoriseret servicecenter for at justere lugefjederen.

Lugefjederne er indstillet på fabrikken til den rette spænding til yderlugen. Hvis du installerer et æstetisk panel, skal du justere lugefjederens spænding. Drej justeringsskruerne for at belaste eller løse stålkablet.



Lugefjederens spænding er korrekt, når lugen forbliver vandret i den helt åbne position, mens du stadigvæk kan lukke dem med en let fingerbevægelse.

10.4 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Tilslut ikke en forlængerledning eller et adapterstik til apparatet.



ADVARSEL!

Der må ikke skæres i jordforbindelsen, og den må ikke fjernes.



**ADVARSEL!**

Foretag elektrisk tilslutning med strømkablet.



Kontrollér typepladen for vurdering af spændingen.

10.5 Tilslutning til afløb

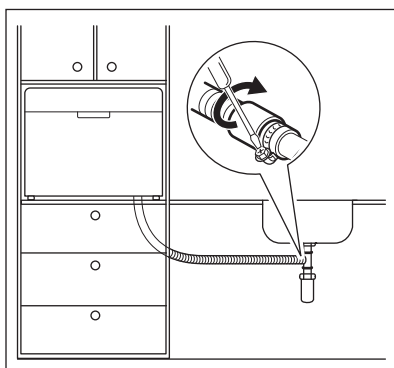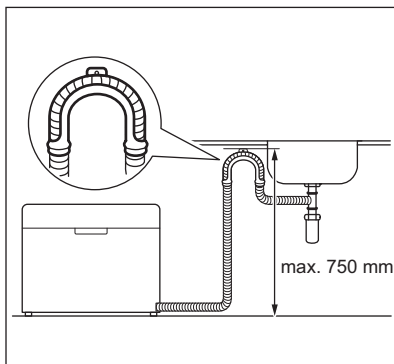


- Slut afløbsslangen til et afløbsrør med en diameter på mindst 40 mm.
- Sæt afløbsslangen direkte i vasken ved at bruge den særlige plastikstøtte.

Afløbsslangen skal befinde sig mindre end 750 mm fra bunden af apparatet for at forhindre problemer under udtømningsfaserne.

Tag proppen i vasken op, mens maskinen pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i maskinen.

Afløbsslangens forlængerledning må højst være 2 m. Den indre diameter må ikke være mindre end afløbsslangens diameter.

Hvis afløbsslangen slutes til studsene på en vandlås under vasken, skal plastmembranen (A) fjernes. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studeen til opvaskemaskinens afløbsslange.

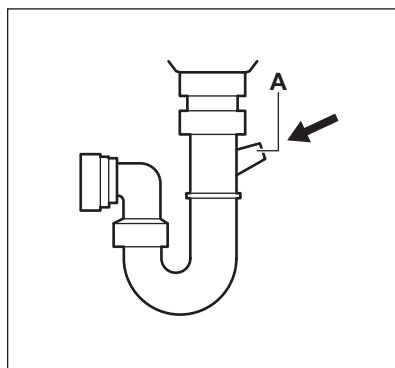

11. TEKNISK INFORMATION

11.1 Teknisk tabel

Vandtryk	0,04 - 1,0 MPa
Strømforsyning	Se typeskiltet
Kapacitet	6 standardkuverter
Type / Beskrivelse	WQP6-3305E
Standardkuverter	6
Energieffektivitetsklasse ¹⁾	A+

Årligt energiforbrug ²⁾	174 kWh
Energiforbrug af standardopvaskecyklus	0,61 kWh
Stømforsøg ved slukket tilstand	0 W
Stømforsøg ved left-on-tilstand	0,4 W
Årligt vandforbrug ³⁾	1820 l
Tørreeffektivitetsklasse ⁴⁾	B
Standardopvaskecyklus ⁵⁾	ECO 50°C
Programvarighed af standardopvaskecyklus	170 min
Støjniveau	54 dB (A) re 1 pW
Montering	bygget under
Indbygningsmulighed	Ja
Strømforsøg	1280 W
Nominal spænding / frekvens	230 V~/ 50 Hz
Vandtryk (strømningstryk)	0,4 - 10 bar = 0,04 - 1 MPa

¹⁾ A+++ (højeste effektivitet) til D (laveste effektivitet)

²⁾ Energiforbrug "180" kWh om året, baseret på 280 standardopvaskecyklusser med påfyldning af koldt vand og forbrug ved de lave strømtilstande. Det reelle energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.

³⁾ Vandforbrug "1960" liter om året, baseret på 280 standardopvaskecyklusser. Det reelle vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.

⁴⁾ A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

⁵⁾ Dette program er velegnet til opvask af normalt beskidt service, og det er det mest effektive program, hvad angår kombineret energi- og vandforbrug for denne type service.

12. MILJØHENSYN

Genbrug venligst alle materialer markeret med symbolet . Bortskaf al emballage korrekt og hjælp med at beskytte miljøet og fremtidige generationer. Bortskaf ikke elektrisk udstyr mærket med -symbolet

sammen med det generelle husholdningsaffald. Bortskaf alle elektriske varer gennem kommunale indsamlinger, eller hos kommunen, eller på kommercielle genbrugscentre.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	21
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	22
3. LAITTEEN KUVAUS.....	23
4. KÄYTTÖPANEELI.....	24
5. OHJELMAT.....	24
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	26
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	29
8. HOITO JA PUHDISTUS.....	31
9. VIANMÄÄRITYS.....	31
10. ASENNUS.....	34
11. TEKNISET TIEDOT.....	36

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

www.electrolux.com/webselfservice



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomaiset käyttöympäristöt.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0.3 (0.03) / 10 (1) baaria (Mpa)
- Noudata astiaston maksimimäärää 6.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
- Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei kompastuta.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.

1.2 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luokun luota silloin, kun se on auki.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
- Laite tulee irrottaa sähköverkosta aina ennen sen siirtämistä.
- Laitteen on oltava asennettu kaappiin.
- Laitetta ei saa käyttää ilman oveen asennettua puupaneelia.

arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.

- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset.
- Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia. Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä sulaketta: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.2 Sähköliitännä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon

2.3 Vesiliitännä

- Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
- Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään

aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta.

- Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja.
- Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.

2.4 Käyttö

- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
- Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
- Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
- Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla pesuainejäämiä.

- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

2.5 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

3. LAITTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen osat

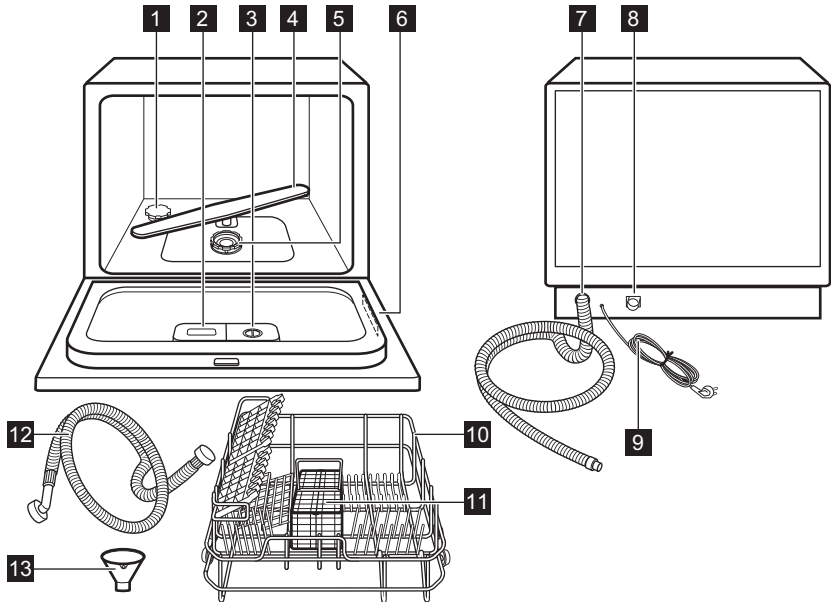

1 Suolasäiliö

2 Pesuainelokero

3 Huuhtelukirkastelokero

4 Suihkuvarsi

- 5** Sihdit
- 6** Arvokilpi
- 7** Tyhjennysletku
- 8** Vedenottoletkun liitäntä
- 9** Virtajohto

- 10** Kori
- 11** Ruokailuvälinekori
- 12** Vedenottoletku
- 13** Suppilo

4. KÄYTTÖPANEELI



- 1** Virtapainike ja merkkivalo
- 2** Suolan merkkivalo
- 3** Huuhtelukirkasteen merkkivalo
- 4** Ajastin
- 5** Ajastimen merkkivalo
- 6** Näyttö
- 7** Ohjelmien merkkivalot
- 8** Ohjelmat

5. OHJELMAT

5.1 Ohjelmat

Ohjelma	Likaisuusaste Pestävät astiat	Ohjelma-vaiheet	Esipesu / varsinainen pesu konetiskiaineella	Kesto (min)	Energiankulutus (kWh)	Vesi (l)	Huuhtelukirkaste
 Intensive	Vaikea, kuivunut lika Pannut, kattilat, padat	• Esipesu 50 °C • Pesu 70 °C • Huuhtelu 70 °C • Kuivaus	3 g / 15 g	145	0,94	11	KYLLÄ
 Normal	Normaali-likaiset astiat Kattilat, lautaset, lasit, pannut	• Esipesu • Pesu 60 °C • Huuhtelu 70 °C • Kuivaus	3 g / 15 g	125	0,70	8,4	KYLLÄ

Ohjelma	Likaisu- saste Pestävät astiat	Ohjelma- vaiheet	Esipesu / varsinai- nen pesu konetis- kiaineella	Kesto (min)	Ener- gian- kulu- tus (kWh)	Vesi (l)	Huuhte- lukirkas- te
ECO Eco EN 50242	Normaali- likaiset astiat Ruokailu- astiat ja ruokailu- välineet	• Esipesu • Pesu 50 °C • Huuhte- lu 70 °C • Kuivaus	3 g / 15 g	170	0,61	7,0	KYLLÄ
 Glass	Normaali- likaiset tai vähän li- kaiset as- tiat Lasit, kris- talli, pos- liiniastiat	• Pesu 45 °C • Huuhte- lu 60 °C • Kuivaus	15 g	75	0,48	6,8	KYLLÄ
 Party	Tuore lika Kahvikui- pit, lasit	• Pesu 45 °C • Huuhte- lu 40 °C	5 g	20	0,30	7,0	
 Quick Plus	Vähän li- kaiset as- tiat Kaikki	• Pesu 40 °C • Huuhte- lut	15 g	30	0,30	6,0	

5.2 Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen

Ohjelman käynnistys

Avaa vesihana.

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
 2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
- Virran merkkivalo syttyy.
3. Aseta ohjelma painamalla ohjelmanvalintapainiketta, kunnes vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy.
 4. Sulje luukku.
- Ohjelma käynnistyy automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.

Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Avaa vesihana.
 2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
- Virran merkkivalo syttyy.
3. Aseta ohjelma.
 4. Ohjelmoi ohjelma käynnistymään enintään 24 tunnin päästä painamalla ajastinpainiketta.
- Esipesun merkkivalo syttyy.
5. Sulje luukku viiveajan laskennan käynnistämiseksi.

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Ajastuksen peruuttaminen

1. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.

2. Paina Ajastin-painiketta, kunnes 0 syttyy.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Ohjelman keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku. Laite sammuu.
2. Sulje laitteen luukku. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.

Pesuohjelman peruuttaminen

Paina ja pidä alhaalla ohjelmanvalintapainiketta noin 3 sekuntia ohjelman peruuttamiseksi.



Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

6.1 Laitteen käyttö

1. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla suolalla.
2. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
3. Täytä kori.
4. Avaa vesihana.
5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
6. Lisää konetiskiaine.
7. Käynnistä ohjelma.

6.2 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö

Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmentin neutralisoi kyseiset mineraalit.

Kysy paikalliselta vesilaitokselta lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta.

Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma päättyy, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 8 sekunnin ajan.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Sulje vesihana.



- Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
- Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.




HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Muut suolat voivat vaurioittaa laitetta.

Suolasäiliön täyttäminen

1. Kierrä suolasäiliön korkkia vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen erikoissuolalla suppilon avulla.

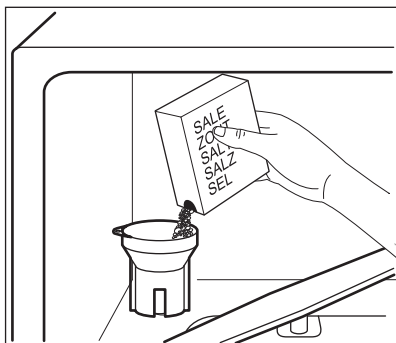

4. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään.

i Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä täyttämisen yhteydessä, jolloin on olemassa korroosion vaara. Käynnistä ohjelma välittömästi suolasäiliön täyttämisen jälkeen vaaran välttämiseksi.

i Täytä suolasäiliö, kun suolan merkkivalo syttyy näyttyön.

Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on. Vedenkovuus määritetään toisiaan vastaavilla asteikoilla.

Vedenpehmentimen asetukset tulee määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä vedenkovuustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea vedenpehmentimen taso hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.

Vedenpehmentimen asetuksen muuttaminen:

1. Avaa luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla ohjelmanvalintapainiketta viiden sekunnin ajan. Vedenpehmentimen nykyinen taso tulee näkyviin.
3. Aseta vaadittu vedenpehmentimen taso painamalla ohjelmanvalintapainiketta.
4. Älä muuta asetusta viiteen sekuntiin vahvistaaksesi valinnan.

Vedenpehmennin

Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraalit, joilla on negatiivisia vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.

Vedenkovuus

Vedenkovuus		Vedenpehmentimen asetus
Saksalainen järjestelmä (dH°)	Kansainvälinen yksikkö (mmol/l)	
0 - 5	0,0 - 0,9	H1
6 - 11	1,0 - 2,0	H2
12 - 17	2,1 - 3,0	H3
18 - 22	3,1 - 4,0	H4
23 - 34	4,1 - 6,1	H5
35 - 45	6,2 - 8,0	H6 ¹⁾

¹⁾ Tehdasasetus.

Jos käytät tavallista konetiskiainetta, aseta oikea vedenkovuuden taso, jotta suolan lisäämisen merkkivalo on käytössä.

6.3 Konetiskiaineen käyttö



HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita.




Suojele ympäristöä käyttämällä vain pesuaineen valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää.





Täytä pesuainelokero ennen jokaista pesuohjelmaa.

Pesuainelokeron täyttäminen

1. Paina vapautuspainiketta pesuainelokeron kannen avaamiseksi.

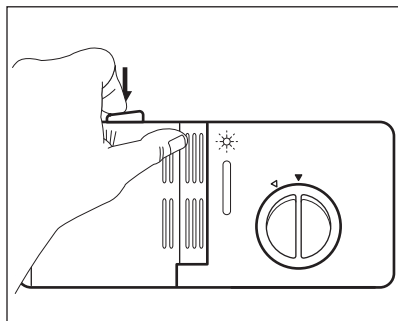

2. Laita konetiskiaine (noin 15 g) lokeroon (C). Lokerossa on kaksi osaa (D) ja (E), jotka vaativat eri määrän konetiskiainetta (15 g ja 25 g). Aseta pesuainetabletit lokeron osaan (E).

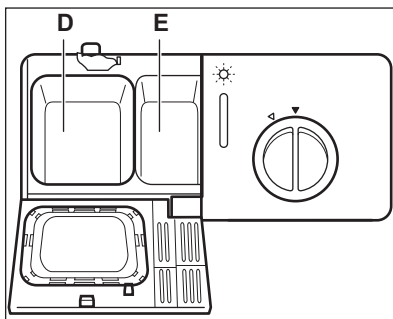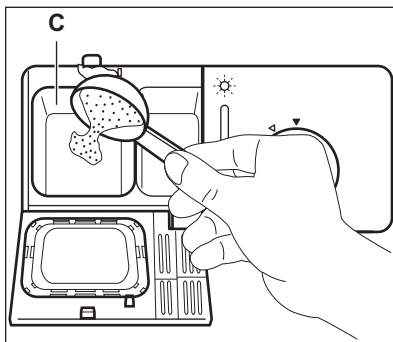

3. Sulje pesuainelokero. Paina kansi niin, että vapautuspainike napsahtaa kiinni.
4. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni määrä (noin 3 g) konetiskiainetta pesuainelokeron kanteen.



Pesuainetabletit eivät liukene kokonaan lyhyissä ohjelmissa ja pesuainejäämiä voi jäädä astioihin ohjelman päätyttyä. Suosittelemme pesuainetablettien käyttämistä pitkissä ohjelmissa.

6.4 Pesuaineen, suolasäiliön ja huuhtelukirkasteen käyttäminen erikseen

1. Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero.
2. Käynnistä ohjelma ilman astioita.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, säädä huuhtelukirkastelokeron asento.

6.5 Huuhtelukirkasteen käyttö



HUOMIO!


Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.




Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä. Huuhtelukirkastetta annostuu automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen aikana.

Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen

1. Kierrä korkkia (A) vastapäivään ja poista se.

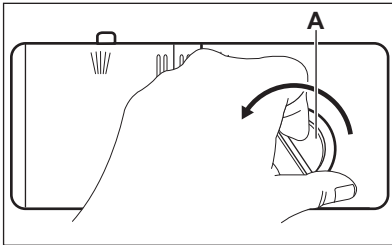


2. Täytä huuhtelukirkastelokero (B) huuhtelukirkasteella. "MAX"-merkki ilmaisee maksimitason.

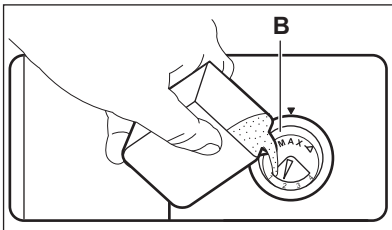

3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi

liiallisen vaahdonmuodostuksen ohjelman aikana.

4. Aseta korkki takaisin paikoilleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Varmista, että korkin ja lokeron merkit kohdistuvat.

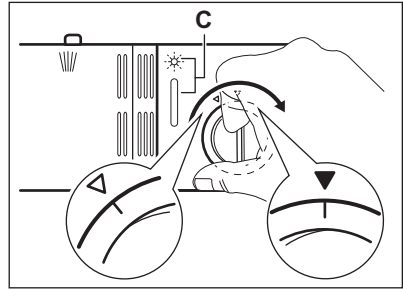


Täytä huuhtelukirkastelokero, kun huuhtelukirkasteen merkkivalo (C) syttyy näyttöön.

Huuhtelukirkasteen annostelun säätäminen

Tehdasasetus: asento 3.

Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille.



Suurennna tai pienennä annostelua kääntämällä huuhtelukirkasteen osoitinta (A).

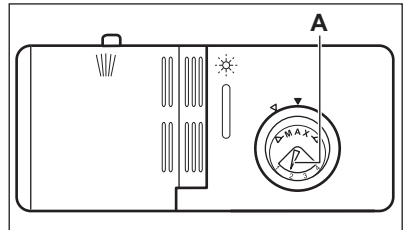

7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA


7.1 Korin täyttäminen

Korin lautastelineet voidaan kääntää alas, jolloin kattilat, pannut ja kulhot mahtuvat paremmin.

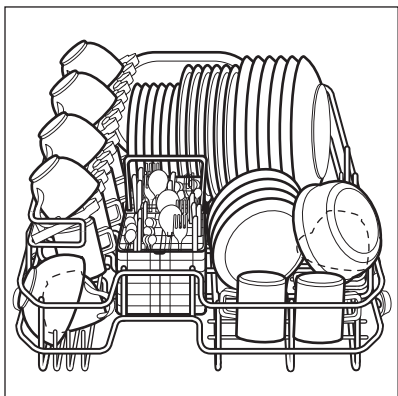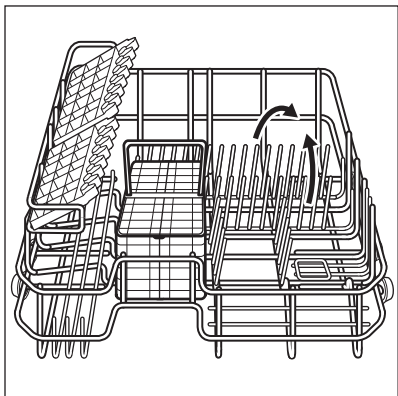

Laita lusikat muiden ruokailuvälineiden joukkoon, jotta ne eivät tartu toisiinsa.

Ruokailuvälinekorissa on 2 ritilää, jotka voidaan poistaa helposti.

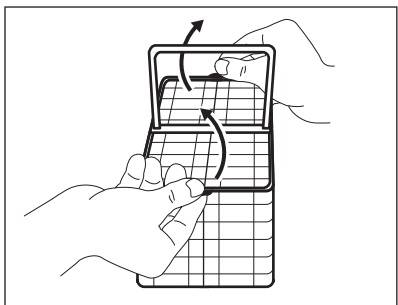

HUOMIO!

Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii esteettä.

7.2 Vihjeitä ja neuvoja

- Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
- Poista ruokajäämät astioista.
- Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät.
- Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuun.
- Varmista, ettei vesi kerääny astioihin tai kulhoihin.
- Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat tartu kiinni toisiinsa.
- Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
- Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
- Aseta lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
- Kun asetat välineitä koriin, varmista, että vesi pääsee niiden kaikille pinnoille.
- Tarkista, että kevyet astiat eivät pääse liikkumaan.
- Vesipisaroita voi jäädä muoviastioihin ja pannuihin, joissa on tarttumaton pinta.
- Pystyssä olevat pitkäteräiset veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

8. HOITO JA PUHDISTUS

8.1 Huolto



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.



HUOMIO!

Älä käytä konetta ilman sihtejä. Varmista, että sihdit ovat oikein paikoillaan. Sihtien virheellinen asento aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.




Likaiset sihdit ja tukkiutunut suihkuvarsi heikentävät pesutuloksia. Tarkista säännöllisesti ja puhdista sihdit tarvittaessa.

8.2 Sihtien poistaminen ja puhdistaminen

Sihti koostuu kolmesta osasta.

- A. Karkeasihti
- B. Hienosihti
- C. Pääsihti

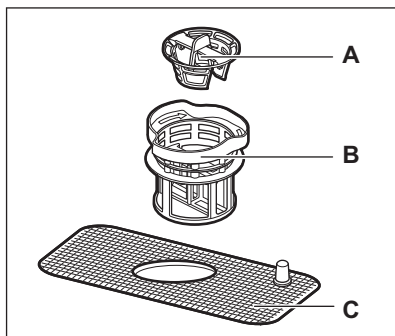

1. Poista hienosihti (B) kääntämällä sitä vastapäivään ja poistamalla sihtikokoonpano.
2. Poista karkeasihti (A) vetämällä se irti hienosihdistä (B).
3. Pese sihdit huolellisesti vedellä ja harjalla.
4. Aseta karkeasihti (A) hienosihtiin (B).
5. Aseta sihtikokoonpano altaaseen ja käännä hienosihtiä (B) myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.

8.3 Suihkuvarren puhdistaminen

Älä irrota suihkuvartta. Jos suihkuvarren reiät ovat tukkeutuneet, poista lika ohutpaisellā esineellä.

8.4 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista koneen ja käyttöpaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla.

Käytä vain mietoja puhdistusaineita.

Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetoni).

8.5 Suojeltava jäätymiseltä

Suojaa laite jäätymiseltä, esimerkiksi talvisin. Jokaisen ohjelman jälkeen:

1. Kytke laite irti sähköverkosta.
2. Katkaise vedenotto ja vedenottoputki vesiventtiilistä.
3. Tyhjennä vesi vedenottoputkesta ja vesiventtiilistä.
4. Liitä vedenottoputki vesiventtiiliin.
5. Poista sihti pesusäiliön alaosaan ja kerää säiliön vesi talteen sienen avulla.

9. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

9.1 Käyttöhäiriöt

Jos laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana, tarkista ennen valtuutetun huoltopalvelun puoleen kääntymistä,

pystytkö ratkaisemaan ongelman itse taulukon ohjeita noudattaen.

Joidenkin ongelmien kohdalla ohjelmien merkkivalot vilkkuvat ilmoittaen häiriöstä.

Ongelma ja hälytyskoodi	Mahdollinen ratkaisu
Laitteeseen ei tule vettä. - Ohjelman merkkivalo "Rypistymisen esto" vilkkuu nopeasti. - Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 30 sekunnin ajan.	- Tarkista, että vesihana on auki. - Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta. - Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Vesivahinkosuojaus on käytössä. - Ohjelman merkkivalo "Hienope-su 45°" vilkkuu nopeasti. - Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 30 sekunnin ajan.	Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Laite ei kytkeydy toimintaan.	- Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. - Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.	- Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. - Paina käynnistyspainiketta. - Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Koneeseen jää vettä.	- Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. - Varmista, että laitteen sihdit ovat puhtaita. - Varmista, ettei keittiön viemäriässä ole tukosia.

Kun olet tarkistanut laitteen, aseta ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot löytyvät arvokilvestä. Kirjoita tiedot ylös:

- Malli
- Sarjanumero (SN.)

9.2 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Astiat eivät ole puhtaita.	Valittu ohjelma ei sovi astioiden tyyppille ja/tai likaisuusasteelle.	Varmista, että ohjelma sopii astioiden tyyppille ja/tai likaisuusasteelle.
	Kori on täytetty väärin, vesi ei päässyt kaikille pinnoille.	Täytä kori oikein.
	Suihkuvarsi ei pyörinyt esteettä, koska astiat on sijoitettu koneeseen väärin.	Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii esteettä.
	Sihdit ovat tukkiutuneet.	Varmista, että sihdit ovat puhtaita.
	Sihdit on koottu tai asennettu virheellisesti.	Varmista, että sihdit ovat koottu ja asennettu oikein.
	Konetiskiainetta ei ole annosteltu riittävästi tai sitä ei ole lisätty.	Varmista, että laitteeseen lisätään oikea määrä konetiskiainetta.
Astioissa on kalkkijäämiä.	Suolasäiliö on tyhjä.	Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitettulla erikoissuolalla.
	Suolasäiliön kansi on suljettu virheellisesti.	Varmista, että suolasäiliö on suljettu oikein.
Laseissa ja muissa astioissa on raitoja tai maitomaisia läiskiä.	Vedenpehmentimen taso on liian korkea.	Aseta vedenpehmentimen matalampaan asetukseen.
Laseissa ja muissa astioissa on sinertävä pinta.	HuuhTELukirkastetta on annosteltu liikaa.	Aseta huuhTELukirkastelokero matalampaan asentoon.
	Syynä voi olla käytetty konetiskiaine.	Kokeile erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.	Laitteeseen on valittu ohjelma, jossa ei ole kuivausvaihetta.	Aseta ohjelma, jossa on kuivausvaihe.
	HuuhTELukirkastelokero on tyhjä.	Täytä huuhTELukirkastelokero huuhTELukirkasteella.


9.3 Virhekoodit

Koodi	Merkitys	Mahdollinen syy
E1	Pitempi täyttöaika	Hana on kiinni tai vedenottoaukossa on tukos tai vedenpaine on liian alhainen

Koodi	Merkitys	Mahdollinen syy
E4	Liian täynnä	Liikaa vettä tai jokin astianpesukoneen osa vuotaa

10. ASENNUS

10.1 Ulkopaneeli

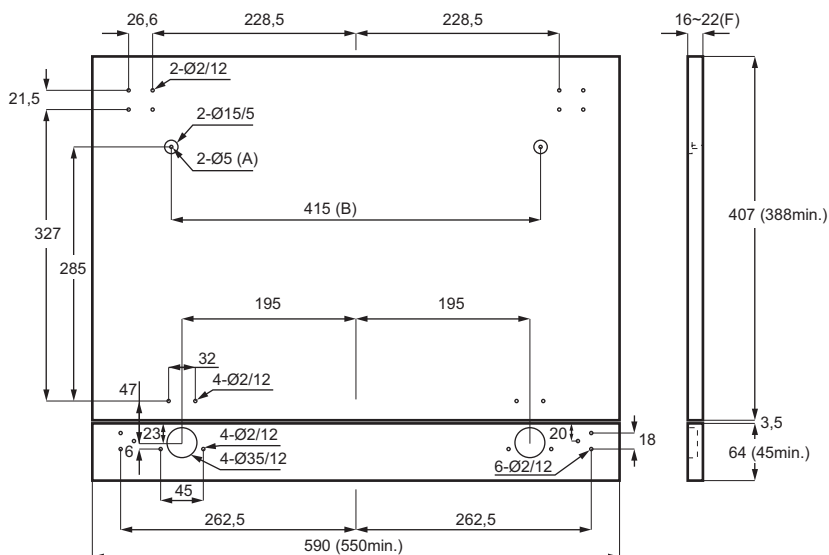


Ulkopaneelin mitat

Mitat	Arvo (mm)
Leveys	590 (min. 550)
Korkeus	407 (min. 388)
Paksuus	16 - 22

Ulkopaneelin asennus


1. Asenna kahva, sarana ja kannatin.

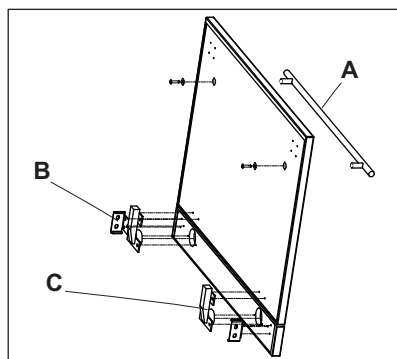

A. Kahva
B. Kannatin, ruuvit 4*12

C. Sarana, ruuvit 4,2*16

2. Asenna paneeli oveen ruuveilla.

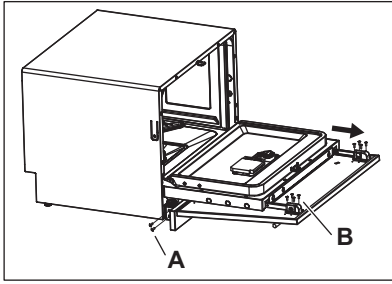


A. Ruuvi 4*12

B. Ruuvi 4,2*16

10.2 Asennus

- i** Varmista, että laitteen molemmilla puolilla on vähintään 50 mm tilaa luukun ollessa kokonaan auki.

Varmista, että laitteen ja kalusteen välissä on 5 mm tilaa laitteen molemmilla puolilla. Kalusteen asennusaukko voidaan suorittaa kahdella eri tavalla laitetta varten.

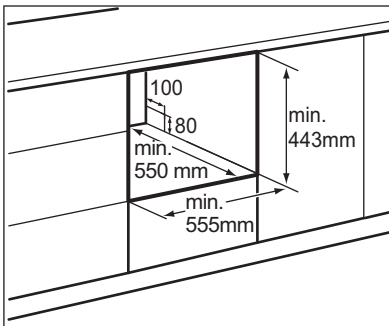

- 1** Virtajohdon, tyhjennysletkun ja vedenottoputken reikä. Sijoita reikä laitteen oikealle ja vasemmalle puolelle oikeaoppista asennusta varten.

10.3 Ovijousen kireyden säätö

- !** **HUOMIO!**
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ovijousen säätämiseksi.

Ulkaisen oven jouset säädetään tehtaalla oikeaan kireyteen. Jos asennat ulkopaneelin, oven jousta on säädettävä. Kiristä ja vapauta teräskaapeli kiertämällä säätöruuveja.

- i** Ovijousen kireys on säädetty oikein, kun täysin avattu ovi jää vaaka-asentoon ja se voidaan sulkea kevyellä sormen liikkeellä.

10.4 Sähköliitäntä



- !** **VAROITUS!**
Älä käytä tässä laitteessa jatkojohtoa ja/tai sovitinta.

- !** **VAROITUS!**
Maadoitusta ei saa katkaista tai poistaa.

- !** **VAROITUS!**
Sähköliitäntä on tehtävä virtajohdon avulla.

- i** Katso nimellisjännite arvokilvestä.

10.5 Viemäriiliitäntä

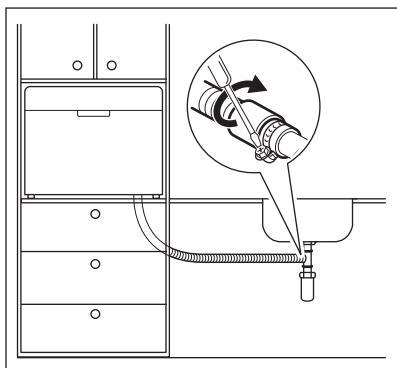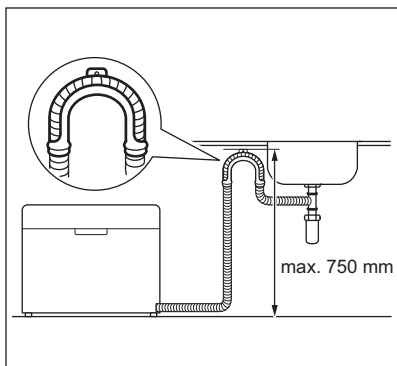


- Liitä tyhjennysletku tyhjennysputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 40 mm.
- Laita tyhjennysletku suoraan pesualtaaseen. Käytä apuna muovitukea.

Tyhjennysletkun on oltava alle 750 mm:n päässä laitteen pohjasta ongelmien välttämiseksi tyhjennysvaiheiden aikana.

Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi voi virrata takaisin koneeseen.

Tyhjennysletkun jatke ei saa olla yli 2 m pitkä. Sisähalkaisijan on oltava vähintään letkun halkaisijan kokoinen.

Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo (A). Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen kerääntyvät ruoanjätteet voivat tukkia putken.

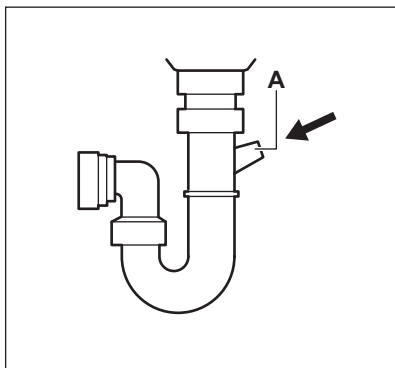

11. TEKNISET TIEDOT

11.1 Tekniset tiedot -taulukko

Vedenpaine	0,04 - 1,0 MPa
Sähkövirta	Katso arvokilven tiedot
Kapasiteetti	6 astiastoa
Tyyppi / kuvaus	WQP6-3305E
Normaalit astiastot	6
Energiatehokkuusluokka ¹⁾	A+

Vuosittainen energiankulutus ²⁾	174 kWh
Standardin pesuohjelman energiankulutus	0,61 kWh
Pois päältä -tilan energiankulutus	0 W
Päällä-tilan energiankulutus	0,4 W
Vuosittainen vedenkulutus ³⁾	1820 l
Kuivauksen tehokkuusluokka ⁴⁾	B
Standardi pesuohjelma ⁵⁾	ECO 50 °C
Standardin pesuohjelman kesto	170 min
Äänitaso	54 dB (A) re 1 pW
Asennus	kalusteen alapuolelle
Mahdollisuus asentaa kalusteeseen	Kyllä
Energiankulutus	1280 W
Nimellisjännite/taajuus	230 V~/ 50 Hz
Vedenpaine (virtauspaine)	0,4 - 10 bar = 0,04 - 1 MPa

¹⁾ A+++ (tehokkain) - D (vähiten tehokkain)

²⁾ Energiankulutus "180" kWh vuodessa perustuu 280 standardiin pesuohjelmaan kylmää vedentäyttöä käyttäen, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

³⁾ Vuosittainen vedenkulutus "1 960" litraa vuodessa perustuu 280 standardiin pesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

⁴⁾ A (tehokkain) - G (vähiten tehokkain)

⁵⁾ Tämä ohjelma sopii normaaliliikaisten astioiden pesemiseen ja se on energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain ohjelma normaalilikaisiin astioihin.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä kaikki materiaalit, joissa on

symboli . Hävitä kaikki pakkausmateriaalit oikeaoppisesti ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelemiseksi. Symbolilla  merkittyyjä

sähkölaitteita ei saa hävittää

kotitalousjätteen mukana. Hävitä kaikki sähkölaitteet soveltuviissa paikallisissa jätekeräyksissä, paikallisen jätteenpalvelun avulla tai viemällä ne kierrätyskeskuksiin.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	39
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	40
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	41
4. KONTROLLPANEL.....	42
5. PROGRAM	42
6. DAGLIG ANVÄNDNING.....	44
7. RÅD OCH TIPS.....	47
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	49
9. FELSÖKNING.....	49
10. INSTALLATION.....	52
11. TEKNISK INFORMATION.....	54

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (Mpa)
- Följ maximalt antal 6-kuvert.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Lagg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
- Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att ingen faller över den.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

1.2 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
- Ta inte ut maskinen utan att först dra ut kontakten till elförsörjningen.
- Maskinen måste installeras i ett skåp.
- Använd inte maskinen utan en träpanel som satts fast på luckan.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EEG-direktiven.
- Endast för Storbritannien och Irland. Produkten har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska följande säkring användas: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

2.3 Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.

- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.
- Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om tilloppsslangen är skadad. Kontakta auktoriserad service för att byta ut tilloppsslangen.

2.4 Använd

- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
- Drink och lek inte med vattnet i produkten.
- Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.

- Produkten kan utsöndra het vattenånga om du öppnar dörren medan ett program är igång.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

2.5 Avfallshantering




VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

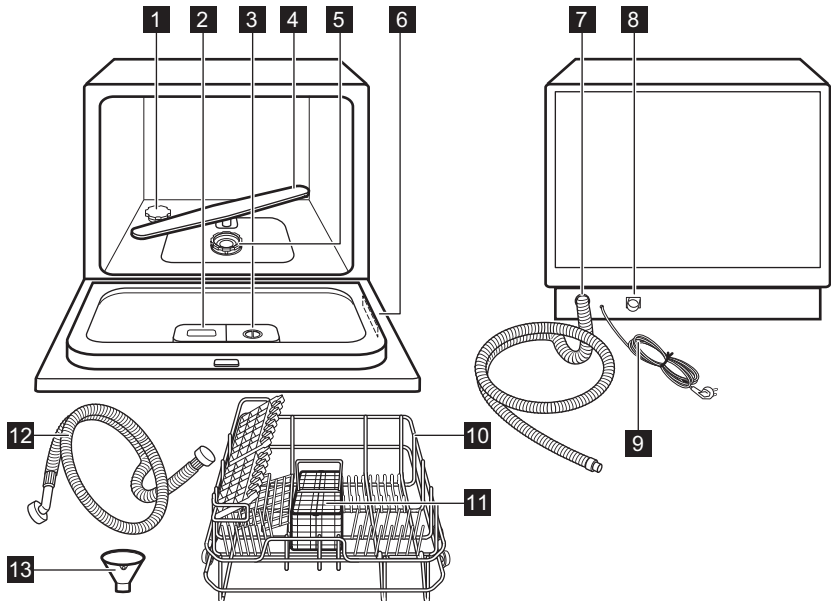


- 1** Saltbehållare
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Spolglansfack
- 4** Spolarm

- 5** Filter
- 6** Typskylt
- 7** Tömningsslang
- 8** Tilloppsslangens anslutning

- 9 Nätkabel
- 10 Diskkorg
- 11 Bestickkorg

- 12 Inloppsslang
- 13 Tratt

4. KONTROLLPANEL



- 1 På/av-knapp och indikator
- 2 Saltindikator
- 3 Indikator för spolglans
- 4 Födröjd start
- 5 Indikator för Födröjd Start
- 6 Display
- 7 Programmets indikatorer
- 8 Program

5. PROGRAM

5.1 Program

Program	Smuts-grad Typ av disk	Cykels faser	Diskmedel fördisk/ huvuddisk	Pro-gram- tid (min)	Ener-gi (kWh)	Vat-ten (l)	Spol-glans
 Intensive	Mycket smutsad disk Kokkär!, grytor, kastruller	- Fördisk 50°C - Disk 70 °C - Skölj-ning 70 °C - Tork-ning	3g/15g	145	0.94	11	JA
 Normal	Normalt smutsad disk Kastruller, tallrikar, glas, kok-kär!	- Fördisk - Disk 60 °C - Skölj-ning 70 °C - Tork-ning	3g/15g	125	0.70	8.4	JA

Program	Smuts- grad Typ av disk	Cykelns faser	Diskmedel fördisk/ huvuddisk	Pro- gram- tid (min)	Ener- gi (kWh)	Vat- ten (l)	Spolg- lans
ECO Eco EN 50242	Normalt smutsad disk Porslin och be- stick	- Fördisk - Disk 50 °C - Skölj- ning 70 °C - Tork- ning	3g/15g	170	0.61	7.0	JA
 Glass	Normalt eller lätt smutsad disk Glas, kristall, finporslin	- Disk 45 °C - Skölj- ning 60 °C - Tork- ning	15g	75	0.48	6.8	JA
 Party	Nyligen ned- smutsad Kaffekop- par, glas	- Disk 45 °C - Skölj- ning 40 °C	5g	20	0.30	7.0	
 Quick Plus	Lätt smuts Allt	- Disk 40 °C - Skölj- ning	15g	30	0.30	6.0	

5.2 Ställa in och starta ett program

Starta ett program

Öppna vattenkranen.

1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.

Kontrolllampan för På/Av tänds.

3. För att ställa in ett program, tryck på Program tills indikatorn för valt program tänds.
4. Stäng dörren.

Programmet startar automatiskt efter 10 sekunder.

Starta ett program med fördröjd start

1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.

Kontrolllampan för På/Av tänds.

3. Ställ in program.
4. Tryck på Fördröjd Start för att fördröja programmets start i upp till 24 timmar.

Kontrolllampan för fördisk tänds.

5. Stäng luckan för att starta nedräkningen.

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta Fördröjd Start

1. Tryck på Start/Pause (Start/Paus).
2. Tryck på Fördröjd Start tills 0 visas.
3. Tryck på Start/Pause (Start/Paus).
Programmet startar automatiskt.

Göra paus i ett program

1. Öppna luckan till produkten.
Produkten stängs av automatiskt.
2. Stäng produktens lucka.
Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Avbryta ett program

Håll in programknappen i ca 3 sekunder för att avbryta programmet.



Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.

När diskprogrammet är klart

När ett program är klart avges en återkommande ljudsignal i ungefär 8 sekunder.

1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.
2. Stäng vattenkranen.



- Låt disken kallna innan du plockar ut den ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
- Det kan finnas vatten på sidorna och på produktens lucka. Rostfritt stål kallnar snabbare än disken.

6. DAGLIG ANVÄNDNING

6.1 Användning av hushållsapparaten

1. Fyll på speciellt disksalt för diskmaskiner i saltbehållaren.
2. Fyll på spolglans i spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Öppna vattenkranen.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk och smutsgrad.
6. Tillsätt diskmedlet.
7. Starta programmet.

6.2 Användning av avhårdningssalt

Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och ge dåliga diskresultat. Vattenavhårdaren neutraliserar dessa mineraler.

Kontakta det lokala vattenverket för att få information om vattnets hårdhet där du bor.




FÖRSIKTIGHET!

Använd bara salt som är speciellt avsett för diskmaskiner. Andra sorters salt kan skada produkten.

Fylla på saltbehållaren

1. Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).
3. Använd tratten för att fylla saltbehållaren med diskmedelssalt.

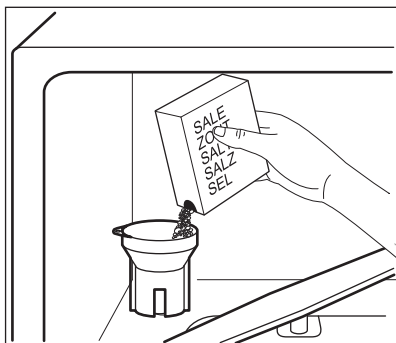

4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs för att stänga saltbehållaren.

i Vatten och avhårdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den, vilket kan riskera att den rostar. För att förhindra det ska man starta ett program direkt efter man har fyllt på saltbehållaren.

i Fyll på saltbehållaren när saltindikatorn på displayen tänds.

Vattenavhårdare

Vattenavhårdaren avlägsnar mineraler från vattnet, som normalt skulle ha skadlig inverkan på diskresultaten och på produkten.

Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.

Vattenavhårdaren skall ställas in efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Information om hur hårt vattnet är i området där du bor kan du få från det lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt vattenavhårdarnivå, för att få bra diskresultat.

För att ändra inställning för vattenavhårdning:

1. Öppna luckan.
2. Tryck och håll Program intryckt i 5 sekunder. Aktuell nivå på vattenavhårdaren syns.
3. Tryck på Program för att ställa in nödvändig nivå för vattenavhårdning.
4. Ändra inte inställningen under 5 sekunder för att bekräfta ditt val.

Vattenhårdhet

Vattenhårdhet		Vattenhårdhet
Tyska grader (°dH)	Internationell enhet (mmol/l)	
0 - 5	0.0 - 0.9	H1
6 - 11	1.0 - 2.0	H2
12 - 17	2.1 - 3.0	H3
18 - 22	3.1 - 4.0	H4
23 - 34	4.1 - 6.1	H5
35 - 45	6.2 - 8.0	H6 ¹⁾

¹⁾ Fabriksinställning.

Om du använder standarddiskmedel, ställ in korrekt vattenhårdhetsgrad för att hålla saltpåfyllningsindikatorn aktiv.

6.3 Användning av diskmedel



FÖRSIKTIGHET!

Använd bara maskindiskmedel.




För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än vad som rekommenderas av diskmedelstillverkaren.





Fyll på diskmedel före varje diskning.

Fylla på diskmedelsfacket

1. Tryck på spärren för att öppna diskmedelsfackets lock.

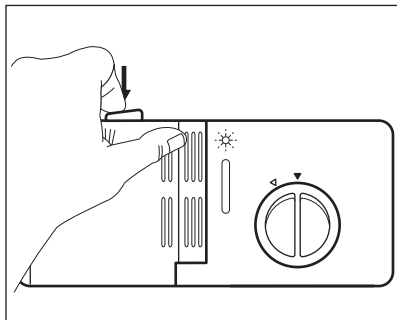

2. Häll diskmedlet (ungefär 15 g) i diskmedelsfacket (C). Diskmedelsfacket har 2 delar, (D) och (E), som rymmer olika mängder diskmedel (15 g och 25 g). Lägg diskmedelstabletter i del (E) av facket.

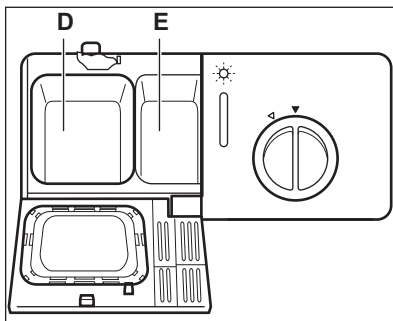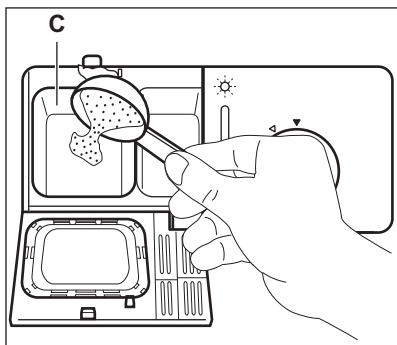

3. Stäng diskmedelsfacket. Tryck på locket tills spärren låses fast i rätt läge.
4. Om diskprogrammet har fördisk, håll lite diskmedel (ungefär 3 g) på luckans insida.



Diskmedelstabletter löses inte upp helt och hållet under korta diskprogram, och diskmedelsrester kan då bli kvar på disken efter programmets slut. Vi rekommenderar att du använder diskmedelstabletter med långa program.

6.4 Använda diskmedel, salt och spolglans separat igen

1. Fyll på saltbehållaren och spolglansfacket.
2. Kör ett diskprogram utan disk.
3. När diskprogrammet är färdigt, ställ in spolglansfackets läge.

6.5 Användning av spolglans



FÖRSIKTIGHET!


Använd endast spolglans som är särskilt avsett för diskmaskiner.




Genom att använda spolglans kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Spolglans släpps automatiskt ut under den sista sköljfasen.

Fylla spolglansfacket


1. Vrid locket **A**) moturs och ta bort det.

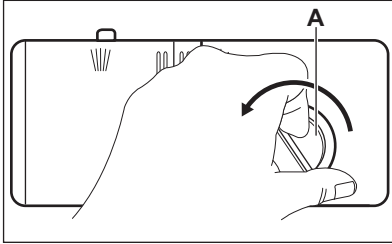

2. Fyll på spolglans i spolglansfacket **(B)**. Märkningen "MAX" anger den maximala nivån.

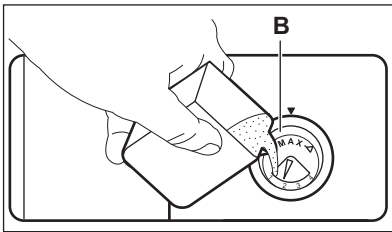

3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans med en absorberande trasa så att det inte bildas för mycket skum under nästa diskprogram.
4. Sätt på locket igen och vrid det medurs tills det låses fast. Kontrollera att markeringarna på locket är i linje med markeringarna på spolglansfacket.

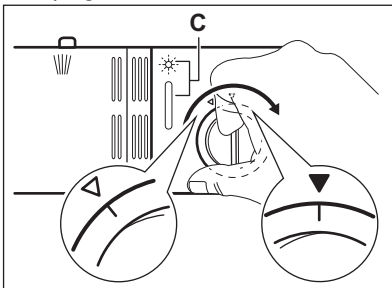


Fyll på sköljmedelsdispensern när indikatorn för sköljmedel **(C)** på displayen börjar lysa.

Justera doseringen av spolglans

Fabriksinställning: läge 3.

Du kan ställa in doseringen av spolglans mellan läge 1 (lägsta dosering) och läge 4 (högsta dosering).



Vrid på doseringsreglaget **(A)** för att öka eller minska doseringen.

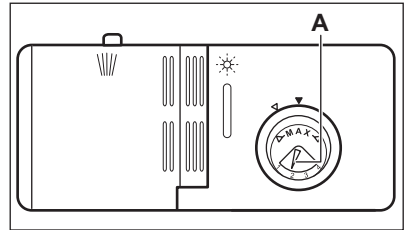

7. RÅD OCH TIPS


7.1 Fylla diskkorgen

Pinnraderna i diskkorgen kan sänkas för att ge plats åt kastruller, pannor och skålar.

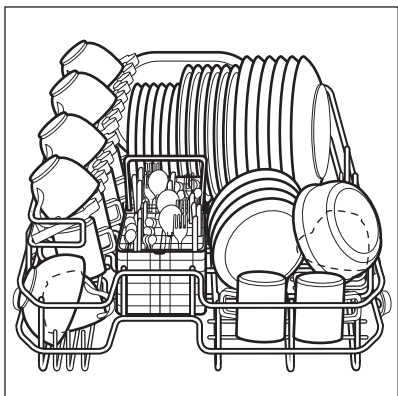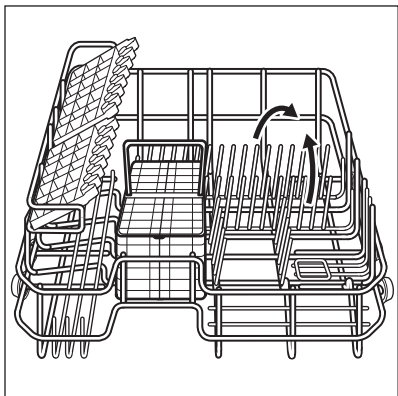

Blanda skedar med andra bestick så att de inte fastnar i varandra.

Bestickkorgen har 2 galler som du enkelt kan ta bort.

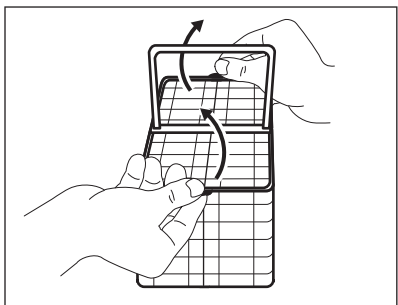

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan ett program startas.

7.2 Tips

- Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
- Ta bort alla matrester från disken.
- Blötlägg inbrända matrester på disken.
- Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
- Se till att vattnet inte samlas i behållare eller skålar.
- Se till att bestick och diskgoods inte fastnar i varandra.
- Se till att glas inte vidrör andra glas.
- Lägg små föremål i bestickkorgen.
- Blanda skedar med andra bestick så att de inte fastnar i varandra.
- När du har lagt föremålen i diskorgen, se till att vattnet kan komma åt alla ytor.
- Kontrollera att lätta föremål inte kan flytta på sig.
- Vattendroppar kan samlas på plastföremål och teflonpannor.
- Långa knivblad är farliga om de läggs vertikalt.

8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

8.1 Underhåll



VARNING!

Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte produkten utan filter.

Kontrollera att filtren är korrekt placerade. En felaktig placering av filtren orsakar dåliga diskresultat och skada produkten.




Smutsiga filter och igensatt spolarm försämrar diskresultaten. Kontrollera regelbundet om filtren behöver rengöras.

8.2 Borttagning och rengöring av filter

Filtret består av tre delar.

- A. Grovfilter
- B. Finfilter
- C. Huvudfiltret

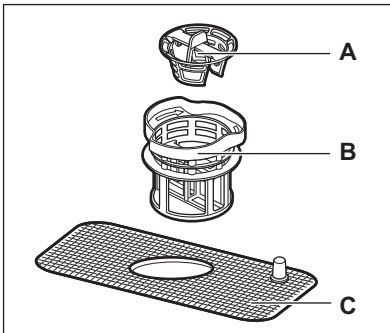

1. Vrid det fina filtret (B) moturs och ta ut filtermonteringen.
2. Ta bort grovfiltret (A) genom att dra det från finfiltret (B).
3. Tvätta de två filtren ordentligt med vatten och en borste.
4. Sätt in grovfiltret (A) i finfiltret (B).
5. Sätt in filtren i röret och vrid finfiltret (B) medurs tills det låses.

8.3 Rengöring av spolarmen

Ta inte bort spolarmen. Om hålen i spolarmen blir igensatta, ta bort smuts med en vasst föremål.

8.4 Rengöring av utvändiga ytor

Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa.

Använd bara neutrala rengöringsmedel.

Använd inte produkter med slippeffekt, skursvampar eller lösningsmedel (t.ex. acetone).

8.5 Skydd mot frost

Skydda maskinen från frost, t.ex. på vintern. Efter varje program:

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng av vattentillförseln och koppla från vatteninloppsröret från vattenventilen.
3. Töm vattnet från inloppsröret och vattenventilen.
4. Anslut vatteninloppsröret till vattenventilen.
5. Avlägsna filtret på botten av maskinen och använd en svamp för att samla upp vattnet från sumpen.

9. FELSÖKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Vad gör jag om...

Om produkten inte startar eller om den stannar under användning ska du innan du kontaktar en auktoriserad serviceverkstad se om du kan lösa

problem själv med hjälp av informationen i tabellen.

Vid eventuella problem blinkar indikatorn för program klart med jämna mellanrum och visar en felfunktion.

Problem och larmkod	Möjlig lösning
Produkten fylls inte med vatten. • Programmets kontrollampa "Sköljstopp" blinkar mycket snabbt. • En återkommande ljudsignal hörs i ungefär 30 sekunder.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Översvämningsskyddet är aktiverat. • Programmets kontrollampa "Skonsam 45°" blinkar mycket snabbt. • En återkommande ljudsignal hörs i ungefär 30 sekunder.	• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
Du kan inte sätta på produkten.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.	• Se till att luckan är stängd. • Tryck på startknappen. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. • Kontrollera att filtren är rena. • Se till att diskhon tömmer ordentligt.

När du har kontrollerat maskinen, ställ in och starta programmet igen. Kontakta auktoriserad service om problemet uppstår igen.


För larmkoder som inte beskrivits i tabellen, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Ange följande information:

- Modell
- Serienummer (SN.)

9.2 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Disken är inte ren.	Programmet är inte lämpligt för diskgodset och/eller smutsgraden.	Kontrollera att det valda programmet passar diskgodset och/eller smutsgraden.
	Diskkorgen har inte fyllts på korrekt, vattnet nådde inte alla ytor.	Fyll diskkorgen på rätt sätt.
	Spolarmen kan inte rotera fritt eftersom disken har placerats felaktigt.	Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan ett program startas.
	Filtren är igensatta.	Kontrollera att filtren är rena.
	Filtren är felaktigt ihopsatta eller installerade.	Kontrollera att filtren är korrekt ihopsatta och installerade.
	Mängden diskmedel var inte tillräcklig eller så användes inget diskmedel.	Se till att rätt mängd diskmedel används.
Kalkfläckar på diskgodset.	Saltbehållaren är tom.	Fyll på speciellt disksalt för diskmaskiner i saltbehållaren.
	Locket till saltbehållaren är inte stängt ordentligt.	Kontrollera att saltbehållaren är ordentligt stängd.
Det finns streck eller mjölkvita fläckar på glas och porslin.	Det är för mycket vattenavhärtningsmedel.	Ställ in vattenavhärtningsmedlet på högsta nivå.
Det finns ett blåaktigt lager på glas och porslin.	Spolglansdoseringen är för hög.	Ställ in mängden spolglans som släpps ut till en lägre nivå.
	Diskmedlet kan också vara orsaken.	Använd en annan typ av diskmedel.
Disken är våt och glanslös.	Ett program utan torkfas har valts.	Ställ in ett program med torkfas.
	Spolglansfacket är tomt.	Fyll på spolglans i spolglansfacket.

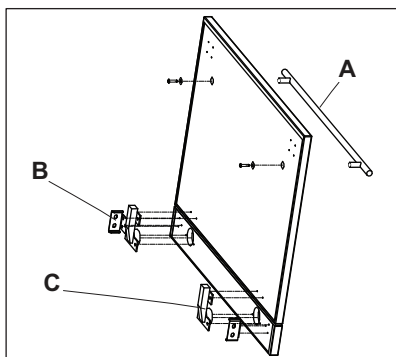


A. Handtag

B. Fäste, skruvar 4*12

C. Gångjärn, skruvar 4,2*16

2. Fäst panelen på luckan med skruvar.

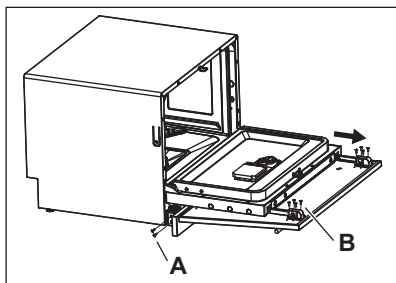

A. Skruvar 4*12


B. Skruvar 4,2*16

10.2 Montering



Se till att maskinen placeras med minst 50 mm fritt utrymme på båda sidor när luckan är helt öppen.

Det ska vara ett avstånd på 5 mm mellan maskinen och skåpet på båda sidor. Det finns två möjligheter för maskinens utrymme.

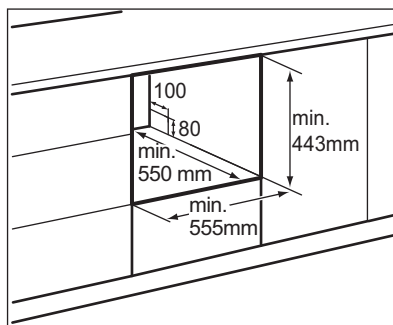

- 1 Hål för nätkabel, tömningsslang och vatteninloppsslang. För enkel installation ska hålet placeras till höger eller vänster om maskinen.

10.3 Spänningsjustering av luckans fjädrar



FÖRSIKTIGHET!

För justering av luckans fjädrar, ring ett auktoriserat servicecenter.

Luckfjädrarna är inställda på fabriken till rätt spänning för luckan. Om du installerar en estetisk panel, justera spänningen på luckans fjädrar. För att spänna eller lätta på stålvejern, rotera inställningsskruvarna.



Luckfjäderspänningen är korrekt när luckan förblir horisontell i helt öppet läge, men du kan stänga den med bara en liten fingerrörelse.

10.4 Elektrisk anslutning



WARNING!

Använd inte en förlängningssladd eller adapterkontakt med den här apparaten.



WARNING!

Skär inte bort eller ta bort jordningen.





VARNING!
Den elektriska anslutningen ska ske med sladden.



Se märkplåten för spänningen.

10.5 Avloppsanslutning

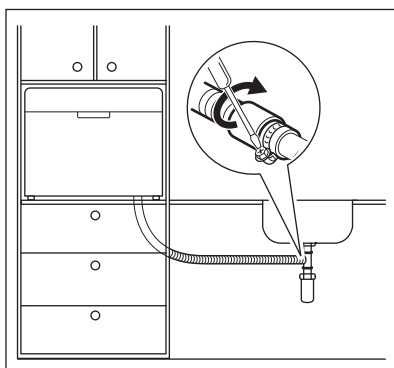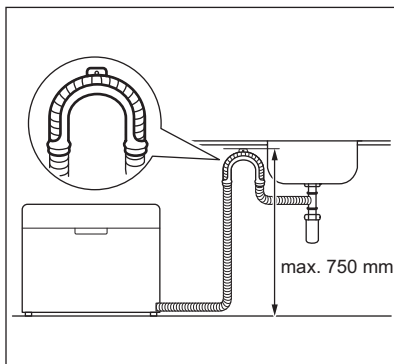


- Anslut tömningsslangen till ett avloppsrör som är minst 40 mm i diameter.
- Lägg tömningsslangen direkt i diskhon med hjälp av plaststödet.

Tömningsslangen måste sitta mindre än 750 mm från produktens botten för att förhindra problem under tömningsfaserna.

Lossa diskhons propp när produkten tömmer vatten för att förhindra att vattnet rinner tillbaka in i produkten.

Förlängningen till tömningsslangen får inte vara längre än 2 m. Den invändiga diametern får inte vara mindre än slangens diameter.

Om tömningsslangen ansluts till ett tvättställs vattenlås, tag bort plastmembranet (**A**). Om inte membranet tas bort kan matrester täppa till tömningsslangens muff.

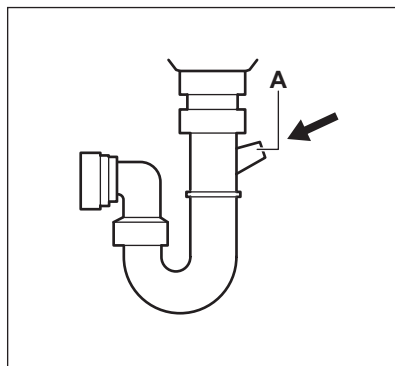

11. TEKNISK INFORMATION

11.1 Teknisk tabell

Vattentryck	0,04 - 1,0 MPa
Strömförsörjning	Se typskylten
Kapacitet	6 standardkuvert
Typ/beskrivning	WQP6-3305E
Standardkuvert	6
Energiklass ¹⁾	A+

Årlig energiförbrukning ²⁾	174 kWh
Energiförbrukning hos standarddiskprogram	0,61 kWh
Strömförbrukning i frånläge	0 W
Strömförbrukning i viloläge	0,4 W
Årlig vattenförbrukning ³⁾	1 820 l
Torkning energiklass ⁴⁾	B
Standarddiskprogram ⁵⁾	ECO 50°C
Programmets varaktighet hos standarddiskprogram	170 min
Bullernivå	54 dB (A) re 1 pW
Montering	under
Inbyggd	Ja
Strömförbrukning	1280 W
Märkspänning/frekvens	230 V~ / 50 Hz
Vattentryck (flödestryck)	0,4 - 10 bar = 0,04 - 1 MPa

¹⁾ A+++ (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)

²⁾ Energiförbrukning "180" kWh per år, baserat på 280 standarddiskprogram med kallvattenpåfyllningar och förbrukning vid lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.

³⁾ Vattenförbrukning "1960" liter per år, baserat på 280 standarddiskprogram. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.

⁴⁾ A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet)

⁵⁾ Detta program är lämpligt för rengöring av normalt smutsat porslin och är det mest effektiva programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning för denna typ av porslin.

12. MILJÖSKYDD

Återvinn allt material som markerats med symbolen . Kassera allt förpackningsmaterial på lämpligt sätt och för att skydda miljön och framtida generationer. Släng inte elektrisk utrustning som är märkt med symbolen

 tillsammans med det allmänna hushållsavfallet. Avyttra alla elektriska produkter på de kommunala eller kommersiella återvinningscentralerna.

www.electrolux.com/shop



100001042-A-142016

