



FI Pesukone
SV Tvättmaskin

Käyttöohje 2
Bruksanvisning 27



Electrolux

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	3
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	4
3. LAITTEEN KUVAUS.....	5
4. KÄYTTÖPANEELI.....	6
5. OHJELMAT.....	7
6. KULUTUSARVOT.....	10
7. LISÄTOIMINNOT.....	11
8. ASETUKSET.....	13
9. KÄYTTÖÖNOTTO.....	13
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	14
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	18
12. HOITO JA PUHDISTUS.....	19
13. VIANMÄÄRITYS.....	23
14. LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA.....	25
15. TEKNISET TIEDOT.....	26

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

www.electrolux.com/webselfservice



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luokun luota silloin, kun se on auki.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Noudata maksimitäyttömäärää 8 kg (ks. luku "Ohjelmataulukko").
- Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa.

- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit.
- Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun siirrät laitetta.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton väliin jää riittävästi tilaa.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.

2.2 Sähköliitäntä

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta.
- Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien vaatimukset.

2.3 Vesiliitäntä

- Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
- Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta.

- Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole vuotoja.

2.4 Käyttö



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
- Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä.
- Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota

yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.

2.5 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.6 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

3. LAITTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen kuvaus

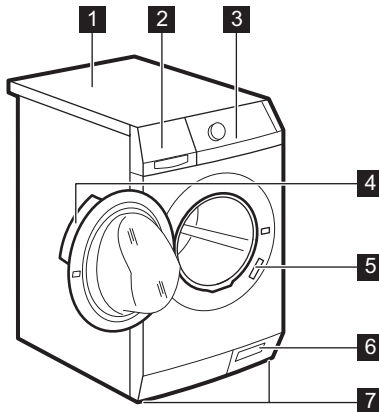

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokero
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennyspumpun sihti
- 7 Jalat laitteen tasapainottamiseen

3.2 Kiinnityslevypakkaus (4055171146)


Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Jos asennat laitteen jalustalle, asenna laite kiinnityslevyihin.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.


4. KÄYTTÖPANEELI

4.1 Käyttöpaneelin kuvaus

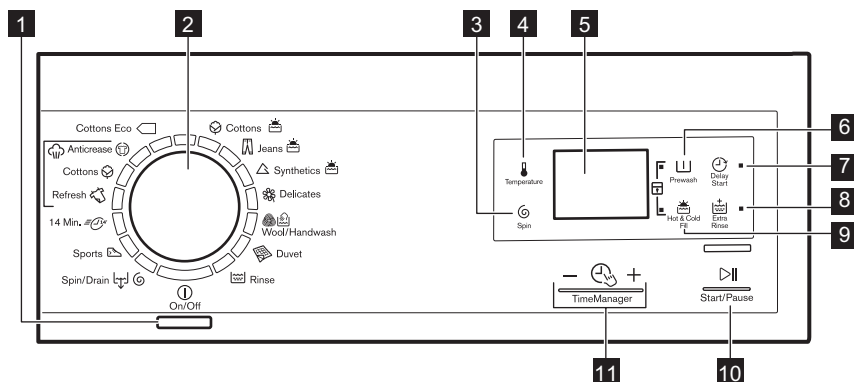

- 1 Virtapainike (On/Off)
- 2 Ohjelmanvalitsin
- 3 Linkousnopeuden alennus - kosketuspainike (Linkous)
- 4 Lämpötila-kosketuspainike (Lämpötila)
- 5 Näyttö
- 6 Esipesu-kosketuspainike (Esipesu)
- 7 Ajastin-kosketuspainike (Ajastin)
- 8 Lisähuuhtelu-kosketuspainike (Lisähuuhtelu)
- 9 Kuumavesiliitännän kosketuspainike (Kuumä & kylmä täyttö)
- 10 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike (Käynnistä/Tauko)
- 11 Time Manager -kosketuspainikkeet - + (Time Manager)

4.2 Näyttö

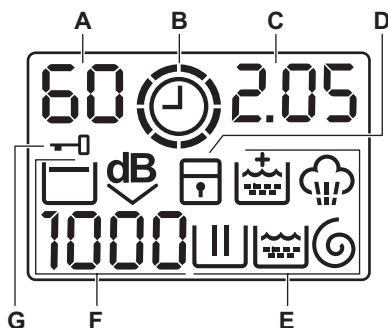

- A) Lämpötila-alue:
88: Lämpötilanäyttö
-- : Kylmän veden merkkivalo
- B) Time Manager -merkkivalo.
- C) Aika-alue:
• 1.25: ohjelman kesto
• 2h: ajastin
• E20: hälytyskoodit
• Err: virheviesti
• 0: ohjelma on päättynyt.
- D) Lapsilukon merkkivalo.
- E) Pesuohjelman merkkivalot:

- : pesuvaihe
- : huuhteluvaihe
- : linkousvaihe
- : höyrytysvaihe
- : pysyvä Lisähuuhtelu-lisätoiminto.

F) Linkousalue:

- : linkousnopeuden merkkivalo

- : Ei linkousta -merkkivalo
- : Rypistymisen esto -merkkivalo
- : Extra Silent -merkkivalo.

G) : Luukku lukittu -merkkivalo

5. OHJELMAT

5.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Lämpötilaväli	Maksimitäyttö Maksimilin- kousnopeus	Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Pesuohtjelmat		
 Puuvilla ¹⁾ 90 °C - Kylmä	8 kg 1400 kierrosta minuutissa	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaaliikainen ja vähän likainen pyykki.
 Farkut ¹⁾ 60 °C - Kylmä	8 kg 1200 kierrosta minuutissa	Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värillisille vaatteille.
 Synteettiset ¹⁾ 60 °C - Kylmä	4 kg 1200 kierrosta minuutissa	Siliävät tai sekapyykki. Normaaliikainen.
 Hienopesu 40 °C - Kylmä	4 kg 1200 kierrosta minuutissa	Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaaliikainen.
 Villa/Käsinpesu 40 °C - Kylmä	1,5 kg 800 kierrosta minuutissa	Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpesu». ²⁾
 Peitot 60 °C - 30 °C	3 kg 800 kierrosta minuutissa	Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitille, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
 Huuhtelut	8 kg 1400 kierrosta minuutissa	Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
 Linkous/Tyhjennys ³⁾	8 kg 1400 kierrosta minuutissa	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummista. Kaikki tekstiilit.

Ohjelma Lämpötilaväli	Maksimitäyttö Maksimilin- kousnopeus	Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
 Urheile 30 °C	2,5 kg 800 kierrosta minuutissa	Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai raikastettava pyykki.
 14 min. 30 °C	1,5 kg 800 kierrosta minuutissa	Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki.

Höyryohjelmat⁴⁾

Höyryä voidaan käyttää kuiviin, pestyihin tai kerran käytettyihin vaatteisiin. Kyseiset ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä.

Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella.

Höyryohjelmat eivät suorita hygienisiä ohjelmavaiheita.

Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin:

- vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnoissa ei ole mainintaa vaateen sopivuudesta rumpukuivaukseen.
- kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia.

 Raikastus 40 °C	1,5 kg	Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville . Tämä ohjelma poistaa hajut pyykistä. ⁵⁾
 Puuvilla 40 °C	1,5 kg	Puuvillatekstiilien höyryohjelma . Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä.
 Sileytytys 40 °C	1,5 kg	Höyryohjelma siliäville . Tämä ohjelma auttaa poistamaan rypyt pyykistä.

Pesuohjelmat

Ohjelma Lämpötilaväli	Maksimitäyttö Maksimilin- kousnopeus	Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
 Puuvilla Eco ⁶) 60 °C - 40 °C	8 kg 1400 kierrosta minuutissa	Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaaliliikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa.

1) Kuuman ja kylmän veden täyttö käynnistyy automaattisesti seuraavissa ohjelmissa:

- Puuvilla 90 °C: vain kuuma vesi.
- Puuvilla 40 °C - 60 °C: kuuma + kylmä vesi.
- Siliävät 40 °C - 60 °C: kuuma + kylmä vesi.

2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.

3) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.

4) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykkit tuntuvat kosteilta. Anna kosteuden poistua vaatteista asettamalla ne raikkaaseen ilmaan noin 10 minuutin ajaksi. Poista pyykkit rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silytys on helpompaa!

5) Höyry ei poista eläinten hajuja.

6) **Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat.** Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat "Standardi 60°C puuvillaohjelma" ja "Standardi 40°C puuvillaohjelma". Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaaliliikaista puuvillapyykkiä pestäessä.



Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.

Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelma								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■					■		
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		



1) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pyykkiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.

5.2 Woolmark Apparel Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä «käsinpesu» varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata tekstiilin kuivamisen hoito-ohjemerkintöjä sekä muita pyykinpesuohjeita. M1230

Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-symboli on sertifiointin tavaramerkki.

6. KULUTUSARVOT

i Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.

i Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto. Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 8 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin). Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.

Ohjelmat	Täyttö (kg)	Energian-kulutus (kWh)	Vedenkulu-tus (litroi-na)	Likimääräi-nen ohjel-man kesto (minuutteina)	Jäännös-kosteus (%) ¹⁾
Puuvilla 60 °C	8	1.60	72	168	52
Puuvilla 40 °C	8	1.00	72	164	52
Synteettiset 40 °C	4	0.60	50	110	35
Hienopesu 40 °C	4	0.70	60	91	35

Ohjelmat	Täyttö (kg)	Energian- kulutus (kWh)	Vedenkulu- tus (litroi- na)	Likimääräi- nen ohjel- man kesto (minuutte- na)	Jäännös- kosteus (%) ¹⁾
Villa/Käsinpesu 30 °C ²⁾	1,5	0.35	57	58	30
Standardit puuvillaohjelmat					
Standardi 60 °C puuvilla	8	0.90	55	208	52
Standardi 60 °C puuvilla	4	0.65	47	156	52
Standardi 40 °C puuvilla	4	0,49	47	156	52

1) Linkousvaiheen päättyessä.

2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.

Pois (W)	Päälle jätetty (W)
0,30	0,30
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.	

6.1 Kylmän ja kuuman veden syötön energiankulutus



VAROITUS!

Suurin sallittu kuuman veden lämpötila on 55 °C.

Ohjelma	Energiankulutus (kWh)
Valko/Kirjo 60 °C	0,75
Valko/Kirjo 40 °C	0,45
Siliävät 40 °C	0,24

7. LISÄTOIMINNOT

7.1 Lämpötila

Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla tämän lisätoiminnon.

Merkkivalo — — = kylmä vesi.

Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.

7.2 Linkous

Tällä lisätoiminnolla voit vähentää oletuslinkousnopeutta.

Näytössä näkyy asetetun nopeuden merkkivalo.

Ylimääräiset linkouksen lisätoiminnot: Ei linkousta

- Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi.
- Aseta se erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten.
- Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.
- Näytössä näkyy merkkivalo — —.

Rypistymisen esto

- Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi.
- Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.
- Näytössä näkyy merkkivalo .



Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".

Extra Silent

- Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi hiljaisen pesun.
- Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.
- Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.
- Näytössä näkyy merkkivalo .



Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".

7.3 Esipesu

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle pyykille.

Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman kesto on pitempi.

Vastaava merkkivalo syttyy.

7.4 Ajastin

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.

7.5 Lisähuuhtelu

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä huuhteluita pesuohjelmaan.

Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

Vastaava merkkivalo syttyy.

7.6 Kuuma ja kylmä

Laitteen mukana toimitetaan kaksi vedenottoletkua: yksi kylmän veden syöttöä ja toinen kuuman veden syöttöä varten:

- Käännä väännintä myötäpäivään yhden pesuohjelman asettamiseksi 3 ensimmäisestä ohjelmasta, vastaava merkkivalo syttyy.

Kuumavesiliitântä on toiminnassa.

Laitte täyttyy kuumalla vedellä kotitalouden hydraulijärjestelmän kautta.

Laitteen lämpövastus lämmittää kylmän veden.

Ainoastaan kylmällä vedellä peseminen:

- Paina  kuumavesiliitännän kytkemiseksi pois päältä.

Vastaava merkkivalo sammuu.

7.7 Time Manager — +

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto.

Vähennä tai lisää ohjelman kestoa painamalla — tai +.

Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa.

Merkkivalo				Puuvilla Eco		
2)	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
■ 3)	■ 3)	■		■ 3)	■	

Merkkivalo				Puuvilla Eco	1)	1)
	■	■			■	
4)	■	■	■ 3)	■ 3)	■	■ 3)

1) Jos käytettävissä.

2) Lyhyin: pyykin raikastaminen.

3) Ohjelman oletuskesto.

4) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään, energiankulutus pienenee asteittain. Optimoitu lämmitysvaihe säästää energiaa ja pidempi kesto säilyttää samat pesutulokset (erityisesti normaalilikaisen pyykin kohdalla).

8. ASETUKSET

8.1 Lapsilukko

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** painamalla samanaikaisesti painiketta ja , kunnes merkkivalo **sytytty/sammutuu**.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:

- Kun painat painiketta lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
- Ennen painikkeen painamista: laite ei voi käynnistyä.

8.2 Pysyvä lisähuuhtelu

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** painamalla samanaikaisesti painiketta ja , kunnes merkkivalo **sytytty/sammutuu**.

8.3 Äänimerkit

Äänimerkit kuuluvat, kun:

- ohjelma on päättynyt
- laitteessa on toimintahäiriö.

Voit kytkeä äänimerkit **pois päältä/päälle** painamalla samanaikaisesti painiketta ja 6 sekunnin ajan.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

9. KÄYTTÖÖNOTTO

- Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon pesuvaihetta varten.

- Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
- Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon.

3. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen.

Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Koneen täyttö

1. Avaa laitteen luukku.
2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.
3. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.


Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.

4. Sulje luukku.

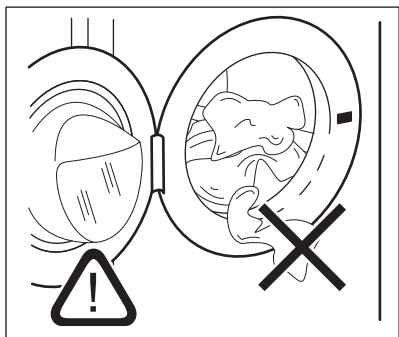

10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö

1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine lokeroihin.
3. Sulje pesuainelokero varoen.

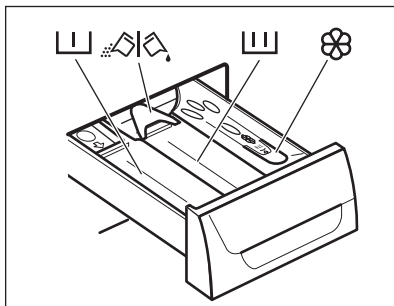

10.3 Pesuainelokero



HUOMIO!

Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.



Esipesuvaiheen pesuainelokero.



Pesuvaiheen pesuainelokero.




Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).



Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.

10.4 Nestemäinen tai jauhemainen pesuaine

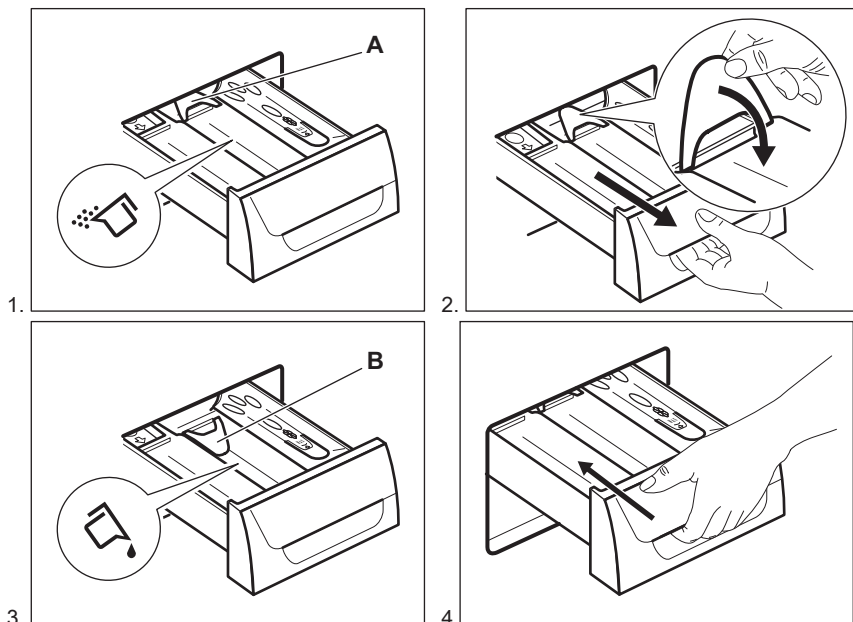

- Asento **A** jauheista pesuainetta varten (oletusasetus).
- Asento **B** nestemäistä pesuainetta varten.



Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:

- Älä käytä hyttelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä lisää nestettä maksimitason yli.
- Älä aseta esipesuvaihetta.
- Älä aseta ajastinta.

10.5 Laitteen kytkeminen toimintaan

Paina ①-painiketta laitteen kytkemiseksi toimintaan ja pois toiminnasta. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun se kytketään toimintaan.

10.6 Ohjelman asettaminen

- Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta ohjelma:
 - Vastaavan pesuohjelman merkkivalo syttyy.
 - ▷||-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

- Näytössä näkyy Time Manager-taso, ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden merkkivalot.
- 2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa, linkousnopeutta, ohjelman kestoja tai lisää käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy.



Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, näytössä näkyy viesti

10.7 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta

Paina painiketta

- Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
- Merkkivalo alkaa vilkkumaan näytössä.
- Ohjelma käynnistyy, luukku lukittuu ja näytössä näkyy merkkivalo .



Jos merkkivalo vilkkuu, luukku lukittuu. Jos näytössä näkyy hälytysviesti, kun merkkivalo on vilkkunut muutaman sekunnin ajan, luukku ei ole lukittunut oikein (katso lisätieto luvusta Vianmääritys).

- Tyhjennuspumppu voi toimia lyhyen aikaa, kun laitteen vedentäyttö on käynnissä.



Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä:

- Laite säätää automaattisesti ohjelman keston pyykkimäärän mukaan.
- Uusi arvo näkyy näytössä.

10.8 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.

Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.

2. Paina painiketta .

- Laite käynnistää ajanlaskun.
- Luukku lukittuu ja näytössä näkyy merkkivalo .

Jos merkkivalo vilkkuu, luukku lukittuu. Jos näytössä näkyy hälytysviesti, kun

merkkivalo on vilkkunut muutaman sekunnin ajan, luukku ei ole lukittunut oikein (katso lisätieto luvusta Vianmääritys).

- Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.



Voit peruuttaa ajastimen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin painat .

Ajastuksen peruuttaminen:

- Paina painiketta laitteen asettamiseksi taukotilaan.
- Paina painiketta , kunnes näytössä näkyy .
- Käynnistä ohjelma välittömästi painamalla painiketta uudelleen.

10.9 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät.

1. Paina painiketta . Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta . Ohjelma jatkuu.

10.10 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta ① joidenkin sekuntien ajan.
2. Kytke laite toimintaan painamalla samaa painiketta uudelleen. Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.



Laite voi tyhjentää veden ennen uuden ohjelman käynnistämistä. Varmista tällöin, että pesuaine on edelleen pesuainelokerossa. Täytä se muussa tapauksessa.

10.11 Luukun avaaminen



HUOMIO!

Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

Laitteen luukku on lukittu ja näytössä näkyy merkkivalo ➡ ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.

Avaa laitteen luukku ohjelman tai ajastimen ollessa käynnissä:

1. Aseta laite keskeytystilaan painamalla painiketta ▷||.
2. Odota, kunnes luukun lukituksen merkkivalo ➡ sammuu.
3. Avaa ovi.
4. Sulje luukku ja paina uudelleen painiketta ▷||.

Ohjelma tai ajastin toimii edelleen.

10.12 Ohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
- Näyttöön syttyy 0.
- Painikkeen ▷|| merkkivalo sammuu.
- Voit avata luukun.
- Poista pyykki laitteesta. Varmista, että rumpu on tyhjä.
- Sulje vesihana.

- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta ① joidenkin sekuntien ajan.
- Pidä luukku raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta rummussa on edelleen vettä:

- Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukun lukon merkkivalo ➡ palaa. Luukku on edelleen lukittu.
- Luukku voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.

Veden tyhjentäminen:

1. Paina painiketta ▷||. Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
2. Käynnistä ainoastaan laitteen tyhjennys asettamalla toiminto – – –. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
3. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta ① joidenkin sekuntien ajan.



Laite tyhjentää veden ja linkoaa automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua (Villa-ohjelmaa lukuun ottamatta).

10.13 AUTO Stand-by - lisätoiminto

AUTO Stand-by-toiminto deaktivoi automaattisesti laitteen energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen painikkeen ▷|| painamista. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta ①.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta ①. Näytössä näkyy viimeksi asetetun ohjelman päätyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, AUTO Stand-by-toiminto **ei kytke** laitetta pois toiminnasta veden tyhjentämisen muistuttamiseksi.

11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Pyykit

- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinissä olevia ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Sulje tynnyliinoinen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Poista kovat tahrat.
- Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tynnyliinaan.
- Älä pese laitteessa saumaamattomia tai leikattuja pyykejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykkit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä pyykkit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen.

11.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahrannoistaineita. Käytä tahrain ja tekstiilin laatuun sopivaa tahrannoistainetta.

11.3 Pesuaineet ja lisäaineet

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
 - jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille
 - jauhemaisia pesuaineita aroille kuduille (enintään 40 °C) ja villalle
 - nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden erikoispesuaineita.
- Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
- Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää.
- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
- Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita.
- Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää nestemäiset pesuaineet (pesuainevalmistajan toimittamaa) annostelupalloa käyttämällä.

11.4 Ympäristönsuojeluohjeita

- Pese normaalikokoiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
- Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä.
- Käytä tarvittaessa tahranpoistoaainetta, kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
- Tarkista kotisi vedenkovuus käyttäaksesi oikean määrän pesuainetta.

11.5 Veden kovuus

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme

pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrää vedenpehennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

12. HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

12.1 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.



HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.

12.3 Huoltopesu

Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti:

- Poista pyykki koneesta.
- Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni määrä pesuainetta.


12.2 Kalkinpoisto

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettun kalkinpoistotuotteen käyttämistä.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi.

Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään pyykinpesusta.


12.4 Luukun tiiviste

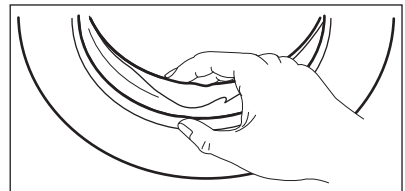


Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista kaikki esineet sisätilasta.

12.5 Pesuainelokeron puhdistaminen


1.

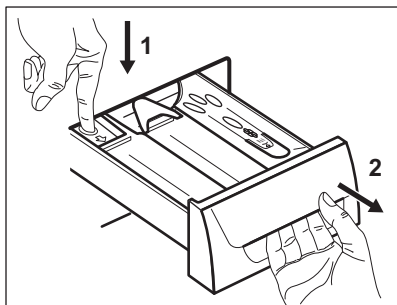


2.

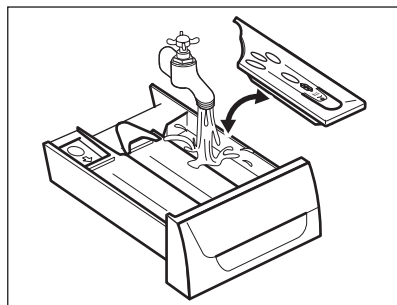

3.

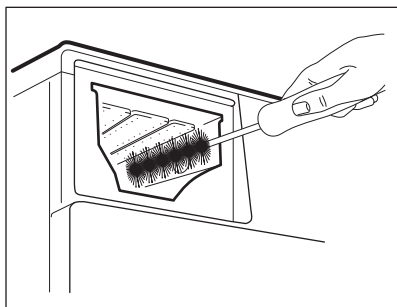

4.

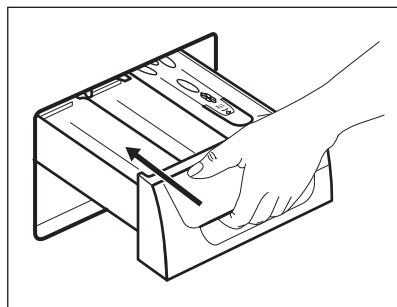


12.6 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen




Älä puhdistaa vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.


1.

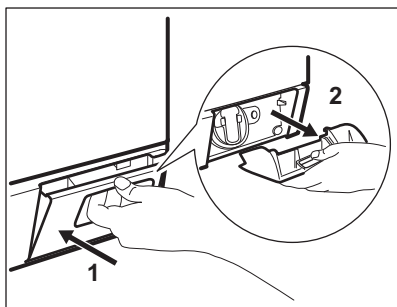


2.

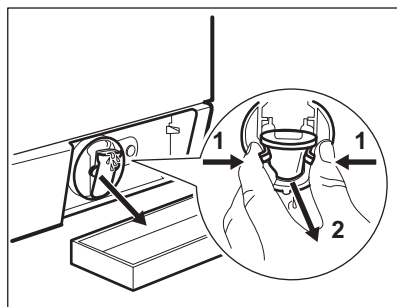


3.

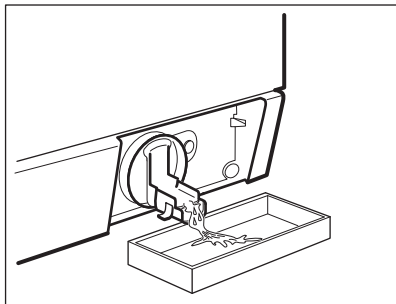


4.

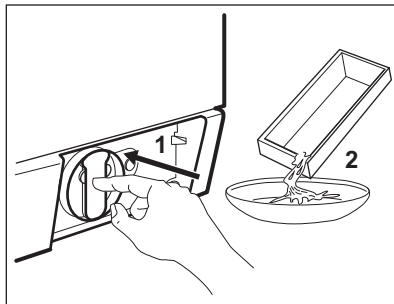


5.

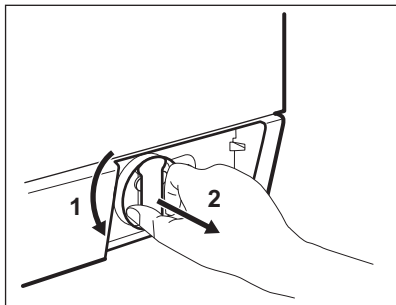


6.

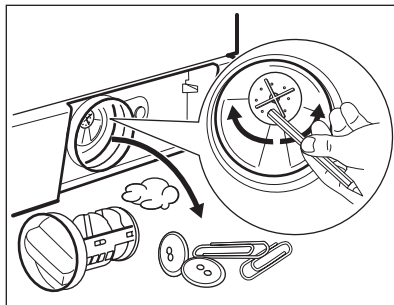


7.

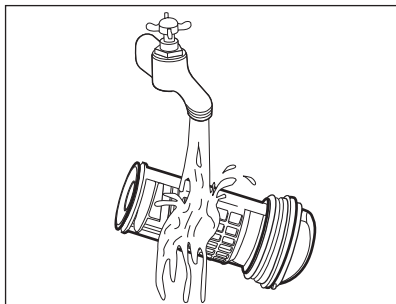


8.

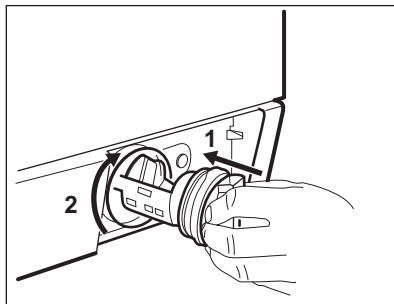

9.

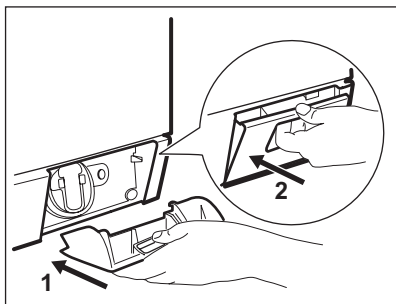

12.7 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen

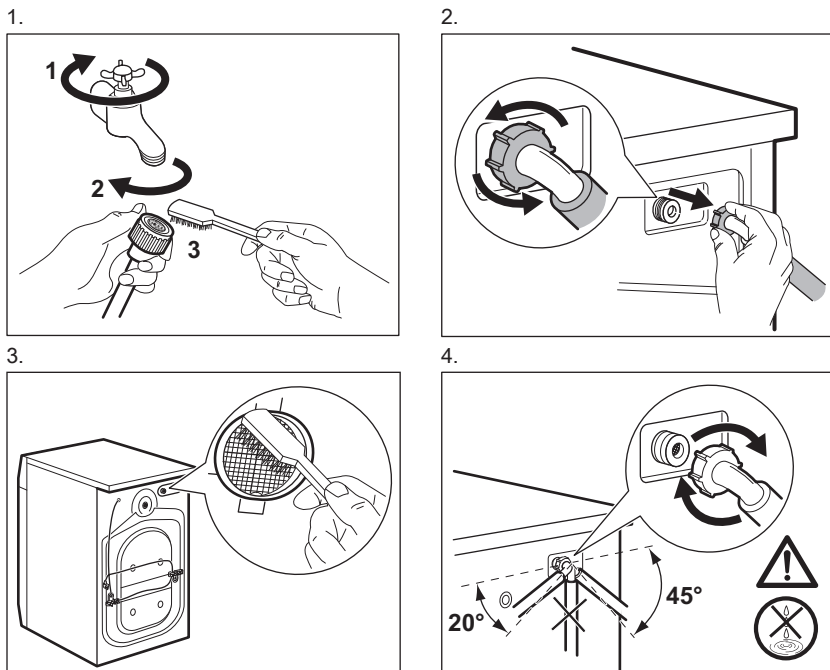

12.8 Häätätyhjennys

Laite ei voi tyhjentää vettä toimintahäiriön vuoksi.

Jos tämä ongelma esiintyy, suorita toimenpiteen 'Nukkasihdin puhdistaminen' vaiheet (1) - (9). Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjännät veden häätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kun tyhjännät veden häätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen: Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma

12.9 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista

jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjännä tyhjennyspumppu. Katso häätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.



VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista. Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huoneenlämpötilassa.

13. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

13.1 Johdanto

Laitte ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.


Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.

Joidenkin häiriöiden yhteydessä laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy virhekoodi:

- **E10** - Laitteeseen ei tule vettä oikein.
- **E20** - Koneeseen jää vettä.
- **E40** - Laitteen luukku on auki tai se on suljettu virheellisesti. Tarkista luukku!



Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukku painettuna ja paina samanaikaisesti Käynnistä/Tauko-painiketta, kunnes merkkivalo  lakkaa vilkkumasta (katso kuva alla).

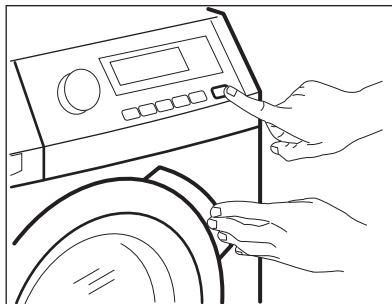

- **E40** - Virransyöttö on epävaka. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
- **E91** - Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä. Kytke pois toiminnasta ja takaisin toimintaan.



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista.

13.2 Mahdolliset häiriöt

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Pesuhjelma ei käynnisty.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
	Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
	Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
	Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
	Jos ajastin on asetettu, peruuta asetetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
	Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteeseen ei tule vettä.	Tarkista, että vesihana on auki.
	Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
	Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
	Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilien sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
	Varmista, ettei vedenottoletkuissa ole vääntymiä tai taittumuksia.
	Tarkista, että vedenottoletkut on liitetty oikein.
Laitte ei täyty vedellä ja tyhjenee välittömästi.	Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.	Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
	Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.
	Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
	Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
	Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
	Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pitempään.	Aseta linkousohjelma.
	Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
	Levitä pyykkiä käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.	Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
	Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
	Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen luukku ei avaudu.	Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
	Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
	Tarkista, että laitteeseen tulee virtaa.
	Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta "Luukun avaaminen hätätilanteessa".
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.	Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
	Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
	Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä olevaa aikaa lyhempi.	Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta 'Kulutusarvot'.
Ohjelma on näkyvissä olevaa aikaa pitempi.	Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.	Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
	Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
	Varmista, että asetet oikean lämpötilan.
	Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida asettaa.	Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.

Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytykskohdasta.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

14. LUUKUN AVAAMINEN HÄTÄTILANTEESSA

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen luukun avaamista:



HUOMIO!

Varmista, ettei veden lämpötila ole korkea ja pyykki kuuma. Odota tarvittaessa, että ne jäähtyvät.



HUOMIO!


Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.



Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkea. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun ”Hoito ja puhdistus” kohta ”Hätätyhjennys”).

Avaa luukku seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa sihdin luukku.
4. Pidä hätäavauskytkintä alaspäin ja avaa samanaikaisesti laitteen luukku.

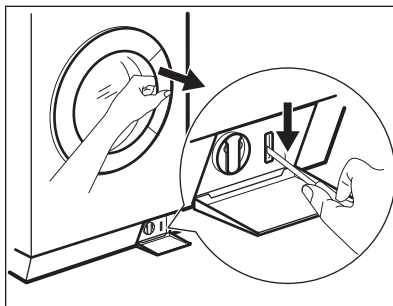

5. Poista pyykkit rummusta ja sulje laitteen luukku.
6. Sulje sihdin luukku.

15. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/syvyys/ kokonaissyvyys	600 mm / 850 mm / 605 mm / 639 mm
Sähköliitäntä	Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkin matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.		IPX4
Vedenpaine	Minimi Maksimi	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vesiliitäntä ¹⁾		Kylmä vesi Kuuma vesi ²⁾
Maksimitäyttömäärä	Valko/Kirjo	8 kg
Energialuokka		A+++
Linkousnopeus	Maksimi	1400 kierrosta minuutissa

1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

2) Varmista, että rakennuksen kuuman veden lämpötila on korkeintaan 55 °C.

16. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä hävitettävät.

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	28
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	29
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	30
4. KONTROLLPANELEN.....	31
5. PROGRAM	32
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	35
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	37
8. INSTÄLLNINGAR.....	38
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING.....	39
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	39
11. RÅD OCH TIPS.....	43
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	44
13. FELSÖKNING.....	48
14. NÖDÖPPNING AV LUCKAN.....	51
15. TEKNISKA DATA.....	51

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.

 Varningar/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under tre år ska hållas borta såvida de inte hålls under uppsikt hela tiden.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.

- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Endast för Storbritannien och Irland: Maskinen har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EEG-direktiven.

2.2 Elektrisk anslutning

- Produkten måste jordas.

2.3 Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.
- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk.
- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.

- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Översikt över produkten

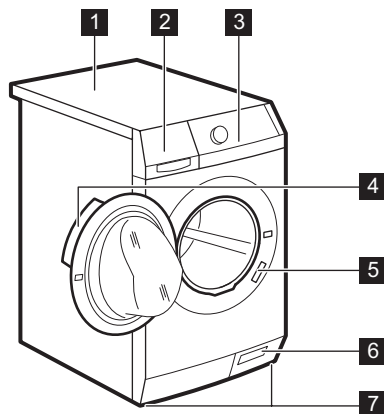

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanelen
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för nivåutjämning av produkten

3.2 Fästplåtsats (4055171146)


Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


4. KONTROLLPANELEN

4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

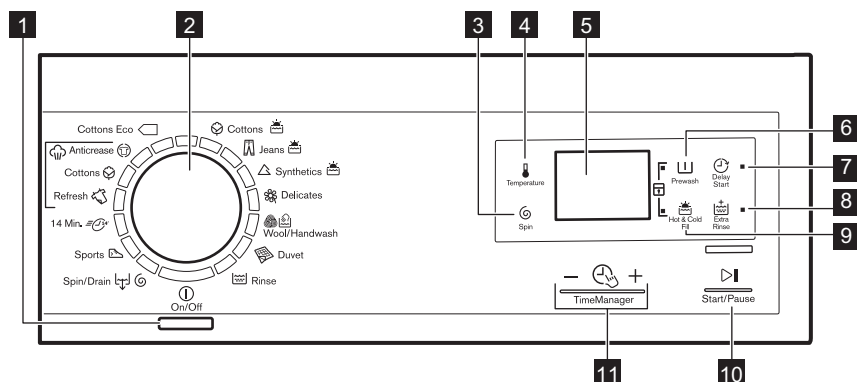

- | | |
|--|--|
| <p>1 Strömbrytare På/Av ⏻ (På/Av)</p> <p>2 Programväljare</p> <p>3 Touch-kontroll för reducerad centrifugering ⌚ (Centrifugering)</p> <p>4 Touch-kontrollen Temperatur 🌡️ (Temperatur)</p> <p>5 Display</p> <p>6 Touch-kontrollen Förtvätt 🔄 (Förtvätt)</p> <p>7 Touch-kontrollen Födröjd start ⌚ (Födröjd start)</p> | <p>8 Touch-kontrollen Extra sköljning 🔄 (Extra sköljning)</p> <p>9 Touch-kontrollen Varmvattenanslutning 🌡️ (Varm och kall tvätt)</p> <p>10 Touch-kontrollen Start/Paus ▶️⏸️ (Start/Paus)</p> <p>11 Touch-kontrollen Time Manager - ⌚ + (Time Manager)</p> |
|--|--|

4.2 Display

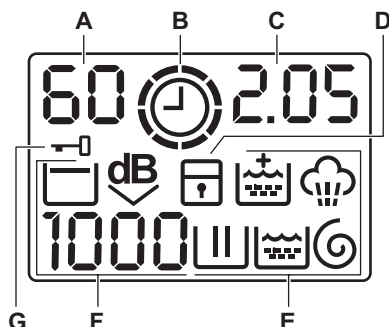

- A)** Temperaturområdet:
 88: Temperaturindikator
 --: Indikator för kallt vatten
- B)** ⌚: Time Manager-kontrollampa.
- C)** Tidområdet:
 • 1.25: programmets längd
 • 2h: fördröjd start
 • E20: larmkoder
 • Err: felmeddelande
 • 0: när programmet är klart.
- D)** 🚫: indikator för Barnlås.
- E)** Tvättindikatorer:
 • 🧺: tvättfas
 • 🌊: sköljfas
 • 🌀: centrifugeringsfas
 • 💨: ångfas
 • 🚰: funktionen permanent extra sköljning.
- F)** Centrifugeringsområdet:
 • 1888: indikator för centrifugeringshastighet
 • --: indikator för ingen centrifugering
 • 🛑: indikator för sköljstopp
 • dB: indikator för extra tyst.
- G)** 🚪: indikator för Lucklås

5. PROGRAM

5.1 Programöversikt

Program Temperaturområde	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastigh- et	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram		
🌡 Vit-/Kulör tvätt ¹⁾ 90°C - Kall	8 kg 1400 varv/minut	Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts.

Program Temperaturområde	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastigh- et	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Jeans ¹⁾ 60°C - Kall	8 kg 1200 varv/minut	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger.
 Syntettvätt ¹⁾ 60°C - Kall	4 kg 1200 varv/minut	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Fintvätt 40°C - Kall	4 kg 1200 varv/minut	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt 40°C - Kall	1.5 kg 800 varv/minut	Ylle som kan tvättas i maskin och för hand samt ömtåliga plagg med "handtvätt"-symbol. ²⁾
 Täcken 60°C - 30°C	3 kg 800 varv/minut	Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast etc.
 Sköljning	8 kg 1400 varv/minut	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
 Centrifug./Tömn- ing ³⁾	8 kg 1400 varv/minut	För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
 Träningskläder 30°C	2.5 kg 800 varv/minut	Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
 14 min. 30°C	1.5 kg 800 varv/minut	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.

Ångprogram⁴⁾

Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare.

Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på platsen.

Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt.

Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg:

- kläder där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling.
- alla kläder med delar av plast, metall, trä eller liknande.

Program Temperaturområde	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastigh- et	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Uppfräschning 40°C	1,5 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg . Den här cykeln tar bort lukter från tvätten. ⁵⁾
 Bomull 40°C	1,5 kg	Ångprogram för bomull . Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.
 Antiskrynkling 40°C	1,5 kg	Ångprogram för syntetplagg . Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.
Tvättprogram		
 Bomull Eco ⁶⁾ 60°C - 40°C	8 kg 1400 varv/minut	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.

1) Fyllning av varmt och kallt vatten startar automatiskt för följande program:

- Bomull 90 °C: endast varmt vatten.
- Bomull 40 °C-60 °C: varmt + kallt vatten.
- Syntet 40 °C-60 °C: varmt + kallt vatten.

2) Under programmet roterar trumman långsamt för att tvätten ska tvättas försiktigt. Det kan förefalla som om trumman inte roterar riktigt. Detta ska betraktas som en normal funktion för produkten.

3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

4) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna strykas ändå, men det går mycket lättare!

5) Ånga tar inte bort lukter från djur.

6) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

Programfunktioner kompatibilitet

Program-								
	■	■	■	■	■	■	■	■

Program-								
	■	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■					■		
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		
	■	■	■		■	■		■

1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

5.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1230

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.



Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60 °C med maxvikt 8 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme).

När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	8	1.60	72	168	52
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	8	1.00	72	164	52
Syntettvätt 40 °C	4	0.60	50	110	35
Fintvätt 40 °C	4	0.70	60	91	35
Ylle/Handtvätt 30 °C ²⁾	1.5	0.35	57	58	30
Vanliga bomullsprogram					
Standard 60 °C bomull	8	0.90	55	208	52
Standard 60 °C bomull	4	0.65	47	156	52
Standard 40 °C bomull	4	0.49	47	156	52

1) När centrifugeringen är klar.

2) Finns ej för vissa modeller.

Av-läge (W)	Kvar på-läge (W)
0,30	0,30

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

6.1 Energiförbrukning för tvätt med kallt och varmt vatten



VARNING!

Den högsta tillåtna temperaturen på varmvattnet är 55 °C.

Program-	Energiförbrukning (kWh)
Bomull 60 °C	0.75
Bomull 40 °C	0.45
Syntet 40 °C	0.24

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Temperatur

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Displayen visar den inställda temperaturen.

7.2 Centrifugering

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser.
- Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- På displayen visas kontrollampan .

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas kontrollampan .

 Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

Extra Tyst

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas kontrollampan .



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

7.3 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.

Kontrollampan tänds.

7.4 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

7.5 Extra sköljning

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrolllampan tänds.

7.6 Varm och kall

Två tillloppsslangar medföljer produkten: en för kallvatten och en för varmvatten:

- Vrid vredet medurs och ställ in ett av de första 3 tvättprogrammen så visas tillhörande kontrollampa.

Varmvattensanslutningen är på.

Produkten fylls med varmvatten från hushållets hydraulsystem.

Kallvattnet värms upp av produktens värmeelement.

Tvätta med kallt vatten enbart:

- Tryck på  för att stänga av varmvattensanslutningen.

Kontrolllampan släcks.

7.7 Time Manager +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden på displayen.

Tryck på  eller  för att minska eller öka programlängden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

Kontrollampa				Bomull Eco	 1)	 1)
 2)	■	■			■	

Kontrollampa				Bomull Eco	 1)	 1)
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
	■ 3)	■ 3)	■		■ 3)	■
	■	■			■	
	■ 4)	■	■ 3)	■ 3)	■	■ 3)

1) I förekommande fall.

2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.

3) Förinställd programtid.

4) Längst: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och 

samtidigt tills kontrollampan  tänds/släcks.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.

- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

8.2 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrollampan  **tänds/släcks**.

8.3 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna

genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen. Då aktiveras tömningssystemet.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.

3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING




WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


10.1 Fylla på tvätt

1. Öppna luckan till produkten
 2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
 3. Skaka plaggen innan du lägger in dem i produkten.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

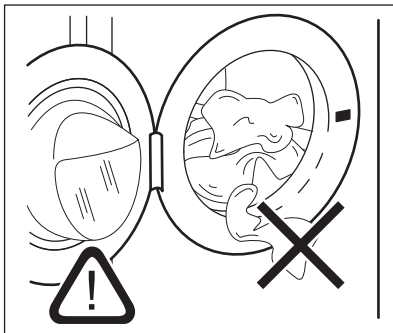

10.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

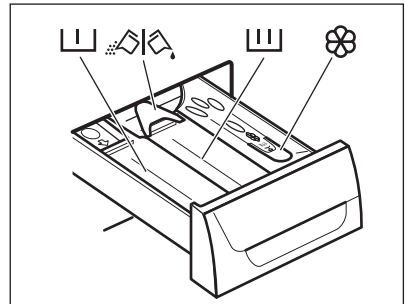

10.3 Tvättmedelsfack



FÖRSIKTIGHET!


Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

	Tvättmedelsfack för förtvättfasen.
	Tvättmedelsfack för tvättfasen.
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

10.4 Flytande eller pulvertvättmedel

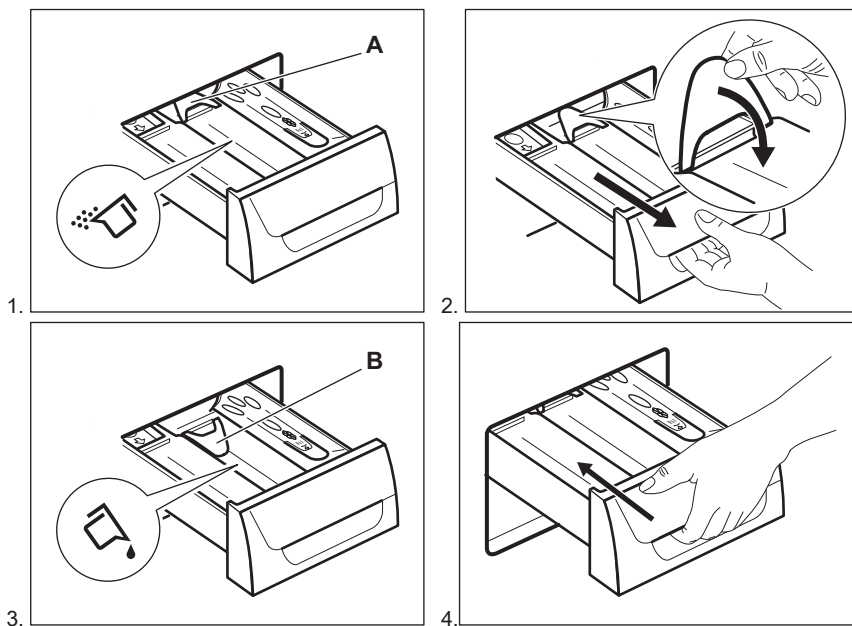

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in fördröjd start.

10.5 Aktivera produkten

Tryck på -knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på.

10.6 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat diskprogram:
 - Motsvarande programlampa tänds.
 - Indikatorn för  blinkar.
 - På displayen visas nivån för Time manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.



Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet .

10.7 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på .

- Kontrolllampan för  slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn  börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar kontrollampan .



Om -indikatorn blinkar låses luckan. Om displayen visar ett larmmeddelande efter -indikatorn har blinkat under några sekunder, betyder det att luckan inte är ordentligt låst (för mer information se kapitlet Felsökning).

- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.



Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
- På displayen visas det nya värdet.

10.8 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på  flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.

2. Tryck på :
 - Produktens nedräkning startar.
 - Luckan stängs, displayen visar -indikatorn.

Om -indikatorn blinkar låses luckan. Om displayen visar ett larmmeddelande efter -indikatorn har blinkat under några sekunder, betyder det att luckan

inte är ordentligt låst (för mer information se kapitlet Felsökning).

- När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på ▷||. Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på ▷||.
- Tryck på ⌚ tills displayen visar 0.
- Tryck på ▷|| en gång till för att starta programmet direkt.

10.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

- Tryck på ▷||. Kontrolllampan blinkar.
- Ändra funktionerna.
- Tryck på ▷|| igen. Programmet fortsätter.

10.10 Avbryta ett pågående program

- Tryck på Ⓛ-knappen i några sekunder för att avbryta programmet och stänga av produkten.
- Tryck på samma knapp igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.11 Öppning av luckan



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och 🔒 visas på displayen.

Öppna produktens lucka när programmet eller fördröjd start är aktiverat:

- Tryck på ▷|| för att pausa produkten.
- Vänta tills Lucklåsets kontrollampa 🔒 släcks.
- Öppna luckan.
- Stäng luckan och tryck på ▷|| igen. Programmet eller startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.

10.12 När programmet är klart

- Hushållsapparaten stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
- 0 tänds på displayen.
- Kontrolllampan för ▷|| släcks.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Tryck på Ⓛ-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrolllampan för luckan 🔒 är tänd. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

För tömning av vattnet:

1. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
2. För att produkten bara ska tömma ut vattnet, ställ in — — —. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

10.13 AUTO-standby-funktionen

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på .

Tryck på knappen  för att slå på produkten igen.

- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut

Tryck på knappen  för att slå på produkten igen.

Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.

Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett tillval som avslutas med vatten i trumman, AUTO-standby-funktionen **stänger inte** av maskinen för att du ska komma ihåg att tömma ut vattnet.

11. RÅD OCH TIPS



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Stäng örngott, blyxtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.

- Tvätta inte saker i produkten utan fäll eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulver för alla typer av material,
 - Pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig

- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel

11.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

12.2 Avkalkning

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


12.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.


12.4 Lucktätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

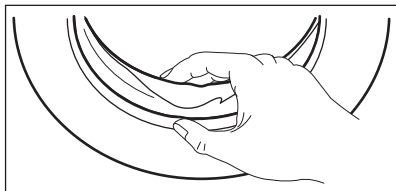


12.5 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

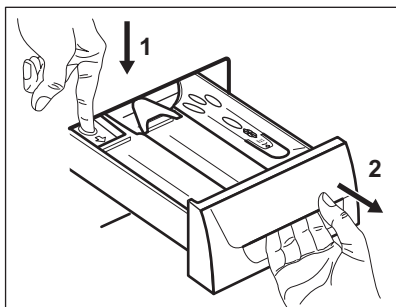


2.

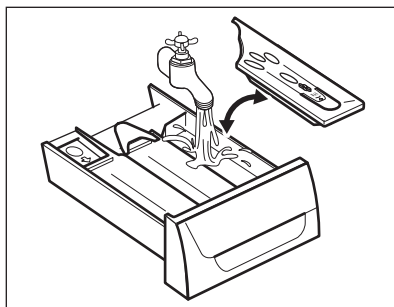

3.

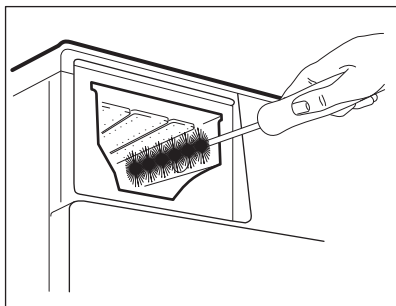

4.

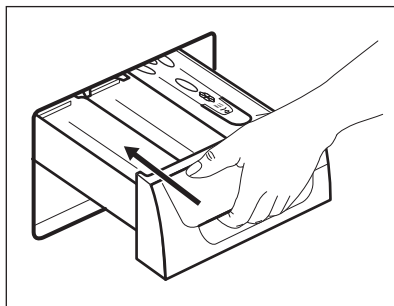


12.6 Rengöring av tömningsfiltret




Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.


1.

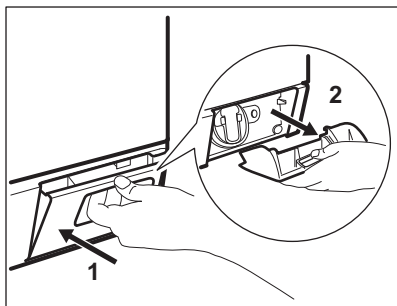


2.

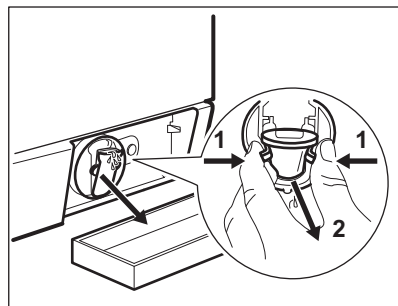


3.

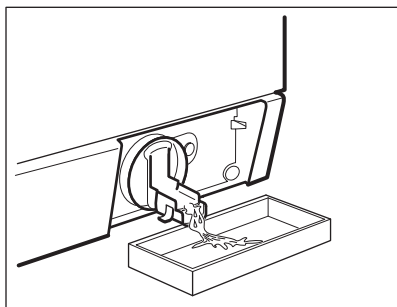


4.

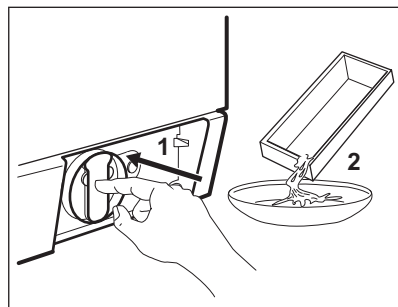


5.

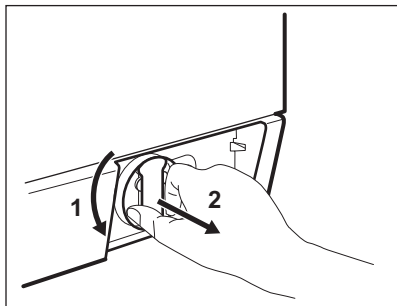


6.

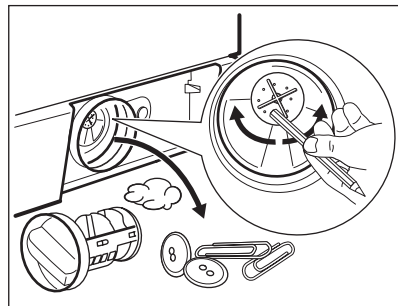


7.

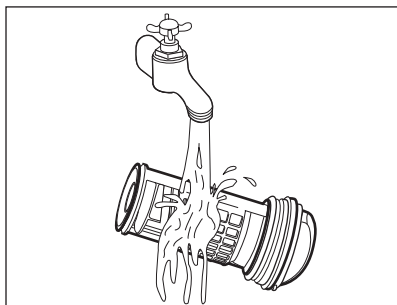

8.

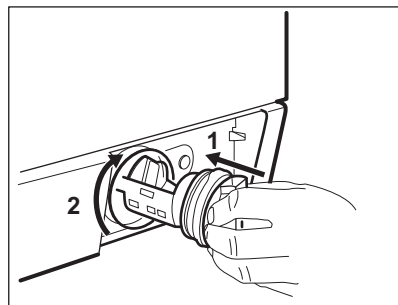


9.

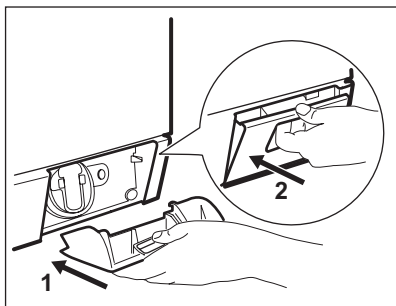


12.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

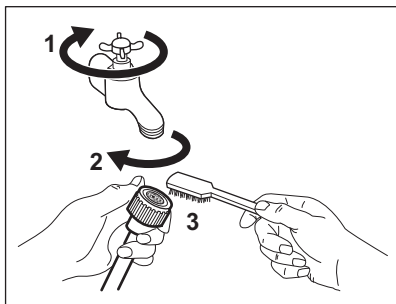


2.

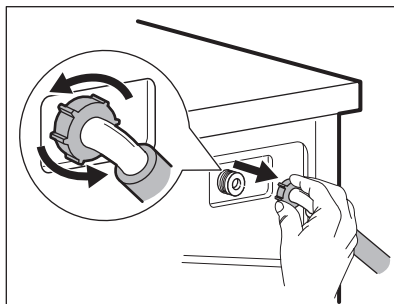

3.

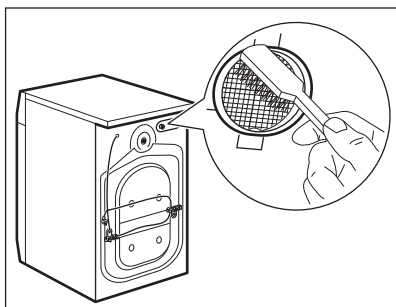

4.

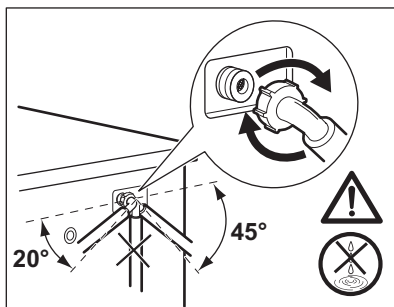

12.8 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel.

Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (9) i "Rengöring av nålfällan". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen.

1. När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet

12.9 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.

13. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller upphör att fungera.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta vårt auktoriserade servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen samtidigt tills —□-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).


5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

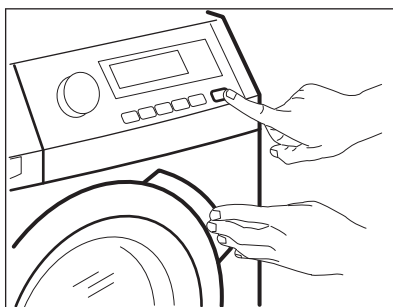

- **E10** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av och sätt på igen.



WARNING!

Stäng av maskinen innan du utför kontrollerna.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Se till att luckan är stängd.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosen.
	Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten ordentligt.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventiler-na inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangarna inte är böjda eller snodda.
	Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvätt-programmet varar längre än normalt.	Ställ in centrifugeringsprogrammet.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
	Se till att produkten får elektrisk ström.
	Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud.	Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare än tiden som visas.	Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än tiden som visas.	En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.	Se till att du bara trycker på önskade knappar.

Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. NÖDÖPPNING AV LUCKAN

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Vänta tills de svalnat vid behov.




FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Håll nödupplåsningsspärren neddragen och öppna samtidigt produktens lucka.

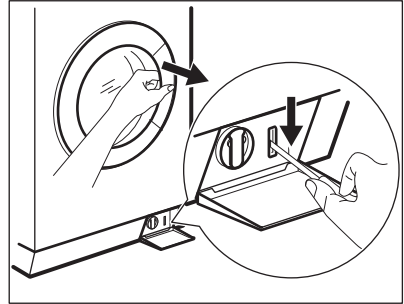

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

15. TEKNISKA DATA

Mått	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten Varmvatten ²⁾
Max. tvättmängd	Bomull	8 kg
Energiklass		A+++

Centrifugeringshastighet	Max	1400 varv/minut
--------------------------	-----	-----------------

- 1) Anslut tillloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
- 2) Se till att temperaturen på varmvattnet i ditt hushållssystem inte är varmare än 55 °C.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



132896030-A-272015

