


NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	25

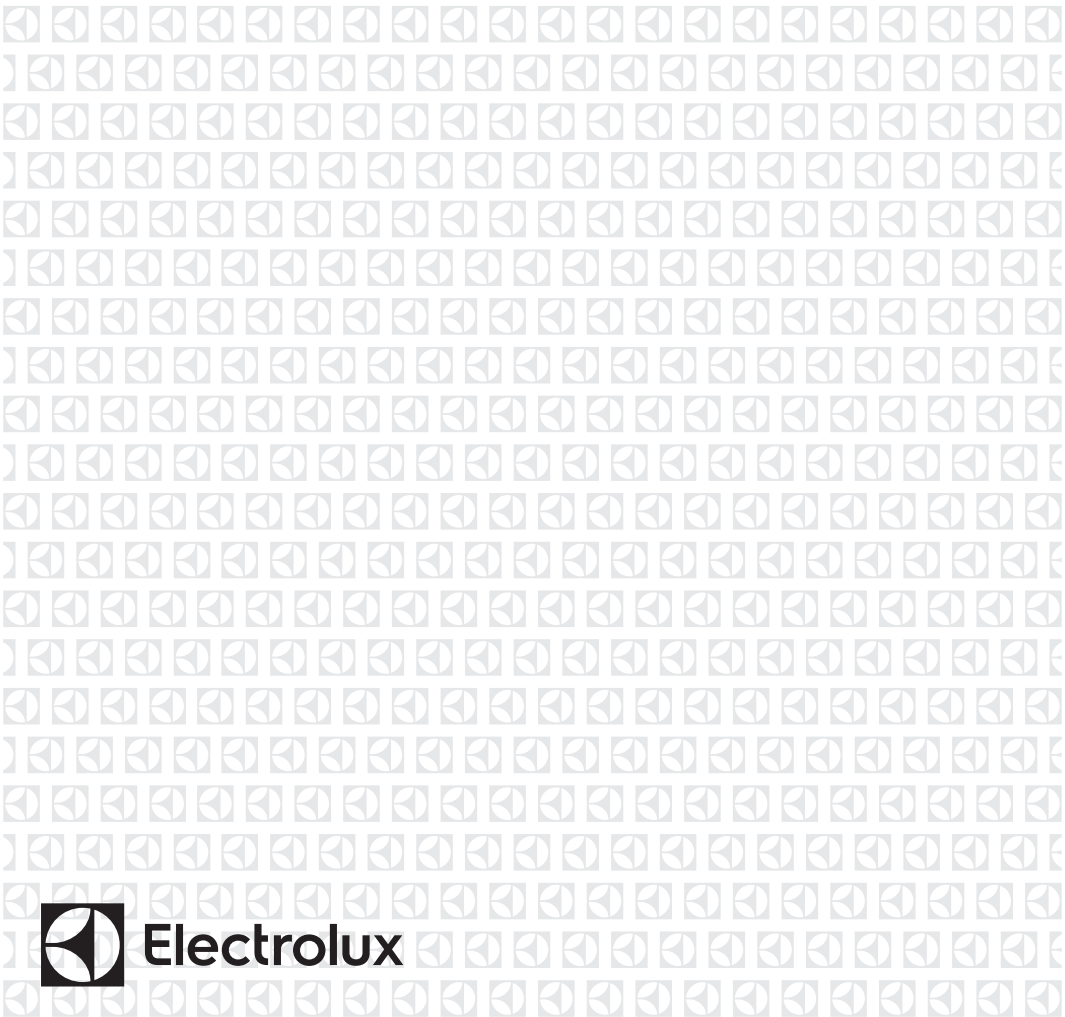

INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	5
4. BETJENINGSPANEL.....	6
5. PROGRAMTABELL.....	7
6. FORBRUKSVERDIER.....	10
7. TILVALG.....	11
8. INNSTILLINGER.....	12
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	13
10. DAGLIG BRUK.....	13
11. RÅD OG TIPS.....	17
12. STELL OG RENGJØRING.....	18
13. FEILSØKING.....	21
14. TEKNISKE DATA.....	24

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på vårt nettsted for å finne:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.



Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
- Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Overhold maksimalt lastevolum på 6 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

- Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Ikke spyl eller bruk damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installasjon

- Fjern all emballasjen og transportboltene.
 - Ta vare på transportboltene. Du må blokkere trommelen når du flytter produktet.
 - Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
 - Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
 - Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
 - Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for været.
 - Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
 - Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
 - Juster føttene slik at det blir nødvendig avstand mellom produktet og teppeet.
 - Ikke monter produktet et sted hvor lokket på produktet ikke kan åpnes helt.
- huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
 - Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
 - Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
 - Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
 - Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
 - Bare for Storbritannia og Irland: Produktet har en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring.
 - Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.2 Elektrisk tilkøpling

- Produktet må være jordnet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i

2.3 Vanntilkøpling

- Sørg for at vannslangene ikke påføres skade.
- La vannet renne til det er rent, før du kopler produktet til nye rør, eller rør som ikke er brukt på lengre tid.
- Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første gang du bruker produktet.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Bare bruk dette produktet i en husholdning.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet som skal vaskes.
- Ikke sett en beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje.

Ta kontakt med servicesenteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan benyttes.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

3. PRODUKTBESKRIVELSE


3.1 Produktoversikt

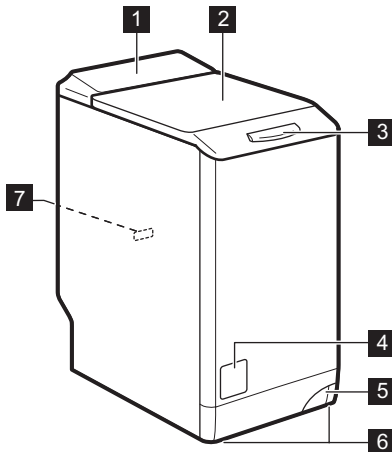

- 1 Betjeningspanel
- 2 Løkk
- 3 Skyvehåndtak
- 4 Avløpsumpefilter
- 5 Hendel til å flytte produktet
- 6 Føtter for produktnivå
- 7 Typeskilt


4. BETJENINGSPANEL

4.1 Betjeningspanelbeskrivelse

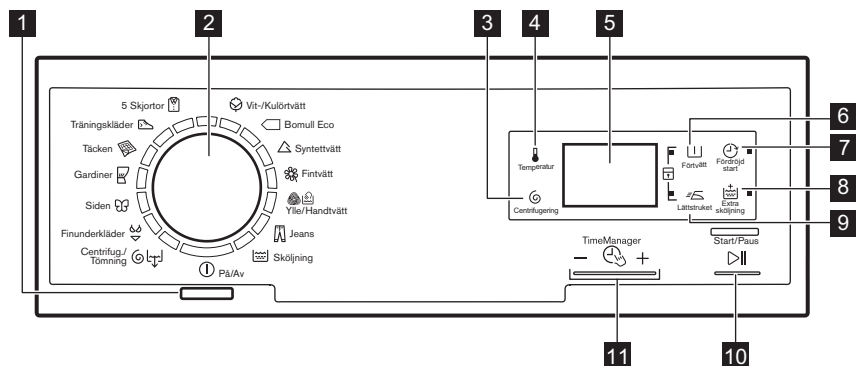

- 1** På/Av-knapp ⏻ (På/Av)
- 2** Programbryter
- 3** Berøringsfelt for å redusere sentrifugehastighet ⌀ (Centrifugering)
- 4** Berøringsfelt for temperatur 🌡️ (Temperatur)
- 5** Display
- 6** Forvask-berøringsfelt  (Förtvätt)
- 7** Tidsforvalg-berøringsfelt ⌚ (Fördröjd start)
- 8** Ekstra sköjning-berøringsfelt  (Extra sköjning)
- 9** Strykelett-berøringsfelt  (Lättstruket)
- 10** Start/Pause-berøringsfelt ▶️|| (Start/Paus)
- 11** Tidsur-berøringsfelt - ⌚ + (TimeManager)

4.2 Display

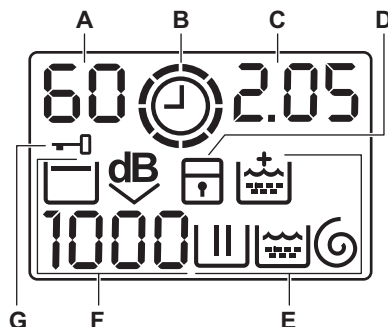

- A) Temperaturområdet:
 88: Temperaturindikator
 - - : Kaldtvannsindikator
- B) ⌚: Tidsurindikator.
- C) Tidsfeltet:
 • 1.25: programmets varighet
 • 2h: tidsforvalg
 • E20: alarmkodene
 • Err: feilmeldingen
 • 0: Programmet er ferdig.
- D) 🚫: Indikatoren for barnesikring.
- E) Vaskeindikatorer:
 • 🌊: vaskefasen
- F) Sentrifugeringsfeltet:
 • 🌊: skyllefasen
 • 🌀: sentrifugeringsfasen
 • 🏠: fast tilvalg med ekstra skylling.
- G) 🔒: indikator for lukket lokk

5. PROGRAMTABELL

Program Temperaturområde	Maksimal tøy- mengde Maksimal sen- trifugehastig- het	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Vaskeprogram		
🌀 Vit-/Kulørtvätt 90 °C – kaldt	6 kg 1200 opm	Hvit bomull og farget bomull. Normal skitt og li- te skitt.
👤 Bomull Eco ¹⁾ 60° – 40 °C	6 kg 1200 opm	Hvit og fargefast bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogram- met er forlenget.

Program Temperaturområde	Maksimal tøy- mengde Maksimal sen- trifugehastig- het	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
 Syntetvätt 60 °C – Kaldt	2,5 kg 1200 opm	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
 Fintvätt 40° C – Kaldt	2,5 kg 1200 opm	Ømfintlige tekstiler som akryl, viskose og polyester. Normalt skittent.
 Ylle/Handt- vätt 40° C – Kaldt	1 kg 1200 opm	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og delikate tekstiler med symbolet "håndvask".²⁾
 Jeans 60 °C – Kaldt	3 kg 1200 opm	Plagg i denim og jersey. Også for tøy med mørke farger.
 Sköljning	6 kg 1200 opm	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle stoffer , unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Reduser sentrifugehastigheten etter typen vask.
 Centrifug/ Tömning ³⁾	6 kg 1200 opm	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer.
 Finunderklæ- der 40° C – Kaldt	1 kg 800 opm	Spesialprogram for svært ømfintlige plagg, som f.eks. dameundertøy som BH-er og truser osv.
 Siden 30 °C	1 kg 800 opm	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
 Gardiner 40° C – Kaldt	2,5 kg 800 opm	Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen startes automatisk. ⁴⁾
 Täcken 60° – 30 °C	2 kg 800 opm	Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
 Tränings- kläder 30 °C	2,5 kg 800 opm	Syntetiske stoffer og ømfintlige plagg. Lett skittent tøy eller tøy som skal friskes opp.

Program Temperaturom- råde	Maksimal tøy- mengde Maksimal sen- trifugehastig- het	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
 5 Skjortor 30 °C	1,5 kg 800 opm	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp. For 5 – 6 skjorter.

1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til 1061/2010-direktivet, er disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bomullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) I løpet av denne syklusen roterer trommelen sakte for å sørge for en skånsom vask. Det kan virke som om at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal. Dette er imidlertid å regne som en normal funksjon for produktet.

3) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at den passer til vasken. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.

4) Ikke bruk noen vaskemiddel for forvaskfasen, skal kun skylles med vann.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
 1)	■	■				■		
	■	■	■	■		■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		■
	■					■		
	■	■				■		



1) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at den passer til vasken. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.

5.1 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1145

I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og India, er Woolmark-symbolet et varemerke for sertifisering.

6. FORBRUKSVERDIER

i Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.

i Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal lastekapasitet. Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (f.eks Bomull 60 °C, maksimal kapasitet 6 kg, programvarigheten overskrider 2 timer; faktisk last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time). Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i displayet.

Programmer	Tøy- mengde (kg)	Energifor- bruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig program- varighet (minutter)	Gjenvæ- rende fuk- tighet (%) ¹⁾
Vit-/Kulørtvätt 60 °C	6	1,10	56	180	53
Vit-/Kulørtvätt 40 °C	6	0,65	54	150	53
Syntettvätt 40 °C	2,5	0,45	46	105	35
Fintvätt 40 °C	2,5	0,55	46	90	35

Programmer	Tøy- mengde (kg)	Energifor- bruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig program- varighet (minutter)	Gjenvæ- rende fuk- tighet (%) ¹⁾
Ylle/Handtvätt 30 °C 2)	1	0,35	50	65	30
Standard bomullsprogrammer					
Standard 60° C bomull	6	0,79	47	248	53
Standard 60° C bomull	3	0,58	39	174	53
Standard 40 °C bomull	3	0,48	38	169	53

1) Når sentrifugesyklusen er slutt.

2) Ikke tilgjengelig på alle modeller.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,48	0,48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

7. TILVALG

7.1 Temperatur

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikator — — = kaldt vann.

Skjermen viser innstilt temperatur.

7.2 Centrifugering

Med dette alternativet kan du redusere standard sentrifugehastighet.

Skjermen viser indikatoren for den innstilte hastigheten.

Flere tilvalg for sentrifugering: Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene.
- Still det inn for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.

- Skjermen viser indikatoren — — —.

Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg.
- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.
- Skjermen viser indikatoren .



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

Ekstra stille

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene og utføre en stille vask.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.

- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Lokket forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp lokket.
- Skjermen viser indikatoren .



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

7.3 Förtvätt

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for ekstra skittent tøy.

Når du aktiverer dette alternativet, øker programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.4 Födröjd start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten – fra 30 minutter til 20 timer.

Skjermen viser den tilhørende indikatoren.

7.5 Extra sköljning

Med dette alternativet kan du legge til skylling til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.6 Lättstruket

Produktet vasker og sentrifugerer tøyet nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann

og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.7 Tidsur – +

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten.

Trykk  eller  for å redusere eller øke lengden på programmet.

Tidsur er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

In-di-ka-tor					 1)	 1)
 2)	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
	■ 3)	■ 3)	■		■ 3)	■
	■	■			■	
	■ 4)	■	■ 3)	■ 3)	■	■ 3)

1) Hvis tilgjengelig.

2) Kortest: oppfrisking av tøyet.

3) Programmets standardvarighet.

4) Lengst: Forlengelse av programmets varighet fører til at energiforbruket gradvis synker. Den optimaliserte varmefasen sparer energi og den lengre varigheten opprettholder de samme vaskeresultatene (spesielt for normal skitten vask).

8. INNSTILLINGER

8.1 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  slås på/av.

Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker ►||: Tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker ►||: kan ikke produktet starte.

8.2 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.
- Det er en feil på produktet.

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

8.3 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du  og  samtidig til indikatoren  **slås på/av**.

9. FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
2. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten noe inni.

For å fjerne smuss fra trommelen og kammeret.

10. DAGLIG BRUK




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne lokket til produktet.
 2. Trykk på knappen **A**. Trommelen åpnes automatisk.
 3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
 4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
5. Lukk trommelen og lokket.

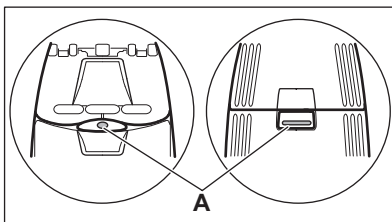


OBS!

Før du lukker lokket må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

10.2 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.

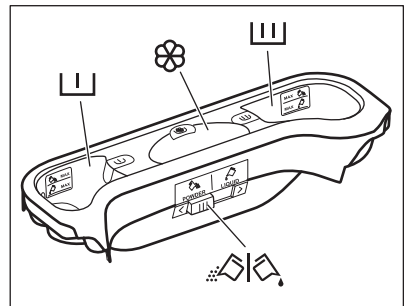

10.3 Vaskemiddelkammere



OBS!


Bruk kun sesifiserte vaskmidler for vaskemaskin.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

	Vaskemiddelkammer for forvaskfasen. Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).
	Vaskemiddelkammer for vaskefasen. Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).
	Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Merket M er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler.
	Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

10.4 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

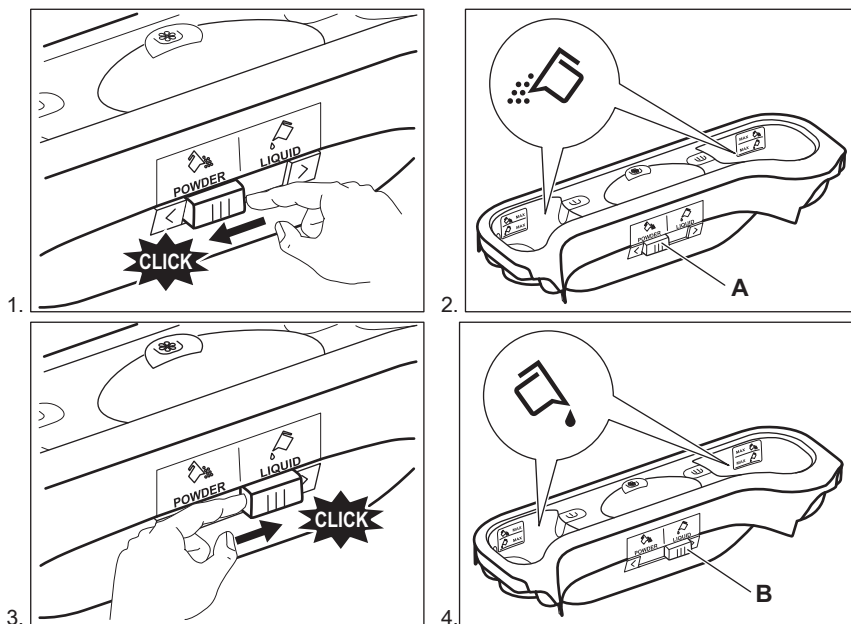

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.

10.5 Slå på produktet

Trykk på -knappen for å aktivere eller deaktivere produktet. Et lydsignal vil høres når produktet blir slått på.

10.6 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Den tilhørende programindikatoren vil tennes.
 - Indikatoren for  blinker.
 - Displayet vises nivået til Time Manager, programvarigheten og indikatorene til programfasene.
2. Juster om nødvendig temperaturen, sentrifugehastigheten og varighet på syklusen, eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen .

10.7 Starte et program uten starttidsforvalget

Trykk .

- Indikatoren  slutter å blinke og forblir på.
- Indikatoren  begynner å blinke på displayet.
- Programmet starter, lokket låses, displayet viser indikatoren .
- Tømmepumpen kan brukes i en kort periode når produktet fylles med vann.



Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet:

- Produktet justerer automatisk programvarigheten ut fra klesvasken i trommelen.
- Skjermen viser den nye verdien.

10.8 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på  gjentatte ganger til skjermen viser ønsket tid for utsatt start.

Den tilhørende indikatoren tennes på skjermen.

2. Trykk :
 - Produktet begynner nedtellingen.
 - Døren låses og displayet viser indikatoren .
 - Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.



Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker . Avbryte starttidsforvalget:

- Trykk på  for å sette produktet på pause.
- Trykk  til displayet viser .
- Trykk på  igjen for å starte programmet umiddelbart.

10.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på .
Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på  igjen.
Programmet fortsetter.

10.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å avbryte programmet og slå av produktet.
2. Trykk på den samme knappen igjen for å slå på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. I dette tilfellet, sørg for at det fremdeles er oppvaskmiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med oppvaskmiddel igjen.

10.11 Åpne lokket

Produktets lokk er låst når et program eller starttidsforvalg er i gang. Skjermen viser indikatoren .



OBS!

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy, kan du ikke åpne lokket.

Åpne lokket når starttidsforvalg er aktivert:

1. Trykk på  for å sette produktet på pause.
2. Vent til indikatoren  for lokket slukker.
3. Du kan åpne lokket.
4. Lukk lokket og trykk på  igjen.
Starttidsforvalg fortsetter.

Åpne lokket når programmet har startet:

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.
2. Vent noen minutter før du åpner lokket til produktet.
3. Lukk lokket og start programmet på nytt.

10.12 På slutten av programmet

- Produktet stopper automatisk.
- Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
-  Viser på displayet.
- Indikatoren for  slukkes.
- Indikatoren  for lokket slukker.
- Du kan åpne lokket.
- Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.
- Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.
- La lokket stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllele.
- Indikatoren for lokket  lyser.
Lokket forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne lokket.

For å tømme ut vannet:

1. Trykk . Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
2. For å sette produktet til kun tømning, velg . Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten.
3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.
4. Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).

10.13 Automatisk Stand-by tilvalg

Automatisk Stand-by-funksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du har trykket på ►||. Trykk på knappen ① for å slå på produktet på nytt.

- 5 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet

Trykk på knappen ① for å slå på produktet på nytt.

Skjermen viser slutten av det sist valgte programmet.

Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen,

deaktiveres ikke

Automatisk Stand-by-funksjonen for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

11. RÅD OG TIPS

11.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett plaggene ut.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Fjern vanskelige flekker.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke klær uten sømmer eller med kutt i produktet. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller delikate plagg (f.eks. BH-er, belter, tights, osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen.

11.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

11.3 Vaskemidler og tilsetningsmidler

- Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler,
 - vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40 °C maks) og ullplagg,
 - flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 °C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.

- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.
- Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
- Ha i flytende vaskemiddel med en vaskeball (skal være tilgjengelig hos vaskemiddelprodusenten) dersom produktet ditt ikke har vaskemiddelbeholder med klaffeeenhet.

11.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tillatt tøymengde.
- Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.

12. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

12.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet med såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



OBS!

Ikke bruk alkohol,
løsemiddel eller kjemiske
midler.

12.2 Avkalkning

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et avkalkingsmiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se «Vannhardhet».

11.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


12.3 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. Slik gjør du det:


- Ta tøyet ut av trommelen.
- Still inn bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

12.4 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder


1.

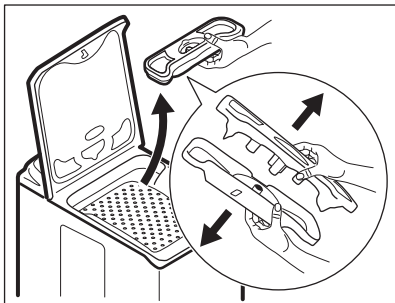

2.

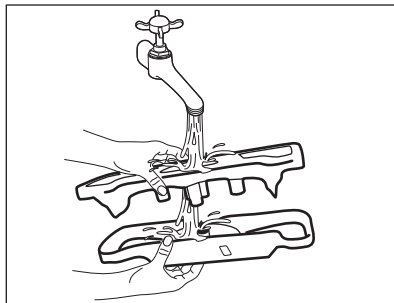

3.

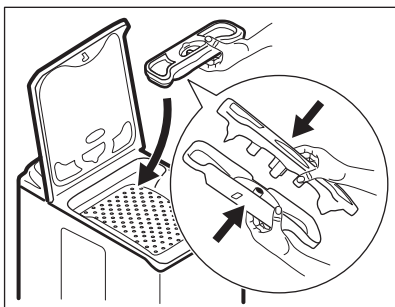


12.5 Rengjøre avløpsfilteret




Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt.


1.

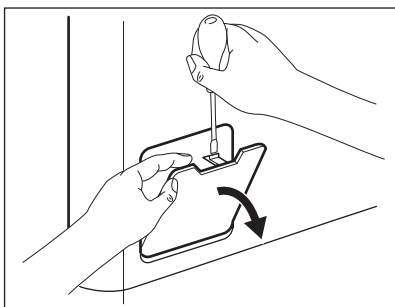


2.

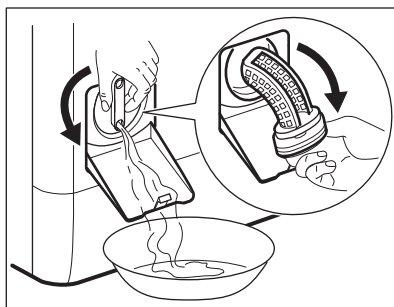


3.

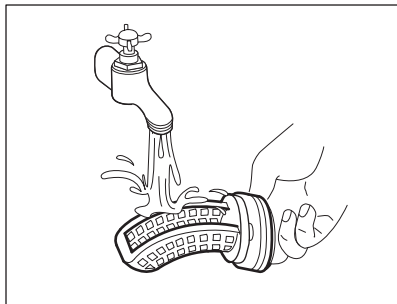

4.

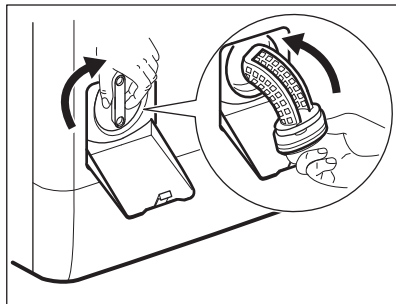


5.

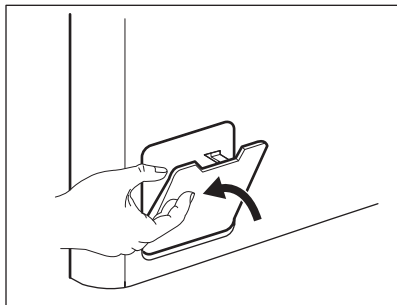


12.6 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter


1.

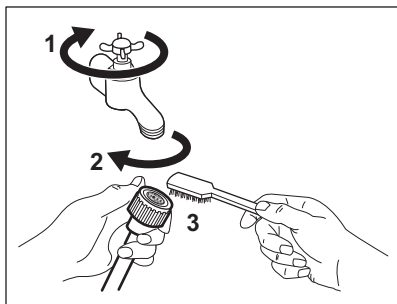

2.

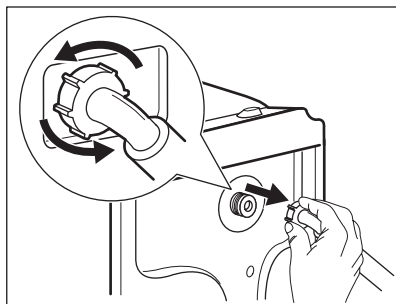

3.

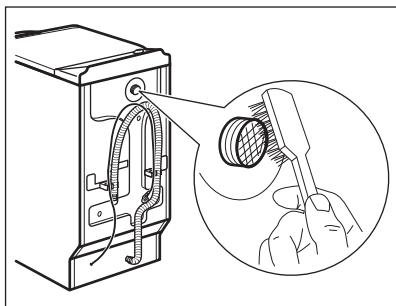

12.7 Nødtømming

Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil.


Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og med (5) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

12.8 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0° C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.

4.

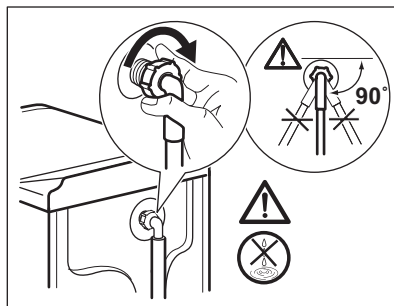

2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømningsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

13. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Innledning

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke tar du kontakt med det autoriserte servicesenteret.

Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og skjermen viser en alarmkode:

- **E10** – Produktet tar ikke inn vann.
- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Produktlokket eller trommeldørene er åpne eller ikke ordentlig lukket. Kontroller begge!
- **E40** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.



ADVARSEL!

Slå av produktet før du utfører kontrollene.

13.2 Mulige feil

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
	Kontroller at produktets lokk og trommeldør er ordentlig lukket.
	Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
	Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.
	Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen.
	Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet tar ikke inn vann.	Kontroller om vannkranen er åpen.
	Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
	Kontroller at vannkranen ikke er tett.
	Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
	Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
	Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.
Produktet fyller ikke og tømmer ikke vann umiddelbart.	Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan ligge for lavt.
	Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Produktet tømmes ikke for vann.	Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
	Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
	Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet.
	Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming.
	Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	Still inn sentrifugeringsprogrammet.

Problem	Mulig løsning
	Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
	Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.
	Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
	Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets lokk.	Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.
	Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.
Produktet lager en uvanlig lyd.	Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
	Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Montering".
	Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Syklusen er kortere enn tiden som vises.	Produktet beregner en ny tid i basert på tøymengden. Se kapitlet «Forbruksverdier».
Syklusen er lengre enn tiden som vises.	En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet. Dette er helt normalt for produktet.
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
	Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.
	Sørg for at du velger riktig temperatur.
	Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et tilvalg.	Sørg for at du bare trykker på ønskede knapper.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen. Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

14. TEKNISKE DATA

Dimensjoner	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimum tøymengde	Bomull	6 kg
Energieffektivitetsklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum	1200 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	26
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	27
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	28
4. KONTROLLPANELEN.....	29
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	30
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	33
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	34
8. INSTÄLLNINGAR.....	36
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING.....	36
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	36
11. RÅD OCH TIPS.....	40
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	41
13. FELSÖKNING.....	44
14. TEKNISKA DATA.....	46

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.

- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Endast för Storbritannien och Irland: Produkten har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EEG-direktiven.

2.2 Elektrisk anslutning

- Produkten måste jordas.

2.3 Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.
- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk.
- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

- Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.
- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.5 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in iuti produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING


3.1 Produktöversikt

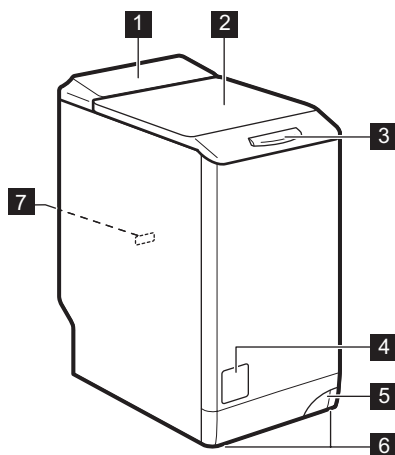

- 1 Kontrollpanelen
- 2 Lucka
- 3 Tryckhandtag
- 4 Filter till tömningspump
- 5 Spak för att flytta produkten
- 6 Fötter för nivåutjämning av produkten
- 7 Typskylt

4. KONTROLLPANELEN


4.1 Kontrollpanelbeskrivning

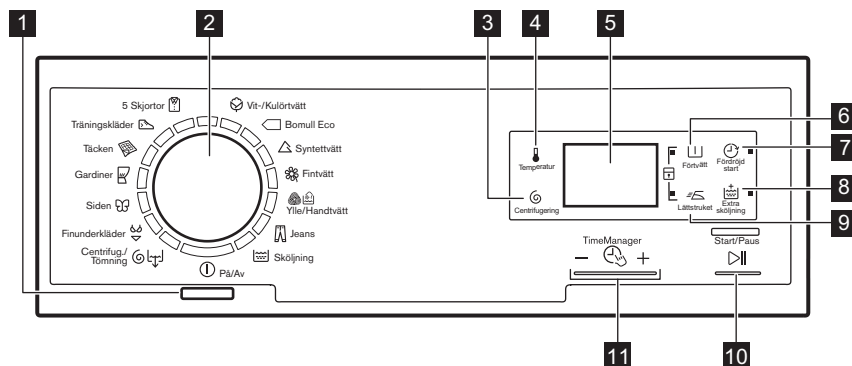

- 1** Strömbrytare På/Av ⏻ (På/Av)
- 2** Programväljare
- 3** Touch-kontroll för reducerad centrifugering ⌚ (Centrifugering)
- 4** Touch-kontrollen Temperatur 🌡️ (Temperatur)
- 5** Display
- 6** Touch-kontrollen Förtvätt 🔄 (Förtvätt)
- 7** Touch-kontrollen Födröjd start ⌚ (Födröjd start)

- 8** Touch-kontrollen Extra sköljning ⬆️ (Extra sköljning)
- 9** Touch-kontrollen Lättstruket 🌀 (Lättstruket)
- 10** Touch-kontrollen Start/Paus ▶️⏸️ (Start/Paus)
- 11** Touch-kontrollen Time Manager - ⌚ + (TimeManager)

4.2 Display

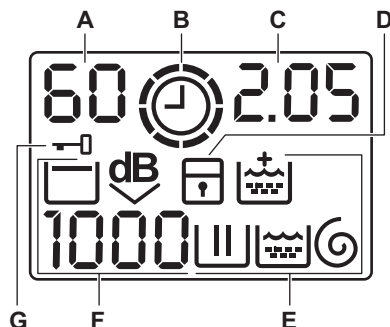

A) Temperaturområdet:

88: Temperaturindikator

--: Indikator för kallt vatten

B) ⌚: Time Manager-kontrollampa.

C) Tidområdet:

1.25: programmets längd

2h: fördröjd start

E20: larmkoder

E r r: felmeddelande

0: när programmet är klart.

D) 🚫: indikator för Barnlås.

E) Tvättindikatorer:

|||: tvättfas

• 🚰: sköljfas

• ⚙️: centrifugeringsfas

• 👑: funktionen permanent extra sköljning.

F) Centrifugeringsområdet:

• 1888: indikator för centrifugeringshastighet

• --: indikator för ingen centrifugering

• 🚫: indikator för sköljstopp

• dB: indikator för extra tyst.

G) 🔒: kontrollampa för locklås

5. PROGRAMÖVERSIKT

Program Temperaturområde	Max. tvättmängd Max. centrifugeringshastighet	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Diskprogram		
🌞 Vit-/Kulörtdvätt 90°C - Kall	6 kg 1200 varv/ minut	Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts.
👤 Bomull Eco ¹⁾ 60° - 40°C	6 kg 1200 varv/ minut	Vit bomull och färgäta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.

Program Temperaturområde	Max. tvätt-mängd Max. centrifugeringshastighet	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Syntet tvätt 60° - Kall	2,5 kg 1200 varv/minut	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Fintvätt 40° - Kall	2,5 kg 1200 varv/minut	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt 40° - Kall	1 kg 1200 varv/minut	Ylle som kan tvättas i maskin och för hand samt ömtåliga plagg med "handtvätt"-symbol. ²⁾
 Jeans 60° - Kall	3 kg 1200 varv/minut	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger.
 Sköljning	6 kg 1200 varv/minut	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
 Centrifug/ Tömning ³⁾	6 kg 1200 varv/minut	För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
 Finunderkläder 40° - Kall	1 kg 800 varv/minut	Specialprogram för mycket ömtåliga plagg såsom finunderkläder, bysthållare, underkläder etc.
 Siden 30°C	1 kg 800 varv/minut	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Gardiner 40° - Kall	2,5 kg 800 varv/minut	Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen aktiveras automatiskt. ⁴⁾
 Täcken 60° - 30°C	2 kg 800 varv/minut	Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast etc.
 Träningskläder 30°C	2,5 kg 800 varv/minut	Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.

Program Temperaturom- råde	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastig- het	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 5 Skjortor 30°C	1,5 kg 800 varv/minut	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6 skjortor.

1) **Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.** Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

- 2) Under programmet roterar trumman långsamt för att tvätten ska tvättas försiktigt. Det kan förefalla som om trumman inte roterar riktigt. Detta ska betraktas som en normal funktion för produkten.
- 3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
- 4) Använd inte tvättmedel till förtvättfasen utan den ska sköljas med bara vatten.

Programfunktioner kompatibilitet

Program								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
	■	■				■		
	■	■	■	■		■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		■
	■					■		

Program								
	■	■				■		
	■	■				■		

1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

5.1 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1145

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.



Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60 °C med maxvikt 6 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	6	1,10	56	180	53
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	6	0,65	54	150	53

Program	Tvätt-mängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Syntettvätt 40 °C	2,5	0,45	46	105	35
Fintvätt 40 °C	2,5	0,55	46	90	35
Ylle/Handtvätt 30 °C 2)	1	0,35	50	65	30
Vanliga bomullsprogram					
Standard 60 °C bomull	6	0,79	47	248	53
Standard 60 °C bomull	3	0,58	39	174	53
Standard 40 °C bomull	3	0,48	38	169	53

1) När centrifugeringen är klar.

2) Finns ej för vissa modeller.

Av-läge (W)	Kvar på-läge (W)
0,48	0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Temperatur

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Displayen visar den inställda temperaturen.

7.2 Centrifugering

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.

**Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering**

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser.

- Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- På displayen visas kontrollampen

.

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas kontrollampen .



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

Extra Tyst

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas kontrollampan .

 Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

7.3 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.

Kontrollampan tänds.

7.4 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

7.5 Extra sköljning

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrollampan tänds.

7.6 Lättstruket

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklas sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Kontrollampan tänds.

7.7 Time Manager +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden på displayen.

Tryck på  eller  för att minska eller öka programlängden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

Kontrollampan					 1)	 1)
 2)	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
	■ 3)	■ 3)	■		■ 3)	■
	■	■			■	
 4)	■	■	■ 3)	■ 3)	■	■ 3)

1) I förekommande fall.

2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.

3) Förinställt programtid.

4) Längsta: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrollampen  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

8.2 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du inaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

8.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrollampen  **tänds/släcks**.

9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Fylla på tvätt

1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen **A**. Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten.
5. Stäng trumman och luckan.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

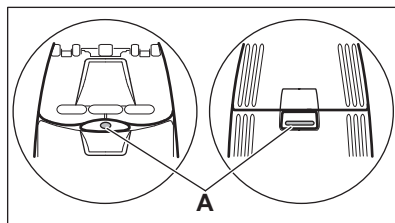


FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

10.2 Använda tvättmedel och andra medel

Mät upp tvätt- och sköljmedel.

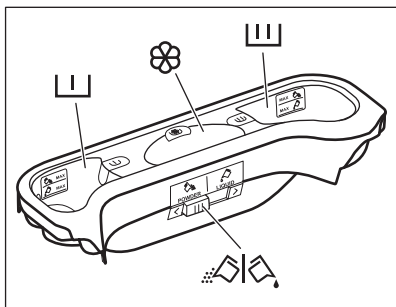

10.3 Tvättmedelsfack



FÖRSIKTIGHET!


Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.




Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

	Tvättmedelsfack för förtvättssfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse) Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.


10.4 Flytande eller pulvertvättmedel

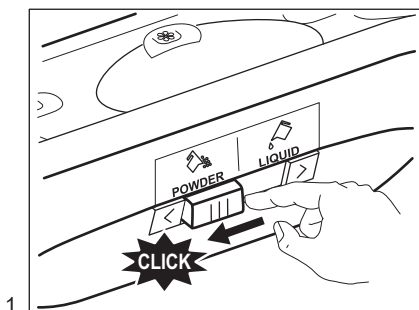

1.

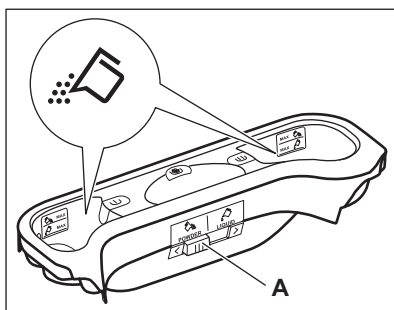


2.

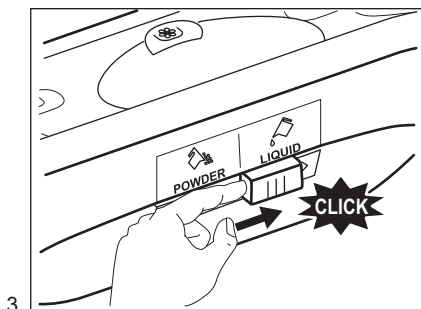

3.

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.

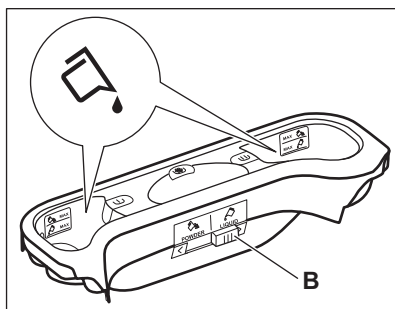

4.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.

10.5 Aktivera produkten

Tryck på -knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på.

10.6 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat diskprogram:
 - Motsvarande programlampa tänds.
 - Indikatoren för  blinkar.
 - På displayen visas nivån för Time manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatoren för inställd funktion.



Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet .

10.7 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på .

- Kontrolllampan för  slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatoren  börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, locket låses och displayen visar kontrolllampan .
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.



- Efter ca 15 minuter från programmets start:
- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
 - På displayen visas det nya värdet.

10.8 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på  flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på :
 - Produktens nedräkning startar.

- Luckan stängs, displayen visar -indikatorn.
- När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på . Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på .
- Tryck på  tills displayen visar .
- Tryck på  en gång till för att starta programmet direkt.

10.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på .
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på  igen. Programmet fortsätter.

10.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på -knappen i några sekunder för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på samma knapp igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.11 Öppna luckan

Produktens lucka är låst när ett program eller startfördröjning pågår. På displayen visas indikatorn .



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och vattennivån i trumman är för hög går det inte att öppna luckan.

Öppna luckan när startfördröjningen pågår:

1. Tryck på  för att pausa produkten.
2. Vänta tills lucklåsets indikator  slocknar.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på  igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverad.

Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat:

1. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet igen.

10.12 När programmet är klart

- Hushållsapparaten stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
-  tänds på displayen.
- Kontrollampan för  släcks.
- Kontrollampan för lucklåset  släcks.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Låt locket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrolllampan för lucklåset  är tänd. Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.

För tömning av vattnet:

1. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
2. För att produkten bara ska tömma ut vattnet, ställ in . Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3. När programmet är klart och kontrolllampan för lucklåset  släcks kan du öppna locket.
4. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

10.13 AUTO-standby-funktionen

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på .
- Tryck på knappen  för att slå på produkten igen.
- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut

Tryck på knappen  för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett tillval som avslutas med vatten i trumman, AUTO-standby-funktionen **stänger inte** av maskinen för att du ska komma ihåg att tömma ut vattnet.

11. RÅD OCH TIPS

11.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Stäng örngott, blixtläs, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar.

- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte saker i produkten utan fäll eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

11.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

11.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulver för alla typer av material,
 - Pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet

med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

11.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårddhet".

11.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

12.2 Avkalkning

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


12.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta:


- Ta ut tvätten ur trumman.
- Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

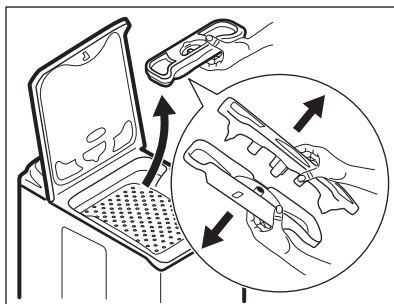

2.

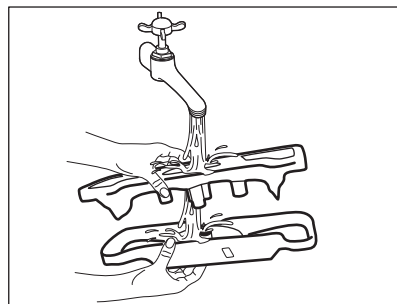

3.

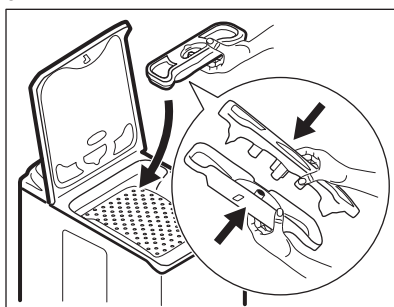


12.5 Rengöring av tömningsfiltret




Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.


1.

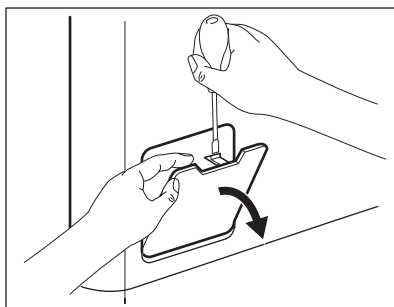


2.

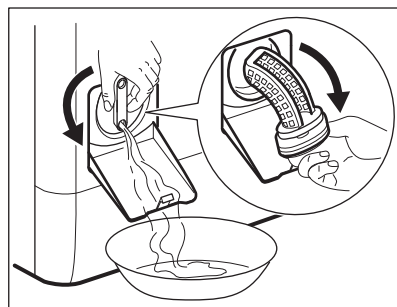


3.

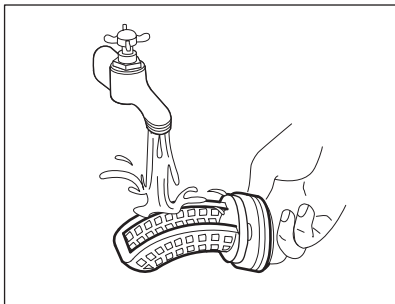

4.

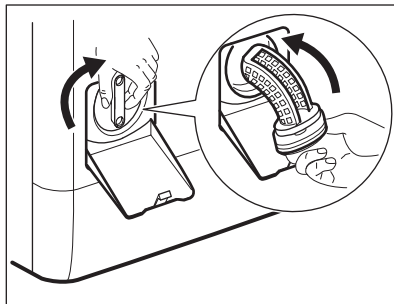


5.

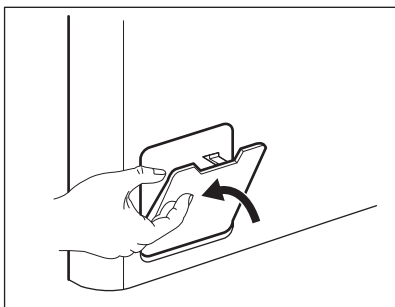


12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

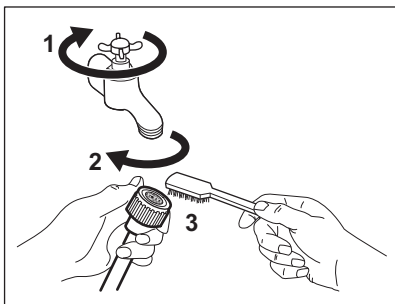

2.

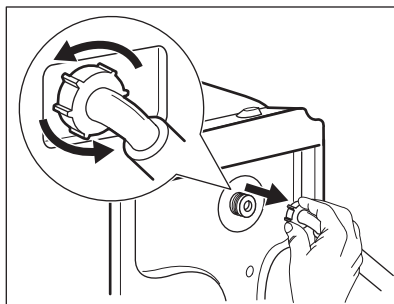

3.

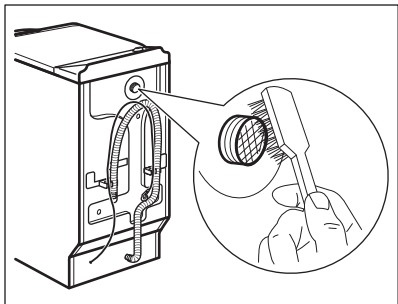

12.7 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel.


Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (5) i "Rengöring av nälfällan". Rengör pumpen vid behov.

12.8 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen,

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

4.

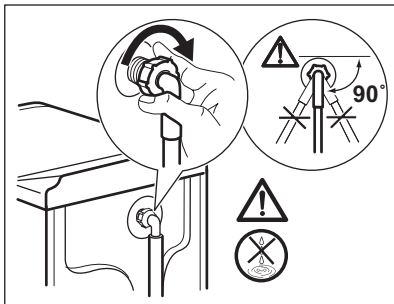

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

13. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller upphör att fungera.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.

Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka eller trumma är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera båda!
- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.



WARNING!

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda ordentligt.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
	Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten ordentligt.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	Ställ in centrifugeringsprogrammet.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tömningssslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lock.	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.	Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare än tiden som visas.	Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än tiden som visas.	En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.	Se till att du bara trycker på önskade knappar.

Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. TEKNISKA DATA

Mått	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
------	-----------------------------	--------------------------------

Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	6 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastighet	Max	1200 varv/minut

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgånga.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192968290-A-302015