




Electrolux

1. SKÅPETS MONTERINGSANVISNINGAR


1.1 Sortiment

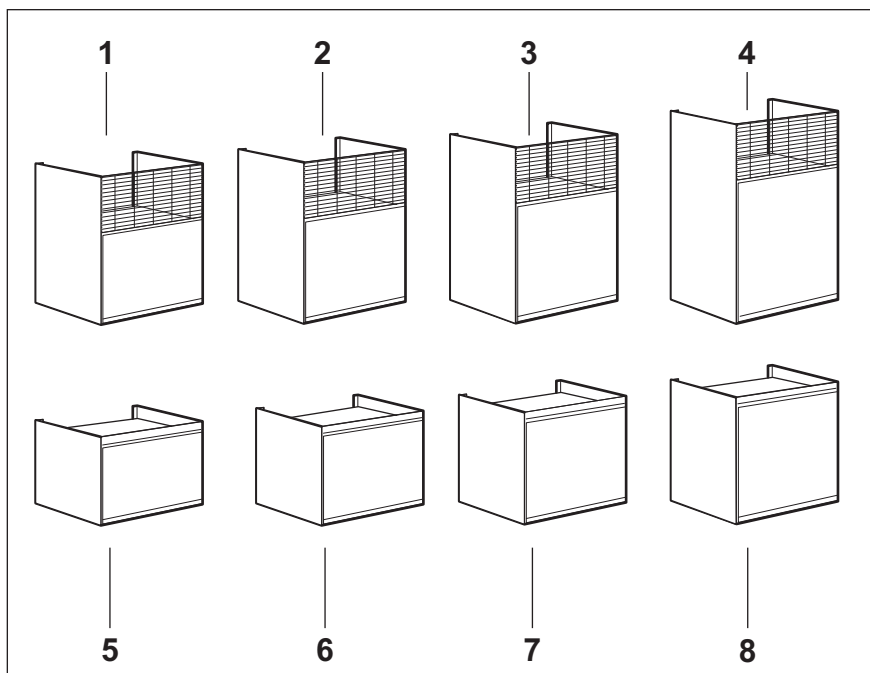

1. OT350 (höjd 380 - 650 mm)
2. OT450 (höjd 450 - 750 mm)
3. OT500 (höjd 500 - 800 mm)
4. OT700 (höjd 700 - 1000 mm)
5. O250 (höjd 250 mm)


6. O300 (höjd 300 mm)
7. O350 (höjd 350 mm)
8. O550 (höjd 550 mm)

Medföljande delar

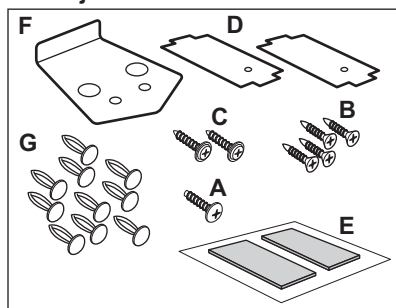

- A. Skruv till handtag, 4 x 15 mm (1x)
- B. Styrskruvar, 4,2 x 13 mm (4x)
- C. Låsskruv, 4,2 x 14 mm (2x)
- D. Monteringsfästen (2x)
- E. Dubbelsidig tejp (2x)
- F. Handtag (1x)
- G. Plastnitar (10x) (endast för OT-modeller)

Välj dörrens öppningsriktning genom att vrida skåpet 180°.

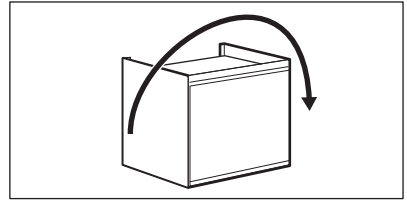


1.2 Installation

Monteringsproceduren beror på typ av produkt. Det finns tre olika typer av installation:


1. Skåp med plastöverdel och gångjärnen överst.
2. Skåp utan plastöverdel, med gångjärn och skydd överst.
3. Skåp utan plastöverdel och utan gångjärn och skydd överst.

Typ 1

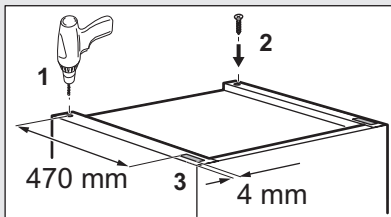


1. Borra 3,5 mm hål i de bakre hörnen vid de förmarkerade hålen på produkten.
2. Skruva i de två styrskruvorna i (B). Skruva inte åt dem helt.
3. Fäst dubbelhäftande tejp (E) till ett av monteringsfästena (D). Skruva fast fästet på plastöverdelen på produktens framsida, på sidan utan gångjärn. Se måtten på bilden. För extra säkerhet måste styrskruvorna (B) användas för att sätta fast fästet.


Vänd skåpet och placera det på apparaten, så att dörren ska kunna öppnas i önskad riktning.

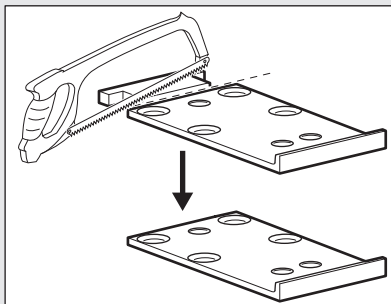

Vissa modeller har ett förmonterat fäste framtill, på sidan utan gångjärnet. Ta bort det, skär bort änden försiktigt och sätt fast fästet igen. För dessa modeller behövs inget ytterligare monteringsfäste (D).

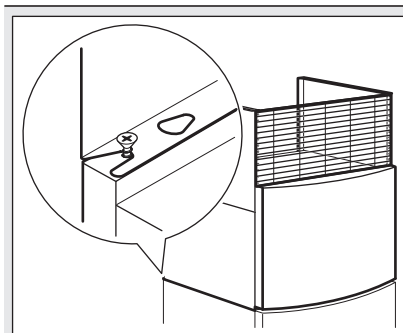


För in två styrskravar i urtagen på undersidan av skåpet.

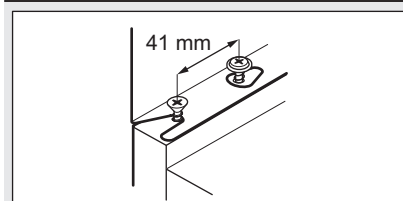


För att säkra skåpet, fäst de två låsskravarna (C) direkt i plastöverdelen genom de droppformade hålen.


Typ 2

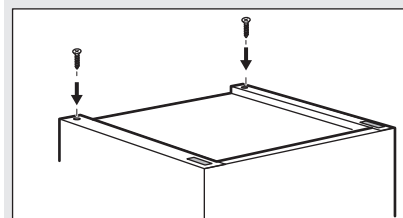

Skruva i de två styrskravarna i de befintliga hålen i de bakre hörnen på apparaten. Skruva inte åt dem helt. Vänd skåpet och placera det på apparaten, så att dörren ska kunna öppnas i önskad riktning.

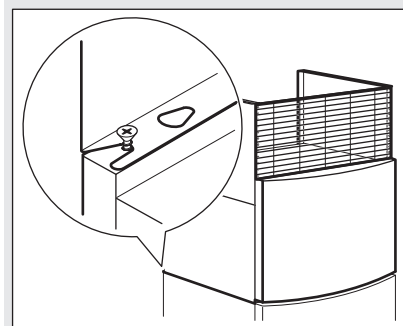


För in två styrskravar (B) i urtagen på undersidan av skåpet.

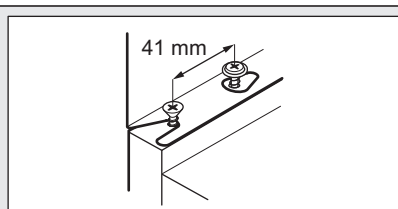


För att säkra skåpet, fäst de två låsskruvarna (C) direkt på skåpets överdel genom de droppformade hålen. För att förenkla monteringsprocessen, borra 3,5 mm hål på vardera sidan om skåpet. Se måtten på bilden.

Typ 3

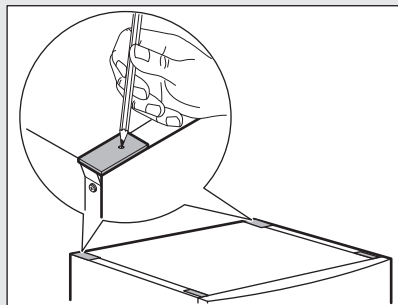


Placera monteringsfästena (D) längs den bakre kanten av apparaten och märk ut positionerna för hålen. Ta bort fästena och borra två 3,5 mm hål vid markeringen.

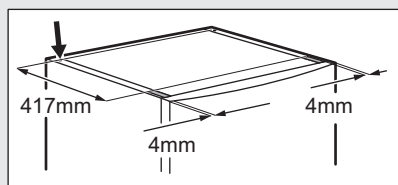


Fäst dubbelhäftande tejp (E) vid monteringsfästena (D). Sätt fast fästena överst på apparaten framtill. Se måtten på bilden.

Vänd skåpet och placera det på apparaten, så att dörren ska kunna öppnas i önskad riktning.

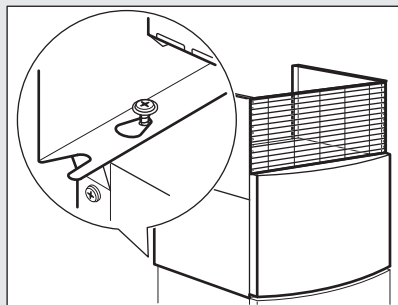

För att säkra skåpet, skruva fast de två låsskruvarna (C) i de borrarade hålen.

1.3 Handtagets montering

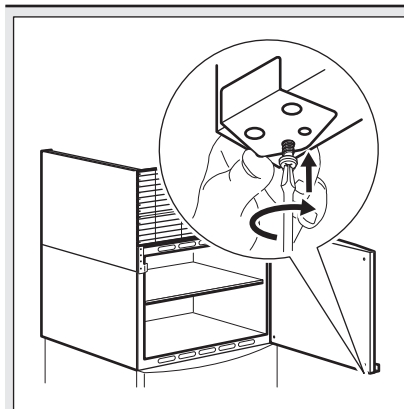


Placera handtaget på undersidan av dörren och fäst det med den trubbiga skruven (A).

1.4 Montering av hylla



Endast för modellerna: O550, OT450, OT500, OT700.

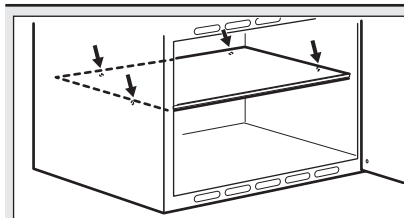


Häng hyllan på de fyra fästpunkterna inne i skåpet. Kontrollera att hyllan är rätt placerad och stabil.

1.5 Montering av teleskopväggar



Endast för modellerna: OT350, OT450, OT500, OT700.

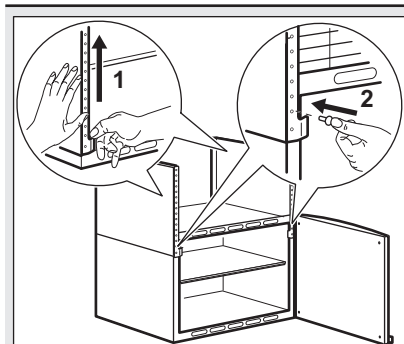


1. Skjut teleskopväggarna uppåt till önskad höjd.
2. Vik in den nedre fliken på varje sida och sätt fast plastnitarna (G).


1.6 Montering av teleskopfront




Endast för modellerna: OT350, OT450, OT500, OT700.

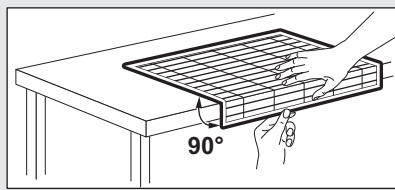

Placera teleskopfronten med den bockade kanten uppåt, mot baksidan av skåpet. Anpassa höjden genom att vika fronten 90° bakåt.

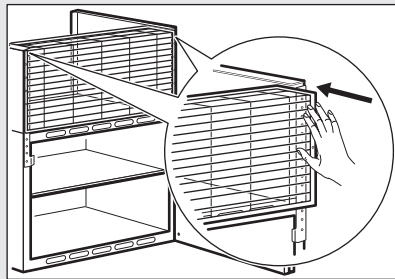

Montera den bockade kanten bakåt, under de övre kanterna på teleskopväggarna.

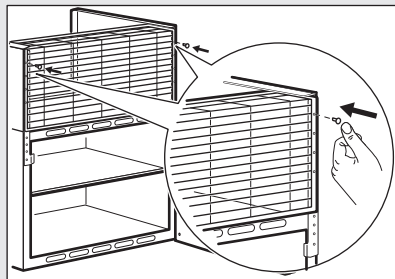

Fäst teleskopfronten genom att trycka in plastnitarna i hålen på fronten.

1.7 Skötsel och rengöring



Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slippeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

electrolux.com/shop



855836102-A-362015