



DA	Mikrobølgeovn	Brugsanvisning	2
FI	Mikroaaltouuni	Käyttöohje	16
NO	Mikrobølgeovn	Bruksanvisning	31
PT	Forno microondas	Manual de instruções	45
ES	Horno de microondas	Manual de instrucciones	61
SV	Mikrovågsugn	Bruksanvisning	76

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. FØR IBRUGTAGNING.....	8
5. DAGLIG BRUG.....	8
6. BRUG AF TILBEHØRET.....	11
7. RÅD OG TIP.....	11
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	12
9. FEJLFINDING.....	13
10. INSTALLATION.....	14

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 **Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger**

 **Generelle oplysninger og gode råd**

 **Miljøoplysninger**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠️ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
Børn under 3 år må ikke være uden opsyn i nærheden af apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
- Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn på under 8 år.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer

- Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
- Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fæde ud eller sætte dem i.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Hvis døren eller pakningerne er defekte, må apparatet ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret person.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Kun en kvalificeret person må udføre service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening.
- Opvarm ikke væsker og andre fødevarer i lukkede beholdere. De kan briste.
- Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga. muligheden for antændelse.
- Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse og brand.

- Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og døren holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas på, når du håndterer beholderen.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
- Æg i deres skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i apparatet, eftersom de kan briste, selv når mikrobølgeopvarmningen er færdig.
- Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester af fødevarer bør fjernes.
- Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig situation.
- Temperaturen på de udvendige flader kan være meget høj, når ovnen er i brug.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab, med mindre det er blevet testet i et skab.
- Apparaternes bagside skal anbringes mod en væg.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Vær opmærksom på skabets mindstemål (hvis relevant). Se installationsvejledningen.
- Apparatet skal betjenes, mens den dekorative låge er åben (hvis relevant).

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.

- Apparatet må aldrig trækkes i hånden.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
- Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Hvis der bruges forlængerledning, når apparatet tilsluttes kontakten, skal forlængerledningen også have jord.
- Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
- Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskaade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
- Belast ikke lågen, når den er åben.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Brug ikke apparatet som en arbejdsflade, og brug ikke ovnrummet til opbevaring.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for personskaade, brand eller skade på apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Lad ikke spildt mad eller rester af rengøringsmiddel samle sig på tætningerne i døren.
- Rester af fedt eller mad i apparatet kan skabe brand.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.

2.5 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskaade eller kvælning.


- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Oversigt over apparatet

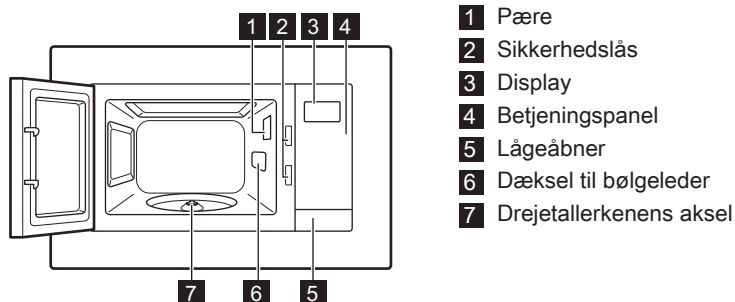

3.2 Betjeningspanel

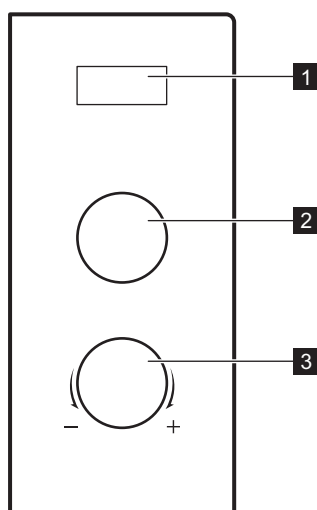

Symbol	Funktion	Beskrivelse
1 —	Display	Viser indstillingerne og aktuelt klokkeslæt.
2 —	Knappen Effektrin	Indstilling af effektrinnet.
3 + —	Knappen Indstilling	Indstilling af tilberedningstid eller efter vægt.

Andre symboler på betjeningspanelet


Symbol	Funktion	Beskrivelse
	Optøning efter vægt	Optøning af mad efter vægt.
	Optøning efter tid	Optøning af mad efter tid.

3.3 Tilbehør

Drejetallerken-sæt



Brug altid drejetallerken-sættet til at tilberede fødevarer i mikrobølgeovnen.

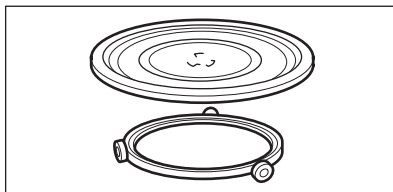

Glasplade og rulleskinne.

4. FØR IBRUGTAGNING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

4.1 Rengøring før ibrugtagning



FORSIGTIG!

Se under "Vedligeholdelse og rengøring".

5. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Generel information om brug af apparatet

- Lad maden stå i nogle minutter, når du har slukket for apparatet.
- Fjern alufolie, metalbeholdere osv., før du tilbereder madvaren.

Madlavning

- Hvis det er muligt, skal madvarer tildækkes med materiale, der er egnet til brug i mikrobølgeovnen. Tilbered kun maden uden at dække den til, hvis du vil have en sprød skorpe.
- Overtilbered ikke retter ved at indstille effekten og tiden for højt. Maden kan

udtørre, brænde på, eller der kan gå ild i den.

- Brug ikke apparatet til at koge æg med skal eller snegle i deres hus, da de kan bryde. Til spejlæg - stik først hul i blommen.
- Prik i madvarer med "skind" eller "skræl", så som kartofler, tomater, pølser, med en gaffel flere gange før tilberedningen, så madvaren ikke brister.
- Til afkølede eller frosne madvarer kræves der længere tilberedningstid.
- I retter med sovs skal der med mellemrum røres i retten.
- Grøntsager, der har en fast struktur, skal koges i vand, f.eks. gulerødder, ærter eller blomkål.
- Vend store stykker om halvvejs i tilberedningstiden.

- Skær om muligt grøntsagerne i lige store stykker.
- Brug flade, brede fade.
- Brug ikke kogegrej, der er fremstillet af porcelæn, keramik eller fajance med små huller, f.eks. på håndtag eller uglasserede bunde. Fugt, der kommer ind i hullerne, kan forårsage, at kogegrejet knækker, når det opvarmes.
- Glaspladen er et arbejdssted til opvarmning af mad og væsker. Det er nødvendigt for mikrobølgeovnens drift.

Optøning af kød, fjerkræ, fisk

- Anbring de frosne, uindpakkede madvarer på et lille omvendt fad med en beholder under, så optøningsvæsken kan blive opsamlet i beholderen.
- Vend madvaren, når halvdelen af optøningstiden er gået. Del dem om muligt, og fjern de stykker, der er begyndt af tø op.

Optøning af smør, portioner af kage, kvark

- Optø ikke madvaren helt i apparatet, men lad den optø færdig ved

rumtemperatur. Det giver et mere ensartet resultat. Fjern alle metal- eller aluminiumemballage helt før optøning.

Optøning af frugt, grøntsager

- Optø ikke frugt og grøntsager helt i apparatet, hvis de skal tilberedes yderligere, mens de er rå. Lad dem optø færdig ved stuetemperatur.
- Du kan bruge en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden at optø dem først.

Færdigretter

- Du kan kun tilberede færdigretter i apparatet, hvis deres emballage er velegnet til brug i mikrobølgeovn.
- Du skal følge producentens anvisninger på emballagen (f.eks. fjerne metallåget og stikke hul på plastfolien).

Egnet kogegrej og materialer

Kogegrej / Materiale	Mikrobølgeovn		
	Optøning	Opvarmning	Madlavning
Ovnfast glas og porcelæn (uden metalkomponenter, f.eks. Pyrex, ildfast glas)	X	X	X
Ikke-ovnfast glas og porcelæn ¹⁾	X	--	--
Glas og glaskeramik fremstillet af ildfast/frostsikkert materiale (f.eks. Arcoflam), grillrist	X	X	X
Keramik ²⁾ , lertøj ²⁾ .	X	X	X
Varmefast plastik op til 200 °C ³⁾	X	X	X
Pap, papir	X	--	--
Husholdningsfilm	X	--	--
Stegefilm med mikrobølgesikker lukning ³⁾	X	X	X

Kogegrej / Materiale	Mikrobølgeovn		
	Optøning	Opvarmning	Madlavning
Stegefade, der er fremstillet af metal, f.eks. emalje, støbejern	--	--	--
Bageforme, sort lak eller silikonedækket ³⁾	--	--	--
Bageplade	--	--	--
Kogegrej til bruning, f.eks. Crisp- eller Crunch-plade	--	X	X
Færdigretter i indpakning ³⁾	X	X	X

1) Uden sølv-, guld-, platin- eller metalbelægning / -dekorationer

2) Uden kvarts- eller metalkomponenter eller emalje, som indeholder metaller

3) Du skal følge producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.

X velegnet

-- ikke velegnet

5.2 Tænder/slukker for mikrobølgen



FORSIGTIG!

Mikrobølgen må ikke betjenes, når der ikke er madvarer i den.

1. Drej knappen Effekttrin til den ønskede funktion.
2. Indstil klokkeslættet ved at dreje knappen Indstilling.



Mikrobølgeovnen går automatisk i gang med tilberedningen, efter effekttrinnet og tiden er indstillet, og lågen er lukket.

Sådan slås mikrobølgen fra:

- Vent, indtil mikrobølgen automatisk slår fra, når tiden er gået.
- Åbn lågen. Mikrobølgen slukkes automatisk. Luk lågen for at fortsætte tilberedningen. Brug denne funktion for at kontrollere maden.
- Drej indstillingsknappen til  og vent på, at displayet viser **Slut**.



Når mikrobølgen slukkes automatisk, udsendes et lydsignal.

5.3 Indstillingstabel for effekt

Symbol	Effekttrin
	Optøning efter vægt
	Optøning efter tid

Symbol	Effekttrin
100 W	Lav
200 W	Middel-lav
400 W	Middel
500 W	Middel-høj
700 W	Høj

5.4 Optøning

Du kan vælge mellem to optøningsfunktioner:

- Optøning efter vægt 
- Optøningstid 

 Anvend ikke optøning efter vægt til madvarer, der er taget ud af fryseren 20 minutter før eller til færdiglavet dybfrost.

 Der skal bruges mere end 100 g madvare og mindre end 2.000 g for at aktivere optøning efter vægt.

 Madvarer under 200 g placeres på kanten af drejetallerkenen.

1. Drej knappen Effekttrin, og indstil  til optøning efter vægt eller  for optøningstid.
2. Drej knappen Indstilling mod uret for at angive vægten eller med uret for at angive tiden. Klokkeslættet indstilles automatisk til optøning efter vægt. Mikrobølgen starter automatisk efter nogle få sekunder.

6. BRUG AF TILBEHØRET


 **ADVARSEL!**
Se kapitlerne om sikkerhed.

6.1 Sådan indsættes drejetallerken-sættet

 **FORSIGTIG!**
Tilbered ikke mad uden drejetallerken-sættet. Brug kun det drejetallerken-sættet, der leveres med mikrobølgeovnen.

 Tilbered aldrig mad direkte på glaspladen.

1. Placér rulleskinnen omkring akslen til drejetallerkenen.
2. Placér glaspladen på rulleskinnen

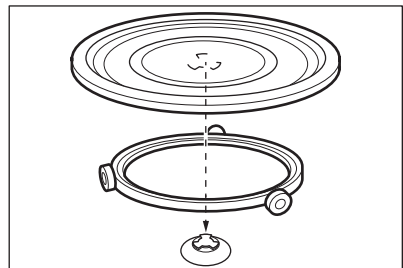

7. RÅD OG TIP

 **ADVARSEL!**
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Tip til mikrobølgeovnen

Problem	Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om mængden for den tilberedte madvare.	Se efter en lignende madvare. Forøg eller forkort længden af tilberedningstiden efter følgende regel: Dobbelt mængde = næsten dobbelt tid, Den halve mængde = halvdelen af tiden
Madvaren er blevet alt for tør.	Angiv kortere tilberedningstid, eller vælg lavere mikrobølgeeffekt.
Madvaren er ikke optøet, varm eller tilberedt efter tiden er udløbet.	Angiv længere tilberedningstid, eller indstil højere effekt. Bemærk, at store retter har brug for længere tid.
Når tilberedningstiden er udløbet, er madvaren overophedet i kanten, men fortsat ikke færdig i midten.	Næste gang skal du indstille en lavere effekt og længere tid. Omrør væsker undervejs, f.eks. suppe.

Man opnår bedre resultater med ris ved at bruge et fladt, bredt fad.

7.2 Optøning

Optø altid steg, så fedtsiden vender nedad.

Optø ikke tildækket kød, da dette kan resultere i tilberedning i stedet for optøning.

Optø altid hele fjerkræ, så brystet vender nedad.

7.3 Madlavning

Tag altid nedkølet kød og fjerkræ ud af køleskabet mindst 30 minutter inden tilberedning.

Lad kød, fjerkræ, fisk og grøntsager forblive tildækket efter tilberedning.

Smør lidt olie eller smeltet smør over fisken.

Alle grøntsager skal tilberedes ved fuld mikrobølgeeffekt.

Tilsæt 30 - 45 ml koldt vand for hver 250 g grøntsager.

Skær de friske grøntsager i lige store stykker inden tilberedning. Tilbered alle grøntsagerne med låg på skålen.

7.4 Genopvarmning

Når du genopvarmer emballerede færdigretter, skal du altid følge den skriftlige anvisning på emballagen.

8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

8.1 Bemærkninger og tips til rengøring

- Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.

- Metalfalder rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel.
- Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Så kan du lettere få snavset af, og det brænder ikke fast.
- Fastsiddende snavs fjernes med et specielt rensmiddel.
- Rengør alt tilbehør regelmæssigt, og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.

- For at blødgøre hårde rester, så du kan fjerne dem, skal du koge et glas vand ved fuld mikrobølgeeffekt i 2 til 3 minutter.
- For at fjerne lugte skal du blande et glas vand med 2 tsk. citronsaft og

koge det ved fuld mikrobølgeeffekt i 5 minutter.

9. FEJLFINDING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Hvis noget går galt...

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Apparatet virker slet ikke.	Apparatet er slukket.	Tænd for apparat.
Apparatet virker slet ikke.	Stikket til apparatet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet virker slet ikke.	Sikringen i sikringsboksen er gået.	Se efter på tavlen. Kontakt en autoriseret installatør, hvis sikringen går mere end én gang.
Apparatet virker slet ikke.	Lågen er ikke ordentligt lukket.	Kontroller, at lågen ikke er blokeret.
Pæren lyser ikke.	Pæren er defekt.	Pæren skal udskiftes.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er fade i metal eller med metalkant.	Tag fadene ud af apparatet.
Der er gnister i ovnrummet.	Der er metalspyd eller alufolie, der rører ved de indvendige vægge.	Kontroller, at spydene og foliet ikke rører ved de indvendige vægge.
Drejetallerkenen giver skrabende eller skurrende lyd.	Der er en genstand eller snavs under glaspladen.	Rengør området under glaspladen.
Apparatet stopper uden grund.	Der er en funktionsfejl.	Hvis dette gentager sig, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

9.2 Serviceoplysninger

Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet. Typeskiltet sidder på apparatet. Typeskiltet må ikke fjernes fra apparatet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Model (MOD.)

.....

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

10. INSTALLATION

**ADVARSEL!**

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Generelle oplysninger

**FORSIGTIG!**

Blokér ikke for lufthullerne. Hvis du gør dette, kan apparatet blive overophedet.

**FORSIGTIG!**

Slut ikke apparatet til adaptere eller forlængerledninger. Dette kan forårsage overbelastning og risiko for brand.

**FORSIGTIG!**

Minimum installationshøjde er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen er kun til indbygget brug. Den skal placeres på et stabilt og fladt underlag.
- Kabinettet må ikke have en bagplade det sted, hvor mikroovnen skal stå.
- Anbring mikrobølgeovnen på god afstand af damp, varmt luft og vandsprøjt.
- Hvis mikrobølgeovnen befinder sig tæt på fjernsynet og radioen, kan det forårsage interferens i det modtagne signal.
- Hvis du transporterer mikrobølgeovnen i koldt vejr, må du ikke tænde den øjeblikkeligt efter installationen. Lad den stå i stuetemperatur og absorbere varmen.

10.2 Tilslutning, el

**ADVARSEL!**

Kun en kvalificeret person må foretage den elektriske installation.




Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i kapitlet "Om sikkerhed" ikke følges.

Denne mikrobølgeovn leveres med et tilslutningskabel og stik.

Kablet har en jordledning med et jordstik. Stikket skal indsættes i en stikkontakt, der er korrekt monteret og jordet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød.

10.3 Installation af mikrobølgeovnen

1. Kontrollér, om møblernes mål overholder installationsafstandene.

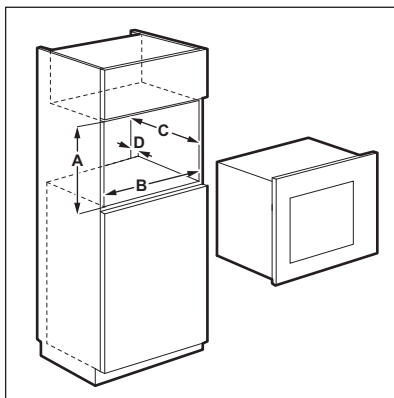


Installationsafstande

Mål	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18


2. Hvis skabsdybden er over 300 mm, skal du anbringe skabelonen i bunden af skabet og se efter, om den passer. Markér stedet til skruer, hvis dette er tilfældet. Fjern skabelonen, og fastgør beslaget med skruerne i det markerede område.




Spring dette trin over, hvis skabet har en dybde på 300 mm.

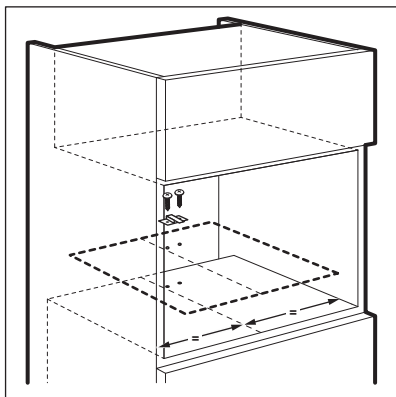

3. Installér mikrobølgeovnen. Hvis du fastgjorde beslaget, skal du sikre dig, at det låser apparatets bagside.

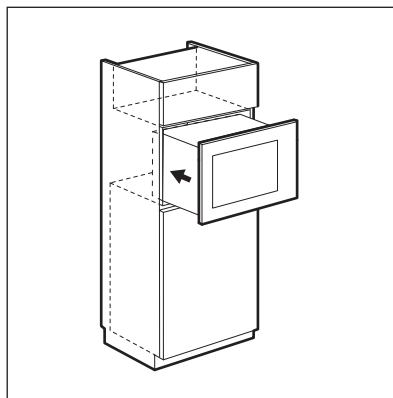

4. Åbn lågen, og fastgør mikrobølgeovnen til skabet med skruer.

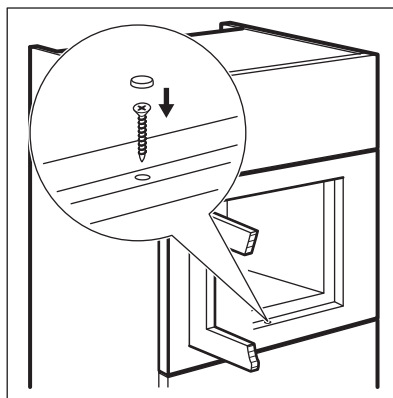

11. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	17
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	19
3. LAITTEEN KUVAUS.....	21
4. KÄYTTÖÖNOTTO.....	22
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	22
6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN.....	25
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	26
8. HOITO JA PUHDISTUS.....	27
9. VIANMÄÄRITYS.....	27
10. ASENNUS.....	28

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

www.electrolux.com/webselfservice



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa jättää ilman valvontaa laitteen lähelle.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
- Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
 - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.
- Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on poistettava.
- Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäädinjärjestelmällä.
- Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita tiivistetyissä astioissa. Ne voivat räjähtää.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita liinoja tms.

- Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
- Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.
- Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
- Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
- Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät tulee poistaa.
- Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila saattaa tulla kuumaksi laitteen toiminnan aikana.
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kalustekaapin sisälle, ellei sitä ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi.
- Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
- Huomioi kaapin vähimmäismitat (tarvittaessa). Lue ohjeet Asennus-luvusta.
- Laitetta tulee käyttää koristeellinen ovi (jos olemassa) auki.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.

- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
- Laitteen sivujen on oltava saman korkeisten laitteiden tai kalusteiden lähellä.

2.2 Sähköliitännät



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Jos laite kytketään pistorasiaan jatkojohdolla, tarkista, että johto on maadoitettu.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltopalveluun tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdysten vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

- Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
- Älä paina avointa uunin luukkua.
- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
- Älä käytä laitetta työtasona tai sen sisältä tavaroiden tai tuotteiden säilyttämiseen.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Älä anna ruokaroiskeiden tai pesuaineen jäämien kerääntyä luukun tiivisteseen.
- Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa tulipalon.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

2.5 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.


- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.

3. LAITTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen osat

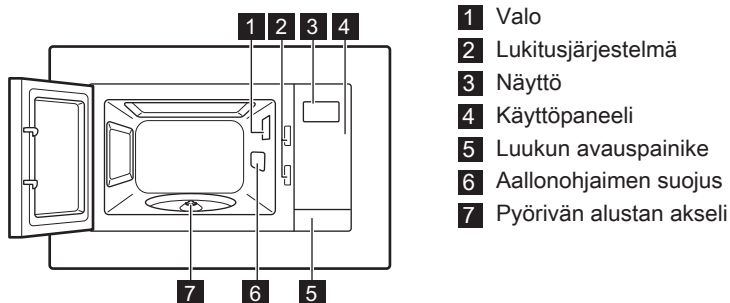

3.2 Käyttöpaneeli

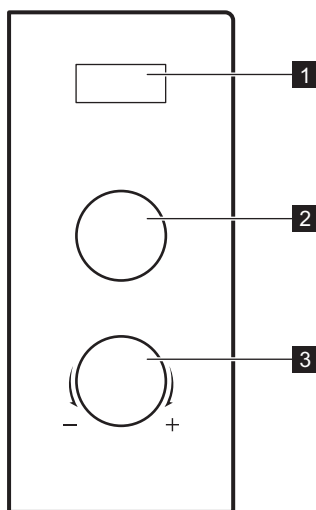

	Symboli	Toiminto	Kuvaus
1	—	Näyttö	Näyttää asetukset ja senhetkisen kellonajan.
2	—	Tehonsäädin	Tehotason asettaminen.
3	+ —	Asetuskytkin	Kypsennysajan tai painon asettaminen.

Muut käyttöpaneelilla näkyvät symbolit


Symboli	Toiminto	Kuvaus
	Sulatus painon mukaan	Ruoan sulattaminen painon mukaan.
	Sulatus ajan mukaan	Ruoan sulattaminen ajan mukaan.

3.3 Varusteet

Pyörivä alustakokoonpano



Käytä aina pyörivää alustakokoonpanoa valmistaessasi ruokaa mikroaaltouunilla.

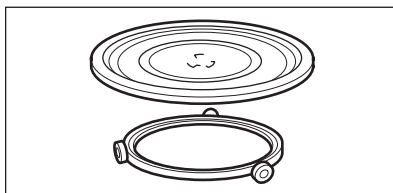

Lasialusta ja rullaohjain.

4. KÄYTTÖÖNOTTO



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

- Poista kaikki osat ja ylimääräiset pakkausmateriaalit mikroaaltouunista.
- Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.

4.1 Uuden laitteen puhdistaminen



HUOMIO!

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Yleistietoa laitteen käytöstä

- Kun laite on kytketty pois päältä, anna ruoan olla joidenkin minuuttien ajan.
- Poista alumiinifolio, metalliastiat jne. ennen ruoan valmistamista.

Kypsennys

- Jos mahdollista, peitä kypsennettävä ruoka materiaalilla, joka sopii käytettäväksi mikroaaltouunissa. Voit jättää ruoan peittämättä vain silloin, kun haluat saavuttaa nopean lopputuloksen.

- Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.
- Älä käytä laitetta kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Munakkaissa munankeltuaiset on lävistettävä ensin.
- Pistä ruokaan haarukalla useita kertoja reikiä ennen kypsentämistä, kun ruoassa on "kalvo" tai "kuori" (esim. perunat, tomaatit, makkarat). Täten vältät ruoan räjähtämisen.
- Aseta pitempi aika-asetus, jos ruoka on viileää tai pakastettu.
- Kastiketta sisältävää ruokaa on sekoitettava aika ajoin.

- Vihannekset, jotka ovat rakenteeltaan kovia (esim. porkkanat, herneet tai kukkakaali), tulee kypsentää vedessä.
- Käännä suurempia kappaleita kypsennyksen puolivälissä.
- Jos mahdollista, leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.
- Käytä tasaisia leveitä astioita.
- Älä käytä posliini-, keraamisia tai saviastioita, joissa on pieniä reikiä (esim. kahvoissa tai lasittomissa pohjissa). Reikiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen lämmittäessä.
- Lasialusta toimii lämmitettävien ruokien tai nesteiden työalustana. Mikroaaltouunin toiminta edellyttää sen käyttöä.

Lihan, linnunlihan ja kalan sulattaminen

- Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle ylösalaisin käännettylle lautaselle astiaan, jotta sulanut neste valuu astiaan.
- Käännä ruoka sulatuksen puolivälissä. Jos mahdollista, jaa ja poista sitten sulaneet kappaleet.

Voin, kakkupalojen, rahkan sulattaminen

- Älä sulata ruokaa kokonaan laitteessa, vaan anna ruoan sulaa

huoneenlämpötilassa. Tulos on tällöin tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai alumiinipakkaukset kokonaan ennen sulattamista.

Hedelmien ja vihannesten sulattaminen

- Älä sulata laitteessa kokonaan hedelmiä ja vihanneksia, joita halutaan käyttää raakoina. Anna niiden sulaa huoneenlämpötilassa.
- Voit käyttää korkeampaa tehoa mikroaaltouunissa, kun kypsennät hedelmiä ja vihanneksia sulattamatta niitä ensin.

Valmisruoat

- Voit valmistaa valmisaterioita laitteessa vain silloin, kun niiden pakkaus sopii mikroaaltouuniin käytettäväksi.
- Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita (esim. poista metallikansi ja lävistä muovikalvo).

Sopivat keittoastiat ja materiaalit

Keittoastia / materiaali	Mikroaalto		
	Sulattaminen	Lämmitys	Kypsen- nys
Uunin kestävä lasi ja posliini (ei metalliosia, esim. Pyrex, kuumuutta kestävä lasi)	X	X	X
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ¹⁾	X	--	--
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillin ritilä	X	X	X
Keramiikka ²⁾ , saviastiat ²⁾ .	X	X	X
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C ³⁾	X	X	X
Pahvi, paperi	X	--	--
Talousselmu	X	--	--

Keittoastia / materiaali	Mikroaalto		
	Sulattami- nen	Lämmitys	Kypsen- nys
Paistopussi mikroaaltouunin kestäväällä sul- kijalla ³⁾	X	X	X
Metalliset paistoalustat (esim. emali, valur- auta)	--	--	--
Uunivuoat, musta lakka tai silikonipääälly- teiset ³⁾	--	--	--
Leivinpelti	--	--	--
Ruskistusastiat (esim. ruskituspannu tai - lautanen)	--	X	X
Valmisruoat pakkauksissa ³⁾	X	X	X

1) Ei hopeisia, kultaisia, platina- tai metallilevyjä/-koristeita

2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita

3) Noudata valmistajan ohjeita maksimilämpötilaan liittyen.

X sopiva

-- sopimaton

5.2 Mikroaaltouunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta



HUOMIO!

Älä anna mikroaaltouunin toimia, jos sen sisällä ei ole ruokaa.

1. Aseta haluamasi toiminto kääntämällä tehonsäädintä.
2. Aseta aika kääntämällä asetuskytkintä.



Mikroaaltouuni käynnistyy automaattisesti, kun tehotaso ja aika on asetettu ja luukku suljettu.

Mikroaaltouunin kytkeminen pois toiminnasta:

- Odota, että mikroaaltouuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun aika päättyy.
- Avaa luukku. Mikroaaltouuni pysähtyy automaattisesti. Sulje luukku jatkaaksesi kypsennystä. Tarkista ruoka tämän lisätoiminnon avulla.
- käännä asetuskytkin asentoon  ja odota, kunnes näytössä näkyy **End**.



Kun mikroaaltouuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä, laitteesta kuuluu äänimerkki.

5.3 Tehon asetustaulukko

Symboli	Tehoasetus
	Sulatus painon mukaan
	Sulatus ajan mukaan
100 W	Alhainen
200 W	Keskimatala
400 W	Keskitaso
500 W	Keskikorkea
700 W	Korkea

5.4 Sulatus

Valittavissa on 2 sulatustilaa:

- Sulatus painon mukaan 
- Ajastettu sulatus 

 Älä käytä painon mukaan toimivaa sulatusta, jos ruoka on otettu pakastimesta yli 20 minuuttia sitten tai kun kyseessä on pakastettu valmisruoka.

 Voit käyttää painon mukaan toimivaa sulatusta 100 g - 2000 g ruokamäärään.

 Sulata alle 200 g ruokaa asettamalla se pyörivän alustan reunalle.

1. Käännä tehonsäädintä ja aseta  painon mukaan tapahtuvassa sulatuksessa tai  sulattaaksesi ajastetulla sulatuksella.
2. Aseta paino kääntämällä asetuskytintä vastapäivään ja aika kääntämällä asetuskytintä myötäpäivään. Painon mukaan tapahtuvassa sulatuksessa aika asetetaan automaattisesti. Mikroaaltouuni käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa.

6. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Pyörivän alustakokoonpanon asentaminen




HUOMIO!

Älä kypsennä ruokaa ilman pyörivää alustakokoonpanoa. Käytä ainoastaan mikroaaltouunin mukana toimitettua pyörivää alustakokoonpanoa.



Älä koskaan valmista ruokaa suoraan lasialustan päällä.

1. Aseta rullaohjain pyörivän alustan akselin ympärille.
2. Aseta lasialusta rullaohjaimeen.

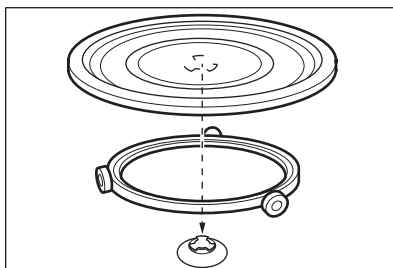

7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Mikroaaltoa koskevia vinkkejä

Ongelma	Korjaustoimenpide
Et löydä valmistettavaa ruokamäärää koskevia tietoja.	Katso vastaavan ruoan tiedot. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikoja seuraavan säännön mukaisesti: Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika, Puolet pienempi määrä = puolet lyhyempi aika
Ruoasta tuli liian kuivaa.	Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse alhaisempi mikroaaltouunin teho.
Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuumaa tai kypsää ennen asetetun ajan päättymistä.	Aseta pitempi kypsennysaika tai suurempi teho. Huomaa, että suuret astiat vaativat pitemmän ajan.
Kun asetettu aika päättyy, ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista keskeltä.	Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitempi aika. Sekoita nesteitä, kuten keittoja, puolivälissä.

Riisin kohdalla parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä matalaa ja leveää astiaa.

7.2 Sulattaminen

Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.

Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi kypsyä sulamisen sijaan.

Sulata kokonainen kana aina rintapuoli alaspäin.

7.3 Kypsennys

Poista aina jäähdytetty liha ja linnunliha jääkaapista vähintään 30 minuuttia ennen kypsentämistä.

Anna lihan, linnunlihan, kalan ja vihannesten olla peitettynä kypsennyksen jälkeen.

Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan päälle.

Kaikki vihannekset tulee kypsentää täydellä mikroaaltoteholla.

Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen 250 g vihanneksiä.

Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi paloiksi ennen kypsentämistä. Kypsennä vihanneksia astia peitettynä.

7.4 Uudelleen lämmitys

Kun lämmität uudelleen valmisruokia, noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.

8. HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia ja vinkkejä

- Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
- Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavanomaista puhdistusainetta.
- Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni.

- Poista itsepintaiset tahrat erityisellä puhdistusaineella.
- Puhdista kaikki lisävarusteet säännöllisesti ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
- Voit pehmentää vaikeasti poistettavat jäämät kiehattamalla lasillisen vettä täydellä mikroaaltouunin teholla 2-3 minuutin ajan.
- Voit poistaa hajut sekoittamalla lasilliseen vettä 2 rkl sitruunamehua ja kiehattamalla sitä täydellä mikroaaltouunin teholla 5 minuutin ajan.

9. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

9.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.	Laite on poistettu käytöstä.	Kytke laite toimintaan.
Laite ei toimi lainkaan.	Laitteen pistoke ei ole pistora- siassa.	Kytke laite sähköverkkoon.
Laite ei toimi lainkaan.	Sulaketaulun sulake on pala- nut.	Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yh- teys sähköasentajaan.
Laite ei toimi lainkaan.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, ettei luukun käyttöa- lueella ole esteitä.
Valo ei syty.	Lamppu on palanut.	Lamppu on vaihdettava.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Sisätilassa esiintyy kipinää.	Sisätilassa on metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita.	Poista astia laitteesta.
Sisätilassa esiintyy kipinää.	Sisätilassa on metallivartaita tai alumiinifoliota, joka koskettaa sisäseiniin.	Varmista, etteivät vartaat ja folio kosketa sisäseiniin.
Pyörivästä alustakoonpanosta kuuluu hankausääniä.	Lasialustan alapuolella on jokin esine tai epäpuhtauksia.	Puhdista lasialustan alapuolella oleva alue.
Laite pysähtyy ilman ilmeistä syytä.	Toimintahäiriö.	Jos tämä ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

9.2 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on laitteessa. Älä poista arvokilpeä laitteesta.

Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:	
Malli (MOD.)	
Tuotenumero (PNC)	
Sarjanumero (S.N.)	

10. ASENNUKSEEN



VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Yleistä



HUOMIO!
Älä tuki ilmanvaihtaukkoja. Laite voi muutoin ylikuumentua.



HUOMIO!
Älä liitä laitetta sovittimiin tai jatkojohtoihin. Muutoin olemassa on ylikuormituksen ja tulipalon vaara.



HUOMIO!
Asennuskorkeus on vähintään 85 cm.

- Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen sijoitettavaksi. Se tulee asettaa vakaalla ja tasaisella alustalle.
- Kaapin takaseinää ei saa olla kohdassa, jossa mikroaaltouuni sijaitsee.
- Suojaa mikroaaltouuni höyryltä, kuumalta ilmalta ja vesiroiskeilta.
- Jos mikroaaltouuni on liian lähellä televisiota ja radiota, se voi aiheuttaa häiriötä vastaanoton signaaliin.
- Jos mikroaaltouunia kuljetetaan kylmässä ilmastossa, älä kytke sitä toimintaan välittömästi asennuksen jälkeen. Anna sen olla huoneenlämpötilassa ja absorboida lämpö.

10.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.




Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu.

Mikroaaltouunin mukana toimitetaan virtajohto ja pistoke.

Virtajohdossa on maajohdin maadoituspistoke. Pistoke on liitettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu oikein. Jos järjestelmässä tapahtuu oikosulku, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa.

10.3 Mikroaaltouunin asentaminen

1. Tarkista, että kaluste on mitoiltaan asennuksen vähimmäisetäisyyksien mukainen.

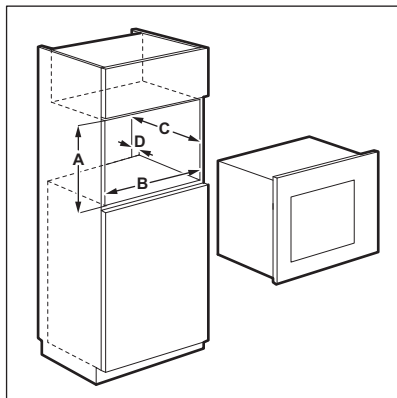

Asennuksen vähimmäisetäisyydet


Mitat	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18

2. Jos kaapin syvyys on yli 300 mm, aseta sabluuna kaapin pohjalle ja


tarkista sen sopivuus. Jos se on sopiva, merkitse ruuvien sijainnit. Poista sabluuna ja kiinnitä kannatin ruuveilla merkittyyn kohtaan.




Ohita tämä vaihe, jos kaapin syvyys on 300 mm.

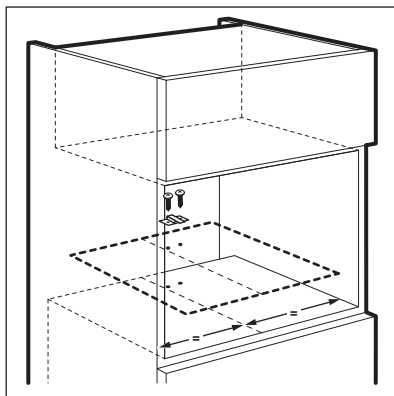

3. Asenna mikroaaltouuni. Jos kannatin on kiinnitetty, varmista, että se lukitsee laitteen takaosan paikoilleen.

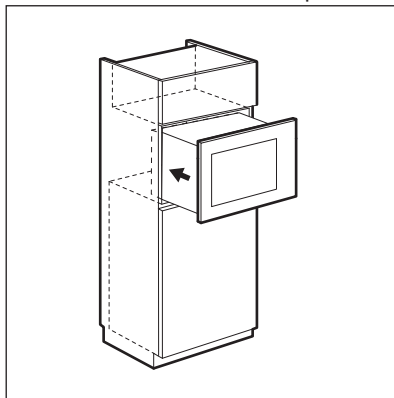

4. Avaa ovi ja kiinnitä mikroaaltouuni kaappiin ruuvilla.

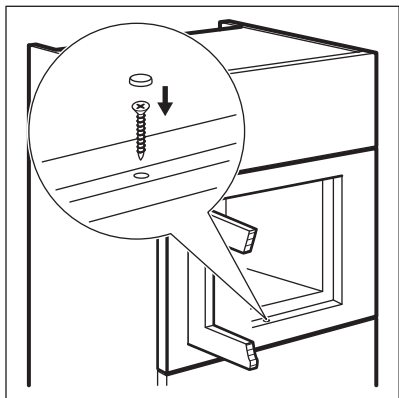

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä ♻️. Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä ☒

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.

INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	32
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	34
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	36
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	37
5. DAGLIG BRUK.....	37
6. BRUKE TILBEHØRET.....	40
7. RÅD OG TIPS.....	40
8. STELL OG RENGJØRING.....	41
9. FEILSØKING.....	42
10. MONTERING.....	43

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på vårt nettsted for å finne:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
Barn under tre år må ikke oppholde seg i nærheten av dette produktet uten tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
- Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
- Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8 år.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper

- Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Hvis døren eller dørpakninger er defekte, må produktet ikke åpnes før den er blitt reparert av en kompetent person.
- Om strø姆ledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader.
- Bare en kvalifisert person kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av et deksel som beskytter mot mikrobølgestråling.
- Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
- Ikke varm væske eller andre matvarer i lukkede beholdere. De kan eksplodere.
- Bruk kun redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Når du varmer opp mat i plast eller papir, må du holde et øye med produktet på grunn av muligheten for antenning.
- Dette produktet er beregnet for oppvarming av matvarer og drikkevarer. Tørring av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Dersom du ser røyk må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan ha forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.

- Rist innholdet i tåteflasker eller rør godt rundt i glass med barnemat og kontroller temperaturen før servering for å unngå brannskader.
- Egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i produktet, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen med mikrobølgeovnen er ferdig.
- Produktet bør rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
- Unnlatelse av å holde produktet rent, kan det føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.
- Tilgjengelige overflater kan bli svært varme når produktet er i bruk.
- Ovnen må ikke plasseres i et skap med mindre det har blitt testet i et skap.
- Produktets bakere flate skal plasseres inn mot veggen.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Vær oppmerksom på minimumsdimensjonene til skapet (avhengig av modell). Se installasjonskapittelet.
- Produktet må brukes med den dekorative døren åpen (avhengig av modell).

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasjen
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner.
- Sidene på produktet må være på høyde med produktet eller enheter av samme høyde.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
- Dersom produktet koples til en stikkontakt med skjøteledning må du påse at denne ledningen er jordet.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplasjon.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.

- Ikke bruk produktet som arbeidsbenk, og ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

2.4 Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Risiko for skade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten.
- Ikke la det samle seg matrester eller rester etter rengjøringsmidler på dørpakningene.
- Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsforskriftene på pakken hvis du bruker ovnspray.

2.5 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

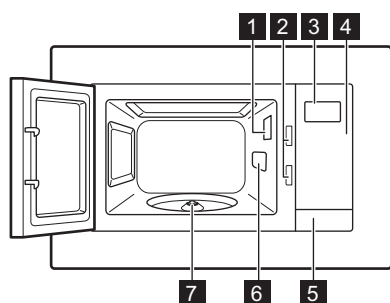

- 1** Ovnslampe
- 2** Sikkerhetslås
- 3** Visning
- 4** Betjeningspanel
- 5** Døråpner
- 6** Bølgeledende deksel
- 7** Aksel til glasstallerken

3.2 Betjeningspanel

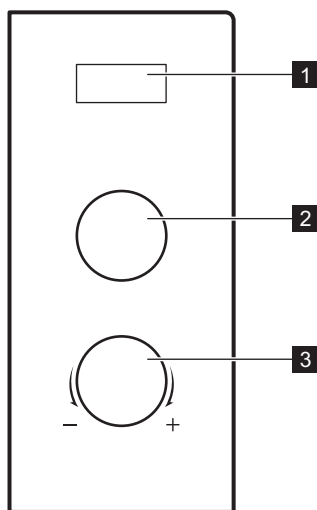

Symbol	Funksjon	Beskrivelse
1 —	Display	Viser innstillingene og klokkeslettet.
2 —	Effektinnstillingsknapp	For å stille inn effektnivå.
3 + —	Innstillingsbryter	For å stille inn koketid eller vekt.

Andre symboler på betjeningspanelet


Symbol	Funksjon	Beskrivelse
	Vekt-tining	For å tine mat etter vekt.
	Tids-tining	For å tine mat på tid.

3.3 Tilbehør

Glasstallerken-sett



Bruk alltid glasstallerken-settet til å tilberede mat i mikrobølgeovnen.

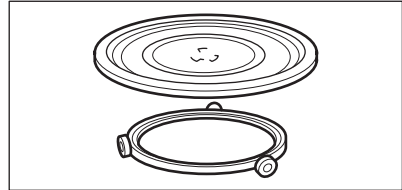

Matlagingspanne i glass og rulleguide.

4. FØR FØRSTE GANGS BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

- Fjern alle delene og ekstra emballasje fra mikrobølgeovnen.
- Rengjør produktet før første gangs bruk.

4.1 Første gangs rengjøring



FORSIKTIG!

Se etter i kapitlet "Stell og rengjøring".

5. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Generell informasjon om bruk av produktet

- La maten stå noen minutter etter at produktet er slått av.
- Fjern aluminiumsfolie, metallbeholdere o.l. før du tilbereder maten.

Lage mer

- Tilbered maten dekket med materiale egnet for mikrobølgeovn, hvis mulig. Tilbered mat uten å dekke til bare hvis du vil ha en skorpe
- Ikke overkok rettene ved å stille inn styrken for varme for lenge. Maten

kan tørke ut eller brenne, eller deler av den kan ta fyr.

- Ikke bruk produktet til å koke egg eller snegler med skall, siden de kan eksplodere. Hvis du varmer stekte egg må du stikke hull på plommen først.
- Prikk mat med "hud" eller "skall", som poteter, tomater og pølser med en gaffel, gjentatte ganger før koking, slik at maten ikke eksploderer.
- Kjølig eller frossen mat krever lengre tilberedningstid.
- Rør i retter som inneholder saus med jevne mellomrom.
- Grønnsaker som har en fast struktur, gulrøtter, erter eller blomkål må kokes i vann.
- Snu større biter halvveis under tilberedningen.

- Del grønnsakene i like biter dersom det er mulig.
- Bruk flatt, bredt servise.
- Ikke bruk kokekar laget av porselen, keramikk eller stein som har små hull, f.eks. på håndtaket eller åpninger i bunnen. Fukt kan komme inn i hullene og føre til at kokekaret sprekker når det varmes opp.
- Glass-matlagingsspannen er en arbeidsplass for oppvarming av mat eller væske. Den er nødvendig for å kunne bruke mikrobølgeovnen riktig.

Tining av kjøtt, fjærkre, fisk

- Sett frossen, uemballert mat på en liten tallerken som er snudd opp ned med en beholder under slik at væsken samler seg i beholderen.
- Snu maten etter halve tiningstiden. Hvis mulig, del opp og fjern stykkene som har begynt å tine.

Tining av smør, deler av kaker, kesam

- Ikke tin maten helt i produktet, men la dem tine ved romtemperatur. Det vil gi

et enda bedre resultat. Fjern alt av metall- og aluminiumsemballasje før tining.

Tining av frukt, grønnsaker

- Ikke tin helt frukt og grønnsaker som skal tilberedes rå i produktet. La dem tine ved romtemperatur.
- Du kan bruke en høyere mikrobølgeovn effekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten å tine dem først.

Ferdigretter

- Du kan bare tilberede ferdigmat i produktet dersom emballasjen er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
- Du må følge produsentens anvisninger som trykket på emballasjen (f. eks. fjern metallokket og stikke hull på plastfilmen).

Egnede kokekar og materialer

Materiale i kokekar	Mikrobølgeovn		
	Tining	Oppvarming	Lage mer
Ildfast glass og porselen (uten metalleder, f. eks. pyres, ildfast glass)	X	X	X
Ikke-ildfast glass og porselen ¹⁾	X	--	--
Glass- og glasskeramikk av ild-/frostfast material (f. eks. Arcoflam), grillhyller	X	X	X
Keramisk ²⁾ , steingods ²⁾ .	X	X	X
Varmebestandig plast opptil 200 °C ³⁾	X	X	X
Papp, papir	X	--	--
Klebefilm	X	--	--
Stekefolie med lukking som er egnet for mikrobølgeovner ³⁾	X	X	X
Stekeformer av metall, f. eks. emalje, støpejern	--	--	--
Kakeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte ³⁾	--	--	--

Materiale i kokekar	Mikrobølgeovn		
	Tining	Oppvarming	Lage mer
Stekebrett	--	--	--
Kokekar til bruning, f. eks. ristet brød eller crunchplate	--	X	X
Ferdigretter i emballasje ³⁾	X	X	X

1) Uten sølv-, gull-, platin- eller metallbelegg/dekor

2) Uten kvarts- eller metallkomponenter, eller lakk som inneholder metaller

3) Ta hensyn til produsentens anvisninger om maksimalt tillatte temperaturer.

X egnet

-- uegnet

For å deaktivere mikrobølgeovnen:

- vent til mikrobølgeovnen slås av automatisk når tiden er fullført.
- åpne døren. Mikrobølgeovnen stopper automatisk. Lukk døren for å fortsette tilberedningen. Bruk dette alternativet for å inspisere maten.
- dreii innstillingsknotten til  og vent til displayet viser **Slutt**.

5.2 Slå mikrobølgeovnen på og av



FORSIKTIG!

Ikke slå på mikrobølgeovnen uten at det er mat inne i den.

1. Dreii effektknotten til den ønskede funksjonen.
2. Dreii innstillingsknotten for å stille inn tid.



Når mikrobølgeovnen slås av automatisk høres et lydssignal.



Mikrobølgeovnen begynner tilberedningen automatisk etter innstilling av strømnivå og tid, og døren er lukket.

5.3 Effekttinnstillingstabell

Symbol	Effekttinnstilling
	Tining basert på vekt
	Tining basert på tid
100 W	Lav
200 W	Middels til lav
400 W	Medium – rosa

Symbol	Effektinnstilling
500 W	Middels høy
700 W	Høy

5.4 Tining

Du kan velge mellom 2 tinemoduser:

- Vekt-tining 
- Tids-tining 



Ikke bruk vekt-tining for mat som har vært ute av fryseren i mer enn 20 min eller for frossen ferdigmat.



For å starte vekt-tining må du bruke mer enn 100 g mat og mindre enn 2000 g.



For å tine mindre enn 200 g med matvarer plasseres matvarene på kanten av dreieskiven.

1. Drei effektknappen og still inn  for vekt-tining eller  for tids-tining.
2. Drei innstillingsknotten mot klokken for å stille inn vekt eller med klokken for å stille inn tid.
For vekt-tining stilles tiden inn automatisk.
Mikrobølgeovnen starter automatisk etter noen få sekunder.

6. BRUKE TILBEHØRET



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

1. Plasser rulleguiden rundt akselen til glasstallerkenen.
2. Plasser glass-matlagingsspannen på rulleguiden

6.1 Sette i glasstallerken-settet




FORSIKTIG!

Ikke tilbered mat uten glasstallerken-settet. Bruk kun glasstallerken-settet som leveres sammen med mikrobølgeovnen.



Tilbered aldri mat direkte på glass-matlagingsspannen.

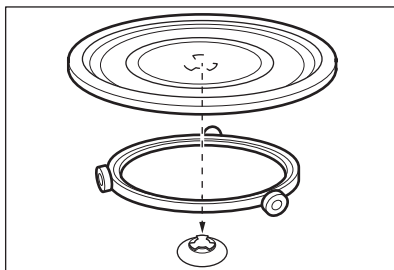

7. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

7.1 Tips til mikrobølgeovnen

Problem	Løsning
Du finner ingen opplysninger for den mengden du vil tilberede.	Ta utgangspunkt i en liknende matsort. Øk eller reduser tilberedningstiden i henhold til følgende regel: Dobbel mengde = nesten dobbel tid, Halv mengde = halv tid
Maten ble tørr.	Still inn kortere tilberedningstid eller velg lavere mikrobølgeovnseffekt.
Maten er ikke tint, varm eller tilberedt etter at tiden har passert.	Still in lengre tilberedningstid eller velg en høyere effekt. Vær oppmerksom på at større retter bruker lenger tid.
Etter tilberedningstiden er over er maten overopphetet i kantene men ikke klar i midten.	Velg en lavere effekt og lenger tid neste gang. Rør i væsker, f.eks. supper, etter at halve tiden har gått.

Risen vil få bedre resultater hvis du bruker flat, bredt service.

7.2 Tining

Tin alltid stek med fettsiden ned.

Ikke tin dekket kjøtt fordi dette kan føre til tilberedning i stedet for tining.

Tin alltid helet fjærkre med brystet ned.

7.3 Tilberedning

Ta alltid nedkjølt kjøtt og fjærkre ut av kjøleskapet i minst 30 minutter før tilberedning.

La kjøtt, fjærkre, fisk og grønnsaker være dekket etter tilberedning.

Pensle litt olje eller smeltet smør over fisken.

Alle grønnsaker skal tilberedes ved full effekt.

Tilsett 30 – 45 ml kaldt vann for hver 250 g grønnsaker.

Skjær de friske grønnsakene opp i biter med lik størrelse før tilberedning. Alle grønnsakene tilberedes tildekket.

7.4 Oppvarming

Når du varmer opp emballerte ferdigretter, følg alltid anvisningene som er trykket på emballasjen.

8. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Merknader og tips om rengjøring

- Rengjør produktets forside med en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å rengjøre metalloverflater, bruker du et vanlig vaskemiddel.
- Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk. På denne måten blir det

lettere å fjerne smuss uten at det brenner seg fast.

- Rengjør hardnakkert smuss med ovnsrens.
- Rengjør alt tilbehør regelmessig og la det tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og vaskemiddel.
- For å fjerne gjenstridige flekker kokes et glass vann ved full effekt i 2 til 3 minutter.
- For å fjerne lukt blandes et glass vann med 2 tsb sitronjuice og kokes ved full effekt i 5 minutter.

9. FEILSØKING



ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

9.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
Produktet fungerer ikke.	Produktet er ikke koblet til.	Sett inn produktet.
Produktet fungerer ikke.	Sikringen i sikringsskapet har gått.	Kontroller sikringen. Hvis sikringen går mer enn én gang, må du kontakte en godkjent elektriker.
Produktet fungerer ikke.	Døren er ikke lukket skikkelig.	Påse at ingenting blokkerer døren.
Lampen virker ikke.	Pæren er defekt.	Pæren må skiftes.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er metallbestikk eller tall-erkener med metallpynt.	Ta bestikket ut av produktet.
Det er gnister i ovnsrommet.	Det er metallspyd eller alumi-niumsfolie som berører de innvendige veggene.	Sørg for at spyd og folie ikke berører de innvendige veg-gene.
Glasstallerken-settet skrapes eller lager en skrapelyd.	Det er et objekt eller skitt un-der glass-matlagingsspannen.	Rengjør under glass-matla-gingsspannen.
Produktet stopper tilsynelatende uten grunn.	Det har oppstått en feil.	Hvis denne situasjonen gjen-tar seg, kontakt servicesenter-et.

9.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på

typeskiltet. Typeskiltet finner du på produktet. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:	
Modell (MOD.)	
PNC (produktnummer)	
Serienummer (S.N.)	

10. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

10.1 Generell informasjon



FORSIKTIG!

Ikke blokker
ventilasjonsåpningene. Hvis
du gjør det, kan produktet bli
overopphetet.



FORSIKTIG!

Ikke koble produktet til
adaptere eller
skjøteledninger. Dette kan
føre til overbelastning og
brannfare.



FORSIKTIG!

Minimum monteringshøyde
er 85 cm.

- Mikrobølgeovnen skal kun brukes som innebygd. Det må plasseres på et stabilt og flatt underlag.
- Skapet kan ikke ha en bakre vegg der mikrobølgeovnen er plassert.
- Sett mikrobølgeovnen langt unna damp, varmluft og vannsprut.
- Hvis mikrobølgeovnen er for nær TV og radio, kan det føre til forstyrrelser i det mottatte signalet.
- Hvis du skal transportere mikrobølgeovnen i kaldt vær, ikke bruk det umiddelbart etter montering. La det stå i romtemperatur og absorbere varmen.

10.2 Elektrisk installasjon



ADVARSEL!

Kun en kvalifisert person må utføre den elektriske installasjonen.




Produsenten er ikke ansvarlig dersom du ikke følger sikkerhetsreglene i kapitlet "Sikkerhetsinformasjon".

Denne mikrobølgeovnen leveres med en strømledning med stikkontakt.

Kabelen har en jordledning med et jordstøpsel. Støpselet må settes i en stikkontakt som er riktig installert og jordnet. Jordingen reduserer risikoen for elektrisk støt i tilfelle av en elektrisk kortslutning.

10.3 Montering av mikrobølgeovnen

1. Sjekk om dimensjonene til møbler møter monteringsavstanden.

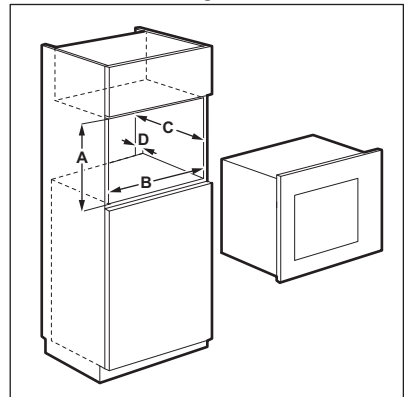


Monteringsavstand

Dimensjon- er	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18


2. Hvis skapdybden er mer enn 300 mm, fest malen på bunnen av kabinettet og sjekk om den passer. Hvis ja, laget et merke for skruene. Fjern malen og fest braketten med skruene på det markerte punktet.




Hopp over dette trinnet hvis skapdybden er 300 mm.

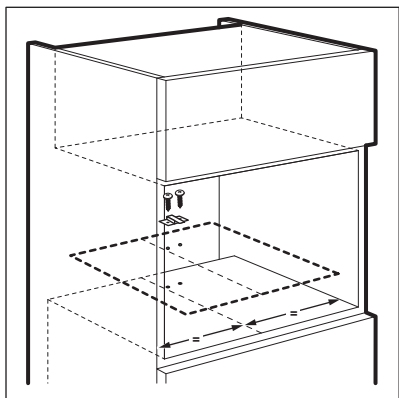

3. Installasjon av mikrobølgeovnen. Hvis du festet braketten, sørg for at den låser baksiden av produktet.

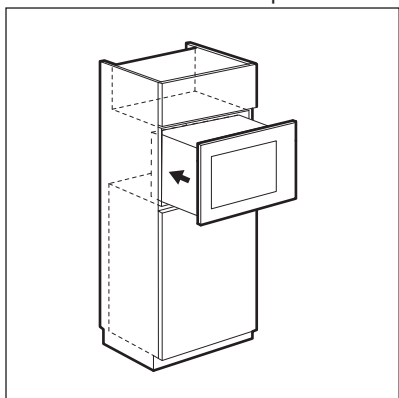

4. Åpne døren, og fest mikrobølgeovnen til skapet med skruen.

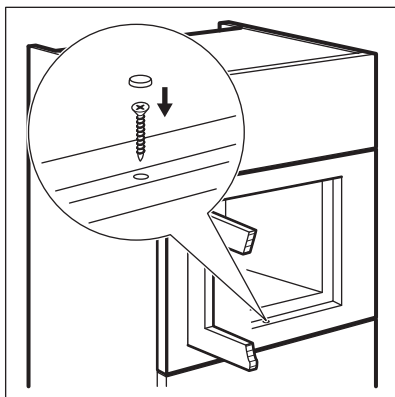

11. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA.....	46
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	49
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	50
4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	52
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	52
6. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS.....	55
7. SUGESTÕES E DICAS.....	55
8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	56
9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	57
10. INSTALAÇÃO.....	58

ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre ótimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

Visite o nosso website para:



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre serviços:

www.electrolux.com/webselfservice



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.registerelectrolux.com



Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Utilize sempre peças de substituição originais.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série. A informação encontra-se na placa de características.

 **Aviso / Cuidado - Informações de segurança**

 **Informações gerais e sugestões**

 **Informações ambientais**

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.

1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis



AVISO!

Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
É necessário vigiar as crianças com menos de 3 anos quando se encontrarem perto do aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o active.
- A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:
 - turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.
- O interior do aparelho fica quente durante o funcionamento. Não toque nos elementos de aquecimento do aparelho. Utilize sempre luvas de forno para retirar e colocar acessórios ou recipientes de ir ao forno.
- Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
- Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Em caso de danos na porta ou nas juntas da porta, não utilize o aparelho até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.
- Apenas uma pessoa qualificada pode efectuar acções de manutenção e reparação que envolvam a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de microondas.
- Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
- Não aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes fechados. Poderão explodir.
- Utilize apenas utensílios adequados para utilizar em fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho porque existe o risco de ignição.

- O aparelho destina-se a aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário, bem como o aquecimento de botijas, chinelos, esponjas, tecidos húmidos e coisas semelhantes representam risco de ferimentos, ignição e incêndio.
- Se observar saída de fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
- O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulições. Tenha cuidado quando manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boiões de comida para bebé deve ser agitado e mexido e a sua temperatura deve ser verificada antes de ser consumido, para evitar queimaduras.
- Os ovos inteiros, crus ou cozidos, não devem ser aquecidos no aparelho porque podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento no microondas.
- Deve limpar o aparelho e remover os resíduos de alimentos com regularidade.
- Se não mantiver o aparelho limpo, a superfície poderá deteriorar-se e isso pode afectar negativamente a duração da vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.
- As superfícies acessíveis podem ficar quentes quando o aparelho está a funcionar.
- O forno microondas não pode ficar instalado num armário se não for testado previamente nesse armário.
- A superfície posterior do aparelho deve ficar voltada para uma parede.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque podem riscar a superfície e causar a quebra do vidro.

- Tenha em consideração as dimensões mínimas do armário (se aplicável). Consulte o capítulo “Instalação”.
- O aparelho não deve ser utilizado com a porta decorativa aberta (se aplicável).

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação



AVISO!

A instalação deste aparelho só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.

- Remova toda a embalagem.
- Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver danificado.
- Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque o aparelho é pesado. Use sempre luvas de protecção.
- Não puxe o aparelho pela pega.
- Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
- Certifique-se de que as estruturas que fiquem ao lado e por cima do aparelho são seguras.
- As partes laterais do aparelho devem ficar ao lado de aparelhos ou unidades que tenham a mesma altura.

2.2 Ligação eléctrica



AVISO!

Risco de incêndio e choque eléctrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na placa de características está em conformidade com a alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte um electricista.

- Se o aparelho for ligado a uma tomada eléctrica por intermédio de um cabo de extensão, certifique-se de que esse cabo tem ligação à terra.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação se estiver danificado.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

2.3 Utilização



AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico e explosão.

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Não exerça pressão sobre a porta se ela estiver aberta.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho, nem utilize a cavidade para efeitos de armazenamento.

2.4 Manutenção e limpeza



AVISO!

Risco de ferimentos, incêndio e danos no aparelho.

- Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.

- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Não deixe que resíduos de alimentos ou de detergentes se acumulem nas superfícies vedantes da porta.
- Quaisquer restos de gordura ou alimentos que fiquem no aparelho podem provocar incêndio.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.

- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

2.5 Eliminação




AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.


3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Descrição geral

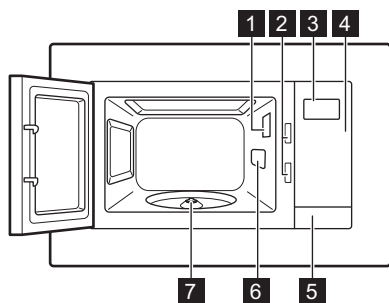

- 1** Lâmpada
- 2** Sistema de bloqueio de segurança
- 3** Visor
- 4** Painel de comandos
- 5** Abertura da porta
- 6** Cobertura guia-ondas
- 7** Eixo do prato rotativo

3.2 Painel de comandos

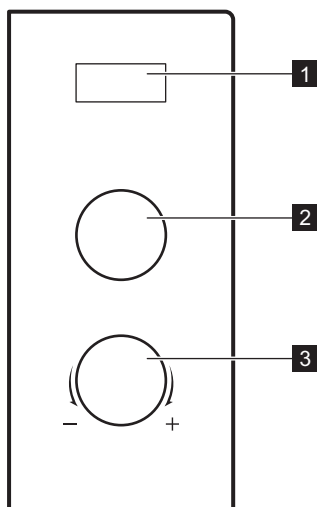

Símbolo	Função	Descrição
1 —	Visor	Apresenta as definições e a hora actual.
2 —	Botão de definição da potência	Para regular o nível de potência.
3 + —	Botão de definição	Para definir o tempo de cozedura ou o peso.


Outros símbolos no painel de comandos

Símbolo	Função	Descrição
	Descongelação por peso	Para descongelar alimentos por peso.
	Descongelação por tempo	Para descongelar alimentos por tempo.

3.3 Acessórios

Conjunto do prato rotativo

- i** Utilize sempre o conjunto do prato rotativo para preparar alimentos no microondas.

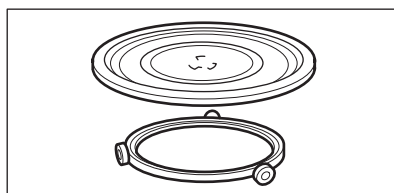

Prato de vidro e guia com roletes.

4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

- Retire todas as peças e materiais de embalagem do microondas.
- Limpe o aparelho antes da primeira utilização.

4.1 Limpeza inicial



CUIDADO!

Consulte o capítulo "Manutenção e limpeza".

5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Informação geral sobre a utilização do aparelho

- Após desactivar o aparelho, deixe os alimentos repousar durante alguns minutos.
- Retire as embalagens de alumínio, os recipientes metálicos e outros objectos metálicos antes de preparar os alimentos.

Cozinhar

- Se possível, cozinhe os alimentos cobertos com materiais adequados para utilização no microondas. Cozinhe os alimentos destapados apenas se quiser obter uma crosta.
- Não cozinhe demasiado os pratos com potência e tempo em excesso. Os alimentos podem secar, queimar ou até incendiar em alguns pontos.
- Não utilize o aparelho para cozinhar ovos com casca e caracóis porque podem explodir. No caso de ovos estrelados, fure primeiro as gemas.
- Antes de cozinhar alimentos que tenham pele ou casca, como batatas, tomates e salsichas, pique-os várias vezes com um garfo para não explodirem.
- No caso de alimentos frios ou congelados, defina mais tempo de cozedura.
- Os pratos com molhos devem ser mexidos regularmente.

- Os legumes que tenham estrutura firme, como cenouras, ervilhas ou couve-flor, devem ser cozinhados em água.
- Vire as peças maiores a meio do tempo de cozedura.
- Se possível, corte os legumes em pedaços do mesmo tamanho.
- Utilize recipientes planos e largos.
- Não utilize recipientes de porcelana, cerâmica ou barro que possuam pequenos orifícios, por exemplo, nas pegas ou nas bases que não sejam vidradas. A humidade que entra nos orifícios pode fazer com que os recipientes rachem quando são aquecidos.
- O prato de vidro é um espaço de trabalho para aquecer alimentos ou líquidos. É necessário para o funcionamento correcto do microondas.

Descongela carne, aves e peixe

- Coloque os alimentos congelados e sem embalagem sobre um prato pequeno virado ao contrário e um recipiente por baixo, para que o líquido da descongelação possa escoar para o recipiente.
- Vire os alimentos a meio do tempo de descongelação. Se possível, divida e retire as partes que tenham começado a descongelar.

Descongela manteiga, porções de bolo e requeijão

- Não descongele completamente estes alimentos no aparelho; deixe-os acabar de descongelar à temperatura ambiente. Obterá um resultado mais

uniforme. Retire todas as partes da embalagem que sejam de metal ou alumínio antes de descongelar.

Descongelar fruta e legumes

- No caso de fruta e legumes que ainda serão cozinhados, não os descongele completamente no aparelho. Deixe-os acabar a descongelação à temperatura ambiente.
- Pode utilizar uma potência superior no microondas para cozinhar fruta e legumes sem os descongelar antes.

Refeições pré-cozinhadas

- Pode preparar refeições prontas no aparelho apenas se as respectivas embalagens forem adequadas para microondas.
- Deve seguir as instruções do produtor impressas na embalagem (por exemplo, retirar a cobertura metálica e furar a película de plástico).

Recipientes e materiais adequados

Recipiente / Material	Microondas		
	Descongelar	Aquecer	Cozinhar
Porcelana e vidro próprios para forno (sem componentes metálicos, por exemplo, Pyrex, vidro à prova de calor)	X	X	X
Vidro e porcelana não adequados para forno ¹⁾	X	--	--
Vidro e vitrocerâmica fabricados em material adequado para forno/congelador (por exemplo, Arcoflam), grelha	X	X	X
Cerâmica ²⁾ , louça de barro ²⁾	X	X	X
Plástico resistente ao calor até 200 °C ³⁾	X	X	X
Cartão, papel	X	--	--
Película aderente	X	--	--
Película própria para assados com fecho seguro para microondas ³⁾	X	X	X
Assadeiras em metal, por exemplo, esmalte, ferro fundido	--	--	--
Formas para assar, com revestimento de silicone ou laca preta ³⁾	--	--	--
Tabuleiro para assar	--	--	--
Utensílios para tostar, por exemplo, tacho ou chapa	--	X	X
Refeições prontas em embalagens ³⁾	X	X	X

¹⁾ Sem decoração/revestimento em prata, ouro, platina ou outro metal

²⁾ Sem quartzo ou componentes em metal, nem revestimentos metálicos

³⁾ Tem de seguir as instruções do produtor relativas às temperaturas máximas.

X adequado

-- não adequado

5.2 Activar e desactivar o microondas



CUIDADO!

Não permita que o microondas funcione sem alimentos no interior.

1. Rode o botão de definição da potência para seleccionar a função pretendida.
2. Rode o botão de definição para definir o tempo.



O microondas inicia a cozedura automaticamente quando a porta for fechada após a definição do tempo e do nível de potência.

Para desactivar o microondas:

- Aguarde até que o microondas se desactive automaticamente quando o tempo chegar ao fim.
- Abra a porta. O microondas pára automaticamente. Feche a porta para que a cozedura prossiga. Utilize esta opção para inspeccionar os alimentos.
- Rode o botão de definição para  e aguarde até o visor apresentar **End** (Fim).



Quando o microondas se desactiva automaticamente, emite um sinal sonoro.

5.3 Tabela de regulação da potência

Símbolo	Regulação da potência
	Descongelar por peso
	Descongelar por tempo
100 W	Baixa
200 W	Média-baixa
400 W	Média
500 W	Média-alta
700 W	Alta

5.4 Descongelar

Pode escolher entre 2 modos de descongelação:

- Descongelação por peso 
- Descongelação por tempo 



Não utilize a descongelação por peso com alimentos que estejam fora do congelador há mais de 20 minutos, nem com alimentos congelados prontos a cozinhar.

i Para activar a descongelação por peso, é necessário utilizar um peso superior a 100 g e inferior a 2000 g de alimentos.

i Para descongelar menos de 200 g, coloque os alimentos na periferia do prato rotativo.

1. Rode o botão de regulação da potência e seleccione  para

descongelar por peso ou  para descongelar por tempo.

2. Rode o botão de selecção no sentido anti-horário para seleccionar o peso ou no sentido horário para seleccionar o tempo. Na descongelação por peso, o tempo é definido automaticamente. O microondas inicia automaticamente após alguns segundos.

6. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS


! **AVISO!**
Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Instalar o conjunto do prato rotativo

! **CUIDADO!**
Não cozinhe alimentos sem o conjunto do prato rotativo. Utilize apenas o conjunto do prato rotativo fornecido com o microondas.

i Nunca cozinhe alimentos directamente no prato de vidro.

1. Coloque a guia com roletes em torno do eixo do prato rotativo.
2. Coloque o prato de vidro sobre a guia com roletes.

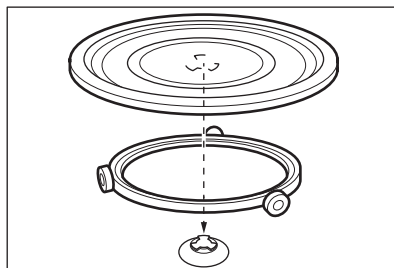

7. SUGESTÕES E DICAS

! **AVISO!**
Consulte os capítulos relativos à segurança.

7.1 Dicas para utilizar o microondas

Problema	Solução
Não encontra informação sobre a quantidade de alimentos a preparar.	Procure alimentos semelhantes. Aumente ou diminua os tempos de cozedura de acordo com a seguinte regra: Dobro da quantidade = quase o dobro do tempo, Metade da quantidade = metade do tempo

Problema	Solução
Os alimentos ficaram muito secos.	Defina um tempo de cozedura menor ou selecione uma potência de microondas mais baixa.
Após o fim do tempo, os alimentos ainda não descongelaram, aqueceram ou cozeram.	Defina um tempo de cozedura maior ou selecione uma potência de microondas mais elevada. Note que os pratos grandes requerem mais tempo.
Após o tempo de cozedura, os alimentos aqueceram demasiado nas extremidades, mas ainda não estão prontos no meio.	Na próxima vez, selecione uma potência mais baixa e um tempo de cozedura maior. Mexa os líquidos, por exemplo sopa, a meio do tempo.

Para obter os melhores resultados com arroz, utilize um recipiente plano e largo.

7.2 Descongelar

Descongele a carne sempre com a parte da gordura virada para baixo.

Não descongele a carne tapada porque isso pode fazer com que coza em vez de descongelar.

Descongele as aves inteiras sempre com a parte do peito virada para baixo.

7.3 Cozinhar

Retire sempre a carne e as aves frias do frigorífico pelo menos 30 minutos antes de as cozinhar.

Deixe a carne, as aves, o peixe e os legumes cobertos após a cozedura.

Passe um pouco de óleo ou manteiga derretida sobre o peixe.

Todos os legumes devem ser cozinhados com a potência máxima do microondas.

Adicione 30 - 45 ml de água fria por cada 250 g de legumes.

Corte os legumes frescos em pedaços de tamanho igual antes de os cozinhar. Cozinhe todos os legumes com o recipiente tapado.

7.4 Reaquecer

Quando reaquecer refeições prontas embaladas, siga sempre as instruções da embalagem.

8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

8.1 Notas e dicas sobre a limpeza

- Limpe a parte da frente do aparelho com um pano macio, água quente e um agente de limpeza.
- Para limpar as superfícies de metal, utilize um produto de limpeza normal.
- Limpe o interior do aparelho após cada utilização. Desta forma, a

sujidade não ficará queimada e poderá removê-la com mais facilidade.

- Limpe a sujidade persistente com um produto de limpeza especial.
- Limpe todos os acessórios regularmente e deixe-os secar. Utilize um pano macio com água quente e um agente de limpeza.
- Para amolecer os resíduos mais difíceis de remover, ferva um copo de água na potência máxima do microondas durante 2 a 3 minutos.
- Para remover odores, misture 2 colheres de sopa de sumo de limão

num copo de água e ferva na potência máxima do microondas durante 5 minutos.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

9.1 O que fazer se...

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	O aparelho está desactivado.	Active o aparelho.
O aparelho não funciona.	A ficha do aparelho não está ligada na tomada.	Ligue a ficha do aparelho.
O aparelho não funciona.	O disjuntor no quadro eléctrico está desligado.	Verifique o disjuntor. Se o disjuntor disparar mais do que uma vez, contacte um electricista qualificado.
O aparelho não funciona.	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que não há nada a bloquear a porta.
A lâmpada não funciona.	A lâmpada está avariada.	É necessário substituir a lâmpada.
Aparecem faíscas na cavidade.	Utilizou um prato de metal ou com revestimento metálico.	Retire o prato do aparelho.
Aparecem faíscas na cavidade.	Utilizou espetos de metal ou folha de alumínio e estes estão a tocar nas paredes interiores.	Certifique-se de que os espetos e a folha de alumínio não tocam nas paredes interiores.
O conjunto do prato rotativo emite um ruído de arranhar.	Existe algum objecto ou sujidade debaixo do prato de vidro.	Limpe a área debaixo do prato de vidro.
O aparelho deixou de funcionar sem motivo aparente.	Existe uma anomalia.	Se esta situação se repetir, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

9.2 Dados para a Assistência Técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados de contacto do Centro de Assistência Técnica encontram-se na placa de características. A placa de características encontra-se no aparelho. Não remova a placa de características do aparelho.

Recomendamos que anote os dados aqui:

Modelo (MOD.)

Número do produto (PNC)

Número de série (S.N.)

10. INSTALAÇÃO

**AVISO!**

Consulte os capítulos relativos à segurança.

10.1 Informações gerais

**CUIDADO!**

Não obstrua as ranhuras de ventilação. Se o fizer, o aparelho pode sobreaquecer.

**CUIDADO!**

Não ligue o aparelho a adaptadores de tomadas ou cabos de extensão. Isso pode provocar sobrecarga e risco de incêndio.

**CUIDADO!**

A altura mínima de instalação é 85 cm.

- O microondas destina-se apenas a instalação encastrada. Deve ser colocado sobre uma superfície estável e plana.
- O móvel onde o microondas ficar instalado não deve ter a parte de trás tapada.
- Coloque o microondas longe de qualquer fonte de vapor, ar quente e salpicos de água.
- Se o microondas ficar perto de um televisor ou rádio, pode causar interferência na recepção de sinal.
- Se transportar o microondas em clima frio, não o active imediatamente após a instalação. Deixe-o repousar à temperatura ambiente e absorver o calor.

10.2 Instalação eléctrica

**AVISO!**

A instalação eléctrica só deve ser efectuada por uma pessoa qualificada.




O fabricante não se responsabiliza por problemas causados pelo não cumprimento das precauções de segurança do capítulo "Informações de segurança".

Este microondas é fornecido com um cabo de alimentação com ficha eléctrica.

O cabo possui um fio de terra e uma ficha eléctrica com ligação de terra. A ficha tem de ser ligada numa tomada eléctrica devidamente instalada e com ligação à terra. Caso ocorra um curto-circuito eléctrico, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico.

10.3 Instalar o microondas

1. Verifique se as dimensões do armário respeitam as distâncias necessárias para a instalação.

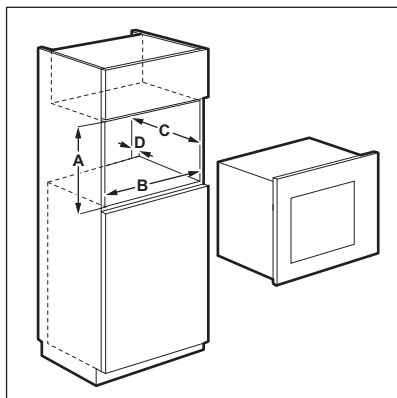


Distâncias de instalação


Dimensão	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18

2. Se a profundidade do armário for superior a 300 mm, coloque o modelo no fundo do armário e verifique se cabe. Se couber, marque os pontos para os parafusos. Retire o modelo e fixe o suporte com os parafusos nos pontos marcados.


i Ignore este passo se a profundidade do armário for igual a 300 mm.

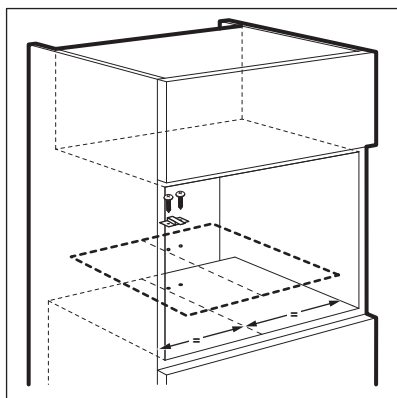

3. Instale o microondas. Se tiver fixado o suporte, certifique-se de que ele fixa a parte de trás do aparelho.

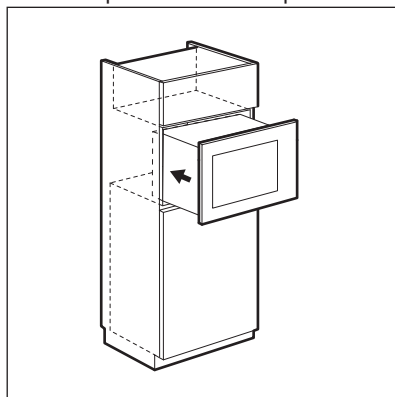

4. Abra a porta e fixe o microondas no móvel com o parafuso.

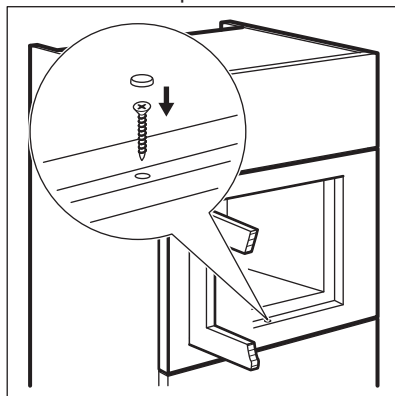

11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	62
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	65
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	66
4. ANTES DEL PRIMER USO.....	67
5. USO DIARIO.....	67
6. USO DE LOS ACCESORIOS.....	70
7. CONSEJOS.....	71
8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	72
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	72
10. INSTALACIÓN.....	73

PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la seguridad de que conseguirá excelentes resultados.

Bienvenido a Electrolux.

Consulte en nuestro sitio web:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registerelectrolux.com



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.electrolux.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.

La información se puede encontrar en la placa de características.

 Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad

 Información general y consejos

 Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato. Los niños menores de 3 años no deben estar sin vigilancia cerca del aparato.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas accesibles están calientes.
- Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
- La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

1.2 Seguridad general

- Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial
- El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. No toque las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes de horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios refractarios.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Si la puerta o sus juntas estuvieran dañadas, no utilice el aparato hasta que un técnico cualificado lo haya reparado.
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Únicamente una persona cualificada puede realizar tareas de reparación o mantenimiento que impliquen la extracción de la tapa que protege frente a la exposición a la energía de microondas.
- No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.
- No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos, ya que podrían explotar.
- Utilice solamente utensilios aptos para hornos de microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el aparato por la posibilidad de incendio.
- El aparato está pensado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o prendas, o calentar mantas térmicas, zapatillas, esponjas, paños

húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o incendios.

- Si se genera humo, apague o desenchufe el horno y deje la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
- Las bebidas que se calientan en el microondas pueden romper a hervir bruscamente en contacto con el aire; extreme la precaución cuando manipule los recipientes.
- Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura y agite o mezcle los tarros o botes de alimentos infantiles calentados antes de consumirlos.
- Los huevos duros o con cáscara no se deben calentar en el aparato, ya que pueden explotar incluso después de que el microondas termine de calentar.
- El aparato se debe limpiar periódicamente y los restos de alimentos se deben eliminar.
- Si no se mantiene limpio el aparato, podría deteriorarse la superficie y afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de riesgo.
- Las superficies accesibles pueden alcanzar temperaturas muy altas cuando el aparato está en funcionamiento
- El microondas no se debe colocar en un armario a menos que se haya probado en armario.
- La superficie posterior de los aparatos se debe colocar contra una pared.
- No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores de metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciese añicos.
- Preste atención a las dimensiones mínimas del armario (en su caso). Consulte el capítulo de instalación.
- El aparato se debe utilizar con la puerta decorativa abierta (en su caso).

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación



ADVERTENCIA!

Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

- Retire todo el embalaje
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.
- No tire nunca del aparato sujetando el asa.
- Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
- Asegúrese de que el aparato se instala debajo y junto a estructuras seguras.
- Los laterales del aparato deben colocarse junto a otros aparatos o muebles de la misma altura.

2.2 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- Si utiliza un cable prolongador para conectar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que el cable está conectado a tierra.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable de red dañado.

- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

2.3 Uso



ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones, quemaduras y descargas eléctricas o explosiones.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta.
- Cerciórese de que los orificios de ventilación no están obstruidos.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni use el interior como almacenamiento.

2.4 Mantenimiento y limpieza



ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones, incendios o daños al aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Limpie inmediatamente cualquier salpicadura o resto de limpiador para impedir que se acumule en las superficies del ajuste con la puerta
- Los restos de comida o grasa en el interior del aparato podrían provocar un incendio.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones del envase.

2.5 Desecho




ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.


3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general

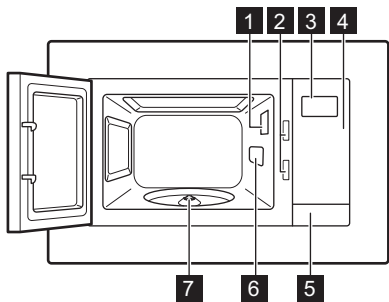

- 1** Bombilla
- 2** Sistema de bloqueo de seguridad
- 3** Pantalla
- 4** Panel de control
- 5** Abridor de la puerta
- 6** Cubierta de guíaondas
- 7** Eje del plato giratorio

3.2 Panel de control

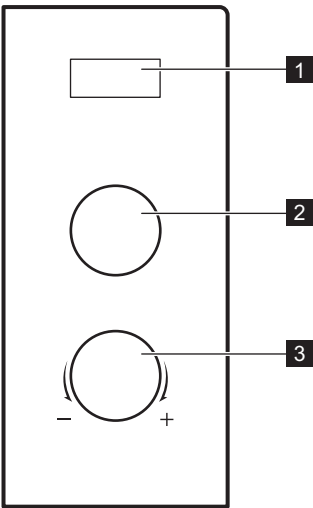

Símbolo	Función	Descripción
1 —	Pantalla	Muestra los ajustes y la hora actual.

Símbolo	Función	Descripción
2 —	Mando de ajuste de potencia	Para configurar el nivel de potencia.
3 + —	Mando de ajuste	Para ajustar el tiempo de cocción o el peso.


Otros símbolos del panel de control

Símbolo	Función	Descripción
	Descongelación por peso	Para descongelar alimentos por peso.
	Descongelación por tiempo	Para descongelar alimentos por tiempo.

3.3 Accesorios

Conjunto giratorio

-  Utilice siempre el plato giratorio para preparar los alimentos en el microondas.

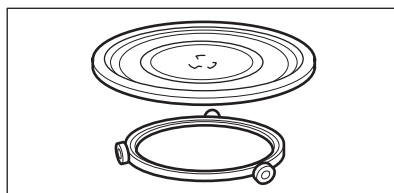

Bandeja de cocción de cristal y guía de rodillos.

4. ANTES DEL PRIMER USO

-  **ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

- Retire todas las piezas y embalajes adicionales del microondas.
- Limpie el horno antes de utilizarlo por primera vez.

4.1 Limpieza inicial

-  **PRECAUCIÓN!**
Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".

5. USO DIARIO

-  **ADVERTENCIA!**
Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Información general sobre la utilización del aparato

- Después de apagar el aparato, deje reposar el alimento unos minutos.

- Retire los envoltorios de papel de aluminio, contenedores de metal, etc. antes de preparar los alimentos.

Cocinar

- En la medida de lo posible, cocine alimentos cubiertos con material apto para uso en microondas. Cocine alimentos sin tapar solamente si desea un resultado crujiente.

- No recocine los platos ajustando una potencia y un tiempo demasiado elevados. Los alimentos se pueden secar, quemar o arder en algunos lados.
- No utilice el aparato para cocinar huevos o caracoles con la cáscara, ya que pueden estallar. Para los huevos fritos, piche primero las yemas.
- Pinche los alimentos con piel como las patatas, los tomates o las salchichas varias veces con un tenedor antes de cocinarlos para que no estallen.
- Los alimentos congelados o refrigerados necesitan más tiempo de cocción.
- Los platos que contienen salsa se deben remover de vez en cuando.
- Las verduras que tienen una estructura sólida, como las zanahorias, los guisantes o la coliflor, se deben cocinar en agua.
- Dele la vuelta a los trozos grandes a la mitad del tiempo de cocción.
- En la medida de lo posible, corte las verduras en trocitos de igual tamaño.
- Use platos llanos y anchos.
- No utilice recipientes de porcelana, cerámica o barro cocido que tengan pequeños orificios, p. ej., en las asas o fondos sin vidriar. La humedad que se transfiere a los orificios puede hacer que el recipiente se agriete o rompa al calentarse.
- La bandeja de cristal es un espacio de trabajo para calentar alimentos o líquidos. Es necesario para el funcionamiento del microondas.

Descongelar carne, aves o pescado

- Coloque el alimento congelado sin desenvolver en un plato pequeño

vuelto del revés con un contenedor debajo para recoger el líquido de descongelación.

- Dé la vuelta al alimento a la mitad del tiempo de descongelación. En la medida de lo posible, divida y retire las piezas que han empezado a descongelarse.

Descongelar mantequilla, porciones de tarta o requesón

- No descongele el alimento completamente en el aparato y deje que se descongele a temperatura ambiente. De esta forma se obtiene un resultado más uniforme. Retire completamente los embalajes o envoltorios de aluminio antes de descongelar.

Descongelar frutas y verduras

- No descongele completamente las frutas y verduras que se van a preparar cuando están crudas aún en el aparato. Deje que se descongelen a temperatura ambiente.
- Puede utilizar una potencia superior del microondas para cocinar frutas y verduras sin descongelarlas primero.

Platos preparados

- Puede cocinar platos preparados en el aparato únicamente si su envase es apto para microondas.
- Debe seguir las instrucciones del fabricante impresas en el envase (p. ej., retirar la tapa de metal y pinchar la película de plástico).

Recipientes y materiales adecuados

Material/recipiente	Microondas		
	Descongela- ción	Calefac- ción	Cocinar
Vidrio y porcelana para horno (sin compo- nentes de metal, p. ej., Pyrex, vidrio térmico)	X	X	X
Vidrio y porcelana no aptos para horno ¹⁾	X	--	--

Material/recipiente	Microondas		
	Descongelación	Calefacción	Cocinar
Vidrio y vitrocerámica de material apto para horno y congelación (p. ej., Arcoflam), parrilla	X	X	X
Cerámica ²⁾ , loza ²⁾ .	X	X	X
Plástico resistente al calor hasta 200 °C ³⁾	X	X	X
Cartón, papel	X	--	--
Película para alimentos	X	--	--
Película de asado con cierre apto para microondas ³⁾	X	X	X
Fuentes de metal, p. ej., esmalte, hierro fundido	--	--	--
Moldes, barniz negro o revestimiento de silicona ³⁾	--	--	--
Bandeja	--	--	--
Recipientes para tostar, p. ej., Crostino o plato Crunch	--	X	X
Platos preparados con embalaje ³⁾	X	X	X

¹⁾ Sin plata, oro, platino ni decoraciones de metal

²⁾ Sin cuarzo ni componentes metálicos, o vidriado que contenga metales

³⁾ Siga las instrucciones del fabricante acerca de las temperaturas máximas.

X apto

-- no apto

5.2 Activación y desactivación del microondas.



PRECAUCIÓN!

No deje funcionar el microondas sin alimentos en el interior.

1. Gire el mando de ajuste de potencia para seleccionar la función deseada.
2. Gire el mando de ajuste para ajustar la hora.



El microondas empieza a cocinar automáticamente después de ajustar el nivel de potencia y el tiempo, y después de cerrar la puerta.

Para desactivar el microondas:

- esperar hasta que el microondas se desactive automáticamente cuando termine el tiempo.
- abrir la puerta. El microondas se para automáticamente. Cierre la puerta para seguir la cocción. Use esta opción para examinar el alimento.

- girar el mando de ajuste a  y esperar hasta que la pantalla muestre **End**.



Cuando el microondas se desactiva automáticamente, se emite una señal acústica.

5.3 Tabla de ajustes de potencia

Símbolo	Ajuste de potencia
	Descongelar por peso
	Descongelar por tiempo
100 W	Baja
200 W	Medio bajo
400 W	Normal
500 W	Medio alto
700 W	Alta

5.4 Descongelar

Puede elegir entre 2 modos de descongelación:

- Descongelación por peso 
- Descongelación por tiempo 



La descongelación por peso no se debe utilizar con alimentos que han estado fuera del congelador durante más de 20 minutos, ni con alimentos preparados congelados.



Para activar la descongelación por peso debe usar más de 100 g de alimento y menos de 2.000 g.



Para descongelar menos de 200 g de alimento, colóquelo en el borde del plato giratorio.

1. Gire el mando de ajuste de la potencia y ajuste  para la descongelación por peso o  para la descongelación por tiempo.
2. Gire el mando de ajuste a la izquierda para ajustar el peso o hacia la derecha para el tiempo. Para la descongelación por peso, el tiempo se ajusta automáticamente. El microondas se inicia automáticamente tras unos segundos.

6. USO DE LOS ACCESORIOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

6.1 Inserción del plato giratorio



PRECAUCIÓN!


No cocine alimentos sin el plato giratorio. Utilice únicamente el conjunto giratorio suministrado con el microondas.



No cocine nunca los alimentos directamente sobre la bandeja de cristal.

1. Coloque la guía de rodillos alrededor del eje giratorio.

2. Coloque la bandeja de cristal sobre la guía

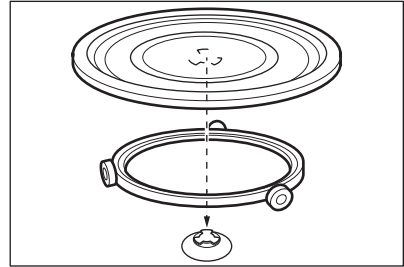

7. CONSEJOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Consejos para el microondas

Problema	Solución
No hay datos para la cantidad de alimentos preparados.	Busque alimentos similares. Aumente o reduzca el tiempo de cocción según la regla siguiente: Doble de cantidad = casi doble de tiempo, mitad de cantidad = mitad de tiempo
El alimento se ha secado demasiado.	Ajuste un tiempo más corto o seleccione una potencia más baja.
El alimento aún no se ha descongelado, calentado o cocinado una vez transcurrido el tiempo.	Ajuste un tiempo más largo o seleccione una potencia más alta. Tenga en cuenta que los platos más grandes necesitan más tiempo.
Transcurrido el tiempo de cocción, el alimento se ha sobrecalentado en los bordes pero no se ha hecho en el centro.	La próxima vez seleccione una potencia más baja y un tiempo más largo. Remueva los líquidos a la mitad del tiempo, p. ej., la sopa.

Se obtienen mejores resultados para el arroz con platos llanos y anchos.

Descongele siempre pechugas de ave enteras hacia abajo.

7.2 Descongelación

Descongele siempre el asado con la grasa hacia abajo.

No descongele carne tapada, ya que podría cocinarse en lugar de descongelarse.

7.3 Cocinar

Saque siempre la carne y las aves frías del frigorífico al menos 30 minutos antes de cocinarlos.

Deje tapados la carne, las aves, el pescado y las verduras después de la cocción.

Unte un poco de aceite o mantequilla fundida en el pescado.

Todas las verduras se deben cocinar a la máxima potencia del microondas.

Añada 30 – 45 ml de agua fría por cada 250 g de verduras.

Corte las verduras en pedazos del mismo tamaño antes de cocinarlos.

Cocine todas las verduras con una tapa sobre el recipiente.

7.4 Recalentar

Cuando recaliente comida preparada envasada siga siempre las instrucciones que figuran en el envase.

8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

8.1 Notas y consejos sobre la limpieza

- Limpie la parte delantera del horno con un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Limpie las superficies metálicas con un producto no agresivo.
- Limpie el interior del horno después de cada uso. Así podrá retirar la

suciedad más fácilmente e impedirá que se queme.

- Elimine la suciedad resistente con limpiadores especiales.
- Limpie periódicamente todos los accesorios y déjelos secar. Utilice un paño suave humedecido en agua templada y jabón neutro.
- Para reblandecer los restos difíciles, hierva un vaso de agua a potencia máxima durante 2 a 3 minutos.
- Para eliminar olores, eche 2 cucharaditas de zumo de limón en un vaso de agua y hierva a máxima potencia durante 5 minutos.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

9.1 Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El horno está apagado.	Encienda el horno.
El aparato no funciona.	El aparato no está enchufado.	Enchufe el aparato.
El aparato no funciona.	Se ha fundido un fusible de la instalación doméstica.	Revise el fusible. Si el fusible salta más de una vez, póngase en contacto con un electricista cualificado.
El aparato no funciona.	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que nada bloquea la puerta.
La bombilla no funciona.	La bombilla es defectuosa.	La luz se debe cambiar.

Problema	Posible causa	Solución
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay platos de metal o platos con marco de metal.	Retire el plato del aparato.
Hay chispas en el interior del aparato.	Hay pinchos o láminas de aluminio que tocan las paredes internas.	Asegúrese de que los pinchos o láminas no toquen las paredes internas.
El conjunto del plato giratorio emite ruidos o rechina.	Hay algún objeto o suciedad debajo de la bandeja de cristal.	Limpie la zona bajo la bandeja.
El aparato deja de funcionar sin motivo aparente.	Hay un fallo de funcionamiento.	Si esta situación se repite, llame al Centro de servicio técnico.

9.2 Datos de servicio

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio técnico.

Los datos que necesita para el centro de servicio técnico se encuentran en la

placa de características. La placa de características se encuentra en el aparato. No retire la placa de características del aparato.

Es conveniente que anote los datos aquí:

Modelo (MOD.)	
Número de producto (PNC)	
Número de serie (S.N.)	

10. INSTALACIÓN



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.



PRECAUCIÓN!

La altura de instalación mínima es de 85 cm.

10.1 Información general



PRECAUCIÓN!

No bloquee los orificios de ventilación. De lo contrario, el aparato se puede sobrecalentar.



PRECAUCIÓN!

No conecte el aparato a adaptadores o prolongadores. Pueden producirse sobrecargas o riesgo de incendio.

- El microondas está diseñado exclusivamente para uso integrado. Debe colocarse sobre una superficie estable y plana.
- El armario no debe tener pared posterior donde se coloque el microondas.
- Coloque el microondas alejado de vapores, aire caliente y salpicaduras de agua.
- Si el microondas está demasiado cerca de la TV o la radio, puede causar interferencias en la recepción de la señal.

- Si transporta el microondas a lugares fríos, no lo encienda inmediatamente tras la instalación. Déjelo a la temperatura ambiente para que absorba el calor.

10.2 Instalación eléctrica



ADVERTENCIA!

Deje la instalación eléctrica en manos de un profesional cualificado.




El fabricante declina toda responsabilidad si la instalación no se efectúa siguiendo las instrucciones de seguridad del capítulo "Información sobre seguridad".

El microondas se suministra con enchufe y cable de red.

El cable tiene un cable de tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe conectar a una toma correctamente instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

10.3 Instalación del microondas

1. Asegúrese de que las dimensiones del mueble se adaptan a las distancias de instalación.

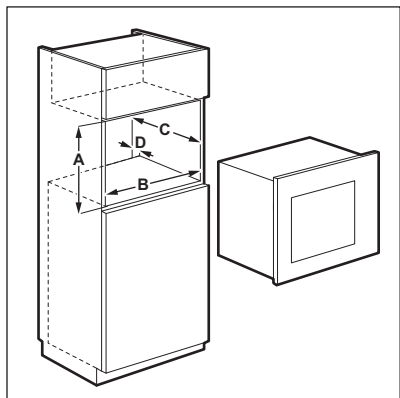


Distancias de instalación

Medidas	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18


2. Si el fondo del armario tiene más de 300 mm, coloque la plantilla en el fondo del armario y compruebe si se ajusta. En caso afirmativo, marque los puntos para los tornillos. Retire la plantilla y sujete la abrazadera con los tornillos en el punto marcado.




Omita este paso si el fondo del armario tiene más de 300 mm.

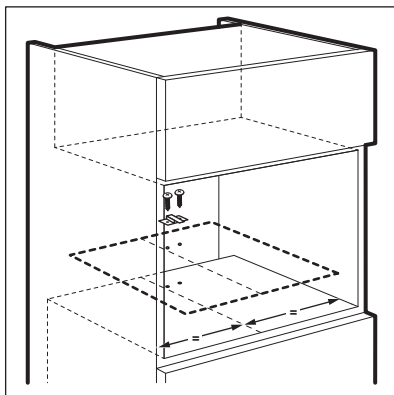

3. Coloque el microondas. Si ha fijado la abrazadera, asegúrese de que bloquea la parte posterior del aparato.

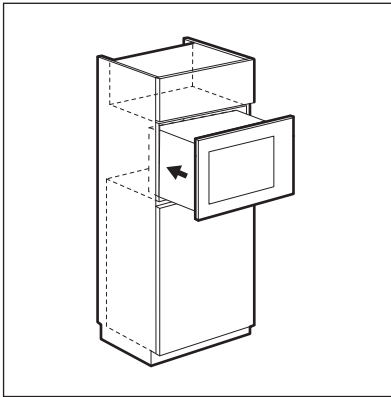

4. Abra la puerta y sujete el microondas al armario con un tornillo.

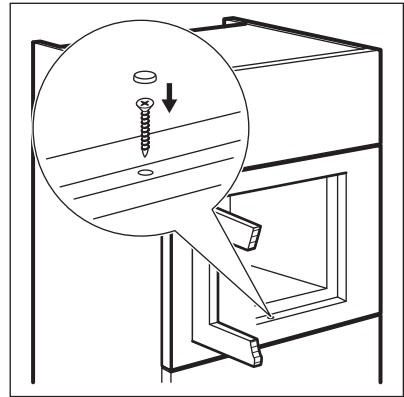

11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	77
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	79
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	81
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.....	82
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	82
6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.....	85
7. RÅD OCH TIPS.....	85
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	86
9. FELSÖKNING.....	87
10. INSTALLATION.....	88

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år får inte lämnas utan tillsyn i närheten av produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år

1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
- Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Bara en behörig person kan utföra service eller reparation som involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot mikrovågsenergi.
- Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan explodera.
- Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller eldsvåda.
- Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att inte lågorna ska sprida sig.

- Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar behållaren.
- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas eller röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han eller hon inte bränner sig.
- Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit ut dem ur mikrougnen.
- Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas bort.
- Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
- När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga ytor
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har testats för detta ändamål.
- Bakre ytan på produkterna ska placeras mot en vägg.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Tänk på skåpets minsta mått (i förekommande fall). Se kapitlet Montering.
- Produkten måste användas med den dekorativa luckan öppen (i förekommande fall).

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

- Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
- Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Om ugnen ansluts till uttaget via en förlängningssladd måste även den vara jordad.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd



WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Tyng inte ner luckan när den är öppen.

- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

2.4 Skötsel och rengöring



WARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrats.
- Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel ackumuleras på tätningarna runt luckan.
- Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka brand.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

2.5 Avfallshantering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

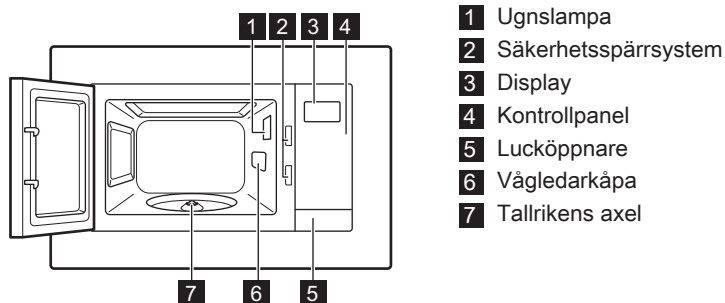

3.2 Kontrollpanel

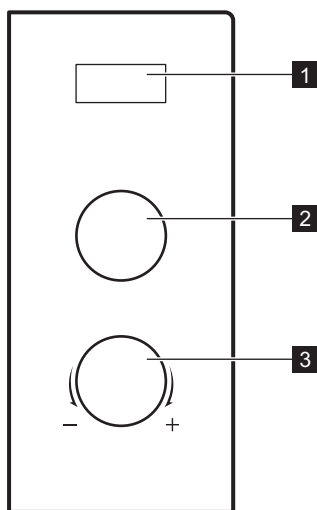

	Symbol	Funktion	Beskrivning
1	—	Display	Visar inställningarna och aktuell tid.
2	—	Effektknapp	För att ställa in effektnivån.
3	+ — ,	Inställningsvred	Ställa in tillagningstiden eller vikten.

Övriga symboler på kontrollpanelen


Symbol	Funktion	Beskrivning
	Viktupptining	För upptining efter vikt.
	Upptiningstid	För upptining efter tid.

3.3 Tillbehör

Tallriken tillhörande delar



Använd alltid tallriken tillhörande delar för tillagning av mat i mikrovågsugnen.

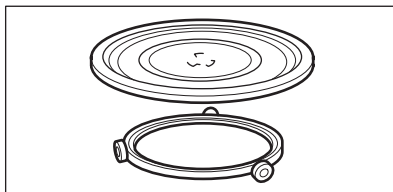

Tillagningstallrik i glas och rotationsring.

4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

- Ta ut alla delarna och ytterligare förpackning från mikrovågsugnen.
- Rengör produkten innan du använder den första gången.

4.1 Första rengöring



FÖRSIKTIGHET!

Se kapitlet "Underhåll och rengöring".

5. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Allmän information om hur man använder mikron

- Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av.
- Avlägsna aluminiumfoliepacketering, metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.

Tillagning

- Om möjligt, täck över maten med ett material som är lämpligt för användning i mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en knaprig skorpa
- Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för stark effekt och för lång

tid. Maten kan torka eller brännas vid på vissa ställen.

- Använd inte produkten för att koka sniglar eller ägg med skalet på – de kan sprängas. För stekta ägg, stick först hål på äggulan.
- Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis, tomat eller korvar flera gånger med en gaffel före tillagning, så att maten inte sprängs.
- Nerkylta eller frysta livsmedel behöver längre tillagningstid.
- Rätter som innehåller sås behöver röras om med jämna mellanrum.
- Grönsaker som har en fast struktur såsom morötter, ärtor eller blomkål bör tillagas i vatten.
- Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
- Om möjligt, skär grönsaker i bitar av liknande storlek.

- Använd platta, breda tallrikar.
- Använd inte kokkärl gjorda av porslin, keramik eller lergods som har små hål (t.ex. på handtagen, eller oglaserad botten). Fukt som kommer in i hålen kan göra att kokkärlet spricker när det värms upp.
- Tillagningstallriken i glas är platsen där man värmer mat och vätska. Den är nödvändig för att mikrougnen ska fungera.

Upponing av kött, fågel, fisk

- Lägg den frysta maten utan förpackning på en liten tallrik med en behållare under så att vätskan rinner ner i behållaren.
- Vänd på maten efter halva upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och avlägsna delar som har tinats upp.

Upponing av smör, portioner av bakelser, kvarg

- Tina inte upp maten helt och hållet i ugnen, utan lämna den framme en

stund för att tinas upp i rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat. Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering eller -delar helt och hållet före upptining.

Upponing av frukt, grönsaker

- Tina inte upp frukt och grönsaker helt och hållet i ugnen om de ska prepareras mer när de fortfarande är råa. Låt dem istället tina i rumstemperatur.
- Du kan använda högre effekt för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

Färdiglagade maträtter

- Du kan värma färdiglagade rätter i ugnen bara om förpackningen är lämplig för användning i mikrovågsugn.
- Du måste följa tillverkarens instruktioner på förpackningen (t.ex. avlägsna metallocket och sticka hål på ett plastöverdrag).

Lämpliga kokkärl och material

Kokkärl/material	Mikrovågsugn		
	Upponing	Up- pvarmn- ing	Tillagning
Ugnsfast glas och porslin (utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas)	X	X	X
Ej ugnsfast glas och porslin ¹⁾	X	--	--
Glas- och vitrokeramik av ugns-/frys säkert material (t.ex. Arcoflam), grillgaller	X	X	X
Keramik ²⁾ , stengods ²⁾	X	X	X
Värmetålig plast upp till 200 °C ³⁾	X	X	X
Kartong, papper	X	--	--
Plastfolie	X	--	--
Stekpåse med förslutning som är lämplig för mikrovågsugn ³⁾	X	X	X
Stekpannor av metall, t.ex. av gjutjärn eller med emalj	--	--	--
Bakformar, svart lack eller silikonbelagd ³⁾	--	--	--

Kokkärl/material	Mikrovågsugn		
	Upptining	Up- värmn- ing	Tillagning
Bakplåt	--	--	--
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krisp-platta	--	X	X
Färdigmat i förpackning ³⁾	X	X	X

1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall

2) Utan kvarts- eller metalledar eller glasyrer som innehåller metall

3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.

X Lämplig

-- Ej lämplig

5.2 Aktivera och avaktivera mikrovågsugnen



FÖRSIKTIGHET!

Låt inte mikrovågsugnen vara på om den är tom.

1. Vrid effektinställningsvredet för att ställa in önskad funktion.
2. Vrid inställningsvredet för att ställa in tiden.



Mikrovågsugnen börjar tillaga automatiskt när effektnivå och tid ställts in och ugnsluckan stängts.

Stänga av mikrovågsugnen:

- vänta tills mikrovågsugnen stängs av automatiskt när tiden tar slut.
- öppna luckan. Mikrovågsugnen stannar automatiskt. Stäng luckan för att fortsätta tillagningen. Använd den här funktionen för att inspektera maten.
- vrid inställningsvredet till och vänta tills displayen visar **End**.



När mikrovågsugnen stängs av automatiskt hörs en ljudsignal.

5.3 Effektinställningstabell

Symbol	Effektläge
	Upptining efter vikt
	Upptining efter tid
100 W	Låg (Low)
200 W	Medellåg
400 W	Rosa

Symbol	Effektläge
500 W	Medelhög
700 W	Höjd

5.4 Uptining

Du kan välja mellan 2 upptyningsmetoder:

- Viktupptining 
- Uptiningstid 

 Använd inte viktupptining för mat som varit utanför frysen längre än 20 minuter eller för djupfrysade färdigrätter.

 För att aktivera viktupptining måste du använda mer än 100 g mat och mindre än 2 000 g.

 För att tina upp mindre än 200 g mat ska den placeras på kanten av den roterande plattan.

1. Vrid effekteställningsvredet och ställ in  för viktupptining eller  för tidsupptining.
2. Vrid inställningsvredet moturs för att ställa in vikten eller medurs för att ställa in tiden.
För viktupptining ställs tiden in automatiskt.
Mikrovågsugnen startar automatiskt efter några sekunder.

6. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR


 **VARNING!**
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Sätta in den roterande plattan

 **FÖRSIKTIGHET!**
Tillaga aldrig mat utan den roterande tallriken. Använd bara setet med roterande tallrik som levereras med mikrovågsugnen.

 Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken.

1. Placera rotationsringen runt axeln.
2. Placera tillagningstallriken på rotationsringen

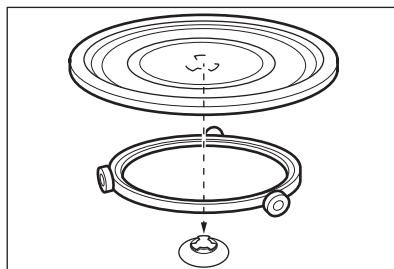

7. RÅD OCH TIPS

 **VARNING!**
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Tips för mikrovågsugn

Problem	Lösning
Det finns inga angivelser för den tillagade mängden livsmedel.	Använd värden för ett liknande livsmedel. Öka eller minska tillagningstider enligt följande regel: Dubbla mängden = nästan dubbla tiden, Halva mängden = halva tiden
Maten blev för torr.	Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.	Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten överhettad i kanterna men fortfarande inte klar i mitten.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.

Du får bättre resultat med ris om du använder platta, breda kärl.

7.2 Upptining

Tina alltid mat med fettsidan nedåt.

Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan göra att maten tillagas istället för att tinas.

Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.

7.3 Tillagning

Ta alltid ut kött och kyckling från kylen en halvtimme före tillagning.

Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta efter tillagning.

Borsta lite olja eller smält smör över fisken.

Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågseffekt.

Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g grönsaker.

Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka alla grönsaker med lock på behållaren.

7.4 Uppvärmning

När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa instruktionerna på förpackningen.

8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Tips och anmärkningar om rengöring

- Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
- Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
- Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan

du lättare få bort smuts och det bränner inte fast.

- Ta bort envis smuts med ett speciellt rengöringsmedel.
- Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten och ett rengöringsmedel.
- Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2 till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta bort rester.
- Blanda ett glas vatten med 2 teskedar citronjuice och koka vid full

mikrovågseffekt i 5 minuter för att ta bort dålig lukt.

9. FELSÖKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Om produkten inte fungerar...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Slå på produkten.
Produkten fungerar inte.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget.	Anslut produkten.
Produkten fungerar inte.	Säkringen i säkringsdosan har gått.	Kontrollera säkringen. Kontakta en behörig elektriker om säkringen går vid upprepade tillfällen.
Produkten fungerar inte.	Luckan är inte stängd ordentligt.	Se till att inget är i vägen.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Lampan måste bytas.
Det blir gnistor i ugnen.	Formar av metall eller metalldelar används.	Ta ur formen ur produkten.
Det blir gnistor i ugnen.	Grillspett av metall eller aluminiumfolie vidrör innerväggarna i ugnen.	Se till att grillspett eller folie inte vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.	Det kan vara smuts eller något som tar emot under tallriken.	Rengör under den roterande glastallriken.
Produkten stängs av utan anledning.	Ett fel har uppstått.	Ring en auktoriserad serviceverkstad om det händer vid upprepade tillfällen.

9.2 Serviceinformation

Kontakta försäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte bort märkplåten från produkten.

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Modell (MOD.)

PNC (produktnummer)

Vi rekommenderar att du antecknar den här:

Serienummer (S.N.)

10. INSTALLATION



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Allmän information



FÖRSIKTIGHET!

Blockera inte ventilationen. Om du gör det kan produkten överhettas.



FÖRSIKTIGHET!

Anslut inte produkten till en adapter eller förlängningssladd. Det kan orsaka överspänning och brand kan uppstå.



FÖRSIKTIGHET!

Lägsta installationshöjd är 85 cm.

- Mikrovågsugnen är endast avsedd för inbyggnad. Den måste stå på en stabil och plan yta.
- Skåpet får inte ha en bakvägg där mikrovågsugnen ska stå.
- Sätt mikrovågsugnen långt ifrån ånga, varm luft och vatten.
- Om mikrovågsugnen står nära TV-apparaten och radion kan det orsaka störning i den mottagna signalen.
- Om du transporterar mikrovågsugnen i kallt väder ska du vänta med att sätta på den. Låt den stå i rumstemperatur och absorbera värmen.

10.2 Elektrisk installation



VARNING!

Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.




Tillverkaren är inte ansvarig om du inte följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet "Säkerhetsinformation".

Denna mikrovågsugn levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

Kabeln har en jordledning med jordad kontakt. Stickkontakten måste anslutas till ett uttag som är ordentligt installerat och jordat. Vid kortslutning minskar jordning risken för elstötar.

10.3 Installera mikrovågsugnen

1. Kontrollera om måtten på möblerna uppfyller monteringsavstånden.

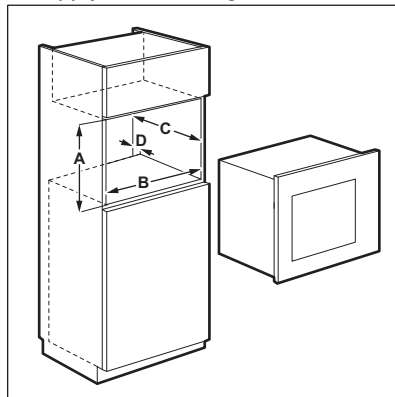


Monteringsavstånd

Mått	mm
A	380 + 2
B	560 + 8
C	300
D	18


2. Om skåpdjupet är över 300 mm sätter du mallen på botten i skåpet och kontrollerar om den passar. Om

ja, markera var skruvarna ska sitta. Ta bort mallen och fäst fast hållaren med skruvarna på den markerade platsen.


- i** Hoppa över det här steget om skåpets djup är 300 mm.

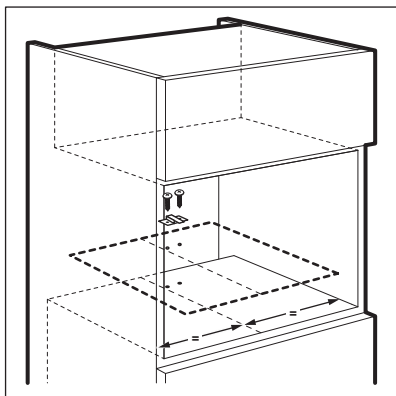

- 3.** Installera mikrovågsugnen. Om du har fäst fast hållaren måste du kontrollera att den läser produktens baksida.

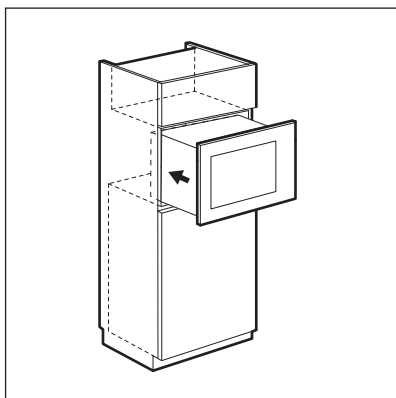

- 4.** Öppna luckan och fäst fast mikrovågsugnen i skåpet med en skruv.

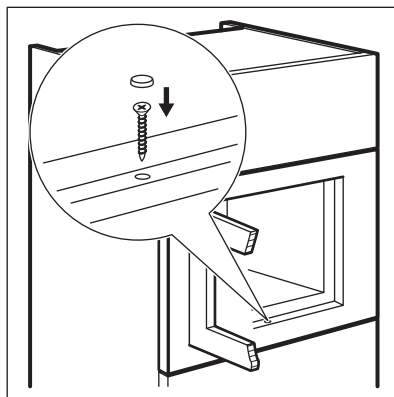

11. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



8673007 18-A-202016

