


EWL1AX
EWLP1AX



DA	LAMP VARMERE	BRUGSVEJLEDNING	2
FI	LAMPPU LÄMPIMÄMPI	KÄYTTÖOHJEET	9
SV	LAMPE VÄRMARE	ANVÄNDNINGSHANDBOK	17
NO	LAMPE VARMER	BRUKSVEILEDNING	25

INDHOLD

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE	6
4. BRUG	6
5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD	7
6. PROBLEMLØSNING	7
7. INSTALLATION	8
8. MILJØFORANSTALTNINGER	8

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux produkt. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på en gang. Genialt og elegant, designet med digi tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får de bedste resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få råd om brug, downloade brochurer, få adgang til fejlfindingsfunktion og serviceinformation.

www.electrolux.com



Få bedre service ved at registrere dit produkt:

www.registerelectrolux.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler altid at anvende originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelige, når du kontakter servicecenteret. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model (MOD), produkt nummer (PNC), serienummer (S.N.)



Advarsel/Forsigtig-sikkerhedsanvisninger



Generelle oplysninger og gode råd



Miljøoplysninger

Retten til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs brugervejledningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis forkert installation og anvendelse af apparatet fører til ulykker og skader. Opbevar altid brugervejledningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, sårskader og permanent invalidering.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de involverede farer.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn der ikke er under opsyn.
- Hold børn og husdyr væk fra apparatet mens det er i brug og når det køler ned. Apparatets tilgængelige dele er meget varme.
- Hvis apparatet er udstyret med en børnesikring, anbefales det at aktivere den.
- Rengøring og vedligehold skal ikke udføres af børn der ikke er under opsyn.

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Installation af apparatet og udskiftning af den strømførende ledning skal foretages af kvalificerede personer.
- Apparatet bliver varmt invendigt når det er i brug. Rør ikke ved apparatets el-pære.
- Inden der udføres nogen form for vedligehold, skal

apparatet slukkes og apparatet frakobles elforsyningen.

- Kontroller, for at undgå eventuelle ulykker med elektrisk stød, at apparatet er slukket inden el-pæren udskiftes.
- Der må ikke anvendes damprenser til rengøring af apparatet.
- Der må ikke anvendes slibende rengøringsprodukter eller stålsvampe til rengøring af glasset i lågen. Hvis glasset bliver ridset kan det medføre at glasset splintrer.
- Hvis den strømførende ledning er beskadiget, skal det, for at undgå skader, udskiftes af producenten, en autoriseret tekniker eller af en kvalificeret person.
- Dette produkt skal håndteres og anvendes som alle andre elektriske apparater, ved at overholde følgende regel vedrørende den personlige sikkerhed: Apparatet må ikke udsættes for nogen form for nedbør eller andre miljøpåvirkninger.



ADVARSEL!

Under brugen opnår el-pæren høje temperaturer. Kontroller at den varme der udsendes fra apparatet aldrig kommer direkte i kontakt med overfladen på bordpladen.

Overfladen kan blive beskadiget.

Placer ikke papir, pap, klude, plast eller andet brændbart materiale mellem el-pæren og fatningen, idet sådanne materialer kan gå i brand.

Når apparatet anvendes første gang, kan der forekomme ubehagelige lugte.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



ADVARSEL!

Installationen af apparatet skal udføres af kvalificerede personer.

- Fjern al emballage.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
- Det er nødvendigt at overholde minimumsafstandene fra apparatet og til andre apparater.
- Sørg for, at udstyret er installeret under og i nærheden af dele der er tilstrækkeligt forankret til en fast struktur.
- Apparatet må ikke installeres i en niche i loftet eller i et hulrum.

2.2 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes jord.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltetsvarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistik-adaptore eller forlængerledninger.
- Sørg for, at du ikke beskadiger stikket og ledningen. Når den strømførende ledning skal udskiftes skal dette foretages af et af vores tekniske servicecentre.
- Brug kun udstyr med passende isoleringsenheder. afbrydere, sikringer (for dem med hætte skal sikringen fjernes fra holderen), fejlstrømsafbrydere til jord og relæer.
- Den elektriske installation skal være udstyret med isoleringsenhed der tillader at apparatet kan frakobles for alle poler. Isoleringsenheden skal have en kontaktåbning der ikke er under 3mm.
- Ved vedligehold, montering eller

afmontering af apparatet, skal hovedkontakten til el-nettet afbrydes.

- Forbind apparatet til el-nettet med terminalklemmer eller sikkerhedsstik.
- Apparatet er udviklet til at virke med en belastning på 240V og 250W.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for sårskader, brandskader, elektrisk stød og eksplosion.

- Kontroller altid under brugen at bordpladen er beskyttet fra den direkte stråling fra el-pæren (dvs. den keramiske plade).
- Apparatet anvendes til at holde md varm i korte perioder.
- Temperaturen afhænger af afstanden mellem tallerkenen og apparatet.
- El-pæren har en effekt på 250W.
- Apparatet skal anvendes i private hjem.
- Der må ikke udføres ændringer for dette apparats specifikationer.
- Kontroller at ventilationshullerne ikke er tilstoppede.
- Apparatet skal være under opsyn mens det er i brug.
- Sluk for apparatet hver gang du er færdig med at bruge det.
- Tænd ikke for apparatet med våde hænder eller når du har kontakt med vand.
- Der må ikke placeres væsker, brændbare eller let antændelige materialer på apparatet, inden i apparatet eller i apparatets umiddelbare nærhed.



ADVARSEL!

Der er risiko for at skade apparatet.

- Tryk lampen kun med egnede handsker.
- Dæk ikke apparatet under brug.

2.4 El-pæren

- De el-pærer der anvendes i dette apparat er særlige el-pærer til husholdningsapparater. Anvend ikke disse el-pærer til belysning i hjemmet.



ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Før udskiftning af pæren, skal du slukke

på kontakten (4).

- Brug kun pærer med samme tekniske specifikationer.
- Servirsi unicamente di lampadine con le stesse specifiche tecniche.

2.5 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for brandsår og kvælning

- Tag stikket fra elforsyningen.
- Klip elledningen af, og bortskaf den.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

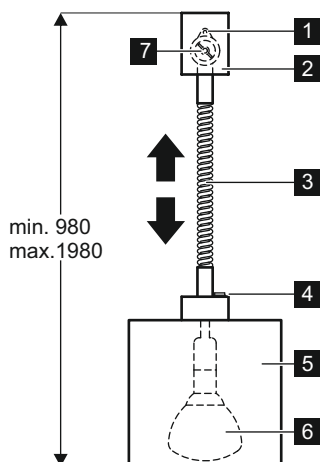


- 1 Hyl til ophæng
- 2 Dæk-kappe
- 3 Udtrækkelig ledning
- 4 Tænd/sluk -knap
- 5 Skærm
- 6 El-pære
- 7 Spændingsregulator

4. BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed .

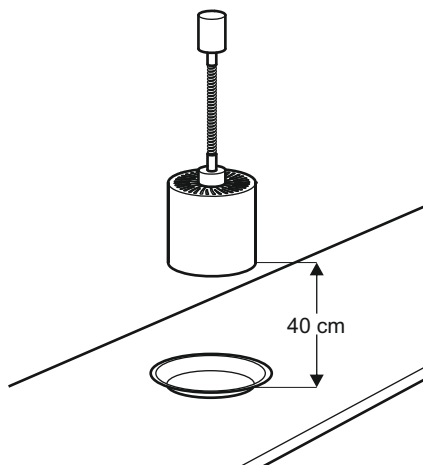

Placer tallerkenen med den mad der skal holdes varm under apparatet.

Træk apparatet ned til cirka 40 cm over tallerkenen og tænd det.

Denne afstand sikrer at tallerkenen holder sig varm.

For lavere temperaturer skal apparatet ganske enkelt hæves så afstanden til tallerkenen er større.



Kontroller altid at apparatet, under brugen, ikke afgiver direkte varmestråling til bordpladen (dvs. den keramiske plade).



Apparatet må kun anvendes til at holde maden varm i kortere perioder (10/15 minutter).



Apparatet skal placeres 30cm eller mere over bordpladen. Der



er risiko for at udtørre maden. Apparatet skal placeres 30cm eller mere over bordpladen. Risiko for at skade bordpladen.



Efterlad aldrig apparatet tændt uden at der er en person til stede der holder øje med det.

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

- Rengøring og vedligehold af apparatet skal udføres af kompetente personer og med tilstedeværelse af en voksen.
- Apparatet skal rengøres med en fugtig svamp og tørres efter med en tør blød klud.



Der må ikke bruges glasuld, syre eller slibende materialer til rengøring. De kan forårsage skader på apparatets overflade.

5.1 Udtagning af el-pæren



ADVARSEL!

Vær meget forsigtig når el-pæren udskiftes. Fare for elektrisk stød!

- Sluk for apparatet på kontakten (4).
- Skru forsigtigt el-pæren ud af fatningen ved at dreje mod urets retning.
- Skru forsigtigt el-pæren i med urets retning og sørg for at el-pærens transparente del er rengjort.

6. PROBLEMLØSNING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet tænder ikke.	El-pæren er defekt.	Udskiftning af el-pæren.
Tænd/sluk -knappen fungerer ikke.	Tænd/sluk -knappen er defekt.	Kontakt teknisk servicecenter
Hvis du ikke kan finde en løsning på problemerne kontakte servicecenteret.		De nødvendige for servicecentret data er inde i udstyret.
Sørg for at have følgende data tilgængelige, når du kontakter servicecenteret.		
Model (MOD.)		
Produkt nummer (PNC)		
Serie nummer (S.N.)		

7. INSTALLATION

Apparatets vægt: 3 kg
Maksimal kapacitet ledning: 20 kg



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.



ADVARSEL!

Kontroller at apparatet er monteret på loftet med et fastgørelsessystem der er egnet til den type loft hvor apparatet skal installeres. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert installation og montage.

7.1

Kontroller at bordpladen er udført af ikke brændbart, lakeret eller dekoreret materiale. Visse materialer kan miste farve over tid, hvis apparatet anvendes ofte og med direkte bestråling af overfladen på bordpladen

7.2 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL!

Installationen skal udføres af en kvalificeret tekniker.



Producenten er ikke ansvarlig hvis anvisningerne i kapitlerne vedrørende sikkerhed ikke overholdes.

7.3 Ledning

Ledningstype der er velegnet til installationen eller udskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05BB-F.
For kabeltypen se den samlede effekt

der er angivet på apparatets typeskilt og følgende skema:

Samlet effekt	Kabeltype
maksimalt 250W	3 x 1 mm ²


lederen der anvendes til jordforbindelsen (grøn/gul leder) skal være 2 cm længere end lederne til fase og nul (blå og brun leder).

7.4 Spændingsregulator

Fjederen til spændingsregulatoren (7) skal drejes for at regulere vægten af lampen og opnå en stabil position.

7.5 Sikkerhedsafstand

Overhold en minimumsafstand på 40 cm fra apparatets centrum og til enhver brændbar, dekoreret eller lakeret overflade.

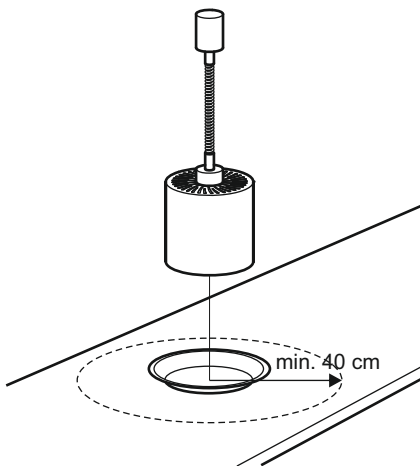

8. ASPETTI AMBIENTALI

Riciclare i materiali con il simbolo .

Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.

Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed

elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT	10
2. TURVALLISUUSOHJEET	12
3. TUOTEKUVAUS	13
4. KÄYTTÖ	13
5. PUHDISTUS JA HOITO	14
6. ONGELMIEN RATKAISU	14
7. ASENNUS	15
8. YMPÄRISTÖNSUOJELU	16

AJATELTU TEITÄ VARTEN

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varmaerinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electrolux.

Vieraile verkkosivullamme:



Käyttövinkit, esitteet, vianmääritys, huoltotiedot.
www.electrolux.com



Saat parempaa huoltoa, jos rekisteröit tuotteen:
www.registerelectrolux.com



Osta lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme aina alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä huoltoliikkeeseen. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero (PNC), sarjanumero.



Varoitus / Huomautus - Tärkeitä turvallisuustietoja



Yleisohjeet ja vinkit



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



HUOMIO!

Tukehtumisen, vammojen ja pysyvän vammautumisen vaara.

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet kaukana laitteesta sen käytön tai jäähtymisen aikana. Kosketettavat osat ovat hehkuvia.
- Jos laitteessa on turvalaite lasten varalle, suosittelemme käyttämään sitä.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

1.2 Yleiset turvallisuusvaroitukset

- Laitteen asennuksen ja johdon vaihdon saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilö.
- Laitteen sisäosat kuumenevat sen ollessa käytössä. Älä kosketa laitteen lamppua.
- Ennen huoltotoiden tekemistä, irrota laite sähköverkosta.
- Varmista, että laite on sammunut ennen lampun vaihtoa välttääksesi sähköiskujen mahdollisuutta.

- Älä käytä höyrypesuria laitteen puhdistamisessa.
- Älä käytä hankaavia pesuaineita tai metallilastoja oven lasin puhdistuksessa, jotta pinta ei naarmuuntuisi aiheuttaen lasin rikkoutumisen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Käsittele ja käytä tätä tuotetta kuten muita sähkölaitteita noudattaen seuraavaa sääntöä oman turvallisuutesi kannalta: älä altista tuotetta sään vaikutuksille (sade, jne.).

**HUOMIO!**

Lamppu saavuttaa korkean lämpötilan toimintansa aikana.

Varmista, että laitteen välittämä lämpö ei pääse koskaan kosketuksiin työpintojen kanssa.

Pinnan vahingoittumisen riski.

Älä työnnä paperia, pahvia, riepua, muovimateriaalia tai syttyvää materiaalia lampun ja lampunpidikkeen väliin, koska tämä materiaali voi syttyä helposti.

Laite voi tuottaa pahaa hajua ensimmäisen käytön aikana.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



HUOMIO!

Laitteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaatai käyttää.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
- On välttämätöntä noudattaa turvaetäisyyksiä muiden laitteiden välillä.
- Varmista, että laite on asennettu alle ja lähelle osia, jotka on kiinnitetty asianmukaisesti kiinteään rakenteeseen.
- Laitetta ei saa asentaa katon rakoon, tai aukkojen sisälle.

2.2 Sähköliitännät



HUOMIO!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kaikki sähkökytkennät on jätettävä asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laitteessa on oltava maadoitusjohto.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Käytä aina oikein asennettua iskunkestävää pistorasiasiaa.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettet vahingoita pistoketta ja johtoa. Jos sähköjohto on vaihdettava, toimenpide on tehtävä valmistajan valtuutetun asiakaspalvelun toimesta.
- Käytä ainoastaan sopivia eristyslaitteita, automaattisia katkaisijoita, sulakkeita (korkilliset on poistettava sulakepesästä), maadoituksen vikavirtakytkimiä ja releitä.
- Sähköjärjestelmä on oltava varustettu eristyslaitteella, joka mahdollistaa laitteiston irrottamisen virtapistorasiasta kaikista navoistaan. Eristyslaitteen koskettimen avausleveys ei saa olla alle 3 mm.
- Laitteen huollon, asennuksen tai purkamisen tapauksessa irrota verkon

pääkatkaisija.

- Liitä laite verkkoon liittimillä tai turvapistokkeella.
- Laitteella on valmius toimia 240V, 250W kuormituksella.

2.3 Käyttö



HUOMIO!

Vammojen, palovammojen, sähköiskun tai räjähdysten vaara.

- Varmista aina, että työtaso on käytön aikana suojattu lampun suoralta säteilyltä (esim. keraaminen lautanen).
- Laitteen tarkoitus on säilyttää ruoka lämpimänä lyhyitä aikoja.
- Lämpötila riippuu lautasen ja laitteen välisestä etäisyydestä.
- Lampun teho on 250W.
- Käytä laitetta kotitalousympäristössä.
- Älä tee muutoksia tämän laitteen ominaisuuksiin.
- Varmista, että tuuletusaukkoja ei ole peitetty.
- Älä jätä laitetta koskaan valvomatta käytön aikana.
- Sammuta laite jokaisen käytön jälkeen.
- Älä käynnistä laitetta kosteilla käsillä tai vesikosketuksen aikana.
- Älä nojaa tai säilytä nesteitä tai syttyviä materiaaleja, tai helposti syttyviä esineitä laitteen päällä, sen sisällä tai välittömässä läheisyydessä.



HUOMIO!

Riskinä on laitteen vahingoittuminen

- Kosketa vain lampun asianmukaiset käsiineet.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.

2.4 Lamppu

- Tässä laitteessa käytetyt lamput ovat erityisiä kodinkoneisiin tarkoitettuja lamppeja. Älä käytä niitä kodin valaistuksessa.



HUOMIO!

Sähköiskuvaara.

- Ennen kuin vaihdat lampun, katkaise kytkin (4).
- Käytä vain lamput samat tekniset erittelyt.

2.5 Hävittäminen




HUOMIO!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto ja hävitä se.

3. TUOTEKUVAUS

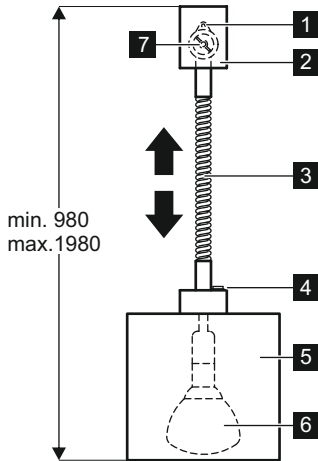


- 1 Kiinnitysaukko
- 2 Kupu
- 3 Jatkettava kaapeli
- 4 Käynnistys-/sammutuspainike
- 5 Lampunpidike
- 6 Lamppu
- 7 Jännitteen säädin

4. KÄYTTÖ



HUOMIO!

Katsoa turvallisuutta koskevat luvut.

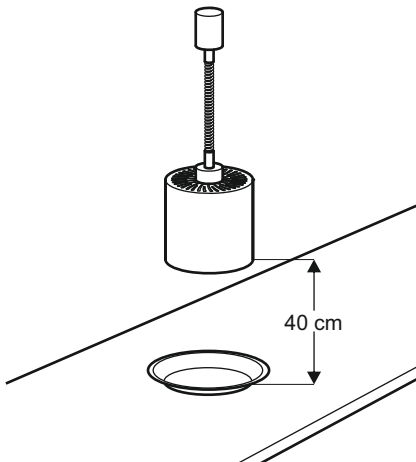

Aseta lautanen lämpimänä pidettävän ruoan kanssa laitteen alle. Laske laitetta noin 40 cm etäisyydelle lautasesta ja käynnistä se. Tämä etäisyys varmistaa, että ruoka pysyy lämpimänä. Matalampaa lämpötilaa varten riittää, että laitetta nostetaan.



Varmista aina, että työtaso on käytön aikana suojattu lampun suoralta säteilyltä (esim. keraaminen lautanen).



Laitetta saa käyttää ainoastaan ruoan lämpimänä pitoon lyhyitä aikoja (10/15 minuuttia).



Älä aseta laitetta alle 30 cm etäisyydelle työtasosta. Riskinä



ruoan kuivuminen.

Älä aseta laitetta alle 30 cm etäisyydelle työtasosta. Vaarana työtason vahingoittuminen.



Älä jätä laitetta koskaan päälle ilman valvontaa.

5. PUHDISTUS JA HOITO



HUOMIO!

Katsoa turvallisuutta koskevat luvut.

- Laitteen puhdistus ja huolto on annettava ainoastaan pätevien henkilöiden tehtäväksi ja aikuisen valvonnan alaisuudessa.
- Puhdista laite vain kostealla sienellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.



Älä käytä puhdistuksessa lasikuituliinoja, happoa tai hankaavia materiaaleja. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

5.1 Lampun poisto



HUOMIO!

Ole varovainen lampun vaihtaessa. Sähköiskuvaara!

- Sammuta laite katkaisijasta (4).
- Kierrä lamppu irti varovasti vastapäivään istukastaan.
- Kierrä lamppu myötäpäivään ja puhdista läpinäkyvä osa.

6. ONGELMIEN RATKAISU



HUOMIO!

Katsoa turvallisuutta koskevat luvut.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei syty.	Lamppu on viallinen.	Vaihda lamppu.
Käynnistys-/sammutuspainike ei toimi.	Käynnistys-/sammutuspainike on viallinen.	Ota yhteyttä tekniseen palveluun.

Jos et löydä ratkaisua ongelmiin yhteyttä palvelukeskukseen.

Tarvittavat tiedot palvelukeskus ovat laitteen sisällä.

Suosittelemme merkitsemään ylös seuraavat tiedot:

Malli (MOD.)

.....

Tuotenumero (PNC)

.....

Sarjanumero (S.N.)

.....

7. ASENNUS

Laitteen paino: 3 kg
Kaapelin maksimikuormitus: 20 kg



HUOMIO!

Katsoa turvallisuutta koskevat luvut.



HUOMIO!

Tarkista, että laitteen kiinnitys kattoon on tehty kattotyypille sopivilla kiinnitysvälineillä. Valmistaja ei ota vastuuta väärästä asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

7.1

Varmista, että työtason materiaali ei ole syttyvää, maalattu tai kuviopainettu. Jotkut materiaalit voivat menettää väriään, jos laitetta käytetään toistuvasti suorassa kosketuksessa työtason pinnan kanssa.

7.2 Sähköliitännät



HUOMIO!

Asennuksen saa tehdä ainoastaan pätevä teknikko.



Valmista ei vastaa turvallisuutta koskevissa luvuissa annettujen varoitusten laiminlyönnestä.

7.3 Virtajohto

Asennukseen ja vaihtoon sopivat johdot: H07 RN-F, H05 RN-F, H05RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05BB-F.

Johdon halkaisijaa varten katso arvokilvessä ja seuraavassa taulukossa annetun kokonaistehon tiedot:

Kokonaisteho	Johdon halkaisija
enintään 250W	3 x 1 mm ²


Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen johto) on oltava 2 cm pitempi kuin vaihe- ja nollajohdon (sininen ja ruskea johto).

7.4 Jännitteensäädin

Jännitteen säätimen jousti (7) on käännettävä lampun painon kalibroimiseksi ja vakaan asennon saavuttamiseksi.

7.5 Turvaetäisyys

Säilytä vähintään 40 cm etäisyys laitteen keskiosan ja minkä tahansa syttyvän, painokuvioidun tai maalatun pinnan välillä.

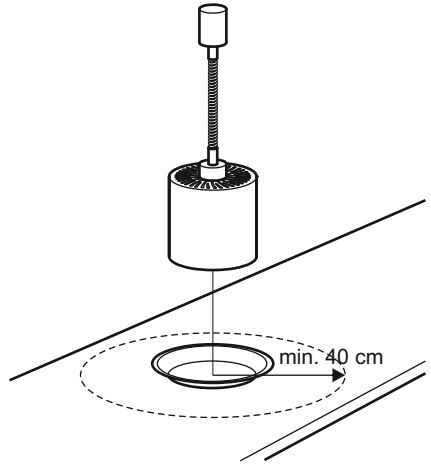

8. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä laitteita,

jotka on merkitty merkillä  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote lähimpään kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	18
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	20
3. PRODUKTBEKRIVNING	21
4. ANVÄNDNING	21
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING	22
6. PROBLEMLÖSNINGAR	22
7. INSTALLATION	23
8. MILJÖSKYDD	24

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som formats avårtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar du använder originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, produktnummer (PNC), serienummer.



Varning / Observera - Viktig Säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING!

Risk för kvävning, skador eller handikapp på livstid.

- Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hurman använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från utrustningen under drift eller kylning. Åtkomliga delar är heta.
- Om produkten har en säkerhetsanordning för barn, rekommenderas att aktivera den.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Endast behörig person får installera anordningen och byta ut ledningen.
- Anordningen upphettas inuti medan den är igång. Rör inte anordningens lampa.
- Innan något underhåll utförs skall anordningen kopplas bort från elnätet.
- Försäkra att anordningen är avstängd innan du byter ut lampan för att undvika risken för elektriska stötar.
- Använd inte ångrengörare för att rengöra anordningen.

- Använd inte slipande rengöringsmedel eller metallskrapor för att rengöra glaset på dörren, det kan repa ytan och orsaka att glaset går sönder.
- Om matarledningen är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Observera följande regel av säkerhetsskäl vid hantering och användning för såväl denna anordning, som för alla elektriska produkter: utsätt inte anordningen för omgivningens påverkan (regn, etc.).

**WARNING!**

Under drift når lampan höga temperaturer.

Försäkra att anordningens värmeavgivning aldrig kommer i direkt kontakt med arbetsytan.

Risk för att ytan förstörs.

För inte in papper, kartong, tyg, plast eller lättantändligt material mellan lampan och lamphållaren eftersom detta material kan antändas. Första gången du använder anordningen kan den avge dålig lukt.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation



WARNING!

Endast behöriga personer får installera den här anordningen.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad anordning.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med anordningen.
- Anordningen är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Respektera minsta avstånd från annan utrustning.
- Försäkra att produkten är installerad under och nära delar som är tillräckligt förankrade i en fast struktur.
- Installera inte produkten i en nisch i taket eller i en hålighet.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att modellens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera att du inte skadar sladden och ledningen. Om elledningen måste bytas ut, måste vårt auktoriserade servicecenter kontaktas för att ersätta den.
- Använd enbart elektriska enheter med lämplig isolering: brytare, säkringar (de med propp skall plockas bort från säkringshållaren), jordfelsbrytare för felström på marken, och reläer.
- Den elektriska installationen måste utrustas med en isolationstransformator, som separerar enheten från strömkällan vid alla poler. Isoleringens kontaktöppning får inte vara mindre än 3 mm.
- Koppla ur huvudströmbrytaren vid underhåll, montering och demontering av anordningen.

- Anslut enheten till nätverket med säkerhetsklämmor eller via ett säkerhetsuttag.
- Enheten är avsedd att användas med en en strömstyrka på 240V, 250W.

2.3 Användning



WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar och explosioner.

- Kontrollera alltid vid användning att arbetsytan skyddas från direkt strålning från lampan (d.v.s med keramiktallrik).
- Enheten används för att värma mat under ett kort tidsintervall.
- Temperaturen beror på distansen mellan tallrik och anordning.
- Lampan har en styrka på 250W.
- Använd produkten i hemmiljö.
- Ändra inte anordningens specifikationer.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Lämna aldrig anordningen obevakad under drift.
- Stäng av anordningen efter varje användning.
- Sätt inte anordningen i drift med våta händer eller när det finns kontakt med vatten.
- Lägg inte vätskor eller brännbara material på anordningen, infoga inte brännbart material i anordningen eller i dess närhet.



WARNING!

Risk för att förstöra anordningen.

- Peka lampan endast med lämpliga handskar.
- Täck inte enheten medan den används.

2.4 Lampa

- Lamporna som används i denna anordning är speciella lampor avsedda för hushållsmaskiner. Använd dem inte som lysen i hemmet.



WARNING!

Risk för elektriska stötar.

- Innan du byter glödlampa, stäng av strömbrytaren (4).
- Använd endast glödlampor med samma tekniska specifikationer.

2.5 Kassering




VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla ur sladden från eluttaget.
- Klipp av strömledningen och kassera den.

3. PRODUKTBESKRIVNING

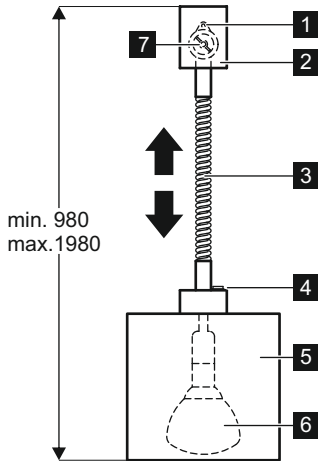

- 1 Monteringshål
- 2 Skyddskåpa
- 3 Förlängningsledning
- 4 Av/På-tryckknapp
- 5 Lamphållare
- 6 Lampa
- 7 Spänningsregulator

4. ANVÄNDNING




VARNING!

Se föregående kapitel om säkerheten.

Sätt in tallriken med maten som skall hållas varm under anordningen. Sänk anordningen till cirka 40 cm avstånd från tallriken och sätt på den. Detta avstånd försäkrar att maten hålls varm.

Vid lägre temperaturer krävs enbart att anordningen höjs.

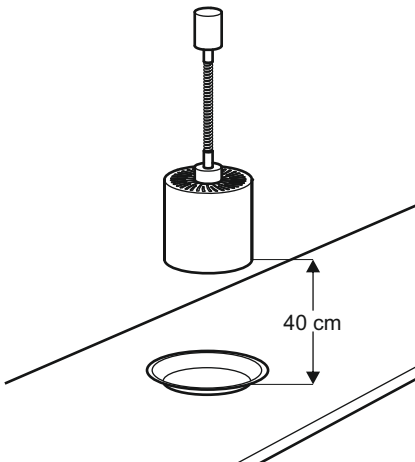



Kontrollera under användning att arbetsytan skyddas från direkt strålning från lampen (d.v.s. keramiktallrik).



Anordningen skall enbart användas för att hålla maten varm under ett kort tidsintervall (10-15 minuter).



Ställ inte anordningen på mindre än 30 cm från arbetsytan. Risk för att torka ut maten.



Ställ inte anordningen på mindre än 30 cm från arbetsytan. Risk för att förstöra arbetsytan.



Lämna aldrig anordningen påslagen utan uppsyn.

5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se föregående kapitel om säkerheten.

- Rengöring och underhåll av anordningen skall utföras av kompetenta personer och med vuxen tillsyn.
- Rengör anordningen med en fuktig trasa och torka av med en mjuk handduk.



Använd inte glasull, syror eller slipmedel under rengöringen. Det kan orsaka skador på anordningen.

5.1 Borttagning av lampen



WARNING!

Var försiktig vid byte av lampen. Risk för elstötar!

- Stäng av anordningen via strömbrytaren (4).
- Skruva moturs försiktigt av lampen ur hållaren.
- Skruva lampen medurs och torka försiktigt den genomskinliga delen.

6. PROBLEMLÖSNING



WARNING!

Se föregående kapitel om säkerheten.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Anordningen sätts inte på.	Lampen är trasig.	Byt ut lampen.
På/Av-knappen fungerar inte.	På/Av-knappen fungerar är trasig.	Kontakta teknisk service.
Om du inte hittar en lösning på de problem kontakta servicecentret.		De uppgifter som behövs för servicecentret är inne i utrustningen.
Kom ihåg att skriva ner följande information:		
Modell (MOD.)		
Produktnummer (PNC)		
Serienummer (S.N.)		

7. INSTALLATION

Anordningens vikt: 3 kg
Maximal ledningskapacitet: 20 kg



WARNING!

Se föregående kapitel om säkerheten.



WARNING!

Kontrollera att anordningen är fastsatt i taket med en fästeanordning som är lämplig för taket. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av felaktig montering.

7.1

Kontrollera att arbetsytan inte är av brännbart, målat eller tryckt material. Vissa material kan missfärgas med tiden om anordningen regelbundet är i direktkontakt med ytan.

7.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Installationen måste genomföras av en kvalificerad tekniker.



Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

7.3 Ledning

Ledningar som passar för installation eller utbyte: H07 RN-F, H05 RN-F, H05RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05BB-F.

För ledningssektionen se enhetens prestanda på serienumret som indikeras på märkskylten och i följande tabell:

Total styrka:	Ledningssektion
Maximalt 250W	3 x 1 mm ²


Skyddsjordsledningen (grön/gul ledare) måste vara 2 cm längre än neutralledare och fasledare (blå och brun ledare).

7.4 Spänningsregulator

Vrid på spänningsregulatorns (7) fjäder för att kalibrera lampans vikt och få ett stabilt läge.

7.5 Säkerhetsavstånd

Håll ett avstånd på minst 40 cm från anordningens centrum till brännbara, målade eller tryckta ytor.

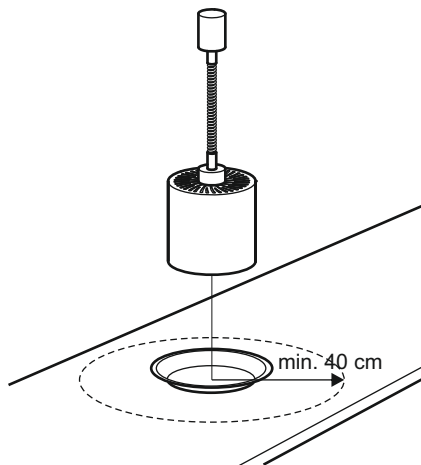

8. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt återvinningskärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  i hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON	26
2. SIKKERHETSANVISNINGER	28
3. BESKRIVELSE AV PRODUKTET	29
4. BRUK	29
5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	30
6. FEILSØKING	30
7. MONTERING	31
8. BESKYTTELSE AV MILJØET	31

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Produktet er genialt og stilig, og det er designet med deg i tankene. Du kan derfor være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker det.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd og tips, laste ned brosjyrer, feilsøking, samt serviceinformasjon.
www.electrolux.com



Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data tilgjengelig. Opplysningene som finnes på typeskiltet. Modell, produktnummer (PNC) og serienummer



Advarsel / Vær oppmerksom - Viktige sikkerhetsopplysninger



Generelle opplysninger og tips



Informasjon om miljø sikkerhet

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet under drift eller avkjøling. Tilgjengelige deler er varme.
- Hvis produktet har en sikkerhetsanordning for barn, bør du aktivere denne.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Installasjonen av apparatet og utskifting av kabelen må kun utføres av kvalifisert personell.
- Innsiden av apparatet oppvarmes mens den er i funksjon. Ikke ta på apparatets lampe.
- Før du utfører vedlikehold, koble apparatet fra strømmettet.
- Sørg for at apparatet er slått av før du skifter lyspære for å unngå elektrisk støt.
- Ikke bruk damprensere for å rengjøre produktet.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller metallskraper for å rengjøre glasset på døren, for at

det ikke skal dannes riper i overflaten og forårsake ødeleggelse av glasset.

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, av en autorisert tekniker eller en kvalifisert person for å unngå fare.
- Hånder og bruk dette produktet som alle andre elektriske produkter ved å følge denne regelen for egen sikkerhet: ikke eksponer produktet for miljøpåvirkning (regn, osv).



ADVARSEL!

Under drift oppnår lampen høy temperatur.

Påse på at varmen som produktet avgir ikke kommer i direkte kontakt med benkeplaten.

Risiko for ødeleggelse av platen.

Ikke legg papir, papp, filler, plast eller brennbart materiale mellom lampen og lampeholderen siden slike materialer kan ta fyr.

Under første gangs bruk, kan produktet avgi vond lukt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



ADVARSEL!

Dette produktet må monteres av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Man må respektere minimumsavstandene fra andre apparater.
- Sørg for at produktet er installert under og i nærheten av deler som er tilstrekkelig forankret til en fastmontert struktur.
- Apparatet skal ikke installeres i en nisje i taket eller i andre typer hulrom.

2.2 Elektrisk forbindelse



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må være jordet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Sørg for ikke å forårsake skade på støpsel eller strømkabel. Hvis strømkabelen må skiftes ut, må inngrepet utføres av vårt autoriserte servicesenter.
- Bruk kun egnede isoleringsenheter, effektbrytere, sikringer (de med plugg må fjernes fra sikringsholderen), utløsere for jordfeilstrom og relé.
- Det elektriske anlegget må være utstyrt med en isoleringsenhet som gjør det mulig å koble apparatet fra strømuttaket til alle poler. Isoleringsenheten må ha en bredde på kontaktåpningen på minst 3 mm.
- Ved vedlikehold, montering eller demontering av apparatet, koble fra

hovedstrømbryteren.

- Koble apparatet til strømnettet med klemmer eller stikkontakt.
- Produktet er utformet for å fungere med en belastning på 240V, 250W.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller eksplosjon.

- Påse at benkeplaten alltid er beskyttet mot direkte bestråling fra lampen (dvs. keramikk tallerken).
- Enheten brukes til å holde maten varm for korte perioder av gangen.
- Temperaturen avhenger av avstanden mellom tallerkenen og apparatet.
- Lampen har en effekt på 250W.
- Bruk produktet i et hjemmemiljø.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Påse at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn under drift.
- Slå av apparatet etter bruk.
- Ikke sett i gang apparatet med våte/fuktige hender eller ved kontakt med vann.
- Ikke legg brennbare produkter, ellergjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.



ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Berør lampe bare med egnede hansker.
- Ikke dekk enheten mens i bruk.

2.4 Lampe

- Lyspærene som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.



ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

- Før du skifter lyspære, slå av bryteren (4).
- Bruk kun lyspærer med de samme tekniske spesifikasjonene.

2.5 Kassering




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmettet.
- Kutt av strømkabelen og kast den.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

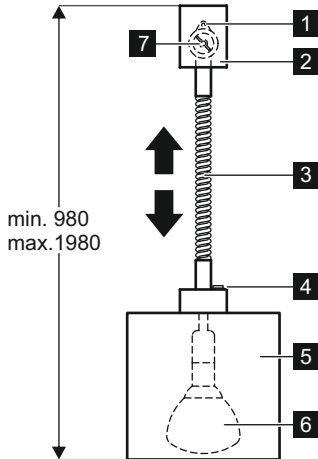

- 1** Festehull
- 2** Deksel
- 3** Uttrekkbare kabel
- 4** På/av-knapp
- 5** Lampeholder
- 6** Lampe
- 7** Spenningsregulator


4. BRUK



ADVARSEL!

Se i kapitlene om sikkerhet.

Sett tallerkenen med maten som skal holdes varm under apparatet. Senk apparatet til ca. 40 cm fra tallerkenen og slå det på. Denne avstanden sikrer at maten holdes varm. For lavere temperaturer trenger du kun å løfte apparatet.

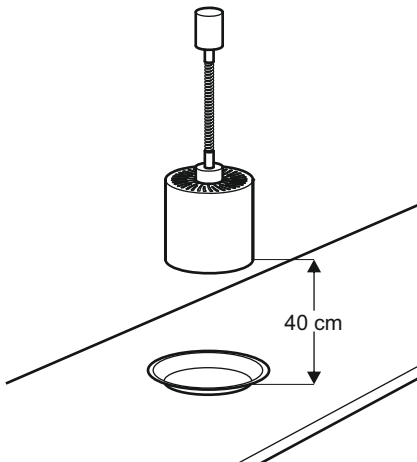



Påse at benkeplaten alltid er beskyttet mot direkte bestråling fra lampen (dvs. keramikk tallerken).



Apparatet skal kun brukes til å holde maten varm for korte perioder av gangen (10-15 minutter).



Ikke plasser apparatet mindre enn 30 cm fra benkeplaten. Fare for at maten blir tørr.



Ikke plasser apparatet mindre enn 30 cm fra benkeplaten. Fare for å skade benkeplaten.



Ikke la apparatet bli stående påslått uten at noen er til stede.

5. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



ADVARSEL!

Se i kapitlene om sikkerhet.

- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal gjøres av kompetente personer og med tilsyn av en voksen.
- Rengjør produktet kun med en fuktig svamp og tørk med en myk klut.



Ikke bruk glassull, syrer eller skuremidler for rengjøring. De kan forårsake skader på produktets overflate.

5.1 Fjerning av lampe



ATTENZIONE!

Vær forsiktig når lampen skiftes ut. Fare for støt!

- Slå av apparatet med bryter (4).
- Løsne lampen forsiktig fra lampeholderen ved å vri mot klokken.
- Skru lampen med klokken og rengjør den gjennomsiktige delen nøye.

6. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se i kapitlene om sikkerhet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet slår seg ikke på.	Lampen er defekt.	Skift ut lampen.
På/av-knappen fungerer ikke.	På/av-knappen er defekt.	Kontakt teknisk kundestøtte.
Hvis du ikke finner en løsning på problemene kontakte servicesenteret.		De nødvendige for tjenestesentralen data er inne i utstyret.
Vi anbefaler at du skriver ned følgende informasjon:		
Modell (MOD.)		
Produktnummer (PNC)		
Serienummer (S.N.)		

7. MONTERING

Produktvekt: 3 kg
Maks. kapasitet på kabel: 20 kg



ADVARSEL!

Se i kapitlene om sikkerhet.



ADVARSEL!

Påse at festet på apparatet til taket er laget med festeelementer som er egnet for den type tak. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes feilaktig montering.

7.1

Påse at benkeplaten ikke er av et brennbart, malt eller trykt materiale. Noen materialer kan bli misfarget over tid dersom produktet brukes gjentatte ganger i direkte kontakt med benkeplaten.

7.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Monteringen må utføres av en kvalifisert tekniker. Produsenten er ikke ansvarlig hvis advarslene i sikkerhetskapitlene ikke følges.



7.3 Kabel

Kabeltype egnet for installasjon eller utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05BB-F.

For kabelsnittet referere til angitt totaleffekt i serienummerplaten og i

tabellen nedenfor:

Totaleffekt	Kabelsnitt
maksimum 250W	3 x 1 mm ²


Jordingskabelen (grønn/gul kabel) må være 2 cm lengre enn fase- og nøytralkablene (blå og brun kabel).

7.4 Spenningsregulator

Vri fjæren til spenningsregulatoren (7) for å kalibrere vekten av lampen og oppnå en stabil posisjon.

7.5 Sikkerhetsavstand

Hold en avstand på minst 40 cm fra midten av apparatet til overflater som er brennbare, trykte eller malte.

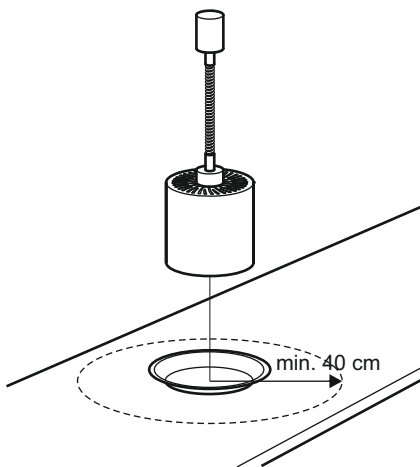

8. MILJØINFORMASJON

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Kast emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Hjelp til med å beskytte miljøet og menneskene ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske apparater. Ikke kast

produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfall. Ta med produktet til ditt lokaleresirkuleringsanlegg, eller kontakt noen i kommunen din for å få hjelp.

