


USER MANUAL

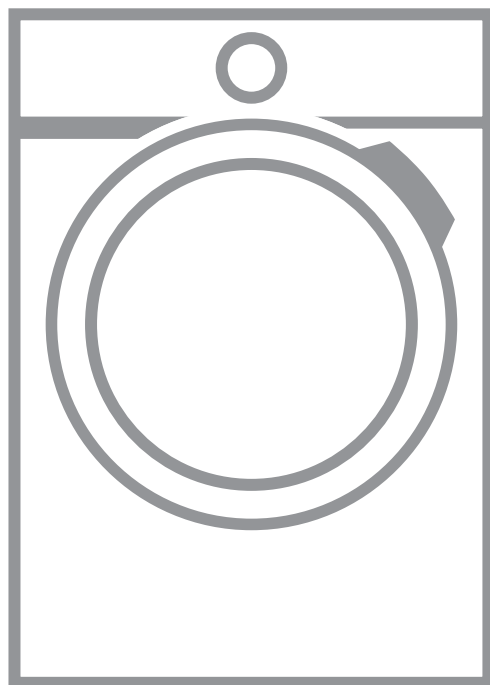

AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. KONTROLLPANELEN.....	8
5. PROGRAM.....	12
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	17
7. INSTÄLLNINGAR.....	17
8. TILLVALSFUNKTIONER.....	18
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING.....	19
10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	20
11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	24
12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	25
13. RÅD OCH TIPS.....	26
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	28
15. FELSÖKNING.....	34
16. INSTALLATION.....	38
17. TEKNISKA DATA.....	44

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webserviceservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Apparaten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.

- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Se till att du har god ventilation i rummet för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden på 9 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet med hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller andra nya slangsatser som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Använd inte produkten utan filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och

vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra apparaten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Håll alltid apparaten vertikalt när den förflyttas.
- För att säkerställa att kompressorn fungerar optimalt, vänta 6 timmar efter installationen innan du använder produkten.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.

- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra inre skador.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning av nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i tvätt-torkmaskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Plastföremål är inte värmebeständiga.
 - Om en tvättboll används, ta bort den innan du startar ett torkprogram.
 - Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.5 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.


2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.


- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBeskrivning

3.1 Produktöversikt

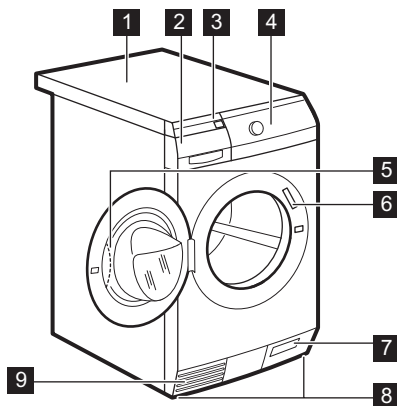

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Luftfilter
- 4** Kontrollpanel
- 5** Luckhandtag
- 6** Typskylt
- 7** Filter till tömningspump
- 8** Fötter för att få maskinen i våg

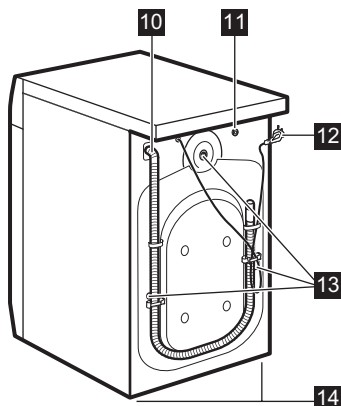


- 9** Luftflödeshål
- 10** Tömningsslang
- 11** Ventil för vattenintag
- 12** Nätkabel
- 13** Transportbultar
- 14** Fötter för att få maskinen i våg

3.2 För att aktivera/inaktivera Barnlåset

Denna produkt hindrar barn eller djur från att bli instängda i trumman.


Vrid enheten medurs, tills skåran är horisontellt.

Du kan inte stänga luckan.

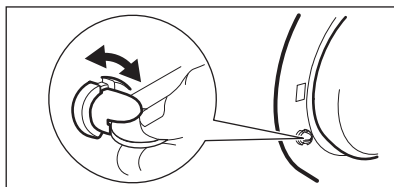

Stäng luckan genom att vrida enheten moturs tills skåran är vertikal.


3.3 Tillbehör

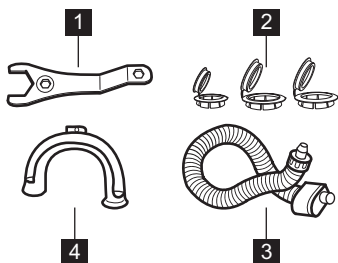

- 1 **Skruvnyckel**
För att ta bort transportbultarna.
- 2 **Plastlock**
För att stänga igen hålen på baksidan av produkten när transportbultarna tagits bort.
- 3 **Tilloppsslang med översvämningsskydd**
För att förhindra eventuella läckage.
- 4 **Plastböj**
För att ansluta tömningsslangen på kanten av en diskho.


4. KONTROLLPANELEN

4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

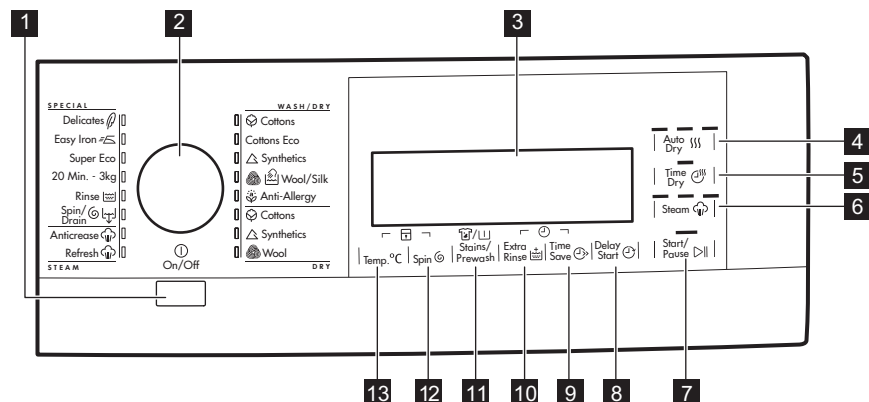

- 1 Strömbrytare På/Av (On/Off)
- 2 Programväljare
- 3 Display
- 4 Touch-knapp för automatisk torkning (Auto Dry)
- 5 Touch-knapp för torktid (Time Dry)
- 6 Touch-knapp för ånga (Steam)
- 7 Touch-knapp för Start/Paus (Start/Pause)
- 8 Touch-knapp för Fördröjd start (Delay Start)
- 9 Touch-knappen Tidspar (Time Save)
- 10 Touch-knapp för extra sköljning (Extra Rinse)
- 11 Touch-knapp för tillvalsfunktioner (Stains/Prewash)
- 12 Touch-knapp för reducerad centrifugering (Spin)
- 13 Touch-knapp för temperatur (Temp. °C)

4.2 Display

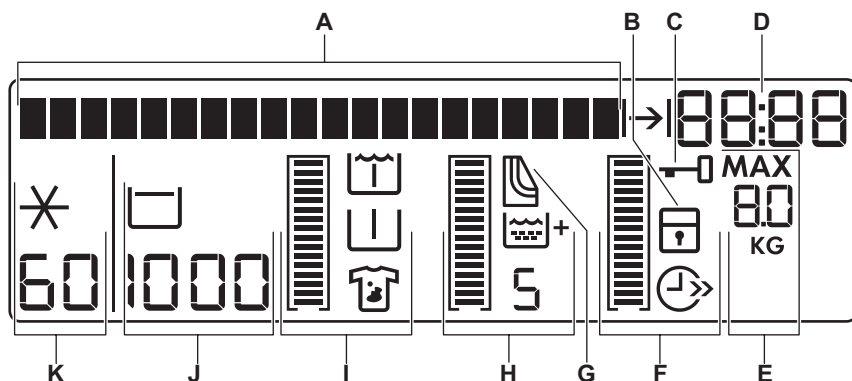

På displayen visas:

A

Textfältet:

- Hjälper dig att använda produkten.
- Visar programstatus och fas.
- Visar larmmeddelanden. Se avsnittet "Felsökning".

Symbolerna visas på displayen när relaterat program eller funktion ställts in.

B



Barnlås

C



Luckan låst

Luckan kan inte öppnas när symbolen lyser. Luckan kan öppnas när symbolen släcks.

Om programmet är klart men symbolen fortfarande lyser:

- Funktionen Sköljstopp är på.
- Det finns vatten i trumman.

Sifferområde

Klockslag

När du sätter på produkten visar displayen klockslaget i några sekunder. För att ändra klockan, gå till "Ställa klockan".

Programlängd

När du ställer in programmet visas programlängden några sekunder och sedan visas tiden för program klart igen.

D  Indikator för programlängd
Indikatorn tänds när siffrorna visar programlängden.

Programmets sluttid

 Indikator för program klart
Indikatorn tänds när siffrorna visar programmets sluttid.

Fördröjning

När du ställer in fördröjd starttid, ökar sluttiden när programmet är klart i steg om 30 minuter upp till 10 timmar och i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Program klart

Displayen visar en nolla.

Denna del visas bara om luckan är öppen - Gå till "Aktivera produkten och ställa in ett program".

E

MAX



Maximalt tillåten tvättmängd för inställt program (i kg).

KG

Grafiska staplar

För att ställa in en funktion:

Funktionsindikatorn tänds när funktionen är inställd.



Det tomma indikatorfältet visas bara om relaterad funktion är tillgänglig för valt program.

Om ett indikatorfält inte tänds innebär det att det inte finns någon tillhörande funktion.



Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner.



Om du gör ett felaktigt val anger textfältet att valet inte är möjligt.

F		Snabb Indikatorn tänds när du ställer in någon av programlängderna.
		Förkortad tid
		Extra snabb
G		Indikator för luftfilter
H		Extra sköljning
		Värdet visar det totala antalet sköljningar.
		Indikatorfältet fylls enligt antalet sköljningar.
I		Indikator för fläckar
		Indikator för förtvätt
		Indikator för blötläggning
		Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner.
J		Centrifugeringshastigheten för valt program
		Indikator för Ingen centrifugering ¹⁾
		Indikator för Sköljstopp
K		Standardtemperatur för inställt program
		Kallt vatten

¹⁾ Finns endast för programmet CENTRIFUGERING/TÖMNING.

5. PROGRAM

5.1 Programöversikt

Program Temperaturvari- ation	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastig- het	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Tvätt-/torkprogram¹⁾		
 Cottons 95 °C - Kall	9 kg 1600 varv/minut	Vit och färgad bomull. Normalt och lätt smutsad tvätt.
Cottons Eco ²⁾ 60 °C - 40 °C	9 kg 1600 varv/minut	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och program- mets tvättfas förlängs.
 Synthetics 60 °C - Kall	4 kg 1200 varv/minut	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Wool/Silk 40 °C - Kall	1.5 kg 1200 varv/minut	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och ömtåliga material med symbolen "hand- tvätt". ³⁾
 Anti-Allergy 60 °C	9 kg 1600 varv/minut	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroor- ganismer tack vare tvättning i 60 °C och en extra sköljning. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Torkprogram		
 Cottons	6 kg	Torkprogram för bomullsplagg .
 Synthetics	4 kg	Torkprogram för syntetplagg .
 Wool	1 kg	Torkprogram för ylle .
Tvättprogram		
 Delicates 40 °C - Kall	4 kg 1200 varv/minut	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.

Program Temperaturvari- ation	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastig- het	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Easy Iron 60 °C - Kall	4 kg 800 varv/minut	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt. ⁴⁾
Super Eco Kall	3 kg 1200 varv/minut	Blandade material (bomull och syntet) ⁵⁾ .
20 Min.-3kg 40°C – 30°C	3 kg 1200 varv/minut	Bomull och syntet som är lätt smutsade eller bara använda en gång.
 Rinse	9 kg 1600 varv/minut	Alla material. För att skölja och centrifugera tvätten. Kontrollera att centrifugeringshastigheten stämmer överens med tvätten.
 Spin/Drain	9 kg 1600 varv/minut	Alla material. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Ställ in centrifugeringshastighe- ten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängli- ga.
Ångprogram⁶⁾ Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa pro- gram kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling. • Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.		
 Anticrease	upp till 1.5 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg . Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.

Program Temperaturvari- ation	Max. tvätt- mängd Max. centrifu- geringshastig- het	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Refresh	upp till 1.5 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg . Det här programmet tar bort lukter från tvätten. ⁷⁾

1) När du ställer in ett tvätt-/torkprogram står det på displayen att torkprogrammet inte är inställt. Om du vill torka tvätten ställer du in en automatisk torkning eller tidsinställd torkning.

2) Tvättprogrammet Cottons Eco i 60 °C med en tvättvikt på 9 kg och torkprogrammet Cottons är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

3) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

4) För att minska skrynklor på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar. Det här programmet är inte kompatibelt med torkning.

5) Det här programmet är avsett för dagligt bruk och har lägsta energi- och vattenförbrukningen men ger ändå bra tvättresultat.

6) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.

7) Ånga tar inte bort lukter från djur.

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Spin	---		Förtvätt	Fläckar	Blötlägga	Extra Rinse ¹⁾	Time Save ²⁾	Delay Start
Cottons	■		■	■	■	■	■	■	■
Cottons Eco	■		■	■	■		■	■ ³⁾	■
Synthetics	■		■	■	■	■	■	■	■
 Wool/Silk	■		■						■
Anti-Allergy	■		■	■	■		■		■
Delicates	■		■	■	■		■	■	■
Easy Iron	■		■	■	■	■	■	■	■

Program	Spin	- - - □	Förtvätt	Fläckar	Blötlägga	Extra Rinse ¹⁾	Time Save ²⁾	Delay Start
Super Eco	■		■			■		■
20 Min.-3kg	■							■
Rinse	■		■			■		■
Spin/Drain	■	■						■

1) Om funktionen permanent extra sköljning aktiveras lägger maskinen till några extra sköljningar. Om du i sköljprogrammet ställer in en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.

2) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

3) I detta program kan man bara ställa in Extra snabb.

5.2 Program för automatisk torkning

Torrhetsgrad	Material	Vikt
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 6 kg
Skåptorrt¹⁾ För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 6 kg
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne)	upp till 4 kg
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)	upp till 6 kg

1) **Information till provanstalter** Testprestanda, i enlighet med EN 50229:2007-07 måste utföras genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för bomull med en sammansättning enligt EN61121. Rengör luftfiltren efter varje program.

5.3 Program för tidsstyrd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gering- shastig- het varv/ minut	Föreslagen varaktighet (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddu- kar osv.)	6	1600	240 - 250
		3	1600	120 - 140
		1	1600	50 - 60
Skåptorrt För plagg som ska läg- gas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddu- kar osv.)	6	1600	230 - 240
		3	1600	110 - 130
		1	1600	40 - 50
Skåptorrt För plagg som ska läg- gas in i skåpet	Syntet och blandade mate- rial (tröjor, blusar, underkläder, linne)	4	1200	155 - 165
		2	1200	55 - 65
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)	6	1600	190 - 200
		3	1600	70 - 80
		1	1600	30 - 40
Ylle torkning	Ylle (yllejumperar)	1	1200	80 - 100

5.4 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att

plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1230

- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M1399

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.



Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulörtvätt 60 °C med maxvikt 9 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme).

När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.

Program	Tvättmängd (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	9	1.68	71	220
Cottons Eco Energisparprogrammet för Vit-/Kulörtvätt 60 °C ¹⁾	9	1.094	69	238
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	9	1.05	71	180
Syntet 40 °C	4	0.88	60	142
Fintvätt 40 °C	4	0.70	63	91
Ylle/Handtvätt 30 °C	1.5	0.35	59	58

¹⁾ "Energisparprogrammet för Vit-/Kulörtvätt" vid 60 °C med en tvättmängd på 9kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt EEG-standard 92/75.

7. INSTÄLLNINGAR

7.1 Ljudsignaler

Ljudsignaler avges när:

- Du sätter på produkten.
- När du stänger av produkten.
- När du trycker på knapparna.
- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på Stains/Prewash och Extra Rinse samtidigt i 6 sekunder.



Om ljudsignalerna är avaktiverade kommer de bara att höras när du trycker på knapparna och om ett fel uppstår.

7.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** den här funktionen genom att trycka på Temp. °C och Spin-knapparna samtidigt tills indikatorn **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på Start/Pause: alla knapparna och programvredet är avaktiverade.
- Innan du trycker på Start/Pause: Produkten startar inte.

7.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** den här funktionen genom att trycka på Time Save och Delay Start-knapparna samtidigt tills indikatorn  tänds/släcks.

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Touch-skärm



Se till att touch-skärmen och -knapparna alltid är rena och torra.

8.2 On/Off

Tryck på knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten slås på.

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen Start/Pause.
Alla inställningar avbryts.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
Ställ in tvättprogrammet igen och alla möjliga tillval.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut.
Se "AUTO-standby-funktionen".

8.3 Programväljare

Vrid vredet för att ställa in ett program. Motsvarande programlampa tänds.

8.4 Auto Dry

Tryck på den här knappen för att ställa in en av 3 automatiska torrhetsnivåer som produkten föreslår. Kontrolllamporna för torrhet på kontrollpanelen tänds.

I displayens textfält visas den inställda torrhetsnivån:

- **Stryktorrt** - 1 kontrollampa lyser: tvätt som ska strykas
- **Skåptorrt** - 2 kontrollampor lyser: tvätt som ska läggas in i skåp
- **Extra torrt** - 3 kontrollampor lyser: tvätt som ska torkas helt



Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

8.5 Time Dry

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka. I displayens textfält visas det inställda värdet.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter.



Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

8.6 Steam

Tryck på den här knappen för att ställa in ångnivån. Endast tillgängligt med de program som har ångfunktion. Ångtiden ändras efter ditt val.

8.7 Start/Pause

Tryck på knappen Start/Pause för att starta eller avbryta ett program.

8.8 Delay Start

Tryck på knappen Delay Start för att fördröja starten av ett program från 30 minuter upp till 20 timmar.

8.9 Time Save

Tryck på knappen Time Save för att minska programtiden.

Du kan välja:

- **SNABBTVÄTT:** för att tvätta lättare smutsad tvätt.
- **EXTRA SNABB:** för att snabbt tvätta plagg som knappt är smutsiga.



Vissa program accepterar bara en av dessa funktioner.

8.10 Extra Rinse

Tryck på den här knappen för att lägga till sköljprogram till ett program.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden när vattnet är mjukt.

8.11 Stains/Prewash

Tryck på den här knappen för att ställa in någon av följande funktioner:

- **För tvätt**
Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt. Produkten lägger till en extra för tvättfas till huvudtvättprogrammet. Programlängden ökar.
- **Blötläggning**
Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt. Produkten blötlägger tvätten i 30 °C i en halvtimme före tvätt.

• Fläckar

Används för tvätt med mycket svåra fläckar. När funktionen ställs in ska fläckborttagningsmedel hällas i facket



Programlängden ökar. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

8.12 Spin

Tryck på knapp Spin för att:

- Sänka högsta hastigheten för centrifugeringsfasen i programmet.



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- Stäng av centrifugeringsfasen (funktionen "Utan centrifugering").
- Aktivera funktionen **Sköljstopp**. Ställ in den här funktionen för att förhindra att materialen skrynklar. Produkten tömmer inte när programcykeln är klar.

8.13 Temp.°C

Tryck på den här knappen för att ändra standardtemperaturen.

Symbolen – och = kallt vatten

9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

9.1 Ställa klockan

När du har ställt in språket uppmanar displayen dig att ställa klockan. Timsiffrorna blinkar.

1. Vrid programväljaren för att ändra timme.
2. Tryck på Start/Pause-knappen för att bekräfta valet. Minutsiffrorna blinkar.
3. Vrid programväljaren för att ändra minuterna.
4. Tryck på Start/Pause-knappen för att bekräfta valet.

9.2 Ändra tiden efter första aktiveringen

1. Tryck på knappen Extra Rinse och Time Save samtidigt i några sekunder.
Timsiffrorna blinkar.
2. Vrid programväljaren för att ändra timme.
3. Tryck på Start/Pause-knappen för att bekräfta valet.
Minutsiffrorna blinkar.
4. Vrid programväljaren för att ändra minuterna.
5. Tryck på Start/Pause-knappen för att bekräfta valet.

9.3 Språkinställning

Första gången du sätter på produkten visar displayen standardspråket och

uppmärksammar dig att bekräfta eller ändra det:

1. Vrid programväljaren till önskat språk.
2. När displayen visar önskat språk trycker du på knappen Start/Pause för att bekräfta valet.

9.4 Ändra språk efter första aktiveringen

1. Tryck på knappen Spin och Stains/Prewash samtidigt i några sekunder.
2. När displayen visar inställt språk, vrid programväljaren för att ställa in det nya språket.
3. Tryck på Start/Pause-knappen för att bekräfta valet.

10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Innan maskinen aktiveras

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.

10.2 Aktivera produkten och ställa in ett program

1. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.
2. Vrid programväljaren till önskat program.

Programindikatorn tänds.

Indikatorn för Start/Pause-knappen blinkar rött.

Displayen visar standardtemperatur, centrifugeringshastighet och, om luckan redan är öppen, maximalt tillåtna tvättmängd för inställt program (denna information försvinner när luckan stängs).

3. Vid behov kan du trycka på knapparna Temp.°C och Spin för att ändra vattentemperatur och centrifugeringshastighet.
4. Tryck vid behov på de andra knapparna för att lägga till några funktioner eller ställa in en fördröjd start.


Den inställda funktionen visas på displayen och siffran visar den fördröjda starttiden.

10.3 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan till produkten
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

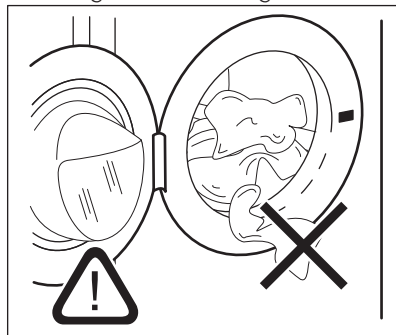


**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

10.4 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

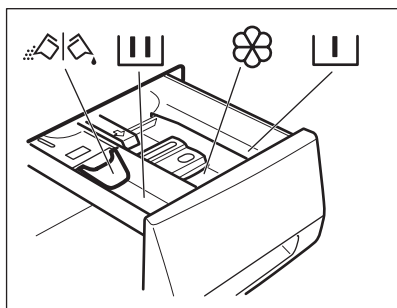

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



Tvättmedelsfack för tvättfasen.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

MAX Maximal nivå för mängd flytande tillsatser.




Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.


10.5 Flytande eller pulvertvättmedel

1.

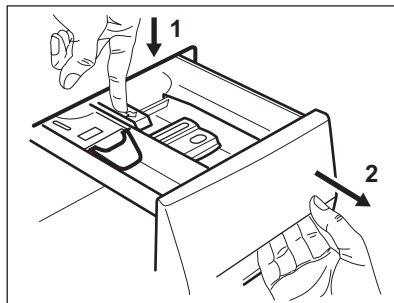


Öppna tvättmedelsfacket.

2.

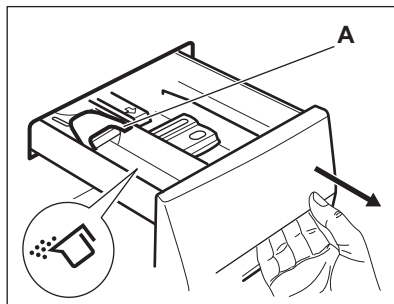

Position **A**: för pulvertvättmedel (fabriksinställning).


3.

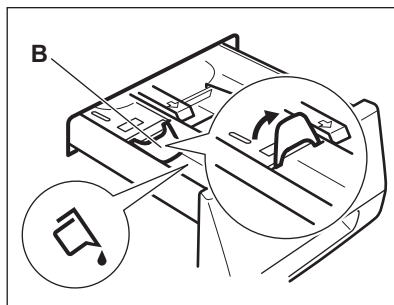

Rotera fliken nedåt.

Position **B**: för flytande tvättmedel.

4.

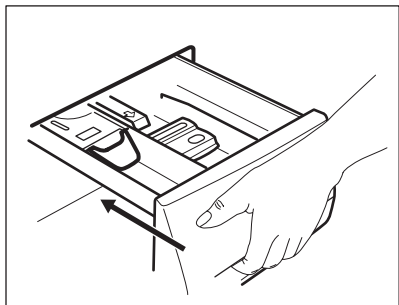

Stäng diskmedelsfacket.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in fördröjd start.

10.6 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet. Tillhörande kontrollampa slutar blinka och fortsätter lysa med röd färg. Programmet startar och luckan låses.

Indikatorn  visas på displayen.



Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.

10.7 Omberäkning av programtid



Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar automatiskt programtiden efter tvätten du har lagt in i trumman så att du får perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.
- På displayen visas det nya värdet.

10.8 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på knapp Delay Start om och om igen för att ställa in önskad fördröjd start.

Displayen visar programmets förväntade sluttid.

2. Tryck på knappen Start/Pause. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start.

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Innan du trycker på knappen Start/Pause för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen av den fördröjda starten.

10.9 Avbryta fördröjd start

1. Tryck på knappen Start/Pause. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på knappen Delay Start flera gånger tills displayen berättar att det inte finns någon fördröjd start.
3. Tryck på knappen Start/Pause. Programmet startar.

10.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång:

1. Tryck på knappen Start/Pause. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på knappen Start/Pause igen. Tvättprogrammet fortsätter.

10.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
 2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.
- Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vattnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.12 Öppning av luckan



! VARNING!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och trumman fortfarande roterar **kan du inte** öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.

Så här öppnar du luckan:

1. Tryck på knappen Start/Pause. Symbolen för lucklåset släcks.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng produktens lucka och tryck på Start/Pause-knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter

10.13 Tömma ut vatten efter ett program är klart

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
 2. Tryck på Start/Pause-knappen. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
 3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset släcks kan du öppna luckan.
 4. Tryck på On/Off i några sekunder för att avaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar.

10.14 AUTO-standby-funktionen

Funktionen AUTO-standby stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen Start/Pause.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett tillval som avslutas med vatten i trumman, AUTO-standby-funktionen **stänger inte** av maskinen för att du ska komma ihåg att tömma ut vattnet.

10.15 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).

På displayen tänds  och ett meddelande talar om att programmet är klart.

Indikatorn för knapp Start/Pause slocknar.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programväljaren för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och luftfiltret stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Förberedelse för torkning

1. Tryck på knappen On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt torkprogram för plaggen som ska torkas.

Textfältet på displayen informerar om vilket program du har valt.



Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.



I början av torkprogrammet (3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Det är kompressorn som startar och det är helt normalt för kompressordrivna produkter som kylskåp, frysskåp osv.

11.2 Automatisk torkning

1. Tryck på knappen Auto Dry flera gånger för att ställa in torrhetsnivån. Kontrolllamporna på kontrollpanelen tänds:
 - a. nivån **STRYKTORRT** - 1 kontrollampa lyser: för bomullsplagg
 - b. nivån **SKÅPTORRT** - 2 kontrollampor lyser: för bomulls- och syntetplagg
 - c. nivån **EXTRA TORRT** - 3 kontrollampor lyser: kontrollampa för bomullsplagg



Du kan inte välja alla torrhetsgrader för alla typer av tvätt.

Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.

2. Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet.

Textfältet informerar om att produkten torkar.

På displayen visas kontrollampen för låst

lucka  och kontrollampen för

pågående program  och alternativt tiden för program klart.

Displayen uppdaterar regelbundet torkprogrammets tid (varje minut).

11.3 Tidsinställd torkning

1. Tryck på Time Dry flera gånger för att ställa in tiden (se tabellen "Torkprogram").

Displayen visar 15 minuter för bomulls- och syntetprogram samtidigt som det startar från 13 minuter för ylleprogrammet.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den inställda tiden.

2. Tryck på Start/Pause för att starta programmet. Textfältet informerar om att produkten torkar.

På displayen visas indikatorn för låst

lucka  och pågående program .

Displayen visar programtiden för tvätt- och torkprogrammen och tiden för program klart.

Displayen uppdaterar regelbundet torkprogrammets värde.



Om tvätten inte är tillräckligt torr ställer du in ett kort torkprogram igen.

11.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen. Textfältet informerar om att programmet är klart.
- Indikatorn för knapp Start/Pause  slocknar. Indikatorn för lucklåset  slocknar
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 NON-STOP program

Du kan tvätta och torka tvätten genom att ställa in ett "non stop-program". Gör så här:

1. Tryck på On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugering. Ändra dem efter behov enligt tvätten.
5. Välj tillvalsfunktioner.

12.2 Tvätta och torka på automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Kontrolllamporna ovanför knappen tänds:
 - a. nivå **STRYKTORRT**: 1 kontrollampa lyser - för bomullsplagg;
 - b. nivå **SKÅPTORRT**: 2 kontrollampor lyser - för bomulls- och syntetplagg;
 - c. nivå **EXTRA TORRT**: 3 kontrollampor lyser - för bomullsplagg.

På displayen visas att produkten är klar att starta.

Tiden som visas på displayen anger hur lång tid både tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.



För att få bra torkning med mindre energiförbrukning och på kortare tid låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet. På displayen visas kontrollampen för låst lucka och kontrollampen för pågående program och alternativt torktiden och tiden för program klart. Textfältet informerar om att produkten är igång. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.

12.3 Tvättning och torkning med inställd timer

1. Tryck på knappen Time Dry flera gånger för att ställa in tiden (se tabellen "Torkprogram"). Displayen visar 15 minuter för bomulls- och syntetprogram samtidigt som det startar från 13 minuter för ylleprogrammet. Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den inställda tiden.
2. Tryck på Start/Pause för att starta programmet. På displayen visas kontrollampen för låst lucka och pågående program . Displayen visar programtiden för tvätt- och torkprogrammen och tiden för program klart. Textfältet informerar om att produkten är igång.

12.4 När programmet är klart

Maskinen stannar automatiskt. Ljuddisignalerna hörs (om de är aktiverade).

För mer information se "När programmet är klart" i föregående kapitel.



Efter torkfasen ska luftfiltren, trumman, packningen och insidan av luckan rengöras med en våt trasa.

12.5 Ludd i materialet

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Tvätta inte mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (ny svamp, handduk, ylle, sweatshirt) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättats första gången.
- Rengöring av nålfällan.
- Efter torkfasen rengör du luftfiltren, den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:

- Töm trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Välj sköljprogrammet.
- Tryck samtidigt på Spin och Extra Rinse för att aktivera rengöringsfunktionen tills displayen visar **CLE**.
- Tryck på Start/Pause för att starta programmet.



Om apparaten används ofta ska **CLE**-programmet utföras regelbundet.

13. RÅD OCH TIPS



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vitttvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman

- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

13.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulver för alla typer av material,
 - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle
 - flytande tvättmedel, helst för låg temperatur på tvättprogrammet (60° C max) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle (tvättmedelsfliken flyttas till position **B** i dispenserfacket för huvudtvätt).
- **Blanda inte olika sorters tvättmedel.**
- Använd inte endostabletter inne i tvättmedelsfacket.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

13.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårddhet".

13.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.6 Tips om torkning

Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

13.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Mycket ömtåliga plagg.
- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täckan.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

13.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

13.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

13.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynkla eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

13.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna.

Där får du reda på hur du torkar tvätten på bästa sätt. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
3. Håll inte i tvättmedel eller sköljmedel före torkning.
4. Torka inte grova och släta textilier tillsammans, för att undvika "bränning" på släta plagg.
5. Ta bort alla objekt från plaggens fickor, speciellt objekt som kan smälta.

När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

14.2 Avkalkning

Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.


14.4 Lucktätning

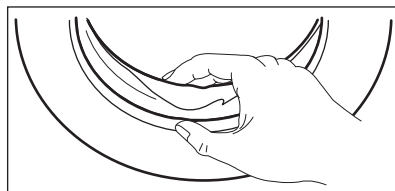


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

14.5 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

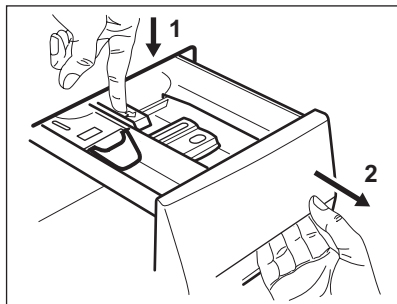


2.

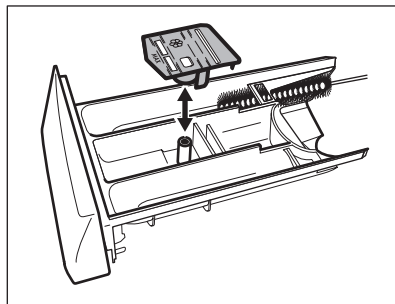

3.

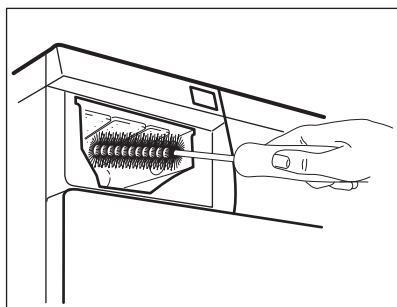

4.

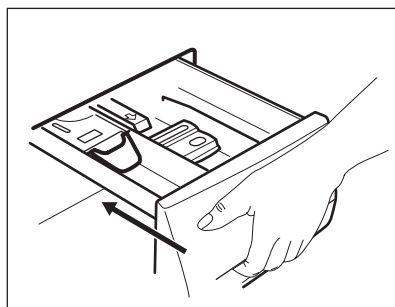


14.6 Rengöra luftfiltren




Luftfiltren samlar upp luddet. Luddet uppstår normalt när kläderna torkas i tvättmaskinen-torktumblaren.


- I slutet av varje torkprogram visas kontrollampen  på displayen för att informera dig om att rengöra det primära luftfiltret. Texten föreslår rengöring av det **primära filtret** (se bilder från 1 till 5).
- Ibland blinkar kontrollampen  för att påminna dig om att båda luftfiltren ska rengöras. Den akustiska signalen ljuder och på textfältet föreslås kontroll av det primära filtret och det **sekundära filtret** (se bilder från 6 till 8).

1.

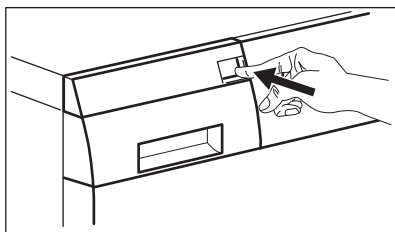

2.

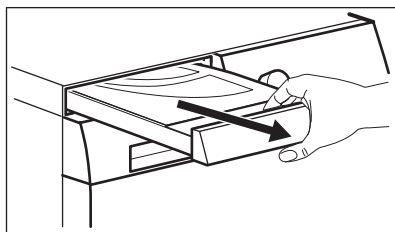

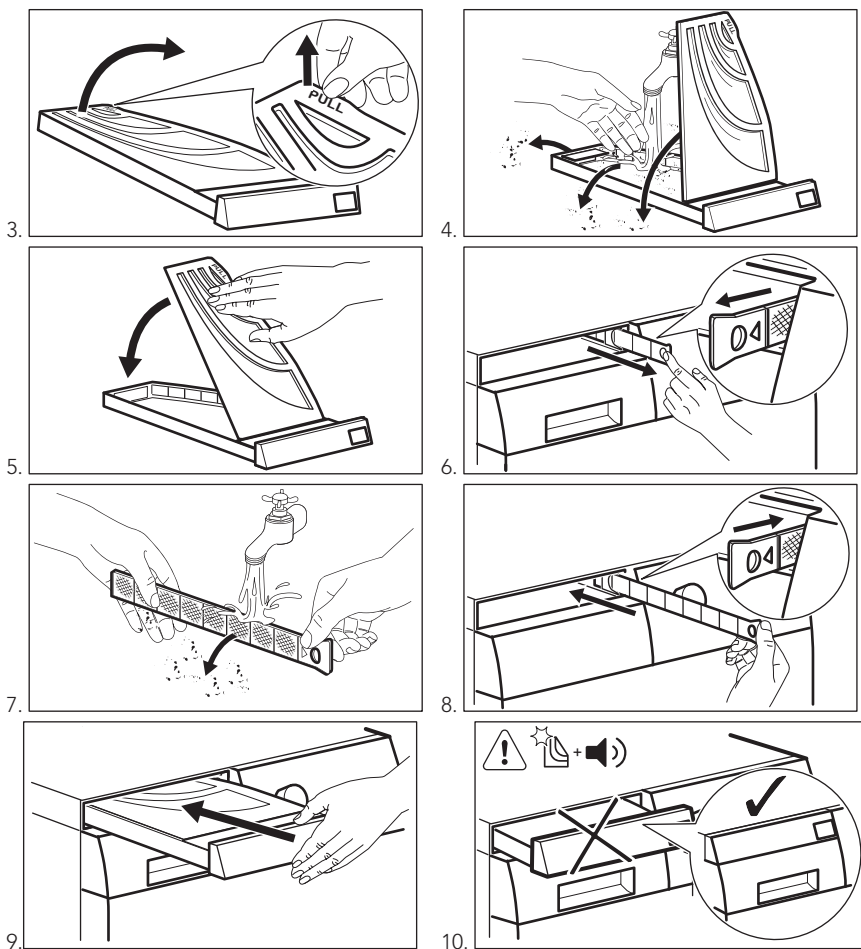

- i** För att få bästa torkprestanda ska luftfiltren **rengöras regelbundet med varmt vatten** och efteråt ska de torkas med en handduk. Ett igentäppt luftfilter ökar torktiden och energiförbrukningen!

! VARNING!
Insatsen för det primära filtret får inte blockeras av något föremål.

- i** Om du bara tvättar tvätten med tvättmaskinen-torktumblaren är det normalt att det primära luftfiltret är lite fuktigt.

14.7 Rengöring av tömningsfiltret



VARNING!


Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.




VARNING!

Varje gång du kör specialprogrammet **CLE** för att få bort ludd ska avloppsfiltret rengöras efteråt.


1.

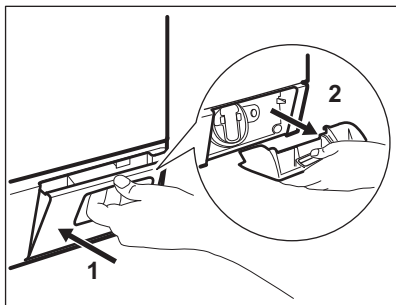


2.

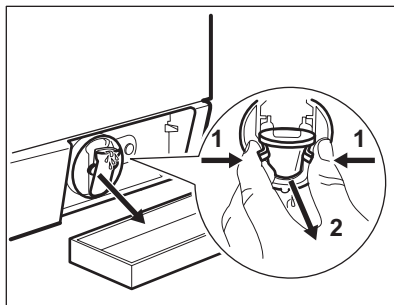


3.

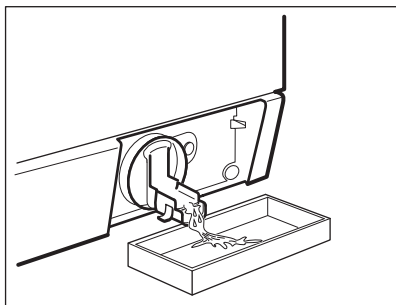


4.

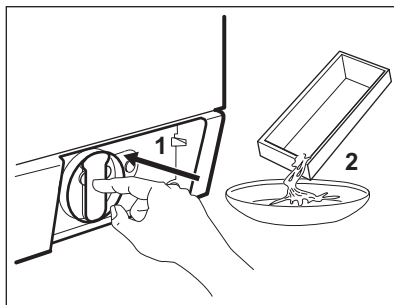


5.

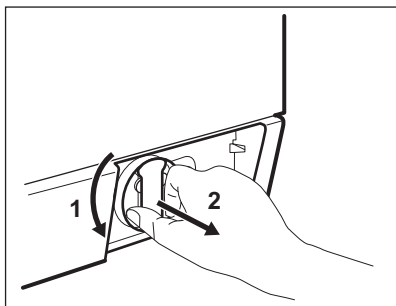


6.

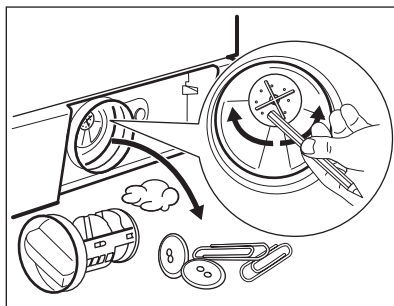


7.

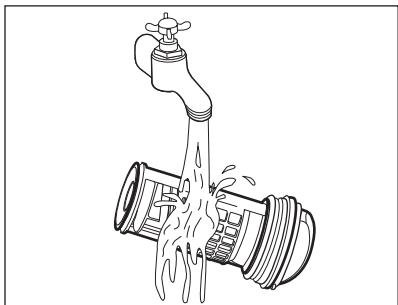

8.

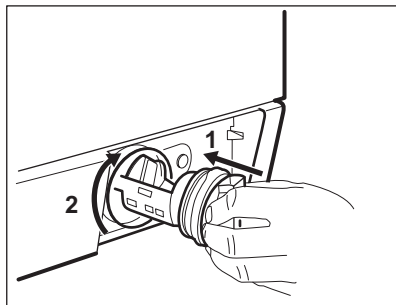

9.

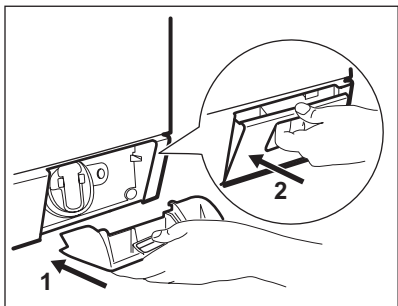


14.8 Rengöra tilloppsslangens filter och ventilfiltret


Det kan vara nödvändigt att rengöra filtren när:

- Produkten fylls inte med vatten.
- Produkten fylls med vatten länge.
- Kontrolllampan på Start/Pause-knappen blinkar och tillhörande larm visas på displayen. Se avsnittet "Felsökning".


För att rengöra filtren i tilloppsslangen:

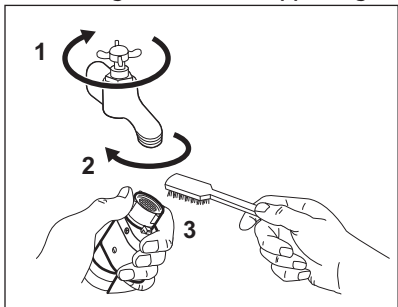


- Stäng vattenkranen.
- Ta loss tilloppsslangen från vattenkranen.
- Rengör filtret i tilloppsslangen med en styv borste.

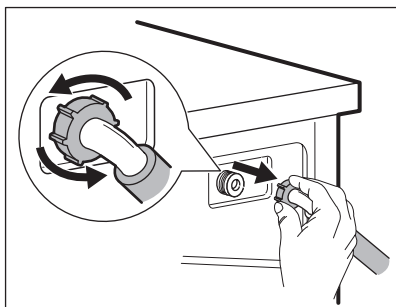

- Ta loss tillloppsslangen bakom produkten.

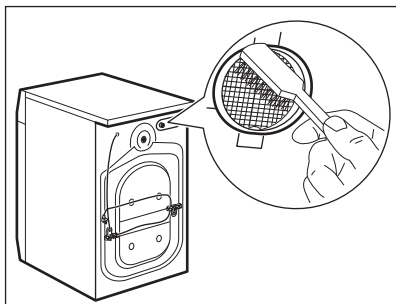

- Rengör filtret i ventilen med en styv borste eller en handduk.

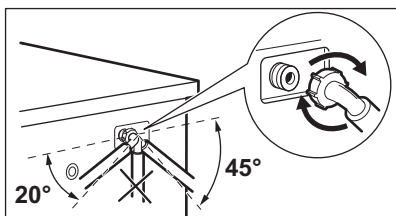

- Sätt tillbaka tillloppsslangen. Kontrollera att anslutningarna är helt täta för att undvika läckage.
- Öppna vattenkranen.

14.9 Nödtömning

På grund av ett funktionsfel kan apparaten inte tömma vattnet.

Om detta inträffar, utför stegen (1) till (9) i "Rengöring av avloppsfiltret". Gör rent pumpen om det krävs.

När du tömmer vattnet enligt nödtömningsförfarandet måste du aktivera tömningssystemet igen:

1. Häll 2 liter vatten i huvudvättfacket i diskmedelsfacket.
2. Starta programmet för att tömma vattnet.

14.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0

°C, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

**WARNING!**

Kontrollera att temperaturen är mer än 5° C och att vatten rinner från kranen innan du använder apparaten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

15. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

15.1 Inledning

Produkten startar inte eller upphör att fungera.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta vårt godkända servicecenter om du inte kan lösa problemet.

**FÖRSIKTIGHET!**

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar ett larmmeddelande.

15.2 Möjliga fel

Problem med larmmeddelanden

Meddelande	Möjlig lösning
På displayen visas att du ska kontrollera kranen: produkten fylls inte med vatten.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt eller är belagd med kalkavlagringar.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
På displayen visas att du ska kontrollera nålfällan: produkten tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att tömningslangen inte är skadad.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningslangen har anslutits korrekt.

Meddelande	Möjlig lösning
Displayen talar om att du ska kontrollera luckan.	Kontrollera att produktens lucka inte är öppen eller är inte ordentligt stängd.
Displayen visar att det är en vattenvarning.	Översvämningsskyddet är aktiverat: • Dra ur stickkontakten ur eluttaget. • Stäng vattenkranen. • Kontakta kundtjänst.
Displayen visar att nätspänningen är instabil.	Vänta tills nätspänningen är stabil. Produkten börjar gå automatiskt.
I slutet av tvättprogrammet visas på displayen att för mycket tvättmedel har använts.	Detta är inte ett fel men en rekommendation om att minska mängden tvättmedel till nästa tvätt.
På displayen står det att du ska kontrollera luftfiltret (indikatorens  blinkar och ljudsignalen är igång)	Kontrollera att filterlådan är korrekt insatt.

Problem utan larmmeddelanden

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
	Kontrollera att du har tryckt på Start/Pause.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att du inte har ställt in ett program utan tömningsfas.
	Kontrollera att du inte har ställt in en funktion som slutar med vatten i trumman.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	Kontrollera att centrifugeringsfasen inte är avstängd.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".

Problem	Möjlig lösning
	Se till att inget balansproblem förekommer. Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
	Kontrollera att rumstemperaturen ligger inom rätt intervall.
	Se till att luft kan cirkulera under produkten.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
	Se till att produkten får elektrisk ström.
	Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud.	Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.
Tvättprogrammet är kortare än tiden som visas.	Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden.
Tvättprogrammet är längre än tiden som visas.	En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.
Plaggen är delvis våta efter ett ångprogram.	Kontrollera att produkten är rätt justerad på höjden. Ställ in produkten genom att justera fötterna uppåt eller nedåt.

Problem	Möjlig lösning
Plaggen är inte tillräckligt släta efter ett ångprogram.	Kontrollera att du ställer in rätt ÅNG-program.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	Kontrollera att luftfiltren inte är igensatta. Kontrollera båda luftfiltren.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt.
	Kontrollera att du ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
För långt torkprogram.	Kontrollera att luftfiltren är ordentligt rengjorda.
	Kontrollera att tvättvikten inte överskrider angiven vikt för inställt program.
	Kontrollera att rumstemperaturen ligger i rätt område.
Tvätten är full av olikfärgat ludd.	Kör specialtvättprogrammet CLE för att ta bort allt ludd (för mer information, se "LUDD I MATERIALET").
	Tvätta plaggen med en luddborttagare.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

15.3 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Håll nödupplåsningsspärren neddragen och öppna samtidigt produktens lucka.

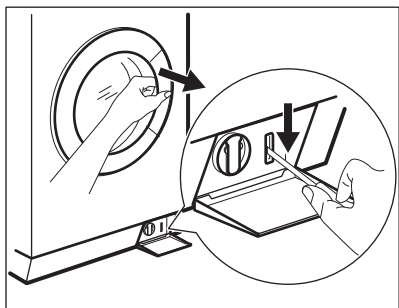

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

16. INSTALLATION



WARNING!
Se säkerhetsavsnitten.


16.1 Uppackning



WARNING!
När du lagt ned produkten på rygg, **vänta ca 6 timmar innan du använder den.** Den här tiden behövs för att kompressorn ska fungera ordentligt.




WARNING!
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.

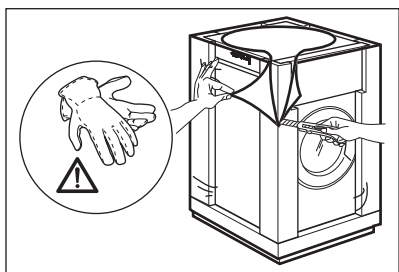


Använd handskarna.


- Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.

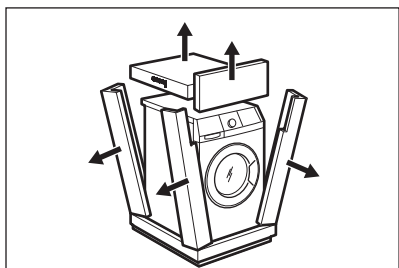


- Avlägsna kartonglocket.
- Avlägsna frigolitemballaget.

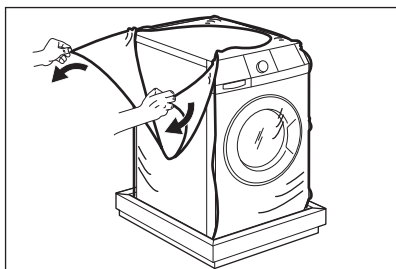


- Avlägsna den invändiga filmen.

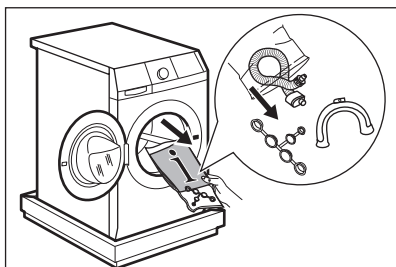


- Öppna luckan.
- Ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

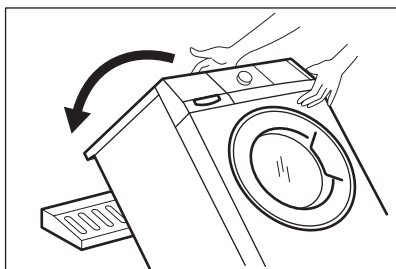


- Lägg en av frigolitemballagedelarna på golvet bakom produkten.
- Lägg försiktigt ner produkten med baksidan på den.
- Kontrollera så att du inte skadar slangarna.

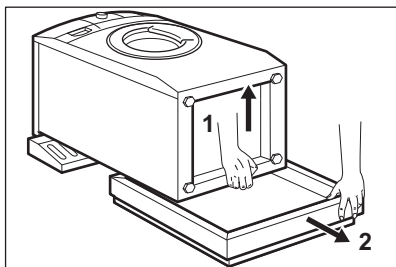

- Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

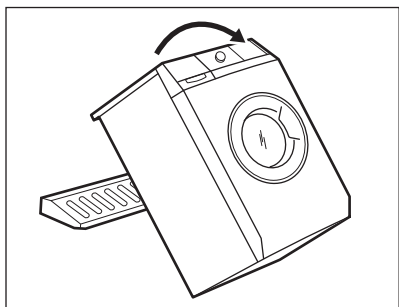


- Dra upp produkten till upprätt position.

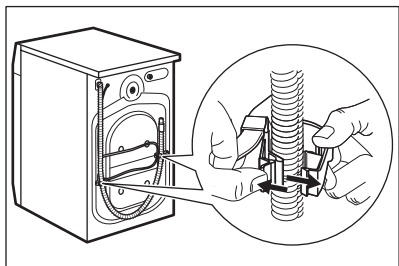


- Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.



Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

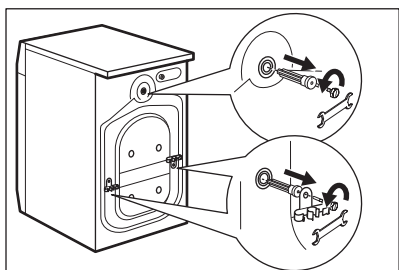

- Skruva loss de tre bultarna.
- Använd nyckeln som medföljer produkten.
- Dra ut distanserna av plast.

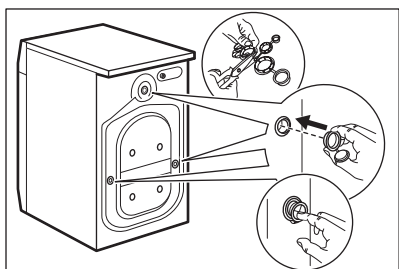

- Sätt plastlocken i hålen.
- Du hittar dessa lock i påsen med bruksanvisningen.



Vi rekommenderar att du behåller förpackningen och transportbultarna till när du ska flytta produkten.


16.2 Fästplåtsats (4055171146)

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

16.3 Installation under en bänk

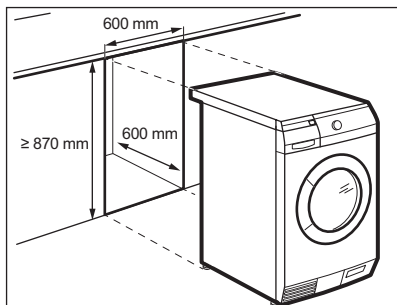

Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se bilden).



FÖRSIKTIGHET!


Installera inte produkten inuti ett tillstängt hållrum! Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.



FÖRSIKTIGHET!

För att säkerställa fri luftcirkulation under produkten får inga ljudbarriärer anslutas (extrautr.).

16.4 Placering och avvägning

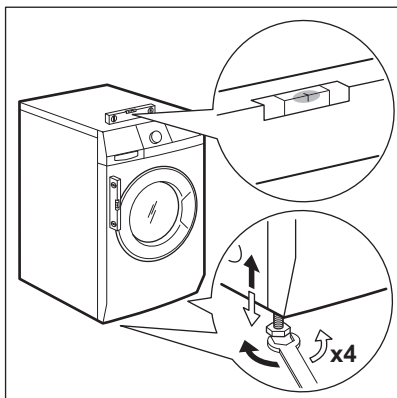

- Installera produkten på ett plant och hårt golv.
- Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten.
- Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.
- Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.


En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

- Produkten måste vara i våg och stabil.




FÖRSIKTIGHET!


Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

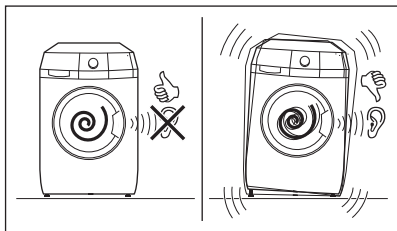

16.5 Tilloppsslang

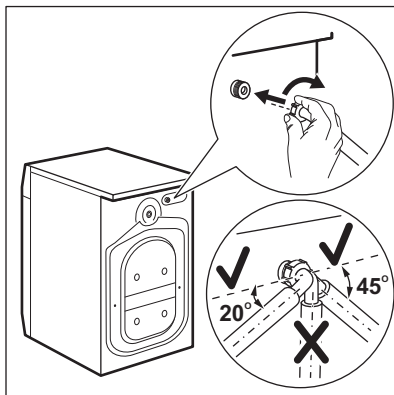

- Anslut slangen till produktens baksida. Vänd tilloppsslangen endast vänster eller höger.
- Lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.

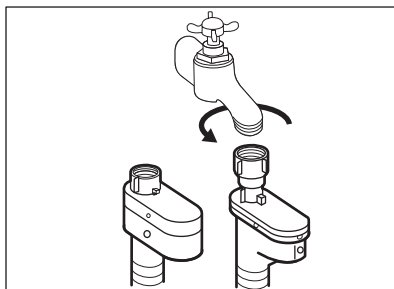

- Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.




FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.



Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

16.6 Vattensäkring

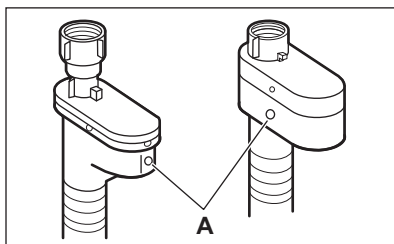


Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Den röda delen i A-fönstret visar detta fel. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst för att få slangen utbytt.


16.7 Tömning av vattnet

Det finns olika sätt att ansluta tömningsslangen:

Med plastböjen.

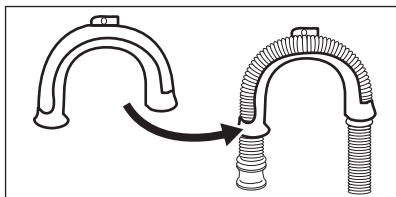


- Göra en U-form med tömningsslangen.

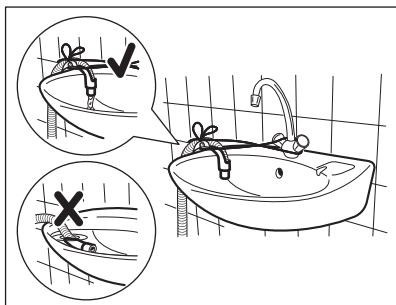


På kanten av en diskho

- Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten töms. Anslut plastböjen till vattenkranen eller väggen.

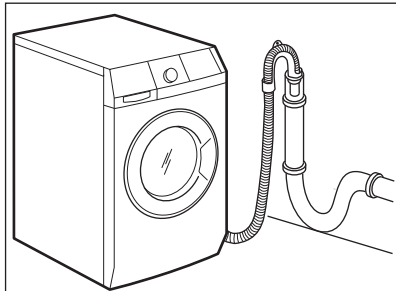

Till ett stigrör med ett ventilationshål



- Direkt i ett avloppsrör på en höjd som inte är mindre än 60 cm (23,6 tum) och inte större än 100 cm (39,3 tum). Se bilden.
- Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

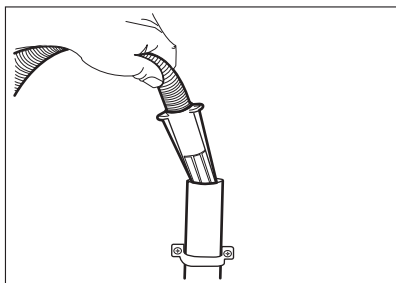

Tömningsslangens ände

- Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

Utan plastböjen.

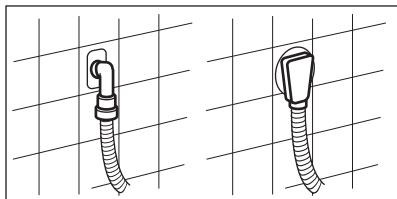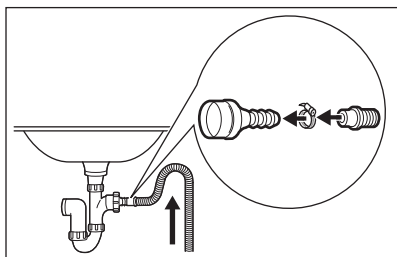

Till en diskhos avloppsmuff

- Se bilden. Sätt in tömningsslangen i avloppsmuffen och dra åt den med en klämma.
- Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

Till ett väggrör

- Direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för den andra tömningsslangen och förlängningen.

17. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 870 mm/ 605 mm/ 640 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Omgivningstemperatur	Min	5 °C
	Max	35 °C
Maximal tvättmängd	Vit-/Kulörtvätt	9 kg
	Syntet	4 kg
	Ylle	1.5 kg
Maximal torr vikt	Vit-/Kulörtvätt	6 kg
	Syntet	4 kg

	Ylle	1 kg
Centrifugeringshastighet	Max	1600 varv/minut
Denna produkt innehåller HFC - R134a/GWP1430 0.12 kg hermetiskt tillsluten fluorerad gas.		

1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



132905135-A-042017

AEG