


► L7WDB861G

SV Bruksanvisning
Tvätt-torkmaskin

USER MANUAL

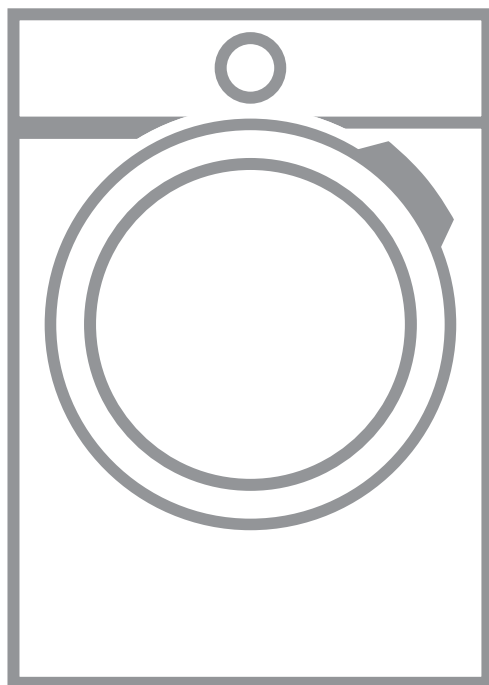

AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. INSTALLATION.....	7
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	11
5. KONTROLLPANELEN.....	12
6. VRED OCH KNAPPAR.....	14
7. PROGRAM	16
8. INSTÄLLNINGAR.....	21
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	22
10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	22
11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	27
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	28
13. LUDD I MATERIALET.....	29
14. RÅD OCH TIPS.....	30
15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	32
16. FELSÖKNING.....	36
17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	39
18. TEKNISKA DATA.....	40
19. TILLBEHÖR.....	41

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

⚠ Varnings-/viktig säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

♻ Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när den är igång.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.

- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och

vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.

- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktummlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0°C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid apparaten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om apparaten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen

för att låsa trumman för att förhindra inre skador.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i tvätt-torkmaskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Plastföremål är inte värmebeständiga.
 - Om en tvättboll används, ta bort den innan du startar ett torkprogram.
 - Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.5 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. INSTALLATION

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning


**WARNING!**

Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.


**WARNING!**

Använd handskar.


1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.

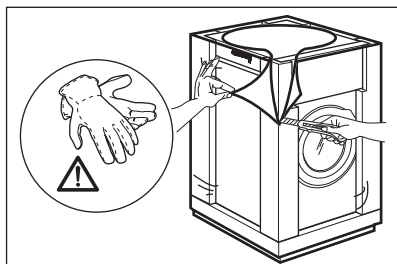


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

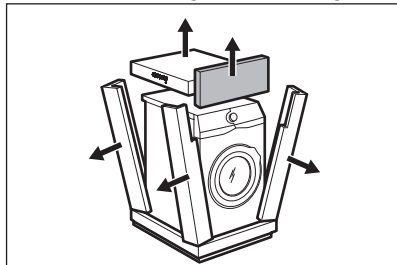

3. Avlägsna den invändiga filmen.

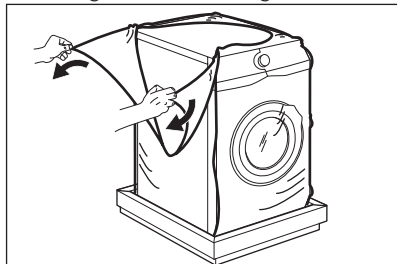


4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

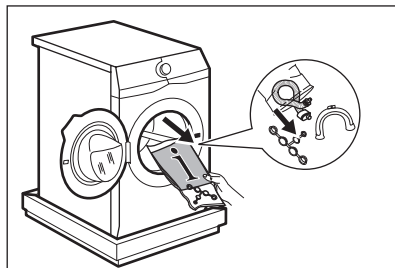


5. Lägg försiktigt ner produkten med baksidan på den.
6. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.




Kontrollera så att inte slangarna skadas.

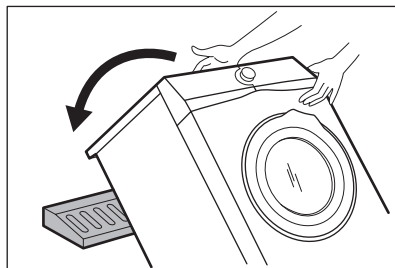

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

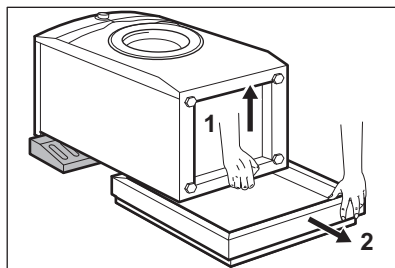


8. Dra upp produkten till upprätt position.

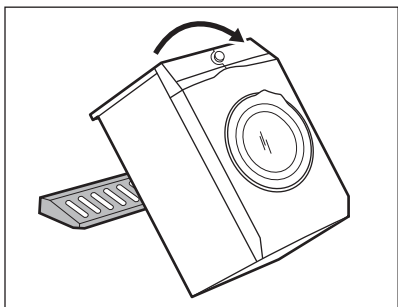


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.


i Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

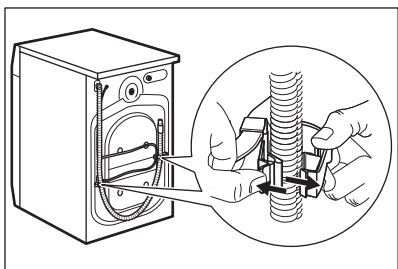

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

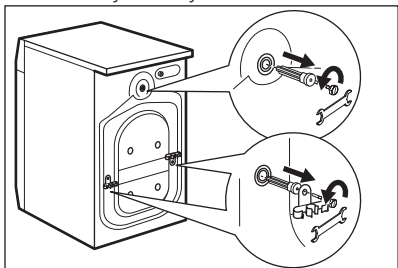

11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

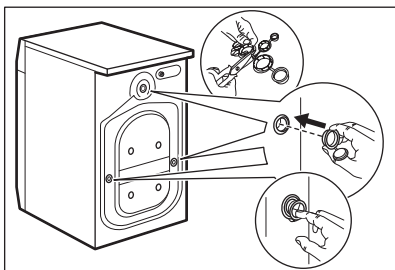

i Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.


3.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.

i Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.


! WARNING!
Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

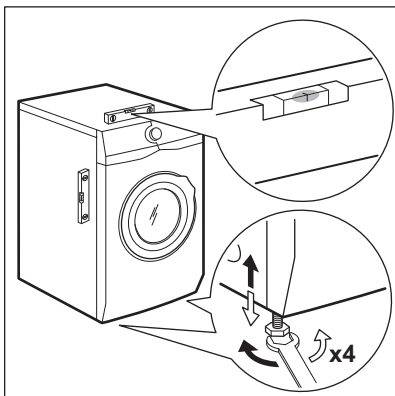

Produkten måste vara i våg och stabil.


i En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

i När maskinen har installerats på en sockel eller om en torktumlare har placerats ovanpå maskinen ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs nogra igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

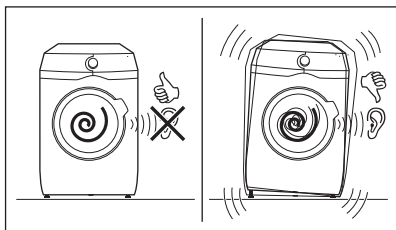


3.3 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

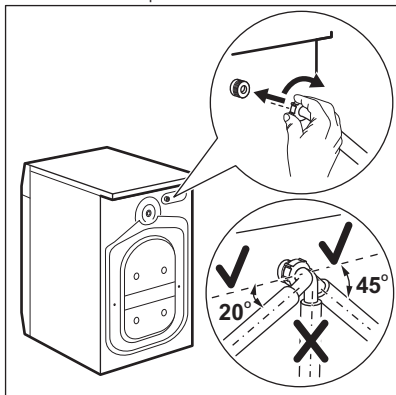

i Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

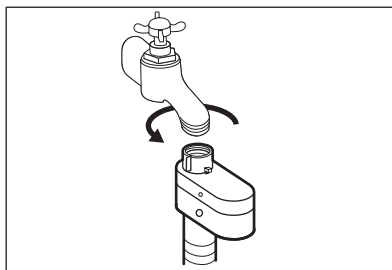

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

3.4 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säeringen förhindrar att vatten läcker in i slangens på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

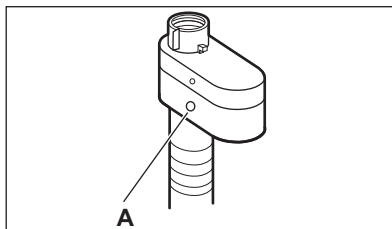

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangens utbytt.

3.5 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

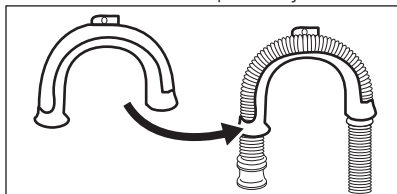


2. **På kanten av ett handfat** - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

i Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

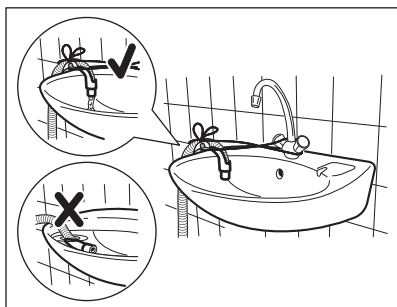


i Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. **Till ett stigrör med ventilationshål** - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

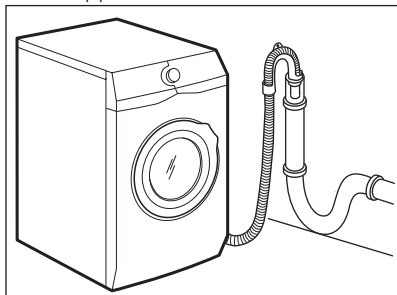


i Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

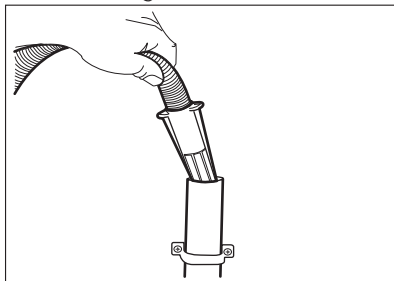


5. **Utan plastböjen, till en avloppsmuff** - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

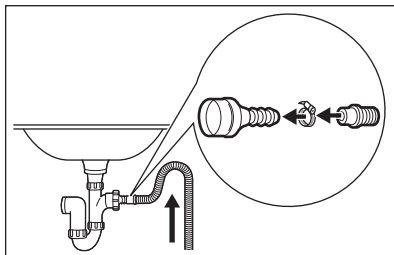


i Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangens **direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg** och dra åt den med en klämma.

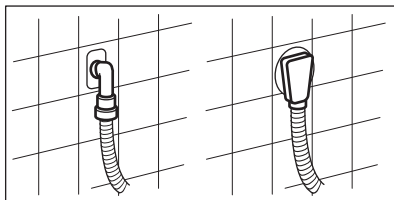

4. PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Produktöversikt

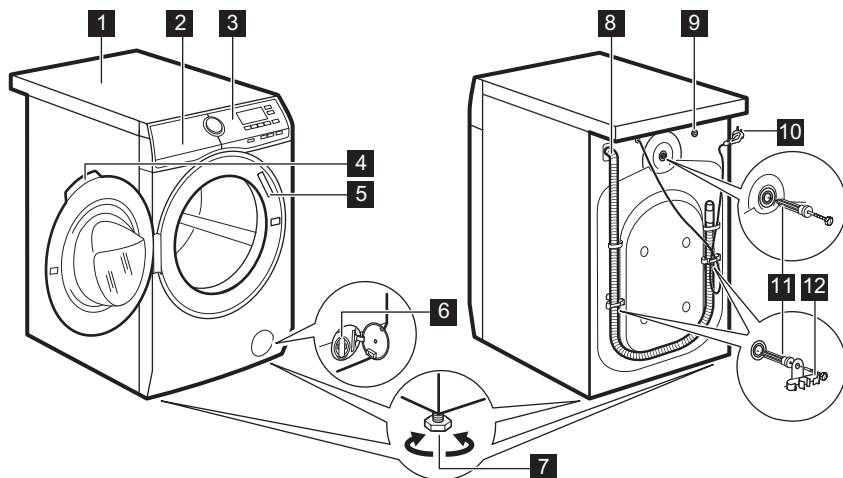


- 1** Bänkskiva
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Tömnings slang
- 9** Tilllopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd


5. KONTROLLPANELEN

5.1 Beskrivning av kontrollpanelen

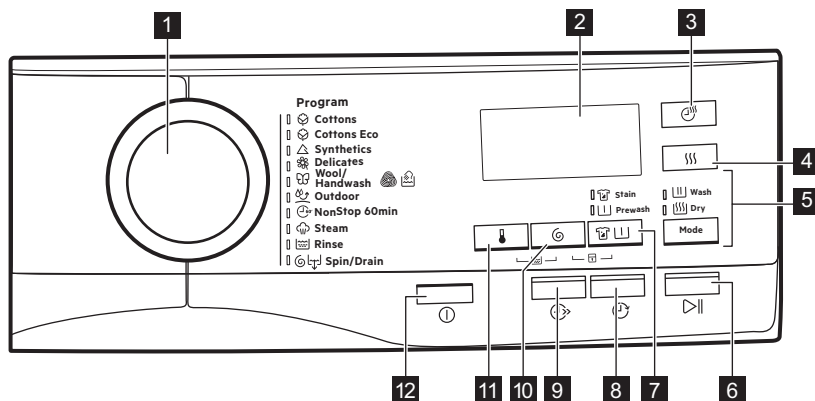

- | | |
|---|---|
| 1 Programväljare | • Fläck-funktionen |
| 2 Display | • Förtvätt-funktionen |
| 3 Tryckknapp för torktid | 8 Touchknapp för Fördröjd start |
| 4 Tryckknapp för torknivå | 9 Touchknappen Tidspar |
| 5 Mode touchknapp <ul style="list-style-type: none"> Tvätta Torkning | 10 Tryckknapp för reducerad centrifugering |
| 6 Touchknapp för Start/Paus | 11 Touchknapp för temperatur |
| 7 Knapp för fläckar/förtvätt | 12 Touchknapp för på/av |

5.2 Display

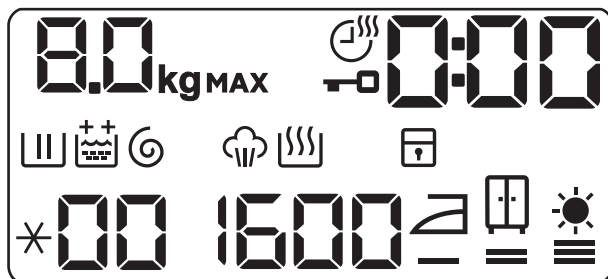


	Indikator för max tvättmängd. kg -indikatorn blinkar under uppskattningen av tvättmängd.
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program. Om du kör ett program med för mycket tvätt i trumman blinkar MAX även i när programmet är klart.
	Indikator för torktid.
	Indikator för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjd tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (). • Varningskod (E20).
	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Funktionen permanent extra sköljning: •  - en extra sköljning. •  - två extra sköljningar.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Ångfasindikator.
	Kontrollampa för torkfas.
	Indikator för barnlås.
*00	Temperaturdisplay.  -indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
1600	Indikator för centrifugeringshastighet. - - - Indikator för ingen centrifugering.
	Indikator för stryktorr.
	Indikator för skåptorr.
	Indikator för extra torr.

5.3 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas vid programvredet.

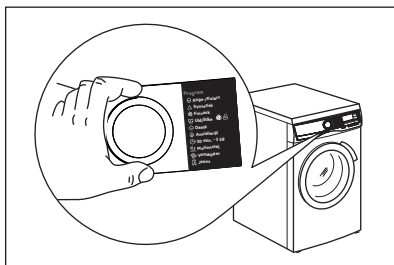

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning

- i** När du trycker på en tangenkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

6.2 På/Av (On/Off) ①

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

6.3 Inledning

- i** Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.

6.4 Temperatur ②

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar ***** och **--**, värmer inte produkten upp vattnet.

6.5 Centrifug. ③

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**

- i** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera alternativet Ingen centrifugering -- --.**

Detta är endast tillgängligt med Centr./Tömning-programmet.

Maskinen hoppar över alla centrifugeringsfaser och tömmer bara ut vattnet. På displayen visas indikatorn **-- --**.

6.6 Fläckar/Förtvätt ④ ⑤

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av de två alternativen.

Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.

- **Fläck ④**

Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att

behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckborttagningsmedel. Håll fläckborttagningsmedlet i fack

 Fläckborttagningsmedlet kommer att läggas till under lämplig fas i tvättprogrammet.

 Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

- **Förtvätt**  Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

6.7 Fördröjd start (Delay Start)



Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

När programmet har startats med Start/Paus (Start/Pause)-knappen visar displayen vald fördröjd tid och maskinen påbörjar nedräkningen.

6.8 Tidspar

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

På displayen justeras programmets varaktighet efter hand.

När den här knappen har tryckts in, lyser LED-lampan ovanför knappen.

 Detta alternativ kan också användas för att förkorta programtiden för Ånga.

6.9 Tidsinställd torkning

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). På displayen visas det valda värdet.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter.

 Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

6.10 Torknivåer

Tryck på den här knappen för att ställa in en av 3 automatiska torrhetsnivåer som produkten föreslår.

På displayen tänds relevant torkningsindikator:

-  =  **Stryktorrt**: tvätt som ska strykas.
-  =  **Skåptorrt**: tvätt som ska läggas in i skåp.
-  =  **Extra torrt**: tvätt som ska torkas helt.

 Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

6.11 Mode

Tack vare den här knappen kan ett program utföra:

- **Endast tvättning** : Tvätta-indikatorn är tänd.
- **Tvättning och torkning** : Tvätta- och Torkning-indikatorerna är tända.
- **Endast torkning** : Torkning-indikatorn är tänd.

6.12 Start/Paus (Start/Pause)



Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7. PROGRAM

7.1 Programöversikt

Program	Programbeskrivning
Tvättprogram	
 Vit-/Kulör	Vit och färgad bomull. Normalt och lätt smutsad tvätt.
 Vit-/Kulör Eco	Vit och färgad bomull. Normalt och lätt smutsad tvätt. Energisparprogrammet för vit-/kulör tvätt. Det här programmet på 60 °C med en tvättmängd på 8 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt standard EEG 92/75. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts.
 Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ¹⁾
 Outdoor	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.  Genom att utföra en non-stop tvätt- och torkprogram, torkningsfasen fungerar också som vattenavvisande konservator. Se till att plaggets skötselråden tillåter torktumling.
Wash&Dry-program	
 NonStop 60min	Hela programmet består av en tvättfas och en torkfas för en mindre mängd blandade textilier (vit/kulör och syntet). Indikatorn  visas på displayen.

Program	Programbeskrivning		
Ångprogram			
 Ånga	Ångprogram²⁾ Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumlning. • Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.		
Ytterligare program			
 Sköljning	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.		
 Centr./Tömning	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material.		
1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls. 2) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.			
Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd			
Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
Tvättprogram			
 Vit-/Kulör	40 °C 95 °C - Kall	1600 varv/minut 1600 varv/minut - 400 varv/minut	8 kg
 Vit-/Kulör Eco	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 varv/minut 1600 varv/minut - 400 varv/minut	8 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Max. centrifugeringshastighet Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
 Synthet	40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	3 kg
 Fintvätt	40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	3 kg
 Ylle/Handtvätt	40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	1.5 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	2 kg
 NonStop 60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/minut 1200 varv/minut	1 kg
 Ånga			1.5 kg
 Sköljning		1600 varv/minut 1600 varv/minut - 400 varv/minut	8 kg
 Centr./Tömning		1600 varv/minut 1600 varv/minut-	8 kg

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Alternativ
Vit-/Kulör	
Vit-/Kulör Eco	
Syntet	
Fintvätt	
Ylle/Handtvätt	
Outdoor	
NonStop 60min	
Ånga	
Sköljning	
Centr./Tömning	

Program	Vit-/Kulör	Vit-/Kulör Eco	Syntet	Fintvätt	Ylle/Handtvätt	Outdoor	NonStop 60min	Ånga	Sköljning	Centr./Tömning
Alternativ										
--- Ingen centrifugering										■ ¹⁾
 Fläck ²⁾	■	■	■	■						
 Förtvätt	■	■	■	■						
 Extra Sköljning	■	■	■	■					■	
 Tidspar ³⁾	■	■	■	■				■		
 Födröjd start (Delay Start)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Tidsinställd torkning	■	■	■	■	■	■				
 Torknivåer	■	■ ⁴⁾								

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.
2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
3) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
4) Stryktorr går inte att kombinera med det här programmet.

7.2 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1664
- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med handtvätt, förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt

handtvättprogram och torktumlas
enligt tillverkarens anvisningar. M1664

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.

7.3 Automatisk torkning

Torrhetsgrad	Material	Ladda
 Extra Torrt För frottémateriel	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg
 Skåptorrt¹⁾ För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.) Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne)	upp till 4 kg upp till 3 kg
	Ömtåliga material (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylle (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor)	upp till 2 kg
 Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)	upp till 4 kg

¹⁾ **Information till provanstalter** Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖRSTA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Vit-/Kulör Eco. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Vit-/Kulör Eco.

7.4 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centrifuge- ring- shas- tighet varv/ minut	Föresla- gen var- aktighet (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	180 - 200
		2	1600	90 - 110
		1	1600	60 - 70
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	80 - 100
		1	1600	50 - 60
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, linne)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	150
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	170 - 190
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)	4	1600	100 - 120
		2	1600	60 - 80
		1	1600	40 - 50

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning



När du trycker på en tangentkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  knapparna samtidigt tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**. Du kan aktivera funktionen:
- Innan du rör vid knappen Start/Paus (Start/Pause): alla knapparna och

programvredet är avaktiverade (förutom På/Av (On/Off)-knappen).

- Innan du rör vid knappen Start/Paus (Start/Pause): kan inte produkten starta.

Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.

8.3 Ljdsignaler

Ljdsignalerna hörs när programmet är avslutat (sekvens av ljud i ca 2 minuter).

Inaktivera/aktivera ljdsignalerna genom att trycka på   och -knapparna samtidigt i sex sekunder.



Om du avaktiverar ljdsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

8.4 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha en eller två extra sköljningar på permanent när du ställer in ett nytt program.

- Tryck på - och -knapparna samtidigt för att lägga till en extra sköljning.  tänds på displayen.
- Tryck på - och -knapparna samtidigt två gånger för att lägga till två extra sköljningar.  tänds på displayen.
- Tryck på - och -knapparna samtidigt tre gånger för att ta bort extra sköljningar. Displayen visar bara .

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
Då aktiveras tömningssystemet.
4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Aktivera produkten


1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Indikatorlampan för Start/Paus (Start/Pause)-knappen börjar blinka.

Programvredet är automatiskt inställt på bomullsprogram och bara Tvätta-indikatorn är tänd ovanför Mode-knappen.

Displayen visar den maximala tvättmängden, standardtemperaturen, den högsta centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer och programtiden.

10.2 Lägga i tvätt


1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

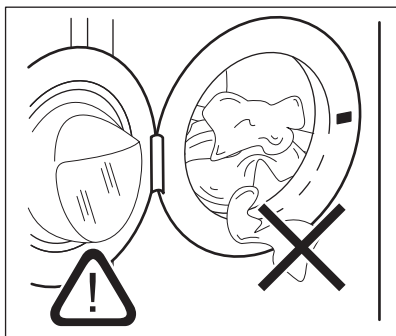

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

10.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

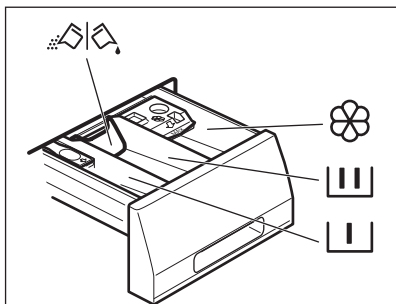

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



Tvättmedelsfack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

MAX



Maximal nivå för flytande tillsatser. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

10.4 Kontrollera flikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.

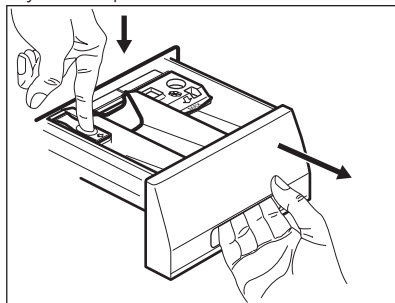

3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.

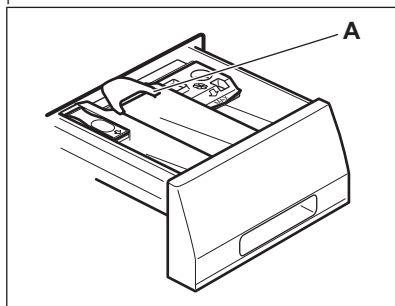

4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

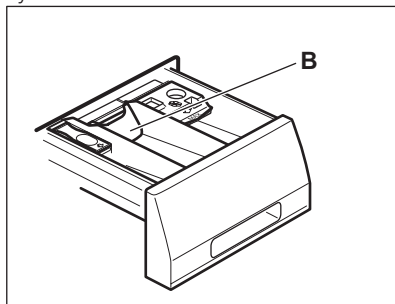




Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

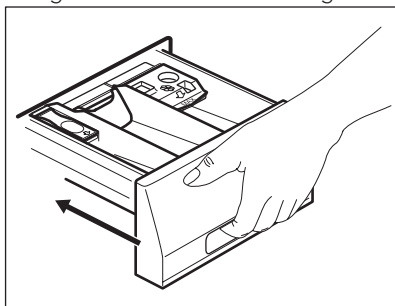

Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

10.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds. Indikatorlampan för Start/Paus (Start/Pause)-knappen blinkar. Displayen visar den maximala angivna tvättmängden för programmet, standardtemperaturen, den högsta centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer (om sådana finns) och en ungefärlig programtid.
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



För att bara köra ett tvättprogram, se till att endast Tvätta-indikatorn är tänd ovanför Mode-knappen.



Om ett val inte **är möjligt**, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

10.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta programmet. Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Kontrolllampan för driftsfasen på displayen börjar blinka och lampan för maximal laddning tänds. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

10.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Kontrolllampan Fördröjd start (Delay Start) tänds.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet.



PROSENSE-beräkningen börjar direkt efter nedräkningen.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start (Delay Start)-knappen tills displayen visar .

- Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

- Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
- Tryck på Fördröjd start (Delay Start)-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
- Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

10.8 ProSense detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Paus (Start/Pause)-knappen, släcks kontrollampen för maximal angiven tvättmängd, kontrollampen blinkar och ProSense startar detektionen av tvättmängden:

- Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: kontrollampen **kg** och tidspunkterna blinkar och trumman roterar sakta.
- Efter genomförd tvättmängdsdetektion släcks kontrollampen **kg** och tidspunkterna slutar blinka. Programtiden kommer att justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**, blinkar **MAX**-kontrollampen på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta programmet igen. ProSense-

fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).

10.9 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är

igång:

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår:

Om du väljer Ånga-programmet, tänds kontrollampen för ångfasen .

10.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

- Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause). Motsvarande indikator blinkar.
- Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
- Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

10.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen igen för att slå på produkten.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

10.12 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

1. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause).
2. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
3. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
4. Stäng luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

4. Luckan kan öppnas när programmet är klart, eller ställ in Centr./Tömning-programmet och tryck sedan på Start/Paus (Start/Pause)-knappen.

10.13 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar .

Kontrollampen för knapp Start/Paus (Start/Pause) släcks.

Luckan låses upp och kontrollampen  släcks.

MAX blinkar i slutet av programmet vid en överbelastad trumma.

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

10.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus (Start/Pause)-knappen.
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att slå på produkten igen.
- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut
Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

11.1 NON-STOP-program - tvätt och torkning



Vissa program är inte kompatibla med torkfunktionen. NonStop 60min-programmet är redan ett komplett wash&dry-program.

Du kan tvätta och torka tvätten genom att ställa in ett "non stop-program". Gör så här:

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugering. Ändra dem efter behov enligt tvätten. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättprogram.
5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på Mode-knappen en gång för att aktivera torkfunktionen. Indikatorlamporna Tvätta och Torkning tänds. Indikatorlamporna



och — = tänds på displayen. Displayen visar också

rekommenderad maxvikt för ett tvätt- och torkprogram (t.ex. 4 kg för bomull).

11.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torknivåer flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:



a. — = ≡ **Stryktorrt:** för bomullsplagg,



b. — = ≡ **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,



c. — = ≡ **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen anger hur lång tid både tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.



För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus (Start/ Pause) för att starta programmet. PROSENSE-beräkningen startar.

På displayen tänds —□-indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

11.3 Tvättning och torkning med inställd timer

1. Tryck på knappen Tidsinställd torkning flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program").

Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet. PROSENSE-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

11.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.

- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Paus (Start/Pause) slocknar. Indikatorn för lucklåset  slocknar
- Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

 Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.

 Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

12.1 Förberedelse för torkning

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.



Vid användning av bara torkprogram visar inte displayen den maximala tvättvikten och PROSENSE-beräkningen är avaktiverad.

2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas.
4. Tryck på Mode-knappen två gånger för att utesluta tvättning och bara köra torkning. Indikatorlampen

Torkning lyser. Indikatorlamporna 

och  tänds på displayen.



Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

12.2 Torkning - Automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torknivåer flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

a.  =  **Stryktorrt:** för bomullsplagg,

b.  =  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,

c.  =  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.



För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.3 Tidsinställd torkning

1. Tryck på knappen Tidsinställd torkning flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program").

Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
- tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Paus (Start/Pause) slocknar. Indikatorn för lucklåset slocknar
- Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

13. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (handduk, ylle, sweatshirt etc) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengöring av nålfällan.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:

- Töm trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Välj sköljprogrammet.
- Tryck på och samtidigt tills displayen visar **CLE** för att aktivera rengöringsfunktionen.
- Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska man köra **CLE**-programmet regelbundet.

14. RÅD OCH TIPS



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i.
- Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. stäng av programmet och öppna dörren (se "Öppna luckan när ett program pågår eller vid fördröjd start");
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman;
 - c. tryck på Start/Paus (Start/Pause) knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

14.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

14.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljös skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

14.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårddhet".

14.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14.6 Tips om torkning

Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

14.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Mycket ömtåliga plagg.
- Syntetgardiner.
- Plagg med metalleder.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksbortagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

14.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

14.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

14.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

14.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

15.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

15.2 Avkalkning



Om vattenhårdenhet där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


15.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildning.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

15.4 Lucktätning

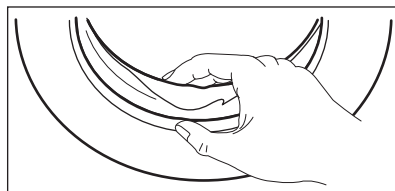

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

15.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.


För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.
2. Kör bomullsprogrammet med högsta temperatur utan tvätt och med en liten mängd tvättmedel för att få bort eventuella rester.


15.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

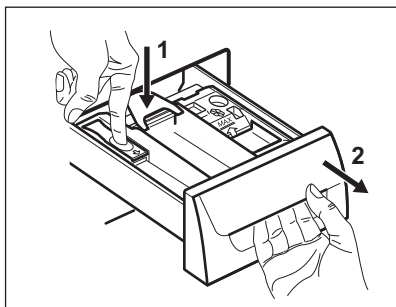


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

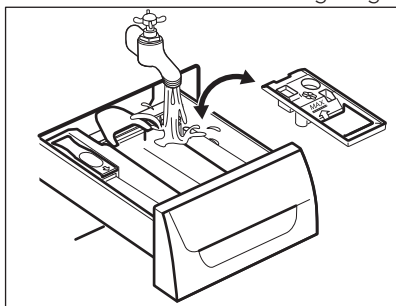

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

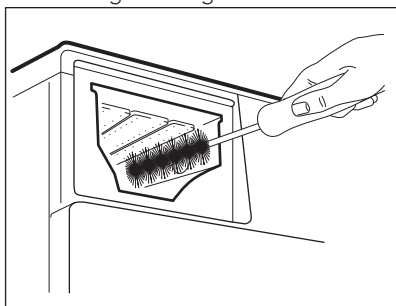

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

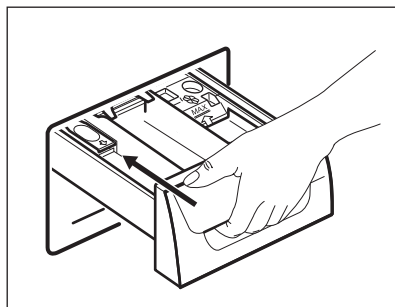

15.7 Rengöra tömningspumpen



VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




VARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumtskyddet.

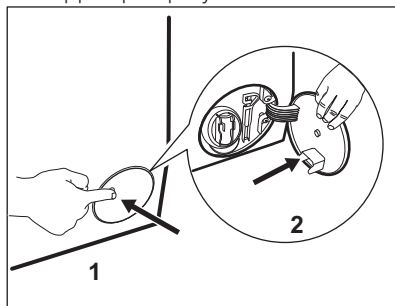


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp det vatten som rinner ut.
3. Kläm ihop den vänstra spaken och dra ut tömningsledningen för att öppna.

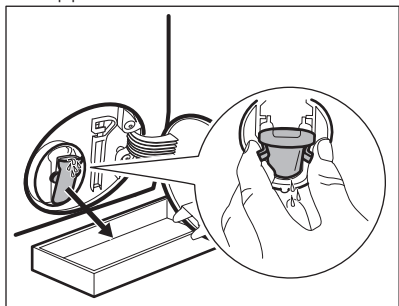


4. Låt vattnet rinna ut.

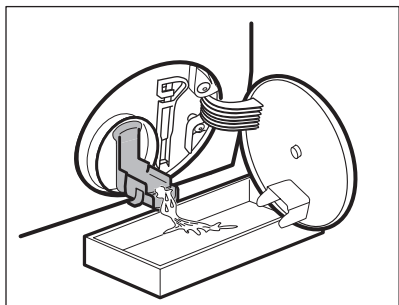


5. När skålen är fylld med vatten, sätt tillbaka tömningsledningen och töm behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.

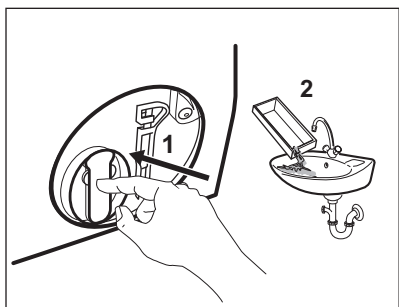


7. Stäng tömningsledningen och vrid nålfällan motsols för att ta bort den.

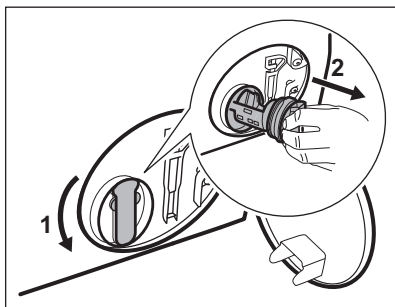


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

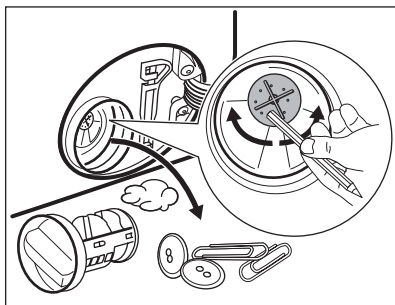


10. Skölj filtret under vattenkranen.

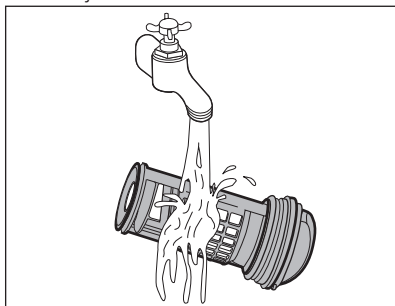

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

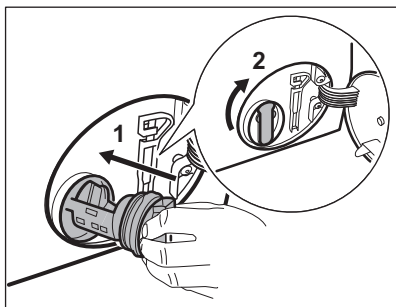

12. Stäng pumpavloppet.

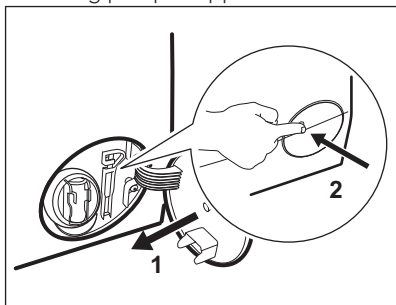


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

- Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


15.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


- Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

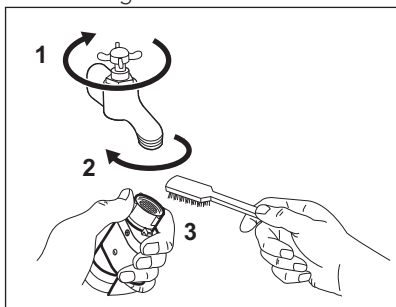


- Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

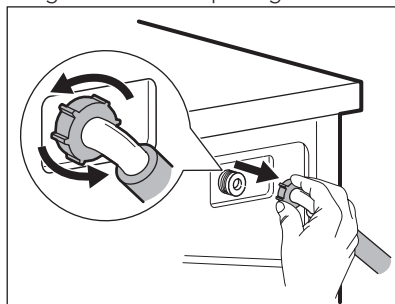

- Rengör ventilfiltret på produkts baksida med en tandborste.

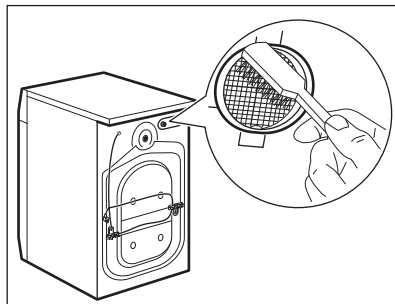

- När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

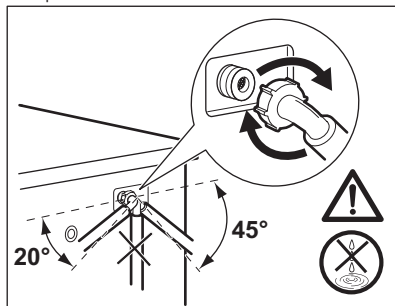

15.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

16. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

16.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.


Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Paus (Start/Pause) - knappen blinkar kontinuerligt:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.
Slå på produkten igen genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Efter 5 sekunder låses luckan.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

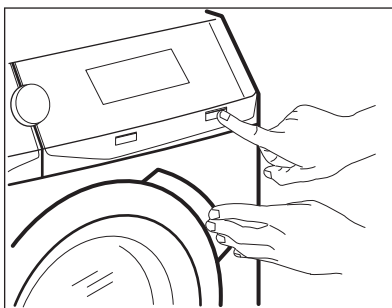

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen.
Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt.
Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- **EFO** - Översvämningsskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och

stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.



VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

16.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause) inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	• ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Reducera tvättmedelsmängden.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	• Öppna vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program och ställ vid behov in ett kort torkprogram igen.
Tvätten är full av olikfärgat ludd.	Materialen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

16.3 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!

Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHET!


Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. om så behövs, fortsatt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Håll nödupplåsningsspärren neddragen och öppna samtidigt produktens lucka.

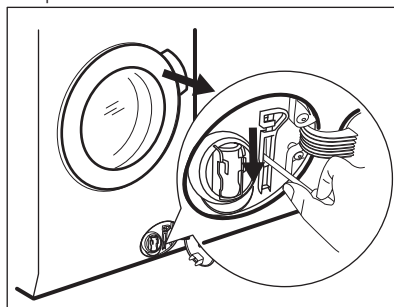

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Under själva tvättprogrammen kan ProSense-tekniken variera tvättiden och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosense-viktberäkning" i kapitlet "Daglig användning".

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energiför- brukning (kWh)	Vattenför- brukning (li- ter)	Ungefärlig program- tid (minuter)
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	8	1.30	80	220
Vit-/Kulör Eco Energisparprogrammet för Vit-/Kulörtvätt 60 °C ¹⁾	8	0.90	54	278
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	8	1.20	80	210
Syntet 40 °C	3	0.80	60	140
Fintvätt 40 °C	3	0.60	60	120
Ylle/Handtvätt 30 °C	1.5	0.30	60	75

¹⁾ "Energisparprogrammet för Vit-/Kulörtvätt" vid 60 °C med en tvättmängd på 8kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt EEG-standard 92/75.

18. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspän- ningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maximal tvättvikt	Vit-/Kulörtvätt	8 kg
Maximal torr vikt	Vit-/Kulörtvätt Syntettvätt	4 kg 3 kg
Centrifugeringshastig- het	Max	1600 varv/minut

19. TILLBEHÖR

19.1 Finns på www.aeg.com/shop eller hos auktoriserade återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt.

Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

19.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint måste du sätta fast den med fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

19.3 Piedestal med låda

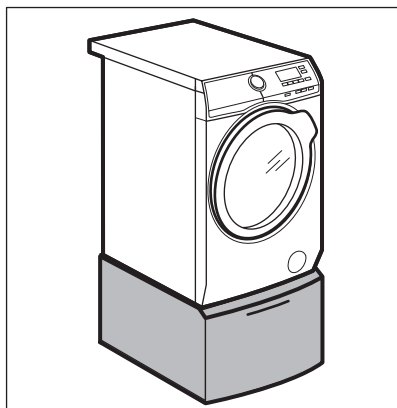

20. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



157007370-A-312017



AEG