

CKP1000X  
KOEAP31WT  
OOP1000NZ



SV

Inbyggnadsugn

Bruksanvisning

## Få ut mesta möjliga av din produkt



För snabb tillgång till manualer, how-to-guides,  
support med mera genom vår fotoregistrering,  
besök [electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**Electrolux**

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# INNEHÅLL

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SÄKERHETSINFORMATION.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning..... | 5         |
| 1.2 Allmän säkerhet.....                                         | 5         |
| <b>2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....</b>                            | <b>7</b>  |
| 2.1 Installation.....                                            | 7         |
| 2.2 Elektrisk anslutning.....                                    | 8         |
| 2.3 Användning.....                                              | 8         |
| 2.4 Underhåll och rengöring.....                                 | 9         |
| 2.5 Pyrolyсреngöring.....                                        | 9         |
| 2.6 Lampa inuti produkten.....                                   | 10        |
| 2.7 Service.....                                                 | 10        |
| 2.8 Kassering.....                                               | 10        |
| <b>3. PRODUKTBESKRIVNING.....</b>                                | <b>11</b> |
| 3.1 Allmän översikt.....                                         | 11        |
| 3.2 Tillbehör.....                                               | 11        |
| <b>4. HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN.....</b>              | <b>13</b> |
| 4.1 Kontrollpanel.....                                           | 13        |
| 4.2 Display.....                                                 | 13        |
| <b>5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....</b>                            | <b>16</b> |
| 5.1 Första rengöring .....                                       | 16        |
| 5.2 Första anslutning.....                                       | 16        |
| 5.3 Trådlös anslutning.....                                      | 16        |
| 5.4 Programlicenser.....                                         | 17        |
| <b>6. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>                                 | <b>18</b> |
| 6.1 Hur man ställer in: Uppvärmningsfunktioner.....              | 18        |
| 6.2 Hur man ställer in: Tillagningshjälp.....                    | 18        |
| 6.3 Värmefunktioner.....                                         | 19        |
| 6.4 Anvisningar om: Bakning med fukt.....                        | 21        |
| <b>7. KLOCKFUNKTIONER.....</b>                                   | <b>22</b> |
| 7.1 Beskrivning av klockfunktioner.....                          | 22        |
| 7.2 Hur man ställer in: Klockfunktioner.....                     | 22        |
| <b>8. ANVÄNDNING: TILLBEHÖR.....</b>                             | <b>26</b> |
| 8.1 Sätta in tillbehör.....                                      | 26        |
| 8.2 Matlagningstermometer.....                                   | 26        |
| 8.3 Använda teleskopskenor.....                                  | 29        |
| <b>9. TILLVALSFUNKTIONER.....</b>                                | <b>31</b> |
| 9.1 Så här sparar du: Favoriter.....                             | 31        |
| 9.2 Automatisk avstängning.....                                  | 31        |
| 9.3 Kylfläkt.....                                                | 31        |
| 9.4 Mekaniskt lucklås.....                                       | 31        |
| 9.5 Hur man använder det mekaniska lucklåset.....                | 32        |
| <b>10. RÅD OCH TIPS.....</b>                                     | <b>34</b> |
| 10.1 Tillagningsrekommendationer.....                            | 34        |
| 10.2 Bakning med fukt.....                                       | 34        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 10.3 Bakning med fukt - rekommenderade tillbehör.....     | 34        |
| 10.4 Tillagningstabeller för testinstitut.....            | 35        |
| <b>11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....</b>                     | <b>38</b> |
| 11.1 Anmärkningar om rengöring.....                       | 38        |
| 11.2 Hur man tar bort: ugnsstegar .....                   | 38        |
| 11.3 Användning: Pyrolitisk rengöring.....                | 39        |
| 11.4 Påminnelse Rengöring.....                            | 39        |
| 11.5 Hur man tar bort och installerar: Lucka.....         | 40        |
| 11.6 Byte av: Lampa.....                                  | 41        |
| <b>12. FELSÖKNING.....</b>                                | <b>43</b> |
| 12.1 Vad gör jag om.....                                  | 43        |
| 12.2 Hur man hanterar: Felkoder.....                      | 44        |
| 12.3 Serviceinformation.....                              | 45        |
| <b>13. ENERGIEFFEKTIVITET.....</b>                        | <b>46</b> |
| 13.1 Produktinformation och produktinformationsblad*..... | 46        |
| 13.2 Energibesparing.....                                 | 46        |
| <b>14. MENYSTRUKTUR.....</b>                              | <b>48</b> |
| 14.1 Meny.....                                            | 48        |
| 14.2 Undermeny för: Rengöring.....                        | 48        |
| 14.3 Undermeny för: Tillval.....                          | 48        |
| 14.4 Undermeny för: Uppkoppling.....                      | 49        |
| 14.5 Undermeny för: Inställningar.....                    | 49        |
| 14.6 Undermeny för: Service.....                          | 50        |
| <b>15. LÄTT SOM EN PLÄTT!.....</b>                        | <b>51</b> |
| <b>16. TA EN GENVÄG!.....</b>                             | <b>53</b> |

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

---

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barnen leka med produkten och mobila enheter med My Electrolux.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta under användning.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

- **WARNING:** Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.
- Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
- Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
- **WARNING:** Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstöt.
- Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
- För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.
- Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

**WARNING!**  
Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan öppnas enkelt utan motstånd.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste användas tillsammans med det elektriska nätuttaget.
- Enheten för inbyggnad måste uppfylla stabilitetskraven enligt DIN 68930.

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Skåpets minimihöjd (minimihöjd för skåpet under köksbänken)                        | 600 (600) mm |
| Skåpets bredd                                                                      | 550 mm       |
| Skåpets djup                                                                       | 605 (580) mm |
| Höjd på produktens främre del                                                      | 594 mm       |
| Höjd på produktens bakre del                                                       | 576 mm       |
| Bredd på produktens främre del                                                     | 549 mm       |
| Bredd på produktens bakre del                                                      | 548 mm       |
| Produktens djup                                                                    | 567 mm       |
| Djupet på den inbyggda produkten                                                   | 546 mm       |
| Djup med öppen lucka                                                               | 1017 mm      |
| Minsta storlek på ventilationens öppning. Öppningen är placerad på botten baksidan | 550 x 20 mm  |
| Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det högra hörnet på baksidan                  | 1500 mm      |
| Monteringsskruvar                                                                  | 4 x 12 mm    |

## 2.2 Elektrisk anslutning



### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

## 2.3 Användning



### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
- Tyng inte ner luckan när den är öppen.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

- Ge inte ut ditt Wi-Fi-lösenord.

## **WARNING!**

Risk för skador på produkten föreligger.

- För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
  - sätt inte eldfasta former eller andra föremål direkt på produktens botten.
  - lägg inte aluminiumfolie direkt på ugsnbotten.
  - ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
  - låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
  - var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktsjuicer orsakar fläckar som kan bli bestående.
- Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
- Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.
- Om produkten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när produkten är i drift. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka efterföljande skador på apparaten, bostaden eller golvet. Stäng inte luckan förrän apparaten har svalnat helt efter användning.

## 2.4 Underhåll och rengöring

### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.
- Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
- Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialiet försämrar.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
- Rengör inte den katalytiska emaljen (om sådan finns) med rengöringsmedel.

## 2.5 Pyrolysrengöring

### **WARNING!**

Risk för skador / brand / kemiska utsläpp (rök) i Pyrolysläget.

- Innan du utför en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktion för Första användningstillfället ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:
  - alla överblivna matrester, olje- eller fettspill/rester.
  - alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor som medföljer produkten) och särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap som är behandlade med en non-stick-beläggning.
- Läs noggrant alla anvisningar om pyrolysrengöring.
- Håll barn och borta från produkten när pyrolysrengöring är igång.

Ugnen blir mycket varm och varm luft släpps ut från ventilerna.

- Pyrolysgöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmateriel och därför bör användare:
  - tillse god ventilation under och efter varje pyrolysgöring.
  - tillse god ventilation under och efter första användningstillfället vid användning vid maximal temperatur.
- Till skillnad från människan kan vissa fåglar och reptiler vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen i alla pyrolysgugnar.
  - Se till att inte husdjur (särskilt fåglar) kommer i produktens närhet under och efter pyrolysgöringen. Detta gäller även vid det första användningstillfället av produkten på maximal temperatur i ett välventilerat utrymme.
- Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla pyrolysgugnar när det pyrolytiska självrengöringsprogrammet används.
- Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid pyrolytisk rengöring och kan även släppa ut skadliga ångor i små mängder.
- Ångor som släpps ut från pyrolysgugnar/matlagningsrester är inte skadliga för människor, inklusive barn och eller personer med sjukdom.

## 2.6 Lampa inuti produkten

### **WARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.
- Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
- Använd bara lampor med samma specifikationer.

## 2.7 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.8 Kassering


### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.


## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Allmän översikt

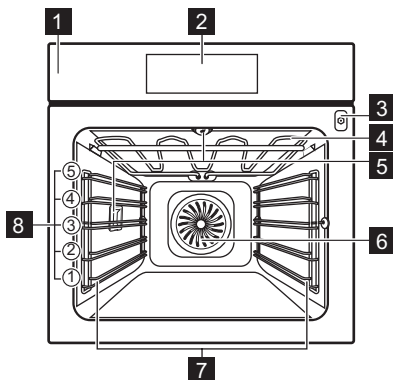


- 1** Kontrollpanel
- 2** Display
- 3** Uttag för matlagningstermometern
- 4** Värmeelement
- 5** Lampa
- 6** Fläkt
- 7** Ugnssteg, löstagbar
- 8** Ugnsnivåer

### 3.2 Tillbehör

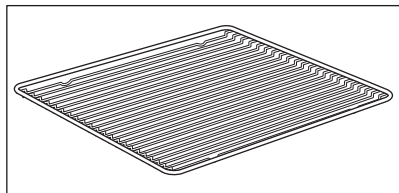


#### Galler

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

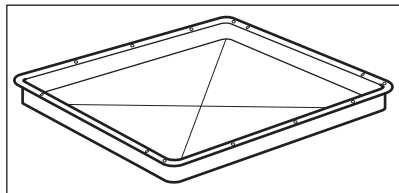


#### Bakplåt

För kakor och småkakor.

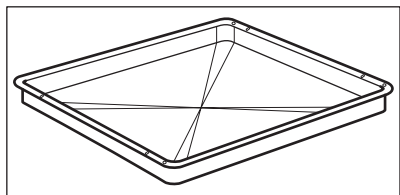


## **Grill-/långpanna**

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.

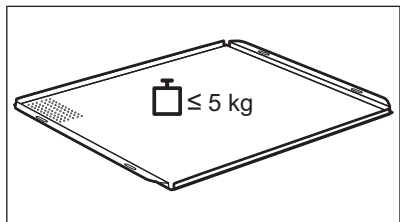


## **Patisseriplåt**

För småfranskor, kringlor och småkakor. Lämpar sig för ångfunktioner. Missfärgning av ytan påverkar inte funktionen.

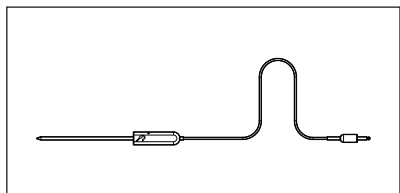

## **Matlagningstermometer**

För mätning av temperaturen inuti maten.

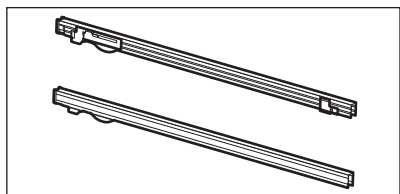


## **Utdragbara bakplåtsskenor**

För att sätta in och ta bort plåtar och galler enklare.

# 4. HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN

## 4.1 Kontrollpanel

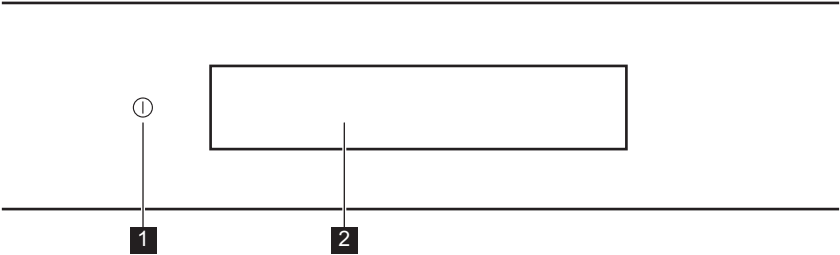


|   | Funktion | Beskrivning                                            |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | På / Av  | Tryck och håll ned för att slå på och stänga av ugnen. |
| 2 | Display  | Visar nuvarande ugnsställningar.                       |

|                               |                        |                               |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                               |                        |                               |
| Tryck på                      | Flytta                 | Tryck och håll ned            |
| Vidrör ytan med fingertoppen. | Dra fingret över ytan. | Tryck på ytan i tre sekunder. |

## 4.2 Display

|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Efter att ha slagit på ugnen visar displayen huvudskärmen med värmefunktioner och standardtemperatur. |
|  | Om du inte använder ugnen inom 2 minuter går displayen in i standby.                                  |
|  | När du tillagar maten visar displayen de inställda funktionerna och andra tillgängliga alternativ.    |

# HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN
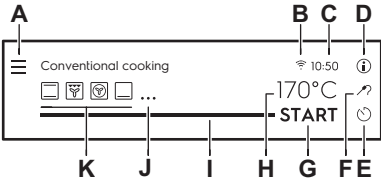
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p>The diagram shows a control panel with the following elements labeled:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>A</b>: Menu button (three horizontal lines)</li><li><b>B</b>: Wi-Fi icon</li><li><b>C</b>: Time display (10:50)</li><li><b>D</b>: Information icon (i)</li><li><b>E</b>: Timer icon (clock)</li><li><b>F</b>: Temperature display (170°C)</li><li><b>G</b>: START/STOP button</li><li><b>H</b>: Temperature control knob</li><li><b>I</b>: Cook indicator light</li><li><b>J</b>: Mer button (Mer icon)</li><li><b>K</b>: Heating function buttons (Conventional cooking, etc.)</li></ul> | Displayen med maximalt antal funktioner inställda. |
| <p>A. Meny / Bakåt<br/>B. Wi-Fi<br/>C. Tidpunkt<br/>D. Information<br/>E. Timer<br/>F. Matlagningstermometer (endast vissa modeller)<br/>G. START/STOPP<br/>H. Temperatur<br/>I. Förloppsindikator / Reglage<br/>J. Mer<br/>K. Uppvärmningsfunktioner</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |

| Kontrollampor för display                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundindikatorer - för att navigera på displayen.                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| <br>OK<br>Bekräfta valet/inställningen.                | <br>Bekräfta valet/inställningen eller gå tillbaka en nivå i menyn. | <br>Gå tillbaka en nivå i menyn/ångra föregående val. | <br>Slå på och stänga av funktionerna.                     |                                                                                                                                 |
| Ljudlarm kontrollampor för funktioner - ljudsignalen hörs när inställd tillagningstid har gått ut.                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| <br>Funktionen är på.                                | <br>Funktionen är på.<br>Matlagningen avslutas automatiskt.       | <br>Ljudlarmet är avstängt.                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| Timer-indikatorer                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| <br>För att ställa in funktionen:<br>Fördröjd start. | <br>Avbryta inställningen.                                        | <br>Timern startar när ugnsluckan har stängts.      | <br>Timern startar när ugnen uppnår inställd temperatur. | <br>Timern startar när tillagningen startar. |

# HUR MAN SLÅR PÅ OCH STÄNGER AV UGNEN

---

**Kontrolllampor för display**

**Kontrolllampor för luckfunktion**



Ugnsluckan är låst.

**Wi-Fi kontrollampor** - ugnen kan anslutas till WiFi.



Wi-Fi-anslutningen är påslagen.



Wi-Fi-anslutningen är avstängd.

# 5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

**WARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

## 5.1 Första rengöring

|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                              |  |
| <b>Steg 1</b><br>Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.          | <b>Steg 2</b><br>Rengör ugnen och tillbehören innan du använder den första gången.<br>Se avsnittet "Underhåll och rengöring". | <b>Steg 3</b><br>Sätt tillbaka tillbehören och ugnsstegarna.                      |

## 5.2 Första anslutning

Displayen visar ett välkomstmeddelande efter första anslutningen.  
Du måste ställa in: Språk, Ljusstyrka display, Ljudvolym, Tidpunkt.

## 5.3 Trådlös anslutning

För att ansluta ugnen behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.

|               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Slå på ugnen.                                                                                                                |
| <b>Steg 2</b> | Tryck på Meny / Inställningar / Uppkoppling.                                                                                 |
| <b>Steg 3</b> | Dra eller tryck på  för att slå på Wi-Fi. |
| <b>Steg 4</b> | Välj trådlöst nätverk med internetanslutning. Ugnens trådlösa modul startar inom 90 sekunder.                                |

För att konfigurera den trådlösa anslutningen vid andra tider, tryck på  på displayen.

Ta en genväg!



|          |                 |
|----------|-----------------|
| Frekvens | 2412 - 2484 MHz |
|----------|-----------------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Protokoll   | IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM |
| Max. effekt | EIRP < 20 dBm (100 mW)           |

## 5.4 Programlicenser

Ugnens programvara innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under BSD, fontkonfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 m.fl.

Se fullständig kopia av licensen på: Inställningar / Service / Licens.

Du kan hämta källkoden för open source-programvaran genom att följa hyperlänken som finns på webbprodukt sidan.


Leta efter ugnsmodellen och Wi-Fi-modulens programvara på <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> i "NIUX"-foldern.

## 6. DAGLIG ANVÄNDNING

 **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 6.1 Hur man ställer in: Uppvärmningsfunktioner

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1 | Slå på ugnen.                                                                                                                                       |
| Steg 2 | Välj en värmefunktion.<br>Standarduppvärmningsfunktionerna visas på displayen. För att se fler uppvärmningsfunktioner, tryck på ● ● ● .             |
| Steg 3 | Tryck på °C.<br>Displayen går in i temperaturinställningsläge.<br> |
| Steg 4 | Dra fingret på reglaget för att ställa in temperaturen.                                                                                             |
| Steg 5 | Tryck på OK.                                                                                                                                        |
| Steg 6 | Tryck på START .<br>Matlagningstermometer kan pluggas in när som helst före eller under tillagningsprocessen.                                       |
| Steg 7 | Tryck på STOP för att stänga av uppvärmningsfunktionen.                                                                                             |
| Steg 8 | Stäng av ugnen.                                                                                                                                     |

Ta en genväg!



### 6.2 Hur man ställer in: Tillagningshjälp

Varje maträtt i denna undermeny har en föreslagen funktion och temperatur. Temperaturen och tiden kan justeras manuellt i enlighet med användarens önskemål.

För vissa maträtter kan man också laga med:

- Vikt automatisk
- Matlagningstermometer

|        |            |
|--------|------------|
| Steg 1 | Tryck på ≡ |
|--------|------------|

|               |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 2</b> | Tryck på  för att öppna Tillagningshjälp. |
| <b>Steg 3</b> | Välj en maträtt eller mattyp.                                                                                              |
| <b>Steg 4</b> | Tryck på <b>START</b> .                                                                                                    |

Ta en genväg!



## 6.3 Värmefunktioner

### Standardtillagningsfunktioner

| Uppvärmningsfunktion                                                                                          | Program                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Grill</b>              | För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.                                                                                                   |
| <br><b>Varmluftsgrillning</b> | För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller hel kyckling. För att bryna och göra gratänger.                                        |
| <br><b>Varmluft</b>          | För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat. Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för Över-/undervärme. |
| <br><b>Frost mat</b>        | För att tillaga snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.                                               |
| <br><b>Över-/undervärme</b> | För bakning och stekning på en ugnsnivå.                                                                                                        |
| <br><b>Pizza/Paj</b>        | För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten.                                                                       |

| Uppvärmningsfunktion                                                                           | Program                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>Undervärme | För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat. |

## Speciella tillagningsfunktioner

| Uppvärmningsfunktion                                                                                     | Program                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Konservering        | För att konservera grönsaker (t.ex. pickles).                                                                    |
| <br>Torkning            | För torkning av frukt, grönsaker och svamp i skivor.                                                             |
| <br>Tallriksvärmning     | För förvärmning av tallrikar före servering.                                                                     |
| <br>Jäsning av deg       | För att snabba på jäsningsprocessen av degen. Den håller degen elastisk och förhindrar dess yta från att torka.  |
| <br>Upptining           | För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet. |
| <br>Gratinerer         | För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. För att bryna och göra gratänger.                               |
| <br>Långsam tillagning | För tillredning av möra, saftiga stekar.                                                                         |
| <br>Varmhållning       | För varmhållning av maträtter.                                                                                   |

| Uppvärmningsfunktion                                                                                     | Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bakning med fukt</b> | <p>Denna funktionen är för att spara energi under tillagningen. När du använder den här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen används. Värmeeffekten kan minska. För mer information, se avsnittet "Daglig användning", Anvisningar om: Bakning med fukt.</p> |
|  <b>Brödbakning</b>      | <p>Med den här funktionen kan du baka bröd och bullar med mycket bra och professionellt resultat vad gäller krispighet, färg och glans.</p>                                                                                                                                                                 |

## 6.4 Anvisningar om: Bakning med fukt

Denna funktion användes för att uppfylla kraven för energieffektivitet och ekodesign enligt EU 65/2014 och EU 66/2014. Test enligt EN 60350-1.

Ugnsluckan ska hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att ugnen fungerar med högsta möjliga energieffektivitet.

När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.



För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips" Bakning med fukt. För allmänna energibesparingsanvisningar, se kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparing.

# 7. KLOCKFUNKTIONER

## 7.1 Beskrivning av klockfunktioner

| Klockfunktion      | Program                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillagningstid     | För att ställa in tillagningstiden. Max är 23 tim. 59 min.                                                                   |
| Startval           | För att ställa in när timern börjar räkna.                                                                                   |
| Slutåtgärd         | För att ställa in vad som händer när timern slutar räkna.                                                                    |
| Fördröjd start     | För att skjuta upp starten och/eller slutet på tillagningen.                                                                 |
| Förlängning av tid | Förlänga tillagningstiden.                                                                                                   |
| Påminnelse         | För att ställa in en tid som räknas ned. Maximalt är 23 tim 59 min. Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. |

## 7.2 Hur man ställer in: Klockfunktioner

| Ställa in klockan |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1            | Tryck på  på displayen. |
| Steg 2            | Tryck på: Inställningar / Inställningar / Tidpunkt.                                                      |
| Steg 3            | Dra och tryck för att ställa in tiden.                                                                   |
| Steg 4            | Tryck på OK eller  .    |

| Hur man ställer in tillagningstiden |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1                              | Välj uppvärmningsfunktion och ställ in temperaturen.                                                                             |
| Steg 2                              | Tryck på  för att ställa in tillagningstiden. |
| Steg 3                              | Flytta pricken på reglaget eller tryck på önskad tidsikon.                                                                       |
| Steg 4                              | Tryck på OK. Timern startar nedräkningen omedelbart.                                                                             |

Ta en genväg!



## Hur man väljer start-/sluttid för tillagningen

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b>                                                                                                                         | Välj uppvärmningsfunktion och ställ in temperaturen.                                                                           |
| <b>Steg 2</b>                                                                                                                         | Tryck på  för att ställa in tillagningstiden. |
| <b>Steg 3</b>                                                                                                                         | Tryck på  .                                   |
| <b>Steg 4</b>                                                                                                                         | Tryck på Startval / Slutåtgärd.                                                                                                |
| <b>Steg 5</b>                                                                                                                         | Välj önskad Startval / Slutåtgärd.                                                                                             |
| <b>Steg 6</b>                                                                                                                         | Tryck på OK eller  .                          |
| Tryck på  för att avbryta vald start- eller sluttid. |                                                                                                                                |

| Startval                                                                          | Beskrivning                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| -                                                                                 | Timern startar när du slår på den.                   |
|   | Timern startar när luckan har stängts.               |
| →                                                                                 | Timern startar när tillagningen startar.             |
|  | Timern startar när ugnen uppnår inställd temperatur. |

| Slutåtgärd                                                                         | Beskrivning                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En ljudsignal hörs när inställd tillagningstid har gått ut.                                         |
|  | En ljudsignal hörs när inställd tillagningstid har gått ut. Matlagningen avslutas automatiskt.      |
|  | Displayen visar ett meddelande utan att en ljudsignal hörs när inställd tillagningstid har gått ut. |

## Hur man ställer start- och sluttid för fördröjd matlagning

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Tryck på  på displayen. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hur man ställer start- och sluttid för fördröjd matlagning |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Steg 2                                                     | Flytta pricken på reglaget eller tryck på önskad tidsikon. |
| Steg 3                                                     | Tryck på OK.                                               |

Ta en genväg!



| Hur man fördröjer starttid utan att ställa in sluttid för tillagningen |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1                                                                 | Välj tillagningsfunktion och temperatur.                                                     |
| Steg 2                                                                 | Tryck på  . |
| Steg 3                                                                 | Tryck på  . |
| Steg 4                                                                 | Tryck på Fördröjd start.                                                                     |
| Steg 5                                                                 | Flytta den vänstra pricken till önskat värde.                                                |
| Steg 6                                                                 | Tryck på OK.                                                                                 |

| Hur man ställer in extra tid                                                                                                                 |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| När 10 % av tillagningstiden återstår och maten inte verkar vara klar, kan man förlänga tillagningstiden. Du kan också ändra ugnsfunktionen. |                                                                                                |
| Steg 1                                                                                                                                       | Tryck på önskad tidsikon för att förlänga tillagningstiden.                                    |
| Steg 2                                                                                                                                       | Välj också önskad ugnsfunktion för att ändra den.                                              |
| Går det att ändra extra tiden?                                                                                                               |                                                                                                |
| Det är möjligt att återställa extra tid.                                                                                                     |                                                                                                |
| Steg 1                                                                                                                                       | Tryck på  . |

## Hur man ställer in extra tid

|               |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 2</b> | Flytta pricken på reglaget eller tryck en gång på önskad tidsikon för att ställa in tiden. |
| <b>Steg 3</b> | Tryck på OK.                                                                               |

## Hur man ändrar timerinställningar

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Ändra timervärdet genom att flytta pricken på reglaget eller genom att använda genvägen. |
| <b>Steg 2</b> | Tryck på OK eller tryck på ↶ för att återställa ändringarna.                             |

Du kan ändra inställd tid när som helst under tillagningen.

## Hur man avbryter inställd timer

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Tryck på ⏸.                                |
| <b>Steg 2</b> | Tryck på ✖ för att avbryta inställd timer. |
| <b>Steg 3</b> | Tryck på OK.                               |

Ta en genväg!



## 8. ANVÄNDNING: TILLBEHÖR


### 8.1 Sätta in tillbehör

Liten inbuktning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna ger också ett tippskydd. Den höga kanten runt hyllan förhindrar kokkärnen från att glida ner.

Med teleskopskenorna kan du lättare sätta in och ta ut ugnsstegen.


**Galler:**

För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen .

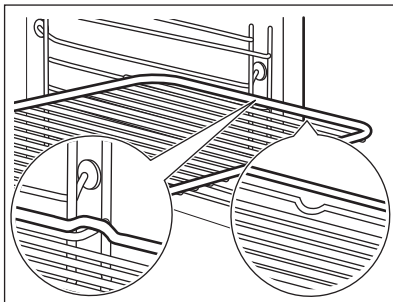


**Långpanna/  
Djup form:**

Skjut in långpannan /djupa formen mellan stegparet på ugnsnivån.

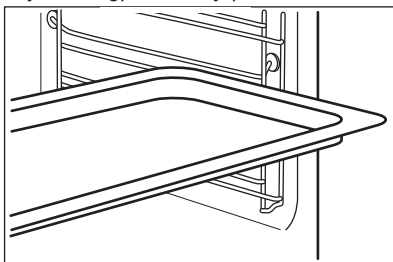

**Galler och lång-  
panna / djup  
formtillsam-  
mans:**

Tryck in långpannan /djupa formen mellan skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på skenorna ovan.

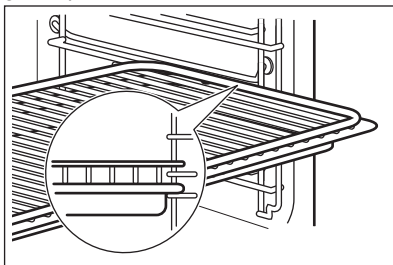

### 8.2 Matlagningstermometer

Matlagningstermometer mäter temperaturen inuti maten. Du kan använda Matlagningstermometer med alla tillagningsfunktioner.

Två temperaturer behöver ställas in:

- ugnstemperaturen (minst 120 °C),
- temperaturen inuti maten.



## FÖRSIKTIGHET!

Använd endast medföljande tillbehör och originalreservdelarna.

Gör så här för bästa resultat:

- Ingredienserna ska hålla rumstemperatur.
- Matlagningstermometer kan inte användas för vätskor/flytande soppor.
- Använd rekommenderade inställningar för matlagningstermometern.

Under tillagningen måste Matlagningstermometer vara kvar i maten och med kontakten i uttaget.

Se avsnittet "Råd och tips".



Ugnen beräknar en ungefärlig sluttid. Denna beror på mängden mat, inställd ugnsfunktion och temperatur.

## Tillaga kött, fågel och fisk


| Användning: Matlagningstermometer |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b>                     | Slå på ugnen.                                                  |
| <b>Steg 2</b>                     | Ställ in tillagningsfunktion och, vid behov, ugnstemperaturen. |
| <b>Steg 3</b>                     | Sätt in Matlagningstermometer.                                 |
| <b>Kött, fågel och fisk</b>       | <b>Köttgryta</b>                                               |

## Användning: Matlagningstermometer

För in spetsen på Matlagningstermometer i mitten av köttet eller fisken eller i den tjockaste delen. Se till att minst 3/4 av Matlagningstermometer är instucken i kött- eller fiskbiten.

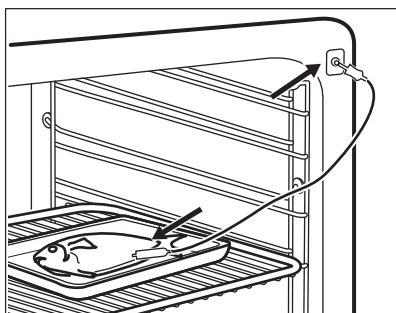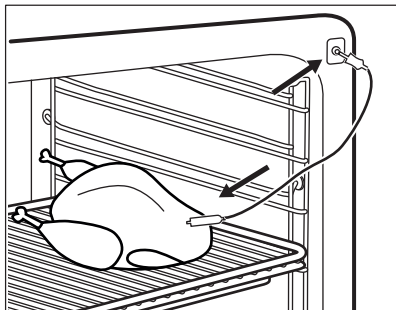

Sätt i spetsen på Matlagningstermometer i grytans mitt. Matlagningstermometer måste sitta stabilt under tillagningen. Se till att den sitter i någon solid matbit. Använd kanten på den ugnsfasta formen som stöd för Matlagningstermometer silikonhandtag. Spetsen på Matlagningstermometer får inte vidröra den ugnsfasta formens botten. Täck över Matlagningstermometer med resten av ingredienserna.

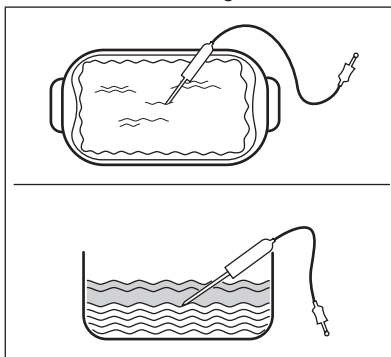

### Steg 4

Sätt i Matlagningstermometer i uttaget framtill på ugnen.  
I displayen visas aktuell Matlagningstermometer-temperatur.

### Steg 5

Tryck på  eller ställ in Matlagningstermometer innertemperaturen.

Tryck på ● ● ● för att ställa in Matlagningstermometer funktionerna:

- Ljudlarm - när maten når innertemperaturen ljuder signalen.
- Ljudlarm och stopp - när maten når innertemperaturen ljuder signalen och ugnen stängs av.
- Visar bara temperaturen - displayen visar aktuell innertemperatur.

### Steg 6

Tryck på alternativet för att välja det. Tryck på OK eller .

| Användning: Matlagningstermometer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 7</b>                     | Tryck på <b>START</b> .<br>När maten når den inställda temperaturen avges en ljudsignal. Du kan välja att stoppa eller fortsätta tillagningen för att se till att maten är genomstekt.                                                                                                                                             |
| <b>Steg 8</b>                     | Dra ut Matlagningstermometer ur uttaget och ta ut maten ur ugnen.<br><div>  <b>WARNING!</b><br/> Då Matlagningstermometer blir mycket varm kan man bränna sig på den.<br/> Var försiktig när du drar ut den från kontakten och från maten. </div> |


**Ta en genväg!**



## 8.3 Använda teleskopskenor



Smörj inte teleskopskenorna.

Du måste skjuta tillbaka teleskopskenorna helt i ugnen innan du stänger ugnsluckan.
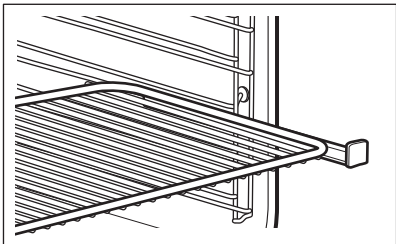
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Med teleskopskenorna kan du lättare sätta in och ta ut ugnsstegarna. |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Galler:</b>                                                       | Placera gallret vänt nedåt på teleskoplöparna.<br><br>Den upphöjda kanten runt gallret är en specialanordning som hindrar kokkärn från att glida av. |

# ANVÄNDNING: TILLBEHÖR

---
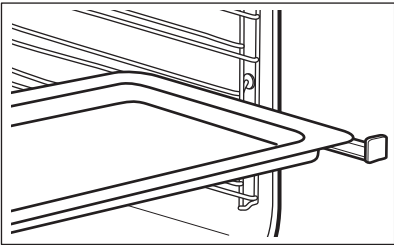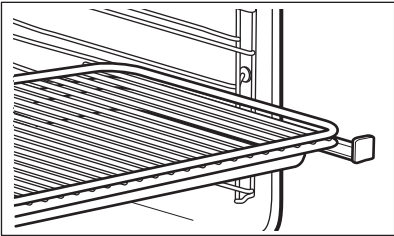
|                                          |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Långpanna:</b>                        | <p>Sätt långpannan i teleskopskenorna.</p>               |
| <b>Galler och långpanna tillsammans:</b> | <p>Sätt gallret och långpannan på teleskopskenorna.</p>  |

# 9. TILLVALSFUNKTIONER

## 9.1 Så här sparar du:Favoriter

Du kan spara dina favoritinställningar, som värmefunktion, tillagningstid, temperatur, rätten från menyn Assisted Cooking eller rengöringsfunktionen. Du kan spara 3 favoritinställningar.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steg 1                                                                                                                                                                                                                                                | Slå på ugnen.                                                                                                                                                        |
| Steg 2                                                                                                                                                                                                                                                | Välj önskad inställning.                                                                                                                                             |
| Steg 3                                                                                                                                                                                                                                                | Tryck på:  . Välj: Favoriter.                                                       |
| Steg 4                                                                                                                                                                                                                                                | Välj: Spara aktuella inställningar.                                                                                                                                  |
| Steg 5                                                                                                                                                                                                                                                | Tryck på + för att lägga till inställningen till listan av: Favoriter . Tryck på  . |
|  - tryck för att återställa inställningen.<br> - tryck för att avbryta inställningen. |                                                                                                                                                                      |

## 9.2 Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl stängs ugnen av automatiskt efter en tid om en uppvärmningsfunktion är igång och du inte ändrar några inställningar.

|  (°C) |  (tim) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 - 115                                                                              | 12.5                                                                                    |
| 120 - 195                                                                             | 8.5                                                                                     |
| 200 - 245                                                                             | 5.5                                                                                     |
| 250 - Maximalt                                                                        | 3                                                                                       |


Automatisk avstängning fungerar inte med funktionerna: Belysning, Matlagningstermometer,Stopptid, Långsam tillagning, .

## 9.3 Kylfläkt

När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.


## 9.4 Mekaniskt lucklås

Lucklåset är olåst när du köper ugnen.

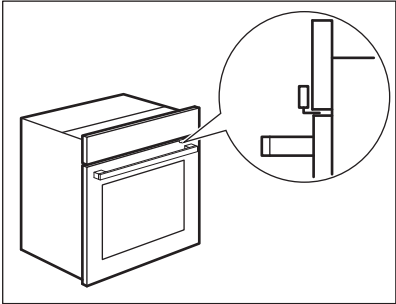

**⚠ FÖRSIKTIGHET!**

Flytta inte lucklåset vertikalt.  
Tryck inte på lucklåset när du stänger ugnsluckan.

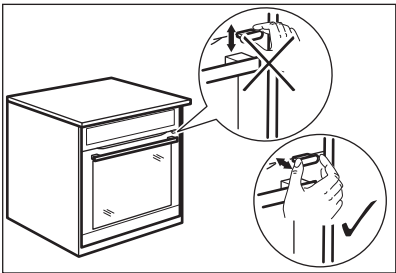

## 9.5 Hur man använder det mekaniska lucklåset


|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Lås luckan genom att dra lucklåset framåt tills det låses på plats.       |
| <b>Steg 2</b> | Lås upp luckan genom att trycka tillbaka lucklåset i panelen. <div></div> |

### Öppna den låsta luckan

Du kan öppna luckan när det luckan är låst.

## Steg 1

Tryck på lucklåset något och öppna luckan genom att dra i den med handtaget.

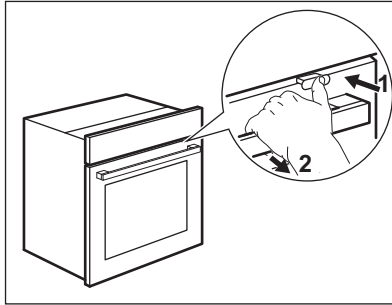

När du stänger luckan, se till att lucklåset är låst.

# 10. RÅD OCH TIPS

 **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

## 10.1 Tillagningsrekommendationer

Din ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla ugn. Tabellerna nedan visar rekommenderade inställningar för temperatur, tillagningstid och hyllposition för specifika typer av mat.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna för ett liknande recept.

För mer matlagningsrekommendationer, se matlagningsstabeller på vår hemsida. Du hittar matlagningstips genom att kontrollera PNC-numret på märkskylten på främre ramen i ugnsutrymmet.



## 10.2 Bakning med fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

|  |  | <br>(°C) |  | <br>(min.) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Söta bullar, 16 st                                                               | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                                     |
| Rulltårta                                                                        | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                                     |
| Hel fisk, 0,2 kg                                                                 | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 3                                                                                 | 15 - 25                                                                                     |
| Cookies, 16 st                                                                   | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                                     |
| Mandelbiskvier, 24 st                                                            | långpanna eller djup form                                                         | 160                                                                                       | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                                     |
| Muffins, 12 st                                                                   | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                                     |
| Matpaj, 20 st                                                                    | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                                     |
| Mördegskakor, 20 st                                                              | långpanna eller djup form                                                         | 140                                                                                       | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                                     |
| Tarteletter, 8 st                                                                | långpanna eller djup form                                                         | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                                     |

## 10.3 Bakning med fukt - rekommenderade tillbehör

Använd mörka och icke reflekterande burkar och formar. De absorberar värme bättre än ljusa färger och reflektiva formar.
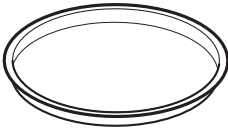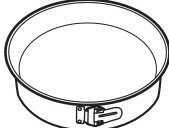
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Pizzaform</b>                                                                 | <b>Ugnsform</b>                                                                   | <b>Portionsformar</b>                                                             | <b>Tårtbottenform</b>                                                              |
| Mörk, icke reflekterande<br>28 cm i diameter                                     | Mörk, icke reflekterande<br>26 cm i diameter                                      | Keramik<br>8 cm diameter,<br>5 cm hög                                             | Mörk, icke reflekterande<br>28 cm i diameter                                       |

## 10.4 Tillagningstabeller för testinstitut

### Information till provanstalter

Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.

|  <b>BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar</b> |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  | <br>(°C) | <br>(min.) |  |
| Lätt sockerkaka utan fett                                                                                                    | Varmluft                                                                          | 140 - 150                                                                                 | 35 - 50                                                                                     | 2                                                                                 |
| Lätt sockerkaka utan fett                                                                                                    | Över-/undervärme                                                                  | 160                                                                                       | 35 - 50                                                                                     | 2                                                                                 |
| Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm                                                                                                    | Varmluft                                                                          | 160                                                                                       | 60 - 90                                                                                     | 2                                                                                 |
| Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm                                                                                                    | Över-/undervärme                                                                  | 180                                                                                       | 70 - 90                                                                                     | 1                                                                                 |

|  BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor      |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Använd den tredje hyllpositionen. |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |
|                                    |  | <br>(°C) | <br>(min.) |
| Mördegskakor / Smördegskakor                                                                                       | Varmluft                                                                          | 140                                                                                       | 25 - 40                                                                                     |
| Mördegskakor / Smördegskakor, förvärm den tomma ugnen                                                              | Över-/undervärme                                                                  | 160                                                                                       | 20 - 30                                                                                     |
| Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den tomma ugnen                                                                 | Varmluft                                                                          | 150                                                                                       | 20 - 35                                                                                     |
| Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den tomma ugnen                                                                 | Över-/undervärme                                                                  | 170                                                                                       | 20 - 30                                                                                     |

|  BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                   |  | <br>(°C) | <br>(min.) |  |              |
|                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                              | 2 positioner                                                                       | 3 positioner |
| Mördegskakor / Smördegskakor                                                                                       | Varmluft                                                                           | 140                                                                                        | 25 - 45                                                                                      | 1 / 4                                                                              | 1 / 3 / 5    |
| Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den tomma ugnen                                                                 | Varmluft                                                                           | 150                                                                                        | 23 - 40                                                                                      | 1 / 4                                                                              | -            |



## GRILL



Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.



Grillning med maximal temperaturinställning.



(min.)



Rosta

Grill

1 - 3

5

Nötkstek, vänd efter halva tiden

Grill

24 - 30

4

# 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

## ⚠ VARNING!



Se säkerhetsavsnitten.

## 11.1 Anmärkningar om rengöring

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Rengöringsmedel</b>   | Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och mildt rengöringsmedel.                                                                                         |
|                                                                                                               | Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.                                                                                                                    |
|                                                                                                               | Ta bort envisa fläckar med speciell ugnrensning.                                                                                                                                  |
| <br><b>Används varje dag</b> | Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.                                       |
|                                                                                                               | Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.                                                                                                                                |
| <br><b>Tillbehör</b>          | Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin. |
|                                                                                                               | Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel med slipfekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.                                                               |

## 11.2 Hur man tar bort: ugnsstegar

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av ugnen.  
Var försiktig när du avlägsnar ugnsstegarna.
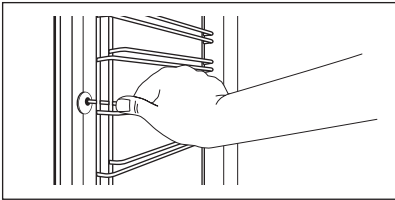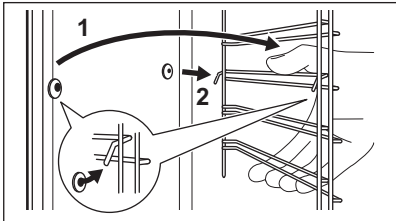
| Steg 1                                                                                                                                  | Steg 2                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dra först ut stegarnas främre del från sidovägen. | <br>Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den. |
| Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd ordning.                                                                                       |                                                                                                                                              |

| Steg 1                                           | Steg 2 |
|--------------------------------------------------|--------|
| Styrpinnarnas avrundade ändar måste peka framåt. |        |

## 11.3 Användning: Pyrolitisk rengöring

Du kan rengöra ugnen med pyrolysrengöringen.



### **VARNING!**

Ugnen blir mycket het. Det finns risk för att du bränner dig.



### **FÖRSIKTIGHET!**

Om andra produkter är monterade i samma skåp får de inte användas samtidigt som den pyrolytiska rengöringen. Det kan skada produkten.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Steg 1                                                                                                                                                                                                            | Ta ut alla tillbehör och löstagbara ugnsstegar (i förekommande fall).                                                                       |                                   |
| Steg 2                                                                                                                                                                                                            | Ställ in rengöringsläget genom att bläddra genom menyn: Rengöring.                                                                          |                                   |
| Steg 3                                                                                                                                                                                                            | Aktivera rengöringsläget genom att trycka på det du vill använda.                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   | Tillval                                                                                                                                     | Beskrivning                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | Snabb                                                                                                                                       | 1 h för lättare rengöring.        |
|                                                                                                                                                                                                                   | Normal                                                                                                                                      | 1 h 30 min för standardrengöring. |
|                                                                                                                                                                                                                   | Intensiv                                                                                                                                    | 3 h för grundligare rengöring.    |
|                                                                                                                                                                                                                   | När pyrolysprogrammet startar fungerar inte lampan och kylfläkten går på en högre hastighet.                                                |                                   |
| <div> <b>VARNING!</b><br/>Öppna inte luckan under uppvärmningstiden. Öppnas luckan avbryts pyrolysurengöringsprogrammet.</div> |                                                                                                                                             |                                   |
| Steg 4                                                                                                                                                                                                            | För att avbryta det pyrolytiska rengöringsprogrammet, tryck på STOP . Använd inte ugnen förrän luckans låssymbol försvinner från displayen. |                                   |

## 11.4 Påminnelse Rengöring




|                                                |
|------------------------------------------------|
| När påminnelsen visas måste rengöringen göras. |
| Använd funktionen: Pyrolitisk rengöring.       |

Du kan aktivera och avaktivera påminnelsen i menyn: Inställningar.


## 11.5 Hur man tar bort och installerar: Lucka

Man kan ta loss och rengöra luckan och de inre glasrutorna. Antalet glaspaneler beror på modellen.

Luckan är tung.
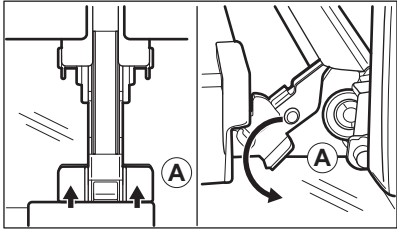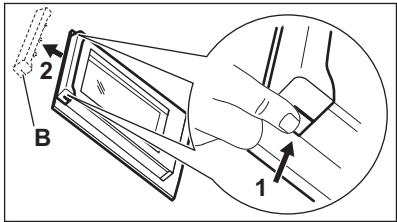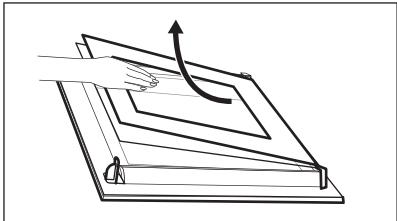
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Öppna luckan helt.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <b>Steg 2</b> | Tryck in klämspärrarna (A) på de två gångjärnen till luckan helt och hållet.                                                                                                                                                                            |    |
| <b>Steg 3</b> | Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (ungefär 70° vinkel).<br>Håll luckan med en hand på vardera sida och lyft ur den från ugnen i en uppåtgående vinkel.<br>Lägg ner luckan med utsidan neråt på en mjuk handduk på ett stabilt underlag. |                                                                                      |
| <b>Steg 4</b> | Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.                                                                                                                                                  |   |
| <b>Steg 5</b> | Dra lucklisten framåt för att ta bort den.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <b>Steg 6</b> | Håll glasen i överkanten ett i taget och dra dem uppåt och ut ur skenor.                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Steg 7</b> | Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka försiktigt glaset.                                                                                                                                                                              |                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 8</b>  | Efter rengöring, utför stegen ovan i omvänd ordning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Steg 9</b>  | Sätt i det mindre ugnsglaset först, därefter det större och sist luckan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Steg 10</b> | <p>Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna (C, B and A) i rätt ordning annars kan luckans yta bli överhettad. Sätt först in glasruta C, som har en fyrkant tryckt på vänster sida och en triangel på höger sida. Du ser också de här symbolerna präglade på luckans list. Triangeln på glasets måste matcha triangeln på lucklisten, och kvadratsymbolen måste matcha kvadraten. För därefter in de andra två glasrutorna.</p> |

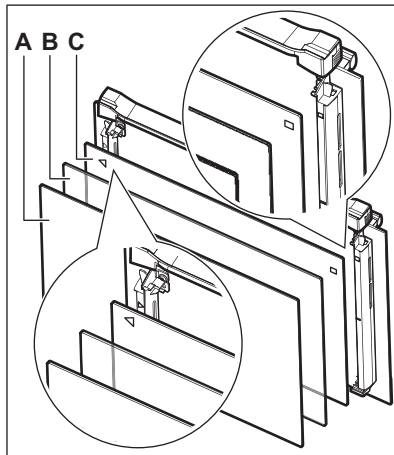

## 11.6 Byte av: Lampa




### **! VARNING!**

Risk för elektrisk stöt!  
Lampan kan vara het.


#### **Innan du byter lampan:**

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall. |
| <b>Steg 2</b> | Koppla bort ugnen från eluttaget.          |
| <b>Steg 3</b> | Lägg en trasa i botten av ugnsutrymmet.    |

## Övre lampan
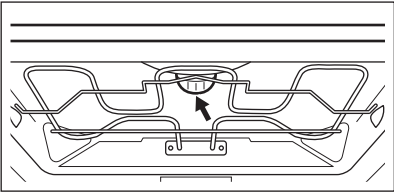
|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> |  <p>Ta bort lampglaset genom att vrida på det.</p> |
| <b>Steg 2</b> | Rengör lampglaset.                                                                                                                  |
| <b>Steg 3</b> | Byt ut lampan mot en lämplig 300 °C-värmetålig lampa.                                                                               |
| <b>Steg 4</b> | Sätt tillbaka lampglaset.                                                                                                           |

## Sidolampan
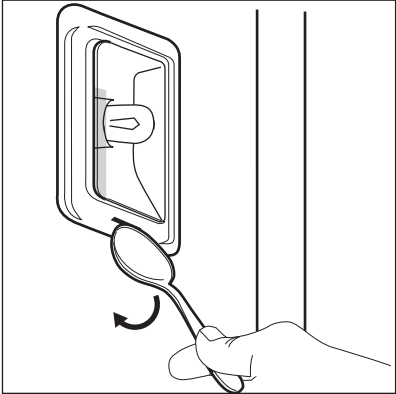
|               |                                                                                      |                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steg 1</b> | Ta ut den vänstra stegen för att komma åt lampan.                                    |                                                                                    |
| <b>Steg 2</b> | Använd ett smalt och trubbigt föremål (t.ex. en tesked) för att avlägsna lampglaset. |  |
| <b>Steg 3</b> | Rengör lampglaset.                                                                   |                                                                                    |
| <b>Steg 4</b> | Byt ut lampan mot en lämplig 300 °C-värmetålig lampa.                                |                                                                                    |
| <b>Steg 5</b> | Sätt tillbaka lampglaset.                                                            |                                                                                    |
| <b>Steg 6</b> | Sätt i vänster ugnssteg.                                                             |                                                                                    |

## 12. FELSÖKNING



### **WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Vad gör jag om...



**Ugnen inte slås på eller värms upp**



**Möjlig orsak**



**Lösning**

Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.

Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen.

Klockan är inte ställd.

Ställ in klockan, för mer information se kapitlet "Klockfunktioner", Hur man ställer in: Klockfunktioner.

Luckan är inte ordentligt stängd.

Stäng luckan helt.

Säkringen har gått.

Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om problemet återkommer ska du kontakta en kvalificerad elektriker.

Barnlåset är aktiverat.

Se kapitlet "Meny", Undermeny för: Tillval.



**Komponenter måste bytas ut**



**Beskrivning**



**Lösning**

Glödlampan är trasig.

Byt lampa, för mer information se kapitlet "Underhåll och rengöring", Hur man byter: Lampa.

Strömavbrott stänger alltid av rengöringen. Upprepa rengöringen om det blir ett strömavbrott.

|  <b>Problem med WiFi-signalen</b> |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Möjlig orsak</b>              |  <b>Lösning</b>                   |
| Fel på den trådlösa nätverkssignalen.                                                                             | Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.                                               |
| Ny router har installerats eller så har routerkonfigurationen ändrats.                                            | För att konfigurera ugnen eller den mobila enheten igen, se kapitlet "Före första användning", Trådlös anslutning. |
| Den trådlösa nätverkssignalen är svag.                                                                            | Flytta routern så nära ugnen som möjligt.                                                                          |
| Den trådlösa signalen har påverkats av att mikrovågsugnen placerats för nära ugnen.                               | Stäng av mikrovågsugnen.                                                                                           |

## 12.2 Hur man hanterar: Felkoder

När mjukvarufel uppstår visar displayen ett felmeddelande. I det här avsnittet får du en lista över problem du kan hantera själv.

|  <b>Kod och beskrivning</b> |  <b>Åtgärd</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2 - Matlagningstermometer är inuti ugnen under Pyrolitisk rengöring.                                       | Ta ut Matlagningstermometer.                                                                          |
| C3 - Luckan är inte helt stängd under Pyrolitisk rengöring.                                                 | Stäng luckan.                                                                                         |
| F111 - Matlagningstermometer sitter inte rätt i uttaget.                                                    | Sätt i Matlagningstermometer ordentligt i uttaget.                                                    |
| F240, F439 - Pekfälten på displayen fungerar inte som de ska.                                               | Rengör ytan på displayen. Se till att det inte är någon smuts på pekfälten.                           |
| F601 - Det är något fel med Wi-Fi-signalen.                                                                 | Kontrollera nätverksanslutningen. Se kapitlet "Före första användning", Trådlös anslutning.           |
| F604 - Den första anslutningen till Wi-Fi misslyckades.                                                     | Stäng av ugnen, slå på den och försök igen. Se kapitlet "Före första användning", Trådlös anslutning. |

|  Kod och beskrivning |  Åtgärd |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| F908 - Ugnssystemet kan inte ansluta till kontrollpanelen.                                           | Stäng av och sätt på ugnen.                                                              |

I det här avsnittet finns en lista över problem som måste lösas av en kvalificerad tekniker.

|  Kod och beskrivning |  Åtgärd |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| F602, F603 - Wi-Fi är inte tillgänglig.                                                              | Stäng av och sätt på ugnen.                                                              |

När ett av dessa felmeddelanden fortsätter att visas på displayen, betyder det att ett felaktigt delsystem kan ha varit inaktiverat. I ett sådant fall ska du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Om något av dessa fel uppstår, fortsätter resten av ugnsfunktionerna att fungera som vanligt.

## 12.3 Serviceinformation

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.

| Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här: |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Modell (MOD.)                                      | ..... |
| Produktnummer (PNC)                                | ..... |
| Serienummer (S.N.)                                 | ..... |

## 13. ENERGIEFFEKTIVITET

### 13.1 Produktinformation och produktinformationsblad\*

|                                                        |                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Leverantörens namn                                     | Electrolux                                                                                              |         |
| Modellbeskrivning                                      | CKP1000X 944184864, 944184966<br>KOEAP31WT 944184826,<br>944184955<br>OOP1000NZ 944184862,<br>944184964 |         |
| Energiindex                                            | 61.2                                                                                                    |         |
| Energieffektivitetsklass                               | A++                                                                                                     |         |
| Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme | 1.09 kWh/program                                                                                        |         |
| Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft        | 0.52 kWh/program                                                                                        |         |
| Antal kaviteter                                        | 1                                                                                                       |         |
| Värmekälla                                             | Elektricitet                                                                                            |         |
| Ljudstyrka                                             | 71 l                                                                                                    |         |
| Typ av ugn                                             | Inbyggnadsugn                                                                                           |         |
| Massa                                                  | CKP1000X                                                                                                | 37.0 kg |
|                                                        | KOEAP31WT                                                                                               | 38.0 kg |
|                                                        | OOP1000NZ                                                                                               | 37.0 kg |

\* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.  
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A och B.  
För Ukraina enligt 568/32020.

Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.

### 13.2 Energibesparing



Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll lucktätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen.

Om det är möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.

Håll pauser mellan tillagning så korta som möjligt när du förbereder flera rätter på en gång.

## **Laga mat med varmluft**

När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

## **Restvärme**

Om ett program med tidvalet Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om tillagningstiden är längre än 30 minuter, stängs värmeelementen automatiskt av tidigare med vissa ugnsfunktioner.

Fläkten och lampan fortsätter att vara igång. När du stänger av ugnen visar displayen restvärmen. Du kan använda den värmen för att hålla maten varm.

När tillagningen är längre än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen till ett minimum 3-10 minuter innan tillagningen är klar. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

## **För varmhållning av mat**

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.

## **Laga mat med lampan släckt**

Släck lampan under tillagning. Tänd den bara vid behov.

## **Bakning med fukt**

För att spara energi under tillagningen.

När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder. Du kan tända lampan igen, men det minskar förväntad energibesparing.

## **Standby-läge**

Efter 2 minuter går displayen över i standby-läge.

# 14. MENYSTRUKTUR

## 14.1 Meny

Tryck på  för att öppna Meny.

<

Choose dish

Cleaning

Options

| Menyfunktion     |               | Program                                        |
|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Favoriter        |               | Listar favoritinställningarna.                 |
| Tillagningshjälp |               | Listar automatiska program.                    |
| Rengöring        |               | Listar rengöringsprogram.                      |
| Tillval          |               | Ställa in ugnskonfigurationen.                 |
| Inställningar    | Uppkoppling   | Ställa in nätverkskonfigurationen.             |
|                  | Inställningar | Ställa in ugnskonfigurationen.                 |
|                  | Service       | Visar programvarans version och konfiguration. |

## 14.2 Undermeny för: Rengöring

| Undermeny            | Program                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Snabb                | Varaktighet: 1 h.                           |
| Normal               | Varaktighet: 1 h 30 min.                    |
| Intensiv             | Varaktighet: 3 h.                           |
| Påminnelse Rengöring | Påminner dig om när ugnen behöver rengöras. |

## 14.3 Undermeny för: Tillval

| Undermeny        | Program                      |
|------------------|------------------------------|
| Belysning        | Tända och släcka lampan.     |
| Lampikonen lyser | Lampikonen visas på skärmen. |

| Undermeny  | Program                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barnlås    | Förhindrar oavsiktlig aktivering av ugnen. När alternativet är påslaget visas texten "Barnlås" på skärmen när du slår på ugnen. Aktivera ugnen genom att sätta kodbokstäverna i alfabetisk ordning. Luckan är låst när barnlåset är aktiverat och ugnen är avstängd. |
| Snabbstart | Förkortar uppvärmningstiden. Det är endast tillgängligt för vissa ugnsfunktioner.                                                                                                                                                                                    |

## 14.4 Undermeny för: Uppkoppling

| Undermeny        | Beskrivning                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi            | Aktivera och avaktivera: Wi-Fi.                                                                                                    |
| Fjärrstyrning    | Aktivera och avaktivera fjärrstyrning.<br>Alternativet tillgängligt endast när du aktiverat: Wi-Fi.                                |
| Nätverk          | För att kolla nätverksstatus och signalstyrka på: Wi-Fi.                                                                           |
| Fjärrstyrd drift | För att starta fjärrstyrningen automatiskt efter att ha tryckt START.<br>Alternativet tillgängligt endast när du aktiverat: Wi-Fi. |
| Glöm nätverk     | Inaktivera aktuellt nätverk från automatisk anslutning till ugnen.                                                                 |

## 14.5 Undermeny för: Inställningar

| Undermeny              | Beskrivning                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Språk                  | Ställ in språk på ugnen.                                                                                  |
| Tidpunkt               | Ställer in aktuell tid och datum.                                                                         |
| Tidsindikering         | Sätter på och stänger av klockan.                                                                         |
| Stil på digital klocka | Ändrar formatet på den visade tiden.                                                                      |
| Påminnelse Rengöring   | Sätter på och stänger av påminnelsen.                                                                     |
| Knappljud              | Sätter på och stänger av tonen på pekkontrollerna. Det går inte att inaktivera tonen för ON/OFF och STOP. |

| Undermeny          | Beskrivning                               |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Alarm/Felsignaler  | Slår på och stänger av larmet.            |
| Ljudvolym          | Ändrar volymen på knappljud och signaler. |
| Ljusstyrka display | Ändrar ljusstyrkan på displayen.          |

14.6 Undermeny för: Service

| Undermeny                    | Beskrivning                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Demoläge                     | Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468                  |
| Licens                       | Information om licenser.                             |
| Programversion               | Information om mjukvaruversion.                      |
| Återställ alla inställningar | Återställer fabriksinställningar.                    |
| Återställ alla pop-ups       | Återställer alla pop-ups till originalinställningar. |

# 15. LÄTT SOM EN PLÄTT!

| Före första användning måste du ställa in: |                    |           |          |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|--------------------|
| Språk                                      | Ljusstyrka display | Ljudvolym | Tidpunkt | Trådlös anslutning |

| Bekanta dig med de grundläggande ikonerna på kontrollpanelen och på skärmen:                 |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                            |              |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>På / Av | <br>Meny / Bakåt | <br>Wi-Fi | <br>Information | <br>Timer | <br>Matlagningstermometer | START / STOP | <br>Mer |

| Börja använda ugnen |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                             |                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Snabbstart          | Sätt på ugnen och starta matlagningen med standardtemperaturen och tiden för funktionen. | Steg 1                                                                                                                       | Steg 2                                                                                                      | Steg 3          |
|                     |                                                                                          | Tryck på och håll in  .                     | Ställ in ugnsfunktion  ... | Tryck på START. |
| Quick Off           | Stänger av ugnen, skärmen och meddelandet när som helst.                                 | Tryck och håll inne  tills ugnen stängs av. |                                                                                                             |                 |

| Börja tillagningen                                                                                   |                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                 |                               |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Steg 1                                                                                               | Steg 2                                                                                                          | Steg 3                                                  | Steg 4                                                                                                                                          | Steg 5                        | Steg 6                                      |
| <br>Slå på ugnen. |  ...<br>Tryck på funktionen. | °C<br>Tryck för att komma in i temperaturinställningar. | <br>Dra reglaget med fingret för att ställa in temperaturen. | OK<br>Tryck för att bekräfta. | START<br>Tryck för att starta tillagningen. |

| Lär dig hur man lagar mat snabbt                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Använd automatiska programmet för att laga mat snabbt med standardinställningar: |

# LÄTT SOM EN PLÄTT!

| Lär dig hur man lagar mat snabbt |                                                                                              |                                                                                                              |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tillagningshjälp                 | Steg 1                                                                                       | Steg 2                                                                                                       | Steg 3        |
|                                  | Tryck på  . | Tryck på  Tillagningshjälp. | Välj maträtt. |

| Använd snabbfunktionerna för att ställa in tillagningstiden eller ändra tillagningsfunktion                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Snabbinställning för timern</b><br>Använd de mest använda timerinställningarna genom att använda genvägar.                                                | Steg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Steg 2                         |
|                                                                                                                                                              | Tryck på  .                                                                                                                                                                                                            | Tryck på önskad tid på timern. |
| <b>10 % Finish assist</b><br>Använd 10 % Finish assist för att lägga till extra tid eller ändra tillagningsfunktionen när 10 % av tillagningstiden återstår. | För att förlänga tillagningstiden, tryck på önskad tidsikon: +1 min   +5 min   +10 min .                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                                                                                                              | Ändra funktion:<br>Tryck på önskad funktion    ... . |                                |

## 16. TA EN GENVÄG!

Här kan du se alla genvägar. Du hittar de också i kapitlet om genvägar i bruksanvisningen.

### Trådlös anslutning




### Hur man ställer in: Ugnsfunktioner



### Hur man ställer in: Assisterad matlagning



### Hur man ställer in tillagningstiden



### Hur man ställer start- och sluttid för fördröjd matlagning



### Hur man avbryter inställd timer



### Användning: Matlagningstermometer



## 17. MILJÖSKYDD

---

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



**www.electrolux.com/shop**



867352542-D-502019