


NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	34

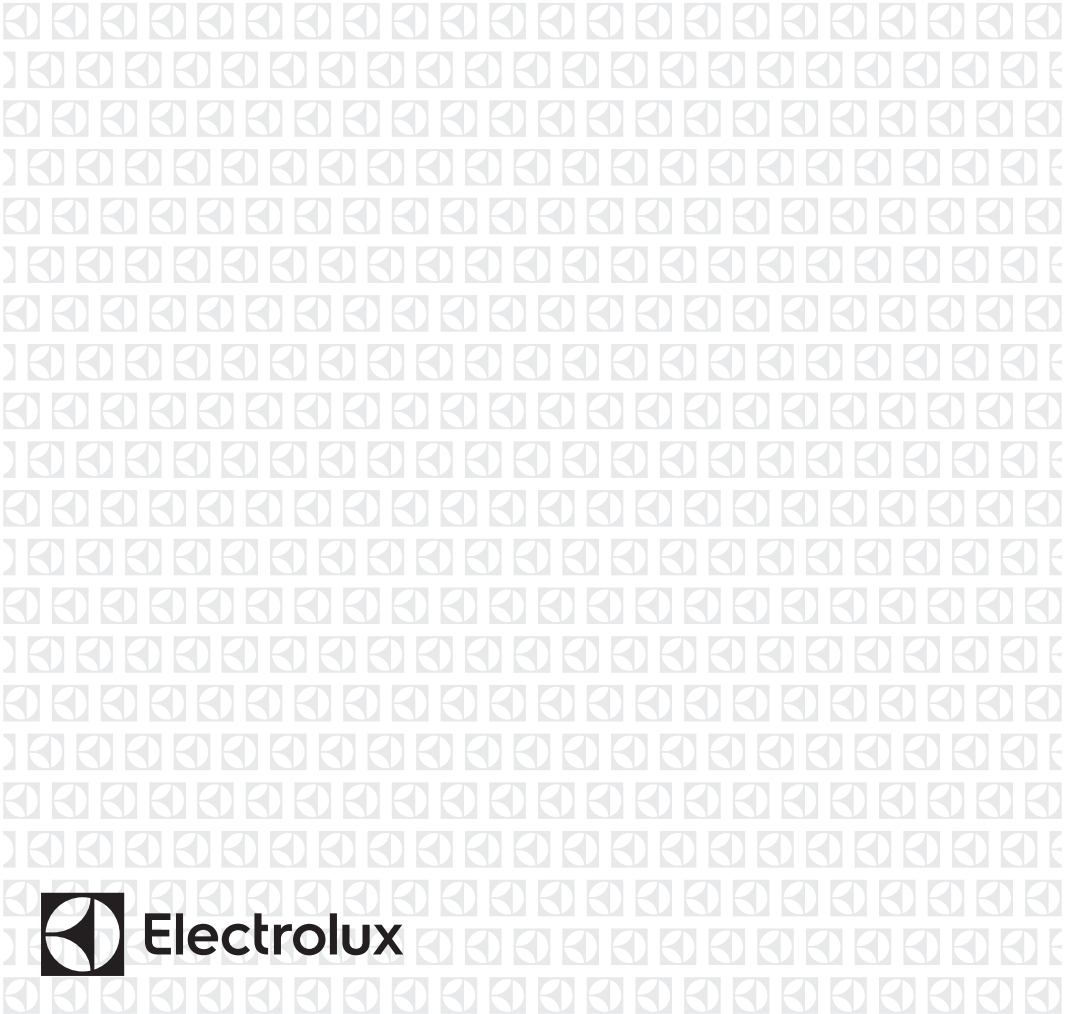

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. VELGER OG KNAPPER.....	9
6. PROGRAMMER.....	11
7. INNSTILLINGER.....	15
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	16
9. DAGLIG BRUK.....	16
10. RÅD OG TIPS.....	20
11. STELL OG RENGJØRING.....	22
12. FORBRUKSVERDIER.....	26
13. FEILSØKING.....	26
14. TEKNISKE DATA.....	29
15. HURTIGVEILEDNING.....	30
16. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017.....	31

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er åpen.
- Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.

- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.
- Når apparatet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Monter ikke apparatet et sted hvor lokket på apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordnet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordnet støpsel.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk ikke grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Gjelder bare Storbritannia og Irland. Dette apparatet er utstyrt med en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig

å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring.

- Dette apparatet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Vanntilkopling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forhåndsvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Spesielle funksjoner


Den nye vaskemaskinen din innfrir alle moderne krav for en effektiv behandling av klesvask med lavere forbruk av vann, strøm og vaskemidler og viser respekt for ulike tekstiler.

- Takket være **Soft Plus-alternativet**, blir tøyemykneren jevnt fordelt i

klesvasken og trenger dypt inn i tekstilfibre som fremmer en perfekt mykhet.

- **SensiCare System** justerer automatisk syklusens tid etter vasken du har lagt inn i trommelen, for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.


3.2 Apparatoversikt

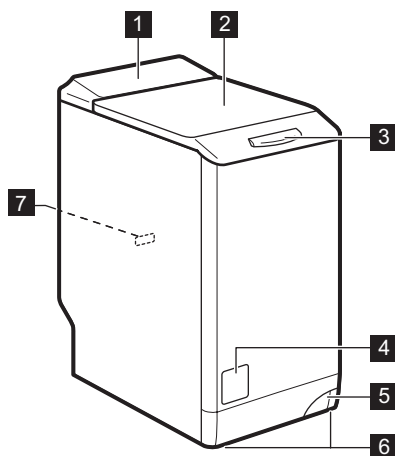

- 1 Betjeningspanel
- 2 Lukk
- 3 Håndtak på lokket
- 4 Avløpspumpefilter
- 5 Hendel til å flytte produktet
- 6 Fot for å vatre produktet
- 7 Typeskilt

4. BETJENINGSPANEL


4.1 Beskrivelse av betjeningspanel

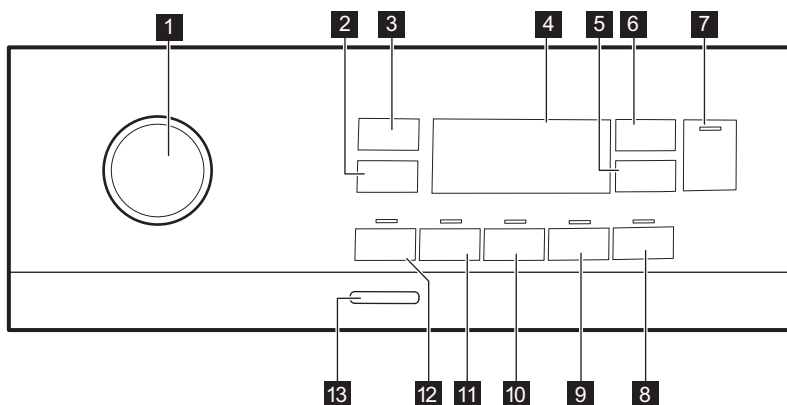

- 1** Programvelger
- 2** Spin-berøringsknapp for reduksjonsalternativer
- 3** Temp.-berøringsknapp
- 4** Display
- 5** Delay Start-berøringsknapp
- 6** Time Manager-berøringsknapp
- 7** Start/Pause ►||-berøringsknapp

- 8** Easy Iron-berøringsknapp
- 9** Soft Plus-berøringsknapp
- 10** Extra Rinse-berøringsknapp
- 11** Stains-berøringsknapp
- 12** Prewash-berøringsknapp
- 13** On/Off-trykknapp

4.2 Display

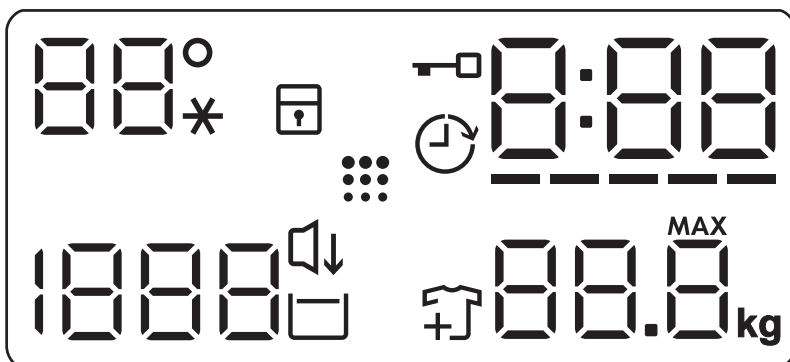


88° --*	Temperaturområdet: Temperaturindikator Kaldtvannsindikator
	Barnelås indikator.
	Utsatt start indikator.
	Indikator for låst lokk.
000	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 2h). • Sykluslutt (000). • Varselkode (f. eks. E20).
-----	Nivåindikator for Time Manager (tidsstyring).
88.8 ^{MAX} kg	Indikator for klesvaskens maksimale vekt.
	Legg til plaggindikator. Belysning under begynnelsen av vaskefasen, mens brukeren fortsatt kan sette apparatet på pause og fylle mer klesvask.
	Indikator for rengjøring av trommel.
	Natt-indikator.
	Indikator for skyllestopp.
1888 - - -	Sentrifugeringsfeltet: Sentrifugehastighetsindikator Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.

4.3 Flerspråklige klistremerker

Apparatet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

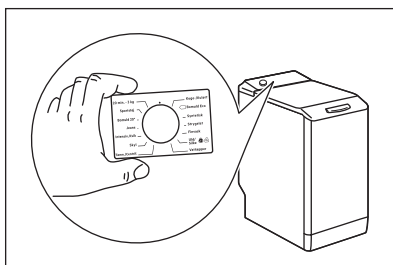

5. VELGER OG KNAPPER

5.1 Introduksjon

- i** Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelige for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

5.2 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapitlet Daglig bruk.

5.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene **--***, varmer ikke produktet opp vannet.

5.4 Spin

Når du velger et program, velger apparatet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet, unntatt for Denim. Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Trykk på knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.**

Displayet viser kun

sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- Flere tilvalg for sentrifugering **Uten**

sentrifugering -- --.

Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Apparatet utfører kun utpumpingsfasen for det valgte vaskeprogrammet. Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer

- Aktivere **Skylling hold** -tilvalget. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren . Lokket forblir låst og trommelen spinner regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Hvis du berører Start/Pause -knappen, utfører apparatet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

- i** Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- Slik aktiverer du **Natt** -tilvalget. Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser -indikatoren. Lokket forblir låst. Trommelen spinner regelmessig for å redusere krøller. Du må pumpe ut vannet for å kunne låse opp lokket.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører apparatet kun utpumpingsfasen.



Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

5.5 Prewash

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

- Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

5.6 Stains

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du velger dette tilvalget må du helle flekkfjerner i -rommet.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

5.7 Permanent Extra Rinse

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

5.8 Permanent Soft Plus

Still dette tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.

Anbefalt når du bruker tøymykner.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

5.9 Easy Iron

Produktet vasker og sentrifugerer klærne nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

5.10 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren  og valgt tidsforvalg. Etter at du berører Start/

Pause -knappen, starter apparatet nedtellingen og lokket låses.

5.11 Time Manager

Med dette tilvalget kan redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og smussgraden.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal smussgrad.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett tilsmussede plagg.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager Er bare tilgjengelig med programmene i tabellen.

-indikator	Bomull	Cottons Eco	Syntetisk
----- 1)	■	■	■

-indikator	Bomull	Cottons Eco	Syntetisk
-----	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

5.12 Start/Pause ▷||

Trykk på Start/Pause ▷||-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

6. PROGRAMMER

6.1 Programtabell

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifu- geringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Bomull 40 °C 90 °C - Kaldt	1300 opm (1300- 400)	7 kg	Hvit bomull og farget bomull. Normal og svært skittent.
 Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1300 opm (1300- 400)	7 kg	Hvit bomull og permanent farget bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
Syntetisk 40 °C 60 °C - Kaldt	1200 opm (1200 - 400)	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifu- geringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Finvask 40 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm (1200- 400)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Hurtig 14min 30 °C	800 opm (800- 400)	1,5 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skittent og plagg som skal friskes opp.
Skylling	1300 opm (1300- 400)	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrifuge- ring/Tømming	1300 opm (1300 -400)	7 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og ømfintlige tekstiler.
Anti-Allergy 60 °C	1300 opm (1300 - 400)	7 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen blir holdt over 60 °C i noen minutter. Dette bidrar til å fjerne mikroorganismer, bakterier og partikler. En ekstra skyllefasen sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet. Dermed blir vaskingen mer effektiv.
Dunjakke 40 °C 60 °C - Kaldt	800 opm (800 - 400)	2 kg	Spesialprogram for én dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
Silke  30 °C	800 opm (800 - 400)	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Ull  40 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm (1200- 400)	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ²⁾
Sportstøy 30 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm (1200 - 400)	3 kg	Sportstøy med blandede tekstiler. Lett skittent tøy eller tøy som skal friskes opp.

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifu- geringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)	
Outdoor  30 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm (1200- 400)	2 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾		Ikke bruk tøymykner, og kontroller at det ikke er rester av tøymykner i beholderen for det.
Sportsplagg av syntetiske tekstiler. Dette programmet er laget for forsiktig vask av moderne sportsklær og er også egnet for treningsklær, sykkelklær, joggeklær og lignende. Det anbefales for en vaskelast på 2 kg. Vanntett, pustende vanntett og vannavstøtende stoff. Dette programmet kan også brukes som en gjenopprettingssyklus for vannavstøtning og er spesielt laget for behandling av klær med hydrofobisk belegg. For å kjøre gjenopprettingssyklusen for vannavstøtning, må du gjøre følgende: • Hell vaskemiddel i beholderen . • Hell et spesielt middel for gjenoppretting av vannavstøtning i skuffen for tøymykner . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtning enda mer effektiv, kan du tørke vasken i tørketrommelen ved å kjøre Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen tillater tørketromling).				

Program Standard temperatur Temperatur- område	Referan- sesentrifu- gehastig- het Sentrifu- geringsha- stighet [opm]	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og smuss)
Denim 30 °C 40 °C - Kaldt	1200 opm (1200 - 400)	2 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og merker. For bedre pleie anbefales en redusert mengde klesvask.

1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til 1061/2010-direktivet, er disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bomullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) I dette programmet vil trommelen rotere sakte, for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

3) Vaskeprogram.

4) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Sentrifugering	- - -			Prewash 1)	Stains 2)	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cottons Eco 	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
Hurtig 14min	■	■	■							■	
Skylling	■	■	■				■			■	
Sentrifugering/ Tømming	■	■								■	
Anti-Allergy	■	■	■		■	■	■	■		■	

Program	Sentrifugering	---	□	🔊	Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Dunjakke	■	■						■		■	
Silke 	■	■								■	
Ull 	■	■	■							■	
Sportstøy	■	■	■	■			■			■	
Outdoor 	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	

1) Prewash og Stains kan ikke velges samtidig.

2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

6.2 Woolmark Apparel Care – Blå



Sykklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstrukser. M1145
Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

7. INNSTILLINGER

7.1 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Prewash- og Stains-knappene samtidig i omtrent 2 sekunder. Displayet viser On/Off



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

7.2 Barnelås

Med dette alternativet kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet hold nede Easy Iron-knappen inntil  **slås på/av** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på apparatet.

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
2. Hell 2 liter vann inn i kammeret markert med .
- Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert med .

4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

9. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


9.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
 2. Åpne vannkranen.
 3. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet.
- En liten melodi høres.

9.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne lokket til produktet.

2. Trykk på knappen **A**.

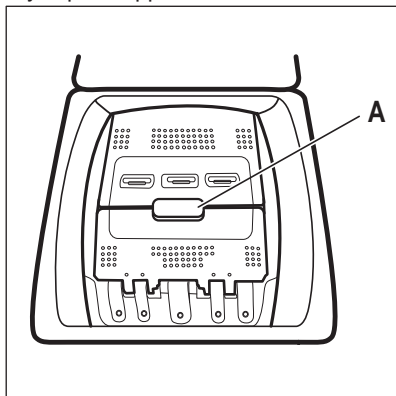

Trommelen åpnes automatisk.

3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
 4. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
5. Lukk trommelen og lokket.



FORSIKTIG!

Før du lukker lokket, må du sørge for at lukke trommelen forsvarlig.


9.3 Vaskemiddelkammer. Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel for vaskemaskinen.

2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.



Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

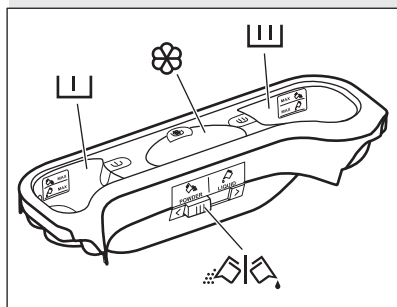

Vaskemiddelkammer for forvaskfasen.

Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende). Når du velger et program med flekkfjerning, tilsett vaskemiddel (pulver eller flytende).



Vaskemiddelkammer for vaskefasen.

Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).




Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).

M-merket er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler.




Klauff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.


9.4 Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

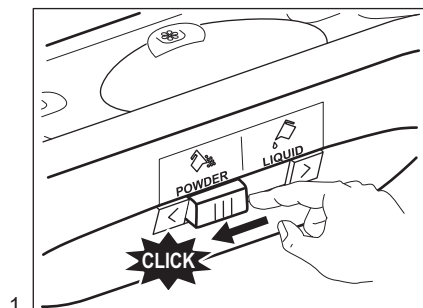

1.

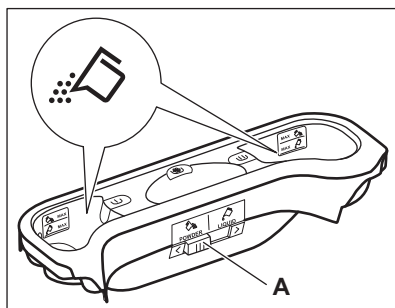


2.

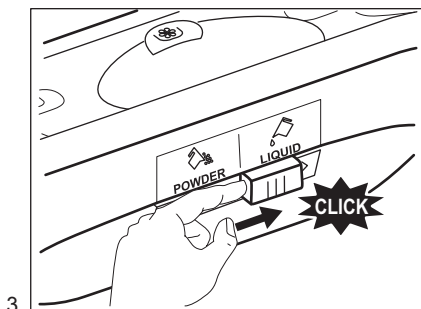

3.

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.

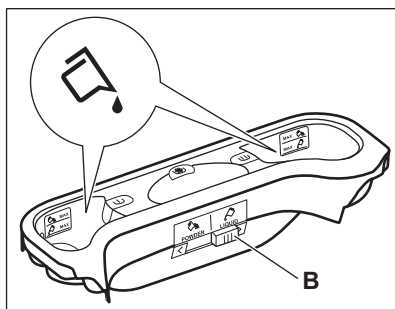

4.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tykflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.

9.5 Velge et program

1. Dreii programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.

Indikatoren for Start/Pause ►||-knappen blinker.

Displayet viser en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene lyser på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, blir et lysignal blir avspilt og displayet viser

---.

9.6 Slik starter du et program

Berør Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Det er ikke mulig å starte programmet når lysindikatoren til knappen er av og ikke blinker (f.eks. når programvelgeren er i feil posisjon). Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og lokket er låst.

Displayet viser ►||-indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

9.7 Slik starter du et program med utsatt start

1. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start. Indikatoren viser ⌚.
2. Berør Start/Pause ►||-knappen. Lokket til apparatet låses og starter nedtellingen for utsatt start. Displayet viser ►||-indikatoren. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.

Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

1. Berør Start/Pause ►||-knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Trykk Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ►|| og indikatoren ⌚ slås av.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

1. Berør Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket forsinket start.
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

9.8 Lastregistrering for SensiCare-systemet

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare-systemet starter å estimere vekten av tøymengden for å beregne den reelle programvarigheten. Under denne fasen spiller Tilvalget Tidsur ---- plassert under tidssifre av en enkel animasjon.
2. Etter om lag 15-20 minutter forsvinner Tilvalget Tidsur og ny syklusvarighet vises. Produktet justerer automatisk programvarigheten til klesmengden for å få et perfekt vaskeresultat på minst mulig tid.

9.9 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på knappen Start/Pause . Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

9.10 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-nappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.



Hvis SensiCare-systemet er fullført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å gjenta SensiCare-systemet**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing.

Det finnes også en alternativ måte å avbryte:

1. Roter velgerbryteren til "Reset"-posisjon .
 2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser ----.
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

9.11 Slik åpner du lokket - fyller du klesvasken



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne lokket.

Lokket til apparatet er låst når et program eller utsatt start er i gang. Displayet viser

-indikatoren.

1. Berør Start/Pause -knappen. -Indikatoren begynner å blinke.
2. Vent til lokk-lysindikatoren  slutter å blinke og slukker. Åpne apparat-lokket og trommeldørene. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov. Lukk trommeldøren og lokket. Berør Start/Pause -knappen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

9.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene

brukes (hvis de er aktivert). Displayet viser .

Indikatoren for Start/Pause  blir slukket.

Lokket låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk On/Off-knappen for å deaktivere apparatet.
Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.



Når du slår på apparatet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La lokket og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

9.13 Slik pumper du ut vann etter at syklusen avsluttes

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser  og displayet viser at lokket er låst .
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Lokket forblir låst.
 - Du må pumpe ut vannet for å kunne åpne lokket:
1. Berør Spin-knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av apparatet.

2. Trykk på Start/Pause-knappen :
 - Hvis du har valgt Skylling hold , pumper apparatet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt Natt  pumper apparatet kun ut vannet
- Tilvalgsindikatoren Skylling hold  og Natt  slukkes.
3. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.
 4. Hold inne On/Off-knappen i noen sekunder for å deaktivere apparatet.

9.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter.
- Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen.
Skjermen viser slutten av det sist angitte programmet.
Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis skalaskiven roteres til Reset

(tilbakestill)-posisjon, slås • produktet automatisk av innen 30 sekunder.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

10. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Klesvasken

- Slik deler du inn tøyet: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet's merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.

- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vanskelige flekker skal behandles på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

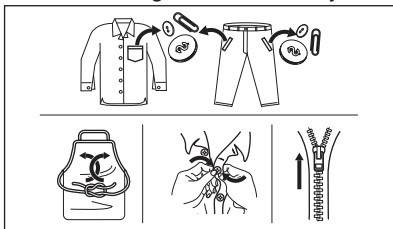

10.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

10.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

10.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

10.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøyemykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

11.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11.3 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se kapittelet Rengjør trommelen.

11.4 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Alltid følg anvisningene på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

For grundig rengjøring:

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et Bomull-program med maksimal temperatur.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet . dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

11.5 Tetning på lokket


Undersøk tetningen regelmessig. Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten,




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11.6 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen


1.

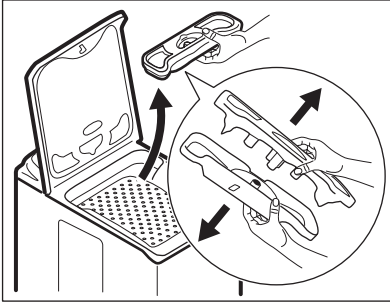

2.

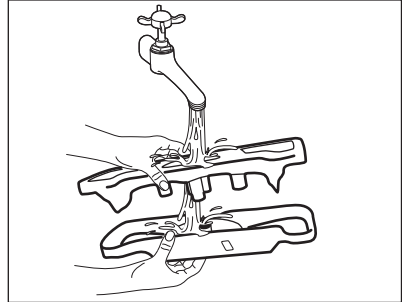

3.

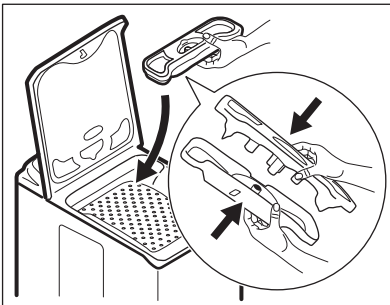

11.7 Rengjøring av dreneringsfilteret

Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:

- Apparatet pumper ikke ut vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Apparatet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**




ADVARSEL!

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Ikke ta ut filteret mens apparatet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i apparatet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.


Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

Slik rengjør du filteret:


1.

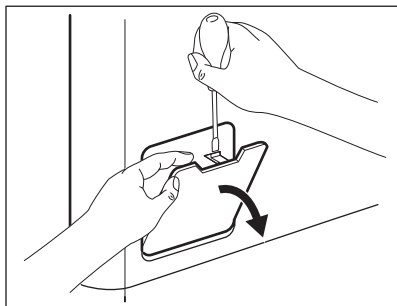


2.

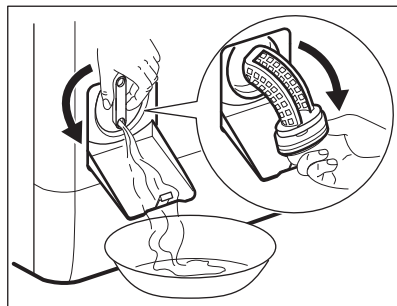


3.

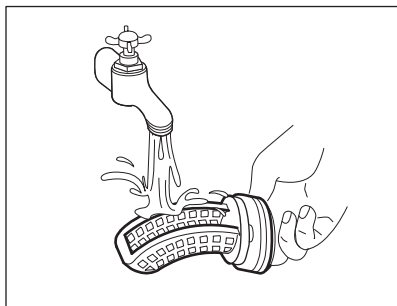

4.

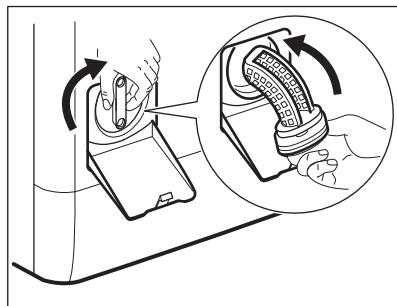


5.

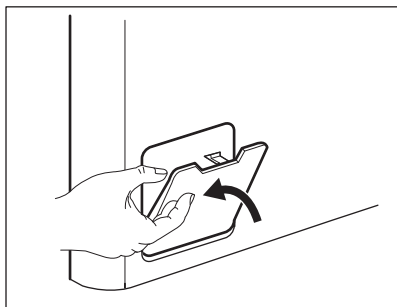


11.8 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret


1.

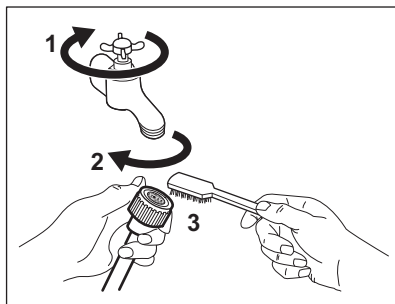


2.

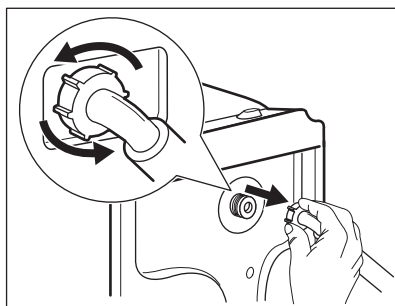

3.

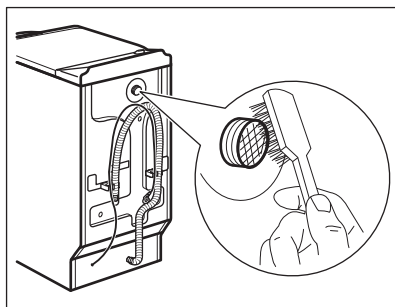

4.

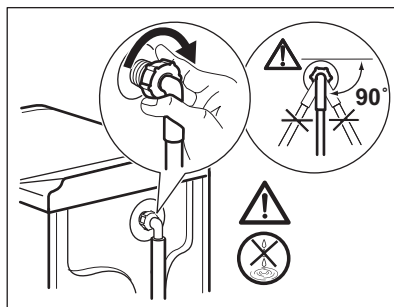

11.9 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, bruk samme prosedyre som beskrevet i delen «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

11.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0° C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

12. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Dataene kan endres av ulike årsaker: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

Programmer	Tøy- meng- de (kg)	Energi- forbruk (kWh)	Vannfor- bruk (li- ter)	Omtrent- lig pro- gramva- righet (minut- ter)	Restfuk- tighet (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	7	1,16	58	197	53
Bomull 40 °C	7	0,61	56	192	53
Syntetisk 40 °C	3	0,45	46	105	35
Finvask 40 °C	2	0,55	46	90	35
Ull 30 °C	1,5	0,35	50	65	30
Vanlige bomullsprogrammer					
Standard 60 °C bomull	7	0,97	44	260	53
Standard 60 °C bomull	3,5	0,65	39	190	53
Standard 40 °C bomull	3,5	0,60	39	190	53

¹⁾ På slutten av sentrifugeringsfasen.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,48	0,48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

13. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

13.1 Introduksjon

Apparatet starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.



ADVARSEL!

Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause ►||-knappen kan blinke kontinuerlig:

- **E H 0** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- **E 9 1** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til apparatet. Slå av og på igjen. Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
- **E F 0** – Anti-lekkasjesystemet er aktivert. Koble fra apparatet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
- **E 1 0** – Apparatet tar ikke inn vann som det skal. Start apparatet på nytt etter kontroll ved å trykke på Start/Pause ►||-knappen. Apparatet vil prøve å starte syklusen på nytt. Hvis feilen vedvarer, vises alarmkoden igjen.
- **E 2 0** – Apparatet pumper ikke ut vannet.
- **E 4 0** – Lokket til apparatet er åpent eller ikke ordentlig lukket. Kontroller lokket!

13.2 Mulige feil

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Påse at apparatets lokk og trommeldør er ordentlig lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ► er trykket. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis den er slått på. • Kontroller posisjonen av bryteren på det valgte programmet.
Apparatet tar ikke inn vann på riktig måte.	• Påse at vannkranen er åpen. • Påse at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Påse at vannkranen ikke er tett. • Påse at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Påse at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Påse at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet «Stell og rengjøring».

Problem	Mulig løsning
Apparatet fylles med vann og pumpes ut umiddelbart	• Påse for at avløpsslangen er riktig posisjonert. Slangen kan være posisjonert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Apparatet pumper ikke ut vannet.	• Påse at avløpsrøret ikke er tett. • Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring». • Påse at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg utpumpingsprogrammet hvis du har innstilt et program uten pumpefase. • Velg utpumpingsprogrammet hvis du har innstilt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Velg sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret ved behov. Se «Stell og rengjøring». • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Påse at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Påse at vanninntaksslangene og avløpsslangen ikke er skadet. • Påse at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne apparatets lokk.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen er valgt. • Påse at vaskeprogrammet er avsluttet. • Velg utpumpings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Påse at apparatet får strøm. • Dette problemet kan skyldes en feil på apparatet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.
Apparatet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Påse at apparatet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Påse at forpakningen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System-funksjonen kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se "SensiCare System-systemet for registrering av tøymengde" i kapitlet "Daglig bruk".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Påse at du velger riktig temperatur. • Reduser mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Påse at klaffen er i riktig posisjon. • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Skru på apparatet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Deaktiver og aktiver apparatet på nytt dersom skjermen viser andre alarmkoder. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

14. TEKNISKE DATA


Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk tilkopleing	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk 1)	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak 2)		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	7 kg
Virkningsgradklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum sentrifugehastighet	1251opm

1) Produktet fungerer som det skal hvis vanntrykket ikke er lavere enn 0.05 MPa (0.5 bar). Hvis du ikke kan koble vanninntaksslengene til kaldtvannskranen til det primære hydrauliske systemet, kobler du det til kaldtvannsbeholdersystemet. Sørg for at det ikke er mer enn 5,02 m (16,5 fot) mellom produktets inntaksslange og bunnen på vanntanken.

2) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

15. HURTIGVEILEDNING

15.1 Daglig bruk

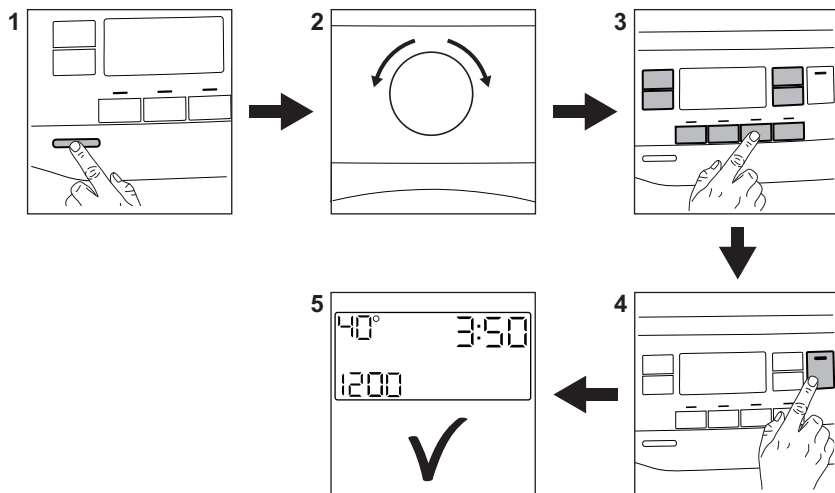

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.


1. Trykk knappen **On/Off** for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper

(1). Trykk på **Start/Pause** knappen (2) for å starte programmet.

3. Produktet starter. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off**-knappen for å slå av produktet.

15.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

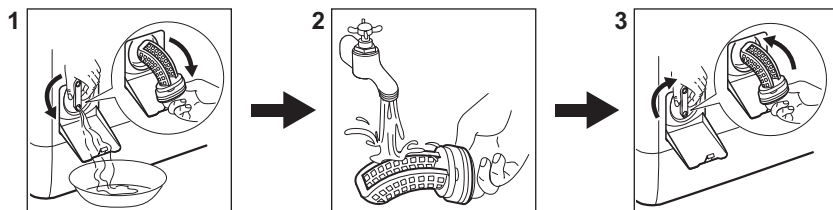

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

15.3 Programmer

Programmer	Vaskemengde	Produktbeskrivelse
Bomull	7 kg	Hvit bomull og farget bomull.
 Cottons Eco	7 kg	Hvit bomull og farget bomull. Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdi-er.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Delikate plagg som akryl, viskose og polyester.
Hurtig 14min	1,5 kg	Syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Normalt skitne plagg og antrekk som må rengjøres lett.
Skylling	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifugering/ Tømming	7 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Anti-Allergy	7 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
Dunjakke	2 kg	Enkeltvis syntetisk teppe, vatterte klær, dyner, dunjakker.
 Silke	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
 Ull	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Sportstøy	3 kg	Sportsklær.
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Denim	2 kg	Klær i dongeristoff.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

16. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark	
Varemerke	ELECTROLUX

Modell	EW6T6237D4, PNC913128314
Kvalifisert kapasitet i kg	7
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	174
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh	0,97
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,65
Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,60
Strømforbruk i av-modus i watt	0,48
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0,48
Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	9990
Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Maksimum sentrifugering i omdr./min	1251
Gjenstående fuktighet %	53
"Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskeprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk.	-
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter	260
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	190
Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	190
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	5
Luftbåren akustisk støytutslipp i db (A) vasking	56
Luftbåren akustisk støytutslipp i db (A) sentrifugering	78

Innebygget apparat J/N

Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	35
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	36
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	38
4. KONTROLLPANELEN.....	39
5. VRED OCH KNAPPAR.....	41
6. PROGRAM.....	43
7. INSTÄLLNINGAR.....	47
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	48
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	48
10. RÅD OCH TIPS.....	52
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	53
12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	58
13. FELSÖKNING.....	59
14. TEKNISKA DATA.....	61
15. SNABBGUIDE	62
16. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	64

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUND TJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där locket inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera

att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Endast Storbritannien och Irland. Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.


3. PRODUKTBeskrivning

3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Tack vare **Soft Plus-alternativet** sprids sköljmedlet jämt över tvätten

3.2 Produktöversikt

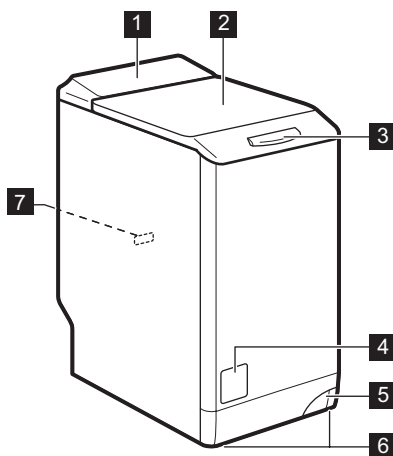

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.

- **SensiCare-systemet** justerar automatiskt programmets varaktighet efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

- 1 Kontrollpanel
- 2 Lucka
- 3 Lock till tryckhandtag
- 4 Filter till tömningspump
- 5 Spak för att flytta produkten
- 6 Fötter för att få maskinen i nivå
- 7 Typskylt


4. KONTROLLPANELEN

4.1 Beskrivning av kontrollpanelen

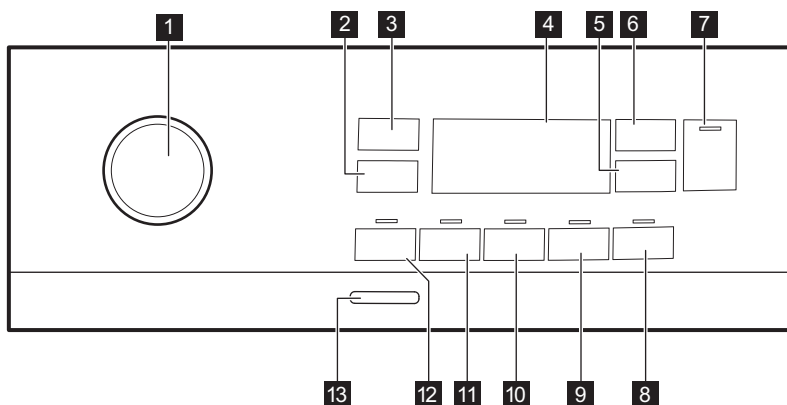

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Programväljare | 8 Easy Iron touch-knapp |
| 2 Spin-minskning touch-knapp | 9 Soft Plus touch-knapp |
| 3 Temp. touch-knapp | 10 Extra Rinse touch-knapp |
| 4 Display | 11 Stains touch-knapp |
| 5 Delay Start touch-knapp | 12 Prewash touch-knapp |
| 6 Time Manager touch-knapp | 13 On/Off tryckknapp |
| 7 Start/Pause  touch-knapp | |

4.2 Display

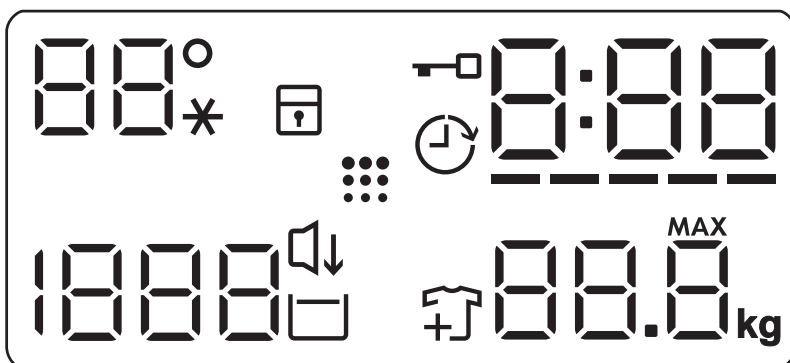


88° --*	Temperaturområdet: Temperaturindikator Indikatorlampa för kallt vatten
	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikatorlampa för Fördröjd Start.
	Indikatorlampa för låst lock.
000	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 2h). • Programslut (000). • Varningskod (t.ex. E20).
-----	Nivåindikator för Time Manager.
88.8 ^{MAX} kg	Indikator för max tvättmängd.
	Indikator för att lägga i fler plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.
	Indikator för trumrengöring.
	Nattprogram-indikatorlampa.
	Indikator för Sköljstopp.
1888 - - -	Centrifugeringsområdet: Indikatorlampa för centrifugeringshastighet Indikator för Ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd.

4.3 Ettiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

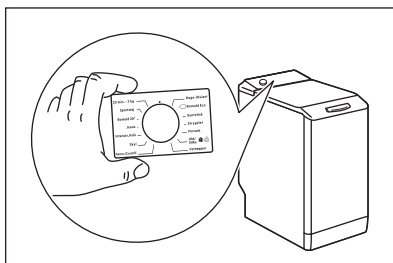

5. VRED OCH KNAPPAR

5.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

5.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

5.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

5.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**
Displayen visar endast tillgängliga

centrifugeringshastigheter för inställt program.

- Tillval av centrifugeringsfunktioner **Ingen**

centrifugering — — —.

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Locket är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen **Nattprogram** . De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

På displayen visas indikatorn . Locket förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp locket.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause  knappen utförs endast tömningsfasen.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

5.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

5.6 Stains

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Håll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.
Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

5.7 Permanent Extra Rinse

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

5.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.

-  Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

5.9 Easy Iron

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.

Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Indikatoren tänds.

5.10 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Pause  knappen börjar maskinen nedräkningen och locket låses.

5.11 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

--- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Bomull	Bomull Eco	Syntet
----- 1)	■	■	■

indikator	Bomull	Bomull Eco	Syntet
-----	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

5.12 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

6. PROGRAM

6.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall [rpm]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Bomull 40 °C 90 °C - Kall	1300 rpm (1300-400)	7 kg	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall [rpm]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Bomull Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1300 rpm (1300- 400)	7 kg	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	3 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200- 400)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Snabb 14min 30 °C	800 rpm (800- 400)	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1300 rpm (1300- 400)	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifugering/Tömning	1300 rpm (1300 -400)	7 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material förutom ylle och ömtåliga material.
Anti-Allergy 60 °C	1300 rpm (1300 - 400)	7 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och pollen/allergiframkallande ämnen. Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Dunjackor 40 °C 60 °C - Kall	800 rpm (800 - 400)	2 kg	Specialprogram för dunjacka, syntetfilt, täcke, sängöverkast etc.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifuge- ring- shastig- hetsinter- vall [rpm]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Siden  30 °C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial .
Ylle  40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ²⁾
Sportkläder 30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200 - 400)	3 kg	Blandade sportkläder. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
Outdoor  30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm (1200- 400)	2 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg. Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: - Håll tvättmedel i facket . - Håll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket . - Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).

Program	Centrif.	- - - - □	🔊	Prewash ¹⁾	Stains ²⁾	Extra Rinse	Soft Plus	Easy Iron	Delay Start	Time Manager
Dunjackor	■	■					■		■	
Siden 	■	■							■	
Ylle 	■	■	■						■	
Sportkläder	■	■	■	■		■			■	
Outdoor 	■	■	■			■			■	
Denim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

¹⁾ Prewash och Stains kan inte väljas tillsammans.

²⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

6.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvätthanvisningar. M1145

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

7. INSTÄLLNINGAR

7.1 Ljuds signaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Prewash- och Stains-knapparna samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

7.2 Knapplås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Easy Iron-knappen nedtryckt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
3. Då aktiveras tömningssystemet.
4. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

9. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


9.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen On/Off för att sätta på produkten.

En kort signal hörs.

9.2 Lägg i tvätt

1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen **A**.

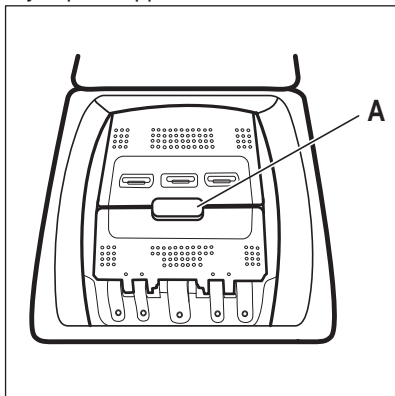

Trumman öppnas automatiskt.

3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

5. Stäng trumman och luckan.



FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger luckan till produkten.

9.3 Tvättmedelsfack. Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp specifika tvättmedel för tvättmaskinen och rengöringsmedlet.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt fack.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

	Tvättmedelsfack för förtvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande). När du ställer in ett fläckprogram ska du hålla i tvättmedel (pulver eller flytande).
	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

9.4 Flytande eller pulvertvättmedel

-
-
-
-

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.

9.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar - - -.

9.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel).

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

9.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visas indikatorn .

2. Tryck på Start/Pause -knappen. Locket låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas

indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar  och indikatorn för  släcks.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

9.8 SensiCare System detektion av tvättmängd

När du har trycks på Start/Pause -knappen:

1. SensiCare-systemet börjar uppskattningsvis att tvättvikten för att

beräkna programtiden. Under den här fasen spelar Time Manager-fälten ---- som finns under siffrorna en liten enkel animering.

2. Efter ca 15-20 minuter försvinner Time Manager-fälten och den nya programtiden visas. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

9.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på knappen Start/Pause . Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

9.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

-  Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ----

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

9.11 Öppna locket - lägga in fler plagg

-  Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna locket.

Produktens lock är låst när ett program eller startfördröjning pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Indikatorn  börjar blinka.
2. Vänta tills locklåsets indikatorlampa  slutar blinka och släcks. Öppna locket och trumluckorna. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng trumluckan och locket. Tryck på Start/Pause -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

9.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Kontrolllampan för Start/Pause -knappen släcks.

Locket låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

-  När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt locket och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

9.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att locket är låst .
 - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Locket förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
 2. Tryck på Start/Pause-knappen:
 - Om du har ställt in Sköljstopp , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in Nattprogram , tömmer produkten bara ut vattnet.

Funktionsindikatorn för Sköljstopp  och Nattprogram  försvinner.

3. När programmet är klart och kontrollampan för locklåset  släcks kan du öppna locket.

4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

9.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Produkten inte används inom 5 minuter.
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut
Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste programmet.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

10. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),

- b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
- c. tryck på Start/Pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

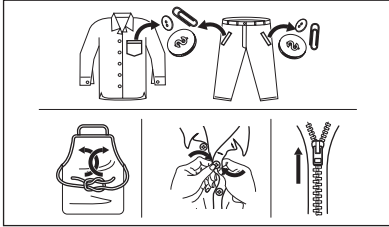

10.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

10.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga

temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

10.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

10.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

**FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

11.2 Avkalkning



Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

11.4 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Bomull-program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

11.5 Lucktätning


Undersök tätningen regelbundet. Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan,




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11.6 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

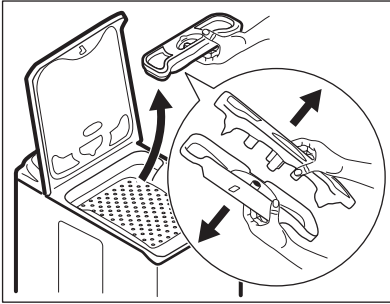

2.

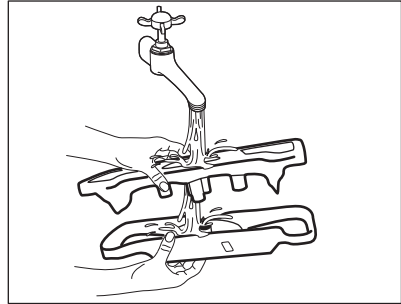

3.

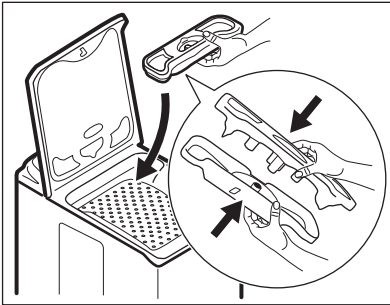

11.7 Rengöring av tömningsfiltret

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**




WARNING!

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.


Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1.

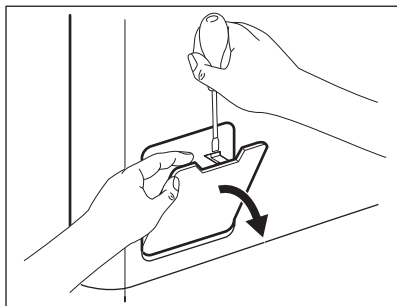


2.

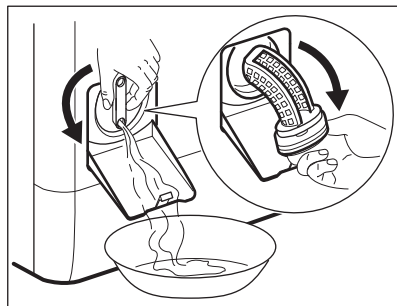


3.

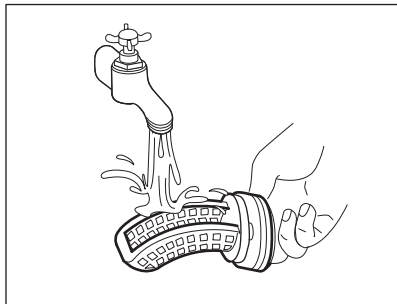

4.

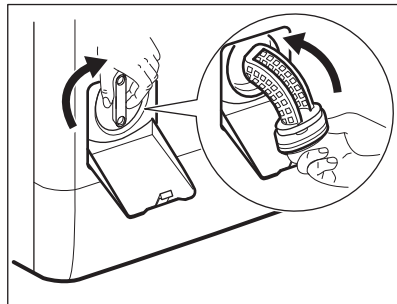


5.

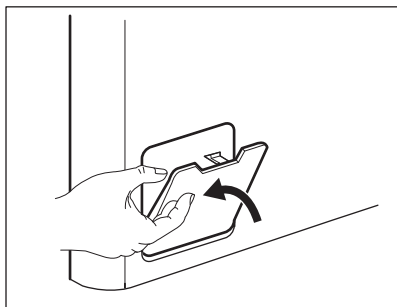


11.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

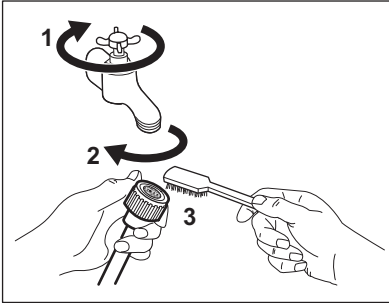


2.

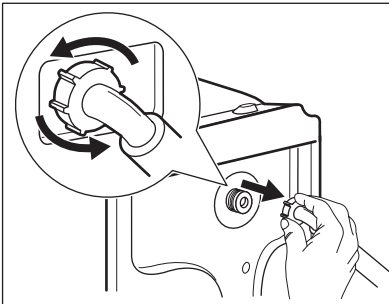

3.

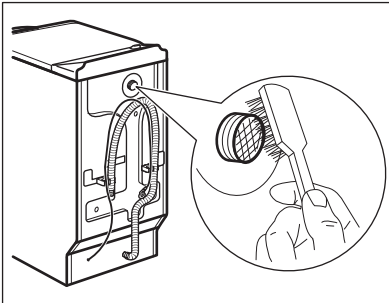

4.

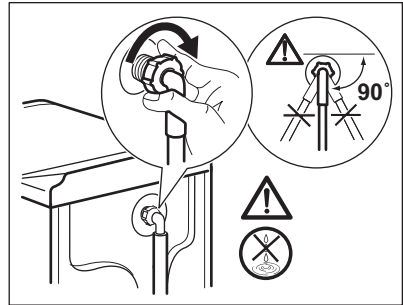

11.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

11.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energi- förbruk- ning (kWh)	Vatten- förbruk- ning (li- ter)	Ungefär- lig pro- gramtid (minuter)	Återstå- ende fukt (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	7	1,16	58	197	53
Bomull 40 °C	7	0,61	56	192	53
Syntet 40 °C	3	0,45	46	105	35
Fintvätt 40 °C	2	0,55	46	90	35
Ylle 30 °C	1,5	0,35	50	65	30
Standardprogram vit-/kulörtvätt					
Standard 60 °C Vit-/Kulört- vätt	7	0,97	44	260	53
Standard 60 °C Vit-/Kulört- vätt	3,5	0,65	39	190	53
Standard 40 °C Vit-/Kulört- vätt	3,5	0,60	39	190	53

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

13. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause ►||-knappen blinkar kontinuerligt:

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- **EFO** - Översvämningsskyddet är aktiverat. Koppla från produkten och stäng vattenkranen. Kontakta auktoriserat servicecenter.
- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på maskinen igen genom att trycka på Start/Pause ►||-knappen så försöker maskinen fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera locket!

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause ► inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

Problem	Möjlig lösning
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.	• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.

Problem	Möjlig lösning
Programtiden ökar eller minskar under programmens förloppstid.	SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. - Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätt- rumman under tvättpro- grammet.	Reducera tvättmedelsmängden.
Det finns tvättmedels- rester i tvättmedelsfack- et efter tvätt.	- Kontrollera att luckan är ställd i rätt läge. - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

14. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck 1)	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 2)		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	7 kg
Energiklass		A+++


Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1251 rpm
--------------------------	-------------------------------	----------

1) Produkten fungerar korrekt om vattentrycket inte är lägre än 0.05 MPa (0.5 bar). Om du inte kan ansluta tillloppsslangen till kallvattenkranen på primärhydraulsystemet, anslut den till ditt hushålls kallvattentank. Se till att inte ha ett större avstånd än 5,02 m (16.5 ft) mellan produktens inloppsslang och botten på vattentanken.

2) Anslut tillloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

15. SNABBGUIDE

15.1 Daglig användning

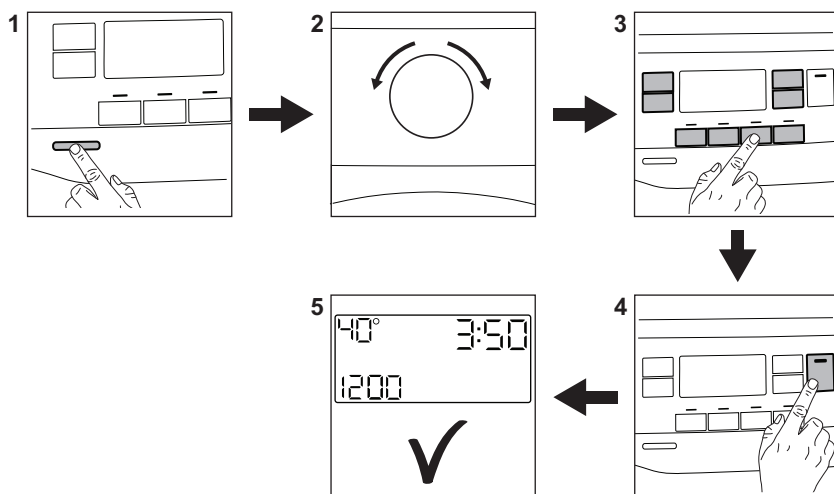

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **On/Off**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (1). För att

starta programmet, tryck på **Start/**


Pause (2)-knappen.

3. Produkten startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off**-knappen för att stänga av produkten.

15.2 Rengöra tömningspumpens filter

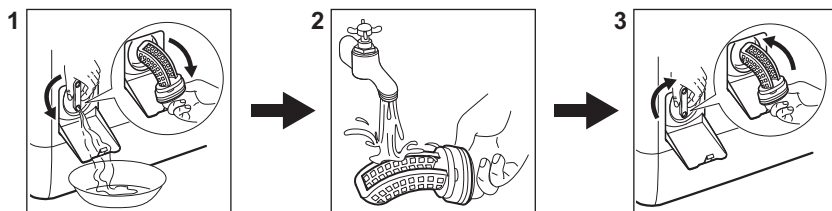

Rengör filtret regelbundet och särskilt om
larmkod **E20** visas på displayen.

15.3 Program

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Bomull	7 kg	Vit och färgad bomull.
 Bomull Eco	7 kg	Vit och färgad bomull. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Snabb 14min	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifugering/ Tömning	7 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Anti-Allergy	7 kg	Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
Dunjackor	2 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
 Siden	0,5 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Ylle	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Sportkläder	3 kg	Sportkläder.

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
 Outdoor	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim	2 kg	Denim-plagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

16. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	ELECTROLUX
Modell	EW6T6237D4, PNC913128314
Nominell kapacitet uttryckt i kg	7
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	174
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0,97
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0,65
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0,60
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,48
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,48
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	9990
Centrifugerings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1251
Restfukthalt i %	53

Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	260
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	190
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	190
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	56
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	78
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192926000-A-1 12019

