



Thinking of you
Electrolux



EJ2801AOW2

EJ2302AOX2

DA KØLE-/FRYSESKAB

FI JÄÄPAKASTIN

NO KOMBISKAP

SV KYL-FRYS

BRUGSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

2

14

26

37

INDHOLD

1. SIKKERHEDSANVISNINGER	3
2. FØR IBRUGTAGNING	5
3. DAGLIG BRUG	5
4. RÅD	7
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	8
6. FEJLFINDING	10
7. TEKNISK INFORMATION	11

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrere dit produkt for bedre service:
www.RegisterElectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Vi anbefaler brugen af originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.



Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.



Generelle oplysninger og tips



Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tip og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldstændigt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning, og sørg for, at den følger med maskinen, hvis den bliver flyttet eller solgt, så alle, der bruger maskinen, er fortrolige med dens betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktions- evne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.

Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med apparatet.

- Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
- Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.

1.2 Generelt om sikkerhed



ADVARSEL

Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningsselement.

- Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
 - kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
 - stuehuse og af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringsarten
 - miljøer af Bed and Breakfast-typen
 - catering og andre anvendelser uden for detail.

- Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.

- Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.

- Undgå at beskadige kølekredsløbet.

- Apparatets kølekredsløb indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.

Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

- Undgå åben ild og antændelseskilder
- Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står

- Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.



ADVARSEL

Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.

1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemmt eller beskadiget af apparatets bag-

panel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.

3. Sørg for, at apparatets ilttilslutning er let at komme til.
 4. Træk ikke i elledningen.
 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
- Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
 - Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
 - Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
 - Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.

1.3 Daglig brug

- Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
- Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
- Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.
- Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.
- Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af apparatet. Se de relevante vejledninger.
- Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
- Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.

1.4 Vedligeholdelse og rengøring

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
- Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
- Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrymningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.

1.5 Installation



Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.

- Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.
- Det anbefales at vente mindst fire timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
- Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
- Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis en vandtilslutning er nødvendig).

1.6 Service

- Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør eller af en kompetent person.

- Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.

1.7 Miljøhensyn



Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekredsløb eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isolerings-

ringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet ♻, kan genanvendes.

2. FØR IBRUGTAGNING

2.1 Rengøring af apparatet

1. Rengør apparatets indvendige dele og alt tilbehøret med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel.
2. Sørg for, at apparatet og tilbehøret er helt tørt.
3. Sæt stikket i stikkontakten.
4. Tænd for apparatet, og indstil temperaturen.




Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet og tilbehøret med.

2.2 Sådan tænder du for apparatet og indstiller temperaturen

Drej temperaturknappen med uret for at tænde for apparatet og samtidigt indstille temperaturen.

Numrene på knappen henviser til de forskellige kuldtemperaturer.

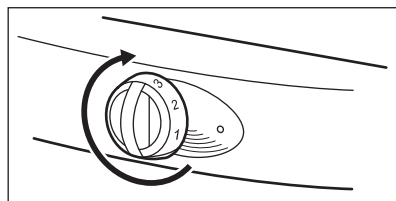

Drej temperaturknappen til lavere indstillinger for at opnå minimal kuldtemperatur.

Drej temperaturknappen til højere indstillinger for at opnå maksimal kuldtemperatur.



Vi anbefaler, at du indstiller en middel kuldtemperatur.

De følgende betingelser kan påvirke temperaturindstillingen.

- Rummets temperatur og det sted, hvor apparatet er installeret.
- Hvor ofte apparatets låger åbnes.
- Mængden af fødevarer i apparatet.

3. DAGLIG BRUG

3.1 Indfrysning af ferskvarer

Fryseren kan bruges til at indfryse ferskvarer og opbevare frosne fødevarer og dybfrosne fødevarer.



Hvis temperaturknappen er indstillet ved en midterposition, er det ikke nødvendigt at ændre indstillingen.

Hvis du ønsker at indfryse maden hurtigere, skal du stille temperaturknappen ved en højere position. Under disse forhold kan køleskabets temperatur falde til 0 °C og mere. Hvis dette er tilfældet, skal du stille temperaturknappen på en lavere position.

3.2 Opbevaring af frosne madvarer

Læg ikke frosne fødevarer i fryseren med det samme, hvis apparatet er nyt eller har været slukket i en periode.

Stil temperaturknappen på den højeste position, og lad apparatet være tændt i mindst 2 timer.



En strømafbrydelse kan tø fryseren op.

Hvis strømforbindelsen blev afbrudt i en længere periode end værdien af "Temperaturstigningstid", skal du øjeblikkeligt bruge eller tilberede de optøede fødevarer. Se værdien i "TEKNISK INFORMATION".


Du kan nedfryse fødevarerne, når de er kolde.

3.3 Optøning

Inden du tilbereder frosne fødevarer eller dybfrosne fødevarer, skal du tø fødevarerne op i køleskabet eller ved stuetemperatur.


Det kan lade sig gøre at tilberede små mængder frosne fødevarer direkte fra fryseren, men dette øger tilberedningstiden.

3.4 Glashylder

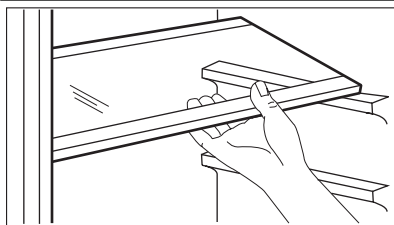

Du kan stille glashylderne ved forskellige højder.

3.5 Placering af lågehylder

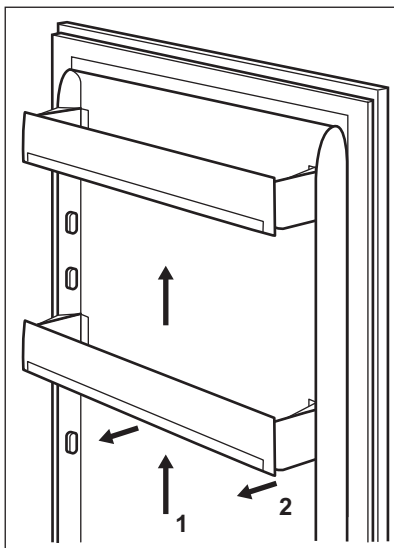

Hylderne i lågen kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:

træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri, og sæt den derpå i den ønskede højde.



Flyt ikke hylden nederst i lågen. Den sikrer korrekt luftcirkulation.

4. RÅD

4.1 Spar på energien

- Undlad at åbne køleskab- eller fryserlågen jævnligt.
- Undlad at holde køleskabs- eller fryserlågen åben i længere tid end nødvendigt.
- Hvis apparatet er i konstant drift, og der er rim på den bageste inderside, kan årsagen være:
 - Temperaturknappen er stillet på den laveste position.
 - Rumtemperaturen, hvor apparatet er installeret, er for varm.
 - Apparatet er fuldt.
 Stil temperaturknappen ved en højere position. Den automatiske afrimning starter, og energiforbruget mindskes.

4.2 Køl

- Sæt ikke varm mad i køleskabet. Vent, til den bliver kold.

- Stil ikke væsker, der fordamper, i køleskabet.
- Læg alle fødevarer, der har en stærk smag eller lugt, i beholdere.
- Sørg for, at der er luftcirkulation omkring maden.
- Læg alle typer kød i polyethylen-poser. Læg dem på glashylden over grøntsagsskuffen. Kødet må højst opbevares i køleskabet i 2 dage.
- Tildæk tilberedte fødevarer og kolde retter, og læg dem på en af hylderne.
- Vask frugt og grøntsager, og læg dem i grøntsagsskuffen.
- Læg smør og ost i specielle lufttætte beholdere, aluminiumsfolie eller polyethylen-poser.
- Sørg for, at mælkeflasker har en hætte, og stil dem i flaskehylden på apparatets låge.
- Opbevar ikke bananer, kartofler, løg og hvidløg uden emballage i køleskabet.

4.3 Frysning

- Mærkepladen angiver den maksimale mængde mad, fryseren kan nedfryse på 24 timer.
- Nedfrysningen af mad udføres på 24 timer. Læg ikke andet mad i fryseren i denne periode.
- Læg mad i små mængder i fryseren. Dette hjælper med at nedfryse maden hurtigt og med kun at tø den ønskede mængde op.
- Pak maden ind i aluminiumsfolie, eller læg den i polyethylen-poser. Sørg for, at emballagen er lufttæt.
- Læg ikke fersk mad sammen med frosne mad. Dette er for at forhindre, at temperaturen af den frosne mad stiger.
- Opbevaringstid for fedt mad er kortere end for mad uden fedt eller med et lavt

fedtindhold. Salt mindsker madens opbevaringstid.

- Vi anbefaler, at du skriver datoen for nedfrysningen af maden på hver emballage.

4.4 Opbevaring af frosne madvarer

- Når du køber frosne fødevarer, skal du sørge for at lægge dem i fryseren efter meget kort tid.
- Når du optør frosne fødevarer, skal du tilberede dem meget hurtigt. Man kan ikke fryse fødevarer ned igen, hvis de før har været frosne.
- Sørg for, at holdbarhedsdatoen ikke er udløbet. Du kan finde oplysningerne på fødevareremballagen.

5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



BEMÆRK

Inden vedligeholdelse skal stikket tages ud af strømforsyningen.

5.1 Rengøring

- Rengør jævnligt apparatet inkl. alt tilbehør.
- Rengør kun alle apparatets dele og alt tilbehøret med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel. Sørg for, at apparatet og tilbehøret er helt tørt.
- Rens dørpakningen jævnligt. Kontakt servicecentret for at få udskiftet en beskadiget pakning.
- Rens kondensatorgitteret og kompressoren, der er placeret på apparatets


bagside, med en børste. Dette hjælper med at mindske energiforbruget og holde apparatet i god stand.



- Sørg for ikke at trække, flytte eller forårsage beskadigelse af rør eller kabler.
- Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på køleenheden.
- Undlad at rengøre apparatet med slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler, rengøringsmidler med parfume eller voks.

Sæt stikket i stikkontakten efter vedligeholdelse.

5.2 Automatisk afrimning af køleskabet

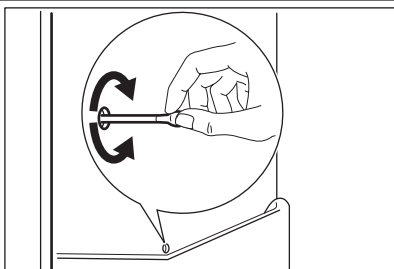

Rimen fjernes automatisk, når motorkompressoren standser under drift.

Vandet tømmes gennem afløbshullet og samles i vandbeholderen, hvor det fordamper.

Vandbeholderen er placeret bag apparatet, over motorkompressoren.

Afløbshullet befinder sig bagest i køleskabet.

Sørg for, at afløbshullet altid er rent, for at forhindre, at der samler sig vand i andre dele af køleskabet. Brug rengøringsredskabet i afløbshullet.

5.3 Afrimning af fryseren



Der kan være rim på fryserhylderne og omkring det øverste rum. Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3 eller 5 mm tykt.



BEMÆRK

Brug ikke skarpe metalredskaber til at fjerne rimen.

Brug ikke mekaniske enheder til at afrime fryseren.

1. Sluk for komfuret.
2. Fjern madvarerne fra fryseren. Pak fødevarerne ind i avispapir, og opbevar dem køligt.
3. Hold apparatets låge åben, indtil optøningen er afsluttet.
4. Rengør og lad fryseren tørre helt.
5. Sæt stikket i stikkontakten.

6. Aktivér apparatet.


7. Stil temperaturknappen på den højeste position, og lad apparatet være tændt i 2 eller 3 timer med denne indstilling.

8. Læg maden tilbage i fryseren.

5.4 Når apparatet ikke bruges i lange perioder

1. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim apparatet.
4. Rengør apparatet og alt tilbehør og lad det tørre helt.
5. Lad lågerne stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.

5.5 Udskiftning af pæren

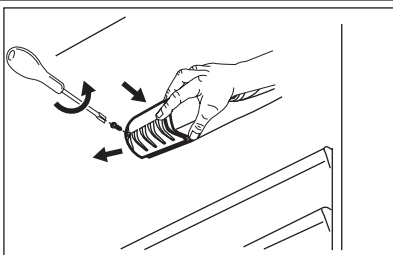

1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Fjern skruen i lampedækslet.
3. Fjern lampedækslet.
4. Udskift den gamle pære med en ny. Brug kun pærer til husholdningsapparater. Lampedækslet viser pærens maks. effekt.
5. Sæt lampedækslet på plads.
6. Sæt stikket i stikkontakten.



Den type ovnpære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Den må ikke bruges til anden belysning.

6. FEJLFINDING



ADVARSEL

Træk stikket ud af kontakten, inden du udfører kontrollen. Kontakt Service vedr. problemer, du ikke kan finde i tabellen.


Fejl	Mulig løsning
Apparatet udsender støj under drift.	Visse lyde er normale, når apparatet er i drift. Se brochuren, der fulgte med apparatet.
Apparatet virker slet ikke.	Kontroller, at apparatet er tændt.
	Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
	Kontrollér, om der er spænding. Prøv at tilslutte et andet apparat til den samme stikkontakt. Kontakt en faguddannet elektriker for at reparere en stikkontakt.
Der kan ikke tændes for pæren.	Luk og åbn lågen for at sikre, at pæren ikke står på standby.
	Pæren er defekt. Udskift pæren.
Kompressoren kører hele tiden.	Stil temperaturknappen ved en lavere position.
	Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
	Apparatets låge må ikke åbnes og lukkes for ofte.
	Der må ikke stilles varm mad i apparatet. Vent, til den bliver kold.
	Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for varm.

Fejl	Mulig løsning
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.	Dette sker normalt under den automatiske afrimning.
Der samler sig vand i køleskabet.	Kontrollér, at afløbshullet ikke er tilstoppet.
	Kontrollér, at ingen fødevarer eller emballage forhindrer vandet i at samle sig i vandbeholderen.
Der er vand på gulvet.	Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren. Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i skabet er for lav.	Stil temperaturknappen ved en lavere position.
Temperaturen i apparatet er ikke tilstrækkelig lav.	Stil temperaturknappen ved en højere position.
	Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
	Der må ikke stilles varm mad i apparatet. Vent på, at maden bliver kold.
	Kontrollér, at apparatet ikke er for fuldt.
Temperaturen i køleskabet er ikke tilstrækkelig lav.	Sørg for, at der er kold luftcirkulation.
Der dannes for meget rim.	Sørg for, at maden bliver opbevaret i særlige beholdere eller emballage.
	Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
	Stil temperaturknappen ved en lavere position.

7. TEKNISK INFORMATION

7.1 Normale lyde

Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).

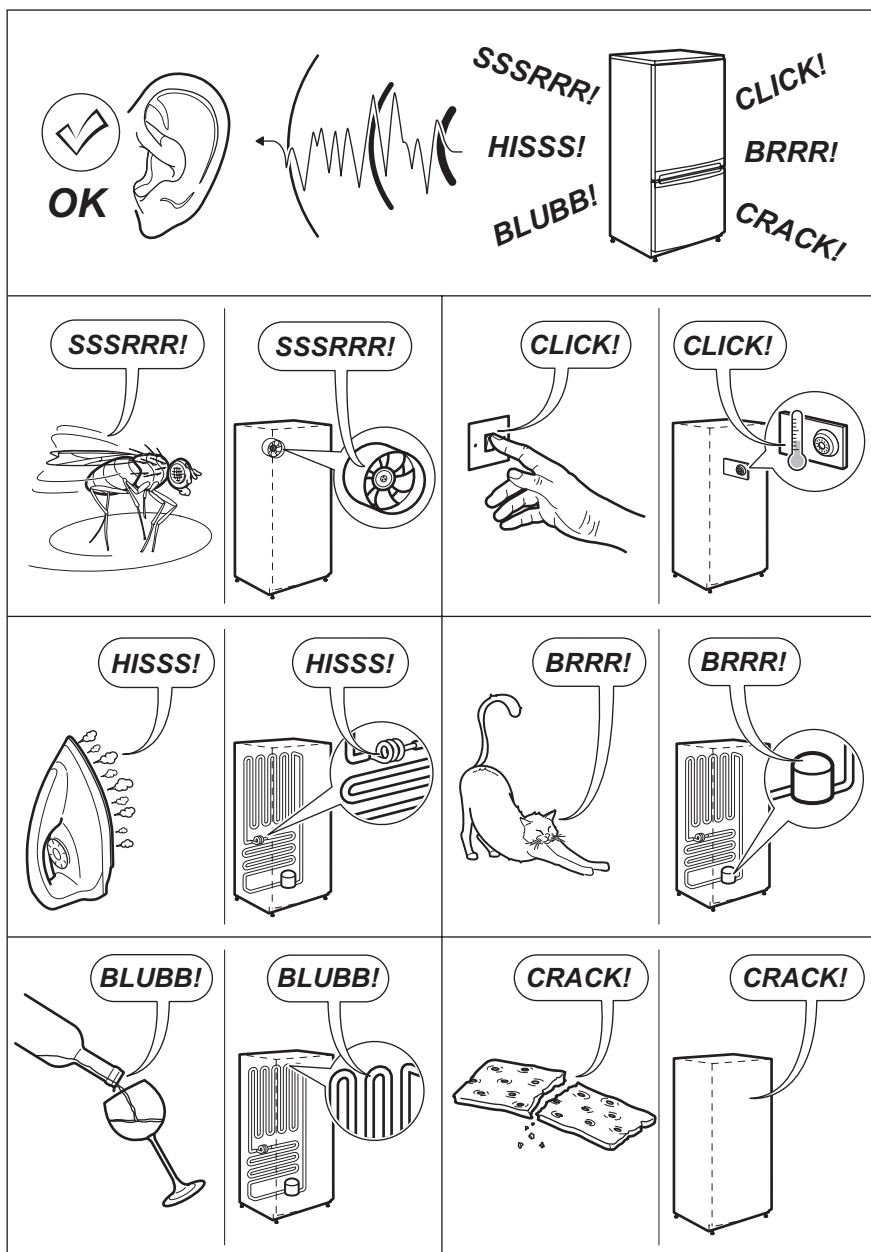

7.2 Opstilling

Apparatet kan installeres et tørt sted med god udluftning, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt:

Klima- klasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til 32°C
N	+16 °C til 32°C
ST	+16 °C til 38°C
T	+16 °C til 43 °C

Der kan opstå visse funktionsproblemer for visse typer modeller, når de betjenes

uden for dette interval. Der kan kun garanteres korrekt drift inden for det specifikke temperaturinterval. Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste serviceværksted

7.3 Tekniske data

	EJ2801AOW2	EJ2302AOX2
Mål		
Højde	1590 mm	1404 mm
Bredde	545 mm	545 mm
Dybde	604 mm	605 mm
Temperaturstigningstid	20 t	19 t
Spænding	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.

8. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .

Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske

apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

SISÄLLYS

1. TURVALLISUUSOHJEET	15
2. KÄYTTÖÖNOTTO	17
3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ	18
4. VIHJEITÄ JA NEUVOJA	19
5. HOITO JA PUHDISTUS	20
6. VIANMÄÄRITYS	22
7. TEKNISET TIEDOT	23

WE'RE THINKING OF YOU

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxin maailmaan.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.RegisterElectrolux.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop

KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.



Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.



Yleistietoja ja vinkkejä



Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.

Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
- Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
- Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin kierrätät vanhan laitteen. Tämä estää lasten loukkuunjäämisen vaaran.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS!

Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtaukut vapaina.

- Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytöissä, joita ovat muun muassa:
 - henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö
 - kodinomainen Bed and Breakfast -ympäristö
 - muonituspalvelu ja vastaava ei-kauallinen käyttö.
 - Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisien sulatusvälineen avulla.
 - Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
 - Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
 - Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
- Varmista, etteivät jäähdytysputkiston komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
- Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
 - Tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.
- Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.



VAROITUS!

Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressor) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.

1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
 2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
 3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
 4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
 5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiin. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
 6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (mikäli varusteena) puuttuu.
- Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
 - Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
 - Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
 - Tässä laitteessa olevat polttimet (mikäli varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.

1.3 Päivittäinen käyttö

- Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nestettä laitteessa, sillä ne voivat räjähtää.
- Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli)
- Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
- Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
- Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.

- Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
- Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.

1.4 Hoito ja puhdistus

- Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
- Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
- Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

1.5 Asennus



Noudata tarkasti sähköliittäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.

- Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
- Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressorin.
- Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
- Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava takaosa seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressor, lauhdutin) ei voida koskea.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai liedien viereen.
- Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon (mikäli laitteessa on vesiliitäntä).

1.6 Huolto

- Kaikki laitteen huoltoon liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tai pätevän henkilön tehtäväksi.
- Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.

1.7 Ympäristönsuojelu



Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytysputkis-

tossa eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristysvaaho sisältää syttyviä kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamista jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla ♻️ merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1 Laitteen puhdistaminen


1. Puhdista laitteen sisäosa ja kaikki lisävarusteet lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
2. Varmista, että laite ja sen kaikki lisävarusteet ovat täysin kuivia.
3. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
4. Kytke laite päälle ja aseta lämpötila.



Älä puhdista laitetta ja sen lisävarusteita hankaavilla tuotteilla, hankaavilla puhdistusvälineillä tai liuosaineilla.

2.2 Laitteen kytkeminen päälle ja lämpötilan asettaminen

Käännä lämpötilansäädintä myötäpäivään laitteen päälle kytkemiseksi ja lämpötilan asettamiseksi samanaikaisesti. Säätimen numerot vastaavat eri pakastuslämpötiloja.

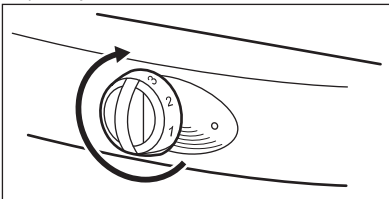

Käännä lämpötilansäädin alhaisempiin asetuksiin minimaalisen pakastuslämpötilan saavuttamiseksi.

Käännä lämpötilansäädin korkeimpiin asetuksiin maksimaalisen pakastuslämpötilan saavuttamiseksi.



Suosittelemme keski-suuren pakastuslämpötilan valitsemista.

Seuraavat olosuhteet voivat vaikuttaa lämpötila-asetukseen.

- Huoneenlämpötila tilassa, johon laite asennetaan.
- Laitteen oven avaamistiheys.
- Laitteessa oleva elintarvikemäärä.

3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

3.1 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastimessa voidaan pakastaa tuoreita elintarvikkeita ja säilyttää pakasteita.



Jos lämpötilansäädin on asetettu keskiasentoon, sitä ei tarvitse säätää.

Jos haluat pakastaa elintarvikkeet nopeammin, aseta lämpötilansäädin suuremman asetuksen kohdalle. Tällöin jääkaapin lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä enemmän. Aseta tällöin lämpötilansäädin alhaisempaan asetukseen.

3.2 Pakasteiden säilyttäminen

Älä aseta pakasteita välittömästi pakastimeen, jos laite on uusi tai se on ollut pitkään pois toiminnasta.

Aseta lämpötilansäädin korkeimpaan asetukseen ja anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin ajan.



Sähkökatkos voi aiheuttaa pakastimen sulamisen.

Jos virta oli pois päältä "nousuajaka"-arvoa pitempään, pakasteet tulee käyttää tai kypsentää välittömästi. Katso arvo kohdasta "TEKNISET TIEDOT".


Voit pakastaa kypsennetyt ruoat niiden jäähtymisen jälkeen.

3.3 Sulatus

Anna pakasteruokien sulaa jääkaapissa tai huoneenlämpötilassa ennen niiden kypsennämistä.


Voit kypsentää pieniä määriä pakasteruokia suoraan pakastimesta, mutta kypsennysaika on tällöin pitempi.

3.4 Lasihyllyt

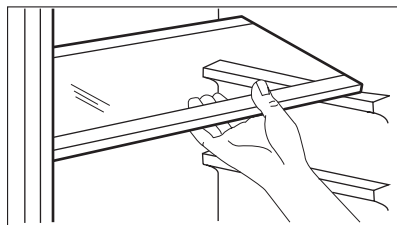

Voit asettaa lasihyllyt eri korkeudelle.

3.5 Ovilokeroiden sijoittaminen

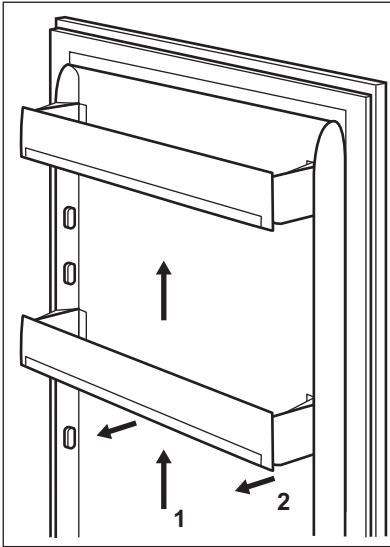

Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.

Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:

Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallasi korkeudelle.



Oikean ilmanvaihdon takaamiseksi älä poista alemmaa ovilokeroa.

4. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

4.1 Energiansäästö

- Älä avaa jääkaapin tai pakastimen ovea usein.
- Älä pidä jääkaapin tai pakastimen ovea auki vaadittua aikaa pitempään.
- Jos laite toimii keskeytyksettä ja sen sisällä takaosassa on huurretta, tämä voi johtua seuraavista:
 - Lämpötilansäädin on asetettu alhaisimpaan asetukseen.
 - Huoneenlämpötila tilassa, johon laite on asennettu, on liian korkea.
 - Laite on täysi.
 Aseta lämpötilansäädin suurempaan asetukseen. Automaattinen sulatus käynnistyy ja energiankulutus laskee.

4.2 Jäähdytys

- Älä laita ruokia jääkaappiin kuumina. Odota, että ruoka jäähtyy.
- Älä aseta jääkaappiin höyryäviä nesteitä.

- Aseta kaikki voimakkaan makuiset tai hajuiset ruuat astioihin.
- Varmista, että ilma kiertää elintarvikkeiden ympärillä.
- Aseta kaikki lihatuotteet muovipusseihin. Aseta ne lasihyllylle vihanneslaatikon yläpuolelle. Älä säilytä lihatuotteita jääkaapissa 2 päivää pitempään.
- Suojaa kypsennetyt ruuat ja kylmät ruuat ja aseta ne hyllylle.
- Pese hedelmät ja vihannekset ja aseta ne vihanneslaatikkoon.
- Aseta voi ja juusto erityisiin ilmatiiviisiin astioihin, alumiinifolioon tai muovipusseihin.
- Varmista, että maitopulloissa on korkki ja aseta ne laitteen ovelle olevaan pullohyllyyn.
- Älä säilytä banaaneja, perunoita, sipuleita ja valkosipulia jääkaapissa ilman pakkausta.

4.3 Pakastaminen

- Arvokilvessä on maksimiruokamäärä, jonka pakastin voi pakastaa 24 tunnis-
sa.
- Ruokien pakastus kestää 24 tuntia. Älä lisää pakastimeen elintarvikkeita sen aikana.
- Aseta ruoat pakastimeen pienissä erissä. Täten ruokien pakastus on nopeampaa ja voit sulattaa vain vaaditun määrän.
- Kääri ruoat alumiinifolioon tai aseta ne muovipusseihin. Varmista, että pakkaus on ilmatiivis.
- Älä sekoita tuoreita ja pakastettuja elintarvikkeita. Tämä estää pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilan nousemisen.

- Rasvaisen ruoan säilytysaika on rasvattomia tai vähärasvaisia ruokia lyhyempi. Suola lyhentää ruokien säilytysaikaa.
- Suosittelemme, että jokaiseen pakkaukseen kirjoitetaan ruoan pakastuspäivämäärä.

4.4 Pakasteiden säilyttäminen

- Kun ostat pakastetuotteita, aseta ne pakastimeen lyhyessä ajassa.
- Pakasteruoat tulee kypsentää pian niiden sulatuksen jälkeen. Sulatettuja pakastetuotteita ei saa pakastaa uudelleen.
- Varmista, ettei parasta ennen päivämäärää ole ylitetty. Tiedot löytyvät tuotepakkauksesta.

5. HOITO JA PUHDISTUS



HUOMIO

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.

5.1 Puhdistus

- Puhdista laite ja lisävarusteet säännöllisesti.
- Puhdista laitteen kaikki osat ja kaikki lisävarusteet lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Varmista, että laite ja sen kaikki lisävarusteet ovat täysin kuivia.
- Puhdista oven tiiviste säännöllisesti. Kun vaurioitunut tiiviste on vaihdettava, ota yhteyttä huoltoon.
- Puhdista laitteen takana olevat lauhduttimen ja kompressorin säleiköt harjalla.


Tämä vähentää energiankulutusta ja pitää laitteen hyväkuntoisena.



- Älä vedä, siirrä tai vaurioita putkia tai kaapeleita.
- Varo, ettei jäähdytysyksikkö vaurioidu.
- Älä puhdista laitetta hankaavilla tuotteilla, hankaavilla puhdistusvälineillä, liuotusaineilla tai pesuaineilla, joissa on hajuja tai vahakiillotetta.

Kiinnitä pistoke pistorasiaan huollon jälkeen.

5.2 Jääkaapin automaattinen sulatus

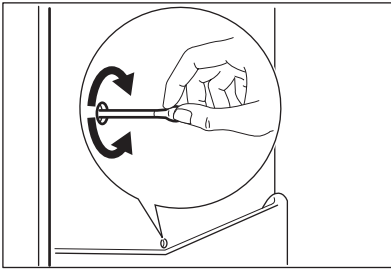

Huurre poistuu automaattisesti, kun moottorin kompressorin pysähty toiminan aikana. Vesi valuu tyhjennysaukosta vesiastian, josta se haihtuu. Vesiastia on laitteen takana moottorin kompressorin yläpuolella. Tyhjennysaukko on jääkaapin takaosassa. Varmista aina, että tyhjennysaukko on puhdas, jotta vettä ei kertyisi jääkaapin muihin osiin. Käytä tyhjennysaukossa olevaa puhdistusvälinettä.

5.3 Pakastimen sulattaminen



Pakastimen hyllyissä ja ylälokero ympärillä voi olla huurretta. Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on 3 tai 5 mm.



HUOMIO

Älä poista huurretta terävillä metallivälineillä. Älä sulata pakastinta mekaanisilla laitteilla.

1. Kytke laite pois päältä.
2. Poista kaikki ruoat pakastimesta. Kääri ruoat sanomalehteen ja pidä niitä kylmässä.
3. Pidä laitteen ovi auki, kunnes pakastin on sulanut kokonaan.
4. Puhdista ja kuivaa pakastin huolellisesti.

5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

6. Kytke laite toimintaan.


7. Aseta lämpötilasäädin korkeimpaan asetukseen ja anna laitteen toimia 2 tai 3 tunnin ajan tällä asetuksella.

8. Aseta ruoka takaisin pakastimeen.

5.4 Kun laite on pitkään käyttämättömänä

1. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Sulata laite.
4. Puhdista ja kuivaa laite ja kaikki lisävarusteet huolellisesti.
5. Jätä ovet auki, jotta laitteen sisään ei muodostu epämiellyttävää hajua.

5.5 Lampun vaihtaminen

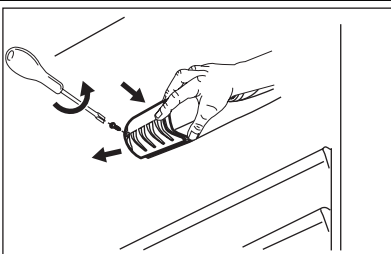

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota lampun suojuksen ruuvi.
3. Poista lampun suojus.
4. Vaihda vanhan lampun tilalle uusi. Käytä vain kodinkoneiden lamppuja. Lampun suojuksessa on lampun maksimiteho.
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
6. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.



Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.

6. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen tarkistusta.

Jos ongelmaa ei ole mainittu taulukossa, ota yhteyttä huoltoon.


Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteesta kuuluu ääntä toiminnan aikana.	Jotkin äänet ovat normaaleja laitteen toiminnan aikana. Katso koneen mukana toimitettua esitettä.
Laite ei toimi lainkaan.	Varmista, että laite on kytketty toimintaan. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
	Varmista, että laite saa virtaa. Kytke pistorasiaan jokin toinen sähkölaite. Jos pistorasia on viallinen, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Lamppu ei syty.	Sulje ja avaa ovi varmistaaksesi, ettei lamppu ole valmiutilassa. Lamppu on palanut. Vaihda lamppu.
Kompressorin toimii jatkuvasti.	Aseta lämpötilansäädin alhaisempaan asetukseen. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
	Varmista, ettei laitteen ovea avata ja suljeta liian usein.
	Varmista, ettei laitteeseen aseteta kuumia ruokia. Odota, että ruoka jäähtyy.
	Varmista, ettei huoneen lämpötila ole liian korkea.
Vettä kertyy jääkaapin takaseinään.	Tämä on normaalia automaattisen sulatuksen aikana.
Vettä kertyy jääkaappiin.	Varmista, ettei vedenpoistoaukko ole tukossa. Varmista, etteivät elintarvikkeet tai pakkaukset estä veden valumista vesiastiaan.
Lattialla on vettä.	Sulatusvesi ei poistu kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan. Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen.	Aseta lämpötilansäädin alhaisempaan asetukseen.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Aseta lämpötilansäädin korkeampaan asetukseen. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
	Varmista, ettei laitteeseen aseteta kuumia ruokia. Anna ruokien jäähtyä.
	Varmista, ettei laite ole liian täynnä.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Jääkaapin lämpötila on liian korkea.	Varmista kylmän ilman kierto.
Huurretta muodostuu runsaasti.	Varmista, että elintarvikkeet on suljettu erityisiin astioihin tai pakkauksiin.
	Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
	Aseta lämpötilansäädin alhaisempaan asetukseen.

7. TEKNISET TIEDOT

7.1 Normaalit äänet

Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).

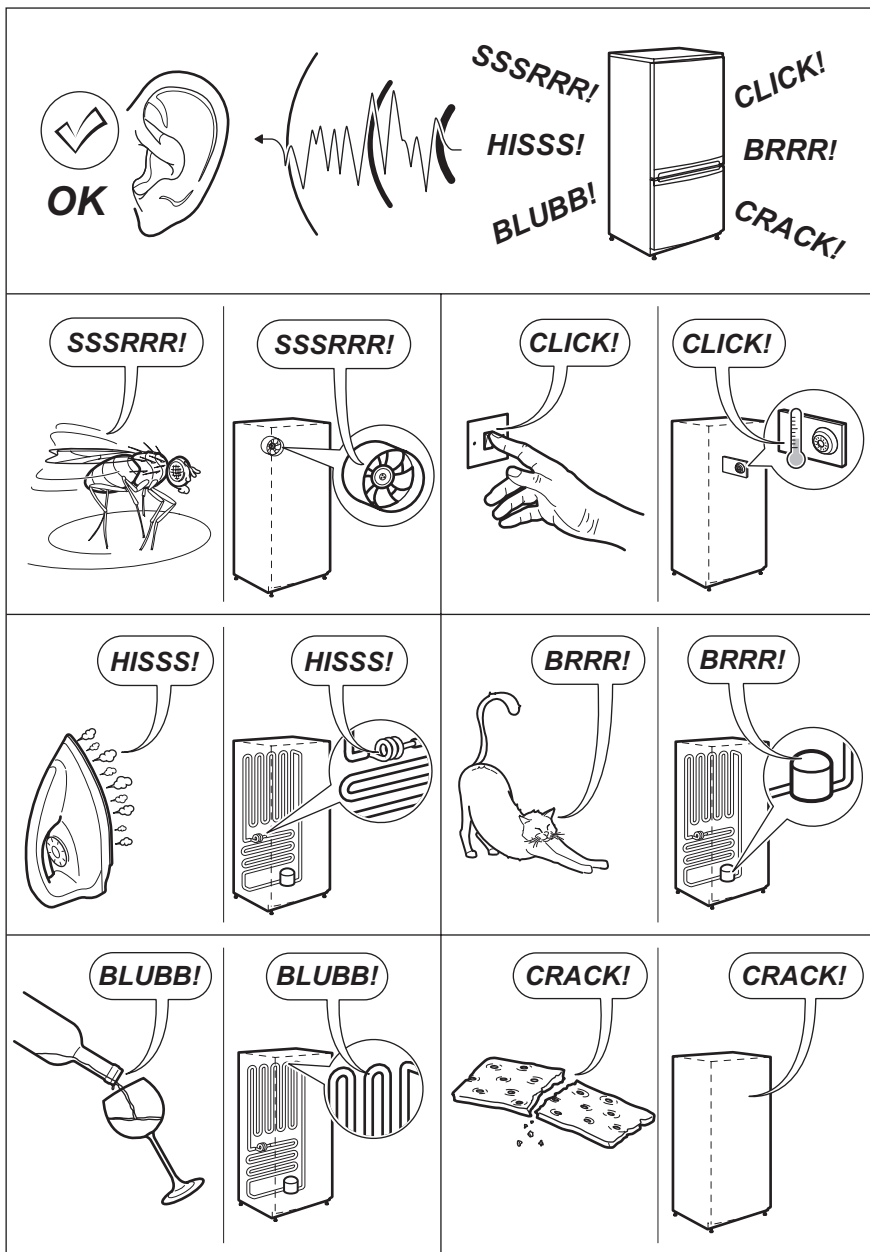

7.2 Sijoittaminen

Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

Ilmas- toluok- ka	Ympäristölämpötila
SN	+10 °C – 32 °C
N	+16 °C – 32 °C
ST	+16 °C – 38 °C
T	+16 °C – 43 °C

Joissakin malleissa voi esiintyä toiminnallisia ongelmia, jos niitä käytetään kyseisen käyttövälin ulkopuolella. Virheetön toiminta taataan vain määritetyllä lämpötilavälillä. Jos laitteen asennuspaikan valitsemisessa on epäselvyyksiä, käänny jälleenmyyjän, asiakaspalvelumme tai lähimmän huolto-palvelun puoleen.

7.3 Tekniset tiedot

	EJ2801AOW2	EJ2302AOX2
Mitat		
Korkeus	1590 mm	1404 mm
Leveys	545 mm	545 mm
Syvyys	604 mm	605 mm
Lämmönousuai- ka	20 h	19 h
Jännite	230 V	230 V
Taajuus	50 Hz	50 Hz

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

8. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja

elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNHold

1. SIKKERHETSANVISNINGER	27
2. FØR FØRSTE GANGS BRUK	29
3. DAGLIG BRUK	29
4. RÅD OG TIPS	31
5. STELL OG RENGJØRING	31
6. FEILSØKING	33
7. TEKNISKE DATA	34

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com



Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.RegisterElectrolux.com



Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.



Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.



Generelle informasjonen og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSANVISNINGER

For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk bør du lese denne bruksanvisningen, inkludert tips og advarsler, før du monterer og bruker skapet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette skapet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med maskinen hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne kan sette seg inn i bruk og sikkerhet så lenge maskinen er i bruk.

Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

- Hold all emballasje borte fra barn. Det er fare for kvelning.
- Når skapet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil skapet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i skapet.
- Hvis dette produktet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstattes et gammelt produkt med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger låsen før du kasserer det gamle produktet. Dette forhindrer at det gamle produktet utgjør en dødsfelle for barn.

1.2 Generelt om sikkerhet



ADVARSEL

Hold ventilasjonsåpningene, i produktets kabinett eller innebygde struktur, fri for hindringer.

- Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning og lignende steder som:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - galler og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
 - «bed and breakfast»-miljøer;
 - catering og lignende ikke-detaljhandel.
- Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
- Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
- Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
- Kjølekretsen i produktet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar. Pass på at ingen deler av kjølemiddelkretsen til produktet blir skadet under transport og montering.

Dersom kjølemiddelkretsen skulle bli skadet:

- unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
- luft godt ut i rommet der produktet står

- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.



ADVARSEL

Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.

1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjoteledning.
 2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
 3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
 4. Ikke trekk i strømkabelen.
 5. Dersom stikkkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.
 6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den innvendige belysningen er montert.
- Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
 - Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskaader.
 - Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid.
 - Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.

1.3 Daglig bruk

- Ikke sett varme gryter på plastdelene i produktet.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i produktet. De kan eksplodere.
- Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet er FrostFree)
- Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært tint.
- Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produzenten.
- Anbefalingene til oppbevaring fra produktets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
- Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som

kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade produktet.

- Ispinner kan forårsake frostskaader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.

1.4 Stell og rengjøring

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av produktet.
- Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra produktet. Bruk en plastskrape.
- Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av produktet.

1.5 Montering



Følg instruksjonene i avsnittene for elektrisk tilkopleing nøye.

- Pakk ut produktet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Meld snarest fra i butikken der du kjøpte skapet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
- Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du kobler til produktet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.
- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele produktet, ellers kan det overopphetes. Følg monteringsinstruksjonene for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
- Skapet bør plasseres med baksiden inn mot en vegg, for å unngå å komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed brenne seg.
- Produktet må ikke plasseres nær varmekilder som en radiator eller komfyr.
- Pass på at støpselet er tilgjengelig etter montering.
- Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis produktet har vanntilkopleing).

1.6 Service

- Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enhe-

ten skal gjøres av en faglært elektriker eller kvalifisert person.

- Dette produktet skal kun repareres av autorisert kundeservice, og det må kun brukes originale reservedeler.

1.7 Miljøvern



Dette produktet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølemiddelkretsen eller i isolasjonsmaterialet. Produktet

skal ikke kasseres sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: Produktet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser. Disse får du fra lokale myndigheter. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av kompressoren. Materialene brukt i dette produktet som er merket med symbolet ♻ er resirkulerbare.

2. FØR FØRSTE GANGS BRUK

2.1 Rengjøring av produktet

1. Innsiden av produktet og alt tilbehør rengjøres med varmt vann og et nøytralt vaskemiddel.
2. Kontroller at produktet og tilbehøret er helt tørt.
3. Sett støpselet inn i stikkontakten.
4. Slå på produktet og still inn temperaturen.




Du må aldri bruke slipende produkter, skuresvamp eller løsemidler for å rengjøre produktet og dets tilbehør.

2.2 For å aktivere produktet og stille inn temperaturen

Drei temperaturbryteren mot klokken for å aktivere produktet og for samtidig å sette temperaturen.

Tallene på bryteren henviser til de forskjellige kalde temperaturene.

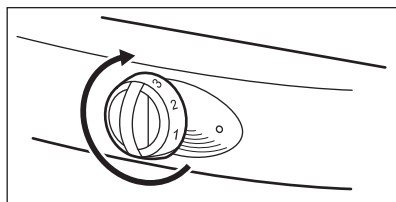

Drei temperaturvelgeren til lavere innstilling for å oppnå minimum kald temperatur.

Drei temperaturvelgeren til høyere innstilling for å oppnå maksimal kald temperatur.



Vi anbefaler at du angir en middels kald temperatur.

Følgende forhold kan ha en effekt på temperaturinnstillingen.

- Romtemperaturen og stedet der produktet er installert.
- Hvor ofte produktets dør åpnes.
- Mengden av mat som er i produktet.

3. DAGLIG BRUK

3.1 Frysing av ferske matvarer

Fryseren passer til å fryse ferske matvarer og for lagring av frossen mat og dyprfrost mat.



Hvis temperaturen er satt til en middels posisjon, er det ikke nødvendig å endre innstillingen. Hvis du ønsker å fryse maten raskere, kan du sette temperaturbryteren til en høyere posisjon. Under slike forhold kan temperaturen i kjøleskapet avta til 0 °C og mer. Hvis dette skjer, setter du temperaturen til en lavere posisjon.

3.2 Oppbevaring av frosne matvarer

Ikke legg frossen mat umiddelbart i fryseren hvis produktet er nytt eller ble deaktivert for en periode.

Still temperaturbryteren til høyeste posisjon og la produktet fungere i minimum 2 timer.



Et strømbrydd kan føre til avriming av fryseren.

Hvis strømmen var borte i lenger tid enn "Stigetid"-verdien, må du bruke eller tilberede den tinte maten umiddelbart. Se "TEKNISKE DATA" for verdier.


Du kan fryse den tilberedte matet når den har blitt kjølig.

3.3 Tining

Før du tilbereder frossen eller dypfrost mat, tiner du maten i kjøleskapet eller ved romtemperatur.


Det er mulig å tilberede mindre mengder frossen mat direkte fra fryseren, men dette øker tilberedningstiden.

3.4 Glasshyller

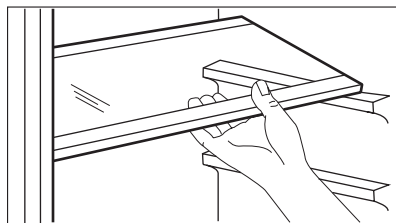

Du kan sette glasshyller i ulike høyder.

3.5 Plassere dørhyllene

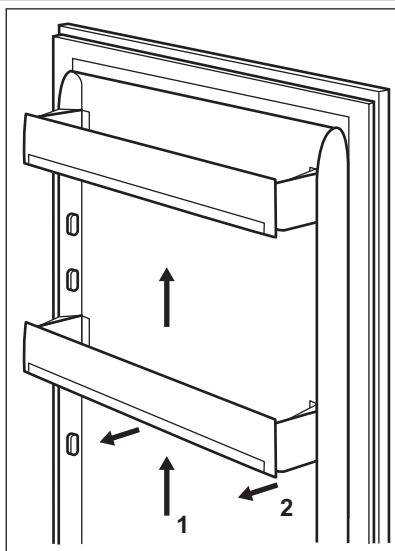

Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse.

Gå frem som følger for å justere høyden på hyllene:

trekk hyllen litt etter litt i pilenes retning til den løsner. Flytt den deretter dit du ønsker.



Ikke flytt den nedre hyllen i døren, da dette kan hindre korrekt luftsirkulering.

4. RÅD OG TIPS

4.1 Energisparing

- Unngå å åpne døren til kjøleskapet eller fryseren ofte.
- Ikke hold døren til kjøleskapet eller fryseren åpen lenger enn nødvendig.
- Hvis produktet er kontinuerlig i bruk og det er frost på den bakre innvendige delen, kan årsaken være:
 - Temperaturbryteren er satt til laveste posisjon.
 - Romtemperaturen hvor produktet er installert, er for høy.
 - Produktet er fullt.
 Sett temperaturbryteren til en høyere posisjon. Den automatiske avrimingen starter, og energiforbruket reduseres.

4.2 Kjøleskap

- Ikke sett varm mat inn i kjøleskapet. Vent til den blir kjølig.
- Ikke sett væsker som fordamper i kjøleskapet.
- Sett all mat som har en sterk smak eller lukt i beholdere.
- Sørg for at luften kan sirkulere rundt maten.
- Alle typer kjøtt puttes i plastposer. Legg dem på glasshyllen over grønnsaksskuffen. Kjøttet bør ikke holdes i kjøleskapet for mer enn 2 dager.
- Dekk til tilberedt mat og kalde retter og sett dem på en av hyllene.
- Frukt og grønnsaker vaskes og legges i grønnsaksskuffen.
- Sett smør og ost i spesielle lufttette beholdere, aluminiumsfolie eller plastposer.
- Kontroller at melkekartonger er lukket og sett dem i flaskehylle på produktets dør.

- Ikke oppbevar bananer, poteter, løk og hvitløk som er uten emballasje i kjøleskapet.

4.3 Frysing

- Typeskiltet gir en indikasjon på maksimal mengde mat som fryseren kan fryse på 24 timer.
- Frysingen av maten er ferdig på 24 timer. Ikke legg andre matvarer i fryseren i løpet av denne tiden.
- Legg maten i små porsjoner i fryseren. Dette bidrar til å fryse maten raskt og til å tine bare den nødvendige mengden.
- Pakk maten i aluminiumsfolie eller legg den i plastposer. Sørg for at emballasjen er lufttett.
- Ikke legg fersk mat sammen med frosen mat. Dette er for å unngå at temperaturen på den frosne maten stiger.
- Oppbevaringstiden for fet mat er kortere enn for mat uten fett, eller mat med redusert fettinnhold. Salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
- Vi anbefaler at du skriver, på hver emballasje, datoen for når maten ble frosset.

4.4 Oppbevaring av frosne matvarer

- Når du kjøper frosne matvarer bør du legge dem i fryseren innen kort tid.
- Når du tiner frossen mat, må du tilberede den innen svært kort tid. Det er ikke mulig å fryse mat igjen som var frosset før.
- Sjekk at brukes-før-datoen ikke er utløpt. Denne informasjonen finner du på matvarens emballasje.

5. STELL OG RENGJØRING



OBS

Trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikehold.

5.1 Rengjøring

- Rengjør produktet og alt tilbehør regelmessig.


- Alle deler av produktet og alt tilbehør rengjøres med varmt vann og et nøytralt vaskemiddel. Kontroller at produktet og tilbehøret er helt tørt.
- Rengjør dørens pakninger jevnlig. Kontakt servicesenteret når du skal skifte en skadet pakning.
- Rengjør grillen på kondensatoren og kompressoren på baksiden av produktet med en børste. Dette bidrar til å redusere energiforbruket og holder produktet i god stand.



- Vær forsiktig så du ikke trekker i, flytter eller skader rørene eller kablene.
- Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjøleenheten.
- Ikke rengjør produktet med slpende produkter, skuresvamp, løsemidler, vaskemidler med parfyme eller pussemidler av voks.

Etter vedlikehold settes støpselet inn i stikkkontakten.

5.2 Automatisk avriming av kjøleskapet

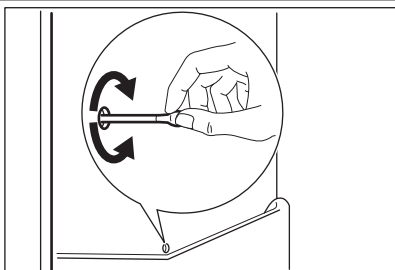

Fjerning av frost skjer automatisk når kompressoren stopper under bruk. Vannet renner ut gjennom dreneringsshullet og samles i vannbeholderen hvor det fordampes.

Vannbeholderen er på baksiden av produktet, over kompressoren.

Dreneringshullet ligger i den bakre delen av kjøleskapet.

For å hindre at vann samler seg i andre deler av kjøleskapet, må du kontrollere at dreneringshullet alltid er rent. Bruk rengjøringsverktøyet som er i dreneringshullet.

5.3 Avriming av fryseren



Det kan danne seg rim på frysehyllene og i området øverst i seksjonen.

Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca. 3-5 mm tykt.



OBS

Ikke bruk spisse gjenstander til å fjerne frosten.

Ikke bruk mekaniske hjelpemidler for å avrime fryseren.

1. Slå av produktet.
2. Fjern alle matvarene fra fryseren. Pakk maten i avispapir og hold den kald.
3. Hold produktets dør åpen inntil tiningen er fullført.
4. Rengjør og tork fryseren godt.
5. Sett støpselet inn i stikkkontakten.

6. Aktiver produktet.


7. Still temperaturbryteren til høyeste posisjon og la produktet fungere i minimum 2 eller 3 timer med denne innstillingen.

8. Legg maten tilbake i fryseren.

5.4 Når produktet ikke skal brukes på en stund

1. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Ta ut alle matvarene.
3. Avrim produktet.
4. Rengjør og tork produktet, samt alt tilbehør.
5. La dørene stå åpne for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt.

5.5 Skifte lyspære

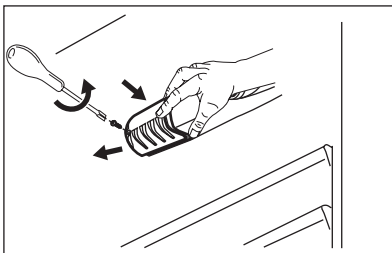

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skru skruen ut av lampedekselet.
3. Fjern lampedekselet
4. Erstatt den gamle lampen med en ny. Bruk kun lamper for husholdningsapparater. Lampedekselet viser lampens maksimale strømstyrke.
5. Sett lampedekselet på igjen.
6. Sett støpselet inn i stikkontakten.



Typen lyspære eller halogenpære som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Ikke bruk det som vanlig belysning.

6. FEILSØKING



ADVARSEL

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører kontrollen. Kontakt servicesenteret for problemer som ikke finnes i tabellen.


Feil	Mulig løsning
Produktet lager lyd under bruk.	Noen lyder er normale når produktet er i bruk. Se heftet som fulgte med produktet.
Produktet virker ikke.	Kontroller at produktet er slått på. Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
	Sjekk og se om det er spenning. Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten. For å reparere en stikkontakt, kontakt en kvalifisert elektriker.
Stekeovnen fungerer ikke.	Lukk og åpne døren for å sikre at lampen ikke er i standby. Pæren er defekt. Erstatt lyspæren.
Kompressoren arbeider uavbrutt.	Sett temperaturbryteren til en lavere posisjon. Kontroller at produktets dør er lukket.
	Pass på at produktets dør ikke åpnes og lukkes for ofte.
	Pass på at varm mat ikke legges i produktet. Vent til den blir kjølig.
	Sørg for at romtemperaturen ikke er for høy.

Feil	Mulig løsning
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.	Det er normalt at dette skjer når den automatiske avrimingen opererer.
Oppsamling av vann i kjøleskapet.	Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett.
	Pass på at ikke mat eller emballasje hindrer vannet fra å samle seg i vannbeholderen.
Det er vann på gulvet.	Smeltevannets utløp fører ikke ned i fordamperbrettet over kompressoren. Fest smeltevannsrøret til fordamperbrettet.
Temperaturen i produktet er for lav	Sett temperaturbryteren til en lavere posisjon.
Temperaturen i produktet er ikke kald nok.	Sett temperaturbryteren til en høyere posisjon.
	Kontroller at produktets dør er lukket.
	Pass på at varm mat ikke legges i produktet. Vent til maten blir kald.
	Påse at produktet ikke er for fullt.
Temperaturen i kjøleskapet er ikke kald nok.	Pass på at den kalde luften kan sirkulere i produktet.
Det er for mye rim.	Påse at maten er lukket i spesielle beholdere eller emballasje.
	Kontroller at produktets dør er lukket.
	Sett temperaturbryteren til en lavere posisjon.

7. TEKNISKE DATA

7.1 Normale lyder

Fryseren lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

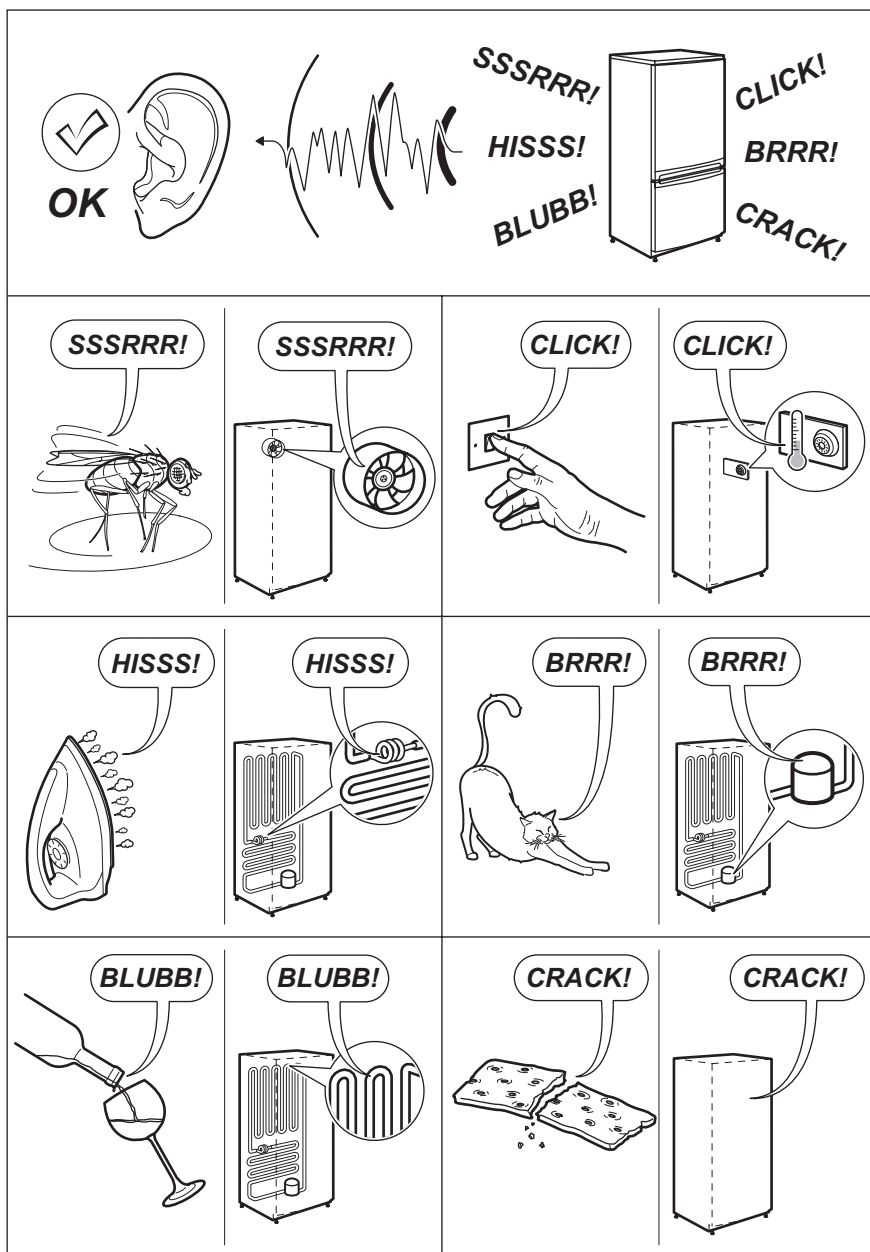

7.2 Plassering

Monter dette skapet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet:

Klima-klasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til + 32°C
N	+16°C til + 32°C
ST	+16°C til + 38°C
T	+16°C til + 43°C

Noen funksjonelle problemer kan oppstå for enkelte typer modeller når de opererer

utenfor dette området. Korrekt drift kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet. Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste servicesenter

7.3 Tekniske data

	EJ2801AOW2	EJ2302AOX2
Dimensjoner		
Justerbar	1590 med mer	1404 med mer
Bredde	545 med mer	545 med mer
Dybde	604 med mer	605 med mer
Stigetid	20 t	19 t
Elektrisk spenning	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz

De tekniske dataene finner du på typeskiltet til venstre på produktets innside og på energietiketten.

8. MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med

symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	38
2. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN	40
3. DAGLIG ANVÄNDNING	40
4. RÅD OCH TIPS	42
5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	42
6. FELSÖKNING	44
7. TEKNISK INFORMATION	45

WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.RegisterElectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten för första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- När du ska kassera produkten: Koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli instängda.
- Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, ska ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för ett barn.

1.2 Allmän säkerhet



VARNING

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.

- Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll och liknande användningsområden som:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
 - miljöer av typen bed and breakfast
 - catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
- Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptyningsprocessen.
- Använd inga andra elektriska produkter inne i produkten, t.ex. en glassmaskin, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

- Undvik att komma nära öppen eld och antändande källor.
- Ventilera noga rummet där produkten står.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.



VARNING

Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
 2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
 3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
 4. Dra inte i nätkabeln.
 5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
 6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
- Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
 - Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysckador.
 - Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
 - Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.

1.3 Daglig användning

- Ställ inte heta kärl på produktens plastdelar.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
- Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
- Fryst mat får inte frysas om när den har tinats
- Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare nogga. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen, eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada produkten.
- Isglassar kan orsaka frostsckador om de äts direkt från produkten.

1.4 Skötsel och rengöring

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa.
- Kontrollera regelbundet kylens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.

1.5 Installation



För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.

- Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare. Spara i så fall förpackningsmaterialet.
- Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med dess varma delar (kompressor, kondensor).
- Produkten får inte placeras nära värmelement eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
- Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning).

1.6 Service

- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.

- Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.

1.7 Miljöskydd



Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det

vanliga hushållsavfallet. Isoleringsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: produkten ska därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylväggarna, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen ♻ kan återvinnas.

2. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Rengöring av produkten

1. Rengör de inre delarna i produkten och alla tillbehören med varmt vatten och neutralt diskmedel.
2. Produkten och tillbehören måste vara helt torra.
3. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. Aktivera produkten och ställ in temperaturen.




Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel för att rengöra produkten och tillbehören.

2.2 Aktivera produkten och ställa in temperaturen

Vrid temperaturvredet medurs för att aktivera produkten och samtidigt ställa in temperaturen.

Siffrorna på vredet visar olika kalla temperaturer.

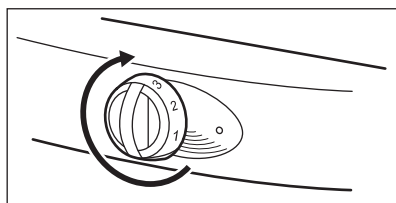

Vrid temperaturvredet till lägre inställningar för att få lägsta möjliga kalla temperatur.

Vrid temperaturvredet till högre inställningar för att få maximal kall temperatur.



Vi rekommenderar att du ställer in en medelkall temperatur.

Förhållandena som följer kan påverka temperaturinställningen.

- Rumstemperaturen och platsen där produkten är installerad.
- Hur ofta produktens dörr öppnas.
- Mängden mat som finns i produkten.

3. DAGLIG ANVÄNDNING

3.1 Infrysning av färska livsmedel

Frysaren är lämplig för att frysa in färsk mat och lagra fryst mat och djupfrys mat.



Om temperaturvredet är inställt på medelläge är det inte nödvändigt att byta inställning.

Om du vill frysa in maten snabbare ställer du in temperaturvredet på ett högre läge. I detta tillstånd kan temperaturen i kylan sänkas till 0 °C och mindre. Ställ i så fall in temperaturvredet på en lägre inställning

3.2 Förvaring av fryst mat

Lägg inte in fryst mat direkt i frysen om produkten är ny eller stängdes av för ett tag sedan.

Ställ in temperaturvredet på högsta läget och låt produkten vara igång i minst 2 timmar.




Ett strömavbrott kan göra att frysen frostas av.

Om strömmen varit avstängd en längre tid än värdet för "Temperaturökningstid" måste du använda eller omedelbart tillaga den tinade maten. Se "TEKNISK INFORMATION" för information om värdet. Du kan frysa in den tillagade maten när den blir kall.

Det är möjligt att tillaga små mängder frusen mat direkt från frysen, men detta ökar tillagningstiden.

3.4 Glashyllor

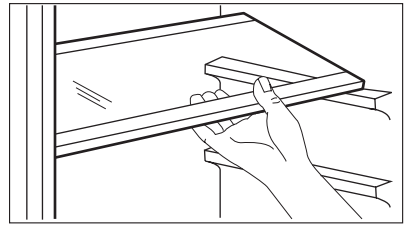


Du kan sätta glashyllorna på olika höjder.

3.3 Upptining

Innan du tillagar fryst mat eller djupfryst mat ska den tina i kylen eller vid rumstemperatur.

3.5 Placering av dörrhyllorna

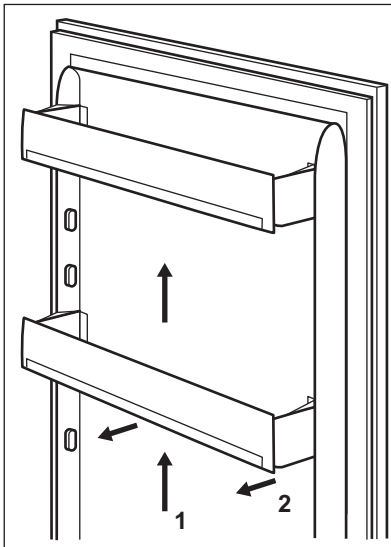

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

Justera hyllorna på följande sätt: dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan lossnar och placera den sedan i önskad position.



För att säkerställa korrekt luftcirkulation, flytta inte den nedre dörrhyllan

4. RÅD OCH TIPS

4.1 Spara energi

- Öppna inte kylskåpsdörren eller frysskåpsdörren ofta.
- Låt inte dörren till kylan eller frysen vara öppen längre än nödvändigt.
- Om produkten är igång utan avbrott och det finns frost på den inre bakre delen kan orsaken vara:
 - Temperaturvredet är inställt på lägsta läget.
 - Rumstemperaturen där produkten är installerad är för hög.
 - Produkten är full.
 Ställ in temperaturvredet på ett högre läge. Den automatiska avfrostningen startar och energiförbrukningen minskar.

4.2 Kylskåp

- Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Vänta tills den svalnat.
- Ställ inte in vätskor som dunstar i kylan.
- Lägg all mat som smakar och luktar starkt i behållare.
- Se till att kallluft kan cirkulera runt maten.
- Lägg alla sorters kött i polyetenpåsar. Lägg dem på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara inte kött i kylan längre än 2 dagar.
- Lägg ett lock på lagad mat och kalla rätter och lägg dem på en av hyllorna.
- Tvätta frukt och grönsaker och lägg dem i grönsakslådan.
- Lägg smör och ost i speciella lufttäta behållare, aluminiumfolie eller polyetenpåsar.
- Se till att mjölkflaskor har lock och ställ dem i flaskhyllan i produktens dörr.

- Förvara inte bananer, potatis, lök och vitlök utan förpackning i kylan.

4.3 Infrysning

- Typskylten anger maximal mängd mat som kan frysas in i frysen per 24 timmar.
- Infrysningen av maten slutförs inom 24 timmar. Lägg inte in andra matvaror i frysen under den här tiden.
- Lägg in mat i små mängder i frysen. Detta gör att maten fryses snabbt och du kan tina så mycket som behövs.
- Slå in maten i aluminiumfolie eller lägg den i polyetenpåsar. Kontrollera att förpackningen är lufttät.
- Lägg inte färsk mat tillsammans med frusen mat. Detta för att förhindra att temperaturen för den frusna maten ökar.
- Lagringstiden för fet mat är kortare än för mat som inte är fet eller med låg fetthalt. Salt minskar matens lagringstid.
- Vi rekommenderar att du skriver datumet på förpackningen när maten frystes in.

4.4 Förvaring av fryst mat

- När du köper fryst mat måste du se till att du lägger in den i frysen inom kort.
- När du tinar fryst mat måste du tillaga den inom kort. Det går inte att frysa in mat igen som varit frusen tidigare.
- Kontrollera att bäst före-datumet inte passerats. Informationen finns på matförpackningen.

5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



FÖRSIKTIGHET

Ta ur stickkontakten från eluttaget innan underhåll påbörjas.

5.1 Städning

- Rengör produkten och tillbehören regelbundet.


- Rengör alla delarna i produkten och alla tillbehören med endast varmt vatten och neutralt diskmedel. Produkten och tillbehören måste vara helt torra.
- Rengör dörrens packning regelbundet. Om du vill byta en skadad packning kontakter du servicecentret.
- Rengör kondensorns galler och kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta hjälper till att minska energiförbrukningen och håller produkten i gott skick.



- Var försiktig så att du inte drar, flyttar eller skadar rören eller kablarna.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen.
- Rengör inte produkten med produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller parfymerade diskmedel eller vaxpolish för att rengöra produkten.

Sätt i stickkontakten i eluttaget efter underhållet.

5.2 Automatisk avfrostning av kylan

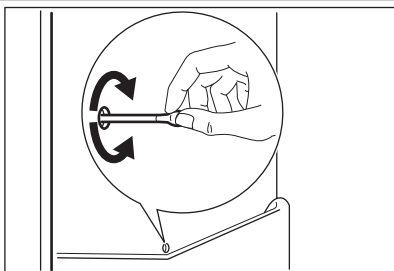

Avlägsnandet av frost sker automatiskt när motorkompressorn stannar under drift.

Vattnet töms ut genom tömningshålet och samlas i vattenbehållaren där det dunstar. Vattenbehållaren sitter bakom produkten, ovanför motorkompressorn.

Tömningshålet finns i kylan på baksidan. För att förhindra att vatten samlas i andra delar av kylan måste tömningshålet alltid vara rent. Använd rengöringsverktyget som finns i tömningshålet.

5.3 Avfrostning av frysen



Det kan finnas frost på fryshyllorna och runt det översta facket. Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på 3 eller 5 mm.



FÖRSIKTIGHET

Använd inte vassa metallverktyg för att avlägsna frost.
Använd inte mekaniska produkter för att avfrosta frysen.

1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut alla matvaror ur frysen. Linda in maten i tidningspapper och förvara den vid en kall temperatur.
3. Lämna produktdörren öppen tills avfrostningen är klar.
4. Rengör och torka frysen helt.

5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

6. Aktivera produkten.


7. Ställ in temperaturvredet på högsta läget och låt produkten vara igång i 2 eller 3 timmar med denna inställning.

8. Sätt in maten i frysen igen.

5.4 När produkten inte används på länge

1. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta produkten.
4. Rengör fullständigt och torka produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

5.5 Byte av lampan

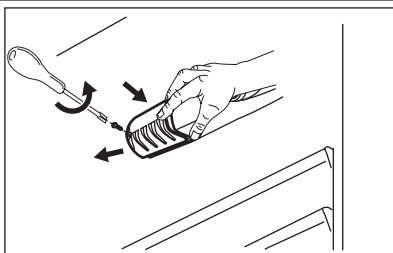

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Lossa skruven från lampglaset.
3. Avlägsna lampglaset
4. Byt ut den gamla lampan mot en ny. Använd bara lampor för hushållsprodukter. Lampglaset visar maximal effekt för lampan.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.



Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.

6. FELSÖKNING



VARNING

Koppla bort produkten från eluttaget innan du kontrollerar. Kontakta servicecentret för problem som inte anges i tabellen.


Problem	Möjlig lösning
Produkten bullrar under drift.	Vissa ljud är normala när produkten är igång. Se bladet som medföljer produkten.
Produkten fungerar inte.	Se till att produkten är aktiverad.
	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Gör en kontroll och se om det finns spänning. Anslut en annan produkt till samma eluttag. Kontakta en behörig elektriker för att reparera eluttaget.
Lampan går inte att tända.	Stäng och öppna dörren för att se till så att lampan inte är i vänteläge.
	Lampan är trasig. Byt lampa.
Kompressorn är kontinuerligt i drift.	Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.
	Se till att produktens dörr är stängd.
	Se till att produktdörren inte öppnas för ofta.
	Lägg inte in varm mat i produkten. Vänta tills den svalnat.
	Kontrollera att rummets temperatur inte är för hög.

Problem	Möjlig lösning
Vatten samlas på bakre väggen i kylskåpet.	Det är normalt att detta inträffar när den automatiska avfrostningen är igång.
Vatten samlas i kylskåpet.	Kontrollera att tömningshålet inte är igensatt.
	Kontrollera att maten eller förpackningen inte hindrar vatten från att samlas i vattenbehållaren.
Det är vatten på golvet.	Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. Anslut smältvattenutloppet till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är för låg.	Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.
Temperaturen i produkten är inte tillräckligt kall.	Ställ in temperaturvredet på ett högre läge.
	Se till att produktens dörr är stängd.
	Lägg inte in varm mat i produkten. Vänta tills maten svalnat.
	Se till att produkten inte är för full.
Temperaturen i kylan är inte tillräckligt kall.	Se till att kalluft kan cirkulera.
Det har bildats för mycket frost.	Se till att maten är innesluten i speciella behållare eller förpackningar.
	Se till att produktens dörr är stängd.
	Ställ in temperaturvredet på ett lägre läge.

7. TEKNISK INFORMATION

7.1 Normala ljud

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

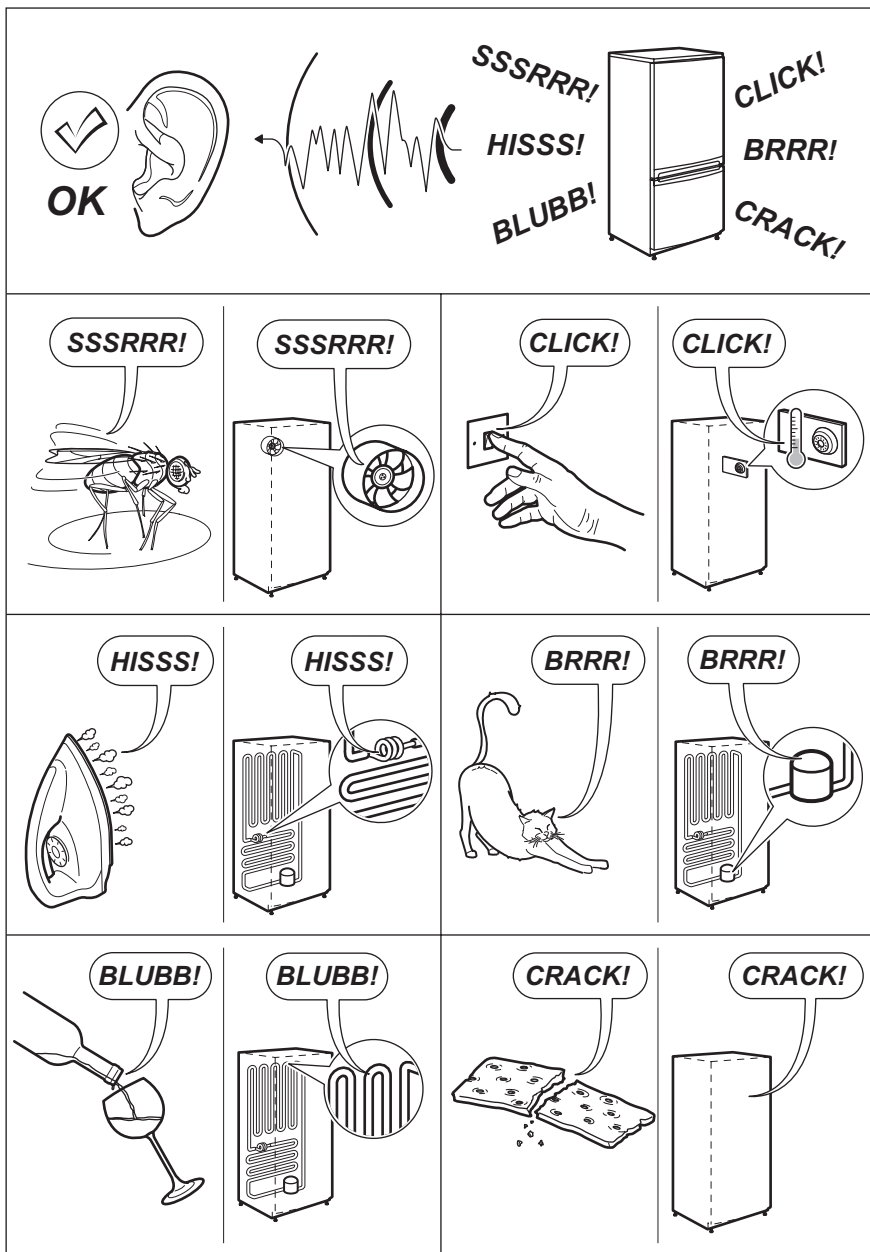

7.2 Placering

Produkten kan installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimat-klass	Omgivningstemperatur
SN	+10 °C till + 32 °C
N	+16 °C till + 32 °C
ST	+16 °C till + 38 °C
T	+16 °C till + 43 °C

Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa modelltyper vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras inom angivet temperaturområde. Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter

7.3 Tekniska data

	EJ2801AOW2	EJ2302AOX2
Mått		
Höjd	1590 mm	1404 mm
Bredd	545 mm	545 mm
Djup	604 mm	605 mm
Säkerhet vid strö-mavbrott	20 tim.	19 tim.
Nätspänning	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energidekalen.

8. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska

och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



212000492-A-442013