

Bruks-  
anvisning

Kyl-frys

# Innehåll

|                                          |   |                               |    |
|------------------------------------------|---|-------------------------------|----|
| Säkerhetsföreskrifter .....              | 2 | Underhåll och rengöring ..... | 7  |
| Produktbeskrivning .....                 | 4 | Felsökning .....              | 8  |
| Användning .....                         | 4 | Installation .....            | 10 |
| När maskinen används första gången ..... | 5 | Tekniska data .....           | 12 |
| Daglig användning .....                  | 5 | Miljöskydd .....              | 12 |
| Råd och tips .....                       | 6 |                               |    |

Med reservation för ändringar.



## Säkerhetsföreskrifter

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

### Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
- När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli inestängda.
- Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla

produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

### Allmän säkerhet



#### Varning

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.

- Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
  - av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer
  - miljöer av typen bed and breakfast
  - catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
- Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptätningsprocessen.
- Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
- Var noga med att inte skada kylkretsen.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

  - undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
  - ventilerar noga rummet där produkten står
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En ska-

dad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

 **Varning** Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
  2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
  3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
  4. Dra inte i nätkabeln.
  5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
  6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
- Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.
  - Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frys-skador.
  - Se till att produkten inte exponeras för direkt solen under långa perioder.
  - Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.

### Daglig användning

- Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
- Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free)
- Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
- Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.

- Isglassar kan orsaka frosts-kador om de konsumeras direkt från frysen.

### Skötsel och rengöring

- Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i stället en plasts-krapa.
- Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.

### Installation

**Viktigt** För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.

- Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare. Spara i så fall förpackningsmaterialet.
- Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med dess varma delar (kompressor).
- Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
- Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning).

### Service

- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.


## Miljöskydd



Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmate-

rialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylvanheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen ♻ kan återvinnas.

## Produktbeskrivning

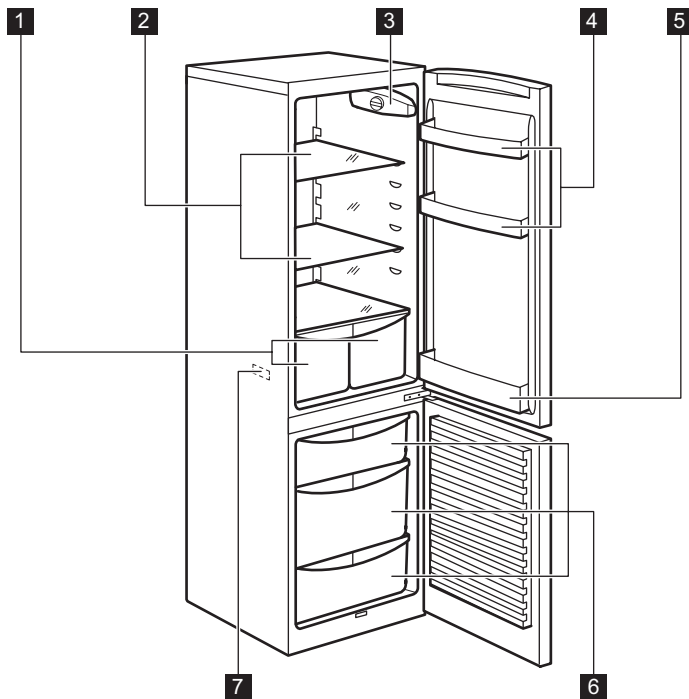

- 1 Grönsakslådor
- 2 Skåphyllor
- 3 Kontrollpanelen
- 4 Dörrhyllor

- 5 Flaskhylla
- 6 Frys-lådor
- 7 Typskylt

## Användning

### Sätta på produkten

Sätt i stickkontakten i eluttaget.  
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.

### Stänga av produkten

För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.

### Temperaturreglering

Temperaturen regleras automatiskt.  
Gör på följande sätt för att reglera produkten:

- vid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
- vid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.

**i** En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:

- rumstemperaturen
- hur ofta dörren öppnas

## När maskinen används första gången

### Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort

## Daglig användning

### Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.

Frysåldorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta det matpaket du söker. Ska stora mängder mat frysas ska alla förvaringslådor tas bort. På alla hyllor kan man placera mat som sticker ut 15 mm från dörren.

**Viktigt** I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

### Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

Den största mängden matvaror som kan frysas inom 24 timmar anges på **typskylten**.

Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

### Uptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för uptiningen.

- mängden matvaror som förvaras
- produktens placering.

**Viktigt** Om produkten är inställd på en låg temperatur, och omgivningstemperaturen är hög eller produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på den bakre väggen. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.


den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

**Viktigt** Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.


### Fläytbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal hyllbärare så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

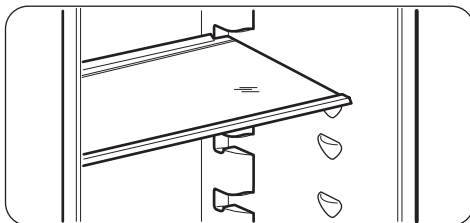

### Placering av dörrhyllorna


För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer. Dra hyllan i pilarnas riktning tills den lossnar, placera den sedan enligt önskan.

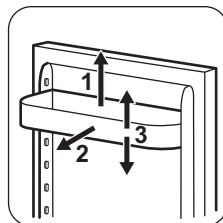

## Borttagning av fryslådor från frysen

Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och tag sedan bort den genom att vinkla den främre delen uppåt.

För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans främre del något och sätt in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats.

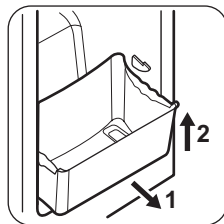

## Råd och tips

### Normala ljud under drift

- Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
- När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
- Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
- När kompressorn slås på och av kan ett svagt "klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.

### Tips om kylning av färska livsmedel

För att erhålla bästa resultat:

- förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
- täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak
- placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den

### Tips för kylning

Praktiska råd:

Kött (alla typer) : Lägg i plastpåsar och placera på glasshyllan ovanför grönsakslådan.

Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.

Tillagad mat, kalla rätter osv.: Dessa bör täckas över och kan placeras på valfri hylla.

Frukt och grönsaker: Skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (-lådorna). Plastdelarna i kylen kan missfärgas om de kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör därför förvaras i separata behållare.

Smör och ost: Dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att få bort så mycket luft som möjligt.

Flaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i flaskstället eller i dörrens flaskhylla.

Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

### Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

- Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
- Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
- Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
- Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.
- Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
- Låt inte färsk, ej infrysad mat komma i kontakt med redan infrysad mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysade maten.
- Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
- Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
- Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

### Tips för förvaring av fryst mat

Tänk på följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

- Kontrollera att kommersiellt infrysad matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.

- transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt;
- öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
- när fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.

- överskrid inte den förvaringsperiod som anges av tillverkaren.

## Underhåll och rengöring



**Försiktighet** Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

### Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

- rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
- inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
- skölj och torka noga.

**Viktigt** Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten. Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymade rengöringsprodukter eller vaxpolvermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

Rengör kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

**Viktigt** Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.


Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett mildt diskmedel.

Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

### Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.

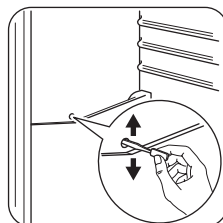

### Avfrostning av frysen

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.


Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på cirka 3–5 mm.

Gör enligt följande för att avlägsna frosten:

- Stäng av frysen och koppla loss den från eluttaget
- Plocka ut matvarorna ur frysen, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats
- Plocka ut fryslådorna
- Slå in lådorna i isolerande material, t.ex. filter eller tidningspapper.

Avfrostningen kan påskyndas genom att ställa skålar med hett vatten (ej kokande) i frysen.

- Låt dörren stå öppen och sätt fast plastskrapan längst ned i mitten. Placera en behållare under skrapan för att samla upp avfrostningsvattnet (själva behållaren medföljer inte produkten).
- skrapa noga av isen när den börjar tina (använd en skrapa av trä eller plast)
- när all is har smält, torka noga av frysens insida och spara skrapan för framtida bruk.
- sätt på produkten och lägg in de frysta matvarorna.

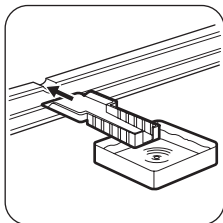

Aktivera Quick Chill-funktionen (i förekommande fall) i några timmar så att tillräcklig förvaringstemperatur nås så snabbt som möjligt

**Försiktighet** Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost från evaporatorn, eftersom den kan skadas. Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrosthingsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. En temperaturökning hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk.

## Felsökning

**Försiktighet** Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.

Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

**Viktigt** Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

| Problem                                           | Möjlig orsak                                                     | Åtgärd                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkten bullrar.</b>                         | Produkten står ostadigt.                                         | Kontrollera att produkten står stadigt (alla fyra fötterna ska ha kontakt med golvet). |
| <b>Kompressorn är kontinuerligt i drift.</b>      | Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt.                  | Ställ in en varmare temperatur.                                                        |
|                                                   | Dörren är inte ordentligt stängd.                                | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                                    |
|                                                   | Dörren har öppnats för ofta.                                     | Låt inte dörren stå öppen längre än nödvändigt.                                        |
|                                                   | Matvarornas temperatur är för hög.                               | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.          |
|                                                   | Rumstemperaturen är för hög.                                     | Sänk rumstemperaturen.                                                                 |
| <b>Vatten rinner på bakre väggen i kylskåpet.</b> | Under den automatiska avfrosthingen tinar frost på bakväggen.    | Detta är normalt.                                                                      |
| <b>Vatten rinner in i kylskåpet.</b>              | Vattenutloppet är igentäppt.                                     | Rengör vattenutloppet.                                                                 |
|                                                   | Produkter hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren. | Kontrollera att inga produkter har kontakt med den bakre väggen.                       |
| <b>Det har bildats för mycket frost och is.</b>   | Matvarorna är inte korrekt förpackade.                           | Förpacka matvarorna ordentligt.                                                        |
|                                                   | Dörren är inte ordentligt stängd.                                | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                                    |
|                                                   | Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt.                  | Ställ in en högre temperatur.                                                          |


| Problem                              | Möjlig orsak                                          | Åtgärd                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturen i produkten är för låg. | Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt.       | Ställ in en högre temperatur.                                                     |
| Temperaturen i produkten är för hög. | Temperaturreglaget kan vara felaktigt inställt.       | Ställ in en lägre temperatur.                                                     |
|                                      | Dörren är inte ordentligt stängd.                     | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                               |
|                                      | Matvarornas temperatur är för hög.                    | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.     |
|                                      | Många produkter har lagts in för förvaring samtidigt. | Lägg in färre produkter för förvaring samtidigt.                                  |
| Temperaturen i kylan är för hög.     | Kalluft cirkulerar inte i produkten.                  | Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.                                    |
| Temperaturen i frysen är för hög.    | Matvaror är placerade för nära varandra.              | Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera.                                  |
| Produkten fungerar inte.             | Produkten har stängts av.                             | Sätt på produkten.                                                                |
|                                      | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.    | Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.                                     |
|                                      | Produkten får ingen ström. Eluttaget är strömlöst.    | Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| Lampan fungerar inte.                | Lampan är i standby-läge.                             | Stäng och öppna dörren.                                                           |
|                                      | Lampan är trasig.                                     | Se avsnittet "Byte av lampan".                                                    |

Kontakta vår serviceavdelning om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.

### Byte av lampan

1. Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
2. Flytta försiktigt det genomskinliga lampglaset uppåt och nedåt och haka samtidigt loss det i pilarnas riktning.
3. Byt lampan mot en originalreservdel eller som ett alternativ kan man använda glödlampen Osram PARATHOM SPECIAL T26 0,8 Watt. Ett annat alternativ är att använda en glödlampa som är särskilt konstruerad för hushållsprodukter (se även avsnittet SÄKERHETSINFORMATION) med en maximal effekt som inte överskrider lampans diffusionsriktning.
4. Sätt tillbaka lampglaset.

5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Öppna dörren. Kontrollera att lampan tänds.

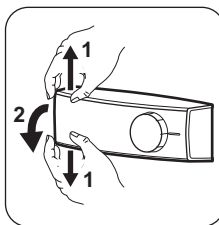

### Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.

## Installation

**Försiktighet** För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

### Placering


Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

| Klimat-klass | Omgivningstemperatur |
|--------------|----------------------|
| SN           | +10 till +32 °C      |
| N            | +16 till +32 °C      |
| ST           | +16 till +38 °C      |
| T            | +16 till +43 °C      |

### Plats

**Varning** Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.


Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattenberedare, direkt solsken, etc. Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För bästa effekt: om produkten placeras under en överhängande vägg/het skall det finnas minst 100 mm fritt utrymme mellan produktens översida och väggen/heten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande vägg/heter. Produkten ställs i vågrätt med en eller flera justeringsfötter i botten.

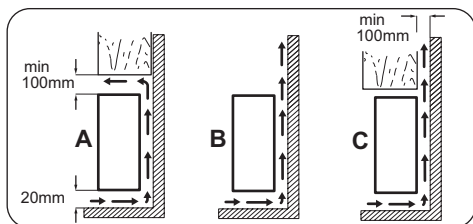

För att säkerställa att produkten fungerar ordentligt i omgivande temperaturer över 38 °C är det bäst att ha 30 mm avstånd mellan produktens sidor och möbler i närheten.

### Avvägning

Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov produkten med de två främre, justerbara fötterna.

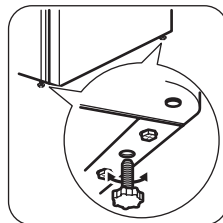

### Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.

Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.


Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

### Omhängning av dörr


**Viktigt** Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med att hålla ett fast grepp om dörren under arbetets gång.

Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning:


- Öppna dörren och töm hyllorna
- Skruva loss skruvarna till det övre gångjärnet. (1)
- Ta av dörren från den mellersta gångjärnsaxeln. (2)
- Sätt skyddet till det övre gångjärnet i hålen på motsatta sidan.
- Skruva av skruvarna till det mellersta gångjärnet (3)

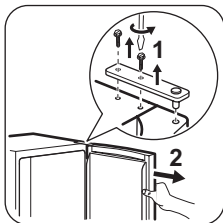


- Avlägsna pluggarna ovanpå båda dörrarna och flytta dem till andra sidan. (4)
- Ta av den nedre dörren från den nedre gångjärnsaxeln. (4)

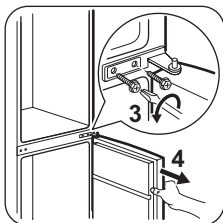


- Skruva av axeln på nedre gångjärnet (5) och skruva i den nedre gångjärnsaxeln (6) i det vänstra borrhålet på nedre gångjärnet.

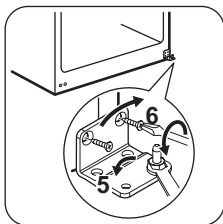


- Lossa skruvarna på nedre gångjärnet och ta av det. (8)
- Skruva av de nedre pluggarna och skruva i dem i hålet på motsatta sidan. (7)
- Sätt nedre gångjärnet på motsatta sidan och fäst det med skruvarna. (8)

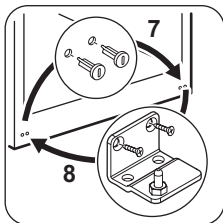

- Sätt den nedre dörren på den nedre gångjärnsaxeln. (9)
- Skruva av de mellersta pluggarna och skruva i dem i hålet på motsatta sidan. (10)
- Sätt det mellersta gångjärnet på motsatta sidan och fäst det med skruvarna. (11)

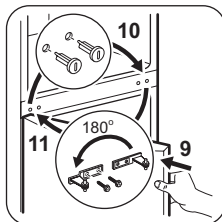

- Sätt den övre dörren på den mellersta gångjärnsaxeln. (12)
- Fäst dörren med övre gångjärnet och fäst fast den med skruvarna. (13)

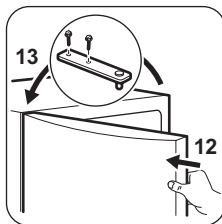

Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.

Om du inte vill hänga om dörren själv kan du kontakta den lokala servicegivaren. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

## Tekniska data

| Mått                 |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
|                      | Höjd  | 1745 mm   |
|                      | Bredd | 595 mm    |
|                      | Djup  | 642 mm    |
| Temperaturökningstid |       | 30 tim.   |
| Nätspänning          |       | 230-240 V |
| Frekvens             |       | 50 Hz     |

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.

## Miljöskydd

Återvinn material med symbolen ♻️. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen ⚡ med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

