


# USER MANUAL

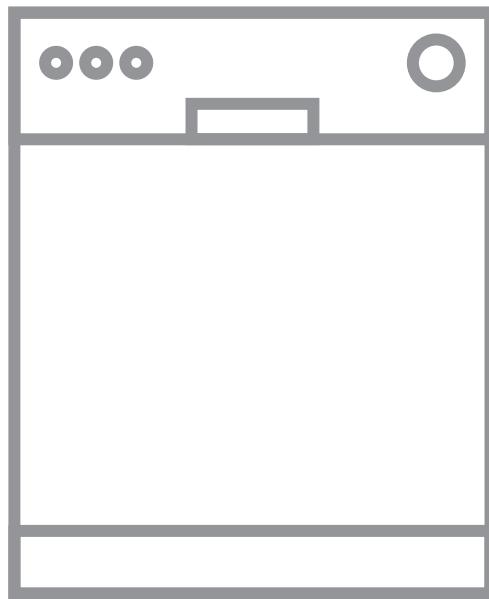

# SISÄLTÖ

<b>1. TURVALLISUUSTIEDOT</b>	3
<b>2. TURVALLISUUSOHJEET</b>	4
<b>3. LAITTEEN KUVAUS</b>	6
<b>4. KÄYTÖPANEELI</b>	7
<b>5. OHJELMAT</b>	7
<b>6. ASETUKSET</b>	9
<b>7. LISÄTOIMINNOT</b>	12
<b>8. KÄYTÖÖNOTTO</b>	13
<b>9. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ</b>	15
<b>10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA</b>	17
<b>11. HOITO JA PUHDISTUS</b>	19
<b>12. VIANMÄÄRITYS</b>	21
<b>13. TUOTTEEN TIETOLOMAKE</b>	24
<b>14. TEKNISET LISÄTIEDOT</b>	25

## TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI

Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputaso suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämäästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käytökseen muutama minuutti lukemiseen, jotta voitettä hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:

**[www.aeg.com/webservice](http://www.aeg.com/webservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tästä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

### 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
- Noudata astiaston maksimimääriä 15.
- Jos virtajohto vaarioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
- Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei astu kukaan vahingossa.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Jos laitteen alasossa on tuuletusaukkuja, ne eivät saa olla maton yms. peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakausmateriaalit.
- Vaarioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.

### 2.2 Sähköliitännä



#### **VAROITUS!**


Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteestä sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaarioudu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
- Koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia. Laitteessa on 13 A pistoke. Jos pistokkeen sulakseen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS 1362) sulaketta.

## 2.3 Vesiliitäntä

- Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
- Anna veden valua, kunnes se on puhdasta ja kirkasta ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole vesivuotojen merkkejä.
- Vedenottoletkussa on varoventtiili ja vaippa, jonka sisällä on virtajohto.

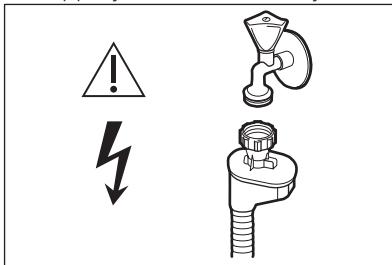

### VAROITUS!

Vaarallinen jännite.

- Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje heti vesihana ja irrota pistoke verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.

## 2.4 Käyttö

- Älä istu tai seisoo avoimen luukun pääällä.
- Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauskseen turvallisuusohjeet.

- Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
- Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin voi jäädä hiukan pesuainetta.
- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai pääälle sytytviä tuotteita tai sytytviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

## 2.5 Sisävalo



### VAROITUS!

Henkilövahingon vaara.

- Laitteen sisällä on lampu, joka syttyy ja sammuu luukun avaamisen ja sulkemisen yhteydessä.
- Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä rakennuksen valaisimeen.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 2.6 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

## 2.7 Hävittäminen




### VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta last ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

### 3. LAITTEEN KUVAUS

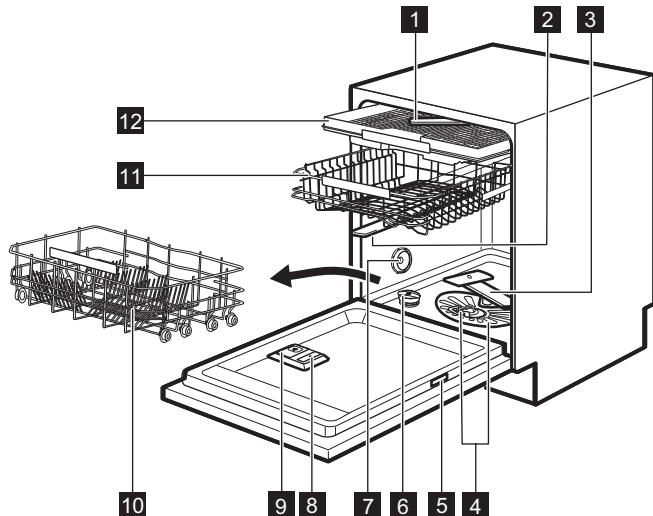


- 1** Ylin suihkuvarsi
- 2** Ylempi suihkuvarsi
- 3** Alempi suihkuvarsi
- 4** Suodattimet
- 5** Arvokilpi
- 6** Suolasäiliö
- 7** Tuuletusaukko

- 8** Huuhtelukirkastelokero
- 9** Pesuainelokero
- 10** Alakori
- 11** Yläkori
- 12** Ruokailuvälaineekotelo

#### 3.1 TimeBeam


TimeBeam näyttää seuraavat tiedot lattiassa laitteen luukun alapuolella:

- Ohjelman kesto ohjelman käynnistyessä.
- **0:00** ja **CLEAN**, kun ohjelma on päättynyt.
- **DELAY** ja ajanolaskenta ajastimen käynnistyessä.
- Hälytyskoodi, kun laitteessa on jokin toimintahäiriö.

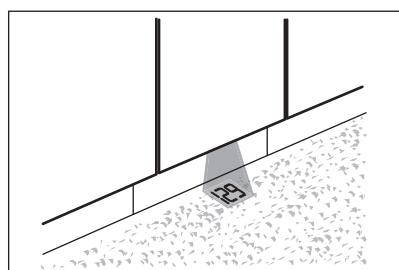

Kun AirDry on toiminnassa kuivausvaiheen aikana, heijastus ei vältämättä näy kokonaan lattiassa. Tarkista käynnissä olevan ohjelman jäljellä oleva aika käyttöpaneelin näytöstä.

## 4. KÄYTÖPANEELI

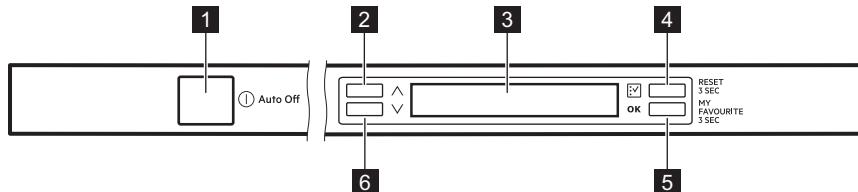

- 1** Virtapainike
- 2** Selauspainike (ylös)
- 3** Näyttö
- 4** **Option** -painike

- 5** **OK** -painike
- 6** Selauspainike (alas)

### 4.1 Painikkeen toiminta

Selauspainikkeet (ylös ja alas)

- Selaa näytön luetteloita ja tekstejä näillä painikkeilla.

**Option** -painike

- Lyhyellä painalluksella avataan lisätoimintoluetelo.
- Kun painiketta painetaan lyhyesti lisätoimintoluettelossa, palaat takaisin ohjelmanluetteloon.
- Kun painiketta painetaan lyhyesti asetusluettelossa, palaat takaisin lisätoimintoluetteloon.

- Kun painiketta painetaan pitkään (3 sekuntia) ajastimen tai ohjelman ollessa käynnissä, ajastin, ohjelma ja lisätoiminnot peruutetaan. Näytössä näkyy oletusohjelma: ECO 50°.

**OK** -painike

- Paina lyhyesti ohjelman, lisätoiminnon ja asetuksen valinnan vahvistamiseksi.
- Käynnistä MyFavourite-ohjelma painamalla pitkään (3 sekuntia). Jos mitään ohjelmaa ei ole tallennettu, näyttöön tulee näkyviin:

**As.MyFavourite.**

## 5. OHJELMAT

Ohjelma	Likaisuusaste Pestävät astiat	Ohjelman vaiheet	Lisätoiminnot
ECO 50° <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaalililikaiset astiat</li> <li>• Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esipesu</li> <li>• Pesu 50 °C</li> <li>• Huuhtelut</li> <li>• Kuivaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Hygiene</li> <li>• XtraDry</li> </ul>
AutoSense 45°-70° <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaikki</li> <li>• Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esipesu</li> <li>• Pese lämpötilalla 45 °C - 70 °C</li> <li>• Huuhtelut</li> <li>• Kuivaus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Hygiene</li> <li>• XtraDry</li> </ul>

Ohjelma	Likaisuusaste Pestävät astiat	Ohjelman vaiheet	Lisätoiminnot
ProZone 50°-65° <b>3)</b>	Vaihteleva likaisuusaste • Ruokailuastiat, ruokailuvälaineet, kattilat ja pannut	• Esipesu • Pese lämpötilalla 50 °C ja 65 °C • Huuhtelut • Kuivaus	• TimeSaver • XtraDry
Pro 70° <b>4)</b>	• Erittäin likaiset astiat • Ruokailuastiat, ruokailuvälaineet, kattilat ja pannut	• Esipesu • Pesu 70 °C • Huuhtelut • Kuivaus	• Extra Hygiene • TimeSaver • XtraDry
30 Minutes 60° <b>5)</b>	• Tuore lika • Ruokailuastiat ja ruokailuvälaineet	• Pesu 60 °C • Huuhtelut	• Extra Hygiene • XtraDry
Glass 45° <b>6)</b>	• Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat • Arat ruokailuastiat ja lasit	• Pesu 45 °C • Huuhtelut • Kuivaus	• XtraDry
Extra Silent <b>7)</b>	• Normaalilikaiset astiat • Ruokailuastiat ja ruokailuvälaineet	• Esipesu • Pesu 50 °C • Huuhtelut • Kuivaus	• XtraDry
Prewash <b>8)</b>	• Kaikki	• Esipesu	

**1)** Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälaineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. Tämä on testilaitoksi standardiohjelma.

**2)** Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määän. Se säättää automaattisesti lämpötilan ja veden määän sekä pesuohjelman keston.

**3)** Tämän ohjelman avulla voit pestää astiat, joiden likaisuustaso vaihtelee. Aseta erittäin likaiset astiat alakoriin ja normaalilikaiset astiat yläkoriin. Alakorin vedenpaine ja lämpötila ovat yläkoria korkeammat.

**4)** Tämä ohjelma pesee erittäin likaiset astiat suurella vedenpaineella ja korkeassa lämpötilassa.

**5)** Tämä ohjelma pesee täyden tai puoliksi täyden koneellisen vähän likaisia tai vasta käytettyjä astioita lyhyessä ajassa.

**6)** Tämä ohjelma säättää veden lämpötilaa arkalaatuisten ja erityisesti lasien hellävaraista hoitoa varten.

**7)** Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pesupumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella laitteen melutason laskemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.

**8)** Tämän ohjelman avulla voit nopeasti huuhdella ruokajäämät pois astioista, jotta koneeseen ei muodostuisi hajua. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.

## 5.1 Kulutusarvot

Ohjelma <sup>1)</sup>	Vesi (l)	Energia (kWh)	Kestoaika (min)
ECO 50°	11	0.857	235
AutoSense 45°-70°	8 - 15	0.7 - 1.7	46 - 170
ProZone 50°-65°	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Pro 70°	12.5 - 14.5	1.4 - 1.7	170 - 190
30 Minutes 60°	10	0.9	30
Glass 45°	12 - 14	0.8 - 1.0	82 - 92
Extra Silent	12 - 13	1.1 - 1.3	230 - 250
Prewash	4	0.1	14

<sup>1)</sup> Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja asioiden määrän mukaisesti.

## 5.2 Tietoja testilaitokselle

Voit pyytää suosituskykytesteihiin vaaditut tiedot (esim. standardin EN60436 mukaisesti) lähetämällä sähköpostia osoitteeseen:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä oleva tuotenumero (PNC).

Mikäli sinulla on kysyttävää astianpesukoneeseen liittyen, katso lisätietoa laitteen mukana toimitetusta huolto-oppaasta.

# 6. ASETUKSET

## 6.1 Asetusluettelo

Asetukset	Arvot	Kuvaus
As.MyFavourite	Ohjelmanluettelo	Aseta päivittäinen suosikkiohjelmasi. Lue erityisohjeet tästä luvusta.
AirDry	PÄÄLLÄ POIS	Aseta luukun automaattinen avautuminen kuivausvaiheen aikana. Lue erityisohjeet tästä luvusta. Tehdasasetus: PÄÄLLÄ.
Lopetuksen merkki	PÄÄLLÄ POIS	Aseta äänimerkki, joka kuu- luu ohjelman päätyttyä. Tehdasasetus: POIS.
Painikeänet	Napsauta Äänimerkki Pois	Aseta äänimerkki, joka kuu- luu painikkeita painaessa.

Asetukset	Arvot	Kuvaus
Äänimer.voimak	Tasosta 1 tasoon 10	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Kirkkaus	Tasosta 0 tasoon 9	Näytön kirkkauden säätäminen.
Kontrasti	Tasosta 0 tasoon 9	Näytön kontrastin säätäminen.
Veden kovuus	Tasosta 1 tasoon 10	Säädää vedenpehmentimen taso alueesi veden kovuuden mukaan. Tehdasasetus: taso 5.
Huuhtelukirkastetaso	Tasosta 0 tasoon 6 Taso 0 = ei huuhtelukirkasteen annostelua	Säädää käytetyn huuhtelukirkasteen määrä vaaditun annostelun mukaan. Tehdasasetus: taso 4.
Kielet	Kieliluettelo	Aseta haluamasi kieli. Oletuskieli: Kieli Suomi.
Näyttö lattiaan	Valkoinen Ei mitään	Toiminnon TimeBeam kytkeytäminen toimintaan tai pois toiminnasta. Tehdasasetus: Valkoinen.
Nollaa asetukset	Palauta Peruuta	Palauta laitteen tehdasasetukset.

## 6.2 Kaksiarvoisen asetuksen muuttaminen (PÄÄLLÄ ja POIS)

Tallennetut asetukset jäävät voimaan, kunnes muutat niitä uudelleen.

1. Paina painiketta  Lisätoimintoluettelo näkyy näytössä.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**. Asetusluettelo näkyy näytössä.
3. Valitse asetus ja muuta asetusarvoa painamalla **OK**.
  - Asetusarvo muuttuu arvosta **PÄÄLLÄ** arvoon **POIS** tai päinvastoin.
  - Asetusluettelo jää näkyviin näytöön.
4. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näytössä näkyy ohjelmanluettelo.

## 6.3 Moniarvoisen asetuksen muuttaminen

Tallennetut asetukset jäävät voimaan, kunnes muutat niitä uudelleen.

1. Paina painiketta  Lisätoimintoluettelo näkyy näytössä.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**. Asetusluettelo näkyy näytössä.
3. Valitse asetus ja siirry asetukseen painamalla **OK**.
4. Asetusarvo voidaan muuttaa painikkeella  ja .
5. Tallenna asetus painamalla **OK**. Näyttö palaa asetusluetteloon.
6. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näytössä näkyy ohjelmanluettelo.

## 6.4 MyFavourite-ohjelman tallentaminen

Voit tallentaa suosikkiohjelmasi käytettäväissä olevien lisätoimintojen kanssa. MyFavourite-ohjelmaa ei voi tallentaa Ajastin-lisätoiminnolla.

Voit tallentaa yhden ohjelman kerralla. Uusi asetus peruuttaa edellisen.

- Paina painiketta .

Lisätoimintoluettelo näkyy näytössä.

- Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.

Asetusluettelo näkyy näytössä.

- Valitse **As.MyFavourite** ja paina **OK**.

Ohjelmanluettelo näkyy näytössä.

- Valitse ohjelma ja paina **OK**-painiketta.

Näytössä näkyy kaksi arvoa.

- Lisää:** valitse arvo lisätoiminnon lisäämiseksi ohjelmaan.
- Valmis:** valitse arvo ohjelman tallentamiseksi ilman lisätoimintoja tai ohjelman lisätoimintojen valitsemisen lopettamiseksi.

- Paina painiketta **OK**.

Jos ohjelma on käytettäväissä TimeSaver-lisätoiminnossa, näytössä näkyy kaksi arvoa vastaan alla ohjelman kestolla.


- Pika:** valitse arvo toiminnon TimeSaver kytkemiseksi toimintaan.
- Normaali:** valitse arvo toiminnon TimeSaver kytkemiseksi pois toiminnasta.

- Vahvista painamalla **OK**.

Näytössä vahvistetaan, että MyFavourite-ohjelma on tallennettu.

## 6.5 AirDry

AirDry parantaa kuivaustulosta pienemmällä energiankulutuksella.

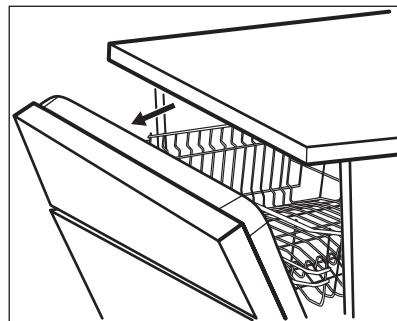

Luukku avautuu automaattisesti kuivausvaiheen aikana ja se jää raolleen.



### HUOMIO!

Älä yrity sulkea laitteen luukkua 2 minuutin kuluessa sen automaatisesta avautumisesta. Muutoin laite voi vaurioitua. Jos luukku suljetaan sen jälkeen 3 minuutin ajaksi, käynnissä oleva ohjelma päättyy.

AirDry kytkeytyy automaattisesti toimintaan kaikkien ohjelmien yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmaa Prewash (jos varusteena).

Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke AirDry-toiminto päälle kuivaustehon parantamiseksi.



### HUOMIO!

Jos lapset pääsevät käsiksi laitteeseen, AirDry-toiminto on suositeltavaa kytkeä pois toiminnasta, sillä luukun avaaminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

## 7. LISÄTOIMINNOT



Vaaditut lisätoiminnnot tulee kytkeä päälle aina ennen ohjelman käynnistämistä. Lisätoimintoja ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä.



Lisätoimintojen käyttö voi vaikuttaa veden- ja energiankulutukseen sekä ohjelman kestoona.

### 7.1 Lisätoimintoluettelo

Lisätoiminnot	Arvot	Kuvaus
Ajastin	1 - 24 tuntia POIS (oletusarvo)	Käynnistää ohjelman viiveellä.
XtraDry	PÄÄLLÄ POIS (oletusarvo)	Parantaa kuivaustehoa. Lue erityisohjeet tästä luvusta.
Extra Hygiene	PÄÄLLÄ POIS (oletusarvo)	Tarjoaa paremmat pesutulokset säilyttämällä lämpötilan 70 °C vähintään 10 minuutin ajan viimeisen huhteluvaiheen aikana.
Asetukset		Näyttää laitteen asetukset.

### 7.2 Lisätoiminnon asettaminen

Lisätoimintoluettelo näyttää ainoastaan lisätoiminnot, jotka ovat käytettäväissä valituun ohjelmaan.

Kaikki lisätoiminnot eivät ole yhteensovivia. Jos valitset yhteensovimapottemaria lisätoimintoja, laite kytkee niistä yhden tai useamman automaattisesti pois päältä. Näytöö ilmoittaa lisätoiminnot, jotka kytkeytyvät pois päältä.

Kun ohjelma on päättynyt tai se perutaan, lisätoimintojen oletusasetukset palautuvat.

**1.** Valitse ohjelma.

**2.** Paina painiketta .

Käytettäväissä olevat lisätoiminnot näkyvät näytössä.

**3.** Valitse jokin lisätoiminto.

Lisätoiminnon oletusarvo näkyy näytössä sulkumerkkien sisällä.

**4.** Paina **OK**-painiketta arvon muuttamiseksi asetuksesta **POIS**asetukseen **PÄÄLLÄ** tai pääinvastoin.

Jos valitset valinnan **Ajastin** ja painat painiketta **OK**, näytössä näkyy ajastimeen saatavilla olevien tuntien määrä. Valitse haluamasi viiveikä ja vahvista painamalla **OK**.

5. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näytössä näkyy valittu ohjelma.

### 7.3 XtraDry

Kytke tämä lisätoiminto päälle kuivauskuksen tehostamiseksi.

XtraDry on pysyvä lisätoiminto kaikissa ohjelmissa ohjelmaa ECO 50° lukuun ottamatta. Se kytkeytyy automaattisesti päälle seuraavien ohjelmien aikana. Tätä asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa



Kun ECO 50° kytketään toimintaan, XtraDry on pois päältä ja se tulee valita manuaalisesti.

Kun XtraDry kytketään toimintaan, TimeSaver kytkeytyy pois toiminnasta ja pääinvastoin.

## 7.4 TimeSaver

TimeSaver mahdollistaa valitun ohjelman keston lyhtenämisen noin puoleen.

Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksoit ovat lyhyemmät.

Pesutulokset vastaavat normaalilla ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia. Kuivaustulos voi olla heikompi.

Kytke toiminto TimeSaver päälle seuraavasti:

Valitse ohjelma ja paina **OK**-painiketta. Jos TimeSaver on käytettäväissä valitussa ohjelmassa, näytössä näkyy kaksi arvoa vastaavilla ohjelmien kestoilla.

## 8. KÄYTÖÖNOTTO

Aseta kieli laitteen ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä. Oletuskieli on englanti.

1. Aseta kieli.
  - Vahvista englanti painamalla **OK**.
  - Valitse toinen kieli ja vahvista painamalla painiketta **OK**.
2. **Varmista, että vedenpehmentimen nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon veden kovuutta. Säädä muussa tapauksessa vedenpehmentimen taso.**
3. Täytä suolasäiliö.
4. Täytä huuhtelukirkastelokero.
5. Avaa vesihana.
6. Käynnistä ohjelma mahdollisten valmistusprosessin jäätien poistamiseksi. Älä käytä pesuainetta tai aseta astiat koreihin.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsia

Vedenkovuus

- **Pika:** valitse arvo toiminnon TimeSaver kytkemiseksi toimintaan ja vahvista painamalla **OK**.
- **Normaali:** valitse arvo toiminnon TimeSaver kytkemiseksi pois toiminnasta ja vahvista painamalla **OK**.

Kun TimeSaver kytketään toimintaan, XtraDry kytkeytyy pois toiminnasta ja pääinvastoin.

korkeintaan 5 minuutin ajan. Pesuvaihe käynnistyvää vasta tämän toiminnon jälkeen. Toiminto toistetaan säännöllisesti.

### 8.1 Vedenpehmentin

Vedenpehmentin poistaa vehestä mineraalit, joilla on negatiivisia vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.

Mitä enemmän vedessä on mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on. Vedenkovuus määritetään toisinaan vastaavilla asteikoilla.

Vedenpehmentimen asetukset tulee määrittää vesijohtoverkon vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä vedenkovustiedot paikkakuntasi vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea vedenpehmentimen taso hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.

Saksalaiset asteteet ( $^{\circ}\text{dH}$ )	Ranskalaiset asteteet ( $^{\circ}\text{fH}$ )	mmol/l	Clarken järjestelmä	Vedenpehmentimen asetus
47 - 50	84 - 90	8,4 - 9,0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7,6 - 8,3	53 - 57	9

Saksalaiset asteteet (°dH)	Ranskalaiset asteteet (°fH)	mmol/l	Clarken järistelmä	Vedenpehmentimen asetus
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 2)

1) Tehdasasetus.

2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.

**Aseta oikea vedenkovuuden taso käytetystä konetiskiaineesta riippumatta, jotta suolan lisäämisen ilmoitus on käytössä.**



Suolaa sisältävät yhdistelmapesuainetabletit eivät ole riittäväin tehokkaita kovan veden pehmentämiseen.



## 8.2 Suolasäiliö



### HUOMIO!


Käytä ainostaan astianpesukoneisiin tarkoitettua karkeaa suolaa. Hieno suola lisää korroosion vaaraa.

Suolaa käytetään vedenpehmentimen hartsin puhdistukseen ja hyvän pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä käytössä.

### Suolasäiliön täyttäminen

1. Kierrä suolasäiliön korkkia vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneen suolalla ( kunnes se on täysi).

4. Loput rakeista voidaan lisätä säiliöön ravistamalla suppiloa varoen kahvasta kiinnipitääen.
5. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola.

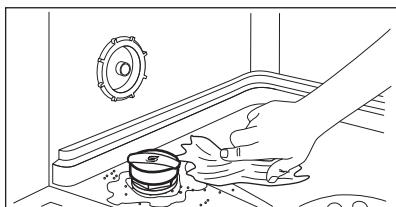

6. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään.

**HUOMIO!**

Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä, kun täytät sen. Käynnistä ohjelma välittömästi suolasäiliön täyttämisen jälkeen korroosion estämiseksi.




Kun suolasäiliön täytöö on tarpeen, vastaava viesti tulee näkyviin näytöön.

### 8.3 Huuhtelukirkastelokero

Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä.

Huuhtelukirkastetta annostuu automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen aikana.

#### Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen

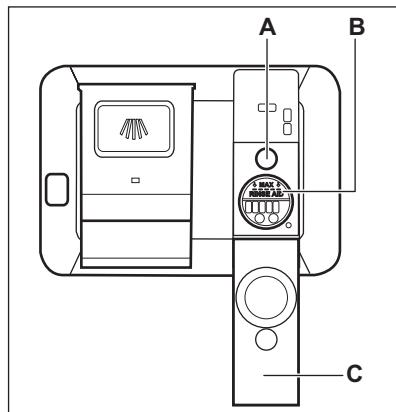**HUOMIO!**

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.

1. Avaa kansi (**C**).
2. Täytä lokero (**B**), kunnes huuhtelukirkaste saavuttaa merkinnän "MAX".
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liallisen vaahdon muodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi lukittuu paikoilleen.



Täytä huuhtelukirkastelokero, kun ilmaisin (**A**) on kirkas.



Kun huuhtelukirkastelokeron täytöö on tarpeen, vastaava viesti tulee näkyviin näytöön.

Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja ja kuivausteho on tydyttävä, huuhtelukirkasteen täytöstä ilmoittava viesti voidaan poistaa käytöstä asettamalla huuhtelukirkasteen tasoksi 0.




Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta paremman kuivaustehon saavuttamiseksi, myös huuhtelukirkastetta sisältävien yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.

## 9. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖÖ

1. Avaa vesihana.
2. Kytk laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
  - Täytä suolasäiliö, jos vastaava viesti näkyy näytössä.
  - Täytä huuhtelukirkastelokero, jos vastaava viesti näkyy näytössä.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.

## 9.1 Pesuaineen käyttäminen

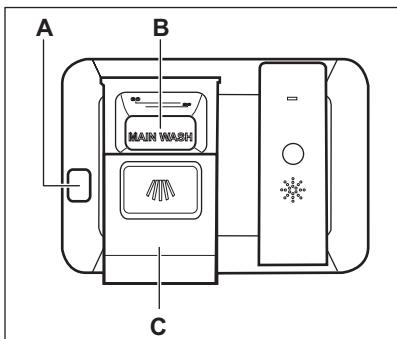

### HUOMIO!

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua konetiskiainetta.

1. Avaa kansi (**C**) painamalla vapautuspainiketta (**A**).
2. Laita konetiskiaine tai pesuainetabletti lokeroon (**B**).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni määärä konetiskiainetta luukun sisäänsä.
4. Sulje kansi. Varmista, että kansi lukittuu paikoilleen.

## 9.2 Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen

### Ohjelman käynnistäminen

1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. Ohjelmaluettelo näkyy näytössä.
2. Valitse ohjelma. ECO 50° on aina oletusohjelma.
3. Aseta haluamasi lisätoiminnot. Kun lisätoiminnot on asetettu, siirry takaisin ohjelmaluetteloon.
4. Paina painiketta **OK**. Jos ohjelma on käytettävissä TimeSaver-lisätoiminnossa, näytössä näkyy kaksi arvoa vastaavalla ohjelman kestolla.
  - **Pika:** valitse arvo toiminnon TimeSaver kytkemiseksi toimintaan ja vahvista painamalla **OK**.
  - **Normaali:** valitse arvo toiminnon TimeSaver kytkemiseksi pois

toiminnasta ja vahvista painamalla

**OK**

5. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.

### MyFavourite-ohjelman käynnistäminen

1. Paina ja pidä alhaalla painiketta **OK** noin 3 sekunnin ajan, kunnes näytöön sytyy MyFavourite-ohjelma.
2. Sulje laitteen luukku ohjelman käynnistämiseksi.

### Ohjelman käynnistymisen ajastaminen

MyFavourite-ohjelman ajastintoimintoa ei voida asettaa.

1. Valitse ohjelma.
2. Paina painiketta  Lisätoimintoluettelo näkyy näytössä.
3. Valitse **Ajastin** ja paina **OK**. Ajastimeen saatavilla olevat tunnit näkyvät näytössä (1 - 24).
4. Valitse haluamasi tuntiarvo ja vahvista painamalla **OK**. Näyttö palaa lisätoimintoluetteloon.
5. Voit asettaa muita käytettävissä olevia lisätoimintoja.
6. Paina toistuvasti painiketta , kunnes näytössä näkyy valittu ohjelma.
7. Vahvista ohjelmalalinta painamalla painiketta **OK**.
8. Sulje laitteen luukku viiveajan laskennan käynnistämiseksi. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnisty.

### Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan ollessa käynnissä

Ohjelman ja lisätoimintojen oletusarvot palautuvat, kun ajastin peruutetaan.

1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta  noin kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy: **Keskeytys?** ja kaksi arvoa.

- **Pysäytä:** valitse arvo ajastuksen peruuttamiseksi. Vahvista painamalla **OK**.
- **Palauta:** valitse arvo ajanlaskennan jatkamiseksi. Vahvista painamalla **OK**. Sulje laitteen luukku.

## Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta noin kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy: **Keskeytys?** ja kaksi arvoa.
  - **Pysäytä:** valitse arvo käynnissä olevan ohjelman peruuttamiseksi. Vahvista painamalla **OK**.
  - **Palauta:** valitse arvo käynnissä olevan ohjelman jatkamiseksi. Vahvista painamalla **OK**. Sulje laitteen luukku.

Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

## Luukun avaaminen laitteen ollessa toiminnassa

Jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä, laite sammuu. Se voi vaikuttaa energiankulutukseen ja ohjelman

kestoon. Kun suljet luukun, laite käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta.

- Jos luukku avataan yli 30 sekunnin ajaksi kuivausvaiheen aikana, käynnissä oleva ohjelma päättyy. Tämä ei koske niitä tilanteita, jolloin AirDry-toiminto on avannut luukun.

## Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, TimeBeam-näytössä näkyy **0:00** ja **CLEAN**.

1. Paina virtapainiketta tai odota, että Auto Off-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä. Jos luukku avataan ennen kuin Auto Off-toiminto aktivoituu, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.

## Auto Off-toiminto

Kyseinen toiminto vähentää energiankulutusta kytkemällä laitteen automaattisesti pois päältä, kun sitä ei käytetä.

Toiminto kytkeytyy päälle:

- 5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole käynnistynyt.

# 10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

## 10.1 Yleistä

Noudata seuraavia neuvoja optimaalisten puhdistus- ja kuivaustuloksienvarmistamiseksi pääittäisessä käytössä ja ympäristön suojelemiseksi.

- Poista suuremmat ruokajäämät astioista rosakoroihin.
- Älä esihuuhtele astioita käsin. Valitse tarvittaessa ohjelma, jossa on esipesuvaihe.
- Käytä aina hyväksi korien koko tila.
- Varmista, että koreissa olevat astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten varmistat tasaisen veden jakautumisen astioihin hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.

- Voit käyttää konetiskiainetta, huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen tai yhdistelmäpesuainetabletteja (esim. "All in 1"). Noudata pakauksen ohjeita.
- Valitse ohjelma pestävien astioiden ja likaisuustason perusteella. ECO 50° tarjoaa tehokaimman veden- ja energiankulutuksen.

## 10.2 Suolan, huuhtelukirkasteen ja konetiskiaineen käyttö

- Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta ja

konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat vahingoittaa laitetta.

- Jos alueen veden kovuus on kovaa tai erittäin kovaa, suosittelemme käyttämään pelkkää konetiskiainetta (juhe, geeli, tabletit ilman lisääineitä), huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen optimaalisen puhdistus- ja kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
- Puhdista laite tähän tarkoitukseen tarkoitettulla puhdistusaineella vähintään kerran kuukaudessa.
- Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme pitkiä ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
- Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen pakkauksen ohjeet.

### 10.3

#### Yhdistelmäpesuainetablettien käytön lopettaminen

Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa ja huuhtelukirkastetta:

1. Aseta vedenpehmentimen korkein taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää huuhteluvaiheen. Älä lisää konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, säädä vedenpehmennin alueesi veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.

### 10.4 Korien täyttäminen

- Pese laitteella ainoastaan astioita, jotka kestävät pesun astianpesukoneessa.
- Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kupariastioita.

- Älä pese laitteessa esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
- Poista suuremmat ruokajäämät astioista.
- Liota keittoastioita, joissa on kiinni palaneita ruokajäämiä, ennen niiden pesemistä laitteessa.
- Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
- Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
- Laita kevyet astiat läkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan.
- Aseta ruokailuvälineet ja pienet esineet ruokailuvälinekoteloon.
- Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä.

### 10.5 Ennen ohjelman käynnistämistä

Varmista ennen valitun ohjelman käynnistämistä, että:

- Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
- Suolasäiliön kansi on tiivis.
- Suihkuvarret eivät ole tukkituneet.
- Koneessa on riittävästi suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
- Astiat on asetettu oikein koreihin.
- Ohjelma sopii astioiden tyyppille ja likaisuusasteelle.
- Käytät oikeaa pesuainemäärää.

### 10.6 Korien tyhjentäminen

1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.



Koneen sisäpinnoille voi jäädä vettä ohjelman päätyttyä.

# 11. HOITO JA PUHDISTUS



## VAROITUS!


Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.





Likaiset sihdit ja tukkiutuneet suihkuvarret heikentävät pesutuloksi. Tarkista sihdit säännöllisin välein ja puhdista ne tarvittaessa.

## 11.1 Sihtien puhdistaminen

Sihtijärjestelmä koostuu 3 osasta.

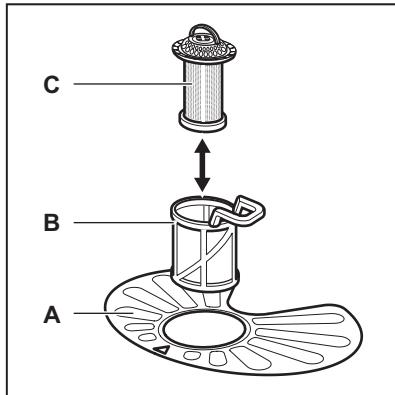


- Kierrä sihtiä (**B**) vastapäivään ja poista se.

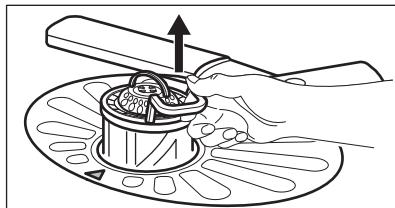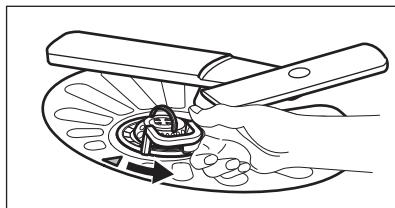


- Poista sihti (**C**) sihdistää (**B**).

- Irrota tasosihti (**A**).

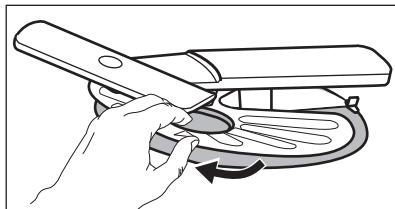


- Pese sihdit.

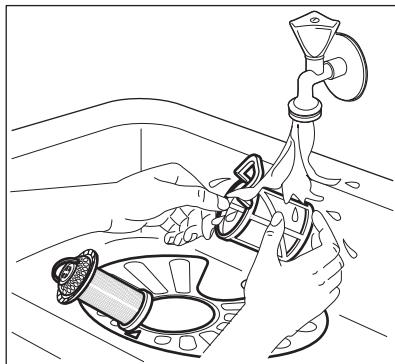


- Varmista, ettei asennusaukon reunassa tai sen ympäällä ole ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.

- Asenna tasosihti (**A**) takaisin paikoilleen. Varmista, että se on oikein paikoillaan 2 ohjaimen alapuolella.

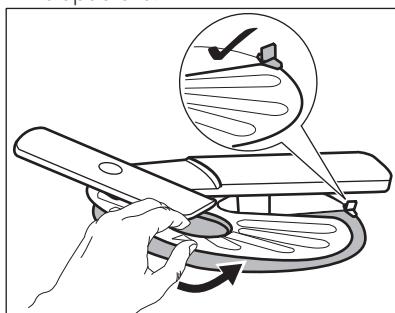

- Kokoa sihdit (**B**) ja (**C**).

- Asenna sihti (**B**) tasosihtiin (**A**). Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

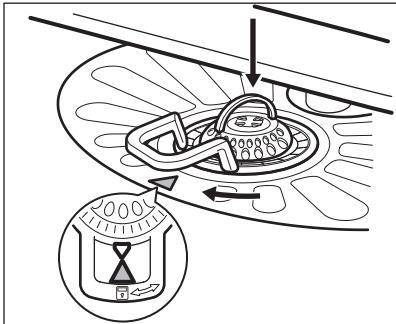**HUOMIO!**


Sihtien virheellinen asento voi aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.

## 11.2 Yläsuihkuvarren puhdistaminen


Suosittelemme puhdistamaan yläsuihkuvarren säännöllisesti reikien tukosien välttämiseksi.

Tukkiutuneet reiät voivat aiheuttaa heikkoja pesutuloksia.


1. Vedä yläkori ulos.
2. Voit irrottaa suihkuvarren korista painamalla suihkuvartra ylöspäin ja käänämällä sitä samanaikaisesti myötäpäivään.

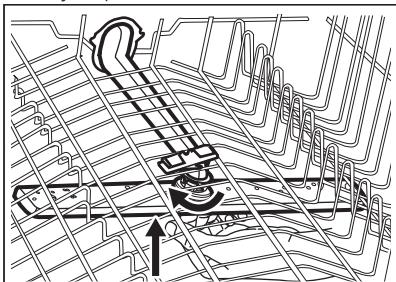

3. Pese suihkuvarsi juoksevan veden alla. Poista likahiukkaset rei'istä ohutkärkisellä välineellä (esim. hammastikku).

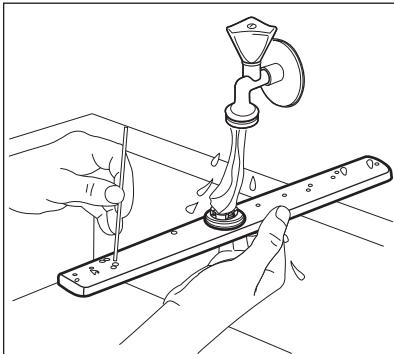

4. Asenna suihkuvarsi takaisin painamalla suihkuvartra ylöspäin ja käänämällä sitä samanaikaisesti vastapäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.

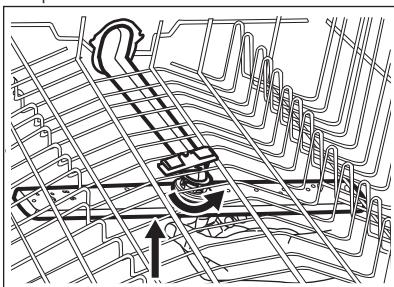

## 11.3 Ulkopintojen puhdistaminen

- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
- Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
- Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.

## 11.4 Sisätilan puhdistaminen

- Puhdista laite, oven kumitiiviste mukaan lukien, huolellisesti pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Käytä erityistä astianpesukoneiden puhdistusainetta vähintään kerran kuukaudessa laitteen parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Noudata tarkoin tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
- Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, teräviä välineitä, voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa tai liuottimia.

- Jos lyhyitä ohjelmia käytetään säännöllisesti, laitteen sisälle voi kertyä rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä ohjelma vähintään kaksi kertaa

kuukaudessa kalkkikertymien välttämiseksi.

## 12. VIANMÄÄRITYS



### **VAROITUS!**

Laitteen virheellinen korjaus voi aiheuttaa turvallisuusvaaroja käyttäjälle. Korjaustoimenpiteet saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö.

**Suurin osa mahdollisista ongelmista voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa valtuutettuun huoltoliikkeeseen.**

Katso lisätietoa mahdollisista ongelmista alla olevasta taulukosta.

Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä näkyy viesti.

Ongelma	Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>• Varmista, ettei mikään sulakeketelon sulakkeista ole palanut.</li> </ul>
Pesuohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.</li> <li>• Paina painiketta <b>OK</b>.</li> <li>• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>• Laite puhdistaa vedenpehmentimen hartsin. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.</li> </ul>
Laitteeseen ei tule vettä. Näytössä näkyy viesti: <b>Lait-teeseen ei tule vettä.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että vesihana on auki.</li> <li>• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitoksesta.</li> <li>• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääräntymiä tai taittumia.</li> </ul>
Koneeseen jää vettä. Näytössä näkyy viesti: <b>Lait-teeseen jää vettä.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.</li> <li>• Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.</li> <li>• Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääräntymiä tai taittumia.</li> </ul>
Ylivuotosuoja on käytössä. Näytössä näkyy viesti: <b>Lait-teessa on vesivuoto tai sen vedenottoletkussa on vir-he.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulje vesihana ja otta yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
Laite pysähtyy ja käynnistyy useita kertoja toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalista. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.</li> </ul>

Ongelma	Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Ohjelma kestää liian pitkään.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> <li>Voit lyhentää ohjelman kestoa kytkemällä TimeSaver-lisätoiminnon päälle.</li> <li>Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.</li> </ul>
Jäljellä oleva aika kasvaa näytössä ja se säätty lähes ohjelman keston loppuun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.</li> </ul>
Laitteen luukussa on pieni vuoto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristää säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).</li> <li>Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädää takimmaista jalkaa (jos soveltuu).</li> </ul>
Laitteen luukun sulkeminen on vaikeaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristää säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).</li> <li>Astioiden osia tulee ulos koreista.</li> </ul>
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa tai iskuääniä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa korin täytyöä koskevasta esitteestä.</li> <li>Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.</li> </ul>
Laitteen virrankatkaisin lukeaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.</li> <li>Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>



Katso muita mahdollisia syitä osiosta **"Käyttöönotto"**, **"Päivittäinen käyttö"**, tai **"Neuvoja ja vinkkejä"**.

Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite pois päältä ja päälle. Jos ongelma

toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Jos jotakin viestiä tai ongelmaa ei ole kuvattu taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

## 12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät

Ongelma	Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katso lisätietoa osiosta <b>"Päivittäinen käyttö"</b>, <b>"Neuvuja ja vinkkejä"</b> ja korin täytyöä koskevasta esitteestä.</li> <li>Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.</li> <li>Puhdistaa suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta <b>"Hoito ja puhdistus"</b>.</li> </ul>

Ongelma	Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot kuivaustulokset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.</li> <li>Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi. Säädä huhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.</li> <li>Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.</li> <li>Kytke XtraDry ja AirDry päälle parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.</li> <li>Suosittelemme käyttämään aina huhtelukirkastetta, myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.</li> </ul>
Laseissa ja muissa astioissa on vaaleita raitoja tai sinertävä pinta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.</li> <li>Konetiskiainetta on liian paljon.</li> </ul>
Laseissa ja astioissa on tahroja ja kuivia vesipisaroita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä huhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.</li> <li>Syynä voi olla käytetyn huhtelukirkasteen laatu.</li> </ul>
Astiat ovat märkiä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kytke XtraDry ja AirDry päälle parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.</li> <li>Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.</li> <li>Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.</li> <li>Syynä voi olla käytetyn yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön huhtelukirkastelokero ja käytä huhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.</li> </ul>
Laitteen sisäosa on märkä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kyse ei ole laiteviasta. Kostea ilma kondensoituu laitteen seiniin.</li> </ul>
Epätavallinen määrä vaahtoa pesun aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.</li> <li>Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
Ruokailuvälaineissä on ruosteen merkkejä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "<b>Veden-pehennin</b>".</li> <li>Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruokailuvälaineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruokailuvälaineitä.</li> </ul>
Lokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päätyessä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesutabletti juuttui lokeroon ja vesi ei huuhdellut sitä kokonaan pois tämän vuoksi.</li> <li>Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista, ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.</li> <li>Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelon avautumista.</li> </ul>
Laitteessa on hajuja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Katso "<b>Sisätilan puhdistaminen</b>".</li> </ul>

Ongelma	Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Kalkkijäämiä astioissa, altaassa ja luukun sisäosassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alhainen suolataso. Tarkista suolan täytötarpeen ilmoitus näytöstä laitteen päälle kytkemisen jälkeen.</li> <li>Suolasäiliön kansi on löysä.</li> <li>Huomattava veden kovuus. Katso kohta "<b>Vedenpehmennin</b>".</li> <li>Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäässä. Katso kohta "<b>Vedenpehmennin</b>".</li> <li>Jos kalkkikertymä on edelleen, puhdista laite tähän tarkoitukseen tarkoitettulla puhdistusaineella.</li> <li>Kokeile toista konetiskiainetta.</li> <li>Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.</li> </ul>
Astiat ovat himmeitä, värijäytyneitä tai haljenneita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepeksen kestäviä astioita.</li> <li>Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin täyttöä koskevasta esitteestä.</li> <li>Aseta arkalaatuiset astiat yläkoruihin.</li> <li>Kun peset arkalaatuisia astioita ja laseja, valitse niihin sopiva ohjelma. Katso kohta "<b>Ohjelmat</b>".</li> </ul>



Katso muita mahdollisia syitä osiosta "**Käyttöönotto**", "**Päivittäinen käyttö**", tai "**Neuvoja ja vinkkejä**".

## 13. TUOTTEEN TIETOLOMAKE

Tavaramerkki	AEG
Malli	FSK93700P
nimelliskapasiteetti standardiastiastoina	15
Energiatehokkuusluokka	A+++
Energiankulutus X kWh vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa kylmävesiliittävässä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista.	241
peruspesuohjelman energiankulutus (kWh)	0.857
tehonkulutus pois päältä -tilassa (W)	0.10
tehonkulutus päälle jätettyynä -tilassa (W)	5.0
Vedenkulutus X litraa vuodessa, kun huomioon otetaan 280 peruspesuohjelmaa. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	3080
Kuivaustehokkuusluokka 'X' asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)	A

Perusohjelma” on peruspesuohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että tämä ohjelma sopii normaalili-kaisten astioiden pesuun ja on yhdistetty energian- ja vedenkulutuk-sensa kannalta tehokkain ohjelma. Se on merkitty ”Eco”-ohjelmaksi.	ECO 50°
Peruspesuohjelman kesto minuutteina (min)	235
Pääälle jätettynä -tilan kesto (min)	5
Äänitaso ilmaistuna äänen tehonä dB(A) re1 pW pyöristettynä lähim-pään kokonaislukuun	39
Integroitu laite K/E	Kyllä

## 14. TEKNISET LISÄTIEDOT

Mitat	Leveys / korkeus / syvyys (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Sähköliitäntä <b>1)</b>	Jännite (V)	200 - 240
	Taajuus (Hz)	50 / 60
Vedenpaine	bar (minimi- ja maksimiarvo)	0.5 - 8
	Mpa (minimi- ja maksimiarvo)	0.05 - 0.8
Vedensyöttö	Kylmä tai kuuma vesi <b>2)</b>	maks. 60 °C

**1)** Katso arvot arvokilvestä.

**2)** Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisesti, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.

## 15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# INNEHÅLL

<b>1. SÄKERHETSINFORMATION.....</b>	<b>26</b>
<b>2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....</b>	<b>28</b>
<b>3. PRODUKTBESKRIVNING.....</b>	<b>30</b>
<b>4. KONTROLLPANEL.....</b>	<b>31</b>
<b>5. PROGRAM.....</b>	<b>32</b>
<b>6. INSTÄLLNINGAR.....</b>	<b>34</b>
<b>7. TILLVALSFUNKTION.....</b>	<b>36</b>
<b>8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....</b>	<b>37</b>
<b>9. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>	<b>39</b>
<b>10. RÅD OCH TIPS.....</b>	<b>41</b>
<b>11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....</b>	<b>43</b>
<b>12. FELSÖKNING.....</b>	<b>45</b>
<b>13. PRODUKTINFORMATIONSBLAD.....</b>	<b>48</b>
<b>14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION.....</b>	<b>49</b>

## FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
[www.aeg.com/webservice](http://www.aeg.com/webservice)



Registrera din produkt för bättre service:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte

ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
  - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
  - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
- Följ maximalt antal 15-kuvert.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge med de vassa kanterna nedåt.
- Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att snubbla över den.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



#### VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### VARNING!


Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylen överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produkten nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
- Endast Storbritannien och Irland.  
Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas.

## 2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Tillkopplsslangen har en säkerhetsventil och en mantel med en inre elkabel.

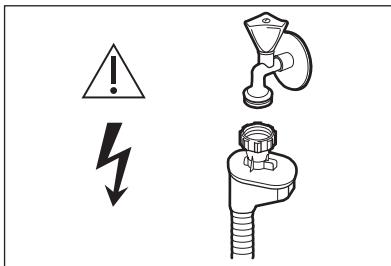

### VARNING!

Farlig spänning.

- Om tillkopplsslangen är skadad, stäng omedelbart vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta auktoriserad service för att byta ut tillkopplsslangen.

## 2.4 Använd

- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.

- Drick och lek inte med vattnet i produkten.
- Ta inte ur disken ur produkten förrän diskprogrammet är klart. Vissa diskmedel kan stanna kvar på disken.
- Produkten kan utsöndra het vattenånga om du öppnar dörren medan ett program är igång.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

## 2.5 Lampa inuti produkten



### VARNING!

Risk för personskador föreligger.

- Den här produkten har en inre belysning som tänds när du öppnar luckan och släcks när du stänger den.
- Lampan som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

## 2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.7 Avfallshantering




### VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stänger in inuti produkten.

### 3. PRODUKTBESKRIVNING

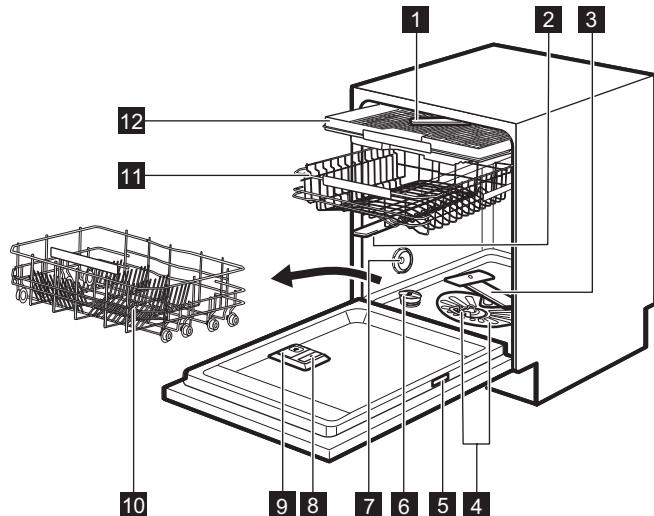


- 1 Toppspolarm
- 2 Övre spolarmen
- 3 Nedre spolarmen
- 4 Filter
- 5 Typskytt
- 6 Saltbehållare
- 7 Ventilation

- 8 Spolglansfack
- 9 Diskmedelsfack
- 10 Underkorg
- 11 Överkorg
- 12 Besticklåda

#### 3.1 TimeBeam

TimeBeam visar följande information på golvet nedanför luckan:


- Programlängden när programmet startar.
- **0:00** och **CLEAN** när programmet är klart.
- **DELAY** och nedräkningsperioden när fördröjd start börjar.
- Larmkod vid fel på produkten.

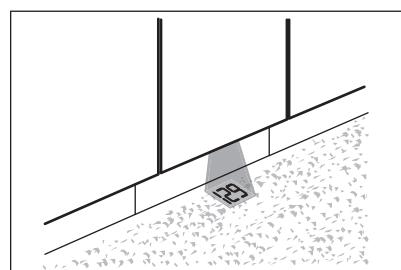



När AirDry är aktiverad under torkningen kan det hända att displayen på golvet inte syns. För att se återstående tid på programmet ska man titta på kontrollpanelens display istället.

## 4. KONTROLLPANEL

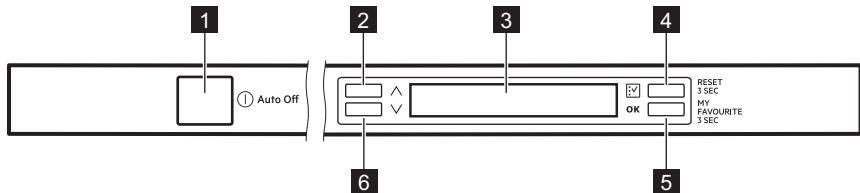

**1** Strömbrytare

**2** Navigeringsknapp (upp)

**3** Display

**4** Option-knapp

**5** OK-knapp

**6** Navigeringsknapp (ner)

### 4.1 Knappbeteende

Navigeringsknappar (upp och ned)

- Använd dessa knappar för att bläddra i listorna och informationstexterna på displayen.

**Option-knapp**

- Kort tryck öppnar funktionslistan.
- Kort tryck i funktionslistan tar dig tillbaka till programlistan.
- Kort tryck i inställningslistan tar dig tillbaka till funktionslistan.
- Långt tryck (3 sek.) när födröjd start eller ett program pågår, tar bort den

födröjda starten, programmet och funktionerna. Displayen visar det förinställda programmet: ECO 50°.

**OK-knapp**

- Kort tryck bekräftar valet av program, funktioner och inställningar.
- Långt tryck (3 sek) för att starta MyFavourite-programmet. Om inget program har sparats visar displayen: **Ställa in MyFav..**

## 5. PROGRAM

Program	Smutsgrad Typ av disk	Programfaser	Tillvalsfunktion
ECO 50° <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalt smutsat</li> <li>• Porslin och bestick</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördisk</li> <li>• Disk 50 °C</li> <li>• Sköljning</li> <li>• Torka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Hygiene</li> <li>• XtraDry</li> </ul>
AutoSense 45°-70° <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allt</li> <li>• Porslin, bestick, kastruller och pannor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördisk</li> <li>• Disk från 45 °C till 70 °C</li> <li>• Sköljning</li> <li>• Torka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Hygiene</li> <li>• XtraDry</li> </ul>
ProZone 50°-65° <sup>3)</sup>	<p>Blandad smutsgrad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porslin, bestick, kastruller och pannor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördisk</li> <li>• Disk 50 °C och 65 °C</li> <li>• Sköljning</li> <li>• Torka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TimeSaver</li> <li>• XtraDry</li> </ul>
Pro 70° <sup>4)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hårt smutsat</li> <li>• Porslin, bestick, kastruller och pannor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördisk</li> <li>• Disk 70 °C</li> <li>• Sköljning</li> <li>• Torka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Hygiene</li> <li>• TimeSaver</li> <li>• XtraDry</li> </ul>
30 Minutes 60° <sup>5)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyligen insatt</li> <li>• Porslin och bestick</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk 60 °C</li> <li>• Sköljning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Hygiene</li> <li>• XtraDry</li> </ul>
Glass 45° <sup>6)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalt eller lätt smutsat</li> <li>• Finporslin och glas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk 45 °C</li> <li>• Sköljning</li> <li>• Torka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XtraDry</li> </ul>
Extra Silent <sup>7)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalt smutsat</li> <li>• Porslin och bestick</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fördisk</li> <li>• Disk 50 °C</li> <li>• Sköljning</li> <li>• Torka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XtraDry</li> </ul>

Program	Smutsgrad Typ av disk	Programfaser	Tillvalsfunktion
Prewash 8)	• Allt	• Fördisk	
<b>1)</b> Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.			
<b>2)</b> Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten och programtiden.			
<b>3)</b> Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket kraftigt smutsad disk i den nedre korgen och normalt smutsad disk i den övre korgen. Vattentrycket och vattentemperaturen i den nedre korgen är högre än i den övre.			
<b>4)</b> Detta program är utformat för att diska mycket smutsiga föremål med högt vattentryck och vid hög temperatur.			
<b>5)</b> Detta program är lämpligt för att diska en hel eller en halv maskin med nyligen insatt disk eller disk med lite smuts under ett kortprogram.			
<b>6)</b> Det här programmet kontrollerar temperaturen på vattnet för att du ska kunna diska ömtåliga saker som finglasen.			
<b>7)</b> Det här är det tyxtaste programmet. Pumpen går med mycket låg hastighet för att minska bullret som genereras av produkten. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.			
<b>8)</b> Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.			

## 5.1 Förbrukningsvärden

Program 1)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Längd (min.)
ECO 50°	11	0.857	235
AutoSense 45°-70°	8 - 15	0.7 - 1.7	46 - 170
ProZone 50°-65°	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Pro 70°	12.5 - 14.5	1.4 - 1.7	170 - 190
30 Minutes 60°	10	0.9	30
Glass 45°	12 - 14	0.8 - 1.0	82 - 92
Extra Silent	12 - 13	1.1 - 1.3	230 - 250
Prewash	4	0.1	14

**1)** Vattnets tryck och temperatur, spänningssvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.

## 5.2 Information till provanstalter

För att få den information som krävs för att utföra prestationstest (t.ex. enligt EN60436), skicka ett mail till:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

I din förfrågan ange produktnummer (PNC) som finns på märkskylten.

För övriga frågor angående din diskmaskin, se serviceboken som medföljer din produkt.

# 6. INSTÄLLNINGAR

## 6.1 Inställningslista

Inställningar	Värden	Beskrivning
Ställa in MyFav.	Lista över program	Ställ in ditt dagliga favoritprogram. Se specifik information i det här avsnittet.
AirDry	PÅ AV	Ställ in automatisk lucköppning under torkfasen. Se specifik information i det här avsnittet. Fabriksinställning: PÅ.
Slutljud	PÅ AV	Ställ in ljudsignalen som hörs när programmet är klart. Fabriksinställning: AV.
Knappljud	Klick Pip Av	Ställ in ljuset som hörs när du trycker på knapparna.
Ljudstyrka	Från nivå 1 till 10	Ställa in ljudvolymen.
Ljusstyrka	Från nivå 0 till 9	Ändra ljusstyrkan på displayen.
Kontrast	Från nivå 0 till 9	Ändra kontrasten på displayen.
Vattenhårdhet	Från nivå 1 till 10	Ställ in nivån på vattenavhårdningsmedlet efter vattnets hårdhet där du bor. Fabriksinställning: nivå 5.
Spolglnsnivå	Från nivå 0 till 6 Nivå 0 = spolglns släpps inte ut	Ställ in mängden spolglns som ska släppas ut enligt doseringskraven. Fabriksinställning: nivå 4.
Språk	Lista över språk	Ställ in önskat språk. Förinställt språk: Engelska.
Visa på golv	Vit Ingen	Aktivera eller avaktivera TimeBeam. Fabriksinställning: Vit.
Återställ inställningar	Återställ Avbryt	Återställ produkten till fabriksinställningarna.

## 6.2 Ändra en inställning med två värden (PÅ och AV)

Dessa inställningar sparas tills du ändrar dem igen.

- Tryck på .

Funktionslistan visas på displayen.

- Välj **Inställningar** och tryck på **OK**. Inställningslistan visas på displayen.

- Välj en inställning och tryck på **OK** för att ändra inställningsvärdet.

- Inställningsvärdet ändras från **PÅ** till **AV** eller vice versa.
- Displayen fortsätter att visa inställningslistan.

- Tryck flera gånger på  tills programlistan visas på displayen.

## 6.3 Ändra en inställning med flera värden

Dessa inställningar sparas tills du ändrar dem igen.

- Tryck på .

Funktionslistan visas på displayen.

- Välj **Inställningar** och tryck på **OK**. Inställningslistan visas på displayen.

- Välj en inställning och tryck på **OK** för att ange inställningen.

- Använd **↖** och **↙** för att ändra inställningens värde.

- Tryck på **OK** för att spara inställningen.

Displayen återgår till att visa inställningslistan.

- Tryck flera gånger på  tills programlistan visas på displayen.

## 6.4 Spara MyFavourite-programmet

Du kan spara ditt favoritprogram tillsammans med tillämpliga funktioner. Det går inte att spara MyFavourite-programmet med Fördröm-funktionen.

Du kan bara spara ett program åt gången. En ny inställning avbryter den tidigare.

- Tryck på .

Funktionslistan visas på displayen.

- Välj **Inställningar** och tryck på **OK**. Inställningslistan visas på displayen.

- Välj **Ställa in MyFav.** och tryck på **OK**.

Programlistan visas på displayen.

- Välj ett program och tryck på **OK**. Displayen visar två värden.

- Lägg till:** välj värdet för att lägga till en funktion till programmet.
- Klar:** välj värdet för att spara programmet utan funktioner eller för att avsluta tilläggningen av funktioner till programmet.

- Tryck på **OK**.


Om TimeSaver gäller för det valda programmet, visar displayen två värden med motsvarande programvaraktighet:

- Snabb:** välj värdet för att aktivera TimeSaver.
- Normal:** välj värdet för att avaktivera TimeSaver.

- Tryck på **OK** för att bekräfta. Displayen bekräftar att MyFavourite-programmet har sparats.

## 6.5 AirDry

AirDry förbättrar torkningsresultatet med lägre energiförbrukning.

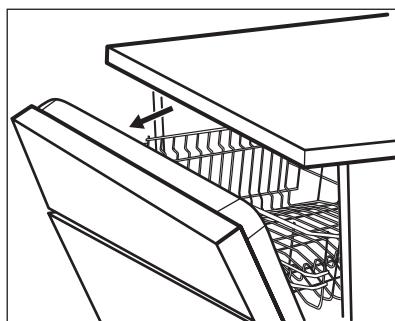

Under torkningsfasen öppnas luckan och lämnas på glänt.

**FÖRSIKTIGHET!**

Försök att inte stänga luckan inom 2 minuter efter att den har öppnats automatiskt. Det kan skada produkten. Om luckan efter ytterligare 3 minuter stängs, avslutas pågående program.

AirDry aktiveras automatiskt med alla program, ej inkluderat Prewash (om tillämpligt).

För att förbättra torkprestandan, se alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.

**FÖRSIKTIGHET!**

Om barn kan komma åt produkten är det lämpligt att avaktivera AirDry eftersom öppning av luckan kan vara farligt.

## 7. TILLVALSFUNKTION



Önskade funktioner måste aktiveras varje gång innan du startar ett program. Det går inte att aktivera eller inaktivera funktionen medan ett program pågår.



Aktivering av funktioner kan påverka vatten- och energiförbrukningen samt programlängden.

### 7.1 Funktionsöversikt

Tillvalsfunktion	Värden	Beskrivning
Födröj	Från 1 till 24 timmar AV (standardvärde)	Födröjer starten av ett program.
XtraDry	PÅ AV (standardvärde)	Ökar torkningsprestandan. Se specifik information i det här avsnittet.
Extra Hygiene	PÅ AV (standardvärde)	Ger bättre hygieniskt resultat genom att hålla temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.
Inställningar		Visar inställningarna

### 7.2 Ställa in en funktion

Funktionslistan visar bara funktionerna som är tillämpliga för valt program.

Alla tillvalsfunktioner är inte heller kompatibla med varandra. Om du väljer icke-kompatibla funktioner stänger produkten automatiskt av en eller flera av dem. Displayen informerar vilka funktioner som är avaktiverade.

När ett program är klart eller avbryts ställs funktionerna in på standardvärdena.

1. Välj ett program.
2. Tryck på .  
Displayen visar tillämpliga funktioner.
3. Välj en funktion.  
Funktionens värde anges inom parentes på displayen.
4. Tryck på **OK** för att ändra värdet från **AV** till **PÅ** eller vice versa.

Om du väljer **Fördröj** och trycker på **OK**, visar displayen antal timmar tillgängliga för fördröjd start. Välj önskad fördröjd starttid och tryck på **OK** för att bekräfta.

- Tryck flera gånger på tills valt program visas på displayen.

## 7.3 XtraDry

Aktivera det här alternativet för att öka torkeffekten.

XtraDry är ett permanent alternativ för alla program förutom ECO 50°. Det aktiveras automatiskt i nästa program. Denna konfiguration kan ändras när som helst.



Varje gång ECO 50° aktiveras stängs XtraDry av och måste väljas manuellt.

Aktivering av XtraDry avaktiverar TimeSaver och vice versa.

## 7.4 TimeSaver

Med TimeSaver kan du minska programtiden på valt program med ca 50%.

# 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

När du slår på maskinen första gången måste du ställa in språket. Standardspråket är engelska.

- Ställ in språk.
  - Tryck på **OK** för att bekräfta Engelska.
  - Välj ett nytt språk och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Kontrollera att den inställda nivån på vattenavhärdare överensstämmer med den hårdhet vattnet har där du bor. Om inte, kan du justera vattenavhärdarens nivå.
- Fyll saltbehållaren.
- Fyll spolglansfacket.
- Öppna vattenkranen.
- Starta ett program för att ta bort eventuella rester från tillverkningsprocessen. Använd inte

Denna funktion ökar trycket och vattnets temperatur. Disk- och torkfaserna är kortare.

Diskresultatet är samma som vid normal programlängd. Torkresultatet kan minska.

Aktivera TimeSaver på följande sätt:

Välj ett program och tryck på **OK**.

Om TimeSaver gäller för det valda programmet, visar displayen två värden med motsvarande programvaraktighet:

- Snabb:** välj värdet för att aktivera TimeSaver och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Normal:** välj värdet för att avaktivera TimeSaver och tryck på **OK** för att bekräfta.

Aktivering av TimeSaver avaktiverar XtraDry och vice versa.

diskmedel och ladda inte korgarna med disk.

Efter att programmet har startat laddar maskinen hartset i vattenavhärdaren i upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara när den här proceduren är klar. Proceduren upprepas periodvis.

## 8.1 Vattenavhärdare

Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler från vattnet, som normalt skulle ha skadlig inverkan på diskresultatet och på maskinen.

Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.

Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur hårt vattnet är i området där du bor. Information om hur hårt vattnet är i området där du bor kan du få från det

lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa in rätt vattenavhårdarnivå, för att få bra diskresultat.

### Vattenhårdhet

Tyska värdens (°dH)	Franska värdens (°fH)	mmol/l	Clarke-grader	Vattenhårdhet
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 2)

1) Fabriksinställning.

2) Använd inte salt på denna nivå.

**Oavsett vilken typ av diskmedel som används ska rätt vattenhårdhetsnivå ställas in för att hålla saltpåfyllningsindikatorn aktiv.**



Multitabletter med salt är inte tillräckligt effektiva för att mjuka upp hårt vatten.

## 8.2 Saltbehållaren



### FÖRSIKTIGHET!


Använd endast grovt salt avsett för diskmaskinen. Fint salt ökar risken för rost.

Saltet används för att ladda hartset i vattenavhårdare och ge goda diskresultat vid daglig användning.


### Fylla salt i saltbehållaren

- Öppna saltbehållaren genom att vrida locket moturs och ta bort det.
- Häll 1 liter vatten i saltbehållaren (endast första gången).

- Fyll saltbehållaren med diskmedelssalt (tills den är full).

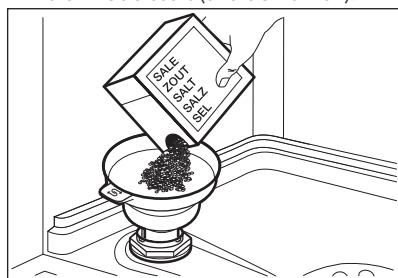

- Skaka försiktigt på tratten i handtaget för att få ut de sista kornen.
- Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.

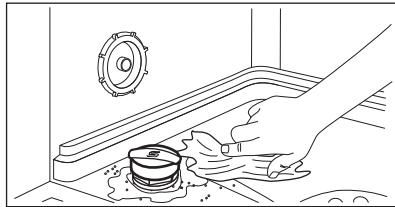

6. Vrid locket på saltbehållaren medurs för att stänga saltbehållaren.



#### FÖRSIKTIGHET!

Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut från saltbehållaren när du fyller på den. När du har fyllt på saltbehållaren ska du starta ett program genast för att förhindra rost.




När saltbehållaren behöver fyllas på visas ett meddelande på displayen.

### 8.3 Spolglansfacket

Genom att använda spolglans kan diskens torkas utan att det blir ränder eller fläckar.

Spolglans släpps automatiskt ut under den heta sköljfasen.

#### Fylla på spolglansfacket

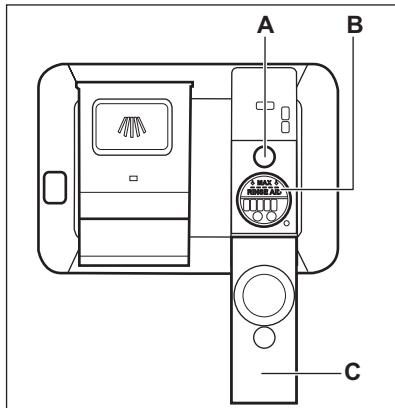

#### FÖRSIKTIGHET!

Använd endast spolglans som är särskilt avsett för diskmaskiner.

1. Öppna locket (**C**).
2. Fyll på spolglansfacket (**B**) tills spolglansvätskan når markeringen "MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans med en absorberande trasa så att det inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.



Fyll på spolglansfacket när indikatorn (**A**) blir klar.



När spolglansfacket behöver fyllas på visas ett meddelande på displayen.

Om du använder multitabletter och är nöjd med torkresultatet, kan påfyllningsindikatorn för sköljmedel avaktiveras genom att ställa in sköljmedelsnivån till 0.




Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel för bästa torkresultat, även i kombination med multitabletter som innehåller sköljmedel.

## 9. DAGLIG ANVÄNDNING

1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.

- När saltbehållaren behöver fyllas på visas ett meddelande på displayen.
  - När spolglansfacket behöver fyllas på visas ett meddelande på displayen.
3. Ladda korgarna.
  4. Tillsätt diskmedlet.
  5. Ställ in och starta ett program som är lämpligt för typen av disk och smutsgrad.

## 9.1 Använda diskmedel

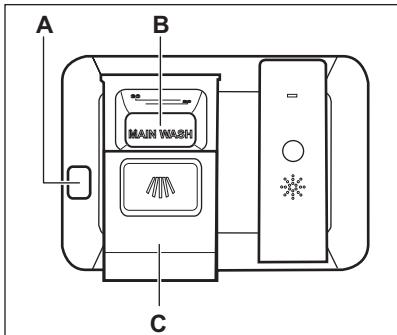

### FÖRSIKTIGHET!

Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för diskmaskiner.

1. Tryck in spärren (A) för att öppna locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller tabletter, i facket märkt (B).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.

## 9.2 Ställa in och starta ett program

### Starta ett program

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.  
Programlistan visas på displayen.
2. Välj ett program. ECO 50° är alltid standardprogrammet.

3. Ställ vid behov in tillämpliga funktioner. Gå till programlistan när tillvalsfunktionerna ställts in.

### 4. Tryck på **OK**.

Om TimeSaver gäller för det valda programmet, visar displayen två värden med motsvarande programvaraktighet:

- **Snabb:** välj värdet för att aktivera TimeSaver och tryck på **OK** för att bekräfta.
- **Normal:** välj värdet för att avaktivera TimeSaver och tryck på **OK** för att bekräfta.

5. Stäng luckan för att starta programmet.

### Hur man startar MyFavourite-programmet

1. Håll in **OK** i ca tre sekunder tills MyFavourite-programmet visas på displayen.
2. Stäng luckan för att starta programmet.

### Fördröja starten på ett program

Det går inte att ställa in Fördräj start med MyFavourite-programmet.

1. Välj ett program.
  2. Tryck på  Funktionslistan visas på displayen.
  3. Välj **Fördräj** och tryck på **OK**. Displayen visar antal timmer tillgängliga för fördräjd start (från 1-24).
  4. Välj önskat antal timmar och tryck på **OK** för att bekräfta. Displayen återgår till att visa funktionslistan.
  5. Du kan ställa in andra tillämpliga funktioner.
  6. Tryck flera gånger på  tills valt program visas på displayen.
  7. Tryck på **OK** för att bekräfta valt program.
  8. Stäng luckan för att starta nedräkningen.
- När nedräkningen löper ut startar programmet.

## Avbryta den födröjda starten medan nedräkningen pågår

Programmet och funktionerna är inställda på sina standardvärden när du avbryter födröjd start.

1. Öppna luckan.
2. Tryck och håll  intryckt i 3 sekunder. På displayen visas: **Stoppa diskning?** och två värden.
  - **Stopp:** välj värdet för att avbryta den födröjda starten. Tryck på **OK** för att bekräfta.
  - **Fortsätt:** välj värdet för att fortsätta nedräkningen. Tryck på **OK** för att bekräfta. Stäng luckan.

## Avbryta ett pågående program

1. Öppna luckan.
2. Tryck och håll  intryckt i 3 sekunder. På displayen visas: **Stoppa diskning?** och två värden.
  - **Stopp:** välj värdet för att avbryta pågående program. Tryck på **OK** för att bekräfta.
  - **Fortsätt:** välj värdet för att återuppta pågående program. Tryck på **OK** för att bekräfta. Stäng luckan.

Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.

## Öppna luckan medan maskinen är igång

Om luckan öppnas medan ett program pågår, stannar maskinen. Det kan

påverka energiförbrukningen och programmets varaktighet. När luckan stängs, fortsätter maskinen från den punkt där den avbröts.



Om luckan är öppen längre än 30 sekunder under torkfasen avslutas det pågående programmet. Detta händer inte om luckan öppnas av AirDry-funktionen.

## Program klart

När programmet är klart visar TimeBeam **0:00** och **CLEAN**.

1. Tryck på strömbrytaren eller vänta tills Auto Off-funktionen automatiskt aktiverar produkten. Om du öppnar luckan innan Auto Off aktiverats stängs produkten av automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.

## Funktionen Auto Off

Funktionen sänker energiförbrukningen genom att automatiskt inaktivera produkten när den inte är igång.

Funktionen sätter igång:

- 5 minuter efter att programmet är klart.
- Efter 5 minuter om programmet inte har startat.

# 10. RÅD OCH TIPS

## 10.1 Allmänt

Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning vid daglig användning och även för att skydda miljön.

- Ta bort större matrester från tallrikarna och kasta dem i avfallspåsen.

- Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj ett program med förtätsfas om så behövs.
- Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
- Se till att föremålen i korgarna inte vidrör eller täcker över varandra. Bara då kan vattnet helt komma åt och diskas all disk.

- Du kan använda maskindiskmedel, spolglans och salt separat eller så kan du använda multitabletter (t.ex. "Allt i 1"). Följ instruktionerna på förpackningen.
- Välj ett program enligt typen av tvätt och hur smutsig den är. ECO 50° erbjuder den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning.

## 10.2 Använda salt, spolglans och diskmedel

- Använd endast salt, spolglans och diskmedel avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada maskinen.
- I områden med hårt vatten och mycket hårt vatten rekommenderar vi att man använder vanligt diskmedel (pulver, gel, tabletter utan ytterligare funktioner), spolglans och salt separat för optimal diskning och torkning.
- Minst en gång i månaden ska du låta maskinen gå med särskilt avsett maskinrengöringsmedel.
- Diskmedelstabletter lösas inte upp helt vid korta program. För att undvika diskmedelsrester på porslinet rekommenderar vi att du använder tabletter för långa program.
- Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.

## 10.3 Vad du ska göra om du vill sluta använda multitabletter

Innan du börjar använda separat diskmedel, salt och spolglans ska du göra följande.

1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in avhärdaren efter vattenhärdheten där du bor.

5. Justera den utsläppta mängden spolglans.

## 10.4 Ladda korgarna

- Diska bara föremål som tål maskindisk.
- Ställ inte in föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar.
- Placera inte föremål i produkten som kan absorbera vatten (svampar, diskträsor).
- Ta bort matrester från disken.
- Blötlägg kokkärl med vidbränd mat innan du ställer in dessa i maskinen.
- Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas och kokkärl) med öppningen nedåt.
- Se till att glas inte vidrör andra glas.
- Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att föremålen inte kan flytta på sig.
- Placera bestick och små föremål i bestickslådan.
- Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt innan ett program startas.

## 10.5 Innan ett program startas

Innan du sätter på valt program måste du se till att:

- Filten är rena och rätt isatta.
- Saltbehållarens lock sitter tätt.
- Spolarmarna inte är igensatta.
- Det finns salt och spolglans (såvida du inte använder multitabletter).
- Disken är korrekt placerad i korgarna.
- Programmet är lämpligt för disken och smutsgraden.
- Rätt mängd diskmedel används.

## 10.6 Plocka ut disken ur korgarna

1. Låt disken kallna innan den plockas ut ur produkten. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgodset från den nedre korgen, sedan från den övre.



När programmet är klart kan det fortfarande finnas vatten inuti maskinen.

# 11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



## VARNING!


Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.





Smutsiga filter och igensatta spolarmar försämrar diskresultaten. Kontrollera regelbundet och rengör dem vid behov.

## 11.1 Rengöra filtren


Filtersystemet består av tre delar.

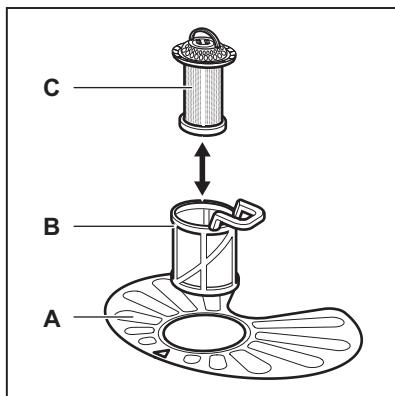


1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.

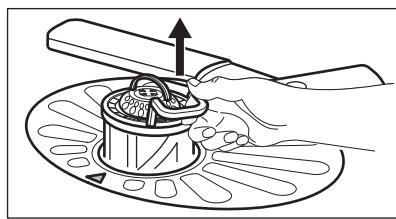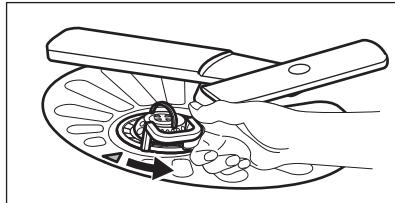


2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).

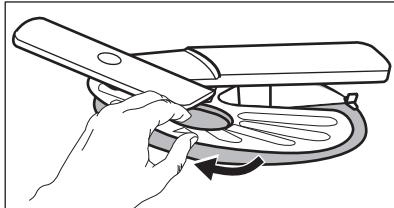


4. Tvätta filtren.

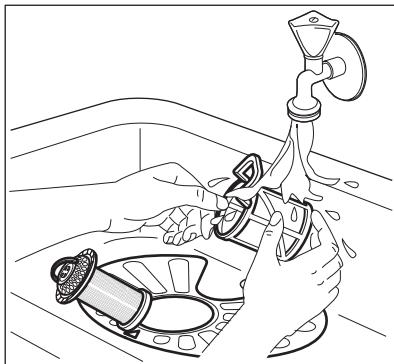

5. Kontrollera att det inte finns några matrester eller smuts i eller runt kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se till att det sitter rätt under de två styrtapparna.

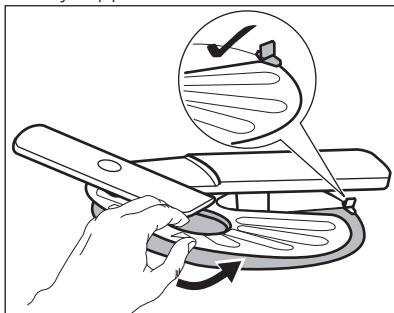

7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret (A). Vrid medurs tills det låses på plats.

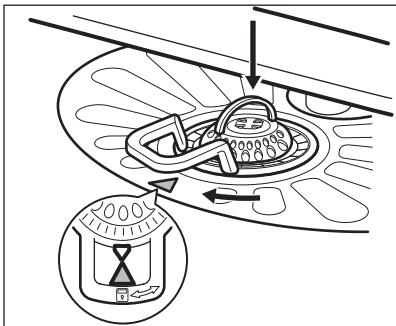**FÖRSIKTIGHET!**


En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten.

## 11.2 Rengöring av den övre spolarmen


Vi rekommenderar regelbunden rengöring av den övre spolarmen för att undvika att smuts täpper igen hålen.

Tilläptåt hål kan ge oönskat resultat.


1. Dra ut överkorgen.
2. För att lossa spolarmen från korgen, tryck den uppåt och vrid den samtidigt medurs.

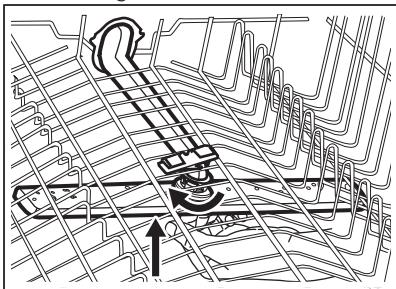

3. Skölj spolarmen under rinnande vatten. Använd ett tunt spetsigt verktyg, t.ex. en tandpetare, för att avlägsna smuts från hålen.

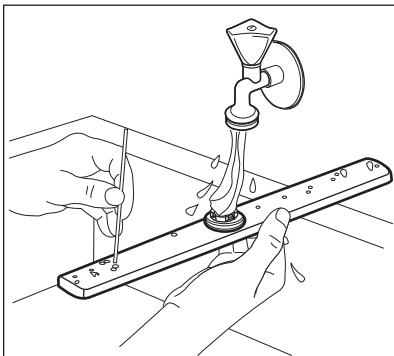

4. För att sätta tillbaka spolarmen, tryck den uppåt och vrid den moturs tills den låses på plats.

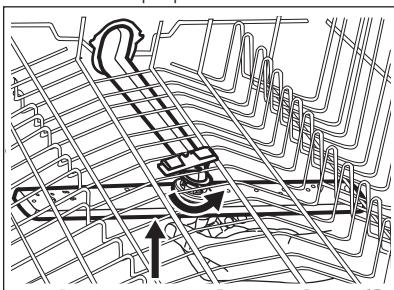

## 11.3 Utvändig rengöring

- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
- Använd bara neutrala rengöringsmedel.
- Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar eller lösningsmedel.

## 11.4 Invändig rengöring

- Rengör produkten noga, inklusive luckans gummipackning, med en mjuk fuktad duk.
- För att behålla din produkts prestanda, använd ett rengöringsmedel som är utformat speciellt för diskmaskiner minst en gång i månaden. Följ instruktionerna noga på produktförpackningen.
- Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, vassa verktyg, starka kemikalier, avfettningsmedel eller lösningsmedel.
- Om man använder kortprogrammen regelbundet kan det orsaka

uppbryggnad av fett och kalk i produkten. Kör de långa programmen

minst två gånger per månad för att förhindra det.

## 12. FELSÖKNING



### VARNING!

Felaktig reparation kan utgöra en fara för användarens säkerhet. Alla reparationer ska utföras av kvalificerad personal.

**De flesta problemen som kan uppstå kan lösas utan att man behöver**

**kontakta en auktoriserad serviceverkstad.**

Se nedanstående tabell för information om eventuella problem.

Vid vissa problem visas ett meddelande på displayen.

Problem	Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>Kontrollera att det inte finns en skadad säkringsdosan.</li> </ul>
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att luckan är stängd.</li> <li>Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>Om fördöjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>Produkten laddar hartset inuti vattenavhårdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.</li> </ul>
Produkten fylls inte med vatten. Displayen visar meddelandet: <b>Produkten fyller inte på vatten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att filtret i tillkopplsslansen inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att tillkopplsslansen inte är böjd eller snodd.</li> </ul>
Maskinen inte tömmer ut vattnet. Displayen visar meddelandet: <b>Vattnet töms inte ut ur produkten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att filtret i utloppsslansen inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.</li> <li>Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> </ul>
Översvämningsskyddet är aktiverat. Displayen visar meddelandet: <b>Produkten svämmar över eller det är fel på vatteninloppet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.</li> </ul>
Maskinen stannar och startar om flera gånger under en diskning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och energibesparningar.</li> </ul>

Problem	Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet varar för länge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om fördöjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>Aktivera TimeSaver-funktionen för att minska program-längden.</li> <li>Aktivering av dessa funktioner kan lägga till tid till programlängden.</li> </ul>
Den återstående tiden på displayen ökar och hoppar nästan till slutet av program-tiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.</li> </ul>
Det läcker lite från maskinens lucka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).</li> <li>Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).</li> </ul>
Luckan är svår att stänga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).</li> <li>Delar av porslinet sticker ut från korgarna.</li> </ul>
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.</li> </ul>
Apparaten löser ut brytaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.</li> <li>Intertnt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserasd serviceverkstad.</li> </ul>



Se "**Före första användning**", "**Daglig användning**" eller "**Tips**" för andra möjliga orsaker.

auktoriserad service om problemet uppstår igen.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för meddelanden eller problem som inte beskrivs i tabellen.

När du har kontrollerat produkten, stäng av och sätt på produkten. Kontakta

## 12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande

Problem	Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "<b>Daglig användning</b>", "<b>Tips</b>" och broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>Använd ett intensivare diskprogram.</li> <li>Rengör spolarmunstyckena och filtret. Se kapitlet "<b>Underhåll och rengöring</b>".</li> </ul>

Problem	Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen torkar disken dåligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.</li> <li>Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.</li> <li>Plastartiklar kan behöva handtorkas.</li> <li>För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.</li> <li>Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i kombination med multitabletter.</li> </ul>
Det finns vitaktiga streck och fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgodset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån på spolglansen till en lägre nivå.</li> <li>För mycket diskmedel har använts.</li> </ul>
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och porslin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.</li> <li>Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.</li> </ul>
Disken är blöt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>För bästa torkresultat, aktivera XtraDry och AirDry.</li> <li>Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg temperatur.</li> <li>Spolglansfacket är tomt.</li> <li>Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.</li> <li>Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.</li> </ul>
Insidan på maskinen är blöt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detta är normalt för maskinen. Fuktig luft kondenserar på produktens väggar.</li> </ul>
Ovanligt skum under diskning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Använd bara diskmedel som är särskilt avsett för diskmaskiner.</li> <li>Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriseraad serviceverkstad.</li> </ul>
Det finns rost på besticken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se avsnittet "<b>Vattenavhärdare</b>".</li> <li>Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt stål nära varandra.</li> </ul>
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde inte sköljas bort med vatten.</li> <li>Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tillräppt.</li> <li>Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.</li> </ul>
Lukter inifrån maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "<b>Intern rengöring</b>".</li> </ul>

Problem	Möjliga orsaker och åtgärder
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av dörren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saltnivån är låg. När du har satt på maskinen, kontrollera displayen för meddelande om påfyllning av salt.</li> <li>• Saltbehållarens lock är löst.</li> <li>• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "<b>Vattenavhärdare</b>".</li> <li>• Använd salt och ställ in avhärdningen även när multifunktionstabletter används. Se avsnittet "<b>Vattenavhärdare</b>".</li> <li>• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.</li> <li>• Testa ett annat diskmedel.</li> <li>• Kontakta diskmedelstillverkaren.</li> </ul>
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i maskinen.</li> <li>• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren om hur man laddar korgarna.</li> <li>• Lägg lätt föremål i den övre korgen.</li> <li>• För diskning av ömtåliga föremål och glas, välj avsett program. Se "<b>Program</b>".</li> </ul>



Se "**Före första användning**", "**Daglig användning**" eller "**Tips**" för andra möjliga orsaker.

## 13. PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Varumärke	AEG
Modell	FSK93700P
Kapacitet i antal standardkuvert	15
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.	241
Energiförbrukning i en standarddiskcykel (kWh).	0.857
Effektförbrukning i frånläge (W)	0.10
Effektförbrukning i viloläge (W)	5.0
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.	3080
Torkeffektsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	A

"Standardprogrammet" är den standarddiskcykel som informationen ECO 50° på etiketten och informationsbladet härför sig till. Detta program är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Det anges som "Eco"-program.

Vilolägets varaktighet (min)	235
Programtiden för standarddiskcykeln (min)	5
Luftburet akustiskt buller (db(A) re 1pW)	39
Inbyggd maskin J/N	Ja

## 14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION

Mått	Bredd / Höjd / Djup (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk anslutning <sup>1)</sup>	Spänning (V)	200 - 240
	Frekvens (Hz)	50 / 60
Vattentryck	bar (min. och max.)	0.5 - 8
	MPa (min. och max.)	0.05 - 0.8
Vattentillförsel	Kallt eller varmt vatten <sup>2)</sup>	max 60 °C

<sup>1)</sup> Se märkskylten för andra värden.

<sup>2)</sup> Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.

## 15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



117870411-A-432018

CE

AEG