

# USER MANUAL



# INNHold

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON..... | 3  |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER..... | 4  |
| 3. MONTERING.....             | 6  |
| 4. BRUK.....                  | 8  |
| 5. DAGLIG BRUK.....           | 9  |
| 6. RÅD OG TIPS.....           | 9  |
| 7. STELL OG RENGJØRING.....   | 10 |
| 8. FEILSØKING.....            | 11 |
| 9. TEKNISKE DATA.....         | 14 |

## KJÆRE KUNDE

Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig ut av produktet.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:  
**[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)**



Registrer produktet ditt for å få bedre service:  
**[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:  
**[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

## 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

### 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse, hvis de har fått de riktige instruksjonene.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.

### 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende applikasjoner som:
  - Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
  - Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og andre boligtype miljøer
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.

- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Installering



#### **ADVARSEL!**

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
  - Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
  - Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
  - Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
  - Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet.
  - Ved første installering eller etter reversering av døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Dette påse at oljen renner tilbake til kompressoren.
  - Før du gjør noe med apparatet (for eksempel reversering av døren), fjern støpselet fra stikkontakten.
- Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
  - Utsett ikke apparatet for regn.
  - Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
  - Installer ikke apparatet på meget fuktige eller kalde steder.
  - Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant for å unngå riper på gulvet.

### 2.2 Elektrisk tilkopleing



#### **ADVARSEL!**

Fare for brann og elektrisk støt.



#### **ADVARSEL!**

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.

**ADVARSEL!**

Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

- Apparatet må være jordet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpsel, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

**2.3 Bruk****ADVARSEL!**

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Apparatet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Legg ikke elektriske apparater (f. eks. iskremmaskin) i apparatet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten.
- Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Luft rommet godt.
- La ikke varme artikler komme i nærheten av plastdelene til apparatet.
- Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller væske i apparatet.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De er varme.

**2.4 Innvendig belysning****ADVARSEL!**

Fare for elektrisk støt.

- Typen lampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

**2.5 Stell og rengjøring****ADVARSEL!**

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.

**2.6 Service**

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

**2.7 Avfallsbehandling****ADVARSEL!**

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.

- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

## 3. MONTERING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 3.1 Plassering

Monter dette produktet på et godt ventilert sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet.

| Klima-klasse | Omgivelsestemperatur |
|--------------|----------------------|
| SN           | +10 °C til + 32 °C   |
| N            | +16°C til + 32°C     |
| ST           | +16°C til + 38°C     |
| T            | +16°C til + 43°C     |




Noen funksjonelle problemer kan oppstå for enkelte typer modeller når de opererer utenfor dette området. Korrekt drift kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet. Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste servicesenter.

### 3.2 Avstandsstykker bak

I posen med dokumentasjonen er det to avstandsstykker som skal monteres som vist på bildet.


1. Monter avstandsstykkene i hullene. Pass på at pilen (A) er posisjonert som vist på bildet.

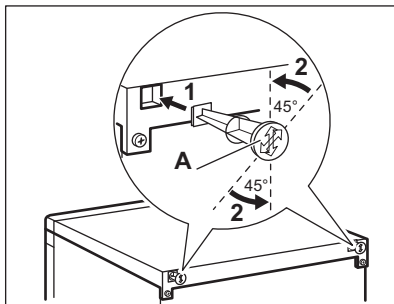

2. Drei avstandsstykkene 45° mot urviserens retning til de låses på plass.

### 3.3 Sette produktet i vater

Pass på at produktet står i vater. Dette kan gjøres med to justerbare føtter på undersiden fremme.

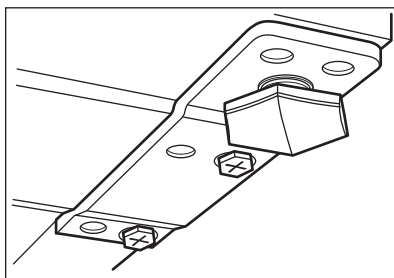


### 3.4 Lokalitet



Det må være mulig å koble produktet fra strømmen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.

Dette produktet bør installeres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Forsikre deg om at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste

avstanden mellom toppen av produktet og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter i bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatrning.

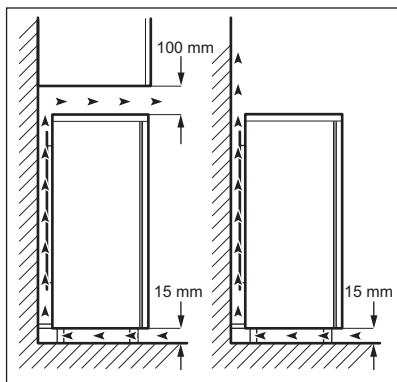

### 3.5 Omhengsling av døren



#### ADVARSEL!


Før du begynner ethvert arbeid, må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.




#### FORSIKTIG!

Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to personer, og at den ene holder produktet godt fast mens den andre arbeider.


1. Skru ut begge skruene på baksiden.

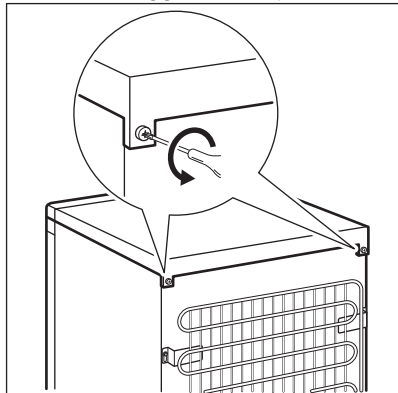


2. Skyv toppen bakover og løft den av.

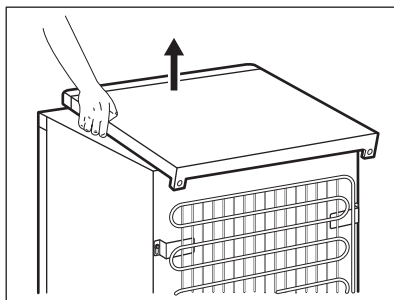


3. Skru av venstre fot.
4. Skru ut skruene på det nederste dørhengselet. Fjern hengselet. Sett stiften over i pilens retning.

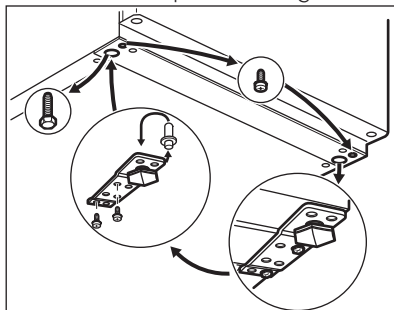


5. Skru ut skruen og sett den på igjen på motsatt side.
6. Monter hengselet på motsatt side.
7. Skru på høyre fot.
8. Skru ut skruene på det øverste dørhengselet.

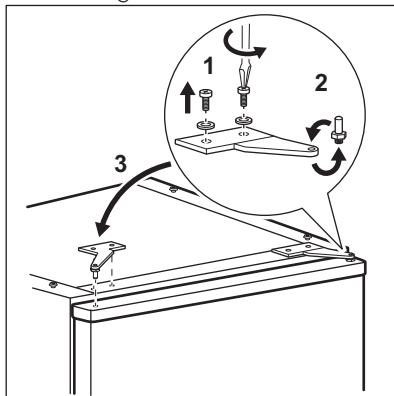

9. Fjern hengselet. Sett stiften over i pilens retning. Monter hengselet på motsatt side.

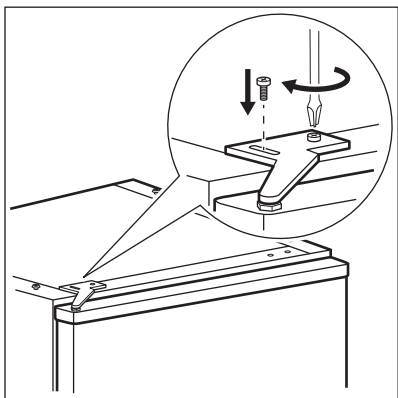

10. Stram hengselet.
11. Sett toppen i posisjon.
12. Skyv toppen forover.
13. Skru inn begge skruene på baksiden.
14. Fjern og monter håndtaket på motsatt side.

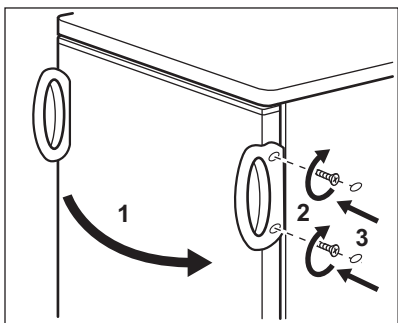

#### **FORSIKTIG!**

Sett produktet på plass igjen, sett det i vater, og vent i minst fire timer før du setter støpselet inn i stikkontakten.



- Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
- Alle skruene er strammet.
  - Den magnetiske pakningen sitter godt inntil kabinettet.
  - Døren åpner og lukker korrekt.

Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv. Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsele om dørene.

## **3.6 Elektrisk tilkobling**

- Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordnet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordnet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

# **4. BRUK**

## **4.1 Slå på**

Sett støpslet i en stikkontakt.

Drei termostadbryteren med urviserne til middels innstilling.

## **4.2 Slå av**

Drei termostadbryteren til "O"-posisjon for å slå av produktet.

### 4.3 Temperturregulering

Temperaturen reguleres automatisk. Imidlertid kan du stille temperaturen i apparatet på egen hånd.

Velg innstillingen med tanke på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende:

- romtemperatur,
- hvor ofte døren åpnes,
- mengde mat som oppbevares,

- apparatets plassering. Vanligvis er en middels innstilling best egnet.

Slik bruker du apparatet:

1. Drei temperaturregulatoren med urviseren for å oppnå en lavere temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot urviseren for å oppnå en høyere temperatur inne i apparatet.

## 5. DAGLIG BRUK




### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Flyttbare hyller

Veggene inne i kjøleskapet er utstyrt med en rekke spor, som gjør at hyllene kan plasseres der de trengs.

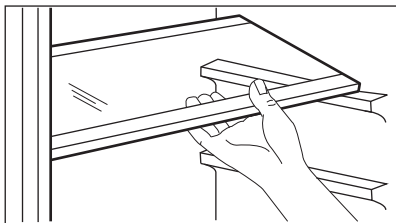


Ikke flytt glasshyllen over grønnsakskuffen, ettersom den sikrer riktig luftsirkulasjon.

### 5.2 Slik plasserer du dørhyllene

For å lagre pakker av mat i forskjellige størrelser, kan hyllene i døren plasseres i forskjellige høyder.

1. Dra hyllen gradvis opp til den løsner.
2. Flytt etter behov.

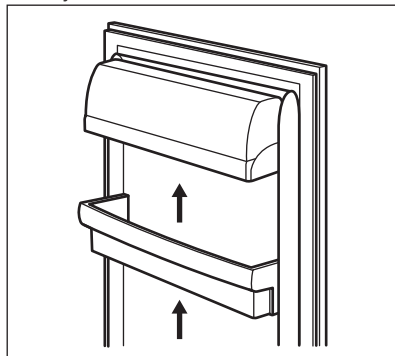

## 6. RÅD OG TIPS

### 6.1 Normale driftslyder

Følgende lyder er normale under bruk:

- Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes.
- En virrende og pulserende lyd fra kompressoren når kuldemediet pumpes.
- En plutselig knakende lyd fra innsiden av produktet som lages av termisk dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk fenomen).

- En lav klikkelyd fra temperaturregulatoren når kompressoren slås av eller på.

### 6.2 Tips for strømsparing

- Døren må ikke åpnes for ofte og må ikke stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.

### 6.3 Tips til kjøling av ferske matvarer

- Ikke oppbevar varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
- Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis den har sterk lukt.
- Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.

### 6.4 Tips til kjøling

Nyttige tips:

- Kjøtt (alle typer): pakkes i en egnet forpakning og plasseres på glasshyllen over grønnsakskuffen. Oppbevar kjøtt i maks 1-2 dager.

- Ferdig tilberedte retter, kalde retter: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
- Fukt og grønnsaker: vask godt og plasser i den spesialboks. Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de ikke er innpakket.
- Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/ plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.
- Flasker: lukk med en kork og sett i flaskehylle i døren, eller (hvis det følger med) på flaskehylle.

## 7. STELL OG RENGJØRING



#### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 7.1 Generelle advarsler



#### FORSIKTIG!

Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du foretar enhver rengjøring av skapet.



Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjølekretsen. Vedlikehold må derfor bare utføres av autoriserte serviceteknikere.



Tilbehøret og delene til produktet er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.

### 7.2 Rengjøre inne i ovnen

Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.



#### FORSIKTIG!

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, da dette vil skade finishen.

### 7.3 Regelmessig rengjøring



#### FORSIKTIG!

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i produktet.



#### FORSIKTIG!

Ikke ødelegg kjølesystemet.

Utstyret skal rengjøres regelmessig:


1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjør kondensatoren og kompressoren bak på produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du sparer energi.

### 7.4 Avriming av kjøleskapet

Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordampere

hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på baksiden av produktet, over kompressoren, hvor det fordamper.

Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann med jevne mellomrom, for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.

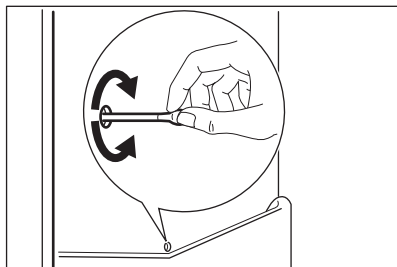

## 7.5 Perioder uten bruk

Når apparatet ikke brukes i lange perioder, ta følgende forholdsregler:

1. Koble apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
4. La døren(e) stå åpne for å hindre ubehaglig lukt.



### FORSIKTIG!

Hvis du ønsker å la apparatet stå på, spør noen om å ta en titt i blant for å hindre at maten blir ødelagt i tilfelle strømbrudd.

## 8. FEILSØKING



### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 8.1 Hva du må gjøre hvis...

| Problem                         | Mulig årsak                                             | Løsning                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker ikke.          | Apparatet er slått av.                                  | Slå på apparatet.                                                                     |
|                                 | Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.        | Sett støpselet ordentlig i stikkontakten.                                             |
|                                 | Det er ikke strøm i stikkontakten.                      | Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten. Kontakt en autorisert elektriker. |
| Apparatet er støyende.          | Apparatet står ikke stødig.                             | Kontroller at apparatet står stabilt.                                                 |
| Lampen tennes ikke.             | Lampen er i standby-modus.                              | Lukk døren og åpne den igjen.                                                         |
|                                 | Pæren er defekt.                                        | Se "Skifte lyspære".                                                                  |
| Kompressoren arbeider uavbrutt. | Temperaturen er innstilt feil.                          | Se kapittelet "Bruk".                                                                 |
|                                 | Mange matprodukter som skal fryses ble lagt i samtidig. | Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.                                     |

| Problem                                                            | Mulig årsak                                                                  | Løsning                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Romtemperaturen er for høy.                                                  | Se klimaklassediagrammet på typeplaten.                       |
|                                                                    | Matvarene du la i apparatet var for varme.                                   | Avkjøl matvarer til romtemperatur før du legger de i skapet.  |
|                                                                    | Døren er ikke skikkelig lukket.                                              | Se "Lukke døren".                                             |
| Det renner vann på bakveggen av kjøleskapet.                       | Under den automatiske avrimingsprosessen smelter rimet på bakveggen.         | Dette er korrekt.                                             |
| Det renner vann i kjøleskapet.                                     | Dreneringshullet er tilstoppet.                                              | Rengjør dreneringshullet.                                     |
|                                                                    | Matprodukter forhindrer at vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen. | Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.                  |
| Det renner vann på gulvet.                                         | Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperpannen over kompressoren.    | Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.                    |
| Døren er ikke skikkelig justert eller berører ventilasjonsgrillen. | Apparatet står ikke plant.                                                   | Se i avsnittet "Nivellering".                                 |
| Temperaturen i apparatet er for høy/lav.                           | Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.                               | Still inn lavere/høyere temperatur.                           |
|                                                                    | Døren er ikke skikkelig lukket.                                              | Se "Lukke døren".                                             |
|                                                                    | Matvarene har for høy temperatur.                                            | Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet. |
|                                                                    | For mange matvarer er lagt inn i apparatet samtidig.                         | Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.                 |
|                                                                    | Du har åpnet døren for ofte.                                                 | Åpne døren bare hvis det er nødvendig.                        |
|                                                                    | Det sirkulerer ikke kald luft i apparatet.                                   | Påse at kald luft sirkulerer i apparatet.                     |
| Det er for mye kondensert vann på den bakre vegg i kjøleskapet.    | Du åpner døren for ofte.                                                     | Åpne døren kun når det er nødvendig.                          |
|                                                                    | Døren ble ikke lukket riktig.                                                | Påse at døren er ordentlig lukket.                            |

| Problem                                  | Mulig årsak                                                               | Løsning                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Lagret mat ble ikke pakket inn.                                           | Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.                            |
| Det er frost på bakveggen i kjøleskapet. | Omgivelsestemperaturen er høy og apparatet er satt til laveste temperatur | Still temperaturregulatoren til en høyere temperatur for å starte automatisk avriming. |
|                                          | Apparatet er fullt og er satt til laveste temperatur.                     | Still temperaturregulatoren til en høyere temperatur for å starte automatisk avriming. |
| Vanskelig å åpne døren.                  | Du prøvde å åpne døren igjen med en gang etter den ble lukket.            | Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.                                           |

- i** Dersom rådet ikke gir det ønskede resultatet, ta kontakt med nærmeste autoriserte serviceverksted.

## 8.2 Skifte lyspære

- i** Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart LED-lys.

- i** Det anbefales på det sterkeste å kun bruke originale reservedeler.


- i** Bruk kun LED-pærer (E14-sokkel). Maksimal styrke er angitt på lampedekselet.



### **FORSIKTIG!**

Trekk støpselet ut av stikkontakten.

1. Skru skruen ut av lampedekselet med en skrutrekker.
2. Ta av lampedekselet i pilretningen.

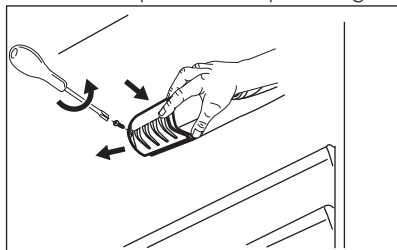

3. Skift ut lampen med en som har samme egenskaper og er spesielt utviklet for husholdningsapparater.
4. Sett lampedekselet på igjen.
5. Stram skruen på lampedekselet.
6. Sett støpslet i stikkontakten.
7. Åpne døren.  
Kontroller at lyset tennes.

## 8.3 Lukke døren

1. Rengjøre dørpakninger.
2. Juster døren, om nødvendig. Se etter i "Montering".
3. Bytt defekte dørpakninger, om nødvendig. Kontakt det autoriserte service-senteret.

## 9. TEKNISKE DATA

### 9.1 Produktinformasjonsark

|                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Varemerke                                                                                                                                                            | Husqvarna                                                            |
| Modell                                                                                                                                                               | QR85W 933012478                                                      |
| Kategori                                                                                                                                                             | 1. Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for fersk mat |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                            | A++                                                                  |
| Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert | 93                                                                   |
| Lagringsvolum i liter, kjøleskap                                                                                                                                     | 150                                                                  |
| Lagringsvolum i liter, Star                                                                                                                                          | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, skuff                                                                                                                                         | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, vin                                                                                                                                           | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, total                                                                                                                                         | 150                                                                  |
| Lagringsvolum i liter, fryser                                                                                                                                        | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, chiller                                                                                                                                       | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, andre deler                                                                                                                                   | -                                                                    |
| Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste lagringsvolum (l)                                                                                                   | Ingen                                                                |
| Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis noen                                                                                                               | -                                                                    |
| Frostfritt (J/N), kjøleskap                                                                                                                                          | Nei                                                                  |
| Frostfritt (J/N), fryser                                                                                                                                             | -                                                                    |
| Strømbruddsikker i t                                                                                                                                                 | -                                                                    |
| Frysekapasitet i kg/24t                                                                                                                                              | -                                                                    |
| Klimaklasse                                                                                                                                                          | SN-N-ST                                                              |
| Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal brukes, i °C                                                                                                   | 10                                                                   |
| Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal brukes, i °C                                                                                                   | 38                                                                   |
| Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW                                                                                                                                    | 38                                                                   |
| Innebygget apparat J/N                                                                                                                                               | Nei                                                                  |

Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukken- Nei  
de til lagring av vin J/N

## 9.2 Ytterligere tekniske data

| Apparatets mål |        |
|----------------|--------|
| Justerbar      | 850 mm |
| Bredde         | 550 mm |
| Dybde          | 612 mm |

|          |             |
|----------|-------------|
| Spenning | 230 - 240 V |
| Frekvens | 50 Hz       |

Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre utvendig på apparatet, på den utvendige eller innvendige siden av apparatet og på energietiketten.

# 10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## INNEHÅLL

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....   | 17 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER..... | 18 |
| 3. INSTALLATION.....           | 20 |
| 4. ANVÄNDNING.....             | 22 |
| 5. DAGLIG ANVÄNDNING.....      | 23 |
| 6. RÅD OCH TIPS.....           | 23 |
| 7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....  | 24 |
| 8. FELSÖKNING.....             | 25 |
| 9. TEKNISKA DATA.....          | 27 |

## BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.husqvarna-electrolux.se](http://www.husqvarna-electrolux.se)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt instruktion.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
  - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
  - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer

- VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
- VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



#### **VARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vid första installationen eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.

- Innan du utför något på produkten (t.ex. hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **VARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

**WARNING!**

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.

**WARNING!**

Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Användning

**WARNING!**

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.

- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

## 2.4 Lampa inuti produkten

**WARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- Lampan som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.

## 2.5 Skötsel och rengöring

**WARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten. Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

## 2.6 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.7 Avfallshantering

**WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".

- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

## 3. INSTALLATION



### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 3.1 Placering

Produkten ska installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

| Klimat-klass | Omgivningstemperatur |
|--------------|----------------------|
| SN           | +10°C till + 32°C    |
| N            | +16°C till + 32°C    |
| ST           | +16°C till + 38°C    |
| T            | +16°C till + 43°C    |




Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa modelltyper vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras inom angivet temperaturområde. Kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter om du är osäker på var du ska installera produkten.

### 3.2 Bakre distanshållare

I påsen med bruksanvisningen finns två distanshållare som ska monteras på det sätt som visas i figuren.


1. Sätt i distanserna i hålen. Kontrollera att pilen (A) pekar så som visas på bilden.

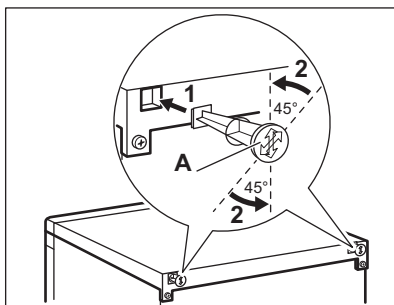

2. Vrid distanserna moturs 45° tills de låser på plats.

### 3.3 Justering av höjd

Se till att produkten står i våg där den installeras. Detta görs med de två justerbara fötterna på botten framsida.

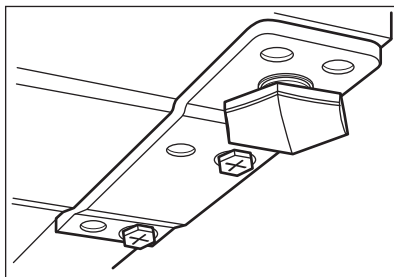


### 3.4 Placering



Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.

Produkten måste placeras på säker avstånd från värmekällor såsom element, varmvattenberedare, direkt solsken, etc. Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För att säkerställa funktionen: Om produkten placeras under en överhängande vägg/enhet skall det finnas minst 100 mm fritt utrymme

mellan produktens översida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten ställs in vågrätt med en eller flera justeringsfötter i botten.

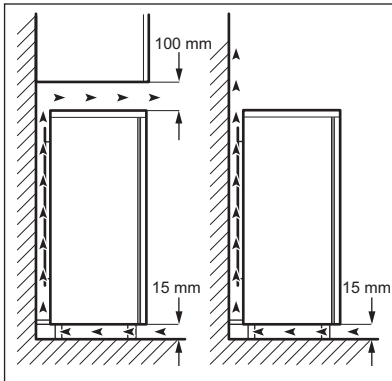

### 3.5 Omhängning av dörr



#### **VARNING!**


Dra ur stickkontakten från eluttaget innan du påbörjar arbetet.




#### **FÖRSIKTIGHET!**

Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med att hålla ett fast grepp om dörren under arbetets gång.


1. Skruva loss båda skruvarna på baksidan.

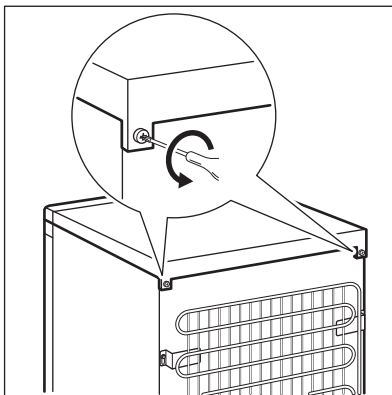


2. För överdelen bakåt och lyft av den.

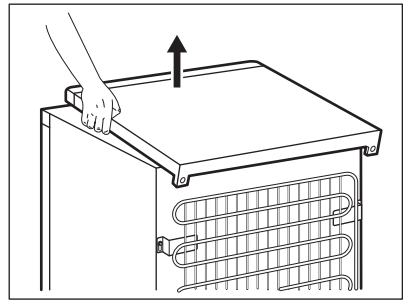


3. Skruva loss den vänstra foten.
4. Skruva loss skruvarna till dörrens nedre gångjärn. Avlägsna gångjärnet. Flytta över sprinten i pilens riktning.

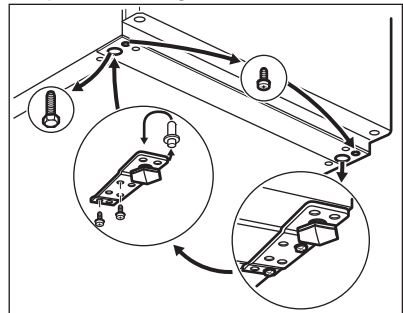


5. Skruva loss skruven och skruva fast den på motsatta sidan.
6. Montera gångjärnet på motsatta sidan.
7. Skruva i den högra foten.
8. Skruva loss skruvarna till dörrens övre gångjärn.

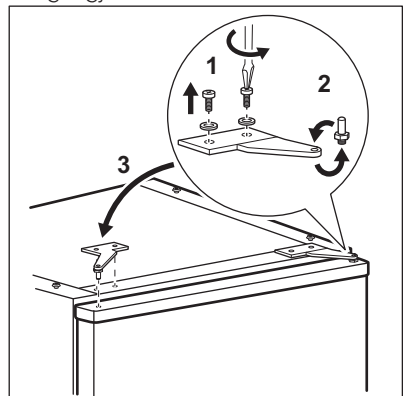

9. Avlägsna gångjärnet. Flytta över sprinten i pilens riktning. Montera gångjärnet på motsatta sidan.

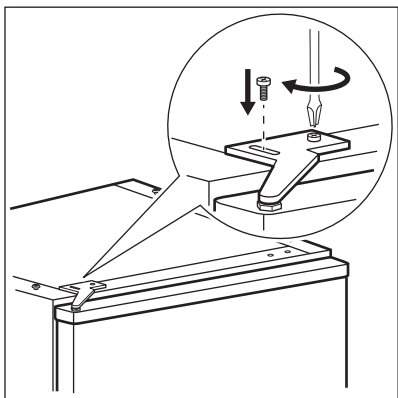

10. Skruva fast gångjärnet.
11. Placera överdelen ovanpå kylskåpet.
12. För överdelen framåt till rätt position.
13. Skruva fast båda skruvarna på baksidan.
14. Ta bort och sätt tillbaka handtaget på den motsatta sidan.

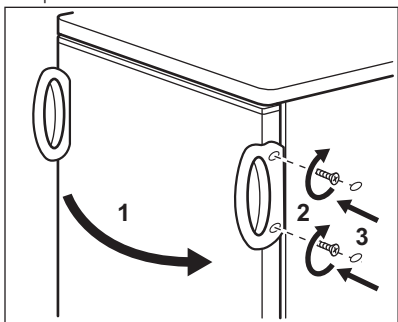

#### **FÖRSIKTIGHET!**

Ställ tillbaka produkten på plats, justera in den i våg och vänta sedan minst fyra timmar innan du ansluter den till eluttaget.



Kontrollera slutligen följande:

- Alla skruvar är åtdragna.
- Magnettätningen suger fast ordentligt mot skåpet.
- Dörren öppnas och stängs ordentligt.

Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.

Om du inte vill hänga om dörren själv kan du kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

## **3.6 Elektrisk anslutning**

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med hushållsapparatens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

# **4. ANVÄNDNING**

## **4.1 Slå på**

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.

## **4.2 Stänga av**

Stäng av produkten genom att vrida temperaturreglaget till "O"-läget.

## **4.3 Temperaturreglering**

Temperaturen regleras automatiskt. Du kan ställa in en temperatur inuti produkten.

Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i kylan beror på:

- rumstemperatur,

- hur ofta man öppnar dörren,
  - mängden livsmedel som förvaras,
  - produktens placering.
- En medelhög inställning är i regel lämpligast.

För att använda produkten:

1. Vrid temperaturvredet medsols för att få en lägre temperatur inuti produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att få en högre temperatur inuti produkten.

## 5. DAGLIG ANVÄNDNING




### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal bärare så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

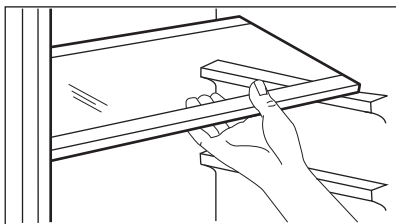


Placera inte glashyllan ovanför grönsakslådan för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

### 5.2 Placering av dörrfacken

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den lossnar.
2. Placera om enligt behov.

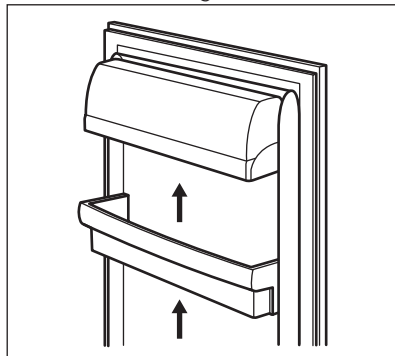

## 6. RÅD OCH TIPS

### 6.1 Normala driftljud

Följande ljud är normala under drift:

- Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.
- Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet pumpas runt.
- Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och ofarligt fysiskt fenomen).
- Ett gurglande klickljud hörs från temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller av.

### 6.2 Tips för energibesparing

- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.

### 6.3 Tips för kylning av färska livsmedel

- Förvara inte varm mat eller flyktiga vätskor i kylskåpet.
- Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak.
- Placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den.

### 6.4 Tips för kylning

Praktiska råd:

- Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1-2 dagar.
- Tillagad mat, kalla rätter: täck och placera på vilken hylla som helst.
- Fukt och grönsaker: skölj noggrant och lägg i speciallådan. Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
- Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i aluminiumfolie eller i en plastpåse för att få ut så mycket luft som möjligt.
- Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrrens flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.

## 7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 7.1 Allmänna varningar



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.



Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten. Underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.



Tillbehören och andra delar av produkten är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.

### 7.2 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte rengöringsmedel, skurpulver, klor eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de skadar ytan.

### 7.3 Regelbunden rengöring



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Du får inte dra, flytta eller skada rörledningarna och/eller kablarna i produkten.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Var noga med att inte skada kylsystemet.

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:


1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens baksida med en borste.  
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

### 7.4 Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten baktill av kylskåpsutrymmet för att undvika att

vattnet rinner över och droppar ned på matvaror och golv.

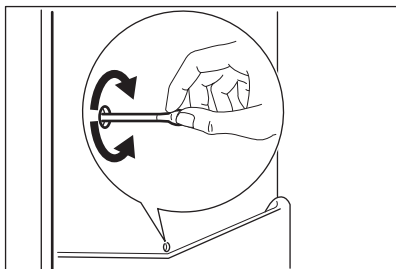

## 7.5 Långa uppehåll i användning

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.



### FÖRSIKTIGHET!

Om du vill att kylan/frysaren lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

## 8. FELSÖKNING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 8.1 Vad gör jag om...

| Problem                            | Möjlig orsak                                            | Åtgärd                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten fungerar inte.           | Produkten är avstängd.                                  | Slå på produkten.                                                                 |
|                                    | Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.      | Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.                                     |
|                                    | Eluttaget är strömlöst.                                 | Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker. |
| Produkten bullrar.                 | Produkten står ostadigt.                                | Kontrollera om produkten står stabilt.                                            |
| Lampan fungerar inte.              | Lampan är i standby-läge.                               | Stäng och öppna dörren.                                                           |
|                                    | Lampan är trasig.                                       | Se avsnittet "Byte av lampan".                                                    |
| Kompressorn arbetar utan uppehåll. | Temperaturen är felaktigt inställd.                     | Se kapitlet "Drift".                                                              |
|                                    | Stora mängder mat har lagts in på en gång för frysning. | Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.                       |
|                                    | Rumstemperaturen är för hög.                            | Se klimatklasstabellen på märkskylten.                                            |

| Problem                                                      | Möjlig orsak                                                                        | Åtgärd                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Alltför varm mat har lagts in.                                                      | Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.                           |
|                                                              | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                   | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                           |
| Vatten rinner på den bakre väggen i kylskåpet.               | Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.                       | Detta är normalt.                                                             |
| Vatten rinner in i kylskåpet.                                | Vattenutloppet är igentäppt.                                                        | Rengör vattenutloppet.                                                        |
|                                                              | Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.                     | Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.               |
| Vatten rinner ut på golvet.                                  | Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. | Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.                              |
| Dörren är felinriktad eller blockerar ventilationsgallret.   | Produkten står inte i våg.                                                          | Se avsnittet "Nivåreglering".                                                 |
| Temperaturen i produkten är för låg/hög.                     | Temperaturen är felaktigt inställd.                                                 | Ställ in en högre/lägre temperatur.                                           |
|                                                              | Dörren är inte ordentligt stängd.                                                   | Se avsnittet "Stängning av dörren".                                           |
|                                                              | Matvarornas temperatur är för hög.                                                  | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem. |
|                                                              | Många matvaror inlagda för förvaring samtidigt.                                     | Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.                               |
|                                                              | Dörren har öppnats för ofta.                                                        | Öppna dörren bara när det behövs.                                             |
|                                                              | Kalluft cirkulerar inte i produkten.                                                | Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.                                |
| Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre vägg. | Dörren har öppnats för ofta.                                                        | Öppna dörren bara när det behövs.                                             |
|                                                              | Dörren stängdes inte ordentligt.                                                    | Se till att dörren är ordentligt stängd.                                      |
|                                                              | Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.                                      | Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.                           |

| Problem                                          | Möjlig orsak                                                                        | Åtgärd                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns frost på den bakre väggen i kylskåpet. | Omgivningstemperaturen är hög och produkten är inställd på den lägsta temperaturen. | Ställ in temperaturvredet till en högre temperatur för att automatisk avfrostning ska fungera. |
|                                                  | Produkten är full med livsmedel och är inställd på den lägsta temperaturen.         | Ställ in temperaturvredet till en högre temperatur för att automatisk avfrostning ska fungera. |
| Det är svårt att öppna dörren.                   | Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.                                    | Vänta några sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.                              |

- i** Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

## 8.2 Byte av lampan

- i** Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.


- i** Vi rekommenderar starkt att endast använda originalreservdelar.

- i** Använd endast LED-lampor (E14-bas). Den maximala effekten anges på lampenheten.

- ⚠ FÖRSIKTIGHET!**  
Koppla bort kylskåpet från eluttaget.

1. Lossa skruven från lampglasets med en skruvmejsel.

2. Lossa lampskyddet i pilarnas riktning.

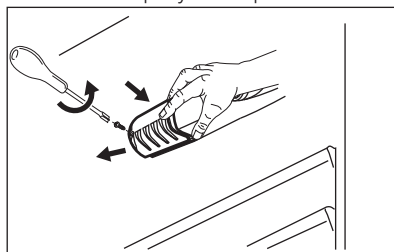

3. Byt lampan mot en med samma effekt och som är specialtillverkad för dessa produkter.
4. Sätt tillbaka lampskyddet.
5. Dra åt lampglasets skruv.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
7. Öppna luckan.  
Kontrollera att belysningen tänds.

## 8.3 Stängning av dörren

1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt "Installation".
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta auktoriserat servicecenter.

# 9. TEKNISKA DATA

## 9.1 Informationsblad

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Varumärke | Husqvarna       |
| Modell    | QR85W 933012478 |

|                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kategori                                                                                                                                                                                | 1. Kylskåp med ett eller flera färs-<br>kvarutrymmen |
| Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                | A++                                                  |
| Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras | 93                                                   |
| Förvaringsvolym i liter, kyl                                                                                                                                                            | 150                                                  |
| Förvaringsvolym i liter, stjärna                                                                                                                                                        | -                                                    |
| Förvaringsvolym i liter, källarzon                                                                                                                                                      | -                                                    |
| Förvaringsvolym i liter, vin                                                                                                                                                            | -                                                    |
| Förvaringsvolym i liter, total                                                                                                                                                          | 150                                                  |
| Förvaringsvolym i liter, frys                                                                                                                                                           | -                                                    |
| Förvaringsvolym i liter, sval                                                                                                                                                           | -                                                    |
| Förvaringsvolym i liter, annat utrymme                                                                                                                                                  | -                                                    |
| Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)                                                                                                                           | Ingen                                                |
| Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något                                                                                                                                  | -                                                    |
| Frostfri (J/N), kyl                                                                                                                                                                     | Nej                                                  |
| Frostfri (J/N), frys                                                                                                                                                                    | -                                                    |
| Säkerhet vid strömavbrott i h                                                                                                                                                           | -                                                    |
| Infrysningskapacitet* i kg/24 tim                                                                                                                                                       | -                                                    |
| Klimatklass                                                                                                                                                                             | SN-N-ST                                              |
| Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C                                                                                                       | 10                                                   |
| Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C                                                                                                       | 38                                                   |
| Akustiskt buller dB(A) re1 pW                                                                                                                                                           | 38                                                   |
| Inbyggd apparat J/N                                                                                                                                                                     | Nej                                                  |
| Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N                                                                                                               | Nej                                                  |

## 9.2 Ytterligare teknisk data

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| Produktens mått | Höjd  | 850 mm |
|                 | Bredd | 550 mm |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Djup        | 612 mm      |
| Nätspänning | 230 - 240 V |

|          |       |
|----------|-------|
| Frekvens | 50 Hz |
|----------|-------|

Teknisk information finns på typskylten som sitter på insidan eller utsidan av produkten och på energietiketten.

## 10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





[www.husqvarna-electrolux.se/shop](http://www.husqvarna-electrolux.se/shop)



212002179-A-222019

