


USER MANUAL

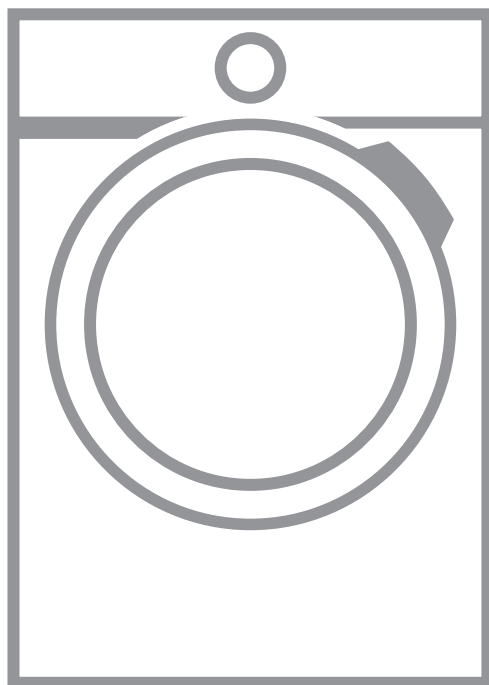

AEG

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. MONTERING.....	6
4. TILBEHØR.....	9
5. PRODUKTBESKRIVELSE.....	10
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. VELGER OG KNAPPER.....	12
8. PROGRAMMER.....	15
9. INNSTILLINGER.....	19
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	19
11. DAGLIG BRUK.....	20
12. RÅD OG TIPS.....	24
13. STELL OG RENGJØRING.....	26
14. FEILSØKING.....	30
15. FORBRUKSVERDIER.....	33
16. TEKNISK DATA.....	34
17. HURTIGVEILEDNING.....	35
18. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017.....	36

FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet. Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registreaeg.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er åpen.
- Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;

- av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;
- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 6 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må

det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.

- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.

- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.
- Når apparatet er satt på sin permanente plass, må du bruke et vater for å sjekke at det står rett. Gjør det ikke det må du justere støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plug-adaptere eller skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Ikke påfør skade på vannslangene.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. MONTERING




ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

3.1 Utpakking


1. Fjern den utvendige plasten. Bruk en kniv om nødvendig.

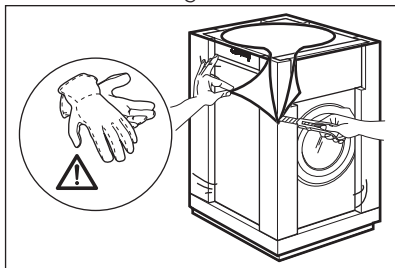


2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

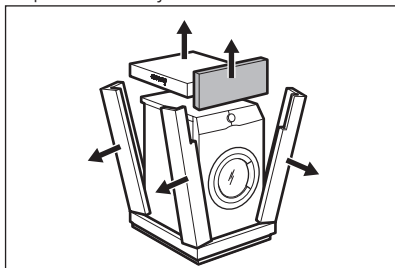


3. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

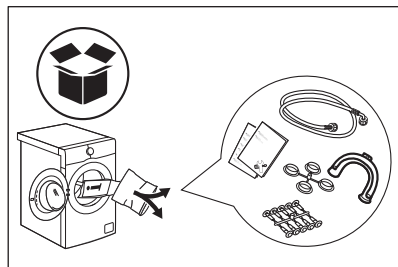


4. Plasser fremre polystyrenemballasjeelement på gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned med baksiden ned.

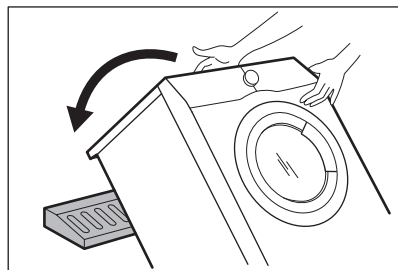

5. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

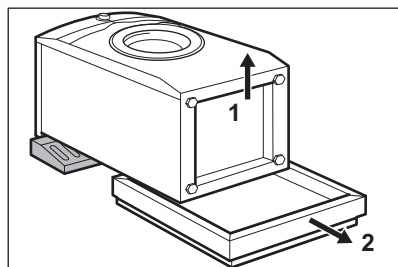


6. Sett apparatet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

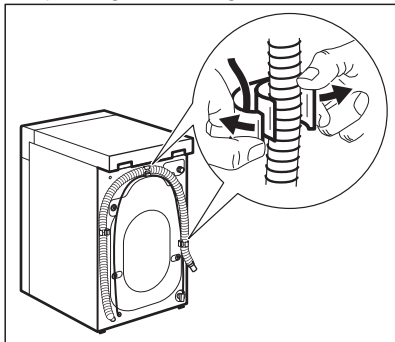


ADVARSEL!

Det er mulig å se at vannet renner fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikken.

7. Trekk ut de fire transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

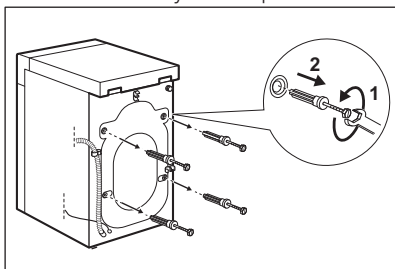


8. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

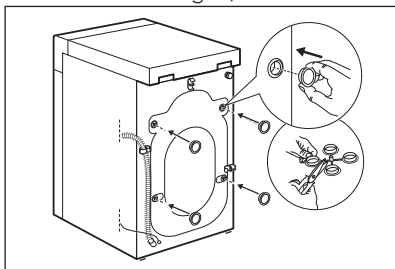

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

3.2 Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og at produktet flytter på seg når det er i bruk.

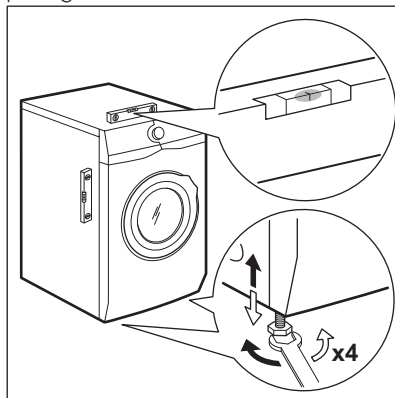

1. Plasser produktet på et plant, fast gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Pass på at produktet ikke berører veggene eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under produktet.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føtter må hvile fast på gulvet.




ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.


3.3 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet.
2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.

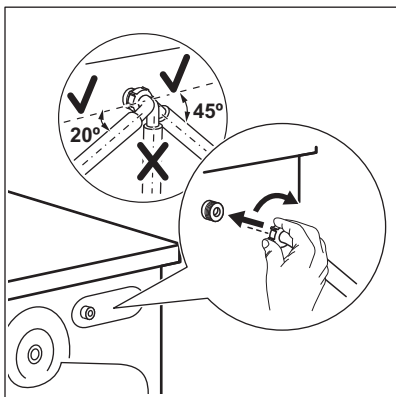

i Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

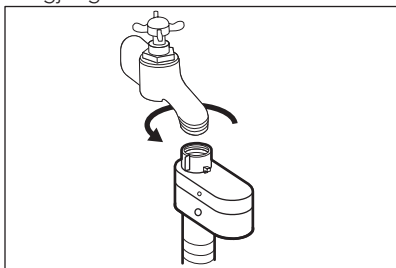

FORSIKTIG!

Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.




Ikke bruk en eksisterende slange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

3.4 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

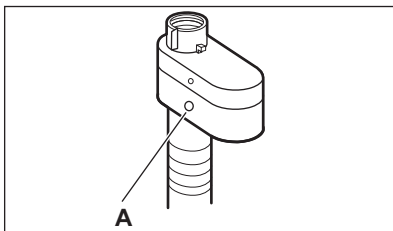

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.

3.5 Vannavløp


Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 600 mm og ikke mer enn 1000 mm.




Du kan forlenge avløpsslangen til maks 4000 mm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsporet.

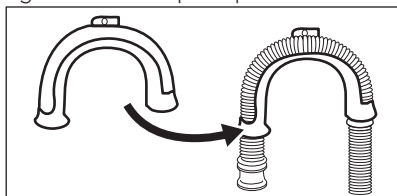


2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

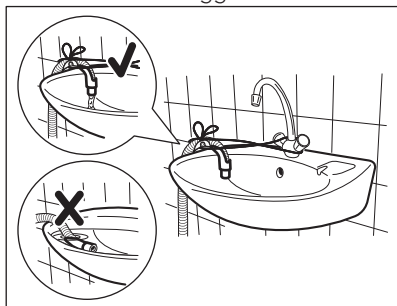


- i** Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

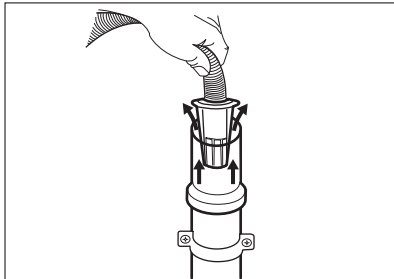


4. Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

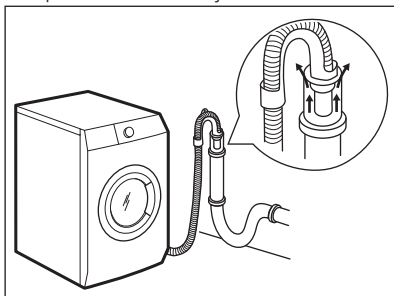


- i** Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5. Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

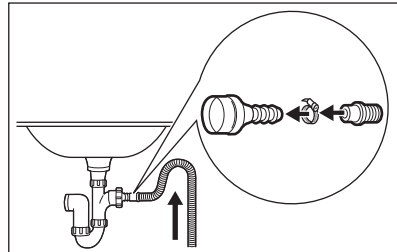

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

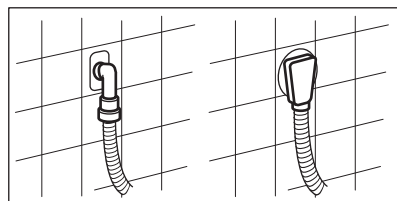

4. TILBEHØR

4.1 Tilgjengelig på www.aeg.com/shop, eller fra en autorisert forhandler

- i** Kun passende tilbehør som er godkjent av AEG kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.

4.2 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel, må du sikre produktet med festeplatene.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

5. PRODUKT BESKRIVELSE

5.1 Spesialfunksjoner


Din nye vaskemaskin oppfyller alle moderne krav for en effektiv behandling av klær med lite vann, energi- og rengjøringsmiddelforbruk og riktig tekstilpleie.

- **ProSense-teknologi** justerer syklusens tid automatisk etter vasken

du har lagt inn i trommelen, for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.

- Takket være **Soft Plus-tilvalget**, blir tøymykneren spredd jevnt ut i klesvasken og penetrerer dypt inn i fibrene for perfekt mykhet.

5.2 Produktoversikt

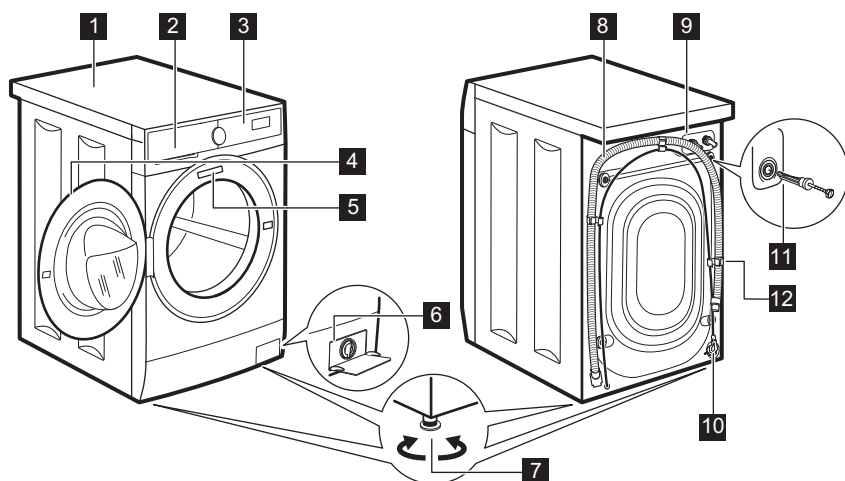


- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange


6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

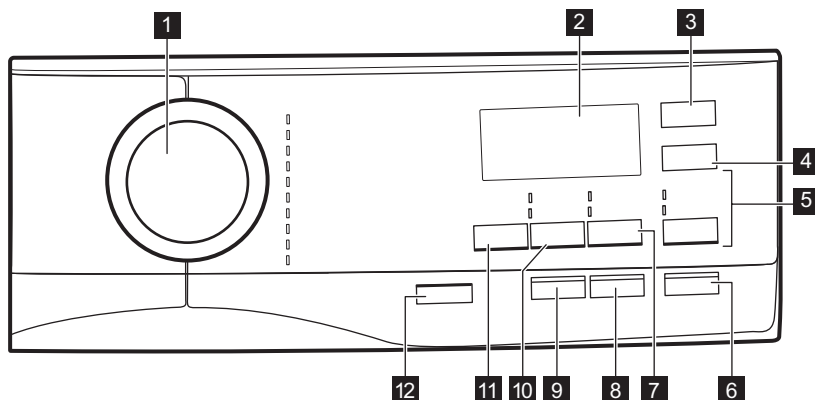

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Programknapp | • Stains tilvalg |
| 2 Display | • Prewash tilvalg |
| 3 Eco-berøringsknapp  | 8 Delay Start-berøringsknapp |
| 4 Time Save-berøringsknapp | 9 Soft Plus-berøringsknapp |
| 5 Skilling-berøringsknapp | 10 Spin-berøringsknapp |
| • Extra Rinse tilvalg | • Hoppe over faser – Only Drain |
| • Hopper over vaskefase - Only Rinse | • Hoppe over faser – Only Spin |
| 6 Start/Pause-berøringsknapp | 11 Temp.-berøringsknapp |
| 7 Stains/Prewash-berøringsknapp | 12 On/Off trykknappen |

6.2 Display

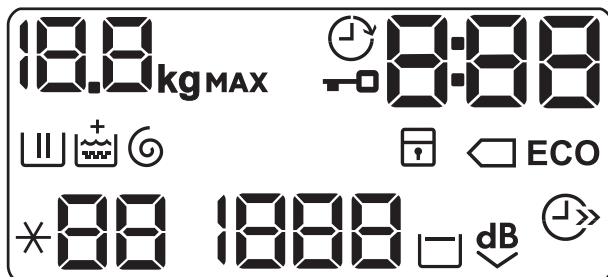

	Indikator for maks tøyemengde. kg -ikonet blinker mens programvarigheten blir beregnet (se avsnittet om PROSENSE-estimering).
	Indikator for forsinket start.
	Indikator for dørlås.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 30' eller 2h). • Programslutt (). • Alarmkode (f.eks. E20).
	Indikatorer for energisparing.  -indikatoren dukker opp hvis du velger et bomullsprogram ved 40 °C eller 60 °C.
	Indikator for vaskefase: blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefase: blinker i løpet av skyllefase.
	+ -indikatoren dukker opp når Soft Plus-tilvalget er aktivert.
	Indikator for sentrifugering og tømmefase. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for barnesikring.
	Indikator for tidsparing.
	Temperaturindikator. *- -- -indikatoren dukker opp når en kaldvask blir valgt.
	Indikator for sentrifugehastighet.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for ekstra stillegående.

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 On/Off

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det

kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

7.2 Introduksjon

- i** Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

7.3 Temp.

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene ***** og **— —**, varmer ikke produktet opp vannet.

7.4 Spin

Når du velger et program, velger produktet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for det programmet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.**

- i** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktivere funksjonen for skyllestopp.**

Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffene krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- i** Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille drift.**

Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren **dB**. Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet den eneste tømme-fasen.

- i** Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

- **Aktiver kun tømning -tilvalget (hopper over vaske-, skylle og sentrifugefasene):** Only Drain. Produktet utfører den eneste tømme-fasen for det valgte vaskeprogrammet.

Displayet viser indikatoren **— —** (kald), og indikatoren **— —** (ingen sentrifugering) og indikatoren .

- **Aktiver kun sentrifugering -tilvalget (Hopper over vaske- og skyllefasene):** Only Spin.



Før du stiller inn dette alternativet, må du velge et egnet vaskeprogram for plaggene. Produktet vil utføre den mest passende sentrifugeringssyklusen for din plaggleie (f.eks. for syntetiske klær velger du først Syntetisk-vaskeprogrammet og deretter Only Spin-alternativet).

Produktet utfører den eneste sentrifugeringsfasen for det valgte vaskeprogrammet.

Displayet viser indikatoren (kald), faseindikatoren og sentrifugeringshastighet.

7.5 Stains/Prewash

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere et av de to alternativene.

Den relevante indikatoren dukker opp i displayet.

• Stains

Velg dette alternativet for å legge til en flekkjerningsfase til programmet for å behandle svært skittent eller flekkete tøy med flekkfjerner.

Hell flekkfjerner i kammeret .

Flekkfjerner vil bli tilsatt i løpet av riktig vaskefase.



Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

• Prewash

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.6 Soft Plus

Still Soft Plus-tilvalget for å optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i stoffet.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet noe.

7.7 Delay Start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

Trykk på knappen flere ganger for å velge den ønskede forsinkelsen.

Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90' og fra 2 timer opptil 20 timer.

Etter å ha trykket på Start/Pause-

knappen, viser displayet -indikatoren og det valgte starttidsforvalget, og produktet starter nedtellingen.

7.8 Skylling

Med denne knappen kan du velge et av følgende tilvalg:

• Extra Rinse-tilvalg

Dette tilvalget legger til noen skyllesykluser med hensyn til valgt vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for personer som er allergisk mot vaskemiddelrester, samt i områder hvor vannet er bløtt.



Dette tilvalget vil øke programmets varighet noe.

• Hopper over vaskefasen – Only Rinse



Produktet utfører kun skyllefasen, sentrifugering og tømmefasene for det valgte programmet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser.

7.9 Time Save

Du kan bruke denne funksjonen til å redusere programvarigheten.

- Hvis klesvasken din er normalt eller lett skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Trykk på denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.

- Ved lavere tøymengde, trykk på denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.

Displayet viser indikatoren .

7.10 Eco

Alternativet Eco reduserer energiforbruket og bevarer gode vaskeresultater.

Velg dette alternativet for lett eller normalt skitne plagg som blir vasket ved 30 °C eller høyere.

Vann- og energiforbruk kan avhenge av ulike ting, som vanntrykk, hardheten og temperaturen, omgivelsestemperaturen, type og mengde klesvask, innstilte alternativer, sentrifugehastighet og

spenningssvingninger i elektrisitetsnettverket. Displayet viser indikatoren **ECO**.



Hvis du velger bomullsprogrammet på 40 °C eller 60 °C uten andre alternativer, viser displayet  **ECO**-indikatoren. De er standard bomullsprogram, de mest effektive programmene med hensyn til forbruk av strøm og vann.

7.11 Start/Pause

Trykk på Start/Pause-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogram	
Bomull	Hvitt bomulls- og farget bomullstøy. Normal, kraftig og lite skittent. Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til forskrift 1061/2010, er programmene Bomull på 60 °C og programmet Bomull på 40 °C med -tilvalget respektivt "Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40 °C bomullsprogram". De er de mest effektive programmene, hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vasker normalt skittent bomullstøy.  Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.
Syntetisk	Syntetiske plagg eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull/Silke	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre tekstiler med vaskelappen «kun håndvask» ¹⁾ .

Program	Programbeskrivelse
Anti-Allergy damp	Hvitt bomullstøy. Dette programmet fjerner mikroorganismer med en vaskefase hvor temperaturen holdes over 60°C i noen minutter. Dette bidrar til å fjerne skitt, bakterier, mikroorganismer og partikler. Tilføring av damp sammen med en ekstra skyllefase sørger for at vaskemiddelrester og allergener blir fjernet, dermed er det egnet for sart og følsom hud.
20 min. - 3 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull som er lett skitne eller er blitt brukt én gang.
Strykelett	Syntetiske plagg som krever skånsom vask. Normalt og lite skittent. ²⁾
Dunjakke	Spesialprogram for én dunjakke, et syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe , osv.
 Outdoor	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i oppvaskmiddelbeholderen. Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før. Den anbefalte tøymengden er 2 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vanntetthet. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende belegg. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: • Hell vaskemiddelet i kammeret . • Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vanntetthet for stoff i tøymyknerskuffen . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vanntetthet mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å stille inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og pleieetiketten til plagget tillater tørking i tørketrommel).
Denim	Denimklær og jersey-plagg. Normalt skittent. Dette programmet utfører en skånsom skyllefase som er designet for denim. Den reduserer falming og unngår vaskemiddelrester på fibre.

¹⁾ Under denne syklusen roterer trommelen langsomt for å sikre en skånsom vask. Det kan virke som trommelen ikke roterer eller roterer ikke riktig, men dette er normalt for dette programmet.

²⁾ For å redusere krøller, regulerer denne syklusen vanntemperaturen og utfører en skånsom vask og sentrifugeringsfase. Apparatet legger til ekstra skyllinger.

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimum tøymengde
Vaskeprogrammer			
Bomull	40 °C 95 °C – Kald	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	6 kg
Syntetisk	40 °C 60 °C – Kald	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	3 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kald	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	1 kg
 Ull/Silke	40 °C 40 °C – Kald	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	1 kg
Anti-Allergy damp	60 °C	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	6 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	3 kg
Strykelett	40 °C 60 °C – Kald	800 o/min 800 o/min – 400 o/min	2 kg
Dunjakke	40 °C 60 °C – Kald	800 o/min 800 o/min – 400 o/min	2 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – Kald	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Denim	30 °C 40 °C – Kald	800 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2 kg

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

Kompatibilitet for programtilvalg

	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull/Silke 	Anti-Allergy damp	20 min. - 3 kg	Strykelett	Dunjakke	Outdoor 	Denim
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skyllestopp 	■	■	■	■	■		■		■	■
Ekstra stille 	■	■	■							■
Only Drain	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Only Spin ¹⁾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stains ²⁾	■	■			■		■			■
Prewash	■	■			■		■			
Extra Rinse	■	■	■		■		■		■	■
Only Rinse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 ECO ³⁾	■	■	■							
Time Save ⁴⁾	■	■	■				■			
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soft Plus	■	■	■		■		■			■

¹⁾ Før du stiller inn dette alternativet, må du velge et egnet vaskeprogram for plaggene. Produktet vil utføre den mest passende sentrifugeringssyklusen for din plaggpleie (f.eks. for syntetiske klær velger du først Syntetisk-vaskeprogrammet og deretter Only Spin-alternativet).

²⁾ Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

³⁾ Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 30 °C.

⁴⁾ Hvis du stiller inn den korteste varigheten, anbefaler vi at du minsker klesvasken. Det er mulig å fylle opp hele apparatet, men vaskeresultatene kan bli dårligere.

8.2 Woolmark Apparel Care – Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullprodukter merket som "bare håndvask", så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for tørking og andre vaskeinstruksjoner. M1459

Woolmark-symbolet er et varemerke for sertifisering i mange land.

9. INNSTILLINGER

9.1 Introduksjon

- i** Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

9.2 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykk på knappene Spin og Stains/Prewash samtidig til -indikatoren **slås av/på** i displayet. Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker på Start/Pause-knappen, vil alle knappene og programvelgeren bli deaktivert (unntatt On/Off-knappen).
- Produktet kan ikke starte før du trykker på Start/Pause-knappen.

Vaskemaskinen lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår den av.

9.3 Lydsignaler

Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Du aktiverer produktet (en kort melodi).
- Du deaktiverer produktet (en kort melodi).
- Du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Det er en feil på produktet (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene når programmet er fullført, trykk på Stains/Prewash- og Delay Start-knappene samtidig i omtrent 6 sekunder.

- i** Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9.4 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykk på knappene Stains/Prewash og Rinse samtidig til indikatoren på knappen Extra Rinse **slås av/på**.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

- Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
- Hell 2 liter vann inn i kammeret markert som **2**.

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

3. Fyll en liten mengde vaskemiddel i beholderen markert som **2**.
4. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt (dersom den er aktivert). Programvelgeren blir automatisk stilt til bomullsprogram.


Displayet vil vise maksimal tøymengde, standardtemperatur, maksimal sentrifugehastighet, vaskefaseindikatorer og syklusvarigheten.

11.2 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.

4. Lukk døren ordentlig igjen.

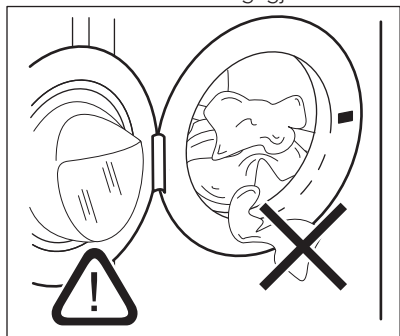


FORSIKTIG!

Pass på at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren. Da kan det oppstå lekkasje eller skade på tøyet.

11.3 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

1. Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskepulveret og skyllemiddelet i de rette kamrene.
3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig

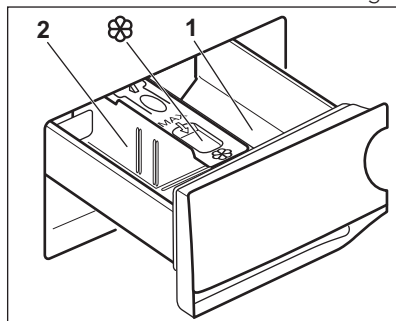

FORSIKTIG!

Bruk kun sertifiserte vaskemidler for vaskemaskin.




Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.

1	Vaskemiddelkammer for forvaskfase eller bløtleggingsprogram (hvis det er tilgjengelig). Ha i vaskemiddel for forvask og bløtlegging før du starter programmet.
2	Vaskemiddelbeholder for vaskfasen. Hvis du bruker flytende vaskemiddel må du tilsette det rett før du starter programmet.
	Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tilsett produktet i beholderen før du starter programmet.


Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

11.4 Endre plasseringen til vaskemiddeldeleren

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen. Plasseringen **A** til vaskemiddeldeleren er for **pulvervaskemiddel** (fabrikkinnstilling).

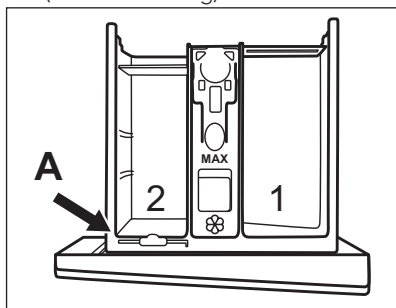


2. Hvis du også vil bruke flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel: Fjern vaskemiddeldeleren fra posisjonen **A** og sett den inn i posisjon **B**.

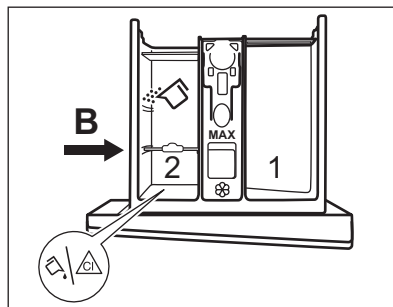


Posisjonen **B** til vaskemiddeldeleren er for pulvervaskemiddel i den bakre beholderen og for flytende vaskemiddel/flekkmiddel eller blekemiddel i den fremre beholderen.

3. **For å bruke flytende vaskemidler:** Sett vaskemiddeldeleren i posisjon **C**.

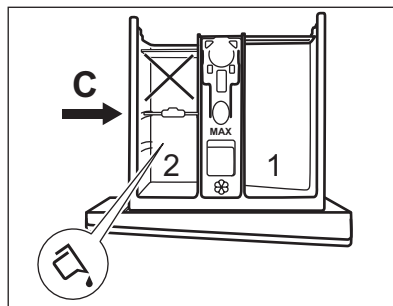

- Ikke bruk geleaktige eller tykflytende vaskemidler.
 - Ikke overskrid maksimalmengden med flytende vaskemiddel.
 - Ikke velg forvaskfasen.
 - Ikke velg starttidsforvalg.
4. Hell i riktig mengde vaskemiddel og skyllemiddel og lukk forsiktig vaskemiddelbeholderen.

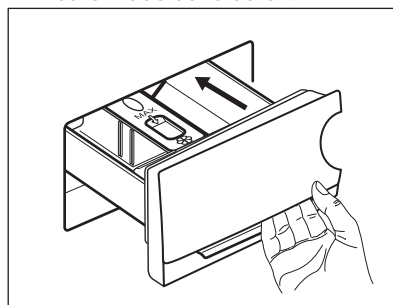

Sørg for at vaskemiddeldeleren er riktig satt i og ikke lager en blokkering når du lukker beholderen.

11.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet. Den tilhørende programindikatoren vil tennes.

Indikatoren for Start/Pause-knappen blinker.

Displayet vil vise maksimal erklært tøymengde for programmet, standard temperatur, maksimal sentrifugehastighet, vaskefaseindikatorene (når tilgjengelig) og en indikert programvarighet.

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere alternativer ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på skjermen og den oppgitte informasjonen blir endret.

 Dersom et valg **ikke er mulig**, slår ingen indikatorer seg på og et lydsignal blir avspilt.

11.6 Slik starter du et program

Berør Start/Pause-knappen for å starte programmet.

Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

På displayet starter indikatoren for driftsfasen å blinke.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser -indikatoren.

 Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

11.7 Starte et program med starttidsforvalg

1. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren  tennes.
2. Trykk på Start/Pause-knappen.

Produktet starter nedtellingen for starttidsforvalget.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

 PROSENSE-beregning starter når nedtellingen er ferdig.

Avbryte starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

Endre starttidsforvalget etter at nedtellingen har begynt

For å endre starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause-knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

11.8 ProSense-lastregistrering

Etter at du har trykket på Start/Pause-knappen:

1. Indikatoren  blinker.
2. ProSense-starter tøymengdesensor for å beregne den virkelige programvarigheten. Indikatoren **kg** og tidspunktene  blinker.
3. Etter omtrent 15 minutter vises den nye programvarigheten: **kg**. Indikatoren slukkes og tidspunktene **:** slutter å blinke. Produktet justerer automatisk programvarigheten til klesmengden for å få et perfekt vaskeresultat på minst mulig tid. Programvarigheten kan øke eller minke.



ProSense blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (ikke valgt å hoppe over faser).

11.9 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. hovedvask eller forvask er i gang:



Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.



F.eks. skyllefase er i gang:

11.10 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på Start/Pause-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

11.11 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.

Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing.

11.12 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

1. Trykk på Start/Pause-knappen. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene om nødvendig.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

11.13 Programslutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).

I displayet lyser alle vaskefaseindikatorene jevn og tidsområdet viser

Indikatoren for Start/Pause blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå av produktet.

Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.



Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige valgte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

11.14 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Displayet viser -indikatoren, tilvalgsindikatoren  eller  og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den fasen som er i gang, , blir tent.
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllede.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:
1. Om nødvendig, trykk på Spin-knappen for å senke sentrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.
 2. Trykk på Start/Pause-knappen:
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet.
- Tilvalgsindikatoren  eller  blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.

4. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

11.15 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du trykker på Start/Pause-knappen. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet. Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet igjen. Skjermen viser slutten av det sist valgte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


12.1 Klesvasken

- Slik deler du inn tøyet: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet's merkelapper.
- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.

- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vanskelige flekker skal behandles på forhånd.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å

vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. Avbryt programmet og åpne døren (se kapittelet "Daglig bruk");
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

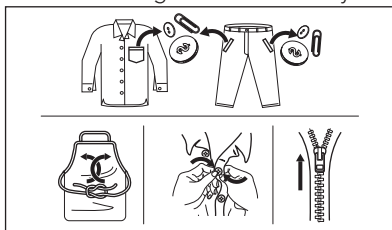

12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

12.3 Vaskemidler og andre behandlinger

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask.

Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering

- flytende vaskemidler, helst for vaskesprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn anbefalt.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Bruk de anbefalte vaskemidlene som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.

12.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Dersom du forhåndsbehandler flekkene eller bruker en flekkfjerner, kan du bruke en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se "Vannhardhet".

12.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

13. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

13.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol,
løsemiddel eller kjemiske
midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med
et klorbasert vaskemiddel.

13.2 Avkalking



Hvis vannhardheten der du
bor er høy eller middels,
anbefaler vi at du bruker et
skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede
stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi
anbefaler å kjøre en syklus med tom
trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.


13.3 Vedlikeholdsvask

Gjentatt bruk og bruk over tid med
programmer på lave temperaturer kan
gjøre at det samler seg
vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i
trommelen og karet. Dette kan generere
vond lukt og mugg.

For å eliminere oppsamling og rengjøre
innsiden av produktet, kjør en
vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang
hver måned):

1. Ta alt tøyet ut av trommelen.
2. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

13.4 Dørpakning

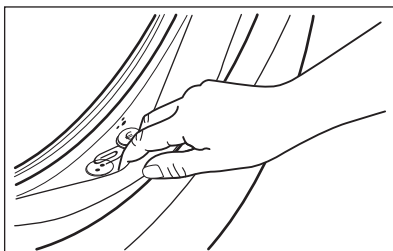

Undersøk dørpakningen med jevne
mellomrom og fjern alle gjenstander fra
den indre delen.

13.5 Rengjør trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å
forhindre uønskede avleiringer.
Rester av rust i trommelen kan
forekomme som følge av at
fremmedlegeme rustet i vasken eller
fordi vannet inneholder jern.

Rengjør trommelen med produkter som
er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
Ikke bruk sure
avkalkningsprodukter,
slipende produkter som
inneholder klor eller jern
eller stålull i rengjøring av
trommelen.


For en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter
som er egnet for rustfritt stål.
2. Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
2. Kjør et kort bomullsprogram på høy
temperatur med tom trommel og en
liten mengde vaskemiddel for å
skylle ut gjenværende rester, eller
kjør Maskinrens-programmet hvis det
er tilgjengelig.


13.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

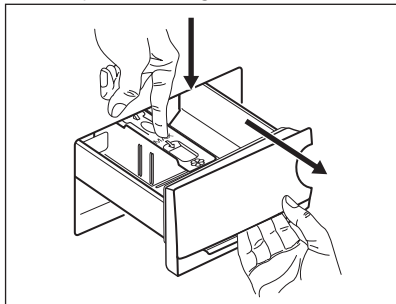


2. Fjern den øverste delen av kammeret for tilsetningsmidler for å bidra med rengjøringen, og skyll den under rennende varmt vann for å fjerne oppsamlet vaskemiddel. Når du er ferdig med rengjøringen, sett den øverste delen tilbake på plass.

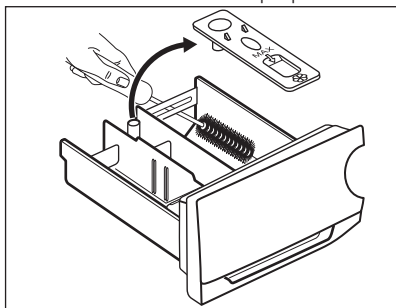

3. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

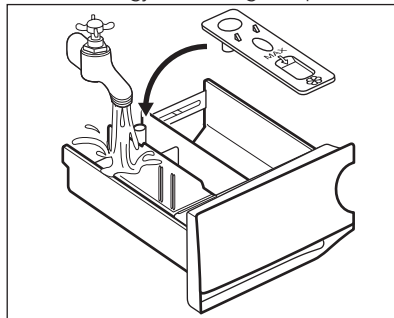

4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

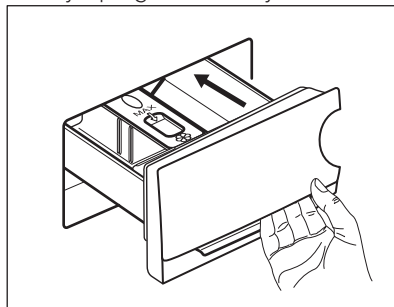

13.7 Rengjør tømme-pumpen

Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:


- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen ikke roterer.
- Produktet lager uvanlige lyder som skyldes blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**

**ADVARSEL!**


- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke ta ut filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpsspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.


Slik rengjør du filteret:

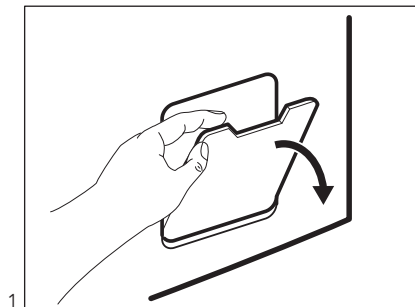


1.

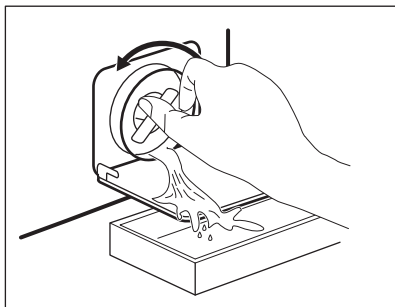


2.

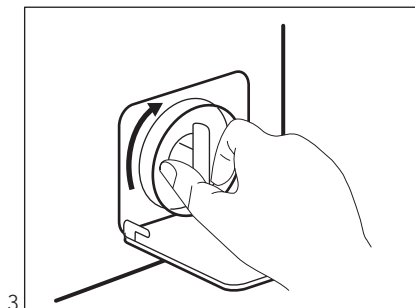


3.

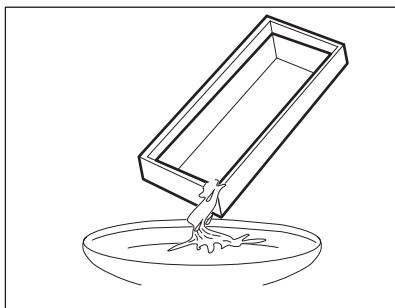


4.

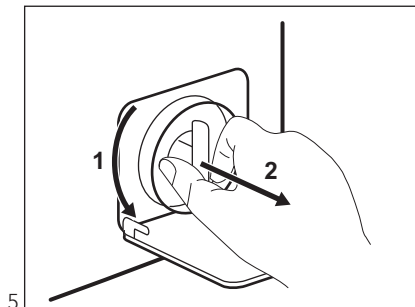


5.

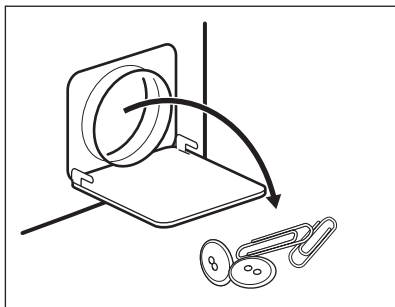


6.

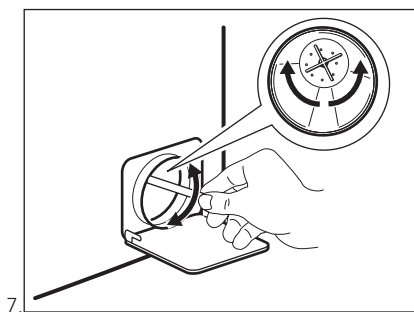


7.

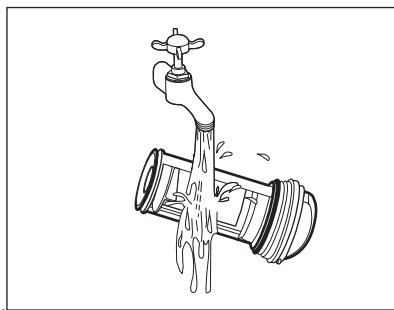

8.

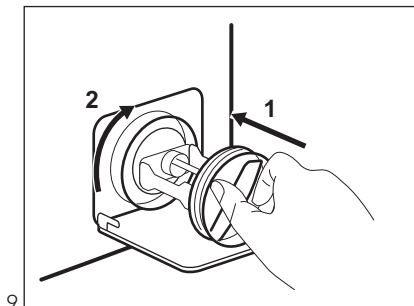

9.

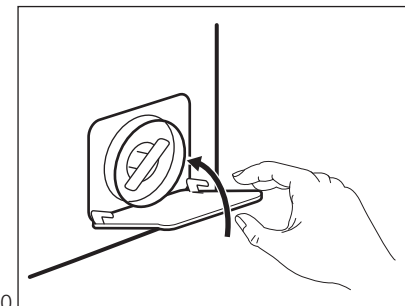

10.

**ADVARSEL!**

Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.


13.8 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

Det er anbefalt å rengjøre begge filtrene til inntaksslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

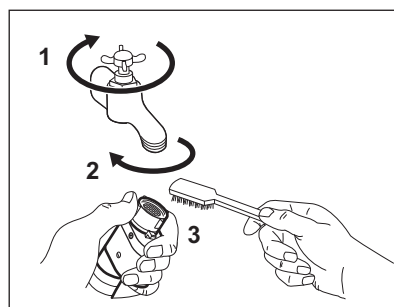


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

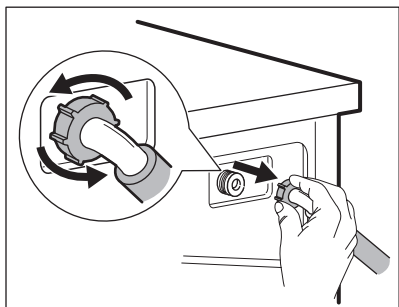

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

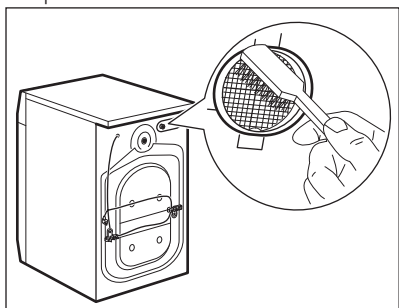

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

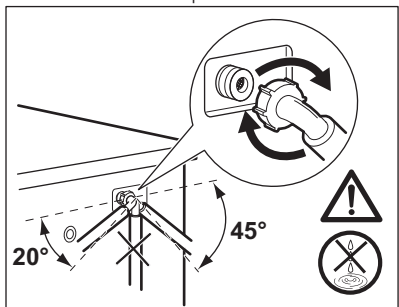

14. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Introduksjon

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk.

13.9 Nødtømming

Hvis produktet ikke kan tømme ut vannet, utfør samme prosedyre som er beskrevet i "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

13.10 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!


Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/Pause-knappen kan blinke kontinuerlig:

- **E10** – Produktet tar ikke inn vann. Slå på koketoppen igjen ved å trykke på Start/Pause-knappen. Etter 5 sekunder vil døren være låst opp.
- **E20** – Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** – Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!
- **E40** – Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
- **E91** – Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene til produktet. Slå av og på igjen. Vaskeprogrammet ble ikke ordentlig avsluttet eller koketoppen stoppet for tidlig. Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

i Hvis produktet er overbelastet, fjerner du noe fra trommelen og/eller holder døren trykket inn mens du trykker på knappene Start/Pause samtidig til indikatoren  slutter å blinke (se bildet nedenfor).

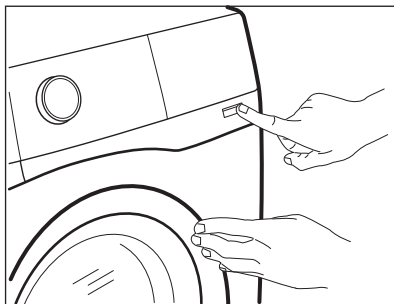

ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører en kontroll.

14.2 Mulige feil

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Kontroller at produktets dør er lukket. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  er trykket på. • Hvis du har valgt utsatt start, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Deaktiver barnesikringen hvis den er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.

Feil	Mulig løsning
Produktet tar ikke inn vann.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Sørg for at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Sørg for at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapitlet «Stell og rengjøring».
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart	• Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Produktet tømmes ikke for vann.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Sørg for at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesylken varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangene ikke er skadet. • Sørg for at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.	• Sørg for at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen har blitt valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte servicesenteret.

Feil	Mulig løsning
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Pass på at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Sørg for at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• ProSense-systemet kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «Lastregistrering for ProSense-systemet» i kapittelet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene. • Sørg for at du velger riktig temperatur. • Redusert mengden klesvask.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden oppvaskmiddel.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Sørg for at vaskemiddelrommet er i korrekt posisjon. • Kontroller at du har brukt oppvaskmiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

15. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Dataene kan endres av ulike årsaker: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.



ProSense-teknologien kan endre vaskevarighet og forbruksverdier i løpet av vaskeprogrammet. For mer informasjon, se avsnittet om "ProSense" i kapittelet "Daglig bruk".

Programmer	Tøymengde (kg)	Energiforbruk (kWh)	Vannforbruk (liter)	Omtrentlig programvarighet (minutter)	Restfuktighet (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	6	1.21	69	205	53
Bomull 40 °C	6	0.84	65	170	53
Syntetisk 40 °C	3	0.72	61	130	35
Finvask 40 °C	1	0.48	43	60	35
Ull/Silke 30 °C	1	0.19	37	70	30
Vanlige bomullsprogrammer 					
Standard 60 °C bomull 	6	0.82	46	215	53
Standard 60 °C bomull 	3	0.61	40	185	53
Standard 40 °C bomull 	3	0.52	40	180	53

¹⁾ På slutten av sentrifugeringsfasen.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,48	0,48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

16. TEKNISK DATA


Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	595 mm / 850 mm / 380 mm / 420 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	6 kg

Energieffektivitetsklasse		A+++
Sentrifugehastighet	Maksimum sentrifugehastighet	1151 opm

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

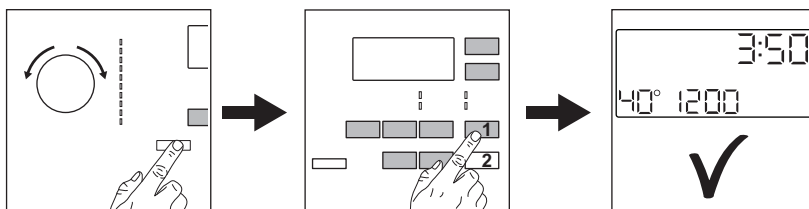

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell oppvaskmiddel og annen behandling i riktig oppvaskmiddelbeholder.


1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.

3. Trykk på **Start/Pause** ▶||-knappen for å starte programmet.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

17.2 Rengjøring av avløpspumpefilteret

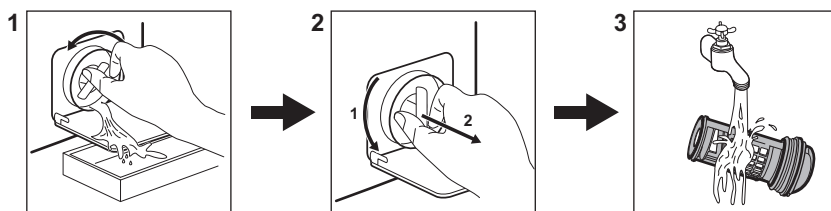

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Vaske- mengde	Produktbeskrivelse
Bomull	6 kg	Hvitt bomullstøy og farget tøy.
Syntetisk	3 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	1 kg	Delikate plagg som akryl, viskose og polyester.
 Ull/Silke	1 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
Anti-Allergy damp	6 kg	Hvitt bomullstøy. Dette programmet fjerner basiller og bakterier.
20 min. - 3 kg	3 kg	Syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Lite skitne plagg og klær som må oppfriskes.
Strykelett	2 kg	Syntetiske tekstiler som trenger forsiktig vasking.
Dunjakke	2 kg	Enkeltvis syntetisk teppe, vatterte klær, dyner, dunjakker.
Outdoor 	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Denim	2 kg	Dongeriklær og jerseyplagg.

¹⁾ Vaskeprogram.

²⁾ Vaskeprogram og gjenoppretting av vanntetthet.

18. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark	
Varemerke	AEG
Modell	L6SBA621E, PNC914341115
Kvalifisert kapasitet i kg	6
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	152,0
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh	0.82

Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,61
Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,52
Strømforbruk i av-modus i watt	0,48
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0,48
Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	9999
Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	B
Maksimum sentrifugering i omdr./min	1151
Gjenstående fuktighet %	53
"Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskeprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk.	-
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter	215
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	185
Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	180
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	5
Luftbåren akustisk støytutslipp i db (A) vasking	58
Luftbåren akustisk støytutslipp i db (A) sentrifugering	77
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast

produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	39
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	40
3. INSTALLATION.....	42
4. TILLBEHÖR.....	46
5. PRODUKTBESKRIVNING.....	46
6. KONTROLLPANELEN.....	47
7. VRED OCH KNAPPAR.....	49
8. PROGRAM.....	51
9. INSTÄLLNINGAR.....	55
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	56
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	56
12. RÅD OCH TIPS.....	60
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	61
14. FELSÖKNING.....	66
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	69
16. TEKNISKA DATA.....	70
17. SNABBGUIDE	70
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	71

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registreaeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen.

Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. INSTALLATION




WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning


1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

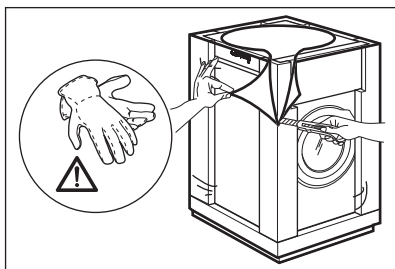


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

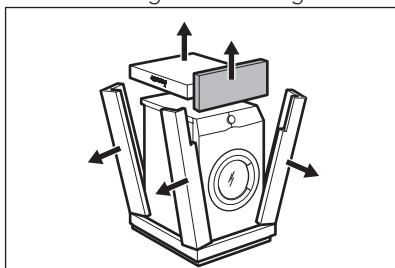


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

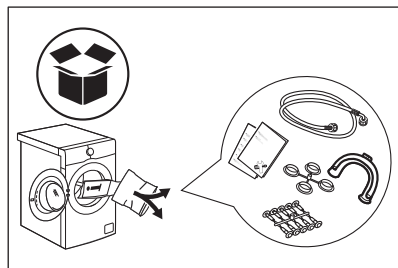


4. Lägg en av frigolitdelarna på golvet bakom produkten. Lägg maskinen försiktigt ner på ena sidan.

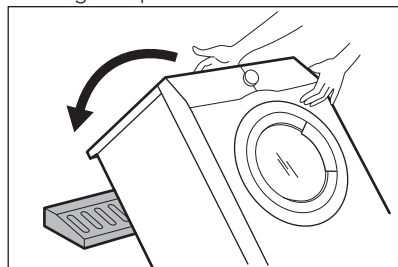

5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

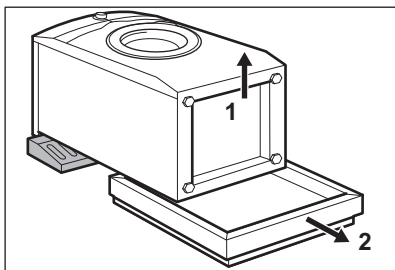


6. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

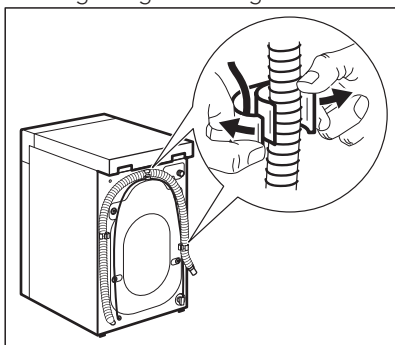


WARNING!

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

7. Ta bort de fyra transportbultarna och dra ut distanserna.

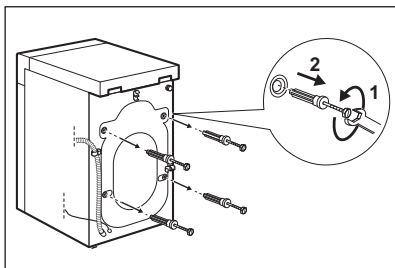


8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

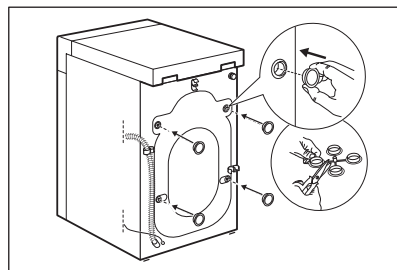

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

3.2 Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och rörelse när den är i gång.

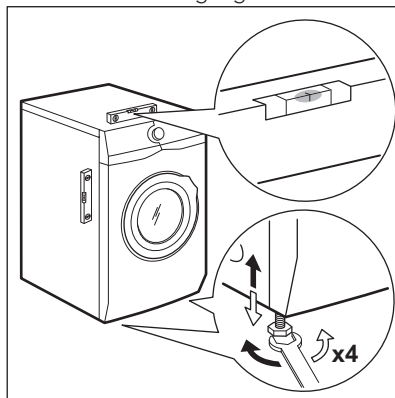

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.




WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


3.3 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

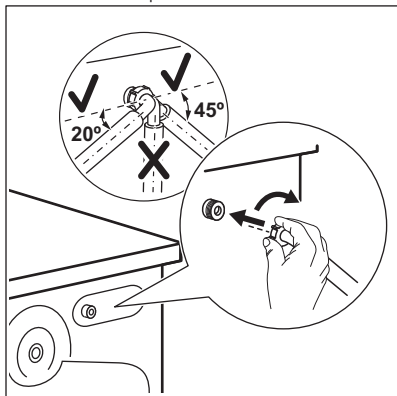

i Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

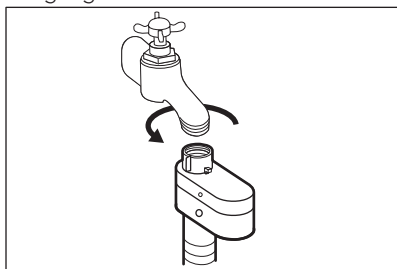

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

3.4 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i

slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

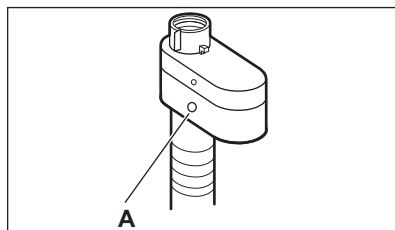

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.

3.5 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

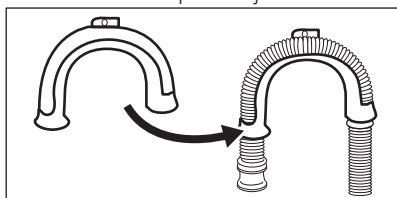


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på

väggen.

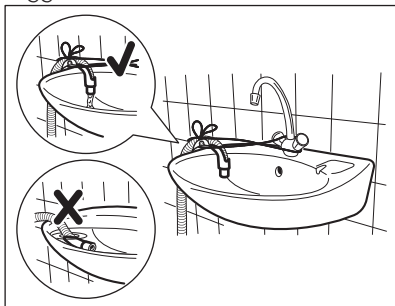


Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

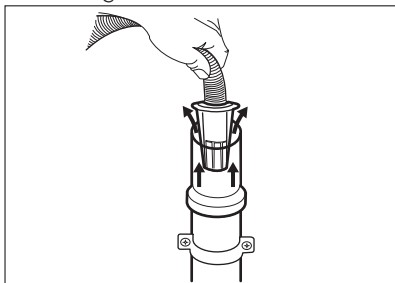


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

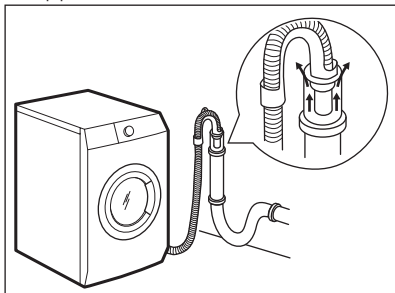


Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

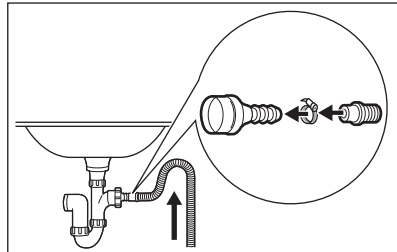

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från tvättstället.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

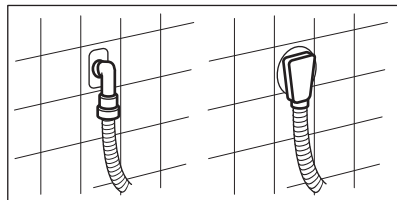

4. TILLBEHÖR

4.1 Finns på www.aeg.com/shop eller hos auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

4.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint måste du sätta fast den med fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

5. PRODUKTBESKRIVNING

5.1 Specialfunktioner


Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **ProSense-tekniken** justerar automatiskt programmets varaktighet

efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

- Tack vare **Soft Plus-alternativet** sprids sköljmedlet jämt över tvätten och tränger djupt in i fibrerna, vilket ger en perfekt mjukhet.

5.2 Produktöversikt

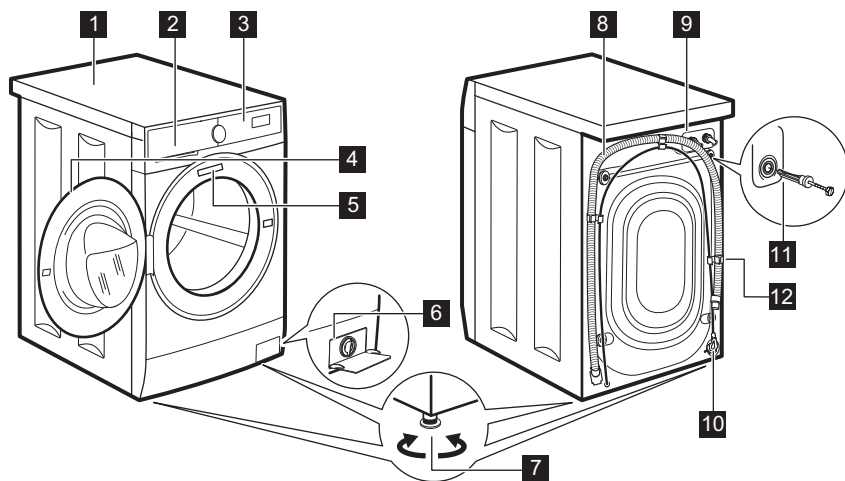

- 1 Bänkskiva
- 2 Diskmedelsfack
- 3 Kontrollpanel


- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump

- 7** Fötter för att få maskinen i nivå
- 8** Tömningsslang
- 9** Tillloppsslangens anslutning
- 10** Nätkabel

- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

6. KONTROLLPANELEN

6.1 Beskrivning av kontrollpanel

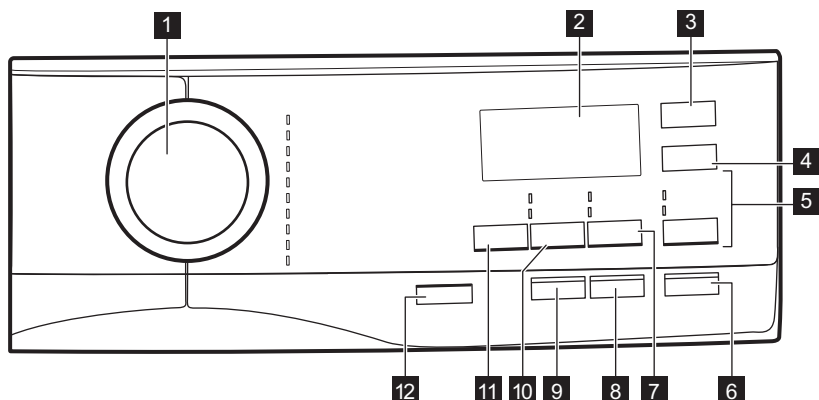


- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Eco touchknapp 
- 4** Time Save touchknapp
- 5** Sköljning touchknapp
 - Extra Rinse funktion
 - Hoppa över tvättfas - Only Rinse

- Prewash funktion
- 8** Delay Start touchknapp
- 9** Soft Plus touchknapp
- 10** Spin touchknapp
 - Hoppa över faserna - Only Drain
 - Hoppa över faserna - Only Spin

- 6** Start/Pause touchknapp
- 7** Stains/Prewash touchknapp
 - Stains funktion

- 11** Temp. touchknapp
- 12** On/Off tryckknapp

6.2 Display

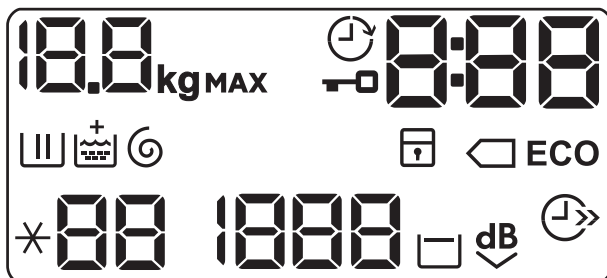

	Indikator för max tvättmängd. kg -ikonen blinkar under uppskattningen av programtiden (se avsnittet om PROSENSE-avkänning).
	Indikator för Fördröjd Start.
	Indikatorlampa för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). • Fördröjd tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (). • Larmkod (t.ex. E20).
	Indikatorer för energispar. -indikatorn visas genom att välja ett program för bomull vid 40 °C eller 60 °C.
	Indikatorlampa för tvättfas: den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikatorlampa för sköljningsfas: den blinkar under sköljningsfasen.
	Indikatorlampan tänds när Soft Plus är aktiverat.
	Indikatorlampa för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikatorn för Spara tid.
	Temperaturdisplay. *--indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
	Indikator för centrifugeringshastighet.
	Indikatorlampa för Sköljstopp.



7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 On/Off

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.2 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

7.3 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar och , värmer inte produkten upp vattnet.

7.4 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera funktionen Sköljstopp.**

Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

På displayen visas indikatorn .

Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Pause-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- **Aktivera funktionen Extra Tyst.**

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

På displayen visas indikatorn .

Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Pause-knappen utförs endast tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- **Aktivera tömningsfunktionen (Hoppa över tvätt-, sköljnings- och centrifugeringsfaserna):** Only Drain. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram.

Displayen visar indikatorlampan — — (kallt) och indikatorlampan — — — (ingen centrifugering) samt indikatorlampan .

- **Aktivera centrifugeringsfunktionen (Hoppa över tvätt- och sköljfaserna):** Only Spin.



Innan du ställer in den här funktionen, välj ett lämpligt tvättprogram för kläderna. Maskinen kommer att utföra den mest passande centrifugeringscykeln för dina plagg (till exempel för syntetplagg ska du först välja Syntet tvättprogram och därefter Only Spin-funktionen).

Maskinen utför endast centrifugeringsfasen för valt tvättprogram.

Displayen visar indikatorlampan — — (kallt) och indikatorlampan  och centrifugeringshastigheten.

7.5 Stains/Prewash

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av de två alternativen.

Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.

- **Stains**
Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckborttagningsmedel. Håll fläckborttagningsmedlet i fack . Fläckborttagningsmedlet kommer att läggas till under lämplig fas i tvättprogrammet.



Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

- **Prewash**

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen.

Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

7.6 Soft Plus

Ställ in Soft Plus-alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.



Funktionen lägger till lite tid till programlängden.

7.7 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Start/Pause-knappen visar displayen kontrollampan  och vald fördröjningstid samtidigt som produkten börjar nedräkningen.

7.8 Sköljning

Med den här knappen kan du välja någon av följande funktioner:

- **Extra Rinse-funktionen**
Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram. Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedelsrester och i områden där vattnet är mjukt.



Funktionen lägger till lite tid till programlängden.

- Hoppa över tvättfas - Only Rinse  funktion
Produkten utför endast sköljfasen, centrifugeringsfasen och tömningsfasen för det valda programmet.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

7.9 Time Save

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

På displayen visas indikatorn .

7.10 Eco

Eco-alternativet minskar energiförbrukningen vilket bibehåller bra tvättresultat.

Välj detta alternativ för lätt och normalt smutsad tvätt som ska tvättas i 30 °C eller högre temperaturer.

Vatten- och energiförbrukningen kan bero på olika orsaker, såsom vattentryck, hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och mängd av tvätt, inställda alternativ, centrifugeringshastighet och spänningsfluktuationer i elnätet. På displayen visas indikatorn **ECO**.



Om du väljer bomullsprogrammet vid 40 °C eller 60°C och inga andra alternativ har ställts in, visar displayen indikatorlampan  **ECO**; dessa är de vanliga bomullsprogrammen och de mest effektiva programmen avseende kombinationen energi- och vattenförbrukning.

7.11 Start/Pause

Tryck på Start/Pause-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Programbeskrivning
Tvättprogram	
Bomull	Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt förordningen 1061/2010 är programmet Bomull vid 60 °C och programmet Bomull vid 40 °C med funktionen  "Standardprogram 60 °C vit-/kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.  Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.

Program	Programbeskrivning
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle/Siden	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ¹⁾
Anti-Allergy	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Tillförsel av ånga och en extra sköljningsfas säkerställer att tvättmedelsrester och pollen/allergener avlägsnas, vilket gör den lämplig för känsliga personer.
20 min – 3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade och bara använts en gång.
Lättstruket	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt. ²⁾
Dunjackor	Specialprogram för dunjacka, syntetfilt, täcke, sängöverkast etc.
 Outdoor	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande: • Häll tvättmedel i facket . • Häll ett speciellt impregneringsåterställare för tyg i facket för sköljmedel . • Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med program Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).

Program	Programbeskrivning
Denim	Denim- och jerseyplagg. Normalt smutsad tvätt. Detta program utför en mild sköljningsfas, avsedd för denim, som minskar blekning och undviker tvättmedelsrester på fibrerna.

1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

2) För att minska skrynklor på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
Tvättprogram			
Bomull	40 °C 95 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	6 kg
Syntet	40 °C 60 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1 kg
 Ylle/Siden	40 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1 kg
Anti-Allergy	60 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	6 kg
20 min – 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
Lättstruket	40 °C 60 °C - Kall	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	2 kg
Dunjackor	40 °C 60 °C - Kall	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	2 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Kall	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Denim	30 °C 40 °C - Kall	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

Programfunktionernas kompatibilitet

	Bomull	Syntet	Fintvätt	 Ylle/Siden	Anti-Allergy	20 min – 3 kg	Lättstruket	Dunjackor	 Outdoor	Denim
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sköljstopp 	■	■	■	■	■		■		■	■
Extra Tyst (Extra Silent) 	■	■	■							■
Only Drain	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Only Spin ¹⁾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stains ²⁾	■	■			■		■			■
Prewash	■	■			■		■			
Extra Rinse	■	■	■		■		■		■	■
Only Rinse	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 ECO ³⁾	■	■	■							
Time Save ⁴⁾	■	■	■				■			
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soft Plus	■	■	■		■		■			■

¹⁾ Innan du ställer in den här funktionen, välj ett lämpligt tvättprogram för kläderna. Maskinen kommer att utföra den mest passande centrifugeringscykeln för dina plagg (till exempel för syntetplagg ska du först välja Syntet tvättprogram och därefter Only Spin-funktionen).

²⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

³⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 30 °C.

⁴⁾ Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvättanvisningar. M1459

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Inledning

- i** När du trycker på en tangentkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

9.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på Spin- och Stains/Prewash-knapparna samtidigt tills indikatorlampan för -knappen **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Innan du rör vid knappen Start/Pause: alla knapparna och programvredet är avaktiverade (förutom On/Off-knappen).
- Innan du rör vid knappen Start/Pause: produkten startar inte.

Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.

9.3 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).

- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Stains/Prewash- och Delay Start-knapparna samtidigt i sex sekunder.

- i** Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

9.4 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på knapparna Stains/Prewash och Rinse samtidigt tills indikatorlampan för Extra Rinse-knappen **tänds/släcks**.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med **2**.
Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med **2**.

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten


1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

En kort signal hörs (om aktiverad).
Programvredet är automatiskt inställt på bomullsprogrammet.

Displayen visar den maximala tvättmängden, standardtemperaturen, den högsta centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer och programtiden.

11.2 Lägg i tvätt

1. Öppna luckan.
 2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
 3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

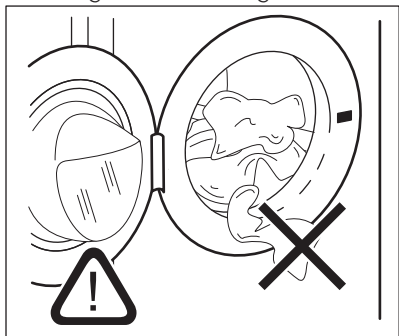


FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

11.3 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

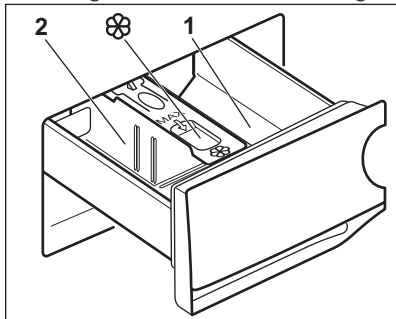

FÖRSIKTIGHET!

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.




Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

1	Tvättmedelsfack för förtvättfas eller ett blötlägningsprogram (i förekommande fall). Tillsätt tvättmedlet för förtvätt och blötlägg innan programmet startar.
2	Tvättmedelsfack för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet.
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Lägg produkten i facket innan du startar programmet.


Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Ändra tvättmedelsavdelarens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Position **A** i tvättmedelsavdelaren är för **pulvertvättmedel** fabriksinställning).

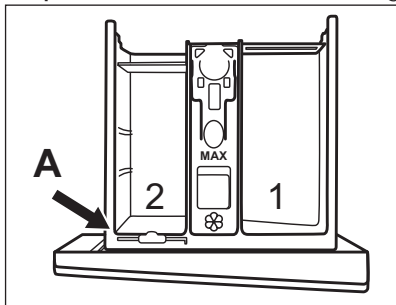


2. För flytande tvättmedel/tillsatser eller blekmedel: Ta bort tvättmedelsavdelaren från position **A** och sätt den i position **B**.

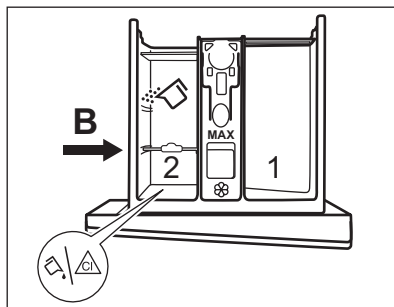


Position **B** i tvättmedelsavdelaren är för pulvertvättmedel i det bakre facket och för flytande/tillsatser eller blekmedel i det främre facket.

3. Använda bara flytande tvättmedel: Sätt in tvättmedelsavdelaren i position **C**.

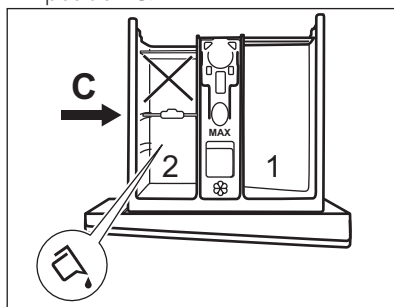

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte maxdosen för flytande tvättmedel.
 - Ställ inte in förtvättfasen.
 - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
4. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet och stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

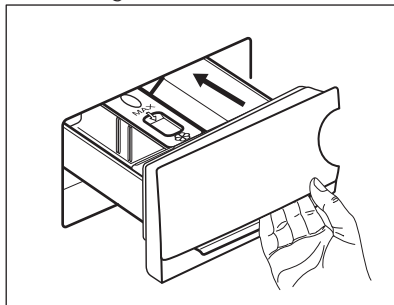

Se till att tvättmedelsavdelaren är ordentligt insatt och inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds. Indikatorlampan för Start/Pause-knappen blinkar. Displayen visar den maximala angivna tvättmängden för programmet, standardtemperaturen, den högsta centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer (om sådana finns) och en ungefärlig programtid.
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.

 Om ett val inte **är möjligt**, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause-knappen för att starta programmet. Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. På displayen börjar indikatorn för pågående fas att blinka. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .

 Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn  tänds.
2. Tryck på Start/Pause-knappen. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start.

När nedräkningen löper ut startar programmet.

 PROSENSE-beräkningen starten när nedräkningen är klar.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Pause-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 ProSense detektion av tvättmängd

När du har trycks på Start/Pause-knappen:

1. Indikatorn  blinkar.
2. ProSense startar avkänningen av tvättmängden för att räkna ut programtiden. Indikatorn **kg** och prickarna för tiden  blinkar.
3. Efter ca 15 minuter visar displayen den nya programtiden: Indikatorn **kg** släcks och prickarna för tiden  slutar blinka. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid. Programtiden kan minska eller öka.



ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).

11.9 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättfasen är

igång:

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår:

11.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på knappen Start/Pause. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause-knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

11.12 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

1. Tryck på knappen Start/Pause. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pause-knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

11.13 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar

Kontrollampen för knapp Start/Pause släcks.

Luckan låses upp och kontrollampen

1. Tryck på On/Off-knappen för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

11.14 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Displayen visar -indikatorn, funktionsindikatorn eller och indikatorn för låst lucka .
- Indikatorn för driftsfasen blinkar.
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Pause-knappen:
 - Om du har ställt in , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in , tömmer produkten bara ut vattnet.

Indikatorerna för funktion eller släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och kontrollampan för lucklåset släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

11.15 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Pause-knappen.
 - Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
 - Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut
- Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
- Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.
- Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. RÅD OCH TIPS



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


12.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att

du tvättar dem separat de första två gångerna.

- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Pause knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

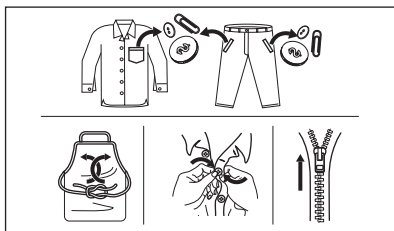

12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

12.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt.
 Pulvertvättmedel med blekmedel

är att föredra för vittvätt i 90 grader.

- flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

12.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårddhet".

12.5 Vattenhårddhet

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

13.2 Avkalkning



Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdsningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


13.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

13.4 Lucktätning

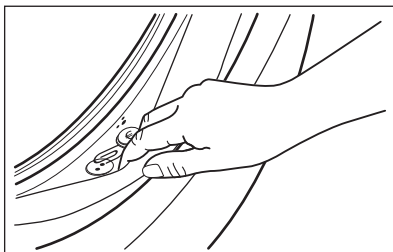

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

13.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar. Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.
2. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


13.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:

1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

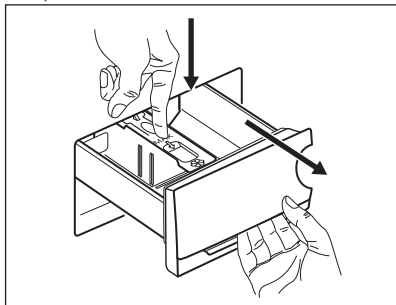


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

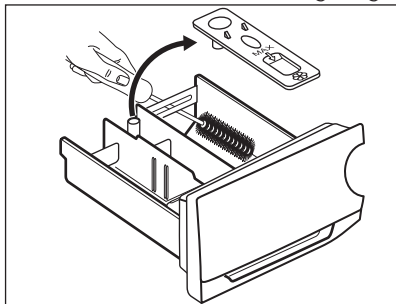


3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen

av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

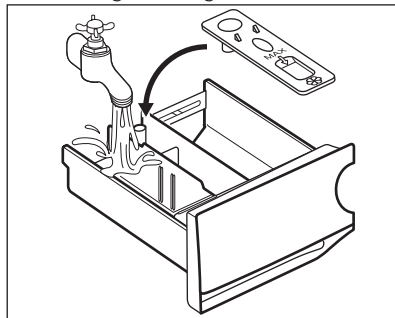

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

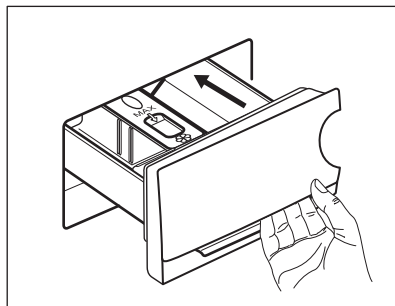

13.7 Rengöra tömningspumpen

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**













VARNING!

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

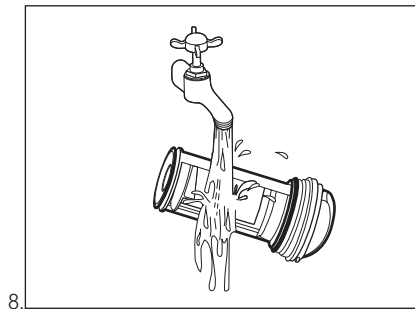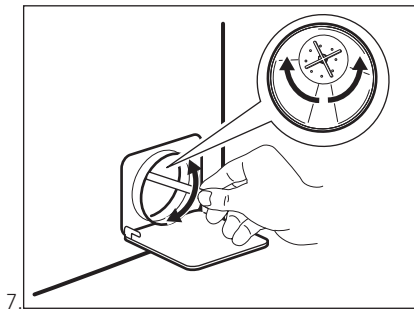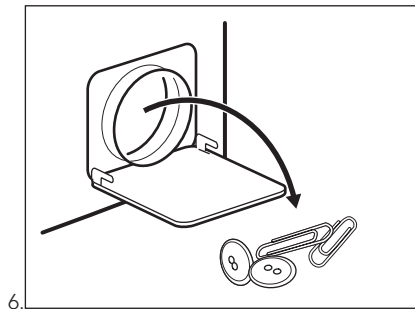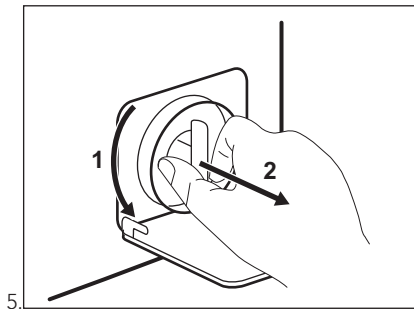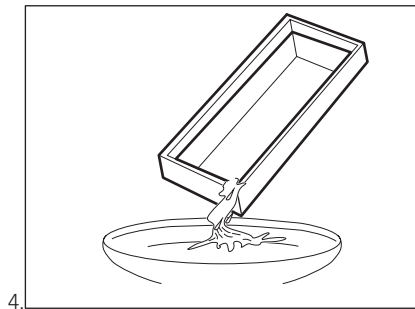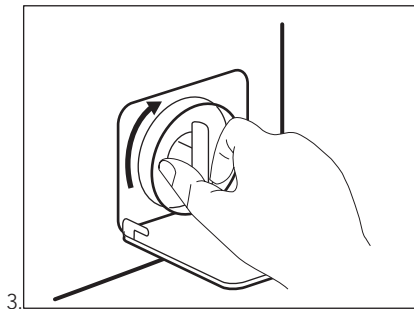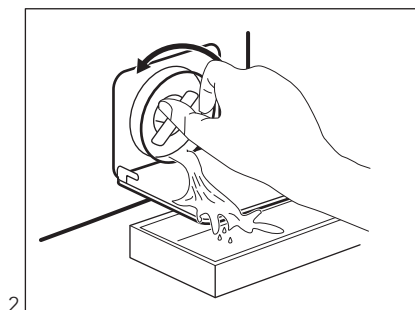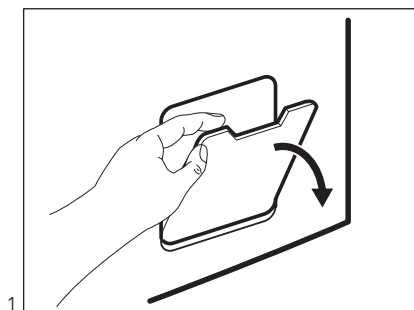

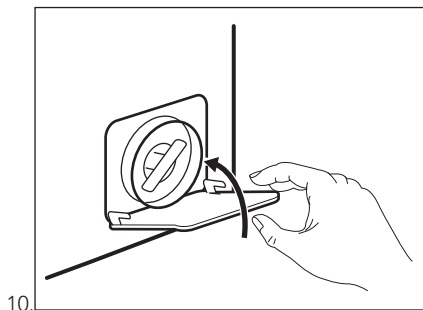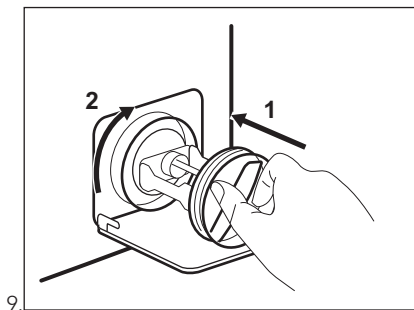

VARNING!

Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


13.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


1. Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

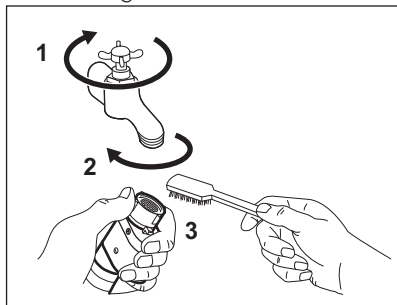


2. Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

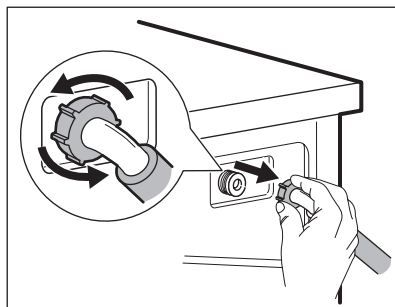

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

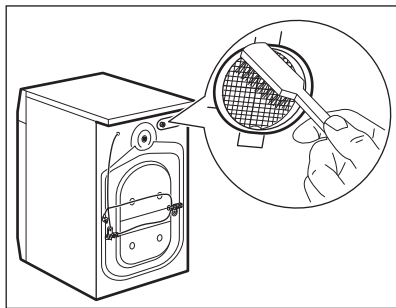

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

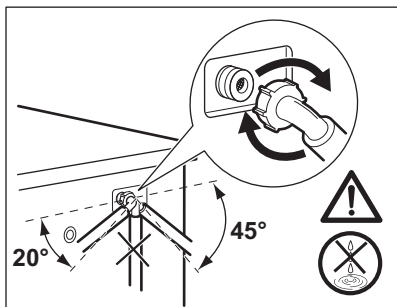

13.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

13.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

14. FELSÖKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.


Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Pause-knappen blinkar kontinuerligt:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.
Slå på produkten igen genom att trycka på Start/Pause-knappen. Efter 5 sekunder låses luckan.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.

- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

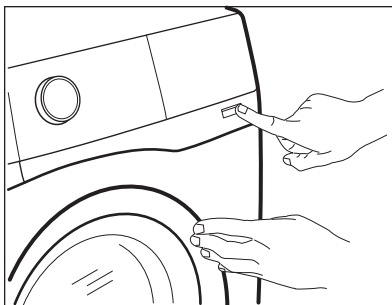

- **EHO** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E9I** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt.

Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

14.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Under själva tvättprogrammen kan Prosense-tekniken variera tvättiden och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosense-viktberäkning i avsnittet "Daglig användning".

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energiför- brukning (kWh)	Vattenför- brukning (liter)	Ungefär- lig pro- gramtid (minuter)	Återstå- ende fukt (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	6	1.21	69	205	53
Bomull 40 °C	6	0.84	65	170	53
Syntet 40 °C	3	0.72	61	130	35
Fintvätt 40 °C	1	0.48	43	60	35
Ylle/Siden 30 °C	1	0.19	37	70	30
Standardprogram vit-/kulörtvätt 					
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt 	6	0.82	46	215	53
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt 	3	0.61	40	185	53
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt 	3	0.52	40	180	53

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	


16. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	595 mm / 850 mm / 380 mm / 420 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	6 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1151 varv/minut

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

17. SNABBGUIDE

17.1 Daglig användning

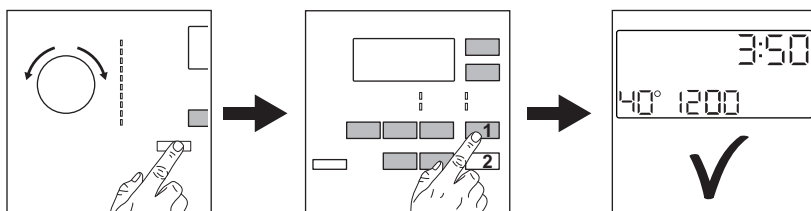

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.


1. Tryck på On/Off-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.

2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.

3. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** -knappen.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

17.2 Rengöra tömningspumpens filter

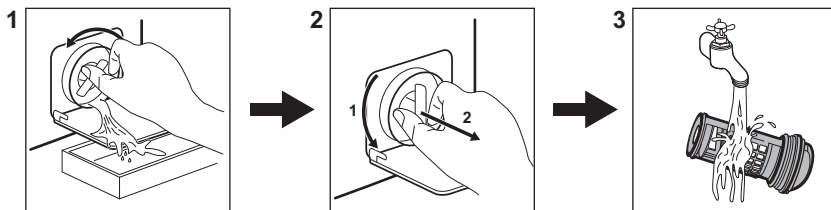

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

17.3 Program

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Bomull	6 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	1 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle/Siden	1 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Anti-Allergy	6 kg	Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.
20 min – 3 kg	3 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Lättstruket	2 kg	Syntetplagg som ska tvättas skonsamt.
Dunjackor	2 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
Outdoor 	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Denim	2 kg	Denim- och jerseyplagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.

18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Varumärke	AEG
Modell	L6SBA621E, PNC914341115
Nominell kapacitet uttryckt i kg	6
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	152,0
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0.82
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0.61
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0.52
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,48
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,48
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	9999
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1151
Restfukthalt i %	53
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	215
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	185
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	180
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5

Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	58
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	77
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop



155281090-A-422019



AEG