


USER MANUAL

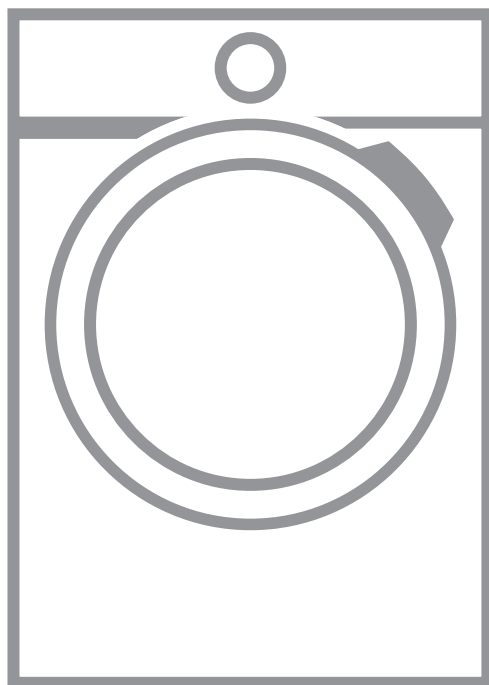

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. INSTALLATION.....	7
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	12
5. KONTROLLPANELEN.....	13
6. VRED OCH KNAPPAR.....	15
7. PROGRAM.....	18
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	23
9. INSTÄLLNINGAR.....	24
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	24
11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	29
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	31
13. LUDD I MATERIALET.....	32
14. RÅD OCH TIPS.....	32
15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	34
16. FELSÖKNING.....	41
17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	45
18. TEKNISKA DATA.....	45
19. TILLBEHÖR.....	46

BÄSTA KUND

Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se



Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 10 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktummlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- För att säkerställa att kompressorn fungerar optimalt, vänta 6 timmar efter installationen innan du använder produkten.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Användning



VARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
- Vidrör inte glasluckan medan ett program är i drift. Glaset kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.

- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i tvätt-torkmaskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Plastföremål är inte värmebeständiga.
 - Om en tvättboll används, ta bort den innan du startar ett torkprogram.
 - Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.

**WARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.5 Kompressor

**WARNING!**

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorkolväte. Detta system måste hållas tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.6 Underhåll

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.7 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. INSTALLATION

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning

**WARNING!**

Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.


**WARNING!**

När du lagt ned produkten på rygg, **vänta ca 6 timmar innan du använder den.** Den här tiden behövs för att kompressorn ska fungera ordentligt.


**WARNING!**

Använd handska.


1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

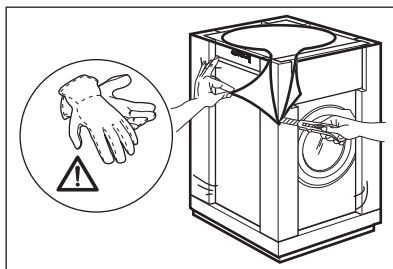


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

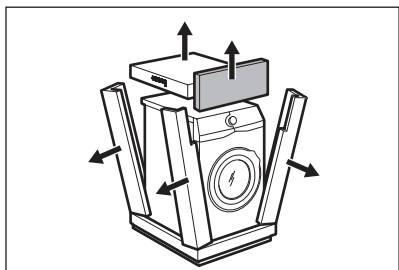

3. Avlägsna den invändiga filmen.

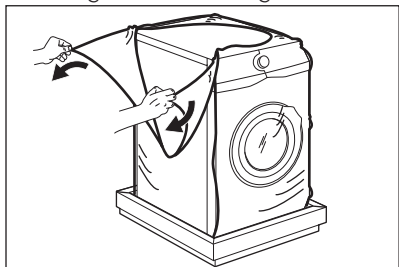


4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

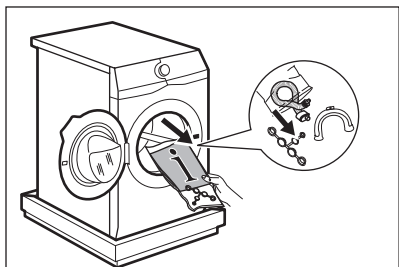


5. Läg maskinen försiktigt ner på baksidan.
6. Läg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.


- i** Kontrollera så att inte slangarna skadas.

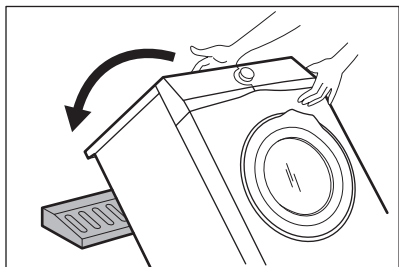

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

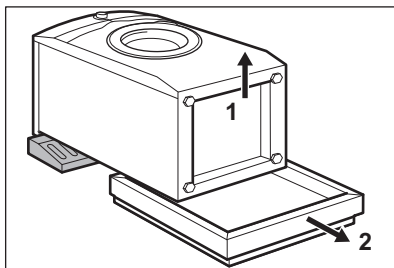


8. Dra upp produkten till upprätt position.

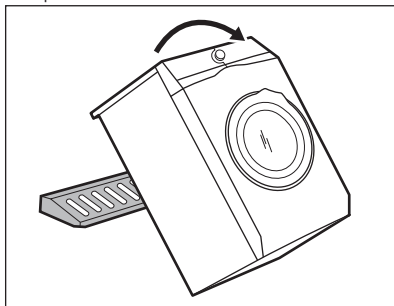


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.


- i** Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

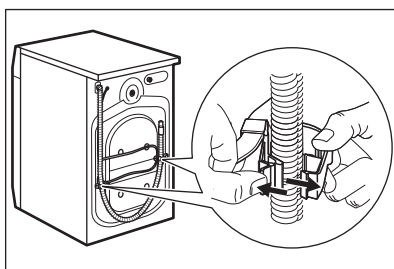

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

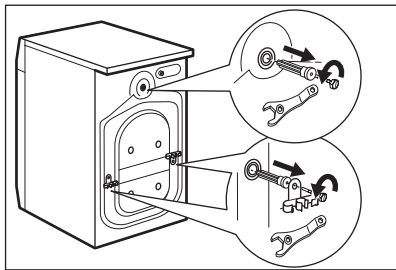


11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

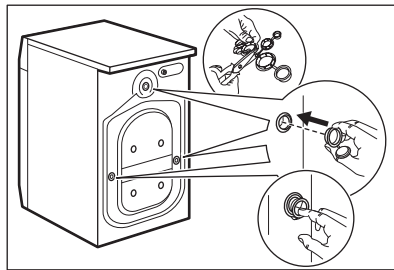

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

3.2 Installation under en bänk

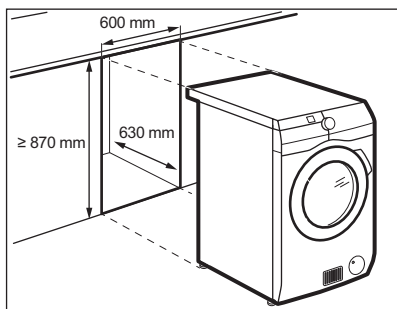

Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se bilden).



FÖRSIKTIGHET!

Installera inte produkten inuti ett förslutet hållrum! Kontrollera att luft kan cirkulera under skåpet.



FÖRSIKTIGHET!

För att säkerställa fri luftcirkulation under produkten får inga ljudbarriärer anslutas (extrautr.).

3.3 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.




Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.




VARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

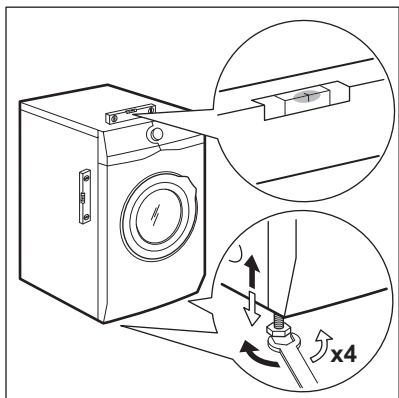


Produkten måste vara i våg och stabil.

- i** En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.
- i** När maskinen har installerats på en sockel eller om en torktumlare har placerats ovanpå maskinen ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

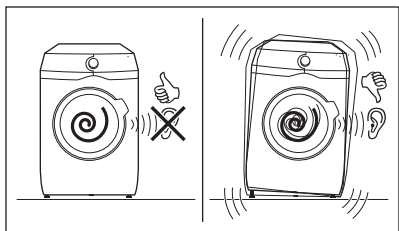


3.4 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

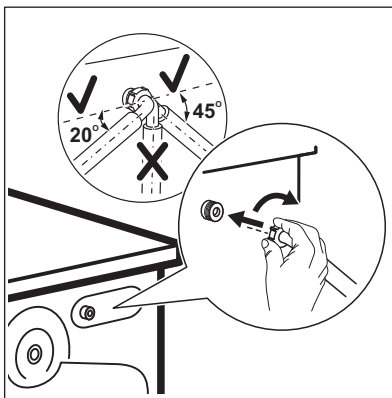

- i** Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
 4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

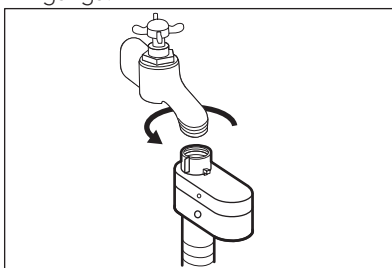

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

3.5 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

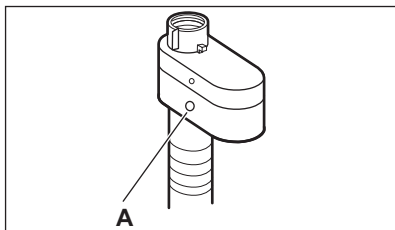

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.


3.6 Tömning av vattnet

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.

- i** Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.


Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:

1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

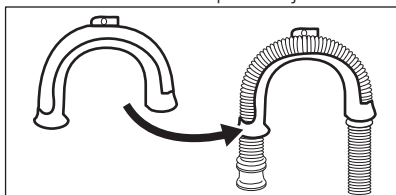

2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.


- i** Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

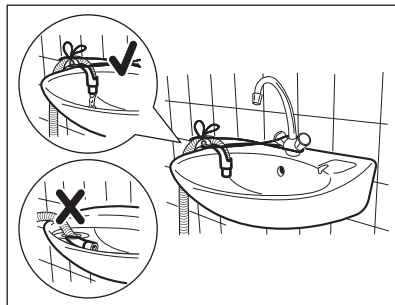

- i** Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.


3. Till ett stigrör med ventilationshål -

För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

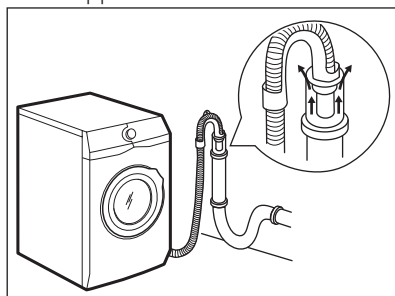


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

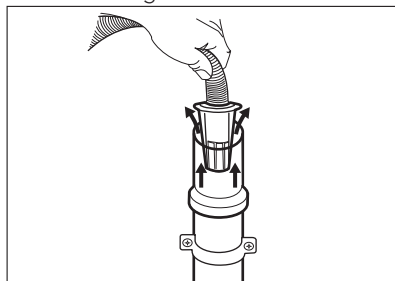


5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

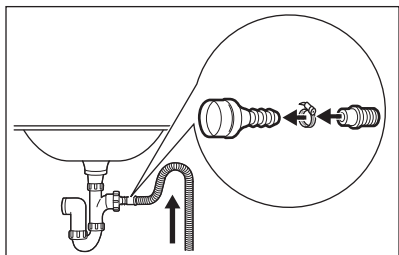


Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

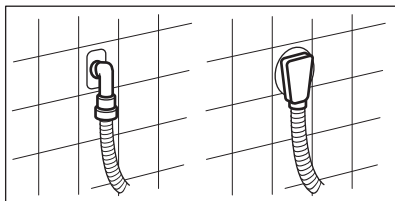

4. PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Produktöversikt

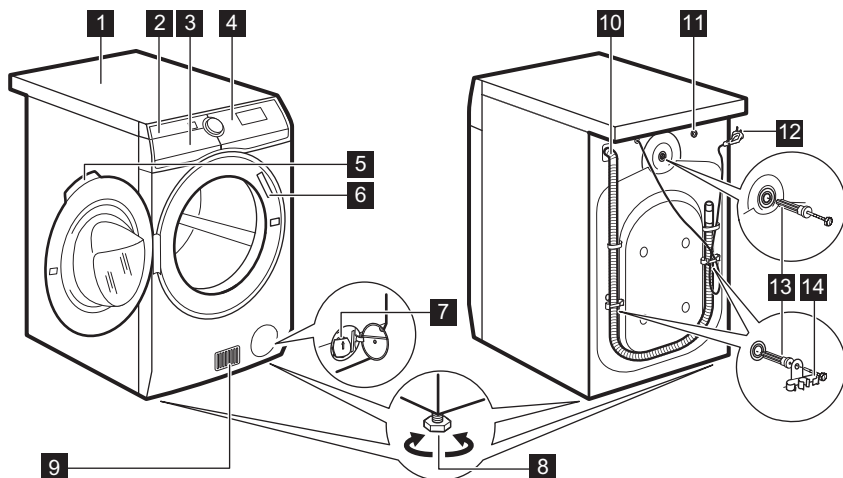

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Luftfilter
- 4 Kontrollpanel
- 5 Luckhandtag
- 6 Typskylt


- 7 Filter till tömningsslang
- 8 Fötter för att få maskinen i nivå
- 9 Luftflödeshål
- 10 Tömningsslang
- 11 Ventil för vattenintag
- 12 Nätkabel

13 Transportbultar

14 Slangstöd


5. KONTROLLPANELEN

5.1 Beskrivning av kontrollpanelen

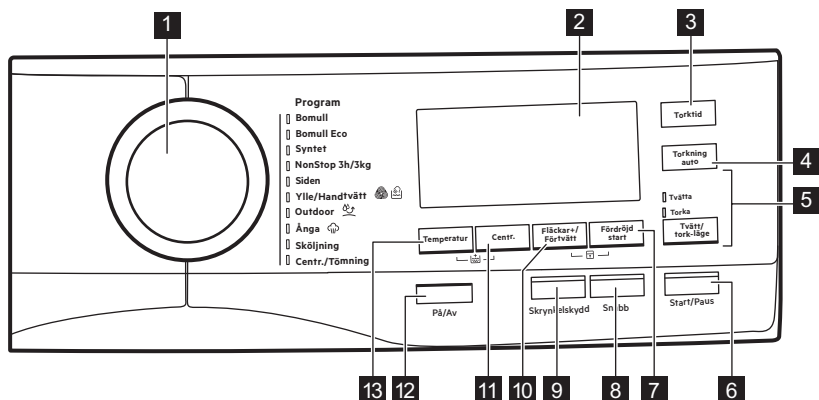






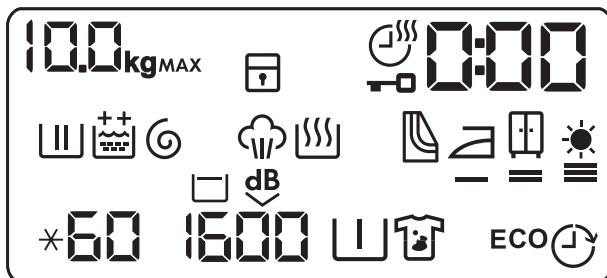

- | | |
|---|---|
| 1 Programväljare | 8 Touchknapp för tidspar (Snabb) |
| 2 Display | 9 Skrynkelskyddsknapp (Skrynkelskydd) |
| 3 Touchknapp för torktid (Torkning tid) | 10 Touchknapp för fläckborttagning och förtvätt (Fläckar+/Förtvätt) |
| 4 Tryckknapp för torknivå (Torkning auto) | 11 Touchknapp för reducerad centrifugering (Centr.) |
| 5 Touchknapp för tvättning och torkning (Tvätt/tork-läge) | 12 Touchknapp för på/av (På/Av) |
| • Tvätta | 13 Touchknapp för temperatur (Temperatur) |
| • Torka | |
| 6 Touchknapp för Start/Paus (Start/Paus) | |
| 7 Touchknapp för Fördröjd start (Fördröjd start) | |

5.2 Display



	Indikator för max tvättmängd. kg -ikonen blinkar under uppskattningen av tvättmängden (se avsnittet om PROSENSE-avkänning).
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program.
	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikator för torktid.
	Indikatorlampa för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> • Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjd tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (). • Varningskod (t.ex. E20).
	Kontrollampa för tvättfas: den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Funktionen permanent extra sköljning: <ul style="list-style-type: none"> • - en extra sköljning. • - två extra sköljningar.
	Kontrollampa för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Ångfasindikator.
	Kontrollampa för torkfas.
	Indikator för rengöring av luftfilter.

	Indikator för stryktorrt.
	Indikator för skåptorrt.
	Indikator för extra torrt.
*60	Temperaturdisplay. ✱-indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
1600	Indikator för centrifugeringshastighet.
	Indikator för Sköljstopp.
dB	Indikator för Extra Tyst.
	Indikator för förtvätt.
	Indikator för fläckar.
ECO	Indikatorer för energispar. Den visas när du ställer in Bomull Eco-programmet.
	Indikatorlampa för Fördröjd Start.

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 På/Av

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

6.2 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

6.3 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar  och , värmer inte produkten upp vattnet.

6.4 Centr.


När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Minska centrifugeringshastigheten.**


 Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.


- **Aktivera funktionen Sköljstopp.**
Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

På displayen visas indikatorn . Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynlor. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynlor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen: maskinen utför centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Aktivera funktionen Extra Tyst.**
De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.
Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.


På displayen visas indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynlor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Tryck på Start/Paus-knappen: maskinen utför bara tömningsfasen.


 Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.


6.5 Fläckar+/Förtvätt


Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av de två alternativen.

Motsvarande indikatorlampa tänds på displayen.

- **Fläckar** 
Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckborttagningsmedel. Håll fläckborttagningsmedlet i fack . Fläckborttagningsmedlet kommer att läggas till under lämplig fas i tvättprogrammet.

 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

 Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

- **Förtvätt** 
Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

 Dessa två alternativ kan inte väljas tillsammans.

6.6 Fördröjd start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 20 timmar.

När programmet har startats med Start/Paus-knappen visar displayen vald fördröjd tid och maskinen påbörjar nedräkningen.


6.7 Snabb

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängder trycker du på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.

På displayen justeras programmets varaktighet efter hand.

När den här knappen har tryckts in, lyser LED-lampan ovanför knappen.

-  Detta alternativ kan också användas för att förkorta programtiden för Ånga.

6.8 Skrynkelskydd

Detta alternativ lägger till en kort skrynkelskyddsfas i slutet av programmet.

Denna fas minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

Med detta alternativ lyser LED-lampan ovanför knappen och blinkar sedan under skrynkelskyddsfasen.

-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.


Genom att tryck på någon knapp avslutas skrynkelskyddsrorelsen och luckan låses upp.

6.9 Torkning tid

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska

torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). På displayen visas det valda värdet.







Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter.


-  Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

6.10 Torkning auto

Tryck på den här knappen för att ställa in en av 3 automatiska torrhetsnivåer som produkten föreslår.

På displayen tänds relevant torkningsindikator:

-  =  **Strykorr**: tvätt som ska strykas.
-  =  **Skåptorr**: tvätt som ska läggas in i skåp.
-  =  **Extra torr**: tvätt som ska torkas helt.

-  Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

6.11 Tvätt/tork-läge

Tack vare den här knappen kan ett program utföra:






- **Endast tvättning** : Tvätta-indikatorn är tänd.
- **Tvättning och torkning** : Tvätta- och Torka-indikatorerna är tända.
- **Endast torkning** : Torka-indikatorn är tänd.


6.12 Start/Paus

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7. PROGRAM

7.1 Programöversikt

Program	Programbeskrivning
Tvättprogram	
Bomull	Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad.
Bomull Eco	Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad. Energisparprogrammet för vit-/kulör tvätt. Det här programmet på 60 °C med en tvättmängd på 10 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Wash&Dry-program	
NonStop 3h/3kg	Blandade material (bomull och syntet). Komplet program för att tvätta och torka en tvätt på upp till 3 kg. Programmet varar i 3 timmar. Indikatorn  visas på displayen.
Fler tvättprogram	
Siden	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 Ylle/Handtvätt	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ¹⁾
 Outdoor	<p> Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p>Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.</p> <p> Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkprogram, fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservator. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.</p>
Ångprogram	




Program	Programbeskrivning
 Ånga	<p>Ångprogram²⁾</p> <p>Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare.</p> <p>Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken.</p> <p>Ångprogram innehåller inte någon hygien tvätt.</p> <p>Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling. • Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.
Specialprogram	
Sköljning	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Centr./Tömning	Alla material förutom ylle och ömtåliga material. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.

1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

2) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.





Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
Tvättprogram			
Bomull	40 °C 95 °C - Kall	1600 varv/minut 1600 varv/minut - 400 varv/minut	10 kg
Bomull Eco	60 °C 60 °C - 40 °C	1600 varv/minut 1600 varv/minut - 400 varv/minut	10 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugering Centrifugeringshastighetsintervall	Max. tvättmängd
Syntet	40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	4 kg
NonStop 3h/3kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1600 varv/minut 1600 varv/minut - 1000 varv/minut	3 kg
Siden	30 °C	1000 varv/minut 1000 varv/minut - 1000 varv/minut	0.5 kg
 Ylle/Handtvätt	40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	1.5 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut 1200 varv/minut - 400 varv/minut	2 kg
 Ånga			1 kg
Sköljning		1600 varv/minut 1600 varv/minut - 400 varv/minut	10 kg
Centr./Tömning		1600 varv/minut 1600 varv/minut- - - -	10 kg

Programfunktioner kompatibilitet

Program	Bomull	Bomull Eco	Syntet	NonStop 3h/3kg	Siden	 Ylle/Handtvätt	 Outdoor	 Ånga	Sköljning	Centr./Tömning
Tillvalsfunktion										
Centr.	■	■	■		■	■	■		■	■

Program	Bomull	Bomull Eco	Syntet	Non Stop 3h/3kg	Siden	Ylle/Handtvätt	Outdoor	Ånga	Sköljning	Centr./Tömning
Tillvalsfunktion										
 Sköljstopp	■	■	■			■	■		■	
 Extra Tyst (Extra Silent)	■	■	■							
 Ingen centrifugering										■ ¹⁾
 Extra Sköljning	■	■	■	■			■		■	
Förtvätt	■	■	■							
Fläckar ²⁾	■	■	■							
Fördröjd start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Snabb ³⁾	■	■	■					■		
Skrynelskydd	■	■	■				■	■		
Torkning tid	■	■	■			■	■			
Torkning auto	■	■ ⁴⁾								

¹⁾ Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

²⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

³⁾ Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

⁴⁾ Stryktorr går inte att kombinera med det här programmet.

7.2 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",

under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1230

- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med handtvätt, förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M1399 I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

7.3 Automatisk torkning

Torrhetsgrad	Material	Stoppa in i maskinen
Extra Torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 6 kg
Skåptorrt¹⁾ För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 6 kg
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 4 kg
	Ylle (yllejumperar)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor)	upp till 2 kg
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)	upp till 6 kg

¹⁾ **Information till testinstitut** Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖRSTA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Bomull Eco. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Bomull Eco.

7.4 Tidsinställd torkning



Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centrifuge- ring- shas- tighet varv/ minut	Föreslagen varaktighet (min)
Extra Torrt För frottémateri- al	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170 - 190
		2	1600	120 - 130
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	90 - 110
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.


2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
 3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
- Då aktiveras tömningssystemet.
4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
 5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på Fläckar+/Förtvätt- och Fördröjd start-knapparna samtidigt tills  indikatorlampan för -knappen **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Innan du rör vid knappen Start/Paus: alla knapparna och programvredet är avaktiverade (förutom På/Av-knappen).
- Innan du rör vid knappen Start/Paus: produkten startar inte.

Produkten bibehåller detta val även när du stängt av.

9.2 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).

- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).




Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Fördröjd start- och Snabb-knapparna samtidigt i sex sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är något fel på produkten.

9.3 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha en eller två extra sköljningar på permanent när du ställer in ett nytt program.

- Tryck på Temperatur- och Centr.-knapparna samtidigt för att lägga till en extra sköljning.  tänds på displayen.
- Tryck på Temperatur- och Centr.-knapparna samtidigt två gånger för att lägga till två extra sköljningar.  tänds på displayen.
- Tryck på Temperatur- och Centr.-knapparna samtidigt tre gånger för att ta bort extra sköljningar. Displayen visar bara .

10. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Indikatorlampan för Start/Paus-knappen börjar blinka.

Programvredet är automatiskt inställt på bomullsprogram och bara Tvätta-

indikatorn är tänd ovanför Tvätt/tork-läge-knappen.


Displayen visar den maximala tvättmängden, standardtemperaturen, den högsta centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer och programtiden.

10.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lagg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.


4. Stäng luckan ordentligt.

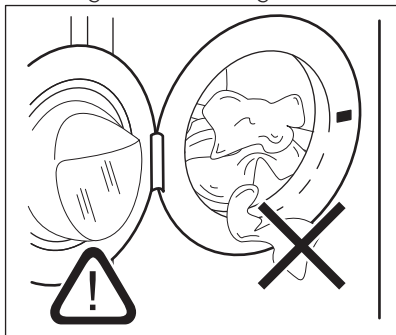

FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

10.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

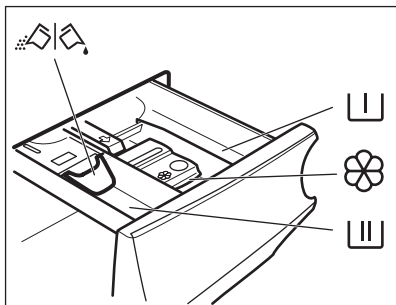

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



Tvättmedelsfack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).



Maximal nivå för flytande tillsatser. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

10.4 Kontrollera flikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.

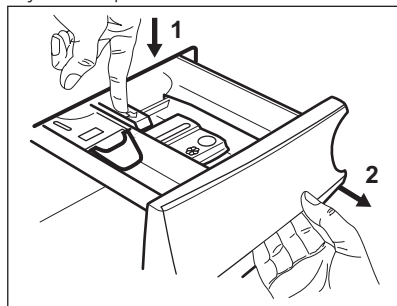

3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.

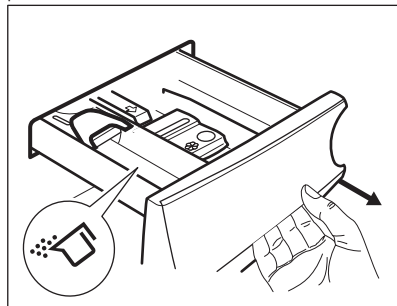


4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

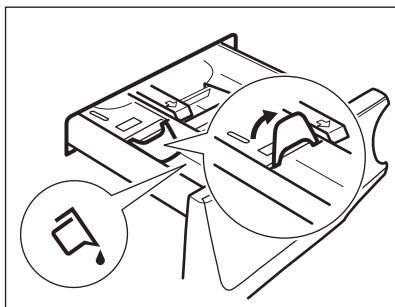

Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in i förtvättssfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

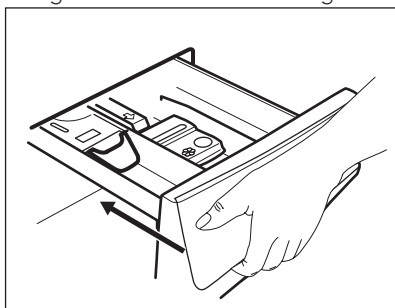

Se till att fliken inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

10.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Motsvarande programlampa tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus-knappen blinkar.

Displayen visar den maximala angivna tvättmängden för programmet, standardtemperaturen, den högsta

centrifugeringshastigheten, tvättfasindikatorer (om sådana finns) och en ungefärlig programtid.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



För att bara köra ett tvättprogram, se till att endast Tvätta-indikatorn är tänd ovanför Tvätt/tork-läge-knappen.




Om ett val inte är möjligt, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

10.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet.

Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Kontrolllampan på driftsfasen på displayen börjar blinka och lampan för maximal laddning tänds.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

10.7 Starta ett program med fördröjd start


1. Tryck på Fördröjd start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Kontrolllampan Fördröjd start tänds.
2. Tryck på Start/Paus-knappen. Produkten startar nedräkningen för fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet.



PROSENSE-beräkningen börjar direkt efter nedräkningen.

Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus-knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats


Ändra den fördröjda starten:



1. Tryck på Start/Paus-knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus-knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

10.8 ProSense detektion av tvättmängd



Programtiden i displayen visas för en **medium/full laddning**.

När du tryckt på Start/Paus-knappen, släcks kontrollampen för maximal angiven tvättmängd, -kontrollampen blinkar och ProSense startar detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: kontrollampen **kg** och tidspunkterna  blinkar och trumman roterar sakta.
2. Efter genomförd tvättmängdsdetektion släcks kontrollampen **kg** och tidspunkterna  slutar blinka. Programtiden kommer att justeras därefter och kan förlängas eller förkortas. Efter 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

I slutet av tvättmängdsdetektionen, **om det är för mycket tvätt i trumman**,

blinkar **MAX**-indikatorlampan på displayen:

I det här fallet är det möjligt att pausa produkten under 30 sekunder och ta bort några plagg.

När dessa plagg har tagits bort trycker du på Start/Paus-knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

VIKTIGT! Även om inte tvättmängden inte minskas startar tvättprogrammet trots för mycket tvätt i trumman. Då kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Cirka 20 minuter efter programstarten kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-detektionen genomförs endast med kompletta tvättprogram (ingen fas har valts bort).

10.9 Programfasindikatorer


När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är

igång: .

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår: .

Om du väljer Ånga-programmet, tänds kontrollampen för ångfasen .

10.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på knappen Start/Paus. Motsvarande indikator blinkar.

2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus-knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

10.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av-knappen igen för att slå på produkten.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

10.12 Öppna luckan - Lägga in fler plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

1. Tryck på knappen Start/Paus. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

4. Luckan kan öppnas när programmet är klart, eller ställ in Centr./Tömning-programmet och tryck sedan på Start/Paus-knappen.

10.13 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar

Kontrollampen för knapp Start/Paus släcks.

Luckan låses upp och kontrollampen släcks.

MAX blinkar i slutet av programmet vid en överbelastad trumma.

1. Tryck på På/Av-knappen för att stänga av produkten.
- Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.



10.14 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Displayen visar -indikatorn, funktionsindikatorn eller och indikatorn för låst lucka .
- Indikatorn för driftsfasen blinkar.
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Centr.-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.


2. Tryck på Start/Paus-knappen:

- Om du har ställt in , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
- Om du har ställt in , tömmer produkten bara ut vattnet.

Indikatorerna för funktion  eller 

släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och

kontrolllampan för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus-knappen.

Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.

- Efter 5 minuter från tvättprogrammets slut

Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.

Displayen visar slutet för det senast inställda programmet.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

10.15 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.




Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

11.1 NON-STOP-program - tvätt och torkning



Vissa program är inte kompatibla med torkfunktionen. NonStop 3h/3kg-programmet är redan ett komplett wash&dry-program.

Du kan tvätta och torka tvätten genom att ställa in ett "non stop-program". Gör så här:

1. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Håll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till tvättprogrammet. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugering. Ändra dem efter behov enligt tvätten. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättprogram.
5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på Tvätt/tork-läge-knappen en gång för att aktivera torkfunktionen. Indikatorlamporna Tvätta och Torka tänds. Indikatorlamporna  och



— = ≡ tänds på displayen. Displayen visar också



rekommenderad maxvikt för ett tvätt- och torkprogram (t.ex. 6 kg för bomull).

i När du torkar en större tvättmängd måste du se till att inga plagg är ihoprullade och att de är jämnt fördelade i trumman.

i I början av torkprogrammet (3 - 5 minuter), kan ett litet högre ljud höras. Det är kompressorn som startar och det är helt normalt för kompressordrivna produkter som kylskåp, frysskåp osv.

11.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

- a.  = **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
- b.  = **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
- c.  = **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning.


i För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus för att starta programmet. PROSENSE-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

11.3 Tvättning och torkning med inställd timer

1. Tryck på knappen Torkning tid flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Minsta torktid är 10 minuter.



Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus för att starta programmet. PROSENSE-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.


11.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Paus slocknar. Indikatorn för lucklåset  slocknar.
- Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

i Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.

i Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

Indikatorn  visas på displayen för att påminna dig om att rengöra filtret (se "Rengöra luftfiltren" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

12.1 Förberedelse för torkning

1. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.



Vid användning av bara torkprogram visar inte displayen den maximala tvättvikten och PROSENSE-beräkningen är avaktiverad.

2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas.
4. Tryck på Tvätt/tork-läge-knappen två gånger för att utesluta tvättning och bara köra torkning. Indikatorlamporna

Torka lyser. Indikatorlamporna

och = tänds på displayen.



Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

12.2 Torkning - Automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

a. = **Stryktorrt:** för bomullsplagg,

b. = **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,

c. = **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.



För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.3 Tidsinställd torkning

1. Tryck på knappen Torkning tid flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Minsta torktid är 15 minuter.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade).
- tänds på displayen.
- Indikatorn för knapp Start/Paus slöcknar. Indikatorn för lucklåset slöcknar
- Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.




Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

Indikatorn  visas på displayen för att påminna dig om att rengöra filtret (se "Rengöra luftfiltren" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

13. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (handduk, ylle, sweatshirt etc) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengöring av nålfällan.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:

- Töm trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Välj sköljprogrammet.
- Tryck på Fläckar+/Förtvätt och Skrynkelskydd samtidigt tills displayen visar **CLE** för att aktivera rengöringsfunktionen.
- Tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska man köra **CLE**-programmet regelbundet.

14. RÅD OCH TIPS



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i.
- Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning");
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman;
 - c. tryck på Start/Paus knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

14.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

14.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulvertvättmedel för alla typer av material,
 - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylleplagg,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låg temperatur (max 60 °C) för alla typer av material, eller speciellt för yllematerial endast (tvättmedelsfliken roterad till läge **B** i huvudtvättfacket).
- **Blanda inte olika sorters tvättmedel.**
- Lägg inte i tabletter för en tvätt i tvättmedelsdispensern.
- För miljöns skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

14.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

14.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

14.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

14.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning





Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metall detaljer.

- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täckan.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

14.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

14.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

14.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynkla eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

14.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Tidsinställd torkning» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna.

Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
 2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
 3. Håll inte i något tvättmedel eller sköljmedel i maskinen innan en torkcykel ska köras.
 4. Torka inte kraftiga och tunna textilier tillsammans för att undvika att mjuka material skadas.
 5. Ta bort allt från plaggens fickor, speciellt sådant som kan smälta.
- När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

15.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor nog.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

15.2 Avkalkning



Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.

i Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


15.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienen inuti tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

15.4 Lucktätning

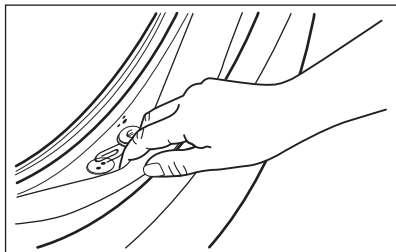

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

15.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.


i Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

2. Kör bomullsprogrammet med högsta temperatur utan tvätt och med en liten mängd tvättmedel för att få bort eventuella rester.


15.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:



1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

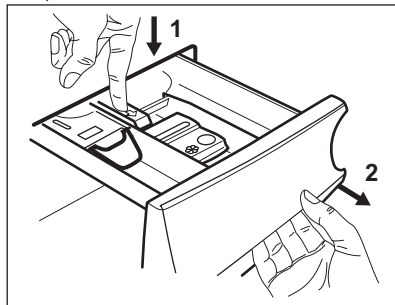

2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

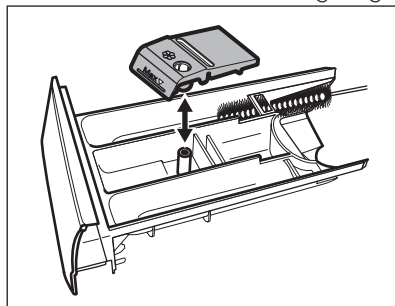

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

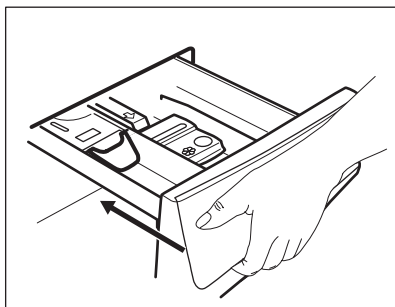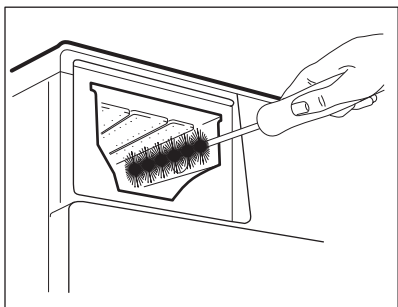







4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.


15.7 Rengöra luftfiltren



Luftfiltren samlar upp luddet. Luddet uppstår normalt när kläderna torkas i tvättmaskinen-torktumblaren.

- I slutet av varje torkprogram visas kontrollampen  på displayen för att informera dig om att rengöra det **primära luftfiltret** (se bilderna 1-5). En ljudsignal hörs.
- Ibland blinkar kontrollampen  för att påminna dig om att båda luftfiltren ska rengöras: det **primära luftfiltret** och det **sekundära luftfiltret** (för sekundära filter, se bilderna 6-8). En ljudsignal hörs.

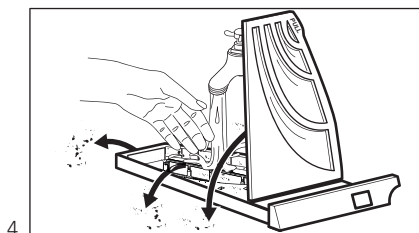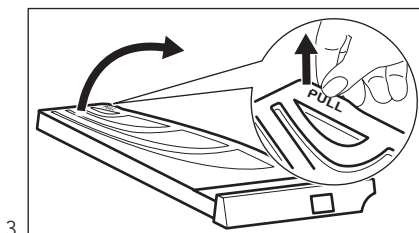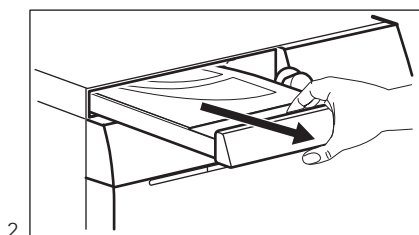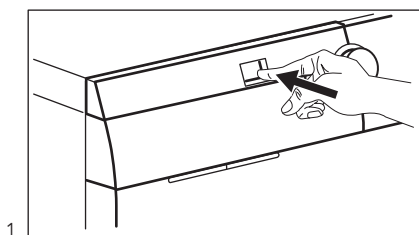

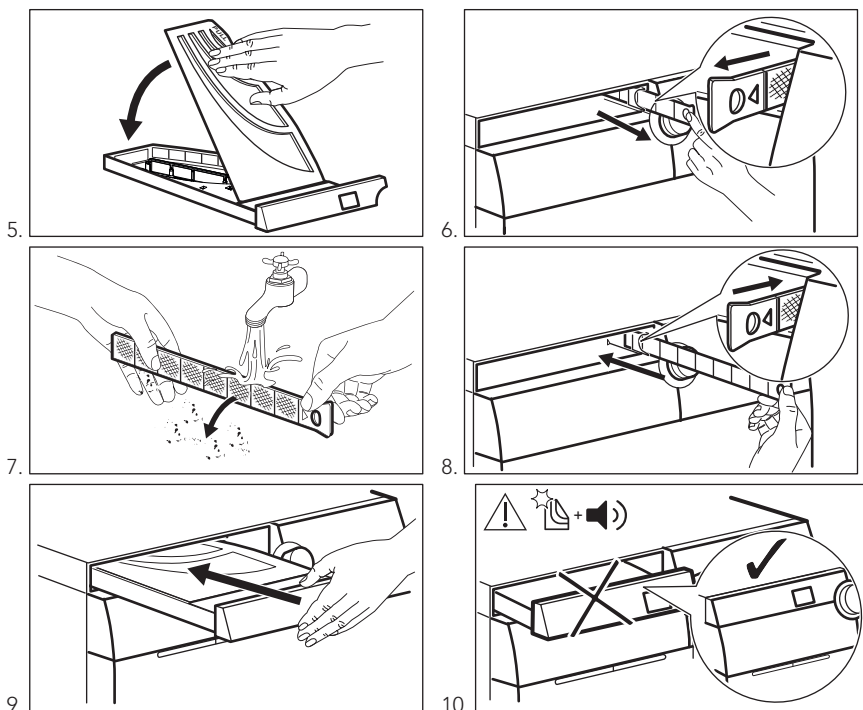

- i** För att få bästa torkprestanda ska luftfiltren rengöras regelbundet **med varmt vatten** och efteråt ska de torkas med en handduk. Igensatt luftfilter ökar torktiden och energiförbrukningen!

! WARNING!
Insatsen för det primära filtret får inte blockeras av något föremål.

- i** Om du bara tvättar tvätten med tvättmaskinen-torktumblaren är det normalt att det primära luftfiltret är lite fuktigt.

15.8 Rengöra tömningspumpen

! WARNING!
Koppla bort produkten från eluttaget.

- i** Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.

- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.

- Displayen visar larmkoden **E20**.

! WARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

**WARNING!**


Varje gång du kör specialprogrammet **CLE** för att ta bort ludd måste tömningsfiltret rengöras efteråt.

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

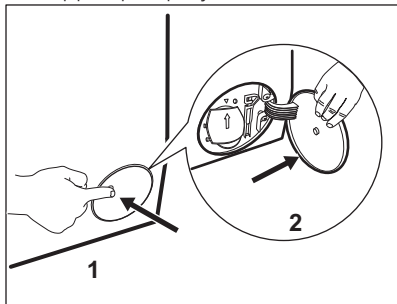


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp det vatten som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

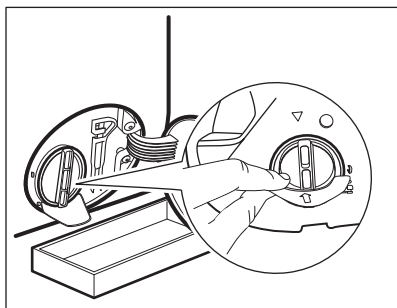


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

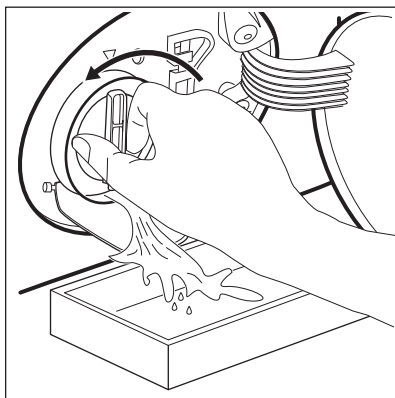


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

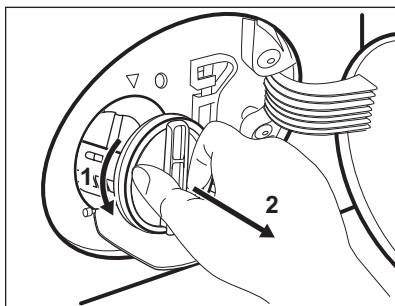


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

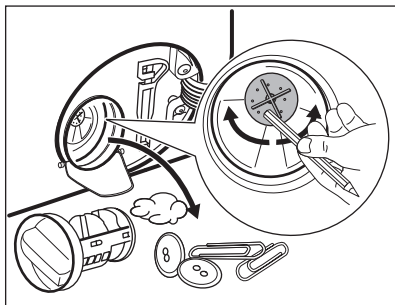


10. Skölj filtret under vattenkranen.

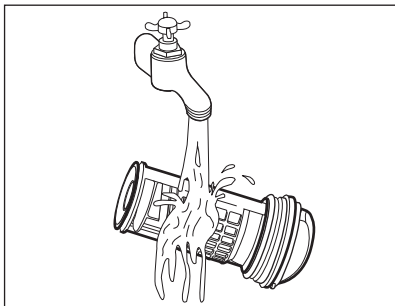

- 11.** Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

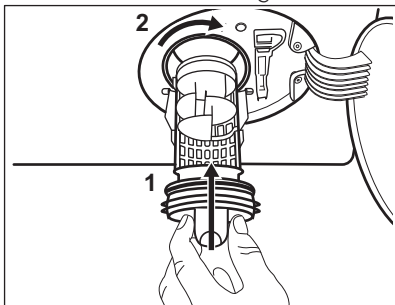

12. Stäng pumpskyddet.

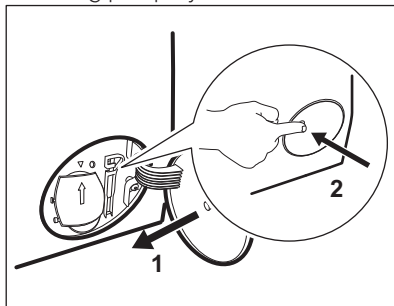

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:


- Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.9 Rengöra tilloppsslangens filter och ventilfiltret




Det kan vara nödvändigt att rengöra filtren när:

- Produkten fylls inte med vatten.
- Det tar längre tid än vanligt att fylla på vatten.
- Indikatoren på Start/Paus-knappen blinkar och tillhörande larm visas på displayen. Se avsnittet "Felsökning".

För att rengöra filtren i tilloppsslangen:

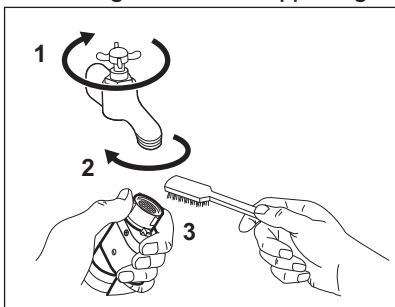

- Stäng vattenkranen.
- Ta loss tilloppsslangen från vattenkranen.
- Rengör filtret i tilloppsslangen med en styv borste.

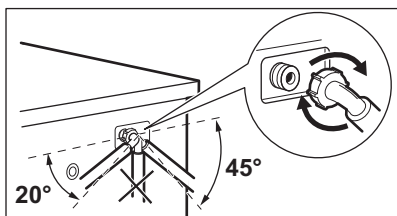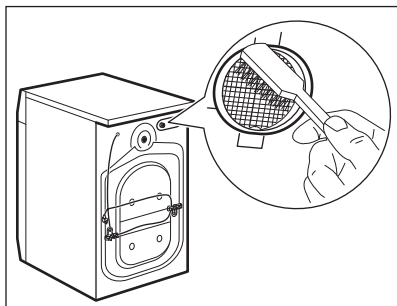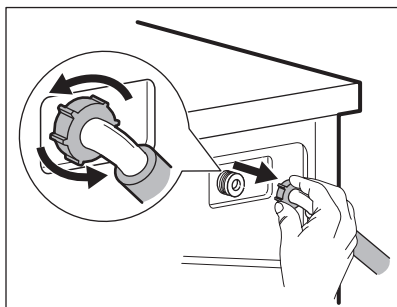

- Ta loss tillloppsslangen bakom produkten.
- Rengör filtret i ventilen med en styv borste eller en handduk.
- Sätt tillbaka tillloppsslangen. Kontrollera att anslutningarna är helt täta för att undvika läckage.
- Öppna vattenkranen.

15.10 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.11 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller

lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

**VARNING!**

Se till att temperaturen inte överstiger 5 °C och att vattnet fylls på från kranen innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

16. FELSÖKNING

**VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

16.1 Inledning

Produkten startar inte eller upphör att fungera.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta vårt godkända servicecenter om du inte kan lösa problemet.

**FÖRSIKTIGHET!**



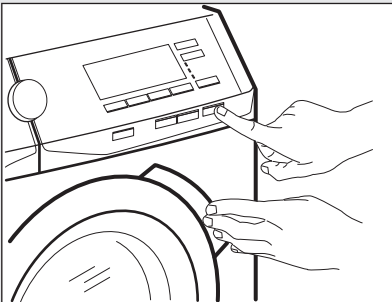

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar ett larmmeddelande.

16.2 Möjliga fel

Problem indikeras av larmkoder

Meddelande	Möjlig lösning
E10: produkten fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt eller är belagd med kalkavlagringar. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
E20: produkten tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.

Meddelande	Möjlig lösning
E40: kontrollera luckan!	<p>Kontrollera att produktens lucka inte är öppen eller är inte ordentligt stängd.</p> <p> Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).</p> 
EFO: översvämningsskyddet är aktiverat.	<p>Översvämningsskyddet är aktiverat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dra ur stickkontakten ur eluttaget. • Stäng vattenkranen. • Kontakta kundtjänst.
EHO: strömförsörjningen är instabil.	<p>Vänta tills nätspänningen är stabil. Produkten börjar gå automatiskt.</p>
 : kontrollera luftfiltret.	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att luftfiltret har rengjorts. • Kontrollera att luftfiltret är korrekt insatt.

Problem utan larmmeddelanden

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Kontrollera att du har tryckt på Start/Paus. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att du inte har ställt in ett program utan tömningsfas. • Kontrollera att du inte har ställt in en funktion som slutar med vatten i trumman.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	<p>Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.</p>

Problem	Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att centrifugeringsfasen inte är avstängd. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Se till att inget balansproblem förekommer. Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen.
Det är vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel. • Kontrollera att rumstemperaturen ligger inom rätt intervall. • Se till att luft kan cirkulera under produkten.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.	ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
Plaggen är delvis våta efter ett ångprogram.	Kontrollera att produkten är rätt justerad på höjden. Ställ in produkten genom att justera fötterna uppåt eller nedåt.
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att luftfiltren inte är igensatta. Kontrollera båda luftfiltren. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. • Kontrollera att du ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.

Problem	Möjlig lösning
För långt torkprogram.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att luftfiltren är ordentligt rengjorda. • Kontrollera att tvättvikten inte överskrider angiven vikt för inställt program. • Kontrollera att rumstemperaturen ligger i rätt område.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	<ul style="list-style-type: none"> • Kör specialtvättprogrammet CLE för att ta bort allt ludd (för mer information, se "Ludd i materialet"). • Tvätta plaggen med en luddborttagare.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

16.3 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!

Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHET!


Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsatt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

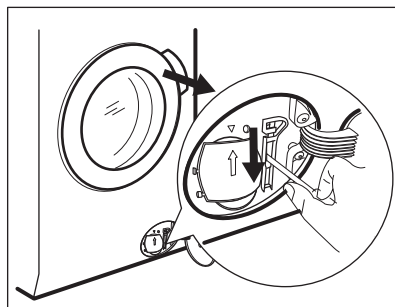

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Under själva tvättprogrammen kan ProSense-tekniken variera tvättiden och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosense-viktberäkning" i kapitlet "Daglig användning".

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energiför- brukning (kWh)	Vattenför- brukning (li- ter)	Ungefärlig program- tid (minuter)
Vit-/Kulörtvätt 60 °C	10	1.82	86	245
Bomull Eco Energisparprogrammet för Vit-/Kulörtvätt 60 °C ¹⁾	10	0.90	75	300
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	10	1.22	86	220
Syntet 40 °C	4	0.73	53	140
Ylle/Handtvätt 30 °C	1.5	0.29	59	70

¹⁾ "Energisparprogrammet för Vit-/Kulörtvätt" vid 60 °C med en tvättmängd på 10 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC.

18. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspän- ningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten

Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Omgivningstemperatur	Min Max	5 °C 35 °C
Maximal tvättvikt	Vit/Kulörtvätt Syntet Ylle	10 kg 4 kg 1.5 kg
Maximal torr vikt	Vit/Kulörtvätt Syntet Ylle	6 kg 4 kg 1 kg
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1550 varv/minut
Denna produkt innehåller HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg hermetiskt tillsluten fluorerad gas.		

1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

19. TILLBEHÖR

19.1 Finns hos auktoriserad återförsäljare




Endast lämpliga tillbehör som godkänts av AEG garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.


19.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint måste du sätta fast den med fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

20. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.husqvarna-electrolux.se/shop



157022790-A-352018

