

EW2W3047E1



SV Tvätt-torkmaskin

Bruksanvisning



INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. KONTROLLPANELEN.....	8
5. PROGRAM.....	10
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	15
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	15
8. INSTÄLLNINGAR.....	17
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	17
10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	17
11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	21
12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	23
13. RÅD OCH TIPS.....	24
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	26
15. FELSÖKNING.....	30
16. NÖDÖPPNING AV LUCKAN.....	33
17. TEKNISKA DATA.....	33

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUND TJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättning ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
 - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
 - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").

- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvättmaskinen-torktummlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.

- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.

2.4 Användning



WARNING!


Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett NON-STOP-program.

3. PRODUKTBESEKRVNING

3.1 Översikt över produkten

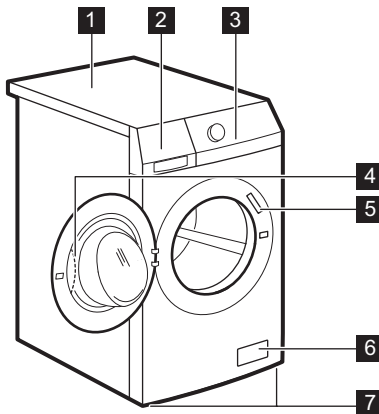

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

3.2 För att aktivera/inaktivera Barnlåset

Denna produkt hindrar barn eller djur från att bli instängda i trumman.

Vrid enheten medurs, tills skåran är horisontellt.

Du kan inte stänga luckan.

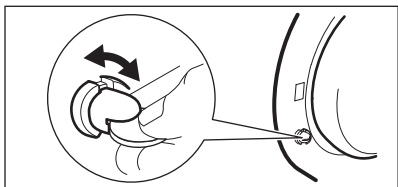

Stäng luckan genom att vrida enheten moturs tills skåran är vertikal.

3.3 Fästplåtsats (4055171146)


Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


4. KONTROLLPANELEN

4.1 Beskrivning av kontrollpanel

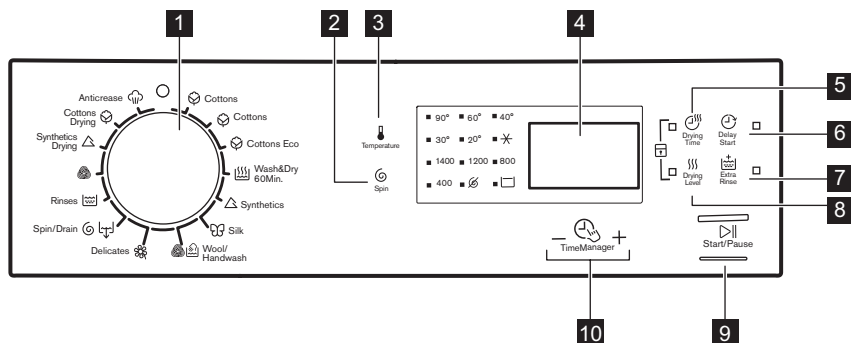

- 1** Programvred
- 2** Reducerad centrifugering (Spin)
- 3** Temperatur (Temperature)
- 4** Display
- 5** Torktid (Drying Time)
- 6** Födröjd start (Födröjd start)
- 7** Ytterligare sköljning (Extra Rinse)
- 8** Automatisk torkningsnivå (Drying Level)
- 9** Start/Paus (Start/Pause)
- 10** Time manager (Time Manager)

4.2 Display

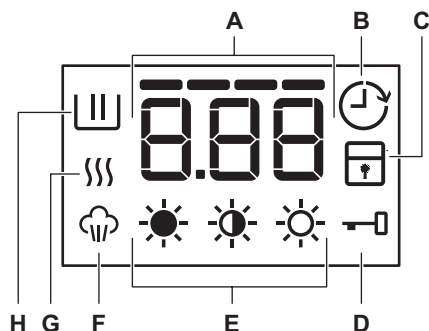

A	Tidområdet		1.25: Programmets längd.
			40: Vald torktid.
			2h: Födröjd Start.
			E20: Larmkoderna.
			E r r: Felmeddelandet.
			0: Programmet är klart.
	Time Manager-indikatorer.		----: Normal längd.
			--- : Snabbtvätt.
			-- : Indikator för snabbtvätt.
			- : Indikator för supersnabb.
B		Indikator för Födröjd Start.	
C		Indikator för Barnlås.	
D		Indikator för Lucklås.	
E		Indikatorlampor för torrhetsnivå.	
V		Indikatorlampa för ånga.	
G		Indikatorlampa för torkfas.	
H		Indikatorlampa för tvättfas.	

5. PROGRAM

5.1 Programöversikt

Program Temperaturvariation	Max. tvättmängd Referenshastighet för centrifugering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Tvättprogram		
 Bomull 90 °C - Kall	7 kg 1400 rpm	Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad.
 Vit-/kulörtvätt + Förtvätt 90 °C - Kall	7 kg 1400 rpm	Vit och färgad bomull. Mycket smutsad och normalt smutsad tvätt.
 Bomull Eco ¹⁾ 60 °C - 40 °C	7 kg 1400 rpm	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmet's tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
 Wash&Dry 60 min. 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 rpm	Hela programmet består av en tvättfas och torkfas för en mindre mängd blandade textilier (vit/kulör och syntet).
 Syntet 60 °C - Kall	3.5 kg 1200 rpm	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
 Siden 30 °C	1 kg 1000 rpm	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial .
 Ylle/Handtvätt 40 °C - Kall	1.5 kg 1200 rpm	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt". ²⁾
 Fintvätt 40 °C - Kall	3.5 kg 1200 rpm	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Centrifug./Tömning ³⁾	7 kg 1400 rpm	Alla material, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.

Program Temperaturvariation	Max. tvättmängd Referenshastighet för centrifugering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Sköljning Kalltvätt	7 kg 1400 rpm	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material , förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Torkprogram)))		
 Torkning av ull	1 kg	Torkprogram för ylle .
 Torkning av syntet	2 kg	Torkprogram för syntetplagg .
 Torkning av bomull	4 kg	Torkprogram för bomullsplagg .
Ångprogram⁴⁾ Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare. Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken. Ångprogram utför inte någon hygentvätt. Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg: • Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C. • Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumlning. • Plagg med etiketten "Endast kemtvätt".		

Program Temperaturvariation	Max. tvättmängd Referenshastighet för centrifugering	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Ånga anti-skrynk	1,5 kg	Ångprogram för bomulls- och syntetplagg . Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig.

1) Energisparprogrammet för vit-/kulörtvätt. Det här programmet på 60 °C med en tvättmängd på 7 kg är referensprogram för de data som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC. Med det här programmet får du ett bra tvätresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

4) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går mycket lättare.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program					
Bomull 	■	■	■	■	■
Vit-/kulörtvätt + Förtvätt 	■	■	■	■	■
Bomull Eco 	■	■	■	■	■
Wash&Dry 60 min. 				■	
Syntet 	■	■	■	■	■
Siden 	■	■		■	
Ylle/Handtvätt 	■	■	■	■	
Fintvätt 	■	■	■	■	■
Centrifug./Tömning   1)	■	■		■	
Sköljning 	■	■	■	■	■

1) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

5.2 Automatisk torkning

Torrhetsgrad	Material	Stoppa in i maskinen
 Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg
 Skåptorrt¹⁾ För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 2 kg
	Silkeplagg (blusar, skjortor, kläder..)	upp till 1 kg
	Ylleplagg (ylletröjor)	upp till 1 kg
 Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor, osv.)	upp till 4 kg

¹⁾ **Information till testinstitut** Testprestanda, i enlighet med EN 50229 måste utföras med en FÖRSTA torkningsmängd med max deklarerad torkningskapacitet (mängdens sammansättning enligt EN61121) genom att ställa in programmet AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Bomull Eco. Den ANDRA torkningsmängden med återstående mängd måste testas genom att välja programmet för AUTOMATISKT SKÅPTORRT för Bomull Eco.

5.3 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifuge-shastighet varv/minut	Föreslagen varaktighet (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1400	200 - 215
		2	1400	115 - 125
		1	1400	60 - 70
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar osv.)	4	1400	190 - 205
		2	1400	105 - 115
		1	1400	50 - 60

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- ring- shastig- het varv/ minut	Föresla- gen varak- tighet (min)
Skåptorrt För plagg som ska läggas in i skåpet	Syntet och blandade ma- terial (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	2	1200	95 - 110
		1	1200	45 - 55
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	80 - 100
	Siden (blusar, skjortor, kläder, etc.)	1	1000	80
Stryktorrt Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjor- tor, osv.)	4	1400	110 - 125
		2	1400	65 - 75
		1	1400	40 - 50

5.4 Woolmark Apparel Care - Blå



- Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt",

under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1380

- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med handtvätt, förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M1381

I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.



Vid programstart visar displayen programmets varaktighet för maxvikten. Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Vit-/Kulör tvätt 60 °C med maxvikt 7 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en timme).

När maskinen räknar ut programmets tid så blinkar en lampa på displayen.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energi- förbruk- ning (kWh)	Vattenför- brukning (liter)	Ungefärlig pro- gramtid (minuter)
Vit/Kulör tvätt 60 °C	7	1.25	70	146
Bomull Eco Energisparprogrammet för Vit-/Kulör tvätt 60 °C ¹⁾	7	0.98	52	238
Vit/Kulör tvätt 40 °C	7	0.78	70	161
Syntet 40 °C	3.5	0.47	50	171
Fintvätt 40 °C	3.5	0.53	62	121
Ylle/Handtvätt 30 °C	1.5	0.25	45	58

¹⁾ "Energisparprogrammet för Vit-/Kulör tvätt" vid 60 °C med en tvättmängd på 7 kg är referensprogram för de uppgifter som anges på energietiketten enligt direktivet 96/60/EC.

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Temperature 🌡️

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator — — = kallt vatten.

Displayen visar den inställda temperaturen.

7.2 Spin 🌀

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Indikatorn för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:**Ingen centrifugering**

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast tömningsfasen är tillgänglig.
- Kontrollampen tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Kontrollampen tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

7.3 Drying Time

Med den här funktionen kan du ställa in tiden för materialet du ska torka. På displayen visas det inställda värdet.

Varje gång du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter.



Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

7.4 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

7.5 Extra Rinse

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrollampen tänds.

7.6 Drying Level

Med den här funktionen kan du ställa in en automatisk torkningsgrad för tvätten. På displayen visas symbolen för den valda torrhetsgraden.

-  **Extra torrhetsgrad** för bomullsplagg
-  **Skåptorrt** för bomulls-, syntet-, silke- och ylleplagg
-  **Stryktorrt** för bomullsplagg

7.7 Time Manager — +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardtiden på displayen.

Tryck på — eller + för att minska eller öka programtiden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator		Bomull Eco		
— 1)	■		■	■
--	■	■	■	■
---	■		■	■
----2)	■3)	■3)	■3)	■3)

1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.

2) Längsta: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvätresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).

3) Standardlängd för alla program.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills kontrolllampan  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- Efter att du tryckt på : alternativen och programvredet är låsta.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

8.2 Permanent inställning av extra sköljning

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på

permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorlampan  **tänds/släcks**.

8.3 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.

2. Öppna vattenkranen.
3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen.

Då aktiveras tömningssystemet.

4. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



WARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan till produkten
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

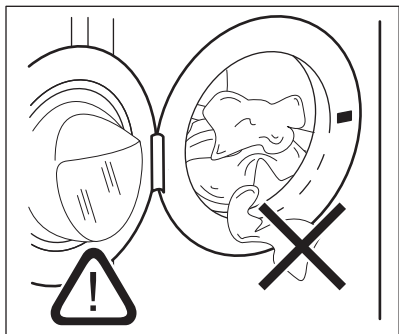**FÖRSIKTIGHET!**


Kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

10.2 Använda tvättmedel och andra medel

1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
3. Stäng tvättmedelslådan försiktigt

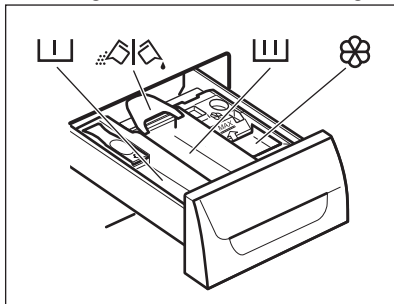

10.3 Tvättmedelsfack

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.



Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.

	Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
	Tvättmedelsfack för tvättfasen.
	Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.


10.4 Flytande eller pulvertvättmedel

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.




När du använder flytande tvättmedel:


- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in fördröjd start.

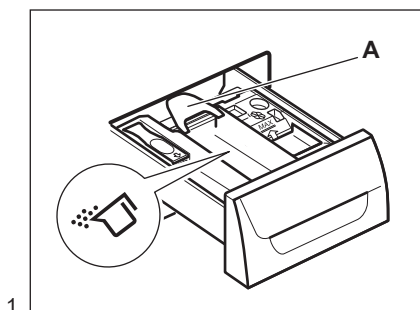


1.

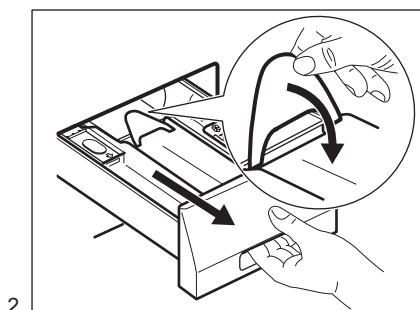

2.

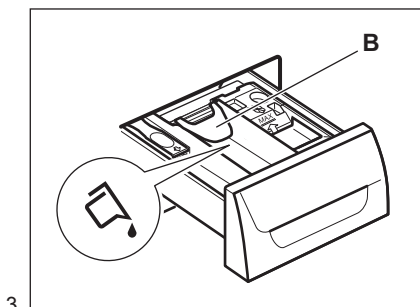

3.

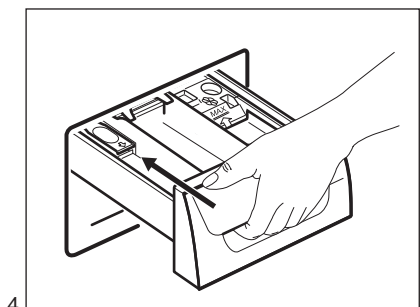

4.

10.5 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat program:
 - Kontrolllampan blinkar.
 - På displayen visas nivån för Time Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.



Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet **E r r**.

10.6 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på .

- Kontrolllampan för slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar kontrolllampan .



Om -indikatorn blinkar låses luckan. Om displayen visar ett larmmeddelande efter -indikatorn har blinkat under några sekunder, betyder det att luckan inte är ordentligt låst (för mer information se kapitlet Felsökning).

- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.



Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
- På displayen visas det nya värdet.

10.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på  flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.

2. Tryck på .

- Produktens nedräkning startar.
- Luckan stängs, displayen visar .

Om -indikatorn blinkar låses luckan. Om displayen visar ett larmmeddelande efter -indikatorn har blinkat under några sekunder, betyder det att luckan inte är ordentligt låst (för mer information se kapitlet Felsökning).

- När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på . Avbryta den fördröjda starten:

- Ställ produkten i pausläge genom att trycka på .
- Tryck på  tills displayen visar .
- Tryck på  en gång till för att starta programmet direkt.

10.8 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på .
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på  igen. Programmet fortsätter.

10.9 Avbryta ett pågående program

1. Vrid programväljaren till -läget för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Innan ett nytt program startas kan vatnet tömmas ut ur produkten. I det här fallet måste du kontrollera att det fortfarande finns tvättmedel i tvättmedelsfacket. Om det inte gör det, fyll på tvättmedel igen.

10.10 Öppning av luckan



FÖRSIKTIGHET!

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och  visas på displayen.

Öppna produktens lucka när programmet eller fördröjd start är aktiverat:

1. Tryck på  för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets kontrollampa  släcks.
3. Öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på  igen. Programmet eller startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.

10.11 När programmet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
-  tänds på displayen.
- Kontrollampen för  släcks.
- Kontrollampen för lucklåset  släcks.
- Du kan öppna luckan.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Vrid programväljaren till -läget för att stänga av produkten.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.

- Kontrollampen för luckan  är tänd. Indikatorn  blinkar. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

För tömning av vattnet:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. Om du ställer in  tömmer produkten endast.
2. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och kontrollampen för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till -läget för att stänga av produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

10.12 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte stänger av produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla indikatorer och displayen släcks.
- Indikatorn för  blinkar sakta.
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **aktiveras inte energibesparingsfunktionen** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

11.1 Torkning



WARNING!
Kontrollera att
vattenkranen är öppen.

1. Vrid programväljaren till för att slå på produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. På displayen visas indikatorlampan

för torkning .



För att plaggen ska bli torra **ska man inte** lägga i mer tvätt än vad som rekommenderas i bruksanvisningen. Välj **inte** en lägre centrifugeringshastighet än den automatiska hastigheten för det valda programmet.

11.2 Nivåer för automatisk torkning

Tvätten kan torkas vid föregivna torrhetsnivåer:

1. Tryck på flera gånger tills displayen visar någon av följande indikatorer för torrhetsgrad:
 - : STRYKTORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg
 - : SKÅPTORRHETSGRAD nivåindikator för bomulls-, syntet-, silke- och ylleplagg
 - : EXTRA TORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg

På displayen visas tiden som beräknats utifrån en normal tvättmängd. Om tvättmängden är större eller mindre än den normala mängden justerar produkten automatiskt tiden under programmets gång.

2. Tryck på för att starta programmet.
På displayen visas indikatorn för lucka låst . Indikatorn för torkning börjar blinka.



Du kan inte välja alla torrhetsgrader för alla typer av tvätt.

11.3 Tidsinställd torkning

Tvätten kan också torkas med en manuellt inställd tid:

1. Tryck på flera gånger för att ställa in tiden (se tabellen "Program för tidsstyrd torkning").
 - Displayen visar 10 minuter. Varje gång du trycker på touch-kontrollen ökar tiden med 5 minuter.
 - På displayen visas den inställda tiden: till exempel - 40.
 - Efter några sekunder visar displayen en ny tid: 43. Produkten beräknar även hur lång tid skrynkelskydds- och avkylningsfasen tar.
2. Tryck på för att starta programmet.
 - På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.
 - Indikatorn för torkning börjar blinka.
 - På displayen visas indikatorn för lucka låst .



Om du bara anger 10 minuters torkfas genomförs bara ett avkylningsprogram. Om tvätten inte är tillräckligt torr ställer du in ett kort torkprogram igen.

11.4 När torkprogrammet är klart

Maskinen stannar automatiskt.

- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
- tänds på displayen.
- Indikatorn släcks.
- Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en kylnings- och skrynkelskyddsfas. Luckan är fortfarande spärrad.

När symbolen för lucklåset  släcks på displayen kan du öppna luckan.

1. Vrid programväljaren till  för att avaktivera produkten.

Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

2. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
3. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
4. Stäng vattenkranen.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

12.1 Non-Stop-program

1. Vrid programväljaren till  för att slå på produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.



För att plaggen ska bli torra **ska man inte** lägga i mer tvätt än vad som rekommenderas i bruksanvisningen. Välj **inte** en lägre centrifugeringshastighet än den automatiska hastigheten för det valda programmet.

3. Häll tvättmedlet och sköljmedlet i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till tvättprogrammet.

Displayen visar indikatorlamporna för de olika tvättfaserna.

5. Välj tillvalsfunktioner.

12.2 Tvätt & automatisk torkning

1. Tryck på  flera gånger tills displayen visar någon av följande indikatorer för torrhetsgrad:
 - : STRYKTORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg
 - : SKÅPTORRHETSGRAD nivåindikator för bomulls-, syntet-, ylle- och silkeplagg

- : EXTRA TORRHETSGRAD-indikator för bomullsplagg

På displayen visas indikatorn . Tiden som visas på displayen anger hur lång tid tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.



För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på  för att starta programmet.

Indikatorn för inställd torrhetsnivå fortsätter lysa på displayen.

Indikatorn för lucklåset  tänds. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.



Under de sista minuterna av torkprogrammet pågår en skrynkel- och avkylningsfas.

12.3 Tvättning och torkning med inställd timer

För att få god torkning låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plaggen som ska tvättas och torkas.

1. Tryck på  för att ställa in torktiden. Displayen visar 10 minuter.

Indikatorn  tänds på displayen. På displayen visas den valda torktiden: till exempel - . Efter några sekunder visas på displayen den slutliga tiden

2.03, som är den totala längden på tvätt- och torkprogrammen (tvätt + torkning + skrynelskydd + kylningsprogram).



Om du väljer en torktid på bara 10 minuter efter tvätt beräknar produkten även skrynelskydds- och avkylningsfaserna i den totala tiden.

2. Tryck på  för att starta programmet.

-indikatorn tänds på displayen. Luckan är spärrad. På displayen visas den nya tiden med jämna mellanrum.

12.4 Program klart

Maskinen stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiverade). För mer information se "När programmet är klart" i föregående kapitel.

1. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
2. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

12.5 Ludd i materialet

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (ylle, sweatshirt, etc.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengör tömningsfiltret.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

12.6 Avlägsna luddet i plaggen

Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:

1. Töm trumman.
2. Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
3. Välj sköljprogrammet.
4. Tryck samtidigt på  och  för att aktivera rengöringsfunktionen tills displayen visar **CLE**.
5. Tryck på  för att starta programmet.

13. RÅD OCH TIPS



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.


13.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vitttvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.

- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta

händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

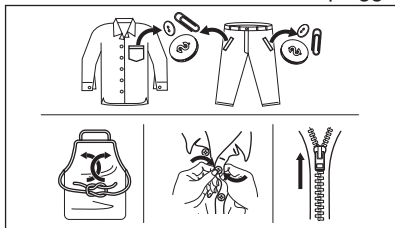

13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

13.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulver för alla typer av material,
 - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en

doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

13.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

13.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

13.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

13.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.

- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

13.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

13.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

13.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

13.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

14.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

14.2 Avkalkning

Om vattenhården där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


14.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.


14.4 Lucktätning

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

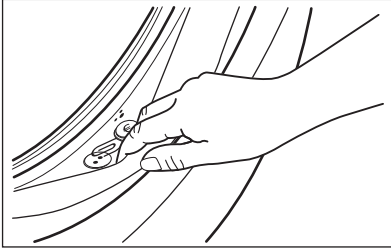


14.5 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

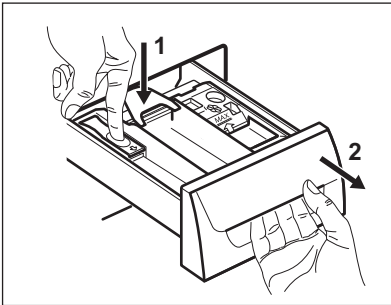


2.

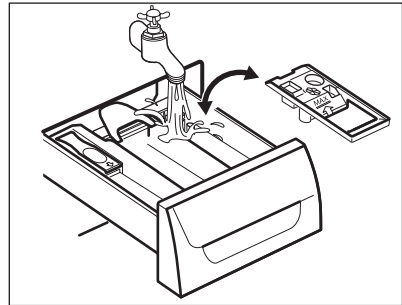

3.

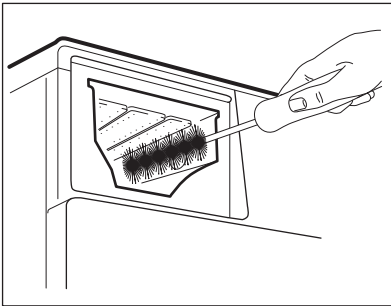

4.

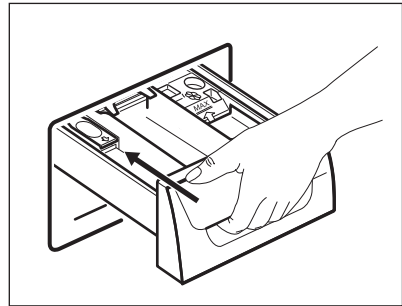

14.6 Rengöring av tömningsfiltret



Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är varmt.




Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.




Upprepa steg 2 och 3 tills vattnet slutar rinna.


1.

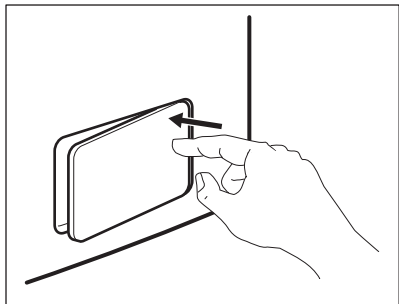


2.

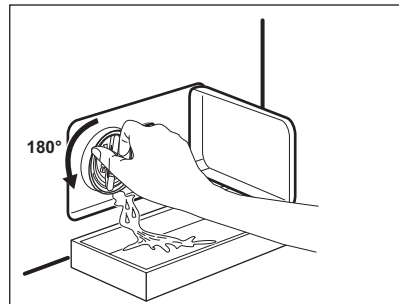


3.

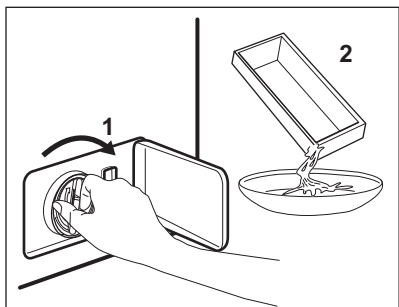


4.

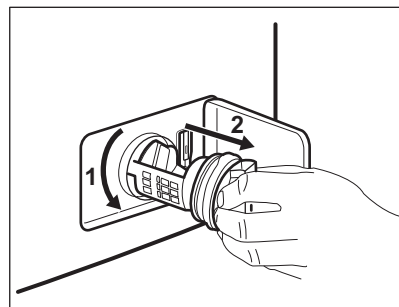


5.

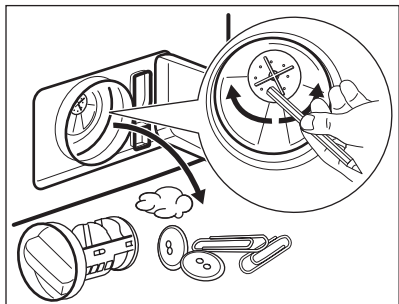


6.

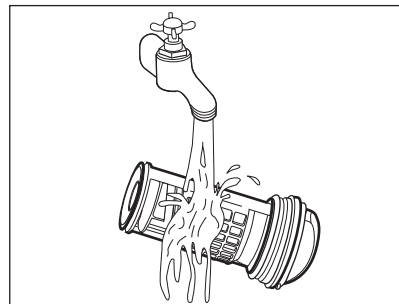

7.

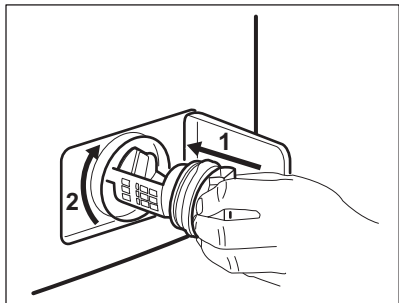

8.

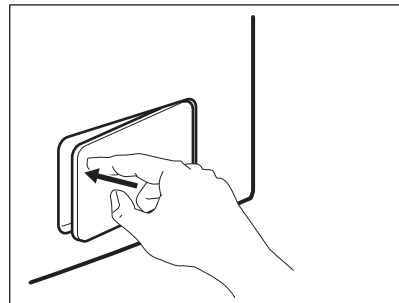




Ha alltid en trasa i närheten för att torka upp eventuellt vatten.




Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

14.7 Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret


1.

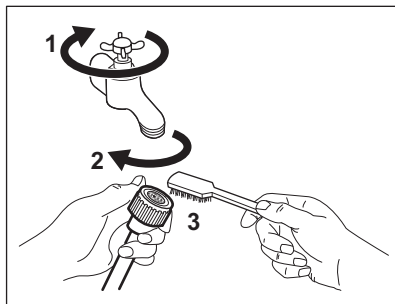


2.

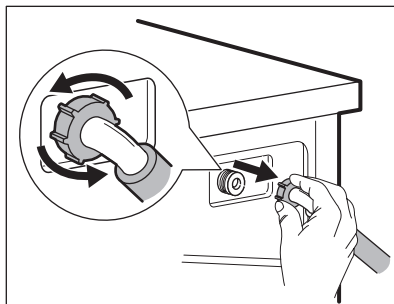

3.

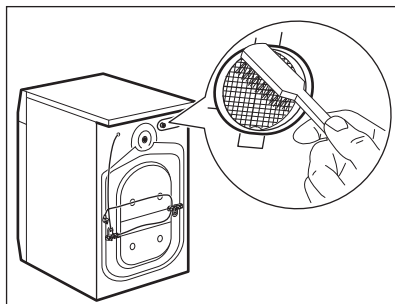

4.

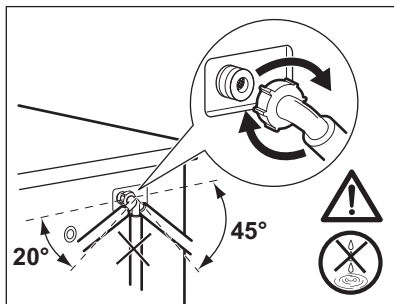

14.8 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel.

Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (8) i "Rengöring av tömningsfiltret". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

14.9 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

**WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

15. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

15.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.


Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid vissa problem hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Slå på produkten igen genom att trycka på Start/Pause-knappen. Efter 10 sekunder låses luckan.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Pause-knappen samtidigt tills indikatorn för  slutar blinka (se bilden nedan).

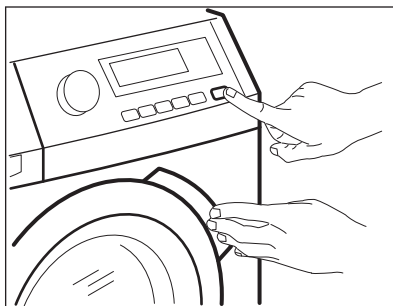

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av och sätt på igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

**WARNING!**

Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna.

15.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Se till att luckan är stängd. • Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. • Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in. • Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information. • Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt. • Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt. • Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. • Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. • Ställ in tömningsfunktionen om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Välj centrifugeringsfunktionen. • Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan på produkten.	• Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det finns vatten i trumman. • Se nödtömningsrutinen. Se "Åtgärder vid frysrisk" (i avsnittet "Skötsel och rengöring"). • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter. Om du måste öppna luckan, läs noga "Nödöppning av luckan".
Produkten avger ett konstigt ljud.	• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar". • Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare än tiden som visas.	• Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än tiden som visas.	• En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. • Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.	• Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).
Produkten torkar inte plaggen eller torkar inte tillfredsställande.	• Öppna vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid.
Tvätten är full av olikfärgat ludd.	Materialen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

16. NÖDÖPPNING AV LUCKAN

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.

Innan luckan öppnas:



FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Vrid programväljaren till  för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

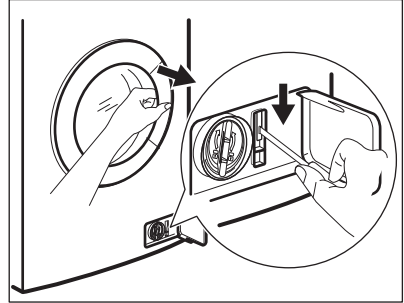

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produkten lucka.
6. Stäng filterluckan.

17. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 555 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Skydds nivå mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maximal tvättvikt	Vit/Kulörtvätt	7 kg
Maximal torr vikt	Vit/Kulörtvätt Syntet	4 kg 2 kg

Centrifugeringshast.	Max. centrifugeringshastighet	1350 varv/minut
----------------------	-------------------------------	-----------------

1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



157029090-A-222019

