



L7WBI864T4

SV Bruksanvisning | **Tvätt-torkmaskin**



Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på aeg.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på aeg.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på aeg.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	9
6. KONTROLLPANEL.....	19
7. VRED OCH KNAPPAR.....	22
8. PROGRAM.....	25
9. INSTÄLLNINGAR.....	33
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	33
11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	34
12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	38
13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	39
14. LUDD I MATERIALET.....	40
15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	41
16. FELSÖKNING.....	47
17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	51
18. SNABBGUIDE.....	53
19. MILJÖSKYDD.....	57

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

VARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING! Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 8.0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt om produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **WARNING!** Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktumlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga

produkter i, i närheten av eller på produkten.

- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar,

rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.



- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

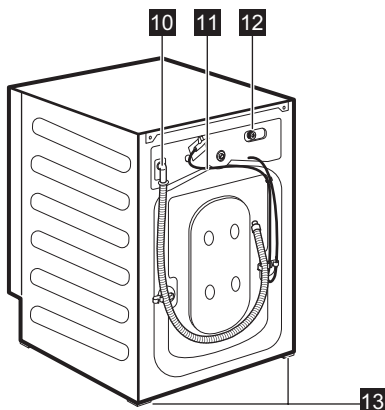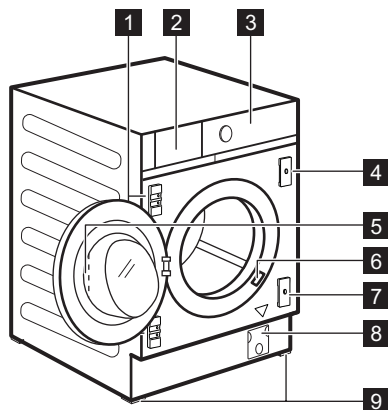

1 Gångjärnsfästen

2 Tvättmedelsfack

3 Kontrollpanel

4 Magnetisk platta

5 Luckhandtag

6 Typskylt

7 Platta med gummivisp

8 Filter till tömningspump


9 Främre fötter för att få maskinen i nivå

10 Tömnings slang

11 Nätkabel

12 Tillloppsslangens anslutning

13 Bakre fötter för att få maskinen i nivå

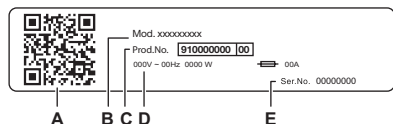

Typskylt:

A. QR-kod

B. Modellnamn

C. Produktnummer

D. Elektriska märkdata

E. Serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på aeg.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på aeg.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på aeg.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾	Kallt vatten	
Vattentryck	Minsta Högsta	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	8.0 kg
Maximal torkmängd	Bomull Syntet	4.0 kg 3.0 kg

¹⁾ Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION




WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Förbered installation



Installationen bör göras av två personer.

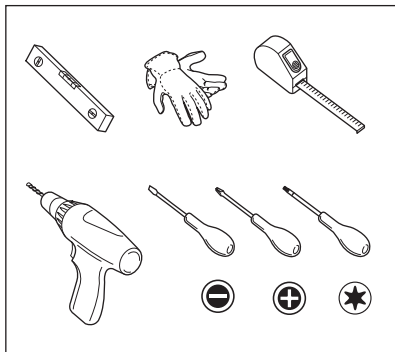

5.2 Maskinen är utrustad med...

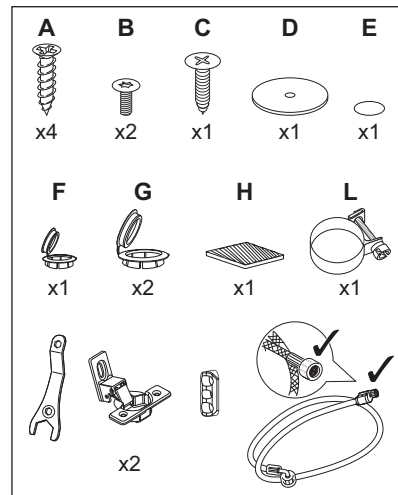


5.3 Uppackning

VARNING!

Använd handskarna.

VARNING!

Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna innan produkten installeras.

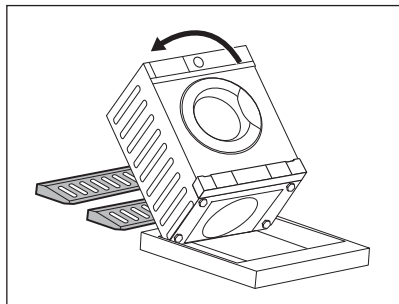

1. Placera två förpackningsdelar på golvet under produkten.

VARNING!


Installationen bör göras av två personer.

2. Lägg försiktigt ner produkten på baksidan.





Var försiktig så att slangarna inte skadas.

3. Ta bort skyddet från botten.

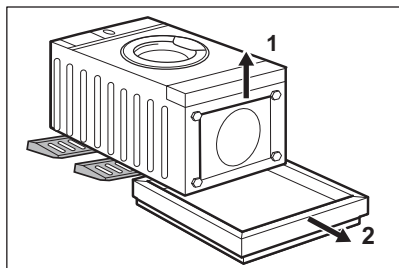

4. Res maskinen upp igen och ta bort det nedre skyddet.

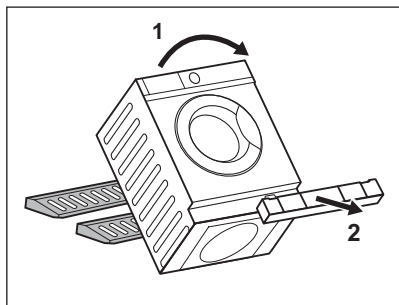


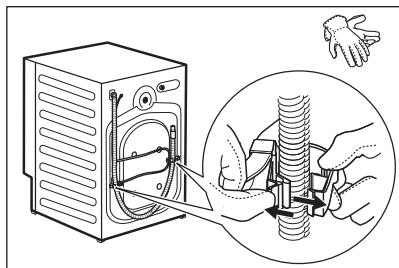


5. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.



Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

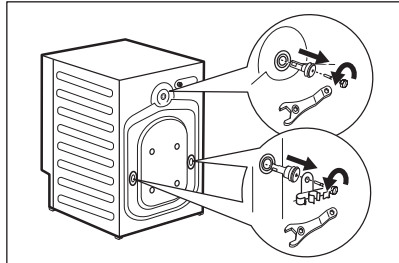

6. Ta bort de tre bultarna, slanghållarna och plastdistansbrickorna med skiftnyckeln.

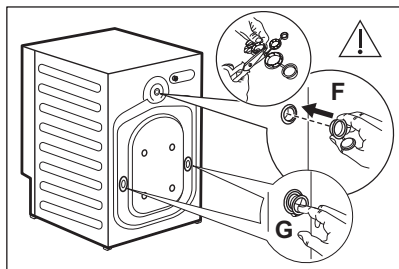

7. Stäng hålen med plastlocken som finns i påsen med bruksanvisningen. Sätt det minsta locket **F** i det övre hålet och de två stora locken **G** i de nedre hålen.





Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om produkten behöver flyttas senare.



Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

5.4 Placering och avvägning

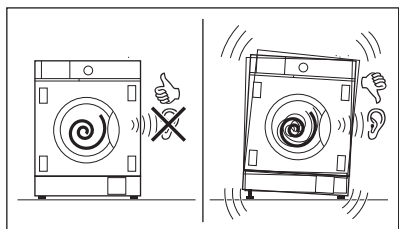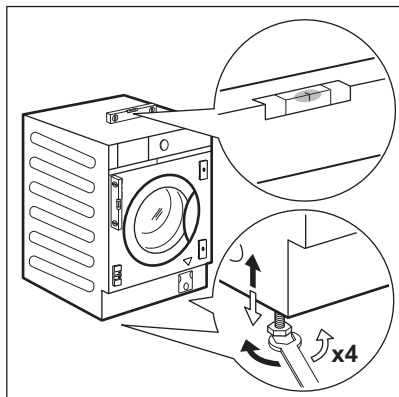

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.

⚠ VARNING!

Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten.



Placera maskinen nära öppningen innan den justeras i nivå. För mer information, se kapitlet "Inbyggd maskin".

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.




En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.

Produkten måste vara i våg och stabil.




⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

5.5 Slang- och kabelanslutning

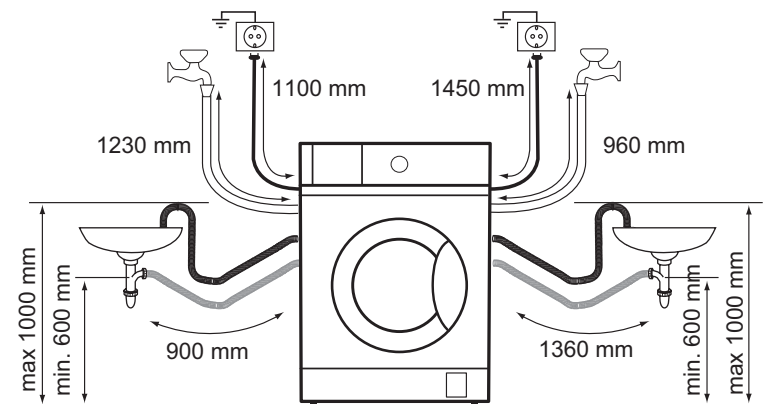

Tilloppsslang

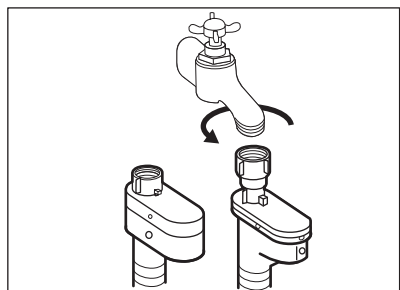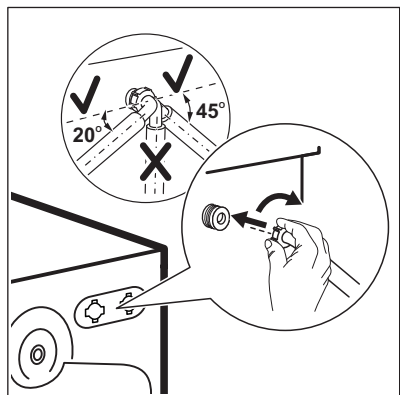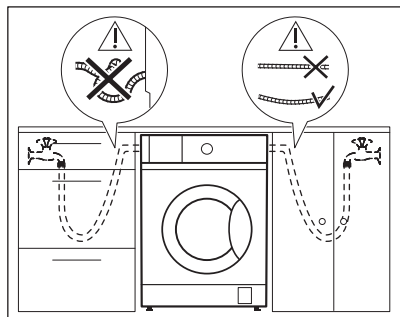

1. Ta bort inloppsslangen från trummans insida.
2. Kontrollera vattenkranens placering för att kunna koppla in inloppsslangen med lämplig riktning och böjning.



Se till att slangen inte är böjd, klämd eller alltför sträckt.

3. Anslut inloppsslangen på maskinens baksida. Vrid inte tilloppsslangen nedåt, men vrid den åt vänster eller höger beroende på vattentankens läge.
4. Lossa ringmuttern och fäst slangen i rätt läge.

5. Anslut inloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.



WARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.



WARNING!

Kontrollera att det inte förekommer läckage från kopplingarna.




Använd slangen som medföljer.



Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslangen.

Tömning av vattnet


Tömningsslangen kan anslutas:

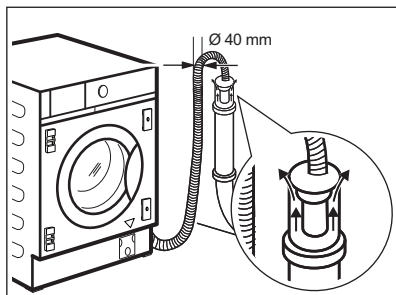

Till ett stigrör med ett ventilationshål

Direkt i ett avloppsrör på en höjd som inte är mindre än 60 cm (23,6 tum) och inte större än 100 cm (39,3 tum).


Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 40 mm - minst 1,6 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

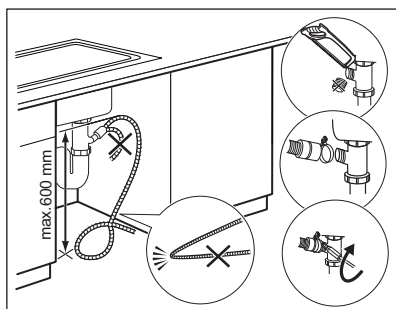

Till en diskhos avloppsmuff

Placera avloppsslangen i tappen och dra åt den med det medföljande kabelbandet L.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

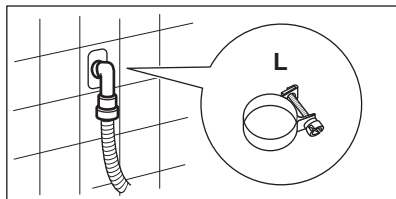





Till ett väggrör

Direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med det medföljande kabelbandet L.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för den andra tömningsslangen och förlängningen.

5.6 Inbyggnad

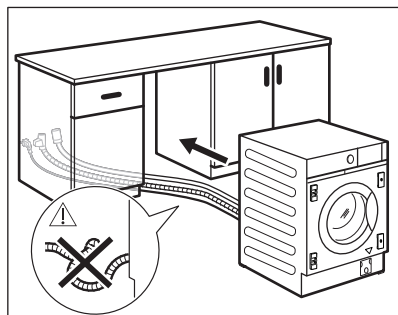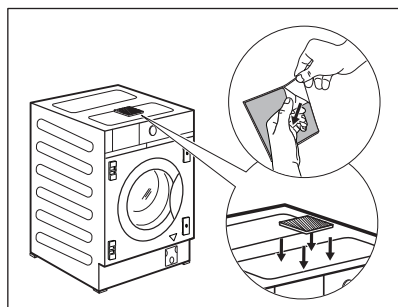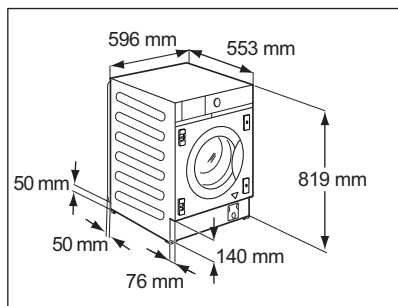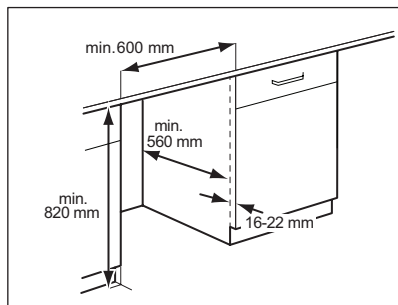

Den maskin är konstruerad för att byggas in i köksmöblemanget. Se minimimåtten för utrymme vid underbyggnad på ritningarna.



Om slangarna löper bakom maskinen, se till att ingenting är i vägen för öppningen med måtten 50 x 50 mm.

Maskinen är också utrustad med en självhäftande svampkudde **H** som finns inuti trumman. Fäst den på maskinens översida enligt ritningen. När du justerar nivån på maskinen måste du se till att INTE klämma svampkudden.

Innan du börjar med att bygga in maskinen, ställ den nära öppningen och förbered inloppslangen, avloppsslangen och nätsladden.




VARNING!

Se till att slangarna inte är vridna eller klämda.

5.7 Förberedelse och montering av skåpsdörren

Skåpsdörrens mått skall vara:

- bredd min. 595 - max. 598 mm;
- tjocklek 16-22 mm.

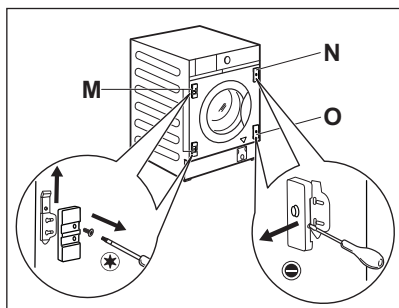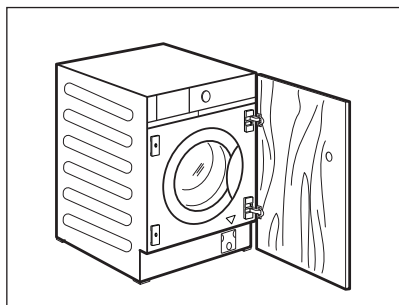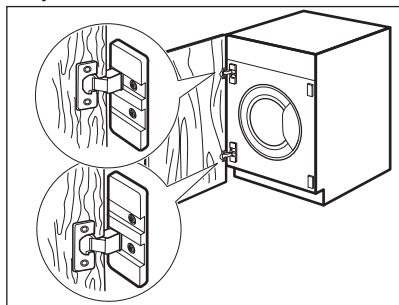

Fabriksinställningar

Maskinen är förberedd för montering av en lucköppning från höger till vänster.




Den bästa lösningen är att skruva det övre gångjärnet på toppplattans övre hål och det undre gångjärnet till bottenplattans nedre hål.


Omhängning av skåpsluckan

Utför omhängningen av skåpsluckan innan maskinen byggs in helt.

Om skåpsdörren måste öppnas från vänster till höger, flytta position för gångjärnsfästena **M** med magnetplattan **N** och den nedre plattan **O**.

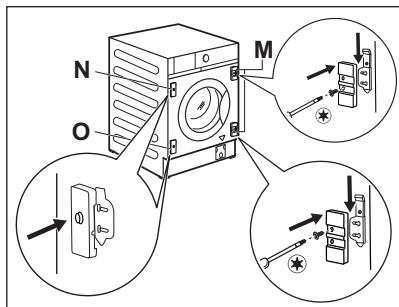

Se till att plattan med magneten är i övre läget.

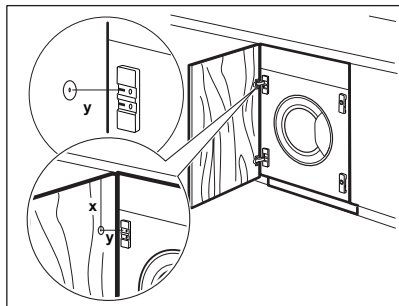


Förbereda skåpsdörren




För att försänka dörren rekommenderas att du ringer till en professionell snickare.

Justera skåpsdörren med möblerna korrekt. Mät avståndet **X** för att fixera hålets höjd för att försänka det övre gångjärnet. Hålets mittpunkt **Y** bör ligga i samma höjd som gångjärnsstödet beslag.

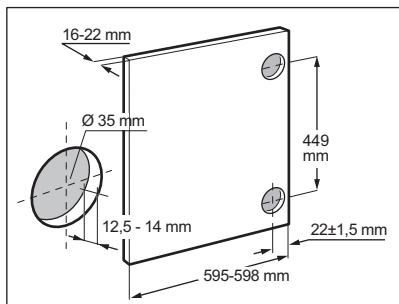


Ställ in det nedersta hålets läge med hänsyn till mått och avstånd som visas på ritningen (449 mm).

Försänk hålen.

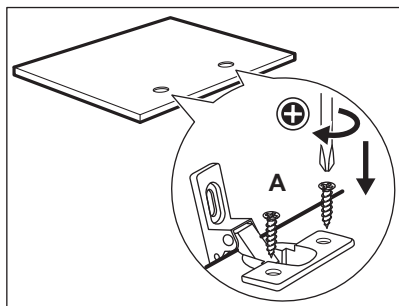


Gångjärn

För att montera gångjärnen måste två hål (diam. 35 mm, djup 12,5–14 mm borrar beroende på skåpsdörrens djup) på dörrens insida. Gångjärnen kommer att sättas fast vid dörren med hjälp av de fyra medföljande skruvarna **A**.

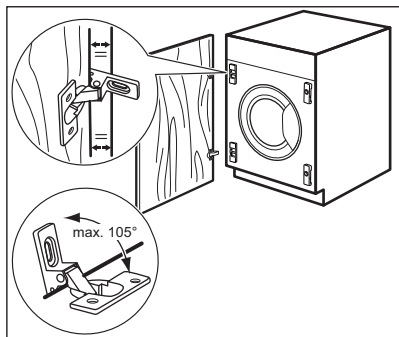

För att rätta in dörren perfekt, kontrollera att dess kant är parallell med maskinen och för att tillåta rätt öppningsvinkel (max 105°).

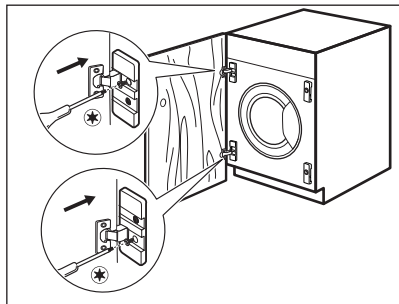


Montering av luckan

Montera gångjärnen på gångjärnsstöden på maskinen med hjälp av de två medföljande skruvarna **B**.



Gångjärnen kan justeras för att kompensera för eventuell ojämn dörrtjocklek.

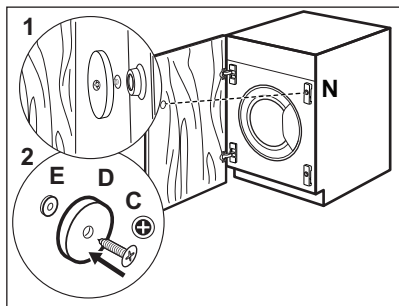

Motmagnet

Maskinen är förberedd för en magnetisk stängning.


För korrekt stängning:

1. Placera skruven **C** och motmagneten **D** på magnetplattan **N**. Luta skåpdörren mot skruven så att den lämnar ett märke.
2. Öppna skåpsdörren och skruva dit motmagneten **D** (ståliska och gummiring **E**) med skruven **C** på insidan av skåpsdörren, där skruven lämnade märket som beskrevs i steg ett.



Flexibel maskinstoppare.

Det medföljande plaststoppet ska monteras fast när installationen är klar för att undvika utåtgående rörelse. Fäst den i inredningen, nära frontpanelen och ta höjden på mitten av dörren som referens, **på motsatt sida av gångjärnen**.

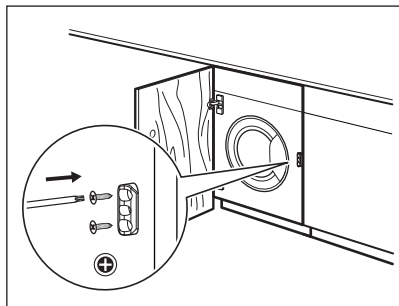


5.8 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

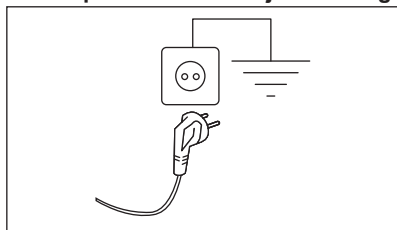


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

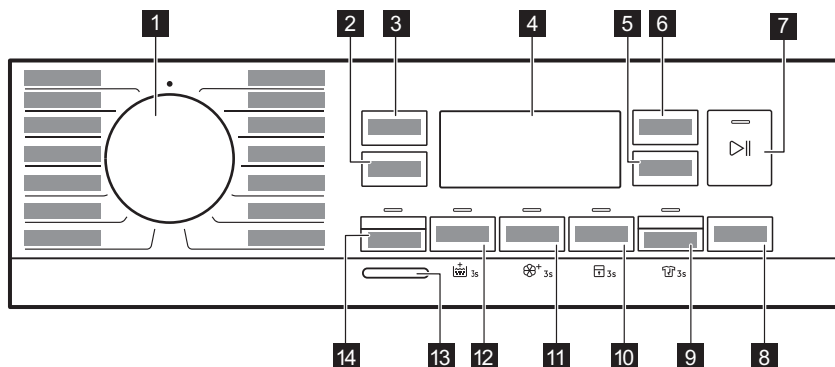

De permanenta alternativen ställs in genom att hålla inne lämplig knapp i minst 3 sekunder.

1 Programväljare

2 Centrifugering touch-knapp

3 Temperatur touch-knapp

4 Visa

5 Torktid touch-knapp

6 Torkning auto touch-knapp


7 Start/Paus touch-knapp

8 Fördörd start touch-knapp

- 9** Torkning touchknapp och permanent Skrynkskyddsalternativ  3s
- 10** Time Save touchknapp och permanent Barnlås  3s
- 11** Fläckar touchknapp och permanent Extra mjuk-alternativ  3s

- 12** Förtvätt touchknapp och permanent Extra Skölj-alternativ  3s
- 13** På/Av touchknapp
- 14** Tvätta touch-knapp


6.2 Display

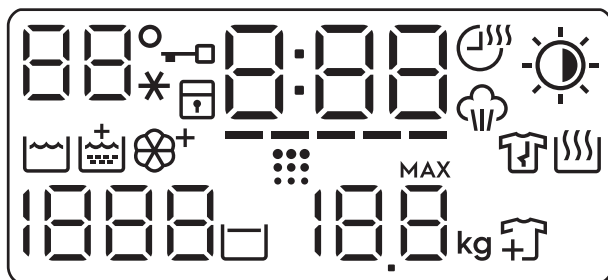

	Temperaturfältet:  Temperaturindikator. -- * Indikatorlampa för kallt vatten.
	Indikator för lucklås.
	Indikator för barnlås.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. , tvätt- och/eller torkfas). • Fördröjningstid (t.ex. . • Programslut (. • Varningskod (t.ex. . • Felindikator (.
	Time Save indikator
	Torktid indikator
	Indikator för ångfas.

	Torkning auto indikator:  Stryktorr  Skåptorr  Extra torr
	Kontrollampa för tvättfas
	Indikator för extra sköljning.
	Soft Plus indikator
	Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. Se avsnitt "Rengöra trumman" i kapitlet "Skötsel och rengöring".
	Indikator för skrynkelskyddfas. Läs avsnittet "Permanent skrynkelskydd" för mer information.
	Indikator för torkfas.
1888	Centrifugfältet: Indikator för centrifughastighet — — — Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för sköljstopp.
88.8 ^{max}	Indikatorn för maximal tvättvikt (se avsnittet "ProSense Technology tvättmängdsdetektion"). MAX Den blinkar när max tvättmängd för valt program överskrids.
	Indikator för inläggning av mer tvätt. Den lyser i början av tvättfasen när det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer tvätt.

6.3 Ettiketter på flera språk

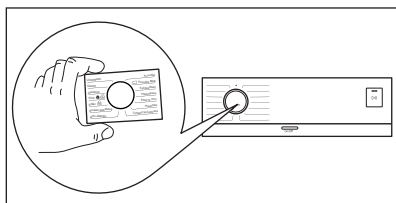

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.
Önskad etikett kan fästas vid programvredet.

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 På/Av

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

7.3 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

7.4 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Välj funktionen **Ingen centrifugering** .

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

- Aktivera -funktionen **Sköljstopp**. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklning. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.5 Tvätta

Med den här knappen kan du aktivera eller avaktivera tvättläget. När tvättläget är aktiverat är knappindikatorn tänd.

7.6 Förtvätt

Funktionen lägger till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan öka programtiden.

7.7 Permanent inställning av extra sköljning 3s

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Förtvätt-knappen i 3 sekunder tills indikatorn  **tänds/släcks** på displayen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.



Den här funktionen ökar programlängden.

7.8 Fläckar

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd detta alternativ för tvätt med svåra fläckar att ta bort.

När du väljer detta alternativ ska fläckborttagningsmedlet hällas i facket .



Den här funktionen ökar programlängden.
Denna funktion är inte tillgänglig för temperaturer under 40 °C.

7.9 Permanent Soft Plus 3s

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne -knappen Fläckar i 3 sekunder tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.



Den här funktionen ökar programlängden.

7.10 Time Save

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Save-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Save är endast tillgänglig för programmen i tabellen.

Indikator		
	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Standardlängd för alla program.

Time Save med ångprogram

När du väljer ett ångprogram, kan tre ångnivåer väljas med den här knappen och programtiden minskar motsvarande:

- : hög.
- : medelhög.
- : låg.

7.11 Barnlås 3s

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne -knappen Time Save tills indikatorlampan för **tänds/släcks**.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

7.12 Torkning

Med den här knappen kan du aktivera eller avaktivera torkläget. När torkläget är aktiverat är knappindikatorn tänd.

7.13 Anti-crease (Skrynkelskydd) 3s

Den här funktionen lägger till en kort skrynkelskyddsfas i slutet av programmet.

Ångfasen minskar skrynkligheten och gör strykningen enklare.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne -knappen Torkning i 3 sekunder tills indikatorlampan för **tänds/släcks**.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.



Den här funktionen kan öka programtiden.

När programmet är klart visar displayen och Start/Paus indikatorn och Start/Paus kontrollampan tänds. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för att utnyttja ångan. Valfri knapp kan tryckas för att stänga av

skrynkelskyddsrorelsen och låsa upp luckan. Maskinen föreslår åter det tidigare inställda programmet.

För att avbryta skrynkelskyddsfasen kan du också:

- trycka på På/Av -knappen i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen.
- Vrida programratten till en annan position.



En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.

7.14 Torkning auto

Tryck på den här knappen för att ställa in någon av de automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår.

På displayen tänds relevant torrhetsindikator:

- **Stryktorrt**: tvätt som ska strykas.
- **Skåptorrt**: tvätt som ska läggas in i skåp.
- **Extra torrt**: tvätt som ska torkas helt.



Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

7.15 Torktid

När torkningsläget är aktiverat, tryck på den här knappen för att ange lämplig tid för textilierna som ska torkas (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.



Du kan inte ställa in alla tidsvärden för olika material.

7.16 Fördröjd start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Displayen visar den valda fördröjda tiden. När du har tryckt på Start/Paus -knappen

börjar maskinen nedräkningen och luckan läses.

7.17 Start/Paus 

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (Endast tvätt) 40 °C ¹⁾	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg	Vit och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåp- torrt (tvätt- och tork- läge) 40 °C ²⁾	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg	
Eco 40-60 + skåp- torrt (endast torklä- ge)		4.0 kg	Vit och färgäkta bomull.
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min (1600–400 varv/min)	8.0 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3.0 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade materi- al som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
MixLoad 60–30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.

Ångprogram

Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och dålig lukt³⁾ för kläder som bara behöver fräschas upp och inte behöver tvättas. Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. När programmet har avslutats tar du snabbt ut tvätten från trumman⁴⁾. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Kör inte följande typ av plagg på något av dessa program:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



1.0 kg

Bomull, Syntet, Fintvätt. Kort och skonsamt ångprogram för att fräscha upp även dina mycket ömtåliga plagg, som kläder med paljetter, spetsar osv. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med hjälpmedel i tillvalet Time Save



VARNING!

Använd inte det här programmet med ylle och andra plagg som är märkta med endast kemtvätt.

Centrifugering/ Tömning	1600 varv/min (1600–400 varv/min)	8.0 kg	Alla material utom ylle och ömtåliga material. Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.
Sköljning	1600 varv/min (1600–400 varv/min)	8.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringshastigheten är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Maskinrengöring 60 °C	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet. Om du ställer in det här programmet med Torkning aktiveras antiluddfunktionen. Se kapitlet "Ludd på tyget".
 Hygien 60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ⁵⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.
Sportkläder 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	3.0 kg	Sportplagg i syntetmaterial. Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg.
 Outdoor 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	2.0 kg	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.  Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservering. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Ylle 40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200–400 varv/min)	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ⁶⁾ .
Snabb 20' Tvätt&Tork60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min	1.0 kg	Program för att tvätta upp till 1 kg blandade syntetskjortor på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett kom- plett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.
•	Återställ position. Displayen visar bara streck.		

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifugeringshastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 8.0 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerar tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifugeringshastighet, tvätt- och torkläge, angiven kapacitet 4.0 kg och torknivå Skåptorr, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.

3) Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.

4) Tvätten kan vara fuktig efter ångbehandlingen. Häng upp plaggen i några minuter

5) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

6) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

Kompatibla programalternativ

Program	 Centrifugering	 Ingen centrifugering	 1)	 Förtvätt ²⁾	 3s	 Fläckar	 3s	 Time Save	 3s	 Fördröjd start
Eco 40-60	■		■							■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■		■		■		■	■
MixLoad	■	■	■		■		■		■	■
 Ånga								■		■
Centrifugering/Tömning	■	■ ³⁾								■
Sköljning	■	■	■		■				■	■
Maskinrengöring	■	■								■
 Hygien	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Sportkläder	■	■	■	■	■				■	■
 Outdoor	■	■	■		■				■	■
 Ylle	■	■	■							■

Program	Centrifugering	Ingen centrifugering	1)	Förtvätt ²⁾	3s	Fläckar	3s	Time Save	3s	Fördrojd start

Snabb 20'Tvätt&Tork60'

- 1) Den här funktionen inkluderar inte 3s-funktionen.
- 2) Förtvätt och Fläckar kan inte väljas samtidigt.
- 3) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
MixLoad	--	▲	▲	--	--
Hygien	▲	▲	--	--	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲

Snabb
20'Tvätt&Tork60'

--

▲

▲

--

--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

8.2 Woolmark Premium Wool Care – Blå



- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1380.
- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1381.

8.3 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Torkning auto-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 4.0 kg
	Jeansplagg	upp till 3.0 kg
 Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 4.0 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3.0 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2.0 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1.0 kg

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Iron Dry (Stryktorr) Lämpligt för strykning	Sportplagg för utomhusbruk (ytterplagg, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2.0 kg
	Jeansplagg	upp till 3.0 kg
	Sportkläder	upp till 3.0 kg
	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 4.0 kg

8.4 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringshastighet (varv/min)	Beräknad tid (min)
Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4.0	1600	170 - 190
		2.0	1600	110 - 120
		1.0	1600	65 - 75
	Jeansplagg	3.0	1200	165 - 175
		1.0	1200	75 - 85
Cupboard Dry (Skåptorr) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4.0	1600	160 - 180
		2.0	1600	100 - 110
		1.0	1600	55 - 65
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3.0	1200	135 - 150
		1.0	1200	45 - 55
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2.0	1200	155 - 165
		1.0	1200	95 - 105
	Ylle (yllejumpärar)	1.0	1200	80 - 100
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterplagg, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	2.0	1200	110 - 120

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- rings- hastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
		1.0	1200	95 - 105
	Jeansplagg	3.0	1200	155 - 165
		1.0	1200	65 - 75
	Sportkläder	3.0	1200	130 - 150
		1.0	1200	70 - 80
Iron Dry (Stryk- torrt) Lämpligt för stryk- ning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	4.0	1600	110 - 125
		2.0	1600	65 - 75
		1.0	1600	40 - 50

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Tvätta- och Förtvätt-knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
 2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
- Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

11. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.


En kort signal hörs.

11.2 Ladda tvätten

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

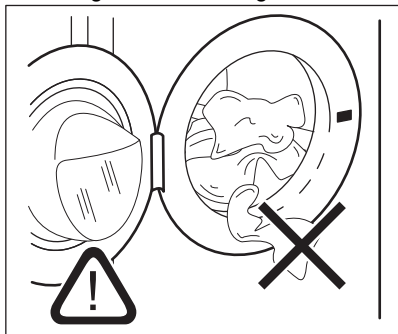


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

11.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

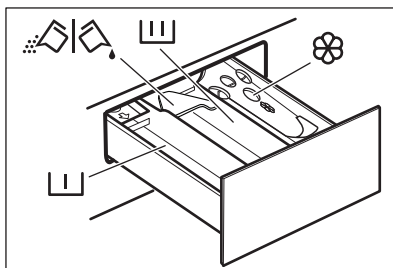

– Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



– Fack för tvättfas.



– Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).

MAX – Maximal nivå för flytande tillsatser.



– Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

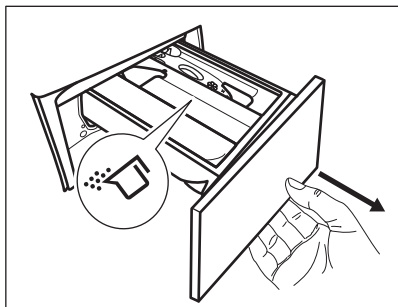


2. Tryck ned spaken för att ta bort dispensern.
3. Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.
4. Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.

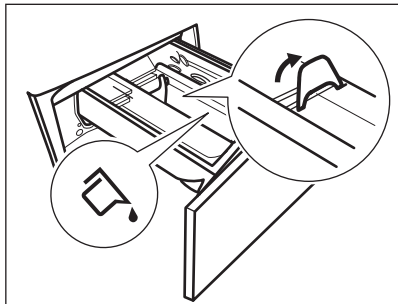

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
 - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
 - Ställ inte in förtvättssfasen.
 - Ställ inte in funktionen för fördröjd start.
5. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

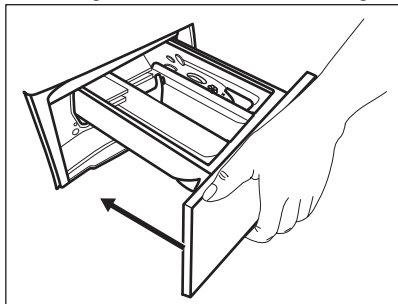

Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Eco 40-60 är det program som informationen på energietiketten avser.

Indikatorlampan för Tvätta-knappen tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig programtid.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **ej** är möjligt hörs en ljudsignal och displayen visar -- --.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (till exempel om luckan är öppen).

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. På

displayen visas indikatorn  och symbolen

 för att visa att programmet fortfarande kan stoppas för iläggning av fler plagg.



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

11.8 ProSense Technology-detektion av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och ProSense Technology startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I program där Time Save kan väljas spelar Time Save-fälten ---- under siffrorna upp en enkel animering under denna fas. Trumman roterar sakta.
2. En längre eller kortare programtiden kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **MAX** på displayen om **för mycket tvätt har lagts i trumman**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus -knappen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-avkänningen utförs bara för hela tvättprogram och om programtiden inte har minskats med Time Save-knappen.



ProSense Technology kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle, Sköljning och korta program.

11.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av-knappen igen för att aktivera produkten.



Om ProSense Technology har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda ProSense Technology**. Vattnet och tvättmedlet sköljs inte ut för att undvika svinn. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar --- .
Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

11.11 Öppna luckan – lägga in plagg

Om symbolen är på kan du alltid öppna luckan.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Indikatorn för låst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen. Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dåligt lukt.

11.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar och displayen visar att luckan är låst .
- Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:

1. Tryck vid behov på Centrifugering-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatorn för Sköljstopp försvinner.



Om du har ställt in Ingen centrifugering --- , tömmer produkten bara ut vattnet.

3. När programmet är klart och indikator för lucklåset släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senaste programmet.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till "Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

12. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



! VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

12.1 Komplet tvätt-/torkprogram

Manuella wash&dry-program

I vissa tvättprogram kan du kombinera både Tvätta- och Torkning-läget för att köra ett fullständigt tvätt- och torkprogram.

Gör enligt följande:

1. När du har stoppat i tvätten och tvättmedlet, tryck på -knappen På/Av i några sekunder för att sätta på maskinen.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Håll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och Tvätta-knappens indikator tänds. Displayen visar standarterperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem enligt din tvätt. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättprogram.

5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på inställningsknappen Torkning en gång för att aktivera torkfunktionen. Båda indikatorlamporna för Tvätta- och Torkning-knapparna är tända.

Indikatorlamporna  och  tänds på displayen. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för ett tvätt- och torkprogram (t.ex. 4.0 kg för bomull).

12.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 - a.  **Stryktorrt:** för bomullsplagg;
 - b.  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg;
 - c.  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning, beräknat på standardtvättmängd.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.3 Tvättning och tidsinställd torkning

- Tryck på Torktid-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsinställd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn  för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

12.4 När programmet har avslutats

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalen ljuder (om den är aktiv).
- På displayen tänds .

- Kontrolllampan för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för lucklåset  slocknar. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor. Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på -knappen På/Av i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

- Ta ut tvätten ur produkten.
- Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



! VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

13.1 Förbereda torkning

- Tryck på -knappen På/Av i några sekunder för att aktivera produkten.
- Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
- Ställ programvredet på det program som passar för plaggen som ska torkas. Produkten är som standard inställd på

endast tvättläge och kontrollampan för -Tvättaknappen är tänd.

- Tryck på Torkning-knappen två gånger för att endast torka. Torkning-knappens kontrollampa tänds och Tvätta-knappens kontrollampa släcks. Indikatorerna  och  visas på displayen och indikatorn  försvinner.



Vid torkning av en stor mängd tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

13.2 Torkning - Automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

- Stryktorrt:** för bomullsplagg,
- Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
- Extra torrt:** för bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets längd.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.3 Tidsinställd torkning

1. Tryck på Torktid-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsinställd torkning" i kapitlet

"Program"). Indikatorn för torknivå släcks och -indikatorn tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

13.4 När programmet har avslutats

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalen ljuder (om den är aktiv).
- På displayen tänds .
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för lucklåset slocknar.
Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.
Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar eller klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på -knappen På/Av i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

14. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är mindre med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka material efter tvättning och torkning av ljusa material (handduk, ylle, sweatshirt osv.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengöra tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Välj ett specialprogram för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.

- Ställ in Maskinrengöring-programmet och Torkning för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska rengöringsprogrammet köras regelbundet.

15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

15.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpfiltret" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

15.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

15.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

15.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

15.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande bild. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

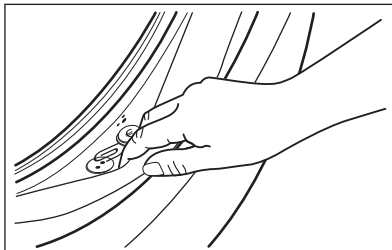

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak, utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

15.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Använd Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trum rengöring". När trum rengöringen är klar försvinner ikonen.


15.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

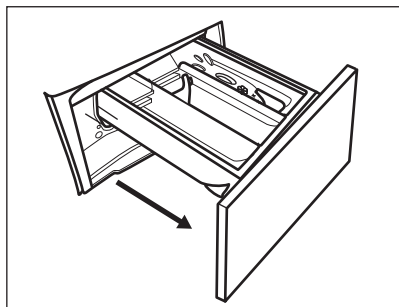


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

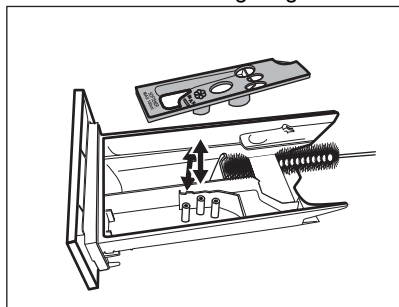

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

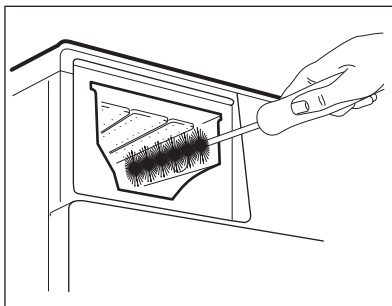

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

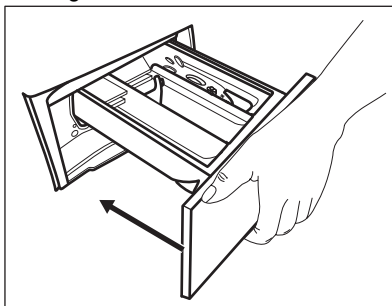

15.9 Rengöra tömningspumpens filter



WARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen inte tömmer vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E20**.




WARNING!

- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Rengör pumpfiltret enligt beskrivningen:

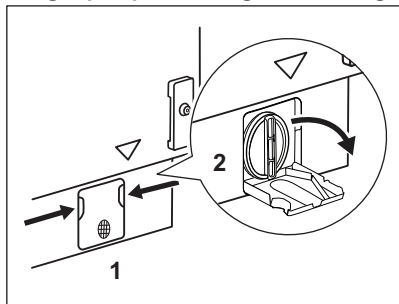


1. Öppna pumpskyddet.

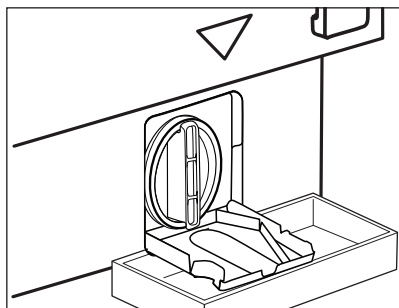

2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.


Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

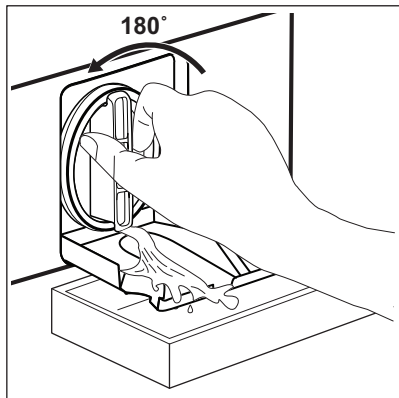


3. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

4. Om skålen blir full, vrid tillbaka filtret och töm skålen.

5. Upprepa steg 3 och 4 tills vattnet slutar rinna.

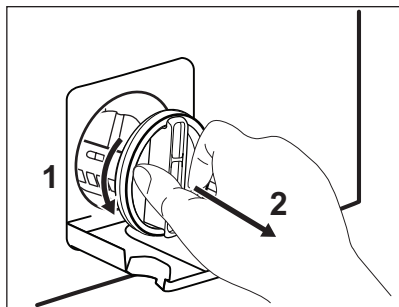


6. Ta bort filtret genom att vrida det moturs

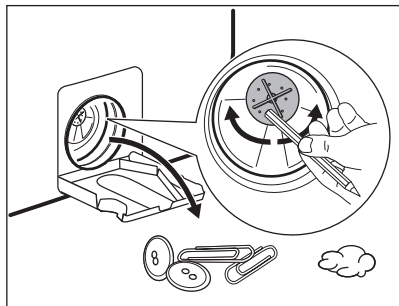


7. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.


Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

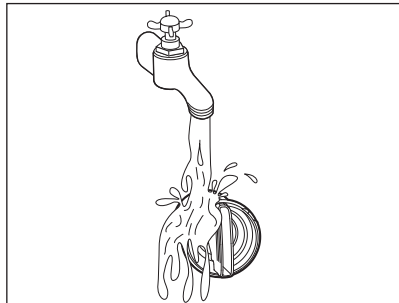

8. Skölj filtret under vattenkranen.

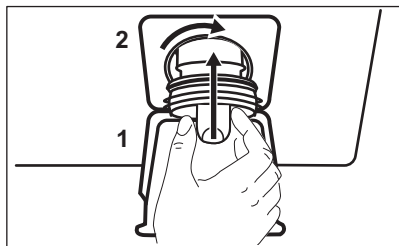

9. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

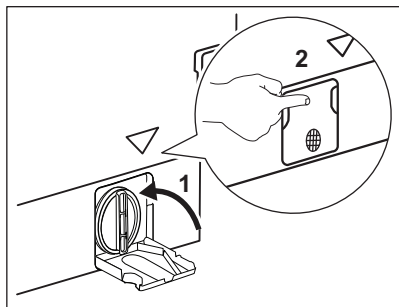

10. Stäng pumpskyddet.





När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om

året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande instruktion:

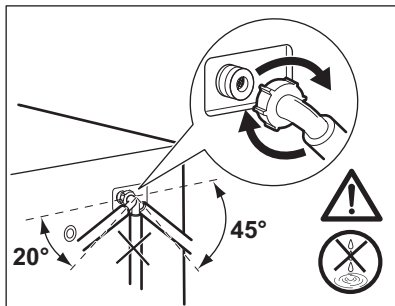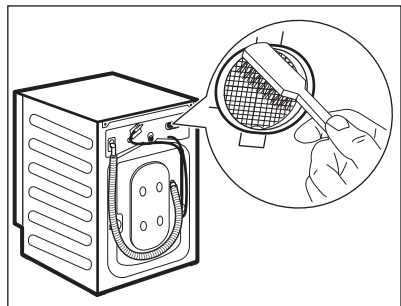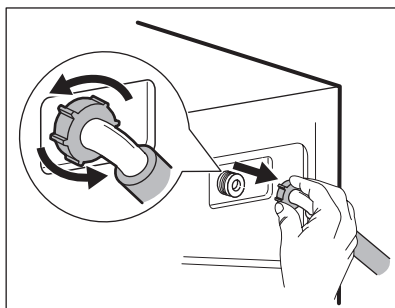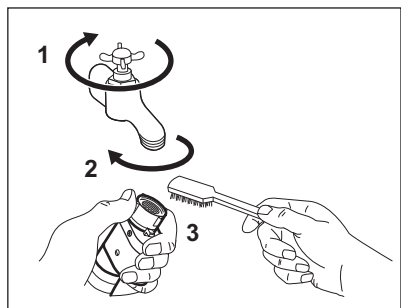

15.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i

paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.

4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

16. FELSÖKNING

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

16.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus  -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att

-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

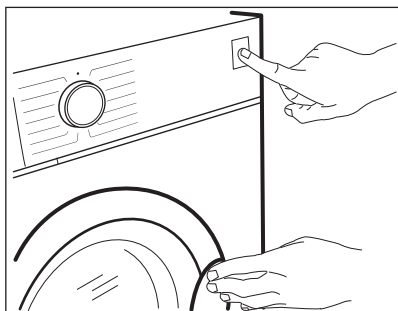

Problem	Möjlig lösning
E10 Maskinen fylls inte med vatten.	- Kontrollera att vattenkranen är öppen. - Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. - Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. - Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. - Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. - Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Kontrollera att kopplingarna till tömningslangarna är korrekt anslutna. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
E40 Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills nätspänningen är stabil.
EFO Översvämningsskyddet är aktiverat.	Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	- Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. - Kontrollera att maskinens lucka är stängd. - Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. - Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. - Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. - Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. - Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".

Problem	Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	• ProSense Technology kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense Technology Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	• Vrid på vattenkranen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. • Minska tvättmängden. • Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.

Problem	Möjlig lösning
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: • Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. • Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

16.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbrott eller produktfel.

Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskador föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Dra nödlåsningsskärmen nedåt en gång. Dra i den igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan. Nödlåsningsspärren är placerad såsom visas på följande bild.

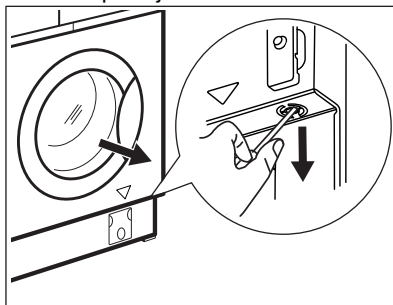

4. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.

17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

17.1 Inledning



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

17.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Full maskin	8.0	0.800	55.0	03:20	52.00	42.0	1551
Halvfull maskin	4.0	0.500	45.0	02:30	52.00	33.0	1551
Kvartsfull maskin	2.0	0.300	35.0	02:20	54.00	31.0	1551

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorr	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²)
Full maskin	4.0	2.700	70.0	05:40	0.00	32.0	1551
Halvfull maskin	2.0	1.378	46.0	04:30	0.00	25.0	1551

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

17.3 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Bomull ³⁾ 90 °C	8.0	2.250	85.0	04:00	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	8.0	1.350	80.0	03:25	44.00	55.0	1600
Bomull ⁴⁾ 20 °C	8.0	0.250	80.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

- 1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.
- 2) Referensindikator på centrifughastighet.
- 3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
- 4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
- 5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

17.4 Vanliga program – tvättning och torkning




Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Syntet 40 °C	3.0	2.000	75.0	04:00	1.00	40.0	1200

- 1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.
- 2) Referensindikator på centrifughastighet.

18. SNABBGUIDE

18.1 Daglig användning

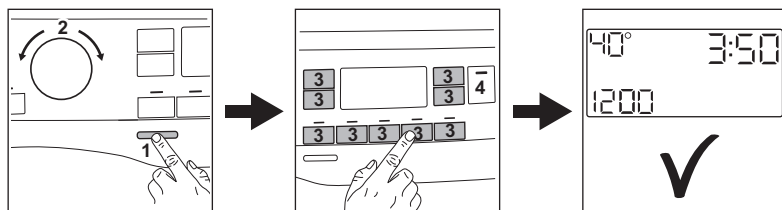

Anslut stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätten i trumman.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på knappen **På/Av** ⓘ för att slå på tvättmaskinen.
2. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.

3. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.


4. Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus** ⓘ.

5. Tvättmaskinen startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.


Tryck på knappen **På/Av** ⓘ för att stänga av maskinen.

18.2 Rengöra tömningspumpens filter

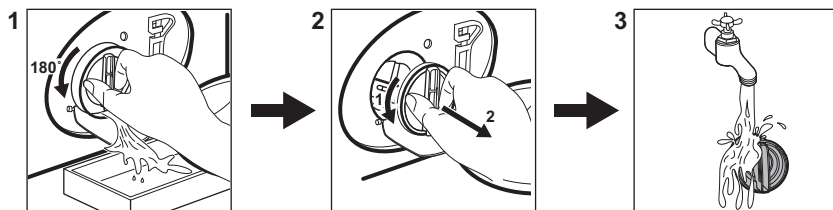

Rengör filtret regelbundet och speciellt om larmkoden **E20** visas på displayen.

18.3 Rengöra tömningspumpens filter

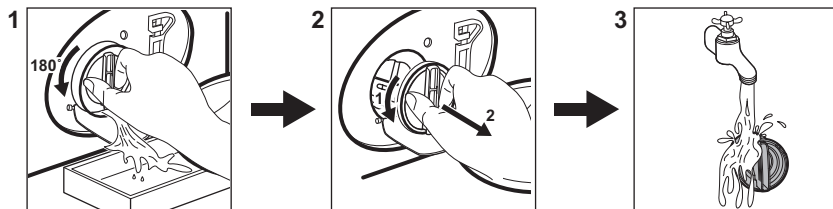

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E20** visas på displayen.

18.4 Program

Program	Tvätt-mängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60	8.0 kg ¹⁾ 4.0 kg ²⁾	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	8.0 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	3.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
MixLoad	5.0 kg	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.
 Hygien	1.0 kg	Ångprogram för bomulls-, syntet- och ömtåliga plagg.
Ånga 	1.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som behöver slätas ut.
Centrifugering/Tömning	8.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Sköljning	8.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
Sportkläder	3.0 kg	Träningskläder
 Outdoor	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
 Ylle	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.

Program	Tvätt-mängd	Produktbeskrivning
Snabb 20'Tvätt&Tork60'	1.0 kg	Program för att tvätta upp till 1 kg blandade syntetskjortor på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett One-Go-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.

1) Programöversikt. Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Torkprogram. **Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifugeringshastighet, tvätt- och torkläge, angiven kapacitet 4.0 kg och torknivå Skåptorrt, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.

3) Programöversikt.

4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvättme- del ¹⁾	Flytande tvätt- medel	Flytande tvätt- medel för kulört- vätt	Ömtåliga yllep- lagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
MixLoad	--	▲	▲	--	--
 Hygien	▲	▲	--	--	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
 Outdoor	--	--	--	▲	▲
 Ylle	--	--	--	▲	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

18.5 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

18.6 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

1) Läs kapitlet "Ludd på tyget".

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

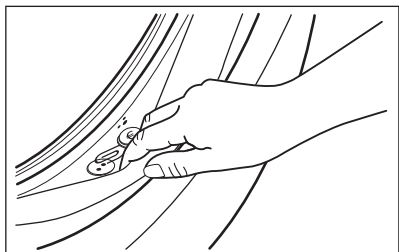

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen ♻️. Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen ⚡ med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.





