

► LWR732C96Q

SV Bruksanvisning
Tvätt-torkmaskin

USER MANUAL



AEG

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	10
6. KONTROLLPANELEN.....	15
7. VRED OCH KNAPPAR.....	18
8. INSTÄLLNINGAR.....	23
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	23
10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	24
11. PROGRAM.....	30
12.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	38
13. DAGLIG ANVÄNDNING.....	41
14. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	45
15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	47
16. LUDD I MATERIALET.....	48
17. RÅD OCH TIPS.....	49
18. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	51
19. FELSÖKNING.....	59
20. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	64
21. SNABBGUIDE	67
22. MILJÖSKYDD.....	69



FÖR PERFEKTA RESULTAT

Tack för att du valt denna AEG-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.aeg.com/support



registrera din produkt för bättre service:

www.registreaeg.com



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning



WARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Produktens maximala tvättmängd är 9,0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för varje program (se kapitlet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.

- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- VARNING! Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktummlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.

- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en

längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.

- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rördningingar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar,

andra tätningar, lucklåsningssenheter, perifer tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBeskrivning

3.1 Specialfunktioner

Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- **Med Wi-Fi-anslutning och Fjärrstart** kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status i fjärrkontrollen.
- **ProSense-teknologin** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

- Med Ånga kan du snabbt och enkelt fräscha upp kläderna. Den skonsamma ångfasen eliminerar lukter och gör tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning. Ångan mjukar upp fibrerna och minskar skrynkligheten. Strykningen blir enklare!
- **AutoDose-teknologin** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel enligt vilken typ av tvätt det är, tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel eller en andra typ av tvättmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta möjliga användarflexibilitet.
- FreshScent-systemet **AEG Steam Fragrance** ger, tack vare ångläget,


den perfekta lösningen för
uppfärskning av de mest ömtåliga
plaggen utan att behöva tvätta dem.
Använd den delikata doften som

utvecklats exklusivt av **AEG** för att få
en trevlig känsla av "nytvättat" och för
att avlägsna lukt och skrynklor.

3.2 Produktöversikt

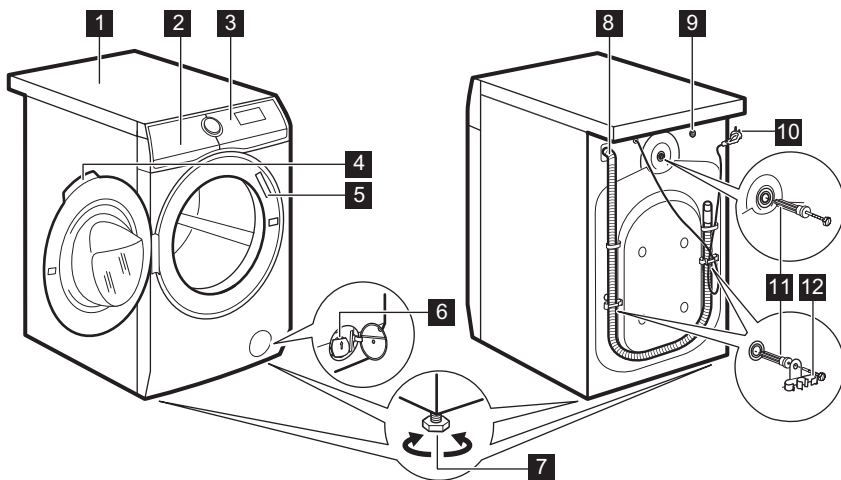

- | | |
|--|--|
| 1 Bänkskiva | 7 Fötter för att få maskinen i nivå |
| 2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose fack och manuella fack | 8 Tömningsslang |
| 3 Kontrollpanel | 9 Tillloppsslangens anslutning |
| 4 Luckhandtag | 10 Nätkabel |
| 5 Typskylt | 11 Transportbultar |
| 6 Filter till tömningspump | 12 Slangstöd |

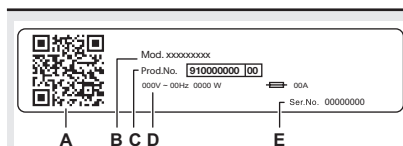

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
-----------	------------------------	---------------------------

Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	9.0 kg
Maximal torkmängd	Cotton (Bomull)	6.0 kg
	Syntet	4.0 kg
Centrifugeringshastighet	Max centrifughastighet	1551 varv/min

¹⁾ Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION



WARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning




WARNING!
Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla transportbultar innan produkten installeras.




WARNING!
Använd handskarna.


1. Avlägsna den utvändiga filmen.
Använd en kniv vid behov.

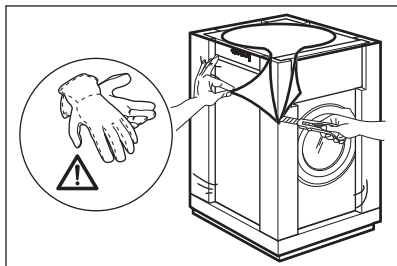


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

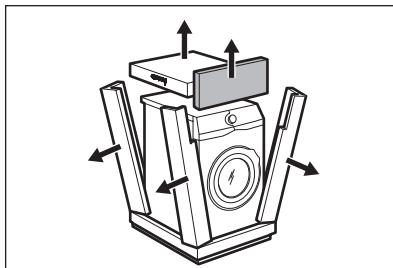

3. Avlägsna den invändiga filmen.

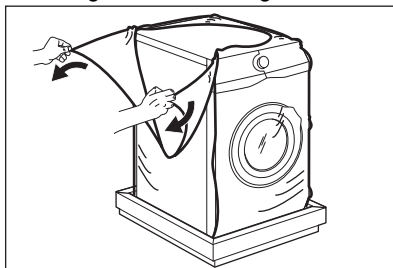


4. Öppna luckan och ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

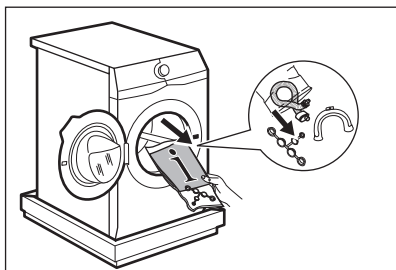


5. Läg maskinen försiktigt ner på baksidan.
6. Lagg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.




Kontrollera så att inte slangarna skadas.

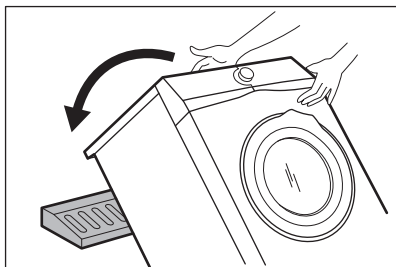

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

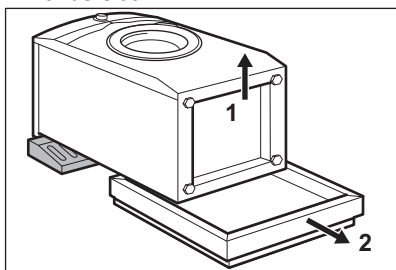


8. Dra upp produkten till upprätt position.

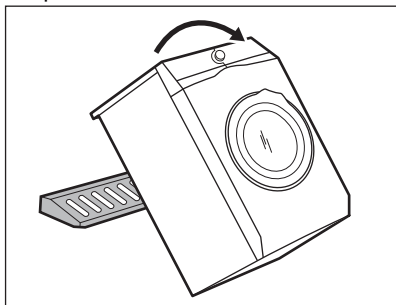


9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

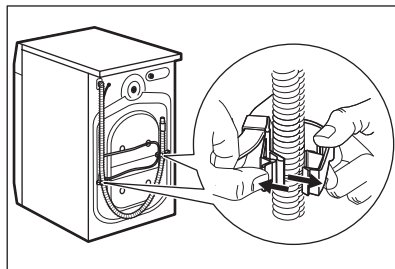

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

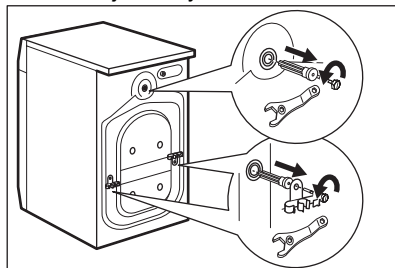

11. Dra ut distanserna av plast.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

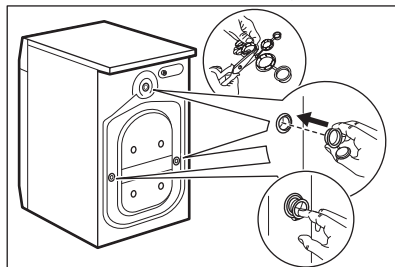

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

5.2 Placering och avvägning

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv.




Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten.
Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

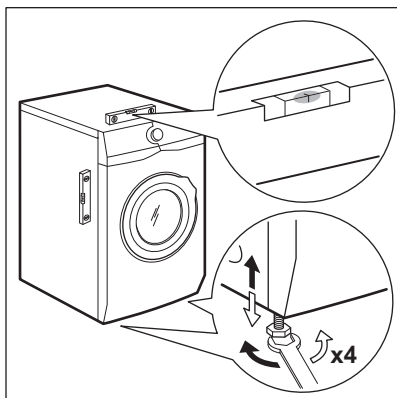


Produkten måste vara i väg och stabil.



En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används.



När produkten har installerats på en sockel ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

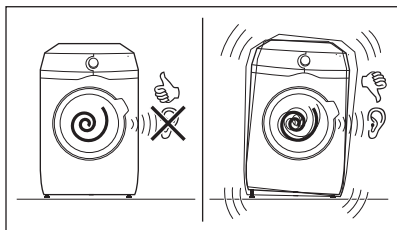


5.3 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som tillhandahålls av AEG, måste du sätta fast den med fästplåtarna. Denna reservdel finns i webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


5.4 Tilloppsslang

1. Anslut tilloppsslangen på maskinens baksida.
2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

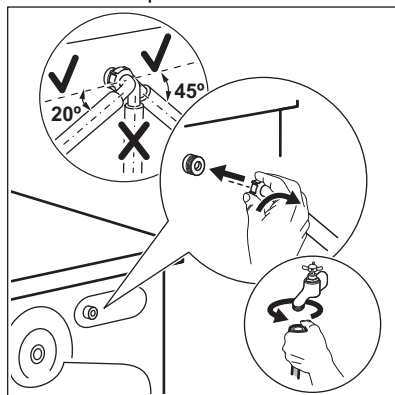

Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov lossar du ringmuttern och vrider till rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tumsgänga.

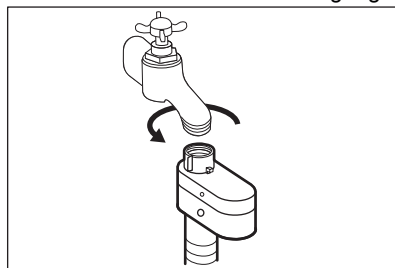

WARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.



FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att det inte förekommer läckage från kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta servicecentret för byte av tilloppsslang.

5.5 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

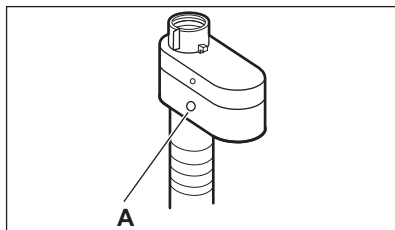

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.

5.6 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:


1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

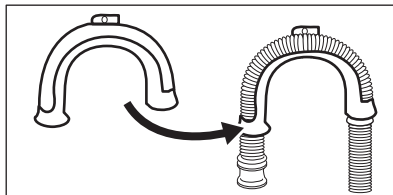

2. **På kanten av ett handfat -** Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.




Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten tömmer ut.

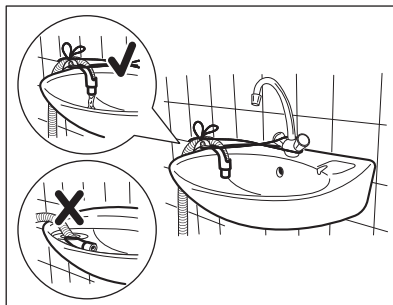


Se till att tömningsslangens ände inte ligger i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. **Till ett stigrör med ventilationshål -** För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bilden.

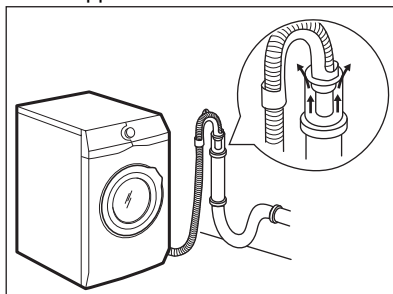


Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens yterdiameter.

4. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

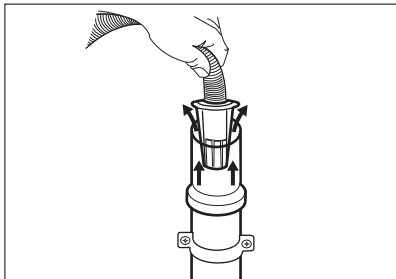


5. **Utan plastböjen, till en avloppsmuff** - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

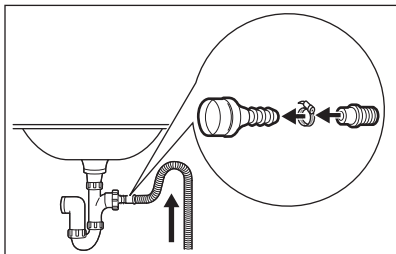

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från diskhon.

6. Fäst slangen **direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg** och dra åt den med en klämma.

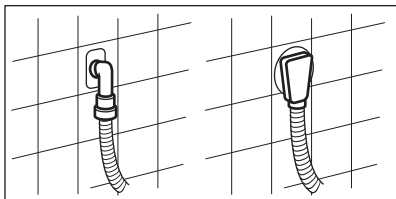


5.7 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

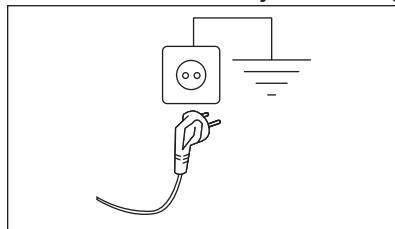


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

6. KONTROLLPANELEN


6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

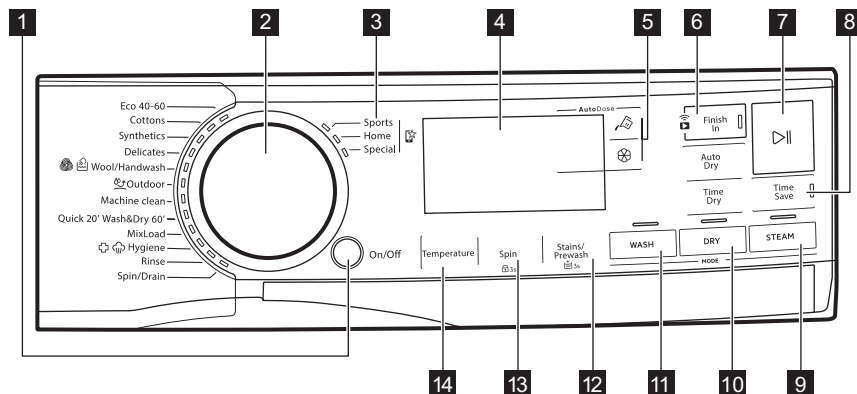

i Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram under punkten "funktioners kompatibilitet med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

- | | |
|--|---|
| 1 På/Av touchknapp | 9 touchknapp för Ångaläge |
| 2 Programväljare | 10 Torkaläge, Torktid och touchknappar för Torkning auto |
| 3 Favoritprogram | 11 touchknapp för Tvättaläge |
| 4 Display | 12 Fläckar+/Förtvätt touchknapp och permanent Extra Skölj-alternativ 3s |
| 5 AutoDose Touchknappar för flytande tvättmedel och sköljmedel | 13 Centrifugering touchknapp och permanent Barnlås 3s |
| 6 Färdigt om-touchknapp och Fjärrstart-touchknapp | 14 Temperatur touch-knapp |
| 7 Start/Paus touchknapp | |
| 8 Time Save touch-knapp | |

6.2 Display

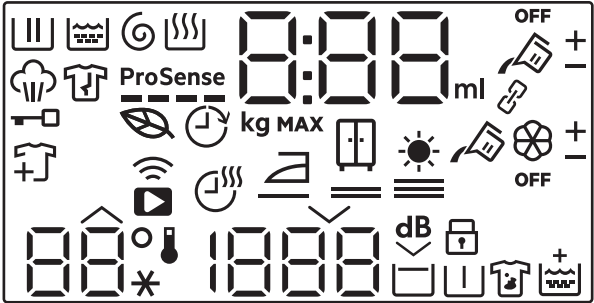

	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikatorlampa för sköljningsfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifuge-rings- och tömningsfasen.
	Indikator för torkfas.
	Indikator för ångfas.
	Indikator för skrynkelfritt program (endast tillgänglig via appen).
	Indikator för lucklås.
	Indikator för inläggning av mer tvätt: Den lyser när programmet startar och användaren kan fortfarande pausa produkten och lägga till mer tvätt.
	Indikator för ekoprogram: Den lyser när det valda programmet och de valda tillvalen har en ekoprofil.
	Färdigt om indikator
	ProSense indikator
	Indikator för fjärranslutning. Indikator för WiFi-anslutning.

	Den digitala indikatorn kan visa: - Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas). - Den tid som visas när programmet är inställt kan inte motsvara den faktiska varaktigheten och förändringen efter ProSense-fasen. - Max tvättmängd. - Slutför i tid (t.ex. 30' eller 2h). - Programslut (). - Varningskod (t.ex. E20). - Indikator för flytande tvättmedels- och sköljmedelsmängd: 88^{ml}. Se kapitlet "AutoDose-funktion (autodosering)". - Vid användning med appen: APP AP (tillgänglighet), UPD (uppdatering). Se avsnittet "Wi-Fi-inställningar".
	Indikator för maximal tvättmängd. Värdet visas i tre sekunder efter programvalet, alternativt med programmets längd.
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger avsedd mängd.
	AutoDose indikator för flytande tvättmedelsfack. När den lyser doserar maskinen automatiskt tvättmedlet.
	Dessa indikatorer tänds bredvid och när automatisk dosering av tvättmedel eller sköljmedel ökas eller minskas.
OFF	AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är avstängd.
	Dessa indikatorer visas vid inställning av automatisk tvättmedels- eller sköljmedelsdosering (se kapitlet "AutoDose-funktion (autodosering)")
Indikatorer för funktioner som bara går att ladda ner via appen	
	Indikator för torktid.
	Indikator för stryktorrt.
	Indikator för skåptorrt.
	Indikator för extra torrt.

	Indikator för länkat läge. Den lyser när båda AutoDose-facken är länkade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är avstängd: indikatorn  släcks och displayen visar två indikatorer för flytande tvättmedel  .
	Dessa indikatorer tänds bredvid  och  när automatisk dosering av tvättmedel eller sköljmedel ökas eller minskas.
 --*	Temperaturfältet: Temperaturindikator Indikator för kallt vatten
 - - -	Centrifugfältet: Indikator för centrifughastighet Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för Extra tyst.
	Indikator för sköljstopp.
	Indikator för barnlås.
	förtvättindikator.
	Fläckindikator
	Extra sköljning indikator

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 På/Av

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

Mer information finns under "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.3 Favoritprogram

Dessa vallägen är tillgängliga när produkten har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammen kan endast ställas in och sparas via appen genom att välja bland de tillgängliga program som är indelade i de tre kategorier som anges på kontrollpanelen.

När du har ställt in favoritprogrammen kan du välja ett av dem via appen eller genom att vrida programväljaren till relevant position: den relevanta ledlampan tänds och informationen på displayen uppdateras därmed.

- i** Favoritprogrammen kan avbrytas med hjälp av det tillhörande app-kommandot eller genom att trycka på tangentkombinationen Fabriksinställning.

7.4 Inledning

- i** Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

7.5 AutoDose Flytande tvättmedel och sköljmedel

Med hjälp av dessa knappar har du möjlighet att:

- : aktivera och avaktivera den automatiska tvättmedelspåfyllningen.
- : aktivera och inaktivera den automatiska sköljmedelspåfyllningen.

- i** Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autodosering)" för mer information.

7.6 Färdigt om

- i** Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas. Programmets slut kan skjutas upp med 1 timme för varje knapptryckning till högst 24 timmar.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar ProSense-fasen. När uppskattningen av tvättmängden är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

Fjärrstart

Så här aktiverar du den:

1. Tryck på Färdigt om -knappen. Fjärrkontrollindikatorn  börjar blinka.
2. Tryck på Start/Paus -knappen **inom 3 sekunder** för att bekräfta. Den relaterade ikonen  visas stadigt på displayen och luckan är låst.

- i** Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en **APP** text omväxlande med programmets längd.

Fjärrstartsfunktionen kan avaktiveras på olika sätt:

- **innan** programmet har startat: tryck på den här knappen och tryck sedan på Start/Paus -knappen **inom 3 sekunder**: luckan låses upp;
- **efter** att programmet har startat: tryck på Start/Paus -knappen - och tryck sedan på den här knappen;
- slå på maskinen och stäng av den igen;
- i slutet av programmet, när luckan låses upp.

7.7 Fjärrstart

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartsfunktionen som gör att

du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.



Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en **APP** text omväxlande med programmets längd.

Om du håller knappen intryckt under en längre tid får du fram två andra funktioner:

- Håll ned den i 3 sekunder tills ett klick hörs: Wi-Fi slås på och av.
- Håll ned den i 10 sekunder tills ett dubbelt pip ljuder och **---** visas på displayen: för att återställa nätverksuppgifterna.

7.8 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7.9 Time Save

Med den här funktionen kan du minska programlängden.

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program. I det här fallet är temperaturen 95 °C inte valbar.

Indikatorlampan för knappen lyser och på displayen visas den inställda programtiden.



Denna funktion kan också användas för att förkorta programtiden för ångläget.

7.10 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar **✖** och **---**, värmer inte maskinen upp vattnet.

7.11 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera funktionen Sköljstopp.** Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

Displayen visar indikatorn .

Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen . maskinen utför centrifugfasen och tömmer ut vattnet.

- **Aktivera funktionen Extra Tyst.** De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Displayen visar indikatorn .

Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen: produkten utför bara tömningsfasen.

- **Ingen centrifugering – – –.** Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Displayen visar indikatorn – – –. Maskinen utför den enda centrifugeringen i det valda tvättprogrammet. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

 Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.12 Fläckar+/Förtvätt

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.

Motsvarande indikator tänds på displayen.

-  **Fläckar**
Genom att ställa in den här funktionen visas  nära tvättmedelssymbolen  och maskinen ska automatiskt dosera extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat.
Om automatisk tvättmedelsdosering är avstängd, kan den här funktionen köras som på en vanlig maskin genom påfyllning av tvättmedel eller tillsatser i det manuella facket.

 Om du trycker på automatisk tvättmedelsdosering medan Fläckar-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Fläckar-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge.

-  **Förtvätt**
Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättsfas i 30 °C före tvättfasen.
Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

 När man väljer förtvättsfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll i trumman.

 Den här funktionen kan öka programtiden.

7.13 Tvättalläge

När produkten slås på tänds indikatorlampan för den här knappen för att indikera att ett tvättprogram kommer att utföras.

 Om du trycker på den här knappen när torkning eller ångläge är aktiverat återgår programmet till endast tvättläge. På det här sättet kan du avbryta torkning och ångläge under inställningen, eller torkningsläget om du pausar programmet innan torkfasen startar.

7.14 Torkaläge

Tryck på den här knappen **en gång** för att lägga till en torkfas i slutet av tvättfasen. LED-indikatorerna för både Tvätta och Torka tänds.

Tryck på den här knappen **två gånger** för att endast utföra en torkfas. Endast Torka är på.

 För att återgå till endast tvättläge tryck på Tvätta när du ställer in eller när du pausar programmet innan torkfasen börjar.

7.15 Torktid

I programmet där den kan väljas, tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

Torkningsläget måste redan vara inställt.

För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.



Du kan inte ställa in alla tidsvärden för olika material.

7.16 Torkning auto

Aktivera först torkningsläget med relevant knapp och tryck sedan på den här knappen för att ställa in någon av de tre automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår.

På displayen tänds relevant torrhetsindikator:

-  =  **Strykorr:** tvätt som ska strykas.
-  =  **Skåp:** tvätt som ska läggas in i skåp.
-  =  **Extra:** tvätt som ska torkas helt.



Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

7.17 Ångaläge

Ånga-läget kan användas för att minska skrynlor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive ömtåliga material och yllepplagg) som bara behöver fräschas upp. Det tar endast 25 eller 30 minuter (beroende på program) och du slipper tvätta plaggen.

Tygets fibrer mjukas upp och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats. Den rekommenderade maximala tvättmängden är 1 kg.

Indikatorn  blinkar på displayen under ångfasen.

Programmets varaktighet kan minskas till 15 minuter med Time Save-funktionen.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel! Ångaläget tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

Doften (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga kläder, ta bort skrynlor och tillför fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **AEG**. Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, istället för att köra hela tvättprogram så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programlängden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Då dunstar effekten bort.
- Använda doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använda doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **AEG** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning

- i** När du trycker på en tangentkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här maskinen kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör fel val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).
- När en överbelastning av tvätten upptäcks under ProSense-fasen (ett dubbelt ljud spelades upp).

För att **aktivera/avaktivera** detta tillval, håller du Torka-knappen intryckt tills ett pip eller ett dubbelt pip hörs.

- i** Om du inaktiverar denna funktion slutar de akustiska signalerna att ljuda endast i slutet av programmet.

8.3 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll -knappen nedtryckt Centrifugering tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

8.4 Permanent inställning av extra sköljning 3s

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att hålla inne Fläckar+/Förtvätt-knappen i 3 sekunder tills indikatorn  **tänds/släcks** på displayen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.

- i** Den här funktionen ökar programlängden.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- i** Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel . Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".
4. Håll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)


- i** Läs nogga igenom detta kapitel.

10.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgens.

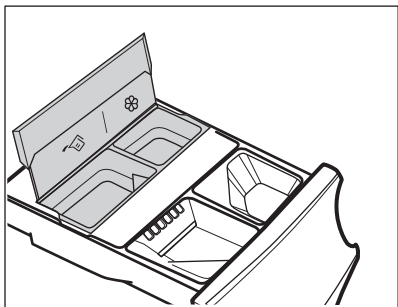

 AutoDose flytande tvättmedelsfack.

 AutoDose sköljmedelsfack.

Maskinen är förinställd i fabriken så den ska passa de flesta.

När programmet har startat släpper maskinen automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och mjukmedel i enlighet med hur mycket och vilken tvätt det är, om AutoDose är aktiverat och indikatorerna

 och/eller  är synliga på displayen.

- i** I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna  och/eller  visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".


- i** Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.

10.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose fack och manuella fack

- i** När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det förinställda programmet, måste man fylla på manuellt i respektive fack.

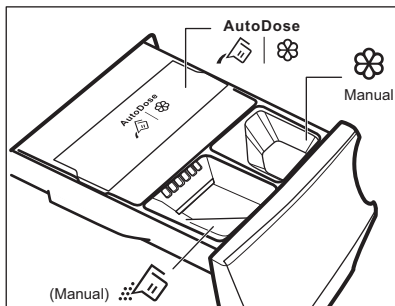

- AutoDose fack för **flytande tvättmedel** och **sköljmedel**.




VARNING!
Håll inte
pulvertvättmedel i
AutoDose-facket.

- Manuella fack för tvättfasen:
pulver eller flytande tvättmedel.



Om du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

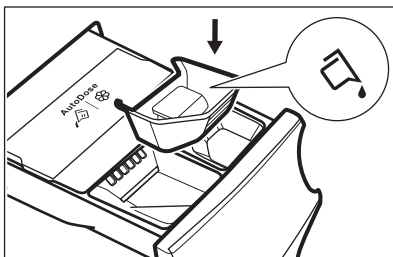

- Fack för manuell påfyllning av **flytande** medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

10.3 AutoDose Grundinställning

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. **Identifiera vattnets hårdhetsnivå.** Kontrollera vattenhården där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som löst, medium och hård. Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.
2. **Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.** Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. Den föreslagna kvantiteten är en kombination av tre olika faktorer:
 - Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
 - Normal smutsgrad
 - Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 9.0 kg). Om den nominella kapaciteten på produktförpackningen avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas.

Vattnets hårdhetsnivåer

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mjukt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hårt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franska grader

2) Tyska grader

3) Engelska grader


4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

10.4 AutoDose konfigurationsläge




Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläget håller du Temperatur och Centrifugering-knapparna intryckta samtidigt i några sekunder tills **SEt** indikatorerna för den blinkande tvättmedelsbehållaren  och sköljmedelsfacket  visas på displayen. Efter 10 sekunder utan att interagera med kontrollpanelen lämnar maskinen konfigurationsläget.

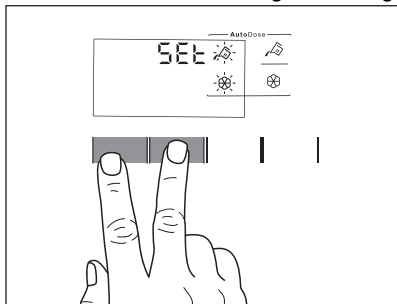


4. Tryck på motsvarande knappar för att växla mellan funktionen på och av.

Displayen visar OFF när ett fack är avaktiverat eller visar fackets indikatorlampa om det är aktiverat.

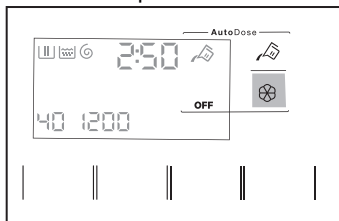

5. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på Temperatur-knappen uppregade gånger för att minska doseringen och Centrifugering-knappen för att öka den: minsta steg är 1 ml (varje enskilt steg) eller 10 ml (när knappen hålls intryckt).

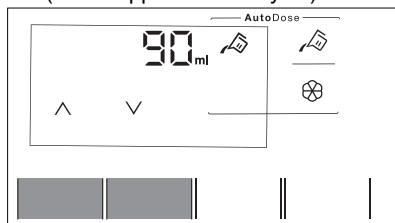


6. Efter ca 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen eller tryck och håll in Temperatur- och Centrifugering-knapparna igen för att gå ut direkt.

10.5 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet


i Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".

i Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

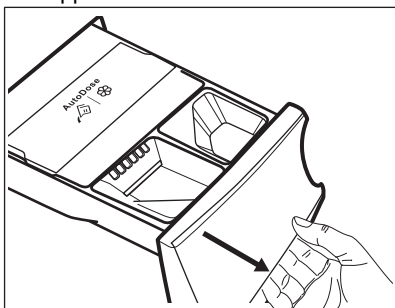


2. Lyft upp AutoDose-locket.

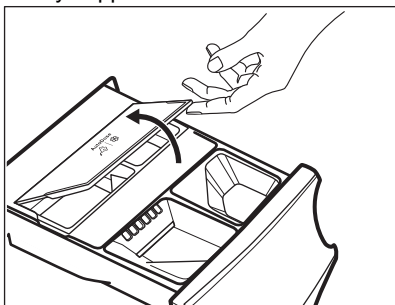


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

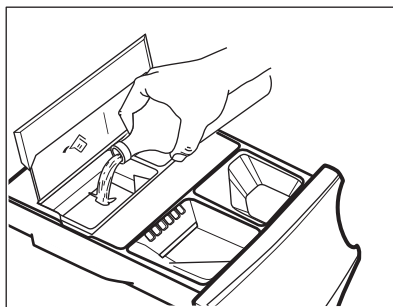


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

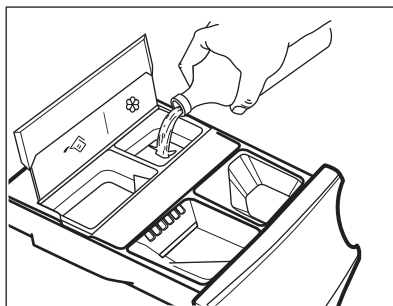

5. Lyft ner AutoDose-locket.

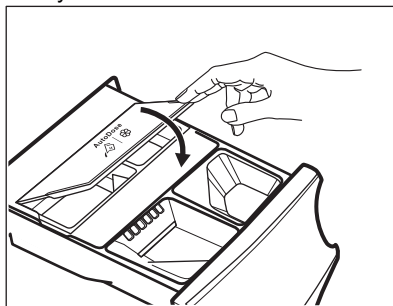

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

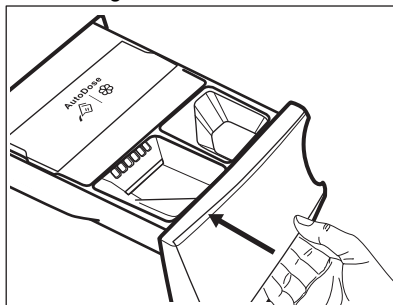

10.6 Indikatorlampa för låg nivå av AutoDose



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampan för AutoDose att blinka.



FÖRSIKTIGHET!


Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.

10.7 Växla från AutoDose till manuell dosering


Det går att stänga av AutoDose-funktionen för en eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- För att stänga av facket för sköljmedel, tryck på Sköljmedel -knappen tills displayen visar **OFF**.

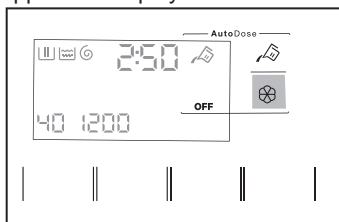


- Om du ska använda ett annat tvättmedel än det som finns i - AutoDosefacket kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på Tvättmedel -knappen tills displayen visar **OFF**.

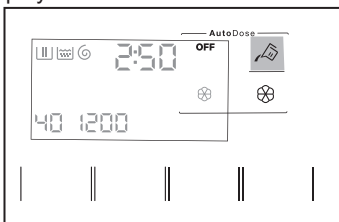

10.8 Avaktivera AutoDose

Om du föredrar att använda facken för manuell fyllning som standardval kan du avaktivera AutoDose-facken helt. När du har kommit in i AutoDose-konfigurationsläget genom att trycka på Temperatur- och Centrifugering-knapparna:

- Tryck på Tvättmedel -knappen eller Sköljmedel -knappen tills displayen visar **OFF**: AutoDose är helt utesluten för motsvarande tank eller båda.

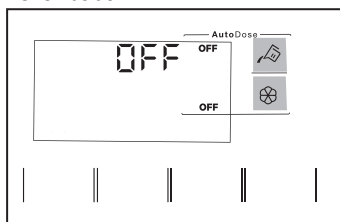

- Efter 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen.


10.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).

1. Öppna tvättmedelsfacket.

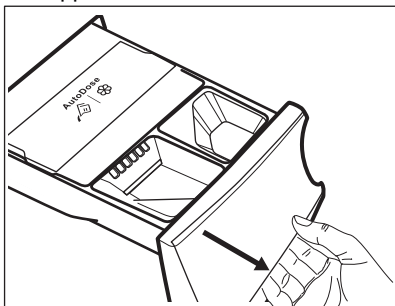


2. Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

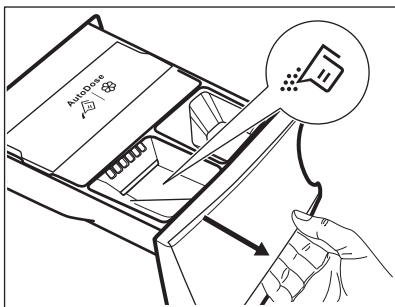


3. Om så önskas, håll sköljmedel i



Manual -facket.

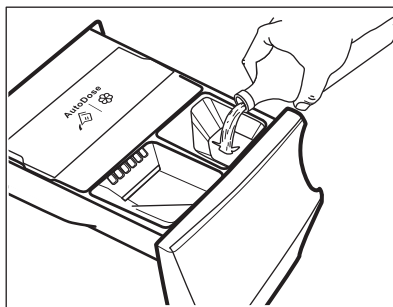


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

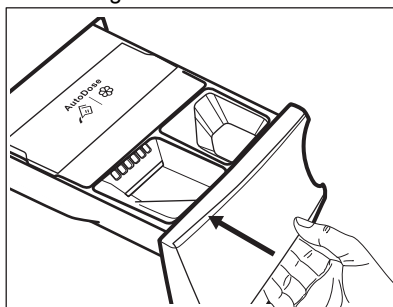


Manuell påfyllning av flytande tvättmedel

1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

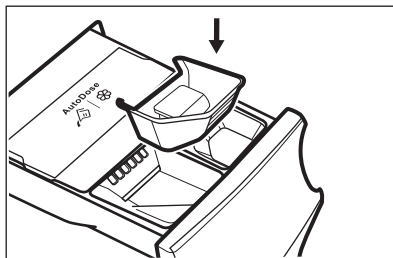

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

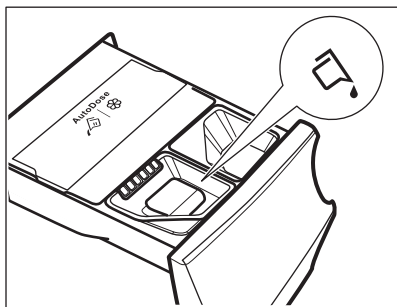

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.



Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit visköst eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

En sensor i lådan detekterar om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I så fall går maskinen omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan maskinen gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus -knappen.

10.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

11. PROGRAM

11.1 My AEG Care-appen och ytterligare dolda program

My AEG Care-appen ger dig **ett brett urval av ytterligare dolda program**. Anslut enheten till My AEG Care så kan du välja det program som passar dina behov bäst.

Du kan också memorera alla dolda program i favoritprogram -lägena. För att välja program direkt från enheten, se avsnittet "Favoritprogram" i kapitlet "Rattar och knappar".



Programnamnen kan komma att ändras beroende på marknadskraven utan föregående varning.
I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Träningskläder	Sängkläder	Babykläder	Lättstruket
Träningskläder	Täcken	Denim	Anti-Allergy
Dunjackor	Handdukar	Linne	Snabbtvätt 0,5kg
Fotboll	Djurhår	Skjortor	
Skidkläder		Ånga Kashmir	
Joggingskor			

11.2 Programöversikt

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centrifug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program
Eco 40-60 (En- dast tvätt) 40 °C ¹⁾	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	9.0 kg	Vit och färgäkta bomull. Normalt smuts- ad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorr (tvätt- och torkläge) 40 °C ²⁾	1600 varv/min 1600 varv/ min–1000 varv/min	6.0 kg	
Eco 40-60 + skåptorr (endast torkläge)	-	6.0 kg	Vit och färgäkta bomull.
Bomull 40 °C 95 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	9.0 kg	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fint- vättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Ylle/Handtvätt 40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Hand- tvätt"-symbol ³⁾ .

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centrifug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program
 Outdoor 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.  Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som återställande av den vattenavvisande funktionen. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.
Maskinrengöring 60 °C	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	-	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Töm trumman innan du kör programmet. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Använd INTE båda tillsammans⁴⁾. Om du ställer in Torkaläget med det här programmet kommer maskinen att köra ett program för att ta bort ludd inuti trumman.
Snabb 20'Tvätt&Tork60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min	1.0 kg	Program för att behandla upp till 1 kg blandade syntetskjortor endast på 20 minuter. Lägg till en torkfas med en komplett wash&dry-behandling på 60 minuter.
MixLoad 30 °C 60 °C – 30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centrifug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program
 Hygien 60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	9.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ⁵⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.
Sköljning	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	9.0 kg	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Centrifugering/ Tömning	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	9.0 kg	Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material utom ylle och ömtåliga material.

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifughastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 9.0 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifughastighet, tvätt- och torkläge, nominell kapacitet 6.0 kg och torknivå Skåptorr, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.

3) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verkar som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

4) Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.

5) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programfunktioner, kompatibilitet

Program	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle/Handtvätt	Outdoor	Maskinrengöring	Snabb 20'Tvätt&Tork60'	MixLoad	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
funktioner												
AutoDose												
 AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■		■				■		
 AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■				■	■	■	
Andra												
Centrifugering (reducerad centrifugering)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Sköljstopp	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Extra tyst		■	■	■								
— — — Ingen centrfu- gering												■ ¹⁾
 Fläckar ²⁾		■	■							■		
 Förtvätt		■	■									
 ^{3s} Extra sköljning		■	■	■		■			■	■	■	
Torkning auto	■ ³⁾	■								■		
Torktid	■	■	■	■	■	■			■	■		

Program	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle/Handtvätt	Outdoor	Maskinrengöring	Snabb 20'Tvätt&Tork60'	MixLoad	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
funktioner												
Time Save ⁴⁾		■	■	■					■			
Ånga ⁵⁾		■	■	■	■			■	■			
Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Går ej att välja med Stryktorr.

4) Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

5) Ångfasens varaktighet kan minskas med Time Save -knappen.

Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulört-tvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle/Handtvätt	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Snabb 20'Tvätt&Tork60'	--	▲	▲	--	--
MixLoad	--	▲	▲	--	--
Hygien	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

11.3 Woolmark Wool Care – Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som

"handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och det som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1230.

- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M1224.

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

11.4 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Torkning auto-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 — = ≡ Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 6.0 kg

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 6.0 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 4.0 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2.0 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1.0 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterplagg, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2.0 kg
 Iron Dry (Stryktorrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 6.0 kg

11.5 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg) Centrifuge- ringshastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
Extra Torrt För frottémateri- al	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	6.0 1600	245 - 265
		4.0 1600	165 - 185
		2.0 1600	125 - 135
Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	6.0 1600	235 - 255

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg) Centrifuge- ringshastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
		4.0 1600	155 - 175
		2.0 1600	115 - 125
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	4.0 1200	135 - 145
		1.0 1200	40 - 50
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
	Ylle (yllejumprar)	1.0 1200	110 - 130
	Sportplagg för utomhusbruk (ytterplagg, tekniska material, sport- plagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
Iron Dry (Stryk- torrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	6.0 1600	170 - 190
		4.0 1600	105 - 125
		2.0 1600	75 - 85

12. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.


Wi-Fi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm

12.1 QR-kod på produktdekal

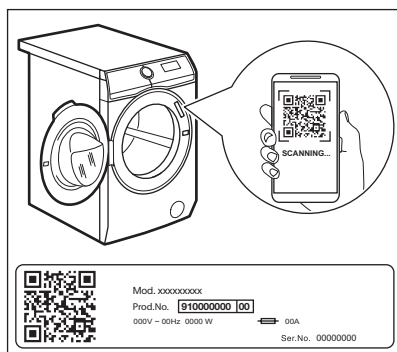

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta My AEG Care-appen från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med QR-kodskannerns inbyggda My AEG Care-applikation.

12.2 Installerar och konfigurerar My AEG Care



Med My AEG Care kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

När maskinen ansluts till appen ska du stå nära maskinen med din mobila enhet.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.


1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-kod (*se avsnittet "QR-kod på märkskylten"*).
2. Ladda ner och installera appen My AEG Care.
3. Kontrollera att maskinen är uppkopplad upp via WiFi. Om inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera maskinens trådlösa anslutning".
4. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i My AEG Care.
5. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

12.3 Konfigurera maskinens trådlösa anslutning

1. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.


- Välj ett program genom att vrida på programvredet.
- Tryck på och håll inne Färdigt om- och Torkning auto-knapparna samtidigt i några sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp knapparna. **On** visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn  börjar blinka.

Den trådlösa modulen startar upp.

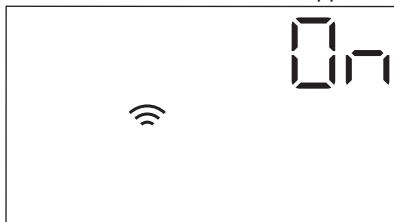

-  Se till att din App är redo för anslutning.

- Efter ca 10 sekunder visas **AP** (Accesspunkt) på displayen.

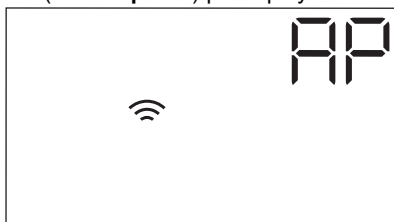

Tillgängligheten är öppen i 3 minuter.

- Konfigurera My AEG Care-appen på din smartenhet och följ instruktionerna för att ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk.
- Om anslutningen är konfigurerad när programinformationskärmen kommer tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



-  Varje gång du slår på maskinen tar det ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

Stäng av den trådlösa anslutningen

genom att trycka på och hålla inne Färdigt om- och Torkning auto-knapparna samtidigt i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs. Släpp knapparna. **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.

-  Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, tryck på och håll inne Färdigt om- och Torkning auto-knappen i några sekunder tills den andra

ljudsignalen hörs: **---** visas på displayen i några sekunder.


12.4 Fjärrstart

Med fjärrstartsfunktionen kan du starta ett program med fjärrkontrollen.

-  Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/Paus -knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett tvättprogram med fjärrkontrollen. Den här funktionen är avaktiverad när luckan öppnas.

När appen är installerad och den trådlösa anslutningen klar kan du aktivera Fjärrstart:

- Tryck på Fjärrstart -knappen så att **APP**-indikatorn blinkar på displayen i några sekunder.

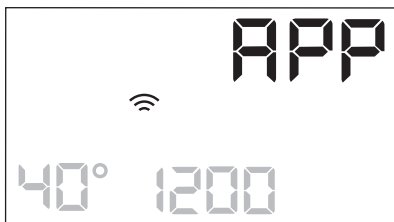

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn **APP** slutar blinka.

Indikatorlamporna och visas på programöversiktsskärmen och luckan är låst. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.

- Om Start/PausStart/paus -knappen trycks när indikatorn **APP** har slutat blinka, startar det valda programmet men Fjärrstart aktiveras inte.

För att ta bort Fjärrstart, tryck på Fjärrstart -knappen och bekräfta genom att trycka på Start/Paus -knappen.

12.5 Over-the-air uppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** i displayen.

Stäng inte av eller dra ur kontakten under uppdateringen.

Produkten kan användas igen i slutet av uppdateringen, utan något meddelande om en lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visar produkten **Err** på displayen: tryck bara på vilken knapp som helst eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

12.6 Wi-Fi är alltid på

Funktionen Wi-Fi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn tänds och släcks med jämna mellanrum (1 sekund på, 5 sekunder av).

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av-knappen eller via appen.

- Funktionen Wi-Fi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

13. DAGLIG ANVÄNDNING



VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.

En kort signal hörs. Produkten föreslår automatiskt ett standardprogram. Motsvarande indikator tänds.

Displayen visar programmets längd, max tvättmängd (i några sekunder),


standardtemperatur, standardhastighet för centrifugering och indikatorer för faser som ingår i programmet.

13.2 Lägg in tvätten

1. Öppna luckan.
2. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

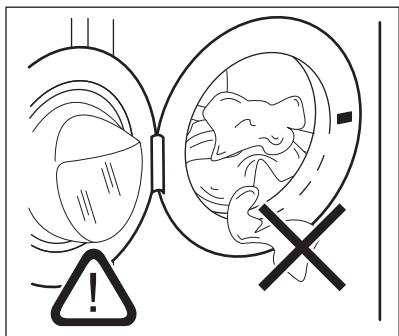**FÖRSIKTIGHET!**

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.

**FÖRSIKTIGHET!**

Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

13.3 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

13.4 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå in i AutoDose-konfigurationsläget innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikatorn tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Tryck på motsvarande knapp för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knapp. Motsvarande indikatorlampor tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val inte är möjligt, tänds ingen lampa och inget ljud hörs.

13.5 Starta ett program

**WARNING!**

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Motsvarande indikatorlampa slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

På displayen börjar indikatorlampan för pågående fas att blinka.

Programmet startar och luckan låses. På

displayen visas indikatorlampan .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

13.6 Starta ett program med Färdigt om -tillvalet

1. Tryck på detta upprepade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen.

Trumman börjar rotera för att utföra ProSense beräkningen, om detta anges i det valda programmet.

3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av På/Av -knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

13.7 ProSense lastavkänning

ProSense
■■■■■



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har ställt in ett tvättprogram lyser **ProSense** ■■■■■-ikonen på displayen om programmet stödjer det.

När du har tryckt på Start/Paus  knappen startar ProSense detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: indikatorn  blinkar, fälten under **ProSense** ■■■■■ ikonen rör sig fram och tillbaka och trumman roterar kortvarigt.
2. När trumman slutar att rotera visar displayen den nya programtiden, som kan öka eller minska beroende på belastningen, antalet fält anger tvättmängden i fjärdedelar (från 1 till 4, 4 fält vid överbelastning), och indikatorn för högsta tillåtna tvättmängd tänds igen. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.



Vid överbelastning av trumman tänds indikatorn för maximal angiven tvättmängd igen och **MAX** indikatorn blinkar. I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt. Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus  knappen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-avkänning utförs endast i hela diskprogram (om ingen del av programmet har valts bort).



ProSense kan inte väljas för vissa program, till exempel Ylle/Handtvätt, korta program och program utan huvudtvätt.

13.8 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättssfasen är

igång: .

När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår: .

Om du väljer Ånga tänds kontrolllampan för ångfasen 

13.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen.

Tvättprogrammet fortsätter.

13.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

13.11 Öppna luckan – lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Du kan enkelt öppna luckan för att lägga till eller ta bort vissa plagg när ikonen  är tänd.

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Indikatorn för upplåst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

När ikonen  släcks kan luckan öppnas när programmet är klart. Du kan också ställa in centrifugerings- eller tömningsprogram och därefter trycka på Start/Paus -knappen. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen.

13.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljdsignaler hörs (om de är aktiverade).

På displayen visas alla tvättfaser med fast sken och tidsområdet visar .

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

MAX blinkar i slutet av programmet vid en överbelastad trumma.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.

4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

13.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- På displayen visas indikatorn , tillvalsindikatorn  eller  och indikatorn för lucklåset . Indikatorn för driftsfasen  blinkar.
 - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket:
1. Tryck vid behov på Centrifugering - knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
 2. Tryck på Start/Paus -knappen:
 - Om du har ställt in , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in , tömmer produkten bara ut vattnet.

Indikatorerna för funktion  eller  släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.

4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

13.14 Standby-funktionen

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Använd inte produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus -knappen. Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- det har gått 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats. Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen. Displayen visar att det senaste programmet har avslutats. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** apparaten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om Wi-Fi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn  som tänds och släcks med jämna mellanrum.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



VARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 NON-STOP-program - Tvätt- och torkningsläge



Vissa program är inte kompatibla med torkningsläget.

I vissa tvättprogram kan du kombinera både Tvätta - och Torka läge för att köra ett fullständigt tvätt- och torkprogram. Gör enligt följande:

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Håll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Displayen visar standarterperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem enligt din tvätt. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättprogram.
5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på knappen för Torkaläget en gång för att aktivera torkfunktionen. LED-indikatorerna för Tvätta - och Torka tänds. Indikatorerna  och



— = ≡ visas på displayen.

Displayen visar också rekommenderad maxvikt för ett tvätt- och torkprogram (t.ex. 6.0 kg för bomull).



När du torkar en större tvättmängd måste du se till att inga plagg är ihoprullade och att de är jämnt fördelade i trumman.

14.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

Standardnivån är den skåptorra



— = ≡ nivån. I vissa program kan du ändra torkningsnivån.

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:



- a. — = ≡ **Stryktorr:** för bomullsplagg;



- b. — = ≡ **Skåptorr:** för bomulls- och syntetplagg;



- c. — = ≡ **Extra torr:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

14.3 Tvättning och tidsinställd torkning

Du kan också utesluta det automatiska torkningsläget och välja en torktid manuellt:

1. Tryck på knappen Torktid flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn för Torkning auto I släcks och indikatorn  tänds.

Minsta tidsinställda torkning är 10 minuter.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. ProSense-beräkningen startar.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

14.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Start/Paus -knappens Indikatorlampa släcks. Indikatorn för lucklåset  slocknar
- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av apparaten.

 Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.

 Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



WARNING!
Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

15.1 Förbereda torkning

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.



Vid användning av bara torkprogram visar inte displayen den maximala tvättvikten och ProSense-beräkningen är avaktiverad.

2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas.
4. Tryck på Torka -knappen två gånger för att utesluta tvättning och bara köra torkning. Indikatorlampan för Torka-knappen lyser.

Indikatorlamporna  och  —   tänds på displayen.



Vid torkning av en stor mängd tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

15.2 Torkning - Automatiska nivåer

Standardnivån är den skåptorra



— =  nivå. I vissa program kan du ändra torkningsnivån.

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:

a.  — =   **Stryktorrt:** för bomullsplagg;

b.  — =   **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg;

c.  — =    **Extra torrt:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus  för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

15.3 Tidsinställd torkning

Du kan också utesluta det automatiska torkningsläget och välja en torktid manuellt:

1. Tryck på Torktid -knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn för Torkning auto I släcks och indikatorn  tänds.

Minsta tidsinställda torkning är 10 minuter.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

På displayen tänds -indikatorn för lucklåset och indikatorn för pågående fas börjar blinka.

På displayen visas också den återstående programtiden.

15.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Start/Paus -knappens Indikatorlampa släcks. Indikatorn för lucklåset  slocknar
- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av apparaten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

16. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är mindre med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten:

- Inte tvätta mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (handduk, ylle, sweatshirt etc) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.

- Rengör tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Gör följande för att ta bort ludd inuti trumman:

- Töm trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Maskinrengöring-programmet och Torkaläget .
- Tryck på knappen Start/Paus  för att starta programmet.

17. RÅD OCH TIPS




VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

17.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningsen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

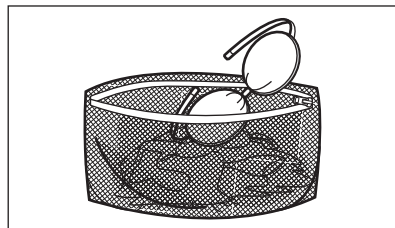

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

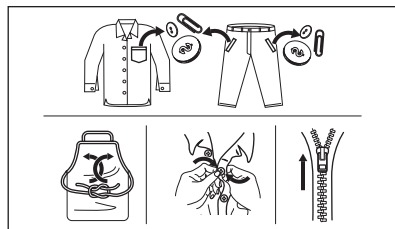

17.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



17.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara

tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder diskmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i diskmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

17.4 Miljövänliga tips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.**
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **maximala möjliga centrifugeringshastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningsfasen!

17.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

17.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

17.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

17.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

17.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt

- tvättens vikt

17.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

17.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Tidsinställd torkning» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna.

Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
3. Håll inte i något tvättmedel eller sköljmedel i maskinen innan en torkcykel ska köras.
4. Torka inte kraftiga och tunna textilier tillsammans för att undvika att mjuka material skadas.
5. Ta bort allt från plaggens fickor, speciellt sådant som kan smälta.

När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

18. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

18.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort

fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden

Rengör lucktätning- en	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i måna- den ¹⁾
Rengör tvättmedels- fack och AutoDose- behållare	Två gånger per år
Rengör tömnings- pumpens filter	Två gånger per år
Rengör tilloppss- langen och ventilfilt- ret	Två gånger per år

¹⁾ Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

18.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

18.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mild rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

18.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

18.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygien i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

18.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

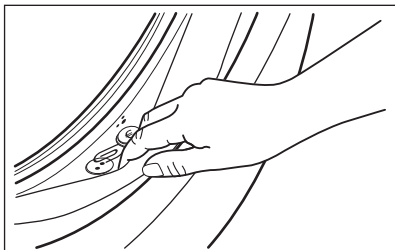

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.

-  Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

18.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om krantvatten innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

-  Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.
-  Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik

produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

18.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket




FÖRSIKTIGHET!
Byt inte märke eller typ av tvättmedel, sköljmedel eller tillsatser i facken utan att rengöra båda facken före.





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller tillsatser förkoagulerad vätska i AutoDose behållarna, **Utför då och då följande rengöringsprocedur:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

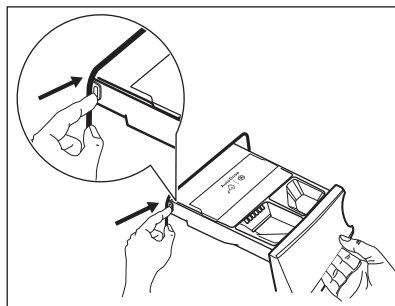


2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

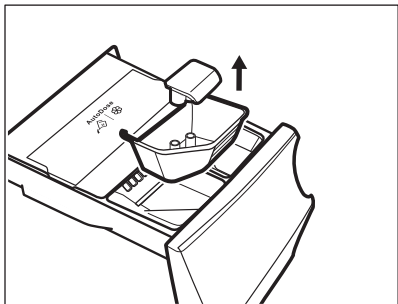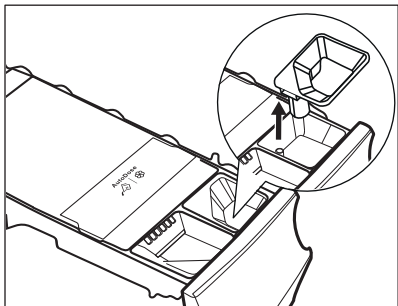


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

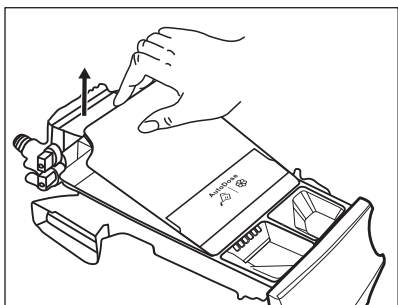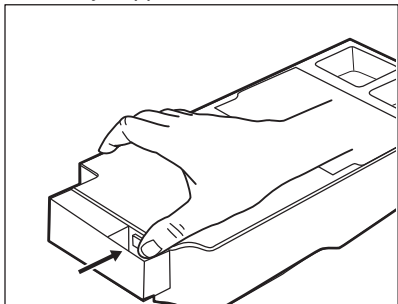

4. För att ta bort eventuella rester av rengöringsmedel eller om du placerar fel tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

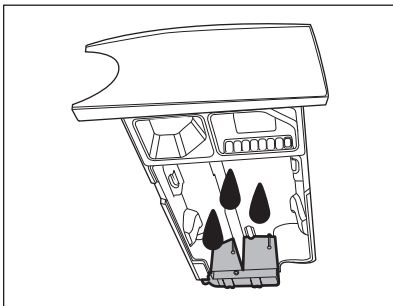


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

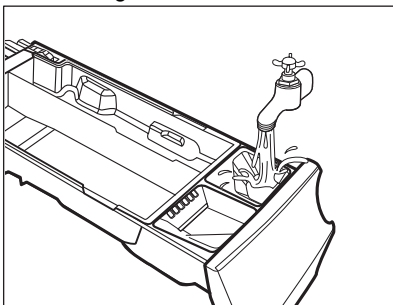


FÖRSIKTIGHET!

Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.


6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

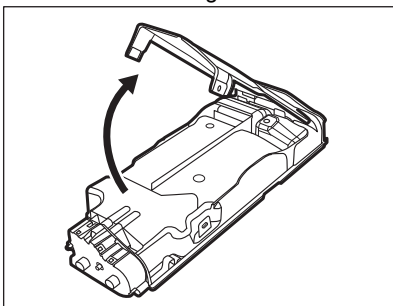


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedeltransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka botten skyddet till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

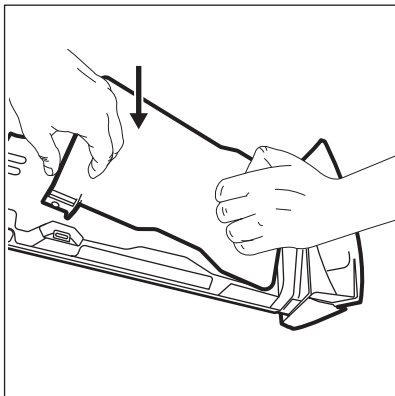**FÖRSIKTIGHET!**


Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

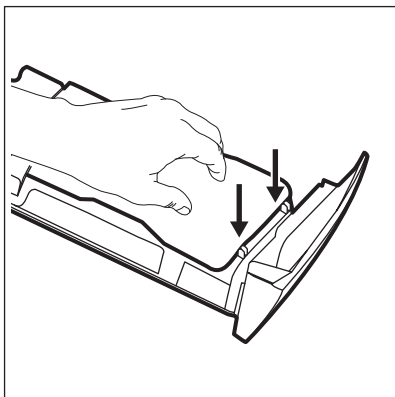**VARNING!**


Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

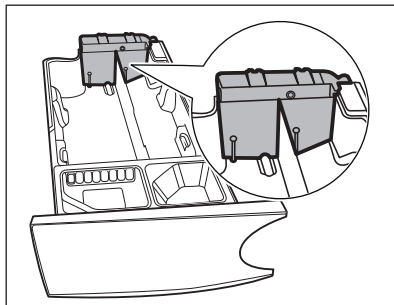**VARNING!**

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

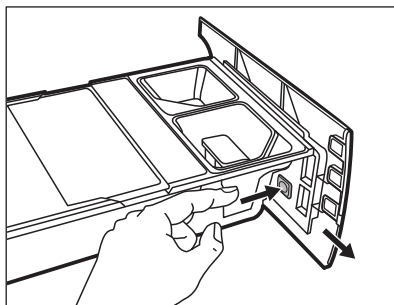


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

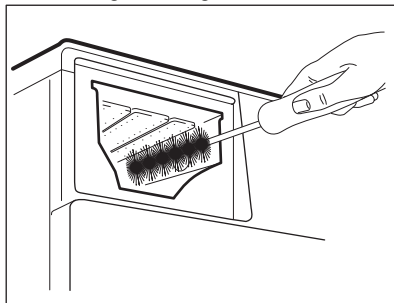

10. Sätt tillbaka lådan så här:
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
 - c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
 - d. Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

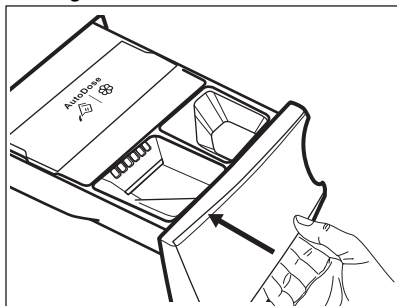

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

18.9 Rengöring av tömningspumpen



WARNING!
Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- trumman inte snurrar.
- produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockering av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E2 1**.




WARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

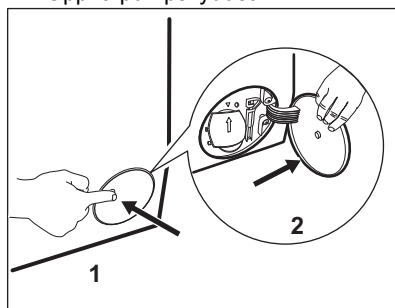


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

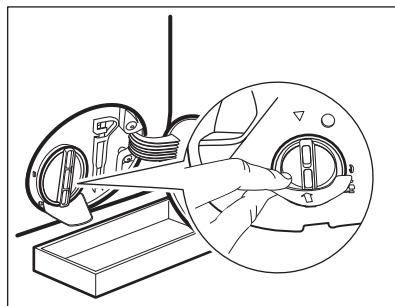


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

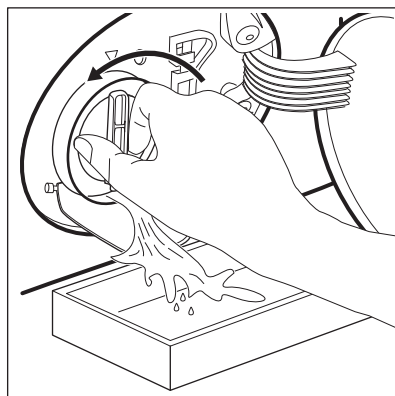


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

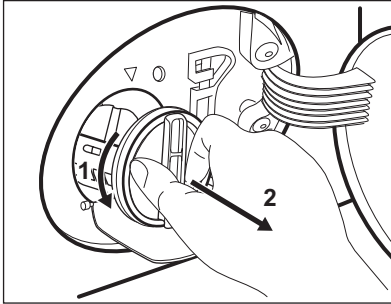


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

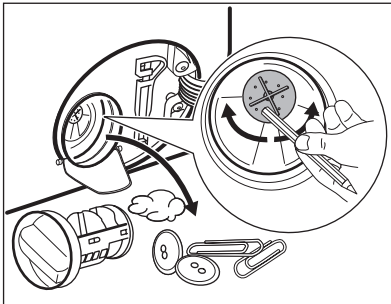


10. Skölj filtret under vattenkranen.

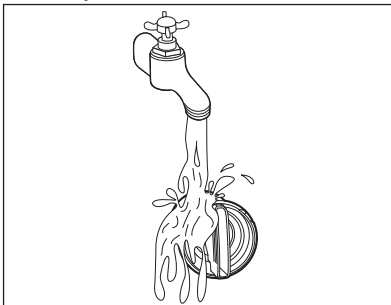

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

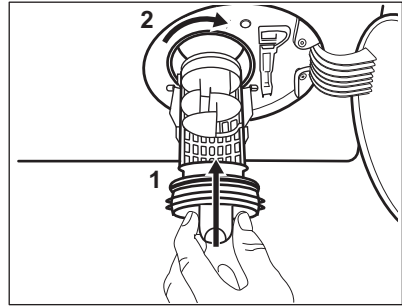

12. Stäng pumphjulet.

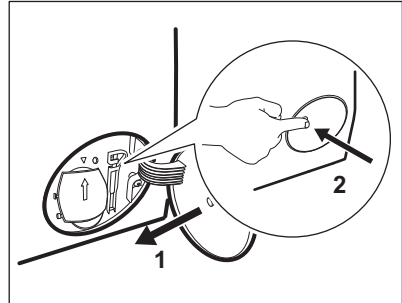


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


18.10 Rengöring av tilloppslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


1. Ta bort tilloppslangen från kranen och rengör filtret.

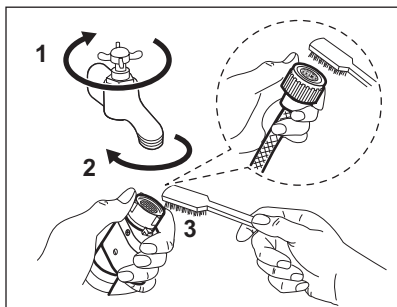


2. Ta bort tillloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

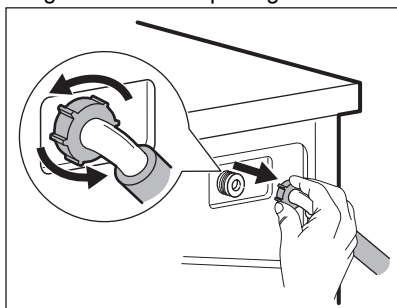

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

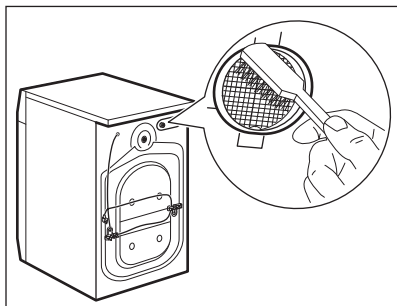

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

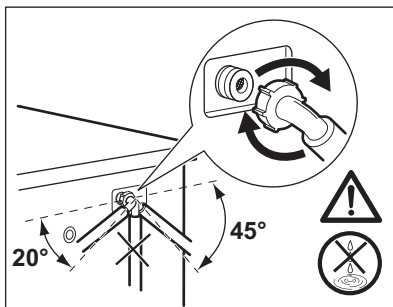

18.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

18.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.



WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

19. FELSÖKNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

19.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.


Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus

►|| -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på

Start/Paus-knappen så att ►||-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

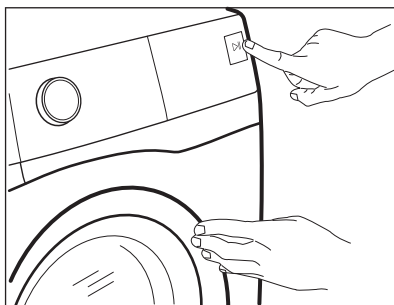

Problem	Möjlig lösning
E11 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".

E21 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E41 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EH1 : Nätfrekvensen är utanför området.	
EH2 : Matarspänningen är för hög.	
EH3 : Matarspänningen är för låg.	
EF3 Översvämningsskyddet är aktiverat.	• Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

Problem	Möjlig lösning
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	- Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. - Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. - Se till att maskinen får elektrisk ström. - Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga. - Se till att Remote Start Mode är inte aktiverat. Avaktivera den.
Uppkopplingsindikatorn visas inte på displayen  .	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi – Anslutningsinstallation". - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.

Problem	Möjlig lösning
Appen kan inte ansluta till maskinen.	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. - Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	- Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. - Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
 visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av .	Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	ProSense System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. - Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. - Minska tvättmängden. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken". - Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.

Problem	Möjlig lösning
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	- Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endos-diskmedel. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning.	Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	- Vrid på vattenkranen. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. - Minska tvättmängden. - Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: - Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. - Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

19.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:



FÖRSIKTIGHET!
Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.




Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den

tätt intill, och öppna under tiden luckan.

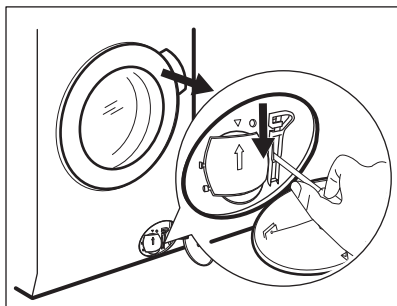

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

20. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

20.1 Inledning



Se länken **www.theenergylabel.eu** för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **<https://eprel.ec.europa.eu>** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

20.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	tt:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/m in	Centrifughastighet.
%	Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

20.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	9.0	0.820	55.0	03:40	52.00	35.0	1551
Halvfull maskin	4.5	0.540	45.0	02:35	52.00	33.0	1551
Kvartsfull maskin	2.5	0.185	38.0	02:30	54.00	23.0	1551

¹⁾ Max centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåp-torrt	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	6.0	3.795	87.0	07:45	0.00	27.0	1551
Halvfull maskin	3.0	1.980	58.0	05:00	0.00	25.0	1551

¹⁾ Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

¹⁾ Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

20.4 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	9.0	2.700	90.0	04:05	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	9.0	1.600	85.0	03:50	44.00	55.0	1600
Bomull ³⁾ 20 °C	9.0	0.350	85.0	03:00	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	4.0	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

20.5 Vanliga program – tvättning och torkning




Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Syntet 40 °C	4.0	2.800	85.0	05:00	1.00	40.0	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

21. SNABBGUIDE

21.1 Daglig användning

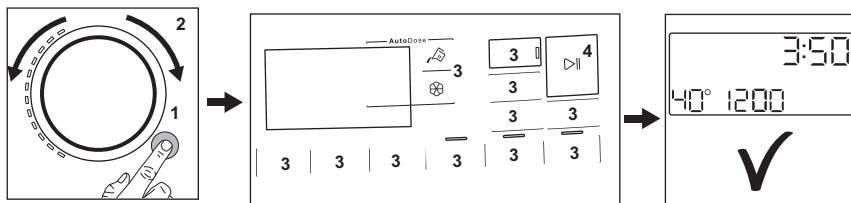


- Anslut stickkontakten i eluttaget.
 - Öppna vattenkranen.
 - Tryck på knappen **På/Av** för att slå på tvättmaskinen (1).
 - Vrid programvredet för att ställa in önskat program (2).
 - Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (3).
 - Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
 - **Om du använder AutoDose-facken,** laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Se till att facken inte är tomma.
- När man använder manuell påfyllning,** häll tvättmedel och andra medel i rätt fack.




När man använder flytande tvättmedel och manuell påfyllning, för in behållaren för flytande tvättmedel.

- Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus** ►|| (4).
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut ska tvätten tas ut.
- Tryck på knappen **På/Av** för att stänga av maskinen.

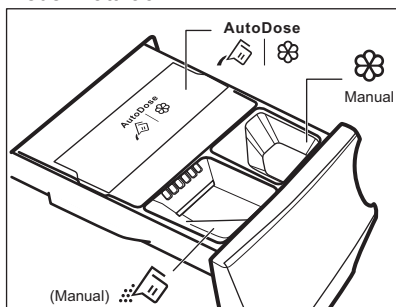

21.2 Rengöra tömningspumpens filter

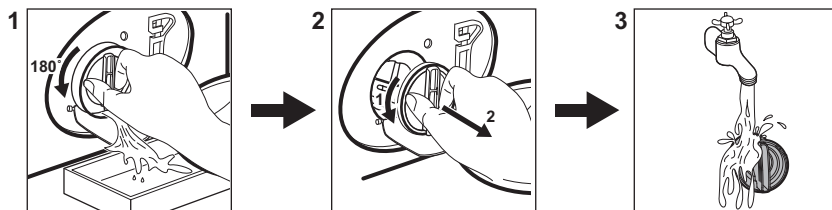

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2** i visas på displayen.

21.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Eco 40–60	9.0 kg	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
Bomull	9.0 kg	Vit och färgad bomullstvätt. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	4.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle/Handtvätt	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
 Outdoor	2.0 kg	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
Snabb 20'Tvätt&Tork60'	1.0 kg	Kortprogram för att behandla blandade syntetskjortor upp till 1 kg.
MixLoad	5.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid.
 Hygien	9.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ¹⁾ . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener.


Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Sköljning	9.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifugering/Tömning	9.0 kg	Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material utom ylle och ömtåliga material.

¹⁾ Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

22. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

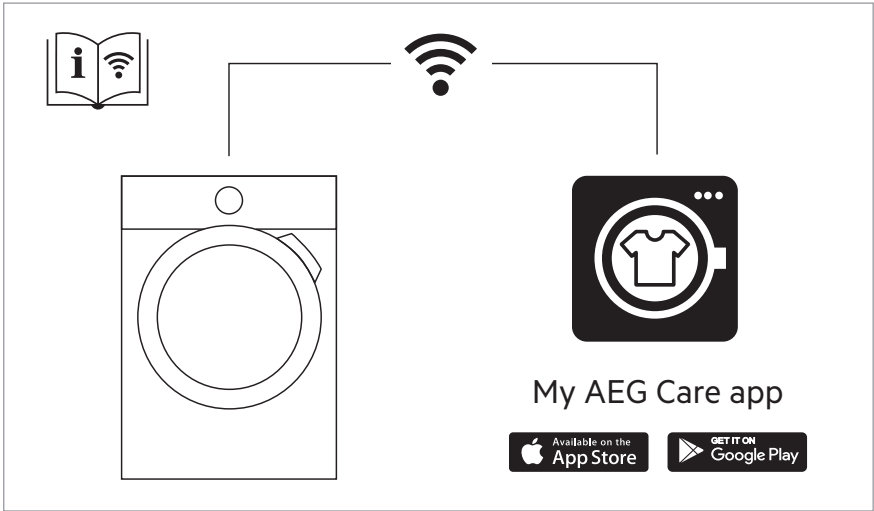

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)