



NO	Vaskemaskin	Bruksanvisning	2
SV	Tvättmaskin	Bruksanvisning	26



INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. MONTERING.....	6
4. PRODUKTBEKRIVELSE.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6. VELGER OG KNAPPER.....	10
7. PROGRAMTABELL.....	11
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	13
9. DAGLIG BRUK.....	13
10. RÅD OG TIPS.....	16
11. STELL OG RENGJØRING.....	18
12. FORBRUKSVERDIER.....	20
13. FEILSØKING.....	21
14. TEKNISK DATA.....	23
15. PROBLEM MED STRØMFORSYNING	24
16. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017	24

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:

www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:

www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra apparatet med mindre de er under tilsyn hele tiden.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelige for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - personalekjøkken i butikker, kontor eller andre arbeidsmiljø;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper;

- områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i selvbetjeningsvaskeri.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 3 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre apparatet.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom apparatet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Ikke monter eller bruk apparatet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Påse at gulvet der apparatet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Påse at det er luftsirkulasjon mellom apparatet og gulvet.

- Når apparatet er satt på sin permanente plass, må du bruke et vater for å sjekke at det står rett. Gjør det ikke det må du justere støttene til det er i vater.
- Monter ikke apparatet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på apparatet og eksponerer det ikke for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Apparatet må være jordet.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsele.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plug-adaptore eller skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ta ikke på strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller

nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).

- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Bruk ikke en skjøteslange dersom inntaksslangen er for kort. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Avløpsslangen kan forlenges til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskaade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.

- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. MONTERING




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

3.1 Slik løfter du maskinen

Vær forsiktig når du løfter maskinen. Feil løftemetoder kan føre til personskader og øke risikoen for skade på maskinen. Åpne døren og ta tak i indre øvre del av døråpningen. Du kan også løfte maskinen ved å gripe overhenget bak på toppen.

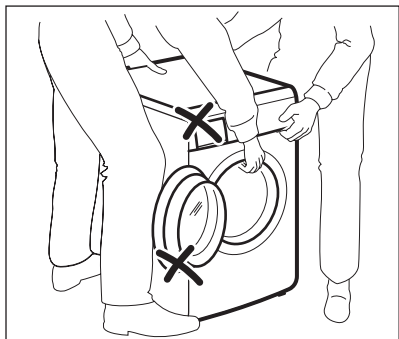


ADVARSEL!

Løft aldri maskinen ved å gripe i betjeningspanelet, døren eller såpeskuffen.


3.2 Utpakking

Vaskemaskinen er pakket med flere låseinnretninger/pakkemateriell for å hindre transportskade på trommel og motor. Alle transportbolter og all emballasje må fjernes før apparatet tas i bruk.


1. Fjern den eksterne plastfilmen. Bruk en kniv om nødvendig. Åpne døren. Ta alt innhold ut av trommelen.
2. Legg noe av polystyrenemballasjematerialet på gulvet bak maskinen, og legg deretter maskinen forsiktig ned med baksiden liggende på dem. Sørg for at slangene ikke blir klemt når du gjør dette.

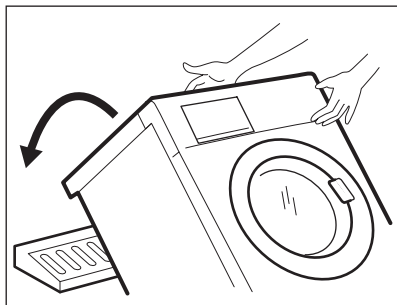


3. Fjern emballasjen fra bunnen av apparatet.

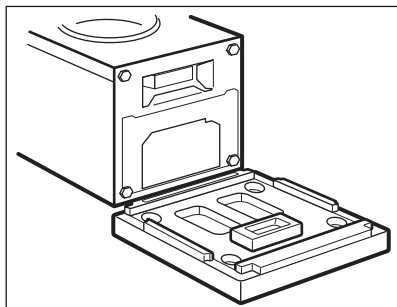


4. Reis opp igjen maskinen og fjern strømforsyningskabelen og vannavløpsslangen fra slangeholderne bak på apparatet.

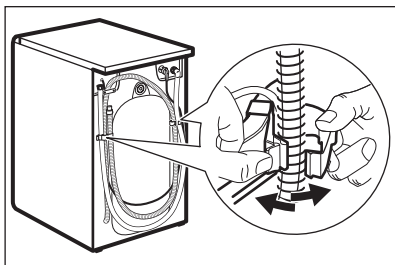

5. Skru ut og fjern de tre skruene og avstandsstykkene fra baksiden til maskinen med en egnet skiftenøkkel.

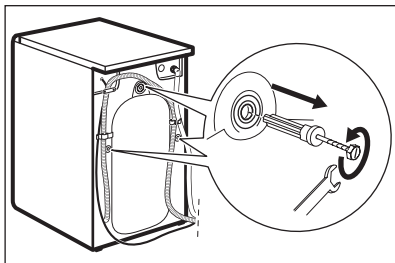

6. De tre hullene må da kobles til med plastpluggene som følger med i posen som inneholder instruksjonssheftet som du finner i trommelen.

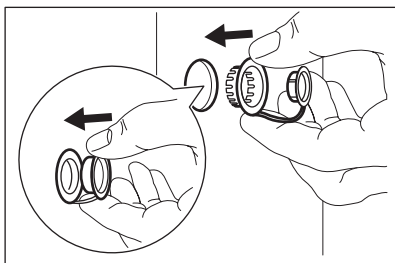


- i** Vi anbefaler at du oppbevarer emballasjen og transportboltene i tilfelle du trenger å flytte apparatet senere.

3.3 Posisjonering

Juster apparatet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at apparatet flytter på seg når det er i bruk. Installer apparatet på et flatt, hardt gulv. Apparatet må stå plant og stabilt. Påse at

apparatet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under apparatet. Løsne eller stram støttene for å justere vatringen. Alle støtter må hvile fast på gulvet.

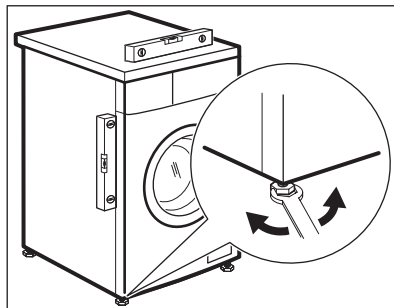

ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under apparatet for å justere nivået.

3.4 Vanninntak




ADVARSEL!

Dette apparatet må kobles til kaldt vann.



Før du kopler maskinen til et nytt rørsystem, eller til et rørsystem som ikke har vært brukt på en stund, lar du vannet renne rimelig lenge, for å spyle ut smuss som kan ha samlet seg i rørene.


1. Koble inntaksslangen, som fulgte med maskinen, til en vannkran med 3/4" gjenger. Bruk alltid slangen som fulgte med apparatet.

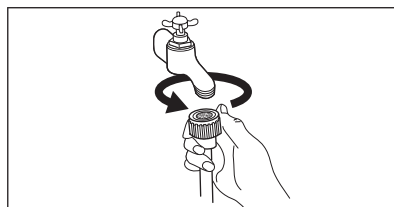



Bruk ikke slangen fra den forrige maskinen din når du kopler til vannforsyningen.


- Maskinens ende av innløpsslangen kan snus i en hvilken som helst retning. Plasser slangen korrekt ved å løsne ringmutteren. Når tilførselsslangen er plassert som den skal, må du huske å feste ringmutteren igjen for å unngå lekkasjer.

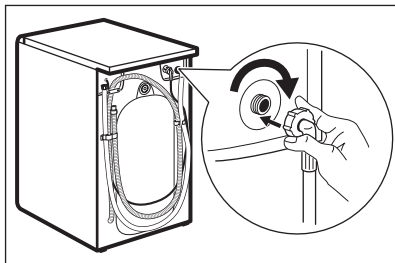

3.5 Utpumping av vann


Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

Hektet over kanten på en vask med slangeføringsstykket som fulgte med maskinen.

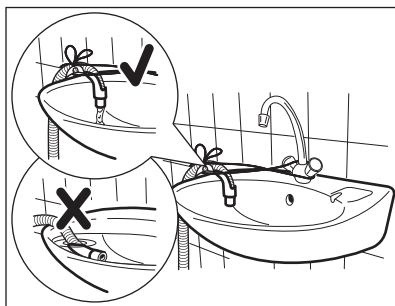


I så fall må du passe på at slangeenden ikke kan løsne når maskinen tømmer. Dette kan gjøres ved at slangen festes til kranen eller til veggen med en snor.

I et avløpsrør med vannlås.

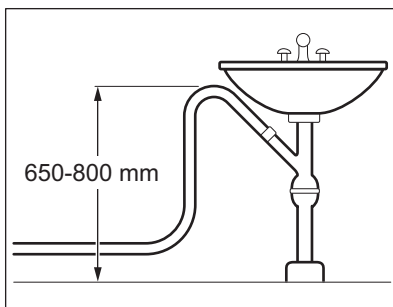

Avløpsslangen kan kobles direkte til i røret (f.eks. under vask) over vannlåsen. Avløpsslangen må legges slik at en del av lengden blir dratt opp til et nivå som svarer til kanten på kammeret og festes på plass der.


Direkte inn i et avløpsrør med en høyde på ikke mindre enn 65 cm og ikke mer enn 80 cm.

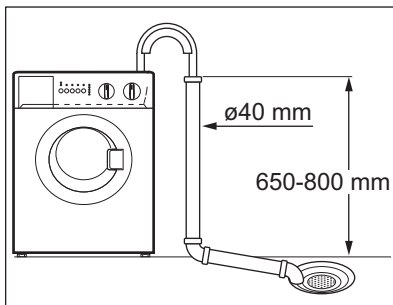

Det må være en luftåpning rundt og under enden av avløpsslangen. Dette betyr at stårørets innvendige diameter må være større enn slangens ytre diameter.


Slangen må ikke stikkes inn i stårøret mer enn 50 mm, og den må festes i denne stillingen. Avløpsslangen må ikke ligge i knekk.

Avløpsslangen kan forlenges opp til totalt 3,5 m. Bruk en slange med en innvendig diameter som er minst like stor som maskinens egen slange til forlengelsesstykket. Bruk en egnet slangekobling.

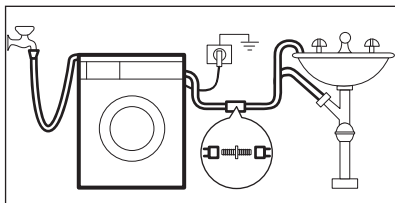

4. PRODUKTBESKRIVELSE

4.1 Apparatoversikt

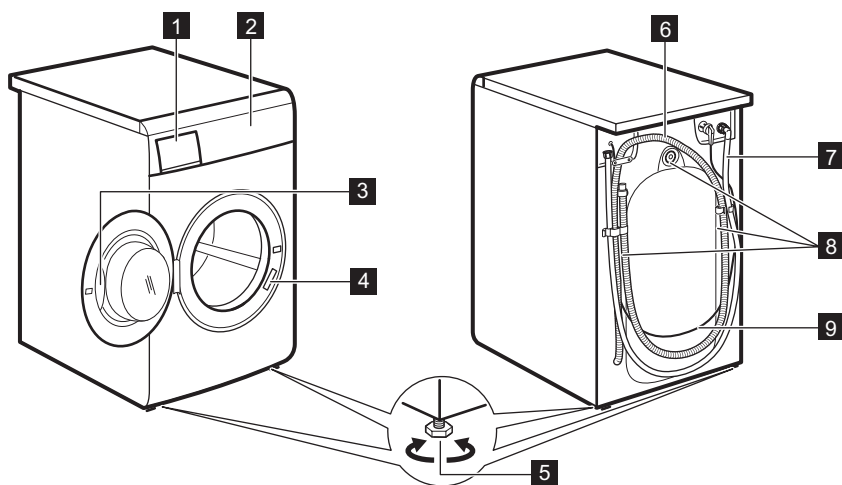


- 1 Vaskemiddelskuff
- 2 Betjeningspanel
- 3 Dørhåndtak
- 4 Klassifiseringsskilt
- 5 Fot for å vatre apparatet

- 6 Dreneringsslange
- 7 Inntaksslange
- 8 Transportbolter
- 9 Strømkabel

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Beskrivelse av betjeningspanel

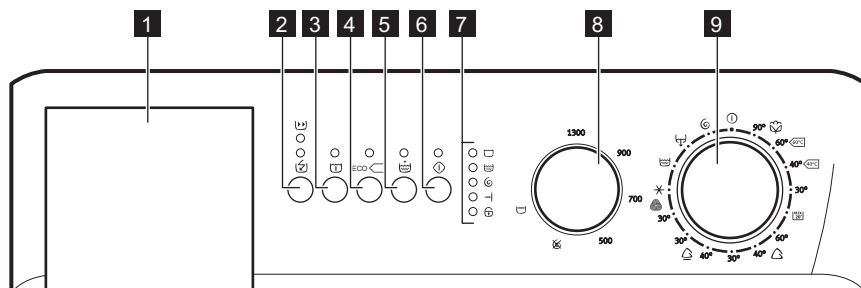

1 Skuff for vaskemiddel

2 Time Manager-knapp /

3 Forvask knapp

4 Eco knapp

5 Ekstra skylling knapp

6 Start/Pause knapp

7 Programforløpsindikatorer

8 Bryter for redusert
SENTRIFUGERING

9 Programbryter

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

6.2 Tidsstyring /

Programvarigheten kan reduseres fra 30 til 10 minutter ved hjelp av denne knappen.

6.3 ECO

Sett dette tilvalget for lite eller normalt skittent bomull og syntetiske tekstiler.

Apparatet reduserer vasketemperaturen og forlenger vasketiden for å oppnå høy vaskeeffektivitet ved å spare strøm.

6.4 Forvask

Når du velger dette tilvalget, vil maskinen utføre en forvask før hovedvasken. Vasketiden blir forlenget. Dette tilvalget anbefales for svært skitne plagg.

6.5 Ekstra skylling

Med dette tilvalget kan du legge til skylling til et vaskeprogram. Hvis det er nødvendig å skylle vasken med en ekstra mengde vann (ekstra skylling), velg dette tilvalget. Noen ekstra skyllinger blir utført. Dette tilvalget anbefales for personer som er allergiske mot vaskemidler og i områder der vannet er svært bløtt.




Dette tilvalget øker programvarigheten.

6.6 Start/Pause

Bruk denne knappen til å starte eller avbryte det valgte programmet.

6.7 Indikatorer

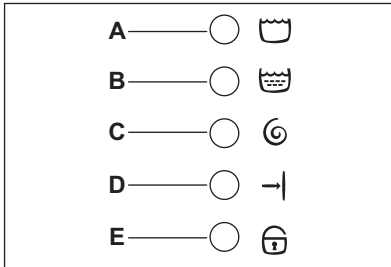

Lampen **A** tennes når maskinen utfører **vaskefasen**.

Lampen **B** tennes når maskinen **skyller**.

Lampen **C** tennes når maskinen **sentrifugerer**.

Lampen **D** tennes når vaskesyklusen **avsluttes**.

Lampen **E** viser om **døren** kan åpnes:

- Lampen er tent: døren kan ikke åpnes.
- Lampen er slått av: døren kan åpnes.
- Lampen blinker: døren kan snart åpnes.

6.8 Bryter for redusert sentrifugering

Ved å dreie bryteren spinnhastighet kan du endre sentrifugehastigheten til det valgte programmet eller for å velge Hold skylling -tilvalget eller Ingen sentrifugering .

6.9 Programvelger

Med denne kan du slå på/av produktet, og/eller velge et program.

7. PROGRAMTABELL

Program Temperatur- område	Sentrifu- geringsha- stighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og skittentøysgrad)
Vaskeprogrammer			
 Bomull 90 - 30 °C	1300 rpm	3 kg	Hvitt bomullstøy. Svært skittent og normalt skittent.
  Bomull Eco ¹⁾ 60 - 40 °C	1300 rpm	3 kg	Hvitt bomulls- og permanent farget bomullstøy. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.
 Blanding 20° 20 °C	900 rpm	1,5 kg	Spesialprogram for lite skittent bomullstøy, lite skitne syntetiske og blandede tekstiler. Velg dette programmet for redusert strømforbruk. Sørg for at vaskemiddelet er egnet til lav temperatur for å oppnå gode vaskeresultater.
 Syntetisk 60 - 30 °C	900 rpm	1,5 kg	Syntetiske plagg eller blandingstekstiler. Normalt skittent.

Program Temperatur- område	Sentrifu- geringsha- stighet	Maksi- mum tøy- meng- de	Programbeskrivelse (Type vask og skittentøysgrad)
 Finnvask 40 - 30 °C	700 rpm	1,5 kg	Finvask som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull 30 °C - Kaldt (✱)	900 rpm	1 kg	Maskintvokselig ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med vaskelappen «kun håndvask» ²⁾ .
 Skyllesymbol	1300 rpm	3 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Bomullsprogrammer bruker standard sentrifugehastighet. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Velg tilvalget Ekstra skylling for å legge til skyllinger ved behov. Med lav sentrifugehastighet utfører apparatet skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
 Tømming	-	3 kg	For å tømme vannet i trommelen. Alle tekstiler.
 Sentrifugering	1300 rpm	3 kg	Alle tekstiler, unntatt ull og finvask. Slik sentrifugerer du vasken og tømmer vannet fra trommelen.

1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til regulering 1061/2010 er disse programmene, hver for seg, "Standard 60 °C-bomullsprogram" og "Standard 40 °C-bomullsprogram". De er de mest effektive programmene, hvor forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre for å vaske normalt skittent bomullstøy.



Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) Under denne syklusen roterer trommelen langsomt for å sikre en skånsom vask. Det kan virke som trommelen ikke roterer eller roterer ikke riktig, men dette er normalt for dette programmet.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Sentrifu- ge- ring 							
Bomull 	■	■	■	■ 1)	■ 1)	■	■ 2)	■

Program	Sentrifuge- ring							
Bomull Eco 	■	■	■	■ 1)	■ 1)	■	■	■
Blanding 20°	■	■	■					■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■ 3)	■
Finvask	■	■	■	■			■	■
Ull	■	■	■					
Skyllinger 	■	■	■					■
Tømming								
Sentrifuge- ring	■							

1) Hvis du velger dette tilvalget, anbefaler vi at du reduserer maks tøymengde. Anbefalt tøymengde for bomull er 2 kg.

2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

3) Dette tilvalget er tilgjengelig med en temperatur på 60 °C.

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Sett støpselet i stikkontakten.
3. Åpne vannkranen.
4. Hell ca. 100 ml vaskemiddel rett inn i trommelen.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten å legge inn tøy. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

9. DAGLIG BRUK




ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

3. Sett vasken i trommelen, ett plagg av gangen.
Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
4. Lukk døren ordentlig igjen.


9.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

1. Åpne apparatets dør
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger de i apparatet.

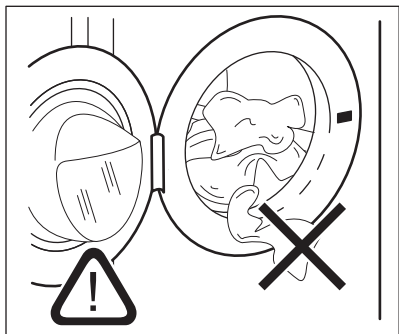

- i** Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.
- i** Vaske svært skitne eller fettete flekker kan skade gummideler på vaskemaskinen.

9.2 Slik fyller du vaskemiddel og tilsetningsmidler

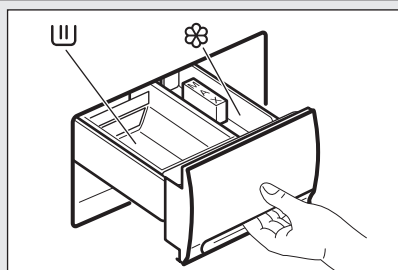

||| Kammer for vaskemiddel i tørr eller flytende form som brukes til hovedvask. Hvis du bruker flytende vaskemiddel, heller du middelet **rett før** du starter programmet.

⊗ Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). Tøymykner eller tilsetning av stivelse må helles i kammeret før du starter vaskeprogrammet.

MAX Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.

- i** Når du velger et program med forvask, skal vaskemiddelet for forvaskfasen fylles direkte inn i trommelen.
- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.
- i** Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig oppvaskmiddelrester fra oppvaskmiddelbeholderen.

9.3 Velg det ønskede programmet ved å bruke programbryteren

Drei programbryteren til ønsket program. Programbryteren kan dreies både med og mot urviseren.

Den grønne kontrollampen Start/Pause  begynner å blinke.

Indikatorlampene som svarer til alle fasene som det valgte programmet består av, er på.

Ved stilling **①** blir programmet tilbakestilt og maskinen blir slått AV.

Når programmet er slutt, må programbryteren dreies til **①**-posisjon for å skru maskinen av.



Hvis du dreier programbryteren til et annet program mens tørketrommelen er i gang, begynner lampene i programforløpsdisplayet å blinke for å indikere et feil valg. Maskinen utfører ikke det nye valgte programmet.

9.4 Velg tilvalget sentrifugehastighet, skyllestopp eller ingen sentrifugering

Velg sentrifugeringshastighet, tilvalget Skyllestopp eller Ingen Sentrifugering ved å dreie bryteren for sentrifugehastighet.

- Stillingen 1300 o/min for bomull tilsvare 900 o/min for syntetiske og ullprogrammer og 700 o/min for finvask-programmet.

Skyllstopp

Når dette tilvalget velges, blir vasken liggende i det siste skyllevannet for å hindre at tøyet blir krøllele. Når programmet er ferdig, tennes lampene **D** og **E** for å indikere at vannet må pumpes ut (se: 'Ved slutten av programmet').


Ingen sentrifugering

Ved å velge dette tilvalget vil alle sentrifugefasene ekskluderes. Brukes til ekstremt ømfintlig materiale. Maskinen vil tilføye noen ekstra skyllinger på bomulls- og syntetiske programmer.

For maksimal sentrifugehastighet som er tillatt av hvert program, se kapitlet 'Programtabell'.

9.5 Slik velger du Hurtig-tilvalg

Før du starter programmet, kan du redusere programmets varighet. Bruk dette tilvalget for daglig skittent tøy. Den tilhørende indikatoren tennes.

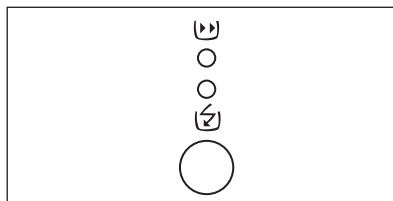


Ved å velge Ekstra Hurtig  reduseres vasketiden ca. 30 minutter for bomullstøy og 20 minutter for syntetisk. I tillegg vil maskinen utføre en skylling mindre.

Ved å velge Hurtig  reduseres vasketiden med ca. 10 minutter. Dette tilvalget anbefales for lite skittent hvitt- / farget og syntetisk klesvask.

- Du må velge dette tilvalget etter at du har stilt inn programmet og før du trykker på -knappen.
- Du kan avbryte eller endre Hurtig eller Ekstra Hurtig når som helst, før du trykker på -knappen.

9.6 Velg de ønskede tilvalgene

Avhengig av hvilket program du har valgt, kan du kombinere ulike funksjoner. Disse må velges etter at du har valgt det programmet du vil bruke og før du trykker på -knappen. Den relevante lampen tennes.

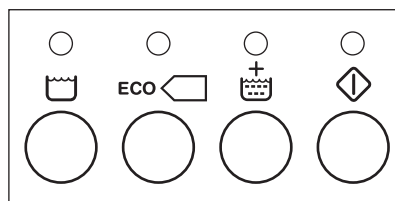

Hvis du velger feil tilvalg, blinker den tilhørende indikatorlampen i ca 2 sekunder. For valg av kompatibilitet med vaskeprogrammene, se kapitlet 'Vaskeprogrammer'.

9.7 Slik starter du et program

For å starte det valgte programmet, trykk på -knappen, den tilsvarende indikatorlampen slutter å blinke og forblir på.

Ved programfremdrift vises indikatorlampene **A** og **E** for å indikere at apparatet starter og døren er låst.

9.8 Slik endrer du et tilvalg eller et program som er i gang

Du kan endre et tilvalg før det startes av programmet.

Før du gjør endringer, må du stanse vaskemaskinen ved å trykke på -knappen.

Programmet kan endres så lenge -knappen ikke er trykket. Du kan bare endre et program som er i gang ved å tilbake stille det. Drei programvelgeren til  og deretter til den nye programposisjonen. Start det nye programmet ved å trykke på -knappen på nytt.

9.9 Avbryte et program

Trykk -knappen for å stoppe et program som er i gang, tilsvarende lampe begynner å blinke. Trykk på knappen på nytt for å starte programmet på nytt.

9.10 Slik avbryter du et program

Drei programvelgeren til  for å avbryte et program som er i gang. Nå kan du velge et annet program.

9.11 Slik åpner du døren etter at programmet har startet

Maskinen må først settes på pause ved å trykke på knappen .

Etter noen minutter kan døren åpnes, når følgende forhold observeres:

- Vanntemperaturen er under 55 °C.
- Vannivået ikke er under den nederste kanten på døren.
- Maskinen sentrifugerer ikke.

Hvis du ikke klarer å åpne døren, men det er nødvendig å åpne den, må du slå av maskinen ved å dreie

programvelgeren til . Etter noen få minutter kan døren åpnes. **(Vær oppmerksom på vannivået og temperaturen!).**

Etter dette vil det være nødvendig å innstille programmet og tilvalgene igjen og deretter trykke på -knappen.

9.12 På slutten av programmet

Vaskemaskinen stanser automatisk.

Indikatorlampen **D** tennes for å indikere at programmet er ferdig. Når indikatorlampen **E** slukkes, kan døren åpnes og tøyet kan fjernes.

Hvis det er vann i trommelen ved slutten av et program (når -tilvalget er valgt), **følg følgende instruksjoner for å pumpe ut vannet:**

- drei programbryteren til 
- velg Tømming- eller Sentrifugering-programmet
- trykk på knappen 

Når indikatorlampen **E** slukkes, kan døren åpnes og tøyet kan fjernes.

Når syklusen er ferdig, drei programbryteren til  for å slå maskinen av.

Ta klesvasken ut av trommelen og kontroller at trommelen er tom. Hvis du ikke skal vaske mer, stenger du vannkranen.

La døren stå på gløtt for å hindre at det danner seg mugg og ubehagelig lukt.


10. RÅD OG TIPS

10.1 Klesvasken

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.

- Vask ikke hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.

- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker før du legger de i trommelen
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.
- vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler,
- vaskemiddel i pulverform for ømfintlige tekstiler (40 °C maks) og ullplagg,
- flytende vaskemiddel, først og fremst for vaskeprogrammer ved lavere temperaturer (60 °C maks) for alle typer tekstiler, eller spesialmiddel kun for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.
- Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
- Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en vaskeball (levert av produsenten av vaskemiddelet).

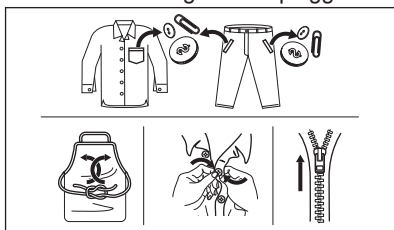

10.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

10.3 Vaskemidler og tilsetningsmidler

- Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner:

10.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.
- Bruk om nødvendig en flekkjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel. Se «Vannhardhet».

10.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

11.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet med kun såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol,
løsemiddel eller kjemiske
midler.

11.2 Avkalking

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11.3 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

11.4 Dørpakning

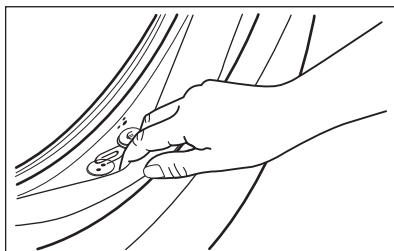


Undersøk dørpakningen med jevne mellomrom og fjern alle gjenstander fra den indre delen.


11.5 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Skuffen for vaskemiddel og tilsetningsmidler bør rengjøres regelmessig.

1. Om nødvendig kan hele såpeskuffen tas ut av maskinen for rengjøring. Du må trekke den fast utover, slik at den løsner fra stopperen.

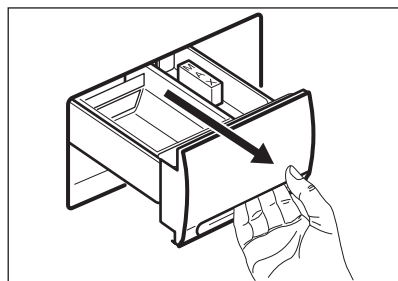


2. For å fjerne silen fra innsiden av skuffen for rengjøring, må du trykke den innover og trekke den oppover samtidig. Skyll den under springen for å fjerne alle spor etter oppsamlet vaskemiddel. Når du legger den tilbake, trykker du den ned til du hører et tydelig klikk.

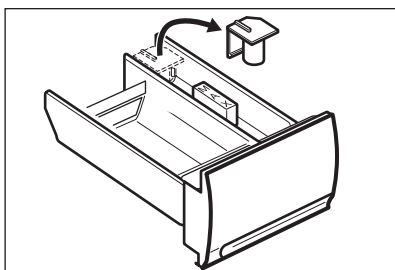

11.6 Rengjøre skuffesporet


Når du har fjernet skuffen, bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet grundig for alle vaskemiddelrester.

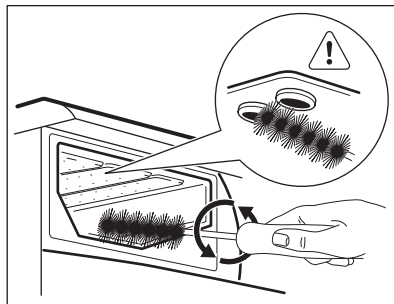


Sett skuffen på plass igjen, og kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

11.7 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter


1.

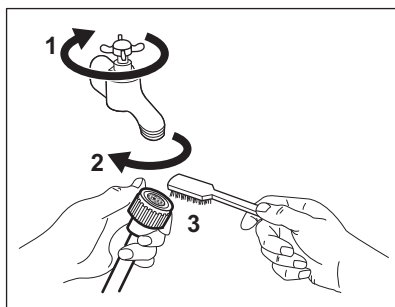


2.

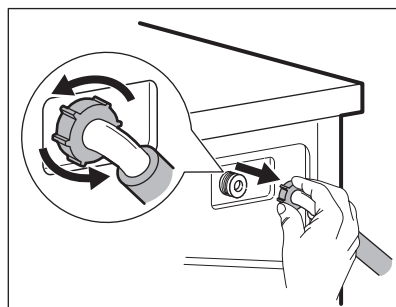

3.

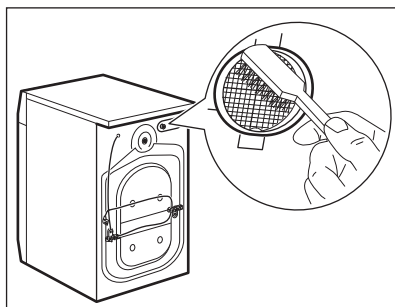

4.

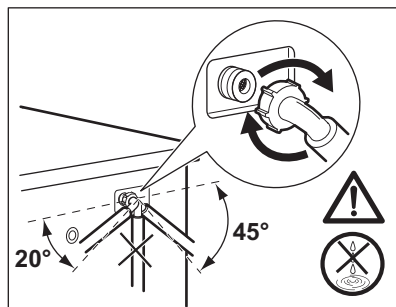

11.8 Tiltak ved risiko for frost

Dersom maskinen står på et sted der temperaturen kan synke til under 0°C, må følgende fremgangsmåte benyttes.

- Steng av vannforsyningen.

- Skru av vanninntaksslangen fra vannkranen.
- Velg et vaskeprogram, start maskinen og la programmet gå en kort tid.
- Avbryt programmet ved å skru programvelgeren til ①.

- Plasser enden av innløps- og avløpsslangene ned, inn i sluken (gulvavløp) som er plassert i gulvet. Pass på at slangens ende ikke går under vannstanden i slukens (avløps) vannnivå.
- Velg programmet "Utpumping" og la det gå til det er ferdig.
- Drei programvelgeren til ①. Når du vil starte maskinen igjen, må du passe på at romtemperaturen er over 0 °C.

Apparatet må kun brukes og oppbevares innendørs ved normal romtemperatur. Produsenten er ikke ansvarlig for frostskafer.

12. FORBRUKSVERDIER



Oppgitte verdier er oppnådd i et laboratorium med relevante standarder. Dataene kan endres av ulike årsaker: mengde og type tøy og omgivelsestemperatur. Vanntrykk, forsyningsspenningen og temperaturen på inntaksvannet kan også påvirke vaskeprogrammets varighet.



Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

Programmer	Tøy- mengde (kg)	Energifor- bruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig program- varighet (minutter)	Restfuktig- het (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	3	0,90	45	120	62
Bomull 40 °C	3	0,45	45	110	62
Syntetisk 40 °C	1,5	0,50	50	80	35
Finvask 40 °C	1,5	0,50	52	70	35
Ull 30 °C ²⁾	1	0,30	60	75	30
Standard bomullsprogrammer 					
Standard 60 °C bomull 	3	0,62	35	170	62
Standard 60 °C bomull 	1,5	0,56	36	170	62
Standard 40 °C bomull 	1,5	0,49	36	170	62

¹⁾ På slutten av sentrifugeringsfasen.

²⁾ Ikke tilgjengelig på alle modeller.

Av-modus (W)	Forblitt på-modus (W)
0,10	0,98
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.	

13. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

Mens maskinen er i bruk, kan det noen ganger hende at kontrollampen **D** blinker for å angi at maskinen ikke fungerer:

- **1 blink:** problem med vanntilførselen.
- **2 blink:** problem med utpumping av vannet.
- **4 blink:** døren er åpen.

Når du har løst problemet, trykker du på

◀-knappen for å starte programmet på nytt. Hvis problemet fortsetter etter alle disse kontrollene, kontakt ditt autoriserte servicesenter.

13.1 Introduksjon

Visse problemer skyldes mangel på grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan ofte løses uten at du må tilkalle servicetekniker. Før du kontakter et autorisert servicesenter, bør du gjennomføre kontrollene som er listet opp nedenfor.

13.2 Mulige feil

Problem	Mulig årsak/Løsning
Maskinen starter ikke:	Døren er ikke lukket. • Lukk døren ordentlig igjen. Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkkontakten. • Sett støpselet ordentlig inn i stikkkontakten. Stikkkontakten er ikke strømførende. • Kontroller de elektriske installasjonene i huset der du bor. Sikringen har gått. • Skift sikring. Programvelgeren er ikke satt i riktig posisjon, og knappen Start er ikke trykket. • Drei programvelgeren og trykk på knappen Start igjen.
Maskinen tar ikke inn vann:	Vannkranen er stengt. • Åpne vannkranen. Det er en knekk på vanninntaksslangen eller den ligger i klem. • Kontroller koplingene på vanninntaksslangen. Filteret i inntaksslangen er blokkert. • Rengjør filteret i inntaksslangen. Døren er ikke ordentlig lukket. • Lukk døren ordentlig igjen.

Problem	Mulig årsak/Løsning
Maskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen med en gang:	Enden på avløpsslangen ligger for lavt nede. • Se det aktuelle avsnittet i kapittelet "Montering".
Maskinen pumper ikke ut og/eller sentrifugerer ikke:	Det er en knekk på vannavløpsslangen eller den er i klem. • Kontroller avløpsslangens tilkoblinger. Det er valgt et tilvalg eller et program som slutter med at det er vann i beholderen eller som eliminerer alle sentrifugeringsfasene. • Velg programmet for utpumping eller sentrifugering. Tøyet ligger ikke jevnt fordelt i trommelen. • Fordel tøyet på nytt.
Det er vann på gulvet:	Det ble brukt for mye vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel (danner for mye skum). • Reduser mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel. Kontroller om det er lekkasje fra en av koplingene på vanninntaksslangen. Det er ikke alltid enkelt å se om det renner vann ned langs slangen, sjekk om den er våt. • Kontroller vanninntaksslangens koblinger. Innløpsslangen er skadet. • Skift ut med en ny en.
Utilfredsstillende vaskeresultater:	Det ble brukt for lite vaskemiddel eller vaskemiddelet er ikke egnet. • Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet middel. Vanskelige flekker ble ikke behandlet før vask. • Bruk et vanlig tilgjengelig flekkfjerningsmiddel for å behandle de vanskelige flekkene. Det ble ikke valgt riktig temperatur. • Kontroller om du valgte riktig temperatur. For mye tøy i trommelen. • Reduser tøymengden.
Døren lar seg ikke åpne:	Programmet er fremdeles i gang. • Vent til vaskesyklusen er slutt. Den elektronisk dørlåsen er ikke frigjort ennå. • Vent til indikatorlampen for dørlåsen slukkes. Det er vann i trommelen. • Velg utpumping- eller sentrifugeprogram for å tømme ut vannet.
Maskinen vibrerer eller lager mye støy:	Transportsikring og emballasje er ikke fjernet. • Kontroller at produktet er montert og installert korrekt. Føttene er ikke justert • Kontroller at produktet står helt i vater. Tøyet ligger ikke jevnt fordelt i trommelen. • Fordel tøyet på nytt. Det kan være for lite tøy i trommelen. • Legg inn mer tøy.

Problem	Mulig årsak/Løsning
Sentrifugeringen starter sent eller vaskemaskinen sentrifugerer ikke:	Registreringsmekanismen for den elektroniske ubalansen er aktivert fordi tøyet ikke ligger jevnt fordelt i trommelen. Tøyet fordeles på nytt ved at trommelen roterer i motsatt retning. Dette kan skje flere ganger før ubalansen forsvinner og maskinen kan starte vanlig sentrifugering. Hvis tøyet fremdeles etter 10 minutter ikke ligger jevnt fordelt i trommelen, vil ikke maskinen sentrifugere. I så fall må du fordele tøyet manuelt og velge sentrifugeprogrammet selv. • Fordel tøyet på nytt. Ileggsmengden er for liten. • Legg mer tøy i maskinen, forandre på ileggsmengden manuelt, og deretter velger du sentrifugeprogrammet.
Det er ikke noe vann å se i trommelen:	Maskiner som baserer seg på moderne teknologi arbeider svært økonomisk og bruker svært lite vann, uten at dette går ut over vaskeresultatet.

Start produktet når kontrollen er utført.
Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

14. TEKNISK DATA

Dimensjon	Bredde/høyde/dybde/ Total dybde	495 mm/ 670 mm/ 515 mm/ 550 mm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel Total effekt Sikring Frekvens	230 V 1600 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum Maksimale	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	3 kg
Energieffektivitetsklasse		A
Sentrifugehastighet	Maksimum sentrifugeringshastighet	1251 opm

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

15. PROBLEM MED STRØMFORSYNING

Et midlertidig eller lengre avbrudd av strømforsyningen stanser vaskemaskinen, spesielt når belastningen på strømmettet overskrider den maksimale nominelle spenningen på 2000 watt. Dette kan senke spenningen til akseptable verdier, 185 volt.

Når disse avbruddene inntreffer, er det som regel greit å bare vente til normal spenning er gjenopprettet.



For å unngå disse avbruddene, anbefaler vi:

- La vaskemaskinen kjøre på tidspunkt hvor strømmettet ikke blir overbelastet (f.eks. om natten).
- For å sikre at andre apparater ikke kjører samtidig.

16. PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL EU REGULERING 1369/2017

Produktinformasjonsark	
Varemerke	ELECTROLUX
Modell	EWC1351, PNC914904046
Kvalifisert kapasitet i kg	3
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk i kWh per år, basert på 220 vanlige vaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning, og forbruk i øko-modusene. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	130
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i kWh	0,62
Strømforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,56
Strømforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i kWh	0,49
Strømforbruk i av-modus i watt	0,10
Strømforbruk i fortsatt-på modus i watt	0,98
Vannforbruk i liter per år, basert på 220 standardvaskeprogrammer for bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis belastning. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.	8300
Sentrifugering effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)	C
Maksimum sentrifugering i omdr./min	1251
Gjenstående fuktighet %	62

"Standard 60°C bomullsprogram" og "Standard 40°C bomullsprogram" er standard vaskeprogrammer i henhold til informasjonen på etiketten og vaskelappen, disse programmene er egnet til å rengjøre normalt skittent klesvask i bomull og er de mest effektive når det gjelder kombinert energi og vannforbruk.	-
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved full belastning i minutter	170
Tidsforbruk av standard 60°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	170
Tidsforbruk av standard 40°C bomullsprogram ved delvis belastning i minutter	170
Varighet av fortsatt-på modus i minutter	5
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) vasking	57
Luftbåren akustisk støyutslipp i db (A) sentrifugering	78
Innebygget apparat J/N	Nei

Informasjonen gitt i diagrammet ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forordning 1015/2010 om gjennomføring av direktiv 2009/125/EF.

17. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	27
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	28
3. INSTALLATION.....	30
4. PRODUKTBESKRIVNING.....	33
5. KONTROLLPANELEN.....	34
6. VRED OCH KNAPPAR.....	34
7. PROGRAMÖVERSIKT.....	35
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	37
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	37
10. RÅD OCH TIPS.....	40
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	41
12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	44
13. FELSÖKNING.....	44
14. TEKNISKA DATA.....	47
15. PROBLEM MED STRÖMFÖRSÖRJNINGEN	47
16. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	48

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUND TJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
- av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
- områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 3 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elektrisk anslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera

att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen.

Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.

- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för kvävning eller skador.

3. INSTALLATION




WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Lyfta maskinen

Var försiktig när du lyfter maskinen. Felaktigt handhavande när maskinen lyfts kan orsaka fysiska skador och även skada maskinen. Öppna luckan och håll i lucköppningens överkant. Maskinen kan även lyftas genom att ta tag i det bakre, övre överhänget.

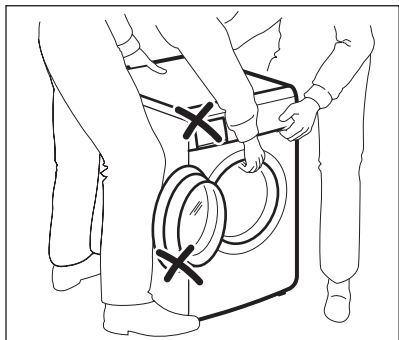

WARNING!


Lyft aldrig maskinen genom att ta i kontrollpanelen, luckan eller tvättmedelsfacket.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3.2 Uppackning

Vid leverans är tvättmaskinen förpackad med ett antal låsanordningar/ förpackningsdelar för att förhindra skador på trumman och motorn vid transport. Alla transportbultar och allt förpackningsmaterial skall tas bort innan maskinen används.


1. Ta bort det externa förpackningsmaterialet. Använd en kniv vid behov. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.
2. Lägg någon av förpackningsdelarna av polystyren på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinens baksida på dessa. Kontrollera att inga slangar kläms.

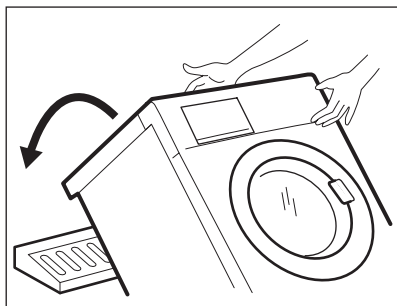


3. Avlägsna polystyrenbasen från produktens botten.

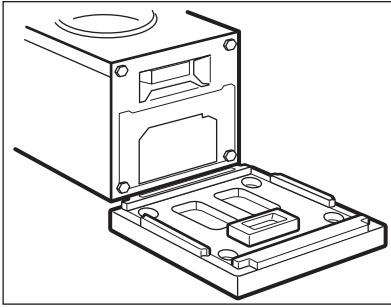


4. Ställ upp maskinen och lossa elkabeln och tömnings- och tillloppsslangen från hållarna på maskinens baksida.

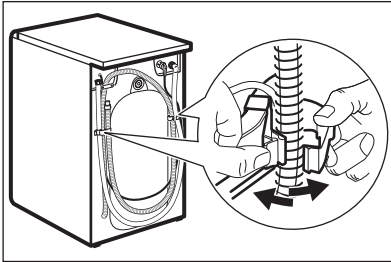

5. Skruva bort de tre bultarna på maskinens baksida med hjälp av en skiftnyckel och ta bort dem och brickorna.

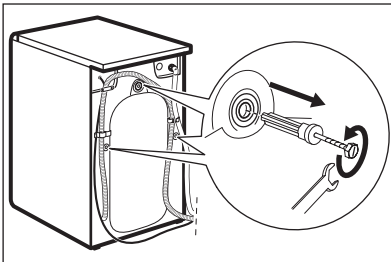


6. De tre hålen ska tätas med plastpluggar. Dessa finns i påsen med bruksanvisningen som finns inne i trumman.

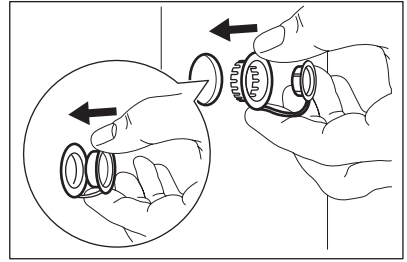

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

3.3 Placering

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och rörelse när den är igång. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

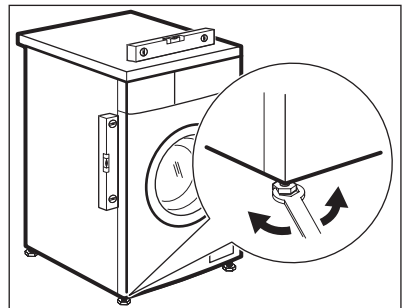

WARNING!

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.

3.4 Vatteninlopp




WARNING!

Den här produkten får endast anslutas till en kallvattenledning.




Innan maskinen ansluts till en ny vattenledning eller till en som inte har använts på länge, spola först ut en stor mängd vatten för att avlägsna avlagringar som har samlats i rören.

1. Anslut den medföljande tilloppsslangen till en kran med 3/4" gängning. Använd endast den slang som medföljer produkten.

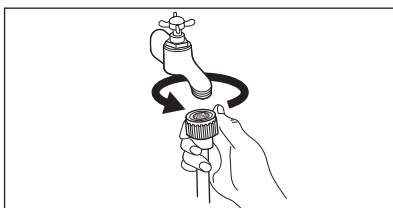

Använd inte slangens från din gamla maskin för att ansluta till vattenledningen.


2. Tilloppsslangens maskinända kan vändas i alla riktningar. Lossa ringmuttern för att justera slangens läge. Var noga med att dra åt ringmuttern efteråt för att undvika läckage.

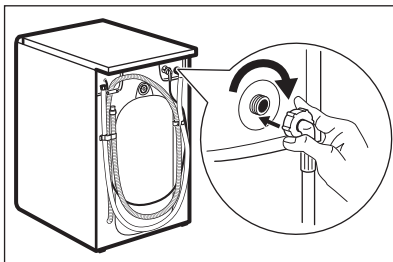

3.5 Tömning av vattnet


Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

Hängd över kanten på ett handfat eller vask med hjälp av plastböjen som medföljer maskinen.

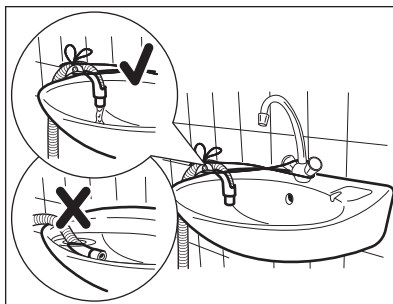


Se till att slangens inte kan lossa medan maskinen tömmer. Bind fast den vid kranen eller fäst den i väggen.

I ett tvättställ med vattenlås.

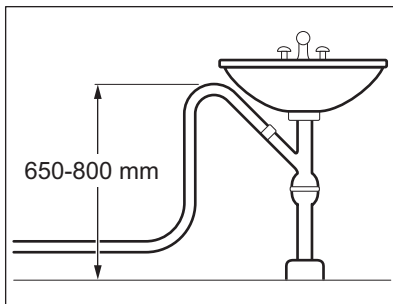

Tömningsslangen kan anslutas direkt till ett rör (till exempel under ett tvättställ). Tömningsslangen måste arrangeras så att någon del av dess längd ligger på en nivå som är lika med tvättställets och den skall fästas där.

Direkt i ett avloppsrör på en höjd som inte är mindre än 65 cm och inte större än 80 cm.

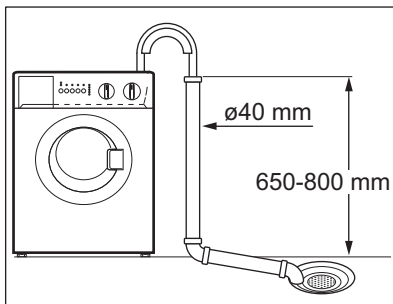


Det måste finnas en luftsprunga runt och under tömningsslangens ända. Detta betyder att avloppsrörets innerdiameter måste vara större än slangens ytterdiameter.

Slangen får inte sticka in längre i avloppsröret än 50 mm och den skall fixeras så. Tömningsslangen får inte klämmas eller vikas.


Tömningsslangen kan förlängas till totalt 3,5 m. Använd för förlängningsstycket en

slang med en innerdiameter som är minst densamma som maskinens egen slang. Använd en lämplig slangkoppling.

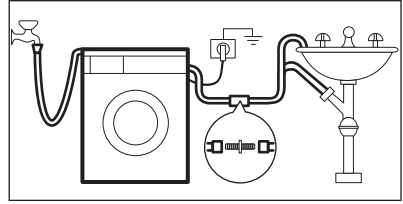

4. PRODUKTBESEKRVNING

4.1 Produktöversikt

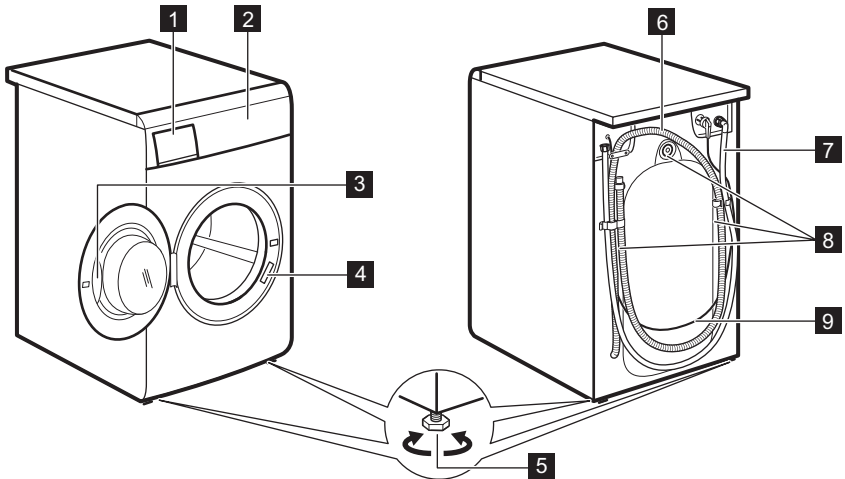


- 1** Tvättmedelsfack
- 2** Kontrollpanel
- 3** Luckhandtag
- 4** Typskylt
- 5** Fötter för att få maskinen i nivå

- 6** Tömningsslang
- 7** Inloppsslang
- 8** Transportbultar
- 9** Nätkabel

5. KONTROLLPANELEN

5.1 Beskrivning av kontrollpanel

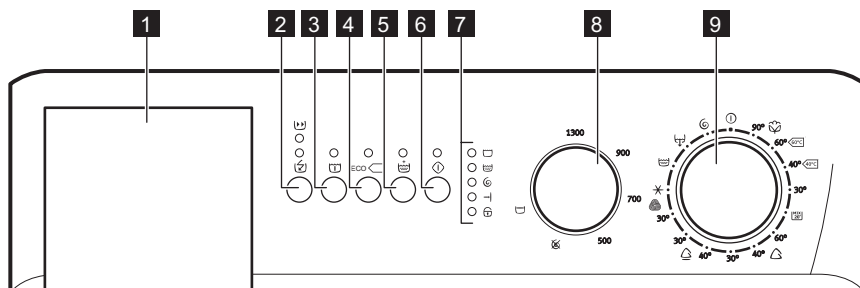

1 Tvättmedelsfack

2 Time Manager-knapp /

3 Förtvätt knapp

4 Eco knapp

5 Extra Sköljning knapp

6 Start/Paus knapp

7 Programförloppsindikatorer

8 Val av reducerad
CENTRIFUGERING

9 Programväljare

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

6.2 Time Manager /

Programmets varaktighet kan minskas från 30 till 10 minuter med den här knappen.

6.3 EKO

Ställ in det här alternativet för lite eller normalt smutsade bomulls- eller

syntetplagg. Produkten minskar tvätttemperaturen och förlänger tvättiden för att erhålla en effektiv tvättning samt minska energiförbrukningen.

6.4 Förtvätt

Med detta val genomför maskinen en förtvätt innan huvudtvätten. Tvättiden förlängs. Detta tillval rekommenderas för mycket smutsig tvätt.

6.5 Extra Sköljning

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram. Välj denna funktion för att skölja tvätten med extra mycket vatten (extra sköljning). Några extra sköljningar genomförs. Den här funktionen rekommenderas för personer som är allergiska mot tvättmedel och för områden där vattnet är mycket mjukt.




Funktionen lägger till tid till programlängden.

6.6 Start/Paus

Med denna knapp startar eller avbryter du det valda programmet.

6.7 Indikatorlampor

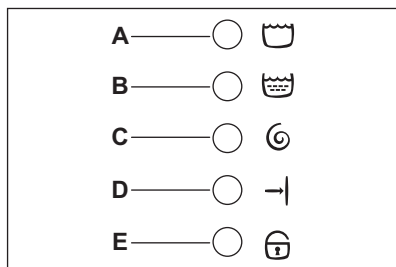

Kontrolllampan **A** tänds när maskinen genomför **tvättfasen**.

Kontrolllampan **B** tänds när maskinen **sköljer**.

Kontrolllampan **C** tänds när maskinen **centrifugerar**.

Kontrolllampan **D** tänds när tvättprogrammet är **klart**.

Kontrolllampan **E** visar om **luckan** kan öppnas:

- Lampan är tänd: luckan kan inte öppnas.
- Lampan är släckt: luckan kan öppnas.
- Lampan blinkar: luckan kan snart öppnas.

6.8 Väljare för reducerad centrifugering

Med hjälp av centrifugeringsvredet kan det valda programmets centrifugeringshastighet ändras. Du kan även välja sköljstopp  eller ingen centrifugering .

6.9 Programväljare

Med denna kan maskinen sättas på/av och/eller väljas ett program.

7. PROGRAMÖVERSIKT

Program Temperatur- variation	Centrifugerings- hastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram			
 Bomull 90 - 30 °C	1300 rpm	3 kg	Vit bomull. Mycket eller normalt smutsad tvätt.
  Bomull Eco ¹⁾ 60 - 40 °C	1300 rpm	3 kg	Vit bomull och färgäktade bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
 Mix 20° 20 °C	900 rpm	1,5 kg	Specialprogram för vit/kulör, syntet och blandade material som är lätt smutsad. Välj det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få bra tvättresultat.
 Syntet 60 - 30 °C	900 rpm	1,5 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.

Program Temperatur- variation	Centrifu- gering- shastig- hetsinter- vall	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Fintvätt 40 - 30 °C	700 rpm	1,5 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle 30 °C - kall (✱)	900 rpm	1 kg	Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt".²⁾
 Sköljning	1300 rpm	3 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
 Tömning	-	3 kg	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
 Centrifug.	1300 rpm	3 kg	Alla material, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.

1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.



Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.

Programfunktionernas kompatibilitet

Program	Centrifug. 							
Bomull 	■	■	■	■ 1)	■ 1)	■	■ 2)	■
Bomull Eco  	■	■	■	■ 1)	■ 1)	■	■	■

Program	Centrifug.							
Mix 20°	■	■	■					■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■ 3)	■
Fintvätt	■	■	■	■			■	■
Ylle	■	■	■					
Sköljning	■	■	■					■
Tömning								
Centrifug.	■							

1) Om du väljer denna funktion rekommenderar vi att du minskar tvättmängden. Rekommenderad tvättmängd för bomull är 2 kg.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Funktionen kan bara väljas med temperaturen 60 °C.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
3. Öppna vattenkranen.
4. Håll ca 100 ml tvättmedel direkt i trumman.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

9. DAGLIG ANVÄNDNING




WARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

9.1 Lägga i tvätt


1. Öppna luckan till produkten
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

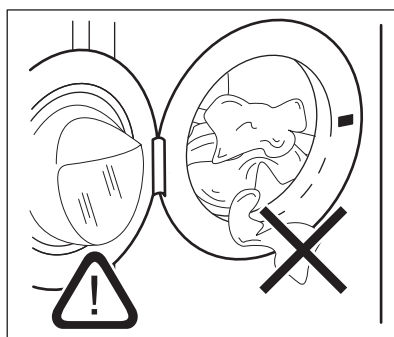

i Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.

i Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

9.2 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

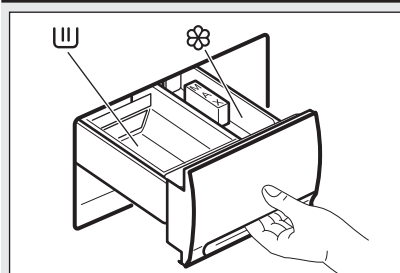

Fack för pulver eller flytande tvättmedel för huvudtvätt. Om flytande tvättmedel används ska det hällas i **precis innan** programmet startar.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Sköljmedel eller stärkningsmedel måste fyllas på i facket innan tvättprogrammet startas.

MAX

Maximal nivå för flytande tillsatser.

i När du ställer in ett program med förtvätt lägger du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.

i Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.

i Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

9.3 Välj önskat program med programvredet

Vrid programväljaren till önskat program. Programväljaren kan vridas både medurs och moturs.

Det gröna ljuset för knapp Start/Paus  börjar blinka.

Pilotlampor som motsvarar alla faser för det valda programmet är på.

I läge  återställs programmet och maskinen stängs AV.

Vid programmets slut måste programväljaren ställas i läge  för att stänga av maskinen.

i Om du vrider programväljaren till ett annat program när maskinen är igång börjar indikeringarna för programfas att blinka för att markera felaktigt val. Maskinen kommer inte att utföra det nya program som valdes.

9.4 Välj centrifugeringsvarvtal, Sköljstopp eller Ingen centrifugering

Välj centrifugeringshastighet, sköljstopp eller ingen centrifugering genom att vrida på centrifugeringsvredet.

- Läge 1300 rpm för bomull motsvarar 900 varv/minut för syntet- och ylleprogram och 700 rpm för fintvätt.

Sköljstopp

När du väljer den här funktionen tömmer maskinen inte det sista sköljvattnet för att förhindra att tvätten ska skrynklas. När programmet är slut tänds lamporna **D** och **E** för att visa att vattnet måste tömmas ut. (Se: "När programmet är klart").

Ingen centrifugering


Med detta val är alla centrifugeringsfaser borttagna. Används för mycket ömtåliga textilier. Maskinen lägger till extra sköljningar till bomulls- och syntetprogrammen.

För maximalt centrifugeringsvarvtal för olika program, se avsnittet

Programöversikt.

9.5 Välj tillvalsfunktionen Snabb

Innan du startar programmet kan du minska programmets varaktighet. Använd det här alternativet vid normalt smutsad tvätt. Kontrolllampan tänds.

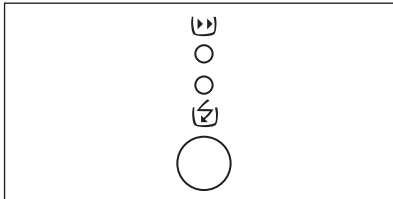


Genom att välja Extra Snabb  minskas tvättiden med ca 30 minuter för bomull och 20 minuter för syntet. Maskinen utför 1 sköljning mindre.

Genom att välja Snabb  minskas tvättiden med ca 10 minuter. Detta val rekommenderas för lätt smutsad vit-/kulör och syntetisk tvätt.

- Du måste göra detta val efter att du har ställt in programmet och innan du trycker på knapp .
- Du kan när som helst avbryta eller ändra Snabb eller Extra Snabb innan du trycker på knappen .

9.6 Välja önskade tillvalsfunktioner

Beroende på vilket program du har valt kan du kombinera det med olika tillvalsfunktioner. Dessa måste väljas efter val av önskat program, men innan du trycker på knapp . Motsvarande kontrollampa tänds.

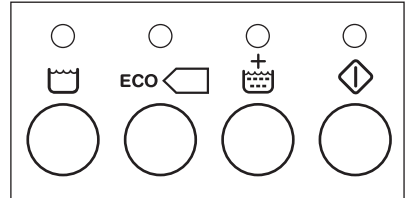

Om en otillåten funktion väljs blinkar motsvarande kontrollampa i cirka 2 sekunder. För information om kompatibiliteten mellan tillvalsfunktioner och tvättprogram, se avsnittet "**Tvättprogram**".

9.7 Starta programmet

För att starta det valda programmet, tryck på -knappen; motsvarande kontrollampa slutar att blinka och förblir tänd.

I programfasdisplayen tänds indikeringarna **A** och **E** för att visa att maskinen startar och att luckan är låst.

9.8 Ändra en tillvalsfunktion eller ett pågående program

Du kan ändra alla tillval innan programmet utför dem.

Innan du gör några ändringar måste du ställa tvättmaskinen i pausläge genom att trycka på knapp .

Programmet kan ändras så länge du inte har tryckt på . Om du vill byta ett pågående program måste du först återställa det. Vrid programväljaren till  och sedan till läget för det nya programmet. Starta det nya programmet genom att trycka på knappen  en gång till.

9.9 Göra paus i ett program

Tryck på knappen  för att göra paus i ett program som är igång, motsvarande lampa börjar blinka. Tryck på knappen igen för att fortsätta programmet.

9.10 Avbryta ett program

Vrid programväljaren till ① läget för att avbryta ett program som är igång. Du kan nu välja ett nytt program.

9.11 Öppna luckan när programmet har startat

Ställ maskinen i pausläget genom att trycka på knapp .

Efter några minuter kan luckan öppnas om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Vattentemperaturen är under 55 °C.
- Vattennivån är under luckans underkant.
- Maskinen centrifugerar inte.

Om du inte kan öppna luckan men det är absolut nödvändigt att öppna den, måste du stänga av maskinen genom att ställa programväljaren på ①. Efter några minuter kan luckan öppnas. **(Kontrollera vattennivån och temperaturen!)**.

Efter denna procedur måste programmet och tillvalen ställas in igen och sedan trycker du på knappen .

9.12 När programmet är klart

Maskinen stannar automatiskt.

Indikeringen **D** tänds för att visa att programmet är klart. Indikeringen **E** släcks, luckan kan öppnas och tvätten kan plockas ut.

Om det finns vatten i trumman när programmet är klart (om tillvalet  har valts), **följ följande instruktioner för att tömma ut vattnet:**

- vrid programväljaren till ①
- Välj program Tömning eller Centrifug.
- tryck på knappen .

När indikeringen **E** släcks, kan luckan öppnas och tvätten kan plockas ut.

Vid slutet av fasen, vrid programvredet till ① för att stänga av maskinen.

Ta ut tvätten ur trumman och kontrollera noga att trumman är tom. Stäng vattenkranen om du inte tänker fortsätta tvätta.

Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och obehaglig lukt inuti tvättmaskinen.


10. RÅD OCH TIPS

10.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.

- Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan plagget läggs in i trumman
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.

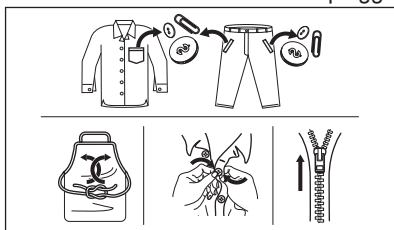

10.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

10.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
 - pulver för alla typer av material,
 - pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle,
 - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.

- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).

10.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

10.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.



FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

11.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

11.2 Avkalkning

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du

använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

11.4 Lucktätning

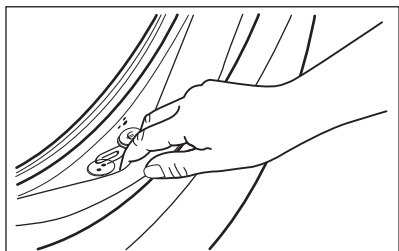


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.


11.5 Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvättmedelsfacket och tillsatsfacket ska rengöras med jämna mellanrum.

1. Vid behov kan hela tvättmedelsfacket tas ut ur maskinen för rengöring. Det skall dras ut helt så att det släpper från stoppet.

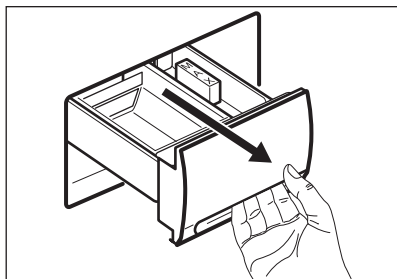


2. För att ta bort vattenlåset på insidan av fackets kant måste du samtidigt trycka det inåt och dra det uppåt. Spola facket under rinnande vatten för att få bort rester av tvättmedel. När fackets sätts tillbaka trycker du det neråt tills ett tydligt klick hörs.

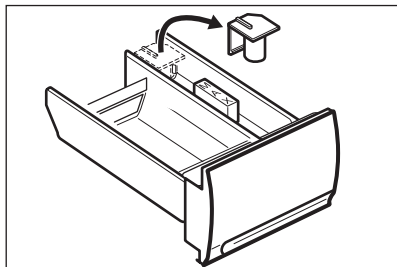

11.6 Rengöring av fackets öppning


När du har tagit bort tvättmedelsfacket ska du använda en liten borste för att rengöra öppningen. Var noga med att avlägsna alla tvättmedelsrester från öppningens övre och nedre del.

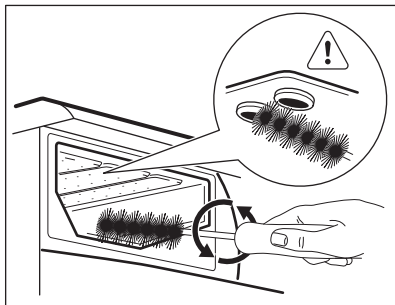


Sätt tillbaka facket och kör sköljprogrammet utan tvätt i trumman.

11.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

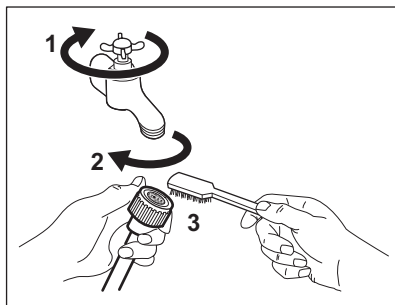


2.

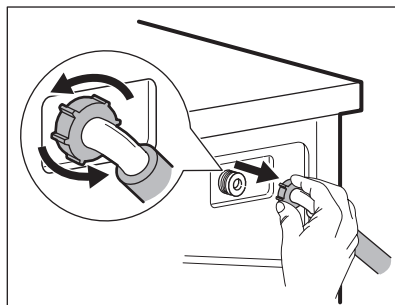

3.

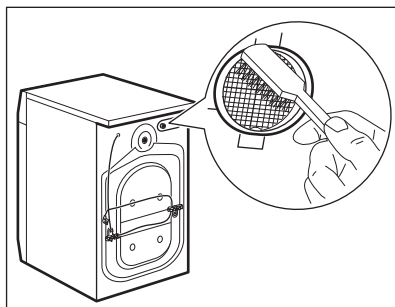

4.

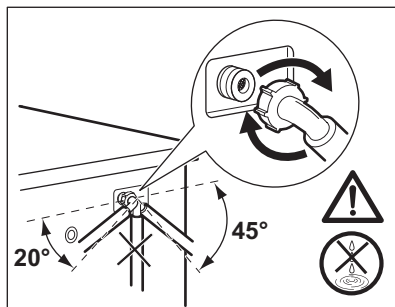

11.8 Åtgärder vid frysrisk

Om maskinen utsätts för temperaturer under 0 °C måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas.

- Stäng av vattentillförseln.
- Skruva loss tilloppsslangen från kranen.
- Välj ett tvättprogram, starta maskinen och låt programmet gå en kort stund.
- Avbryt programmet genom att vrida programvredet till ① läget.
- Placera ändarna av tilloppsslangen och tömningsslangen lågt i avloppsbrunnen (golvbrunn).

Kontrollera att slangarnas ändrar inte ligger under vattennivån i golvbrunnens vattenlås.

- Välj programmet "Töm" och låt det gå klart.
- Vrid programväljaren till ①-läget. Innan du sätter på maskinen igen kontrollerar du att rumstemperaturen är över 0 °C.

Maskinen ska endast användas och förvaras inomhus i normal rumstemperatur. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av frost.

12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energiför- brukning (kWh)	Vattenför- brukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återståen- de fukt (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	3	0,90	45	120	62
Bomull 40 °C	3	0,45	45	110	62
Syntet 40 °C	1,5	0,50	50	80	35
Fintvätt 40 °C	1,5	0,50	52	70	35
Ylle 30 °C ²⁾	1	0,30	60	75	30
Vanliga bomullsprogram					
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt	3	0,62	35	170	62
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt	1,5	0,56	36	170	62
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt	1,5	0,49	36	170	62

1) När centrifugeringen är klar.

2) Finns ej för vissa modeller.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.10	0.98

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

13. FELSÖKNING



VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

13.1 Inledning

Vissa problem beror på bristande underhåll eller förbiseenden, och kan enkelt lösas utan att du behöver tillkalla

en servicetekniker. Kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar vårt auktoriserade servicecenter.

Under drift är det möjligt att indikeringen **D** blinkar för att markera att maskinen inte fungerar:

- **1 blinkning:** problem med vattenförsörjningen.

- **2 blinkningar:** problem med tömningen av vatten.
- **4 blinkningar:** luckan öppen. När problemet har åtgärdats, tryck på -knappen för att fortsätta programmet. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter om problemet kvarstår efter alla kontroller.

13.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig orsak / Åtgärd
Maskinen startar inte:	Luckan är inte stängd. • Stäng luckan ordentligt. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. • Sätt i stickkontakten i eluttaget. Eluttaget är strömlöst. • Kontrollera den elektriska installationen i ditt hem. Huvudsäkringen har gått. • Byt ut säkringen. Programvredet är inte rätt inställt och du har inte tryckt på Start-knappen. • Vrid programvredet till rätt inställning och tryck på Start-knappen.
Maskinen fylls inte med vatten:	Vattenkranen är stängd. • Öppna vattenkranen. Tilloppsslangen är klämd eller vikt. • Kontrollera tilloppsslangens anslutning. Filtret i tilloppsslangen är igentäppt. • Rengör filtret i tilloppsslangen. Luckan är inte ordentligt stängd. • Stäng luckan ordentligt.
Maskinen fylls med vatten, men töms sedan omedelbart:	Tömningsslangens ände sitter för lågt. • Se relevant del i avsnittet "Installation".
Maskinen töms inte och/eller centrifugerar inte:	Tömningsslangen är klämd eller vikt. • Kontrollera tömningsslangens anslutning. En tillvalsfunktion eller ett program som slutar utan centrifugering eller utan att pumpa ut vattnet har valts. • Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman. • Omfördela tvätten i trumman.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärd
Det är vatten på golvet:	För mycket tvättmedel eller fel typ av tvättmedel har använts (det bildas för mycket skum). • Minska mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Kontrollera om någon av tillloppsslangens kopplingar läcker. Det är inte alltid så enkelt att se detta eftersom vattnet rinner ned längs slangen. Kontrollera och se om fukt förekommer. • Kontrollera tillloppsslangens anslutning. • Tömnings- eller tillloppsslangen är skadad. • Byt ut slangen mot en ny.
Otillfredsställande tvättresultat:	För lite tvättmedel eller ett olämpligt tvättmedel har använts. • Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Envisa fläckar har inte behandlats före tvätten. • Använd produkter som finns i handeln för behandling av svåra fläckar. Fel temperatur har valts. • Kontrollera att du har ställt in rätt temperatur. För stor tvättmängd. • Minska tvättmängden.
Luckan går inte att öppna:	Programmet pågår fortfarande. • Vänta tills tvättprogrammet är klart. Lucklåset har inte öppnats ännu. • Vänta tills kontrollampan för lucklås slocknar. Det finns vatten i trumman. • Välj ett program för tömning eller centrifugering för att tömma ut vattnet.
Maskinen vibrerar eller bullrar:	Transportbultarna och förpackningsmaterialet har inte tagits bort. • Kontrollera att produkten har installerats korrekt. Stödfötterna har inte justerats • Kontrollera att produkten står plant. Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman. • Omfördela tvätten i trumman. Det är mycket lite tvätt i trumman. • Lägg i mer tvätt i trumman.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärd
Centrifugeringen börjar sent eller så centrifugerar maskinen inte alls:	Elektroniken har känt av obalans i trumman eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Tvätten omfördelas genom att trumman roteras åt andra hållet. Detta kan ske flera gånger innan obalansen försvinner och normal centrifugering kan återupptas. Om tvätten efter 10 minuter fortfarande är ojämnt fördelad i trumman kommer maskinen inte att centrifugera. Omfördela i så fall tvätten för hand och välj centrifugeringsprogrammet. • Omfördela tvätten i trumman. För liten tvättmängd. • Lägg i fler plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifugeringsprogrammet.
Inget vatten syns i trumman:	Maskiner baserade på modern teknik arbetar på ett mycket ekonomiskt sätt med väldigt litet vatten utan att tvättresultatet försämras.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

14. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	495 mm/ 670 mm/ 515 mm/ 550 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 1600 W 10 A 50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	3 kg
Energiklass		A
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1251 rpm

¹⁾ Anslut tillopsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

15. PROBLEM MED STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Ett tillfälligt eller ett långt avbrott i strömförsörjningen gör att tvättmaskinens

drift stannar, särskilt när belastningen på elnätet överskrider den maximala

nominella belastningen, 2000 watt. Detta kan göra att spänningsmatningen går under de acceptabla värdena, 185 volt.

När dessa avbrott inträffar går det för det mesta att vänta tills den normala spänningsmatningen återställs.



För att undvika dessa avbrott föreslår vi:

- Att låta tvättmaskinen vara igång under tider när elnätet inte är överbelastat (t.ex. under natten).
- För att säkerställa att andra produkter inte redan är igång.

16. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	ELECTROLUX
Modell	EWC1351, PNC914904046
Nominell kapacitet uttryckt i kg	3
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	130
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0,62
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0,56
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0,49
Effektförbrukning vid fränläge i W	0,10
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,98
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	8300
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	C
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1251
Restfukthalt i %	62

Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	170
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	170
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	170
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	57
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	78
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



192923660-A-292019

