



LR622O94Q

DA	Brugsanvisning Vaskemaskine	2
EN	User Manual Washing Machine	42
FI	Käyttöohje Pesukone	81
IS	Notendaleiðbeiningar Þvottavél	122
NO	Bruksanvisning Vaskemaskin	163
SV	Bruksanvisning Tvättmaskin	202



Velkommen til AEG! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på aeg.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på aeg.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på aeg.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE OPLYSNINGER.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	16
8. PROGRAMMER.....	21
9. DAGLIG BRUG.....	25
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	28
11. FORBRUGSVÆRDIER.....	34
12. HURTIGVEJLEDNING.....	35
13. ALARMKODER OG MULIGE FEJL.....	38
14. MILJØHENSYN.....	41

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i

at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Apparatets maksimale fyldning er 9 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis der stilles en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du bruge det korrekte stablingssæt, som er godkendt af AEG.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Rør ikke ved strømkablet eller stikproppen med våde hænder.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

- Luk vandhanen efter hver brug af apparatet.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være

længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for faguddannede reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovnlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversigt

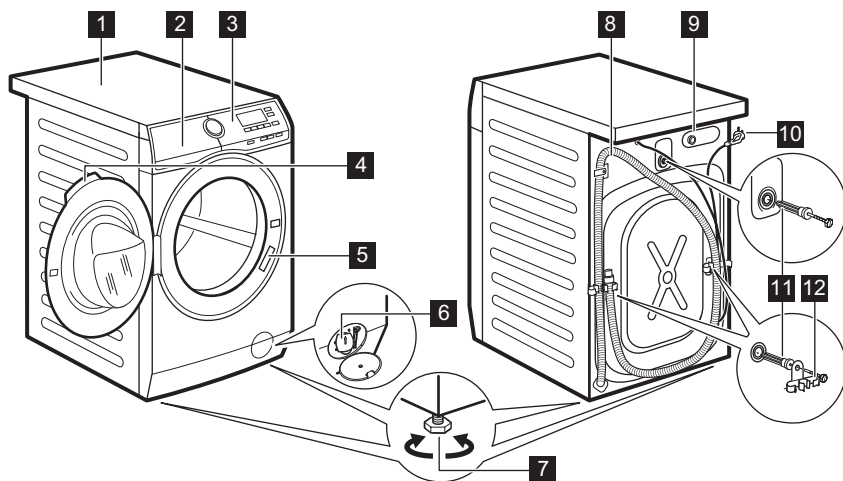

- 1 Bordplade
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Mærkeplade
- 6 Filter til afløbspumpe

- 7 Fødder til nivellering af apparatet
- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netledning
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

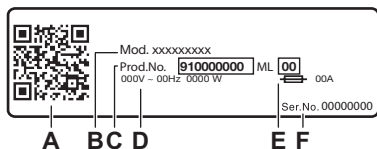

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. produktionsniveau
- F. serienummer

4. TEKNISKE OPLYSNINGER

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59,7 cm / 84,7 cm / 66,0 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	9 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lågen. Fjern alt fra tromlen.

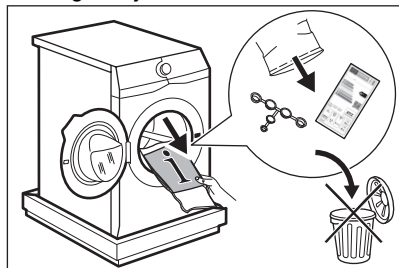

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placér flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

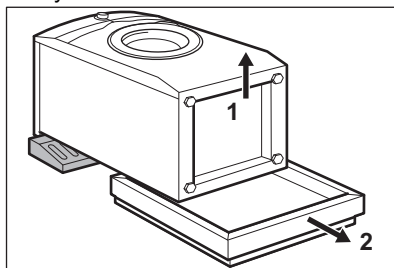

⚠ FORSIGTIG!

Anbring ikke produktet med fronten nedad.


3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

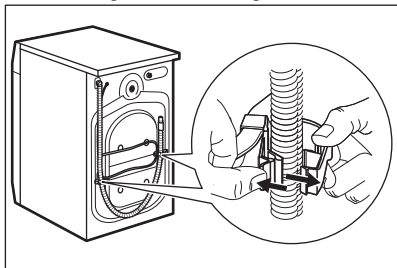

⚠ ADVARSEL!


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikafstandsstykkerne ud.

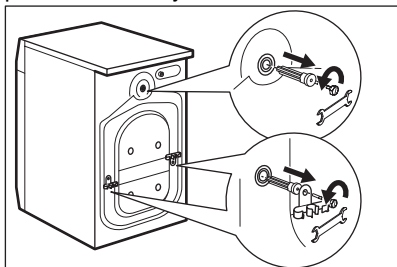

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere produktet.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

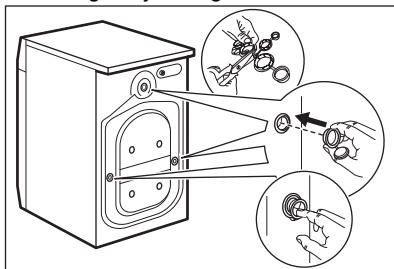

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installer produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.


1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

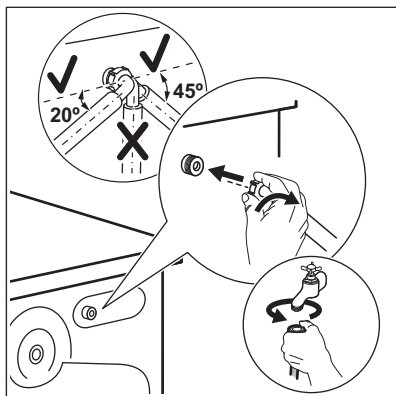


2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Tilslut tilløbsslangen til koldt vandshanen med et 3/4" gevind.

⚠ ADVARSEL!

For at reducere kraften i sideretningen skal der være en lige slangesektion på mindst 200 mm under tilkoblingen til vandhanen.

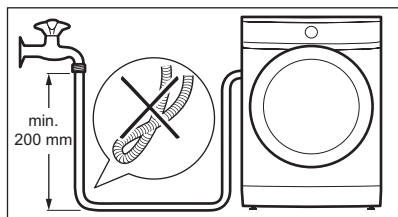

5. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl. Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen. Du kan finde flere oplysninger i folderen, der følger med tilløbsslangen (*).

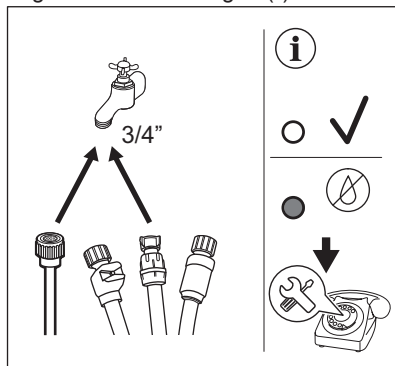


⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.

Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

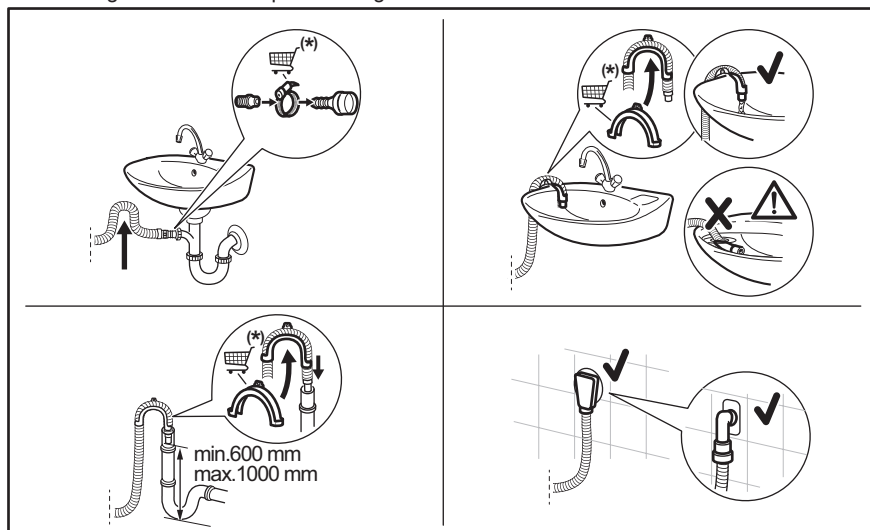

(*) Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør.



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter. Du kan forlænge afløbsslangen til maks. 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.


5.3 El-tilslutning

Sæt først strømticket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

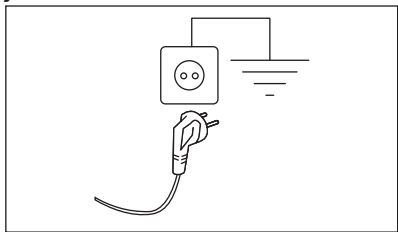


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

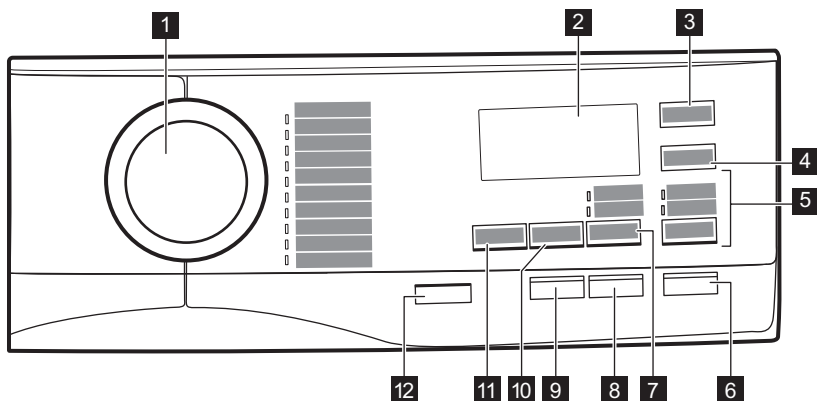

Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle programmer. Kontrollér kombination af tilvalgsfunktion og program i afsnittet "AutoDose og kombination af programvalgmuligheder" i kapitlet "Programmer". En tilvalgsfunktion kan udelukke et andet, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg sammen.

1	Programvælger	Til valg af det ønskede program. Se nærmere i kapitlet "Programmer".
2	Display	Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se nærmere i afsnittet "Display".
	Berøringsfølsom knap AutoDose for flydende vaskemiddel	Aktivering og deaktivering af automatisk påfyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
3		



4 Touch-knap-
pen AutoDose
-skyllemiddel

Aktivering og deaktivering af automatisk påfyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

5 Touch-knap-
pen Option

Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere en af følgende to tilvalgsfunktioner:

- **Rinse Only**
Produktet udfører kun skyllefasen, centrifugerings- og tømningsfasen for det valgte program.
 - **Spin/Drain**
Produktet udfører kun den sidste centrifugerings- eller tømningsfase i det valgte program. Når tilvalgsfunktionen Ingen centrifugering — — — er valgt ved at trykke på knappen Spin, kan vandudtømningsprogrammet konfigureres.
- Den tilhørende kontrollampe lyser over knappen.

6 Touch-knap-
pen Start/
Pause

Tryk på denne knap for at starte, sætte produktet på pause eller afbryde et igangværen-
de program.

Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalgsfunktioner eller
begge. De tilhørende kontrollamper tændes.

• **Intensive**

Når dette programtilvalg vælges, vises kontrollampen  ud for vaskemiddelsym-
bolet , og produktet doserer automatisk ekstra vaskemiddel, når den automati-
ske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er deaktiveret, er det muligt at vælge
denne tilvalgsfunktion som i en traditionel vaskemaskine ved at fylde vaskemiddel
eller plejemiddel i det manuelle rum.

7 Touch-knap-
pen Intensive/
Prewash



Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalgs-
funktion Intensive er aktivt, slukkes AutoDosefunktionen, men til-
valgsfunktion Intensive forbliver aktivt i manuel tilstand.

• **Prewash**

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.
Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget snavset vasketøj, især hvis det indehol-
der sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Når du vælger en forvaskfase, og AutoDose er aktiv, doserer
produktet automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra,
skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i trom-
len.

Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

8	Touch-knap- pen Delay Start	Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalgsfunktioner eller begge. Den tilhørende kontrollampe vises i displayet. Med denne tilvalgsfunktion kan du udskyde start af et program til et mere belejligt tidspunkt. Tryk på knappen gentagne gange for at indstille den ønskede udskydelse. Tiden øges i trin à 30 minutter op til 90 minutter og fra 2 timer op til 24 timer. Når du har trykket på knappen Start/Pause, vises kontrollampen  og den valgte tid for udskudt start på displayet, og produktet begynder at tælle ned.
9	Touch-knap- pen Time Save	Med denne tilvalgsfunktion kan du reducere programmets varighed: • Daily Hvis dit vasketøj er normal eller let snavset, kan det være en god idé at forkorte programmet. Tryk én gang på denne knap for at reducere varigheden. • Super Quick I tilfælde af en mindre fyldning skal du trykke to gange på denne knap for at indstille et ekstra hurtigt program. Dette programtilvalg kan ikke vælges til 90°C.
10	Touch-knap- pen Spin	Når du indstiller et program, vælger produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden. Tryk på denne knap gentagne gange for at: • Reducer centrifugeringshastigheden. Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program. •  Aktiver tilvalgsprogrammet Skyllstop. Vandet tømmes ikke ud efter sidste skylning for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Programmet slutter med vand i tromlen, og den afsluttende centrifugeringsfase udføres ikke. Kontrollampen  vises på displayet. Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet bliver krøllet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Touch-knap: Start/Pause Produktet udfører centrifugering, og vandet tømmes ud. • dB Aktiver programtilvalget Ekstra støjsvag. Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske krøller i tøjet. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand. Kontrollampen dB  vises på displayet. Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at undgå at tøjet bliver krøllet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Tryk på knappen: Start/Pause Produktet udfører kun vandudtømmning.
11	Berøringsfølsom knap Temp.	Når du vælger et program, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur. Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet. Når kontrollamperne  og  vises på displayet, opvarmer produktet ikke vandet.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

12 Trykknappen On/Off	Ved at trykke på denne knap i nogle få sekunder, kan du aktivere eller deaktivere produktet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes. Da standbyfunktionen automatisk slukker for produktet for at reducere energiforbruget, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tænde igen.  Se afsnittet “Standbyfunktion” i kapitlet “Daglig brug” for yderligere detaljer.
 Altid ekstra skyl	Med denne tilvalgsfunktion får du permanent en ekstra skylning. For at aktivere/deaktivere dette programtilvalg skal du trykke på knappen Option Den tilhørende kontrollampe  tænder/slukker over symbolet for skyllefase. Denne tilvalgsfunktion tilføjer to skylninger.
 Børnesikring	Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet. For at aktivere/deaktivere dette programtilvalg skal du trykke på knappen Intensive/Prewash , indtil kontrollampen  tænder/slukker på displayet. Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion: - Når du har trykket på knappen: Start/Pause , deaktiveres alle knapper og programvælgeren (undtagen knappen On/Off). - Før du har trykket på knappen: Start/Pause , kan produktet ikke starte. Produktet bevarer valget af denne tilvalgsfunktion, efter du slukker det.
Lydsignaler	Dette produkt har forskellige lydsignaler, der lyder, når: - Du slukker for apparatet (speciel kort tone). - Du trykker på knapperne (kliklyd). - Du foretager et forkert valg (3 korte lyde). - Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter). - Produktet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter). For at aktivere/deaktivere lydsignalerne for færdigt program skal du holde knapperne Intensive/Prewash og Delay Start inde samtidigt i ca. 6 sekunder.  Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte med at gå i gang, når maskinen har en fejl.

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang, det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for produktet ved at trykke på knappen On/Off .
2. Vælg et hvilket som helst program ved at dreje programknappen.
3. Hold knapperne Temp. og Spin inde i nogle sekunder (inden for 10 sekunder efter produktet blev tændt. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen signaltonerne).
4. Efter 3 sekunder viser displayet det samlede antal timer, produktet har været i drift: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).

Driftstidstæller




Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

Gendan fabriksindstillinger

For at vende tilbage til fabriksindstillingerne skal du holde knapperne Intensive/Prewash og Option inde i nogle sekunder.

6.2 Display

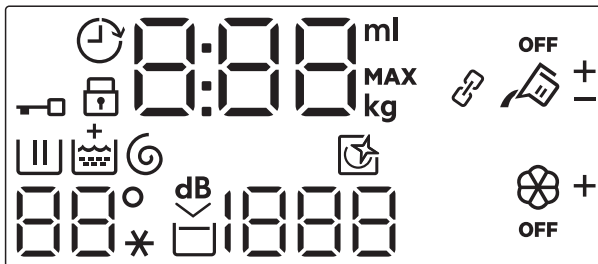

Kontrollampe for maksimal fyldning. Kontrollampen **kg** blinker under beregningen af vasketøjsmængden (se afsnittet om registrering af tøjmængde med ProSense).



Kontrollampe for maksimal vasketøjsmængde. Den blinker, hvis mængden af vasketøj overskrider maks. fyldning.



Kontrollampe for låst luge.



Kontrollampe for udskudt start.



Den digitale kontrollampe kan vise:

- Programmets varighed: f.eks. **2:40**.
- Udskudt tid (f.eks. **30'** eller **2h**).
- Program slut (**0**).
- Advarselskode (f.eks. **E20**).
- Angivelse af produktets samlede driftstimer. Se under "Driftstimetæller" i afsnittet "Beskrivelse af betjeningspanel" for at få flere oplysninger.



Kontrollampe for vaskefase. Den blinker under forvask- og vaskefasen.

	Kontrollampe for skyllefase. Den blinker under skyllefasen.
	Kontrollampen vises, når programtilvalget Ekstra skyl er aktiveret
	Lampe for centrifugerings- og udtømningsfase. Blinker under centrifugering og tømrning.
	Kontrollampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling til at udføre tromlerengøringen. Se under "Rengøring af tromlen" i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" for at få flere oplysninger.
	Kontrollampe for børnesikring.
1888	Kontrollampe for centrifugeringshastighed.
	Kontrollampe for skyllestop.
	Indikator for ekstra stille.
88°	Temperaturområdet:
--*	Kontrollampe for Temperatur Kontrollampe for Koldt vand

	Mængdeindikator for flydende vaskemiddel (se afsnittet "AutoDose").
	AutoDose Kontrollampe for vaskemiddelbeholder. Når den lyser, doserer maskinen automatisk mængden af vaskemiddel.
	AutoDose Kontrollampe for skyllemiddelbeholder. Når den lyser, doserer maskinen automatisk mængden af skyllemiddel.
OFF	AutoDose statuslampe. Den lyser, når AutoDose funktionen for vaskemiddel er deaktiveret.
	Kontrollampe for Forbundet tilstand. Den lyser, når begge beholdere er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose funktion for blødgøringsmiddel er deaktiveret.
+ -	Disse kontrollamper vises ved siden af kontrollamperne for vaskemiddelbeholder og skyllemiddelbeholder , når den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel øges eller reduceres.

7. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)



Læs dette kapitel grundigt igennem.

7.1 Introduktion

Dette produkt er udstyret med et avanceret **automatisk doseringssystem**, der er designet til at levere præcis den mængde vaskemiddel og skyllemiddel, der passer til de enkelte vaskeprogrammer.

Systemet optimerer doseringsparametrene, så tekstilerne skånes, farverne bevares og tøjet vaskes ensartet. En forkert dosering kan påvirke resultatet negativt: For meget vaskemiddel kan føre til nedbrydning af fibre og ophobning af materiale, og for lidt vaskemiddel kan reducere evnen til at fjerne snavs.

Produktet er **kalibreret fra fabrikken** med værdier for standarddosering, som er egnet til standardbrugsforhold. Under driften beregner og dispenserer systemet automatisk en

passende mængde vaskemiddel og skyllemiddel baseret på den tøjmenge, der registreres i tromlen, når et program startes. Denne proces sikrer, at produktet udnyttes optimalt, og at vaskeeffektiviteten opretholdes for de forskellige tekstiltyper og tilsmudsningsgrader og tilpasses mængden af tøj i maskinen.

Hvis AutoDose er aktiveret, vises kontrollamperne og/eller på displayet.



I nogle programmer er AutoDose deaktiveret, og **OFF** vises på displayet, fordi tøjet kræver specialvaskemiddel eller specialbehandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioners kombination med programmer" i kapitlet "Programmer".

7.2 AutoDose Grundindstillinger

Før produktet bruges første gang, skal du fylde AutoDose-beholderne med flydende vaskemiddel  og skyllemiddel . Hæld 2 liter vand i tromlen. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

De fabriksindstillede doseringer for en stor tøjmenge er 90 ml for vaskemiddelbeholderen og 25 ml for skyllemiddelbeholderen: den optimale konfiguration, som opfylder størstedelen af anvendelsesbetingelserne. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på tøjmengden. Første gang, produktet tændes, bliver brugeren bedt om at indstille vandets hårdhedsgrad.

Når produktet tændes for første gang, vises en særlig konfigurationsskærm: Brugeren bliver bedt om at indstille vandets hårdhedsgrad med det samme. Der findes tre grader:

1. Høj - **C03** - 110 ml
2. Middel - **C02** - 90 ml
3. Lav - **C01** - 65 ml

For vaskemidlet (tallene er kun et eksempel).

1. Identificer vandets hårdhedsgrad

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående vandets hårdhedsgrad i dit

område. Du kan justere niveauet ved at trykke på knappenSpin for at sænke niveauet ELLER trykke på knappenTemp. for at øge niveauet. Doseringsværdien justeres i intervaller på 1 ml for hvert tryk på tasten. Når du holder tasten inde, er intervallet 10 ml/trin. Tryk på knappen

Start/Pause for at bekræfte indstillingen.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående vandets hårdhedsgrad i dit område.

2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandetshårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normal grad af snavs;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maks. tøjmængde9 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeletiketten.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
 +			
 ++			
 +++			



Niveauer	Interval for vandets hårdhedsgrader				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
CO1 - Blødt	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 - Middel ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
CO3 - Hård	>25	>14	>17	>2,5	> 250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling, opfylder de fleste brugsbetingelser.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom superkompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af superkompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt. Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs, hvordan du ændrer grundindstillingen, i afsnittet 'Konfigurationstilstand for AutoDose'. Indstillingen for vandets hårdhed kan senere også tilgås via konfigurationsindstillingerne.


7.3 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-system

Den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater. Dette produkt har et automatisk doseringssystem, der automatisk giver den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel så stoffets integritet og farvestyrken bevares.

Produktet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner. Når programmet er startet, tilsætter produktet automatisk den mængde vaskemiddel og skyllemiddel, som passer til den aktuelle mængde vasketøj. I nogle programmer er AutoDose deaktiveret, fordi tøjet kræver specialvaskemiddel eller

specialbehandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Følg altid de anvisninger, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Vi anbefaler, at du ikke overskrider det angivne maksimumniveau for hvert rum (**MAX**).

- Hvis begge AutoDose-beholdere er aktiveret i det indstillede program, tilsættes vaskemiddel og skyllemiddel automatisk. Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose rummet.
- Hvis en af eller begge AutoDose-beholdere er deaktiveret (FRA) i det valgte program, skal du nu fylde vaskemiddel det rigtige rum manuelt.

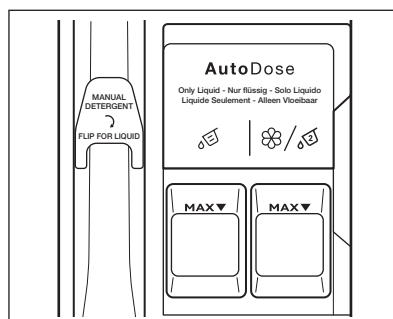

⚠ ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i rummet AutoDose.

Vaskemiddelrum med klap i venstre side til manuel dosering af pulver, flydende vaskemiddel eller tilsætningsmidler

Beholder til flydende vaskemiddel i venstre side til automatisk dosering

Rum til skyllemiddel- eller flydende vaskemiddel i beholderen i højre side til automatisk dosering



Klap til manuel dosering af vaskepulver eller flydende vaskemiddel.




Påfyldning af vaskemiddel og skyllemiddel i AutoDose-beholderne:

- Åbn sæbeskuffen.
- Løft AutoDose-dækslet op.
- Brug kun flydende vaskemiddel/skyllemiddel, og hæld det forsigtigt i AutoDose-vaskemiddelbeholderen. Fyld op til det angivne maksimumniveau.
- **MAX** Maksimumniveau for vaskemiddel/skyllemiddel.
- Luk AutoDose-dækslet.
- Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Du skal muligvis bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, du bruger i AutoDose-beholderne.

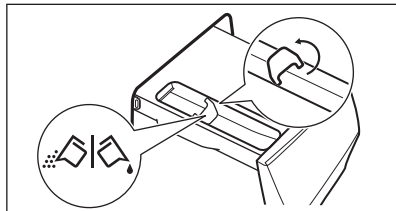

- Åbn sæbeskuffen.
- Hæld det rigtige vaskemiddel i rummet. Hæld eventuelt skyllemiddel i rummet.
- Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tykflydende eller tørre ud. Skuffen skal rengøres som beskrevet i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

AutoDose kontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose beholdere, medmindre det indikeres, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet. Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen. Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, begynder den at blinke igen, hver gang skuffen åbnes, for at minde om, at der skal påfyldes vaskemiddel.

Indikation af åben sæbeskuffe

Når et program kører, skal sæbeskuffen altid være lukket. En sensor i sæbeskuffen registrerer, om den er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald sættes produktet på pause med det samme.


Hvis du trykker på knappen Start/Pause , lyder der en fejltone, og alle visninger på displayet slukker. Kontrollamperne for AutoDose forbliver dog tændt i nogle sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand. Når programmet skal startes igen, skal du kontrollere, at skuffen er lukket helt, og trykke på knappen Start/Pause .

7.4 AutoDose konfigurationstilstand




Åbn AutoDose konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

- Hold knappen On/Off inde i nogle sekunder for at aktivere produktet.
- Vent ca. 10 sekunder på produktets interne kontrol.
- For at åbne konfigurationstilstanden skal du holde knapperne  og  inde samtidigt i nogle sekunder, indtil konfigurationen af den aktuelt valgte tilstand vises. Standardtilstanden er fabriksindstillingen på de fleste produkter.

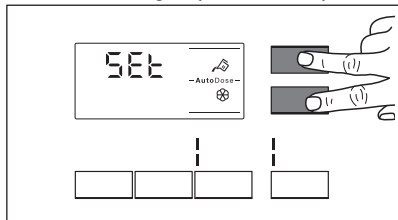

• **Du kan ændre indstillingerne i følgende rækkefølge:**

- Standardtilstand (normal dosering af vaskemiddel)
- Standardtilstand (normal dosering af skyllemiddel)
- Forbundet tilstand (normal dosering af vaskemiddel)
- Dobbelt vaskemiddel-tilstand (2. gang vaskemiddel, normal dosering)
- Finjustering af indstillinger
- Indstilling af vandets hårdhedsgrad
- Slå AutoDose-funktionen FRA
- Du skifter til skyllemiddel ved at trykke på knappen . Du skifter til en anden tilstand eller slår AutoDose-funktionen FRA ved at trykke på knappen Prewash.
- Du **gemmer og afslutter** konfigurationen af AutoDose ved at udføre en af følgende handlinger:
 - Forbliv inaktiv i 10 sekunder
 - Drej programknappen
 - Tryk på Start/Pause-knappen
 For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk gentagne gange på knappen Temp. for at øge doseringen og på knappen Spin for at reducere den: Det mindste trin er 1 ml (pr. trin) eller 10 ml (når knappen holdes inde).

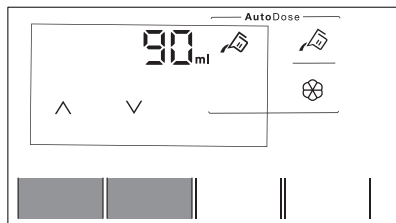

Efter cirka 10 sekunder vender displayet tilbage til skærmen med programinformation. Du kan også trykke på knappen **Start/Pause** eller holde knapperne  og  inde samtidigt for at gemme og lukke konfigurationen.

Opsætning dobbelt-tilstand

I dobbelt-tilstand kan de to rum fyldes med to forskellige vaskemidler.



Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

Der er tre mulige muligheder:

1. Kun primært vaskemiddel på  ved at trykke på touch-knappen for vaskemiddel .
2. Kun sekundært vaskemiddel på  ved at trykke på touch-knappen for skyllemiddel .
3. Tryk på knapperne for vaskemiddel eller skyllemiddel for at slå rum FRA.



AutoDose-funktionen er som standard aktiv for et af de to vaskemidler i de fleste programmer. For de programmer, hvor det ene eller andet vaskemiddel ikke er tilgængeligt, springes den utilgængelige tilstand ganske enkelt over, når der skiftes mellem dem med knappen. Hvis ingen af vaskemidlerne kan vælges, vises "AutoDose FRA" på displayet.

Opsætning af tilstanden Forbundet

I Forbundet tilstand kan de to rum fyldes med det samme vaskemiddel for at øge kapaciteten til at køre flere programmer.

Produktet håndterer automatisk fra hvilket rum, vaskemidlet doseres

i
Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

- 1. Når den forbundne tilstand er valgt, tænder displayet: To vaskemiddelbeholdere  er forbundet og påfyldt det samme vaskemiddel. Forbundet tilstand er slået FRA.
- 2. Hvis Forbundet tilstand for vaskemiddel ikke kan vælges til et bestemt program, vises "FRA" på displayet.

Indstilling af vandets hårdhedsgrad
Under Konfiguration kan du skifte på AutoDose tasten, indtil indstillingen for

vandets hårdhedgrad vises. Det fabriksindstillede niveau er CO2. Læs i afsnittet 'Basisindstilling for AutoDose'.

Finjustering af indstillingen
Med denne funktion kan du ændre indstillinger for automatisk dosering af vaskemiddel. Displayet viser "+" og "-" ved ikonet  og "+" ved ikonet . Finjustering er aktiveret, displayet viser "-1-". Tryk på knappen Temp. og Spin for at justere den nye værdi. Finjustering er deaktiveret, displayet viser "-0-" for at angive dette, og pile op/ned lyser for at angive de aktive knapper. Denne indstilling huskes for hvert program, også efter maskinen er slukket, indtil brugeren ændrer den igen.

8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
MixLoad 69 min.	Bomuld og blandede syntetiske stoffer. Ideelt til at vaske dit daglige vasketøj på kort tid for at få bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30 °C.
Eco 40-60	Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.
Bomuld	Hvidt og kulørt bomuld. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
Uld  	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask"-skånesymbol 1) .
20 min 3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Udendørs 	Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med af-tagelig fleece eller indvendig isolering.

Program	Programbeskrivelse
Hygiejne 	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp fjerner mere end 99,99 % af bakterier og vira ²⁾ sikrer en temperatur over 60 °C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af vaskemidler og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
Maskinrengøring	Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Tag alle genstande ud af tromlen, inden du kører dette program. I vaskefaserummet i beholderen til vaskemiddel skal beholderens klap vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet i vaskemiddelbeholderen. Brug IKKE begge sammen ³⁾ .

1) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.

2) Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

3) Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsha- stighedsområde	Maksimal fyldning
MixLoad 69 min.	30°C 60-30°C	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	5 kg
Eco 40-60 1)	- 2)	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	9 kg
Bomuld	40°C 95°C – koldt	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	9 kg
Syntetisk	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4 kg
Finvask	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2 kg
Uld  	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	1,5 kg
20 min 3 kg	30°C 40-30°C	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	3 kg
Udendørs 	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2,5 kg
Hygiejne 	60°C	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	9 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsha- stighedsområde	Maksimal fyldning
Maskinrengøring	60°C	1200 o/m 1200 - 400 o/m	-

1) Ifølge Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) Temperaturen for dette program vises ikke på displayet, og den indstilles automatisk.

Kombination af programvalgmuligheder

Program	MixLoad 69 min.	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	20 min 3 kg	Udendørs	Hygiejne	Maskinrengøring
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■	■	■	
 AutoDose Skyllemiddel	■	■	■	■	■	■	■		■	
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
	■		■	■	■					
Intensive 1)			■	■						■
Prewash			■	■						■
Ekstra skyl 	■		■	■	■			■	■	
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	
Time Save 2)			■	■	■					

Program	MixLoad 69 min.	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld 	20 min 3 kg	Udendørs 	Hygiejne 	Maskinrensøring
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

2) Hvis du indstiller den korteste varighed, anbefaler vi, at du mindsker mængden af vasketøj. Det er muligt at fylde apparatet helt op, men vaskeresultaterne kan dog blive mindre tilfredsstillende.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
MixLoad 69 min.	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld  	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Udendørs 	--	▲	▲	--	--
Hygiejne  	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

-- = Anbefales ikke ▲ = Anbefales

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M1512

9. DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Aktivering af produktet

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at aktivere produktet.


Der lyder en kort melodi. Produktet foreslår automatisk et standardprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes. Displayet viser varigheden for programmet Eco 40-60, standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og kontrollamperne for de faser, som programmet består af.

9.2 Påfyldning af vasketøj

- Åbn lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen.

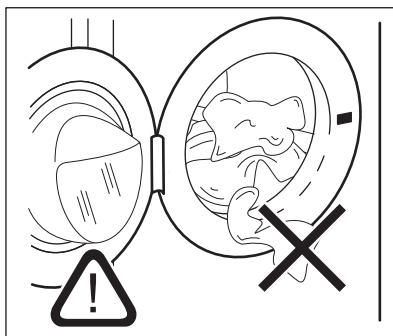

⚠ FORSIGTIG!

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummideler.


9.3 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.


Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

9.4 Kontrollér klappens position

1. Træk sæbeskuffen så langt ud, den kan komme.

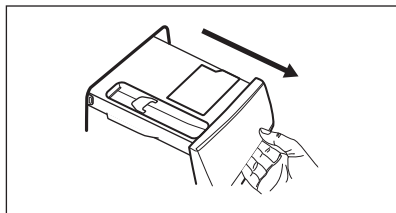


2. Vip klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel

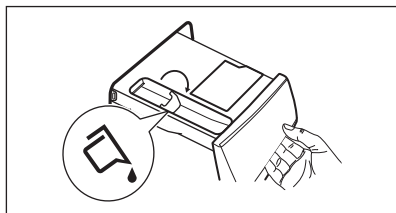

Når klappen er i positionen NED:


- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Hæld ikke mere flydende vaskemiddel i end grænsen, vist på klappen.
- Indstil ikke forvaskfasen.
- Indstil ikke funktionen udskudt start.

3. Vip klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.

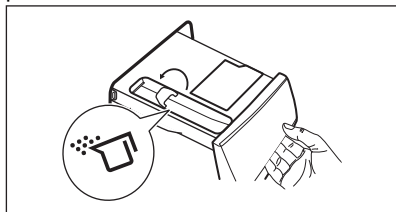

4. Mål vaskemidlet af.

5. Luk vaskemiddeldispenseren omhyggeligt.

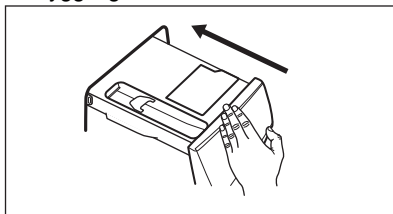

Sørg for, at klappen ikke blokerer, når du lukker skuffen.

9.5 Indstilling af et program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose konfigurationstilstand, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Kontrollampen for det tilhørende program tændes.

Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

Kontrollampen i knappen Start/Pause blinker. Displayet viser et vejledende program med standardindstillinger (temperatur, centrifugeringshastighed).

2. Tryk på de tilhørende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil en eller flere tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper tændes i displayet, og de angivne oplysninger ændres i overensstemmelse med dette.



Hvis et valg **ikke er muligt**, lyder der et akustisk signal.

9.6 Yderligere oplysninger om daglig brug

ProSense fyldningsregistrering

Apparatet registrerer tromlen i de første 30 sekunder, mens indikatoren blinker under detektion. Kontrollampen stopper med at blinke, når tøj mængden er registreret. **Hvis tromlen er overfyldt**, blinker kontrollampen **MAX** på displayet: Det er muligt at sætte apparatet på pause og fjerne det overskydende tøj. Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel. Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering. ProSense System er ikke tilgængelig for programmer med korte vaskecykluser.

Start et program

Tryk på knappen Start/Pause for at starte programmet. Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og lugen låses.

Kontrollampen  vises på displayet.

Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på knappen Delay Start, indtil displayet viser den ønskede udskudte starttid.
2. Tryk på knappen Start/Pause. Apparatets luger låses og starter nedtællingen til Senere start. Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.

Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner.

1. Når et program er i gang, kan du kun ændre visse tilvalgsfunktioner. Tryk på knappen Start/Pause.
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/Pause igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen On/Off for at afbryde programmet og slukke for produktet.

2. Nu kan du indstille et nyt program. Tryk igen for at tænde apparatet.

Åbning af døren – Tilføjelse af tøj

Mens et program eller udskudt start er i gang, er apparatets luger låst.

1. Tryk på knappen Start/Pause.
2. Åbn lugen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene.
3. Luk døren, og tryk på Start/Pause igen. Programmet eller udskudt start fortsætter.

Programslut

1. stopper produktet automatisk. De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).
2. Kontrollampen i knappen Start/Pause slukker. Lågen låses op, og kontrollampen  slukker.
3. Tryk på knappen On/Off for at slukke for produktet. Lad luger og sæbeskuffe stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, der ikke tømmer vandet fra den sidste skylning ud, skal du huske at tømme for vand for at du kan åbne lugen.

1. Touch-knap Start/Pause .
 - Hvis du har indstillet Skullestop, tømmer produktet vandet ud og centrifugerer.
 - Hvis du har indstillet ^{dB} , tømmer produktet kun vandet ud.
2. Tryk på knappen Spin for at centrifugere ved en lavere hastighed end den, produktet foreslår. Når programmet er færdigt, og kontrollampen for låst låge  slukker, kan du åbne lågen.
3. Tryk på On/Off for at slukke for produktet.

Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk apparatet, så energiforbruget reduceres.

10. VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

10.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Dørpakning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af afløbspumpens filter" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om

nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

10.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

FORSIGTIG!

Rengør ikke metaflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

10.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner (afkalk af og til). Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

10.5 Vedligeholdelsesvask

Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.


For at fjerne disse aflejring og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøj fra tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.

3. Kør et bomuldsprogram ved den højeste temperatur med en lille mængde pulvervaskemiddel eller særlige maskinrengøringsprodukter. Kør programmet Maskinrengøring, hvis det kan vælges.

10.6 Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

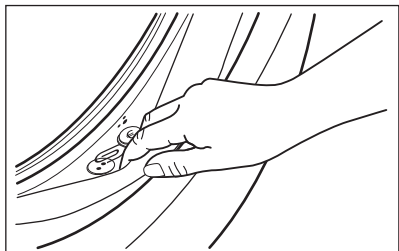

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

10.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
2. Kør Maskinrengøring-programmet. Se vaskeprogramtabellen for flere oplysninger.
3. Tilføj en lille mængde vaskepulver i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



I slutningen af et program kan displayet af og til vise ikonet : Det betyder, at "tromlerengøring" anbefales. Når tromlerengøringen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

10.8 Rengøring af sæbeskuffen og AutoDose beholderne



FORSIGTIG!



Hvis vaskemidlets type, mærke eller koncentration ændres, anbefales det at rengøre sæbeskuffen.




Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

Hvis AutoDose-funktionen ikke har været aktiveret i to måneder, skal beholderne efterses indvendigt. Åbn låget og kontroller, om vaskemidlet er forringet. Vi anbefaler også, at skuffen rengøres grundigt mindst to gange om året, og at følgende rengøringsprocedure udføres som beskrevet i følgende diagrammer:


1. Åbn sæbeskuffen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

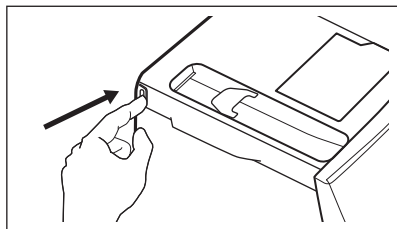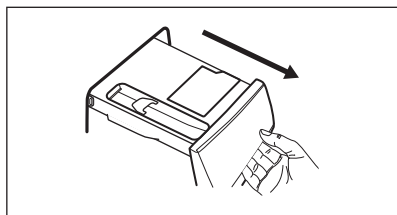


2. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

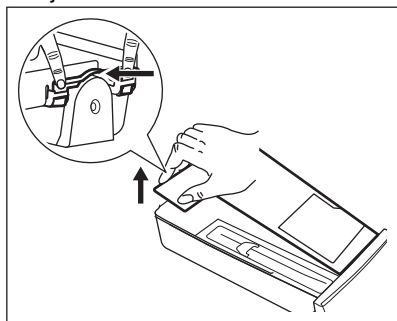

3. For at fjerne eventuelle vaskemiddelrester skal du tømme skuffen i en balje eller egnede beholdere for at opsamle vaskemidlet.

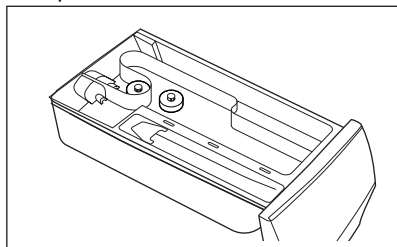


4. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

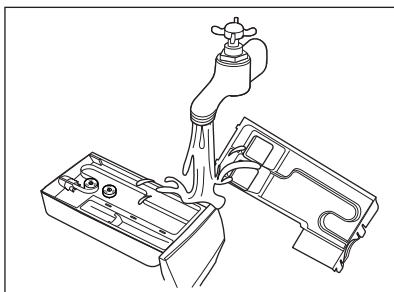


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe genstande eller børster og svampe med metal. Vask ikke skuffen i opvaskemaskinen.


5. Sæt først låget i sæbeskuffens front. Sørg for, at justeringstapperne sidder korrekt og helt inde i de tilhørende fordybninger.

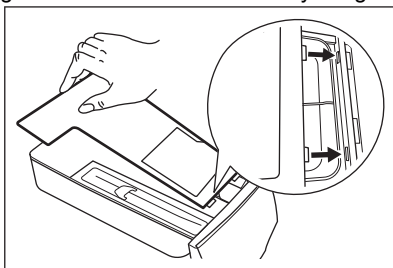


6. Tryk forsigtigt på bagsiden af låget, indtil det klikker på plads og sidder helt fast.

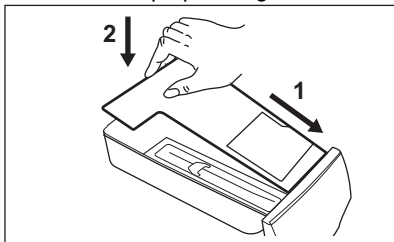

7. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

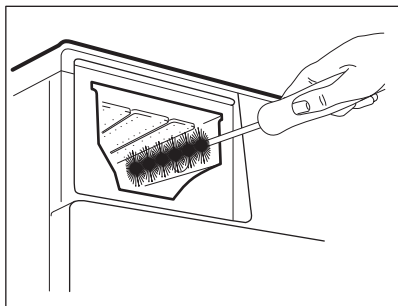

8. Indsæt sæbeskuffen i styreskinnerne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylning uden tøj i tromlen.

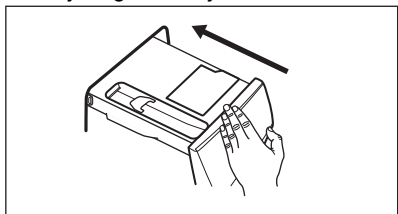

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

10.9 Rengøring af afløbspumpefilteret



ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt afløbspumpefilteret og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:

- Produktet tømmes ikke for vand.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Alarmkoden **E2** vises på displayet.




ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rengør ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:


1. Åbn dækslet til pumpen.

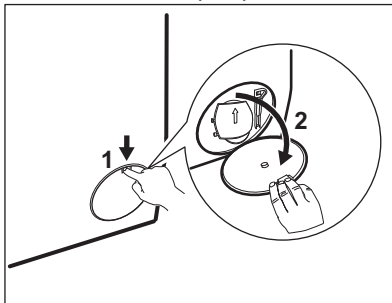


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.
3. Åbn sliksen nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

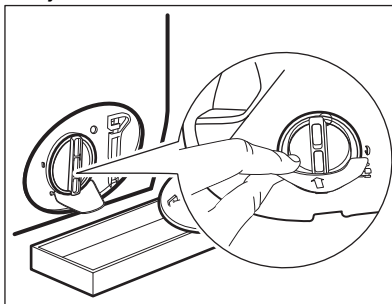


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.

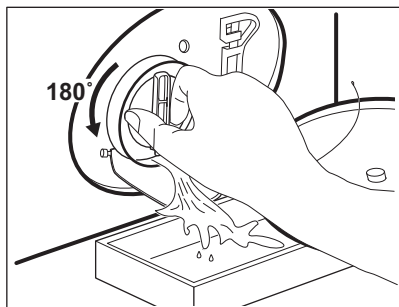


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

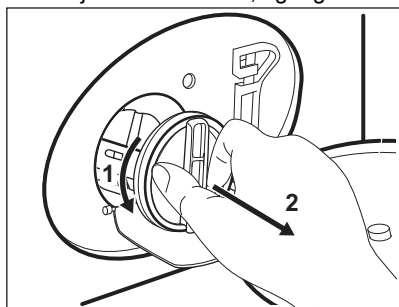


8. Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

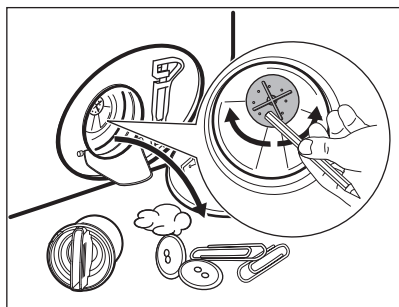


10. Rengør filteret under vandhanen.

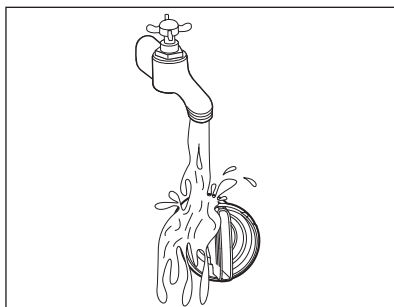

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

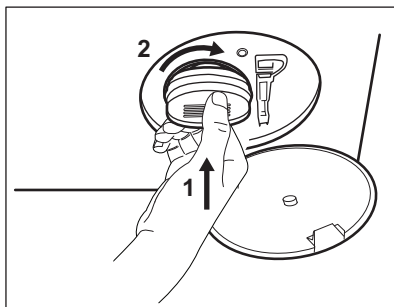

12. Luk dækslet til pumpen.

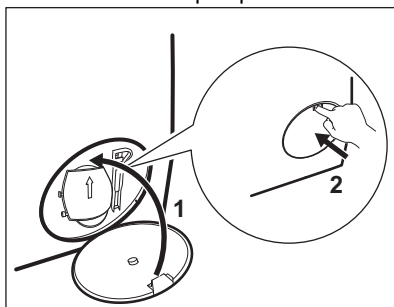


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


10.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

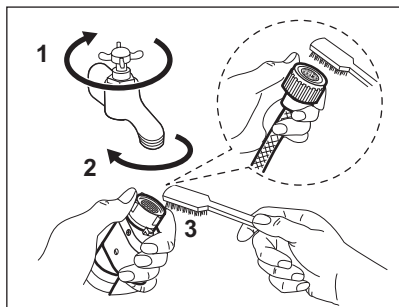

2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

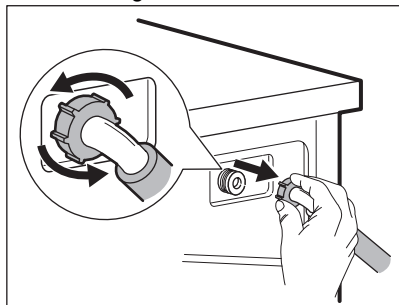


3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

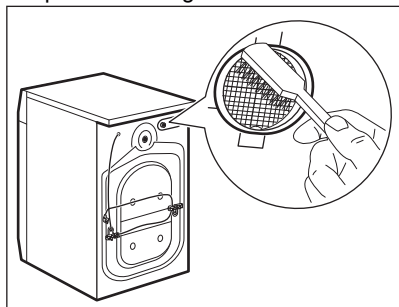

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre

eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

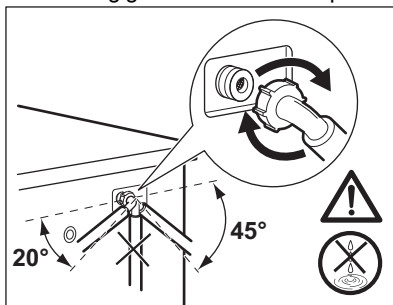

10.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpefilteret". Rengør pumpen, hvis nødvendigt.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

10.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

11. FORBRUGSVÆRDIER

11.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

11.2 I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 og alle nye ledsagende standarder på samarbejdsmarkeder (*)

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	9	0.760	64.0	3:40	53.00	33	1351
Halv fyldning	4,5	0.440	47.0	2:45	53.00	27	1351
Kvart fyldning	2,5	0.300	39.0	2:35	54.00	26	1351

1) Restfugtighed efter afsluttet centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere støjniveau og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

11.3 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Bomuld ³⁾ 95°C	9	2.75	85.0	4:00	52.00	85	1400
Bomuld 60°C	9	1.65	80.0	3:30	52.00	55	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Bomuld ⁴⁾ 20°C	9	0.35	80.0	3:00	52.00	20	1400
Syntetisk 40°C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30°C	2	0.35	60.0	1:25	35.00	30	1200
Uld 30°C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperatur og tøjmenge indstilles automatisk og er muligvis ikke synlige for alle modeller.


- 1) Restfugtighed efter afsluttet centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere støjniveau og jo lavere restfugtighed.
- 2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.
- 3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.
- 4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.
- 5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

12. HURTIGVEJLEDNING

12.1 Daglig brug

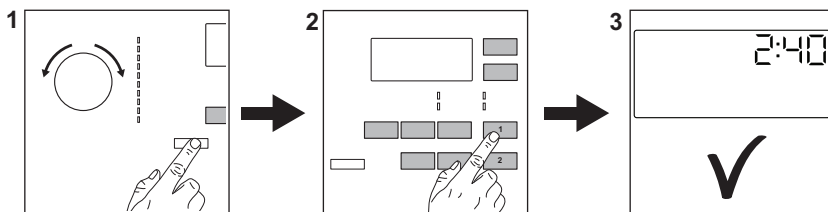

Sæt stikket i kontakten.

Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Hæld vaskemidlet og anden behandling i det passende rum i beholderen til vaskemiddel.

1. Tryk på knappen **On/Off** for at tænde for apparatet. Drej programvælgeren til det ønskede program.
2. Indstil de ønskede tilvalg (1) ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper. Tryk på knappen **Start/Pause** (2) for at starte programmet.

3. Apparatet starter.

Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på knappen **On/Off** for at slukke for apparatet.

12.2 Vedligeholdelse og rengøring

Regelmæssig rengøring af produktet bidrager til at forlænge dets levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten. Derefter anbefaler vi også, at alle dele rengøres.

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året


Hold plastikdelene fri, især i nærheden af vaskemiddelskuffen, og fjern overskydende spild. Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk. Vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsprodukt en gang imellem.

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre en del.

Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fugtfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er

nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

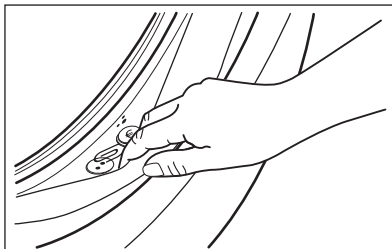

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden. Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen. Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

Rengøring af afløbspumpefilteret

Rengør filteret regelmæssigt, især hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

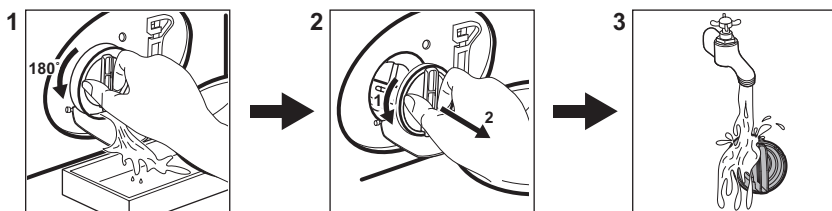

12.3 Programmer

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
MixLoad 69 min.	5 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid.
Eco 40-60 ¹⁾	9 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.
Bomuld	9 kg	Hvid og kulørt bomuld.
Syntetisk	4 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Finvask	2 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
Uld 	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
20 min 3 kg	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Udendørs 	2,5 kg	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Hygiejne 	9 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ²⁾ . Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.
Maskinrengøring	-	Vedligeholdelsesprogram til tromlerensning.

1) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 og alle nye tilhørende standarder på samarbejdende markeder: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400. Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program. Temperaturen er ikke angivet eller synlig, da den indstilles automatisk.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Hvis produktet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert

program, bidrager det til at reducere strøm- og vandforbruget.

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
MixLoad 69 min.	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld  	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Udendørs 	--	▲	▲	--	--
Hygiejne  	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

-- = Anbefales ikke ▲ = Anbefales

12.4 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt dosisvaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
 - flydende vaskemidler (også enkelt dosisvaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:

- du vasker en lille mængde vasketøj,
- tøjet er let snavset,
- Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

13. ALARMKODER OG MULIGE FEJL

Produktet starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).

ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Problem	Mulig løsning
E10 E11 Produktet tager ikke vand ind korrekt.	- Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. - Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. - Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. - Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. - Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede.
E20 E21 Produktet tømmes ikke for vand.	- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. - Kontrollér, at afløbsslangen ikke har et knæk eller er bøjet. - Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. - Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. - Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et tilvalg, som slutter med vand i karret.
E40 E41 Produktets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	Sørg for, at lugen er korrekt lukket.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem produktets elektroniske elementer.	- Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk og tænd for produktet. - Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er uden for området. EH2 : Driftsspændingen er for høj. EH3 : Driftsspændingen er for lav.	
EFO EF3 Overløbssikringen er aktivret.	Kobl produktet fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på produktets typeskilt	
*Nogle alarmkoder forekommer muligvis ikke Kan ændres uden varsel.	

I tilfælde af et problem med vaskemaskinen kan du se tabellerne herunder for mulige løsninger.

Potentielle fejl	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at lågen er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Kontrollér, at der ikke er trykket på Start/Pause . • Hvis udskudt start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Produktet fyldes med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at tilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne produktets luge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. • Kontrollér, at produktet modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl på produktet. Kontakt det autoriserede servicecenter.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Sørg for, at produktet er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	• ProSense kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "ProSense-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj. • Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.

Potentielle fejl	Mulig løsning
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosis-vaskemidler. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	• Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.
Efter en vask er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.	• Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). • Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med

symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at aeg.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at aeg.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	42
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	44
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	46
4. TECHNICAL INFORMATION.....	47
5. INSTALLATION.....	47
6. CONTROL PANEL.....	51
7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING).....	56
8. PROGRAMMES.....	60
9. DAILY USE.....	64
10. CARE AND CLEANING.....	66
11. CONSUMPTION VALUES.....	73
12. QUICK GUIDE.....	74
13. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES.....	77
14. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	80

1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning

the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 9 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).

- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by AEG.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service

Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. If the mains cable needs to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the

appliance with the use of water in the factory.

- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping

and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational

status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal


! WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

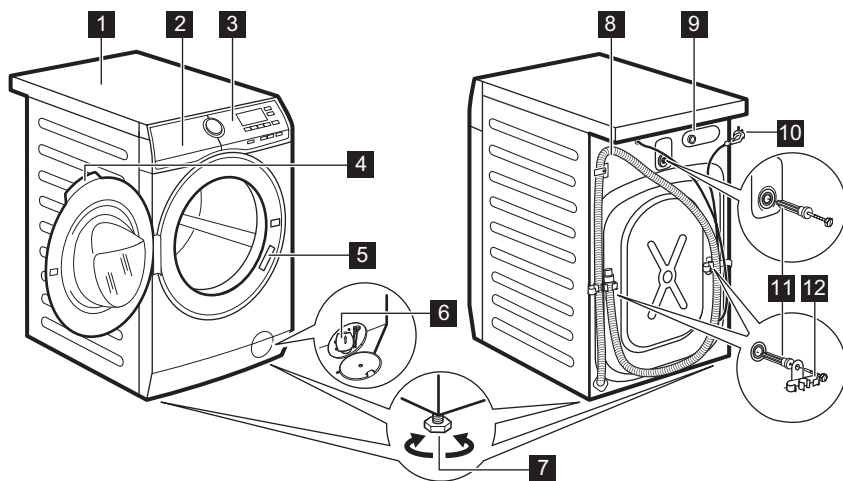


- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments
- 3** Control panel

- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter
- 7** Feet for levelling the appliance

- 8 Drain hose
- 9 Inlet hose connection
- 10 Mains cable

- 11 Transit bolts
- 12 Hose support

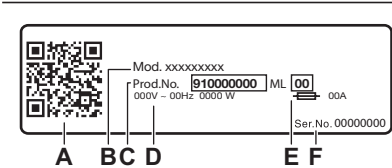

- The rating plate reports:**
- A. QR code
 - B. model name
 - C. product number
 - D. electrical ratings
 - E. manufacturing level
 - F. serial number

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply 1)		Cold water
Maximum Load	Cotton	9 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


5. INSTALLATION



WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking


- Open the door. Remove all the items from the drum.

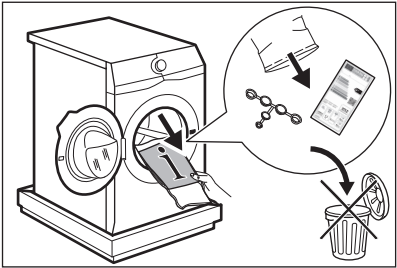



Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


- Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

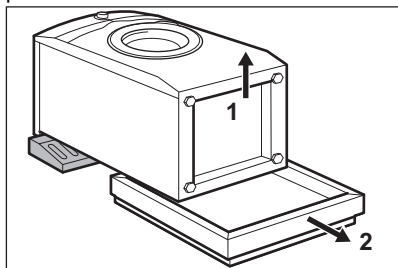

CAUTION!

Do not lay washing machine on its front.


- Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

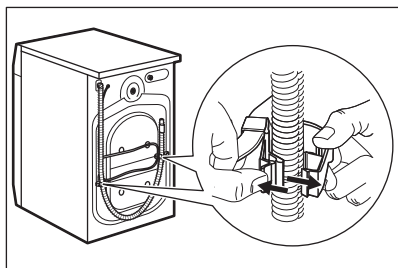

WARNING!


It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

- Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

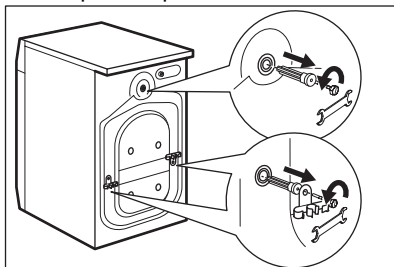

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

- Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

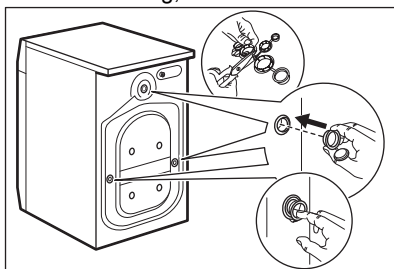

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

- Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
- Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.



WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

⚠ CAUTION!

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.


1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

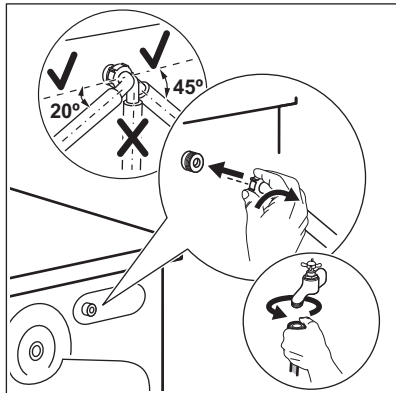


2. Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection.

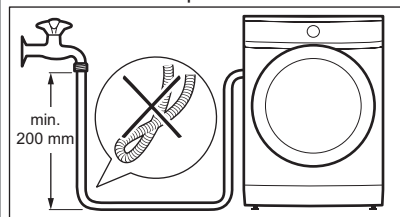

5. Some models can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre for information to replace the hose. For more information check the leaflet supplied with inlet hose (*).

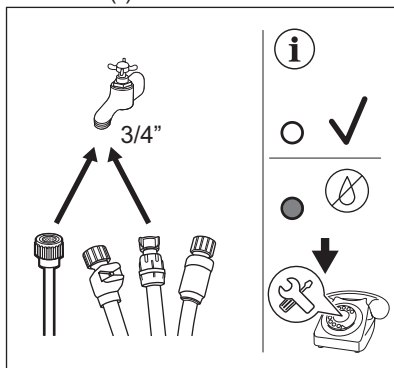


⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

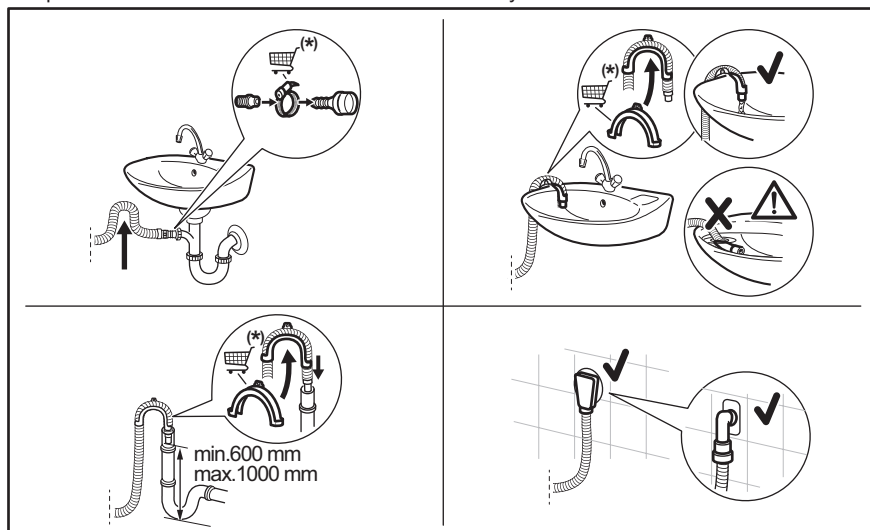

(*) Subject to change spare parts without notice. Buy accessories from authorized supplier.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe .



-The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.

-You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.


5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

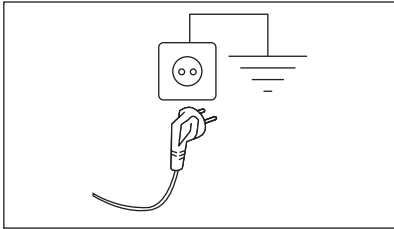


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

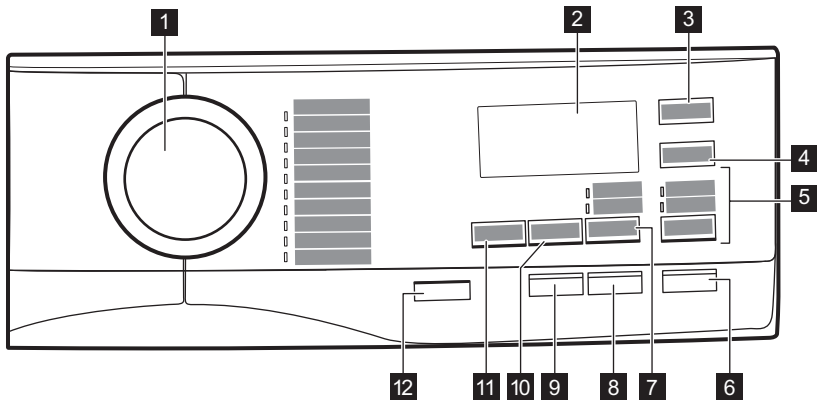

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "AutoDose and options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together.


1	Programme dial	For selecting the desired washing programme. Refer to "Programmes" chapter for more details.
2	Display	It provides information about the setting programme. Refer to "Display" paragraph for more details.
3	 AutoDose Liquid Detergent touch button	For activating and deactivating the automatic detergent loading. Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

4  AutoDose Fabric Softener touch button	For activating and deactivating the automatic detergent loading. Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.
5 Option touch button	Press this button repeatedly to activate one of the two following options: • Rinse Only The appliance performs only the rinsing phase, the spinning and the draining phases of the selected programme. • Spin/Drain The appliance performs only final spinning or only draining phase of selected programme. By selecting No Spin — — — option via Spin button only Drain cycle can be configured. The corresponding indicator above the touch button illuminates.
6 Start/Pause touch button	Touch this button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.
7 Intensive/Prewash touch button	Press this button repeatedly to activate one of the two options or both. The relevant indicator comes on. • Intensive By setting this option, the indicator  appears close to detergent symbol , and the appliance will automatically dose an extra amount of detergent when automatic detergent tank is enabled. If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional washing machine by filling detergent or additive in the manual compartment.  If you press detergent tank button while Intensive option is active, AutoDose function is switched off, but Intensive option still remains active in manual mode. • Prewash Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase. This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.  When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum. The options can increase the programme duration.
8 Delay Start touch button	Press this button repeatedly to activate one of the two options or both. The relevant indicator comes on in the display. With this option you can delay the start of a programme in a more convenient time. Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases by steps of 30 minutes up to 90' and from 2 hours up to 24 h. After touching the Start/Pause button, the display shows the indicator  and the selected delay time and the appliance begins the countdown.

9	Time Save touch button	With this option you can decrease the programme duration: • Daily If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button once to decrease the duration. • Super Quick In case of smaller load, touch this button twice to set an extra quick programme. This option is not available in 90°C.
10	Spin touch button	When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed. Touch this button repeatedly to: • Decrease the spin speed. The display shows only the spin speeds available for the set programme. •  Activate the Rinse Hold option . The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch button: Start/Pause the appliance performs the spinning phase and drains the water. •  Activate the Extra Silent option. All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch the button: Start/Pause button the appliance performs only the draining phase.
11	Temp. touch button	 The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours. When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature. Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display. When the display shows the indicators  and , the appliance does not heat the water.
12	On/Off push button	Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off. As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.  Refer to "Stand-by option" paragraph in "Daily Use" chapter for more details.

 Permanent Extra Rinse	With this option you can permanently have an extra rinse. To activate/deactivate this option touch the Option button, the relevant indicator  comes on/goes off over rinse phase symbol. This option adds two rinses.
 Child Lock	With this option you can prevent that the children play with the control panel. To activate/deactivate this option, touch the Intensive/Prewash button until the indicator  comes on/goes off on the display. You can activate this option: • After you touch button: Start/Pause all the buttons and the programme dial are deactivated (except On/Off button). • Before you touch button: Start/Pause the appliance cannot start. The appliance keeps the selection of this option after you switch it off.
Acoustic signals	This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when: • You activate/deactivate the appliance (special short tune). • You touch the buttons (click sound). • You make a wrong selection (3 short sounds). • The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes). • The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes). To activate/deactivate the acoustic signals when the programme is completed, touch the Intensive/Prewash and the Delay Start buttons simultaneously for about 6 seconds.  If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.
Operating Hours Counter	It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows: 1. Switch the appliance on by pressing button On/Off . 2. Turn the programme knob to any programme. 3. Press and hold the Temp. and Spin buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals). 4. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).  If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.
Factory Reset	To return to the factory settings press and hold the Intensive/Prewash and Option buttons for some seconds.

6.2 Display

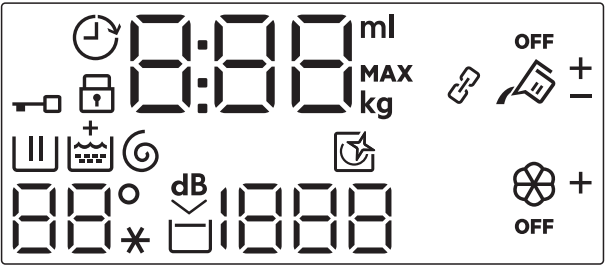

	Maximum load indicator. The kg indicator flashes during the laundry load estimation (refer to ProSense load detection paragraph) .
MAX	Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load.
	Door locked indicator.
	Delay start indicator.
0:00	The digital indicator can show: • Programme duration (e. g. 2:40). • Delay time (e. g. 30' or 2h). • Cycle end (). • Warning code (e.g. E20). • Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Control panel description" paragraph for more details.
	Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase.
	Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase.
	The + indicator appears, when the Extra rinse option is activated
	Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase.
	Drum clean indicator. This is a recommendation to perform the drum cleaning. Refer to the "Cleaning the drum" section in the "Care and cleaning" paragraph for more details.

	Child safety lock indicator.
1888	Spin speed indicator.
	Rinse hold indicator.
dB	Extra Silent indicator.
88° --*	The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator
88 ml	Liquid additives quantity indicator (refer to "The AutoDose" paragraph).
	AutoDose detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically dose amount of detergent.
	AutoDose softener tank indicator. When it lights, appliance automatically dose amount of softener.
OFF	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose functionality for additives is disable.
	Linked mode indicator. It lights when both compartments are linked and filled with the same detergent. AutoDose functionality for softener, is disable.
+ -	These indicators will appear next to detergent tank and softener tank indicators when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage.

7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)



Read this chapter carefully.

7.1 Introduction

This appliance is equipped with an advanced **automatic dosing system** designed to deliver the precise quantity of detergent and fabric softener required for each washing cycle.

The system optimizes dosing parameters to maintain fabric integrity, preserve colour stability and ensure consistent wash performance. Incorrect dosing may compromise results: excessive detergent can lead to fibre degradation and residue build-up, while insufficient detergent may reduce soil removal efficiency.

The appliance is **factory-calibrated** with default dosing values suitable for standard usage conditions. During operation, once a programme is initiated, the system automatically calculates and dispenses the appropriate amount of detergent and softener based on the actual load detected in the drum. This process ensures optimal product utilisation and maintains washing efficiency across various fabric types and soil levels according to the real fabric load.

If AutoDose is activated and the indicators  and/or  are visible on the display.



In some programmes, AutoDose is deactivated and the display shows **OFF** because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.

7.2 AutoDose basic setting

Before first use make sure to fill the AutoDose tanks with liquid detergent  and

fabric softener . Pour 2 litres of water inside the drum. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

The factory pre-set doses for a large load are 90ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size. On first power on the user is prompted to set Water Hardness level.

When the appliance is turned on for the first time, a special configuration screen is shown: the user is prompted to set the Water Hardness level immediately. There are three levels available:

1. High - **C03** - 110ml
2. Medium - **C02** - 90ml
3. Low - **C01** - 65ml

For the detergent (numbers only an example).

1. Identify the water hardness level.

Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard. If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area. You can adjust the level by press button Spin to decrease the level OR press buttonTemp. to increase the level. Dose value is adjusted by 1 ml increment each key pressing, holding key the increment is 10 ml/step. Tap on Start/Pause button to confirm the setting.

Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard. If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.

2. Identify the customized detergent dosage.

Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the


suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:

- Water hardness level (see the following table);
- Normal soil level;
- Rated capacity of the appliance (e.g. max. load9kg). If the rated capacity on

the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.



As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

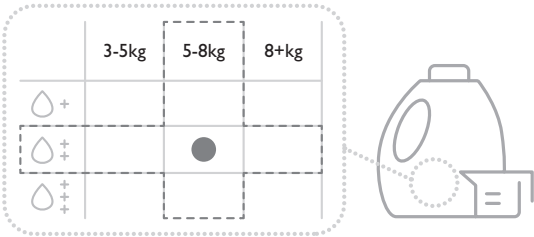

Levels	Water hardness range				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
CO1 - Soft	<15	<8	<10	<1.4	<140
CO2 - Medium4)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
CO3 - Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) French degrees

2) German degrees

3) English degrees

4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably. If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph ' AutoDose configuration mode' how to change the basic setting. The Water Hardness setting can later also be accessed via the configuration settings.


7.3 Detergent dispenser with AutoDose system

Right detergent and fabric softener dosage takes better care of the laundry and ensuring good wash performances. This appliance is equipped with an auto dosing system able to automatically provide the right detergent and fabric softener dosage to preserve the fabric integrity and colour brightness.

The appliance is pre-set by the factory to suit most users habits. Once started the programme, the appliance will automatically release the right amount of detergent and softener according to the real fabric load. In some programmes, AutoDose is deactivated

because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

- If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, liquid detergent and fabric softener are automatically loaded. Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.
- If one of the AutoDose tank or both are disabled OFF in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

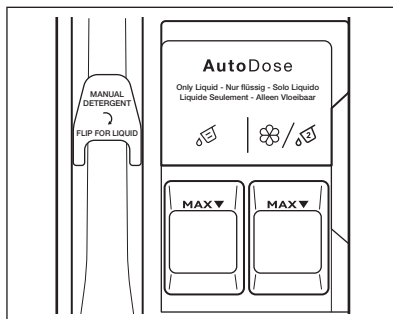

⚠ WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

Detergent compartment with flap on the left side for manual dosing of powder, liquid or additives

Liquid Detergent tank compartment on the left side for automatic dosage

Fabric softener or liquid detergent tank compartment on the right side for automatic dosage

Flap for manual powder or liquid detergent.




Filling the detergent and additives on AutoDose tanks:

- Open the detergent dispenser.
- Lift up the AutoDose cover lid.
- Gently pour only liquid detergent/softener in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level.
- **MAX** Maximum level for detergent/softener quantity.
- Lower down the AutoDose cover lid.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

Manual filling the detergent and additives

You may need to use a different detergent or fabric softener than the ones used in the AutoDose tanks.

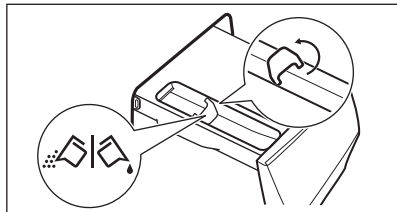

- Open the detergent dispenser.

- Pour right detergent in the compartment. If desired, pour the fabric softener in the compartment.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is needed to clean the drawer as indicated in "Care and Cleaning" chapter.

AutoDose low level indication



Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display. It will stop blinking when the compartment is refilled. If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

Drawer open indication

When a programme is running, the detergent drawer must always be closed. A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused. If you press the


Start/Pause  button, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state. To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pause  button.

7.4 AutoDose configuration mode



Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings .

- Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
- Wait about 10 seconds for appliance internal check.
- To enter in configuration mode, hold pressed the  and the  buttons simultaneously for a few seconds until the configuration of the currently selected mode is displayed. Standard mode is the factory default for most appliance.

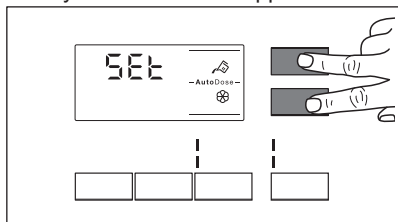

- **You can change the settings in the following order:**
 - Standard mode (Detergent normal dose)
 - Standard mode (Softener normal dose)
 - Linked mode (Detergent normal dose)
 - Dual detergent mode (Second detergent normal dose)
 - Fine Tuning settings
 - Water hardness setting


-Turn AutoDose function OFF

- To change to Softener press  button. To change to a different mode or to turn the AutoDose function OFF press Prewash button.

- To **save and exit** the AutoDose configuration, perform one of the following actions:

- Remain inactive for 10 seconds
- Turn the programme dial
- Press the Start/Pause button

To set basic dosage touch related tank buttons until default dosage laundry product and two arrows on bottom of display appear. Touch the Temp. button repeatedly to increase the dosage and the Spin button to decrease it: minimum step is 1 ml (each single step) or 10 ml (when button is hold pressed).

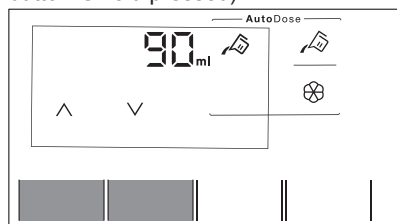

After about 10 seconds the display returns to the programme information screen or touch the **Start/Pause** button or by

holding the  and the  buttons simultaneously to save and exit from configuration.

Setup Dual mode

In Dual mode the two compartments can be filled with two different detergents.



If activated, this option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

There are three possible options:

1. Only primary detergent on , by pressing detergent  touch button.
2. Only secondary detergent on , by pressing softener  touch button.

- Press the detergent or softener touch buttons to turn OFF compartments.



The AutoDose function is active for one of the two detergents by default in most of the programmes. For those programmes where one or other detergent is not available, the unavailable state is simply skipped when cycling through with the button. If both detergents are unavailable, the display will show "AutoDose OFF".

Setup Linked mode

In Linked mode the two compartments can be filled with the same detergent to increase capacity to run more cycles, from which compartment the detergent is dispensed is automatically handled by the appliance



If activated, this option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

- When the linked mode is selected the display lights on: Two detergent tanks , are linked and filled with the same detergent. Linked mode is OFF.

- If Linked Detergent is not available for a certain programme, the display will show "OFF"

Water Hardness setting

While in Configuration, the user can toggle the AutoDose key until they reach the Water Hardness setting. Factory set level is CO2. Read in the paragraph 'AutoDose basic setting'.

Fine Tuning setting

Thanks to this option you can change settings automatic dosing of detergent. The display shows the "+" and "-" next to icon and "+" next to icon . The Fine Tuning is enabled, the display show "-1-". Press the button Temp. and Spin to adjust new value. the Fine Tuning is disabled the display show "-0-" to indicate that, and up/down arrows are lit indicating the active buttons. This option is remembered for each programme also after machine power off, until the user changes it again.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Washing programmes

Programme	Programme description
MixLoad 69min	Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.
Eco 40-60	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicates	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.

Programme	Programme description
Wool  	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ¹⁾ .
20min 3kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Outdoor 	Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.
Hygiene  	White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses ²⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
Machine Clean	Maintenance cycle with hot water to clean and freshen the drum and to remove residue that may cause odour. Before running this cycle, remove all items from the drum. In the washing phase compartment of the detergent dispenser, put the flap of the compartment in upward position. Pour a cup of chlorine bleach or a washing machine cleaner in the washing phase compartment of the detergent dispenser. DO NOT use both together ³⁾ .

1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

3) After the drum cleaning, run a further rinse cycle with empty drum and no detergent to remove any residue of bleach.

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
MixLoad 69min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	5 kg
Eco 40-60 ¹⁾	- ²⁾	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9 kg
Cottons	40 °C 95 °C - Cold	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9 kg
Synthetics	30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
Delicates	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
Wool  	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1,5 kg
20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
Outdoor 	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2,5 kg

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
Hygiene 	60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	9 kg
Machine Clean	60 °C	1200 rpm 1200 - 400 rpm	-

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) The temperature of this programme is not visible and indicated, it is automatically set.

Options compatibility with programmes

Programme	MixLoad 69min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool 	20min 3kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine Clean
 AutoDose Detergent	■	■	■	■	■		■	■	■	
 AutoDose Fabric Softener	■	■	■	■	■	■	■		■	
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
	■		■	■	■					
Intensive 1)			■	■					■	
Prewash			■	■					■	
Extra Rinse 	■		■	■	■			■	■	
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	

Programme	MixLoad 69min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool 	20min 3kg	Outdoor 	Hygiene 	Machine Clean
Time Save ²⁾			■	■	■					
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

2) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.

M1512

9. DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

9.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.


A short tune sounds. The appliance automatically proposes a default programme. The relevant indicator illuminates. The display shows the Eco 40-60 cycle duration, the default temperature, the default spin speed and the indicators of the phases making up the programme.

9.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.
- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.

- Close the door firmly.

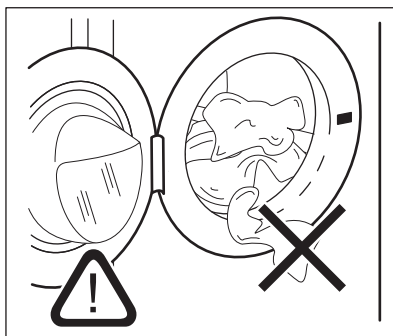

CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.
- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.


9.3 Using detergent and other treatments

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, detergent and fabric softener are automatically loaded.


If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling the product in the proper compartment.

9.4 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.

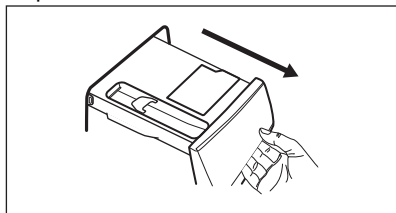


2. To use liquid detergent, turn the flap down

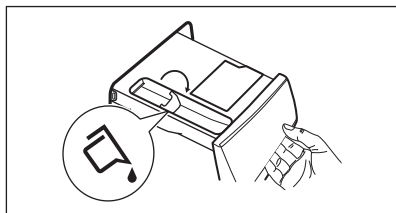


With the flap in the position DOWN:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid detergent than the limit shown on the flap.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.

3. To use powder detergent, turn the flap up.

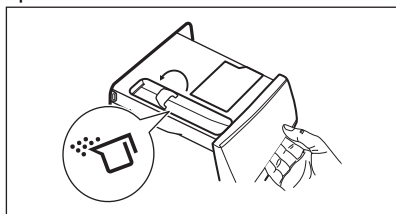

4. Measure out the detergent.
5. Carefully close the detergent dispenser.

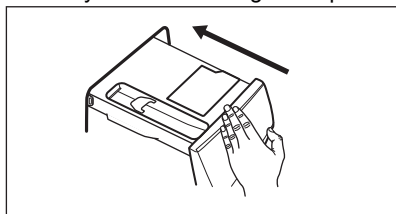

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

9.5 Setting a programme



If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on.

The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Start/Pause button flashes. The display shows an indicative default settings programme (temperature, spin speed).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.



In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

9.6 Additional information about daily use

The ProSense load detection

The appliance detects the load in the first 30 seconds, during detection the indicator flashes. The indicator stop flashing at the end of load detection. **In case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display: It is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments. If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway. About 20 minutes after the programme start, the

programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics. The ProSense System is not available in programmes with short cycles.

Starting a programme

Touch the Start/Pause button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator .

Starting a programme with delay start

1. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time.

2. Touch the Start/Pause button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options.

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Start/Pause button.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause again. The washing programme continues.

Cancelling a running programme

1. Press the button On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance
2. Now, you can set a new washing programme. Press again to activate the appliance.

Opening the door - adding garments

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked.

1. Touch the Start/Pause button
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pause again. The programme or the delay start continues.

End of the programme

1. The appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active).
2. The indicator of the Start/Pause button goes off. The door unlocks and the indicator  goes off .
3. Press the On/Off button to deactivate the appliance. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water to open the door.

1. Touch button Start/Pause .
 - If you have set Rinse Hold, the appliance drains the water and spins.
 - If you have set , the appliance only drains the water.
2. Touch button Spin to decrease the spin speed proposed by the appliance When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.

3. Press the On/Off to deactivate the appliance.

Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

10. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air

circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

10.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

10.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

10.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines (descaling occasionally). The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

10.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.

To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
3. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or specific machine clean products. If available, run the Machine Clean programme.

10.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

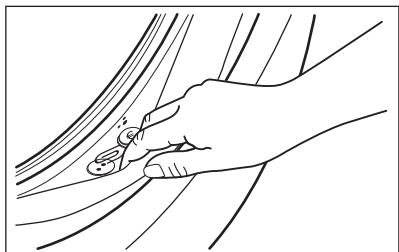

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

10.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run the Machine Clean programme. For more details, refer to washing programme table.
3. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.



Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

10.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks

⚠ CAUTION!



If the type, brand, or concentration of detergent is changed, it is recommended to clean the detergent drawer.




Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.

If the AutoDose function remains inactive for two months, a visual inspection inside the tanks should be carried out by opening the lid to check whether the detergent has degraded. We also recommend cleaning the drawer completely at least twice a year carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:


1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

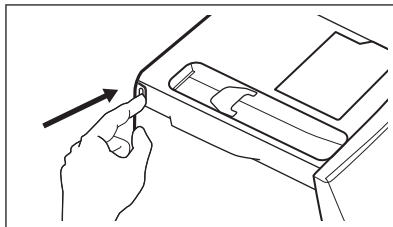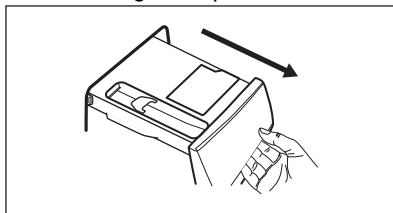


2. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

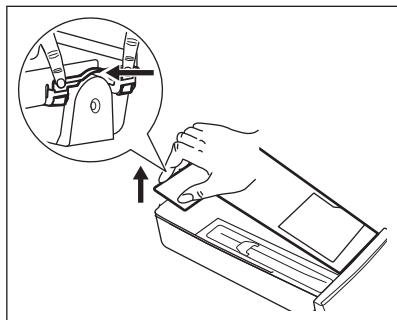

3. To remove any detergent residue empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

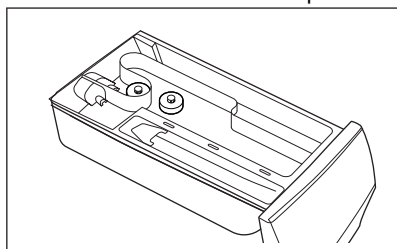


4. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it with a damp cloth.

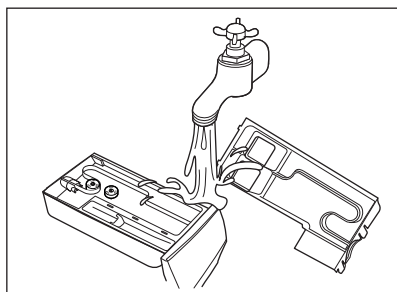


⚠ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.


5. Insert the lid into the front side of the detergent drawer first. Ensure that the alignment tabs are correctly positioned and fully engaged in their corresponding slots.

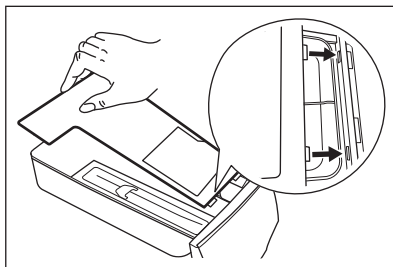


6. Press gently the back of the lid until it clicks into place and it is securely fitted.

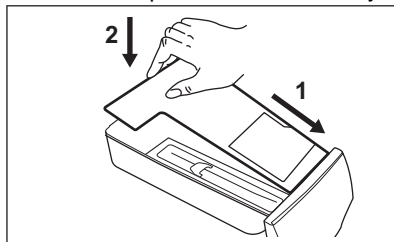

7. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

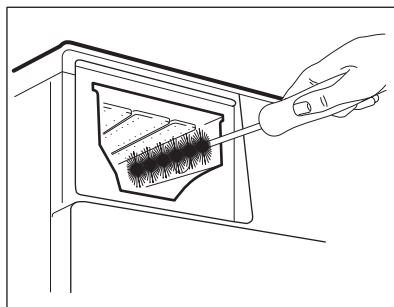

8. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

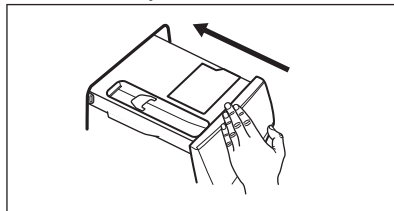



To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

10.9 Cleaning the drain pump filter

WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:


- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E2 I**.

WARNING!


- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:


1. Open the pump cover.

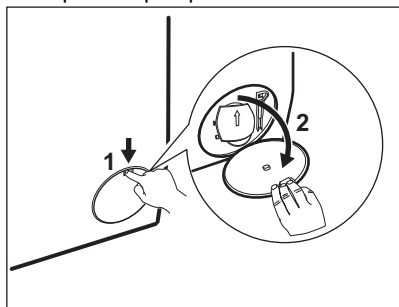


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

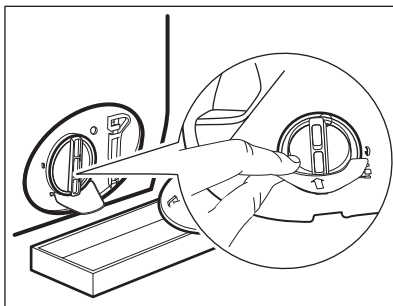


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

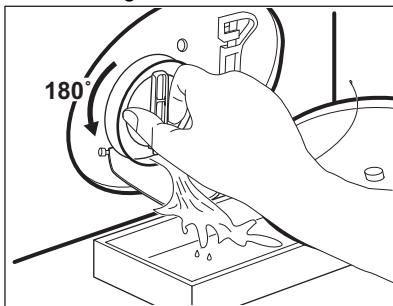


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

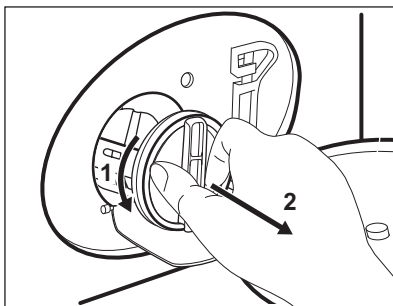


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

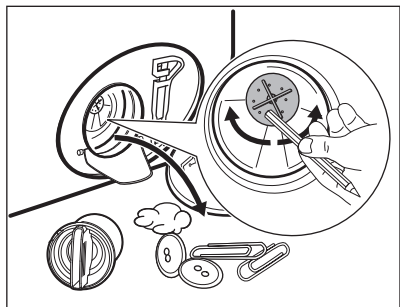


10. Clean the filter under the water tap.

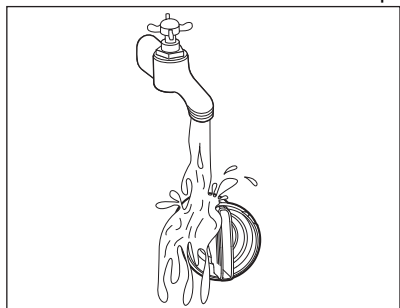

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

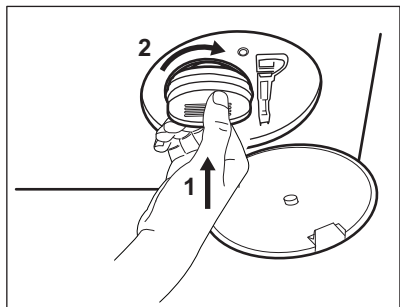

12. Close the pump cover.

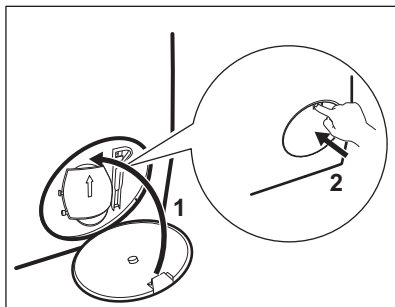


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


10.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

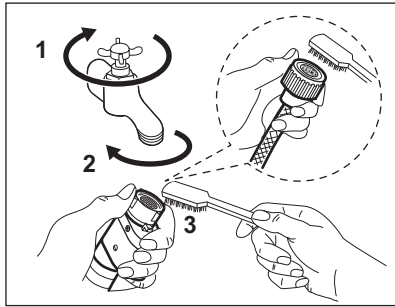


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

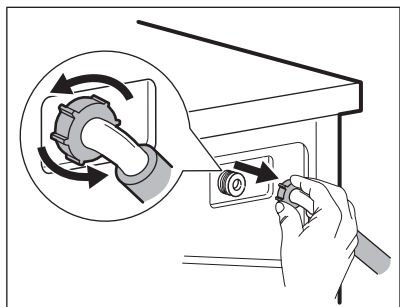

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

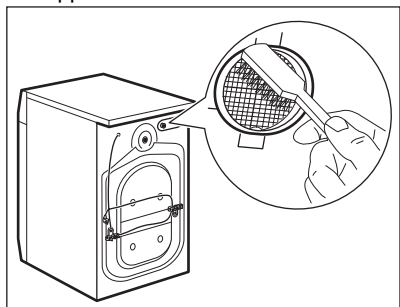

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

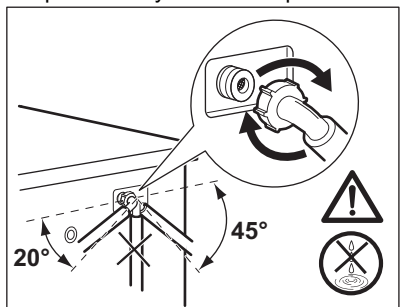

10.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump filter' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

10.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

11. CONSUMPTION VALUES

11.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.



Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

11.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	9	0.760	64.0	3:40	53.00	33	1351
Half load	4,5	0.440	47.0	2:45	53.00	27	1351
Quarter load	2,5	0.300	39.0	2:35	54.00	26	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

11.3 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 95°C	9	2.75	85.0	4:00	52.00	85	1400
Cottons 60°C	9	1.65	80.0	3:30	52.00	55	1400

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ⁴⁾ 20°C	9	0.35	80.0	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40°C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.35	60.0	1:25	35.00	30	1200
Wool 30°C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400

The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.


- 1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
- 2) Reference indicator of the spin speed.
- 3) Suitable for washing heavily soiled textiles.
- 4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.
- 5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.50	0.50	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

12. QUICK GUIDE

12.1 Daily use

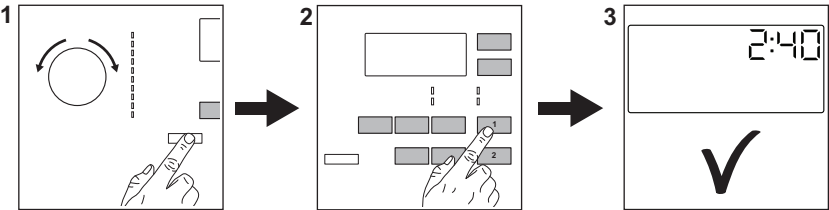

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.

1. Push the **On/Off** button to turn the appliance on. Turn the programme dial to set the desired programme.
2. Set the desired options (1) by means of the corresponding touch buttons. To start the programme, touch the **Start/Pause** (2) button.

3. The appliance starts.
At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

12.2 Care and cleaning

Periodic cleaning schedule will helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance. After that we also recommend cleaning all parts.

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year


Keep clear the plastic parts, especially near the detergent drawer area, remove excess spillage. Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

The following paragraphs explain how you should clean some part.

Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out

with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

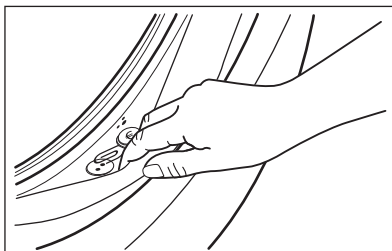

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product. Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold. Make sure that no laundry remains between the seal and the door. Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Cleaning the drain pump filter

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

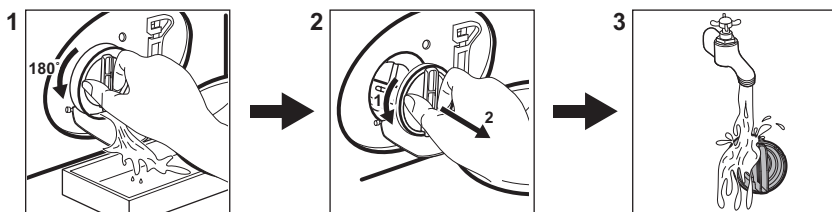

12.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
MixLoad 69min	5 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time.
Eco 40-60 ¹⁾	9 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.
Cottons	9 kg	White cotton and coloured cotton.
Synthetics	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Wool  	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
20min 3kg	3 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
Outdoor 	2,5 kg	Modern outdoor sporting garments.
Hygiene  	9 kg	White cotton items. This program removes more than 99,99% of bacteria and viruses ²⁾ . It also ensure a proper reduction of allergens.
Machine Clean	-	Maintenance cycle for drum cleaning.

¹⁾ According to Commission Regulation EU 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets: UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, Ukrainian decree 834/2023, AS/NZS2040 and AS/NZS6400. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

²⁾ Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstat Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

12.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.

First, follow these generic rules:

- powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
- liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:

- you are washing a small load,
- the laundry is lightly soiled,
- there is large amounts of foam during washing.

- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

13. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
E 10 E 11 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.
E20 E21 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 E41 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH0 The mains supply is unstable.	• Wait until mains supply is stable.
EH1 : Frequency of power supply is out of range. EH2 : Supply voltage is too high. EH3 : Supply voltage is too low.	
EFO EF3 The anti-flood device is on.	• Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.
If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate	
*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.	

In case of different problem with the washing machine check the table below for possible solutions.

Potential failures	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Make sure that the detergent dispenser is firmly closed. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The ProSense is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load. • When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. • Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different brand and type of detergent, fabric softener or other additives.

Potential failures	Possible solution
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter.
The detergent/fabric softener level does not decrease in the AutoDose tanks after washing.	• This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so evident.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent - DOWN for liquid detergent). • Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual.

14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

AEG toivottaa sinut tervetulleeksi! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa aeg.com/manuals



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmäärittäsohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa aeg.com/support



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa aeg.com/shop

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	81
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	83
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	85
4. TEKNISET TIEDOT.....	86
5. ASENNUS.....	86
6. KÄYTTÖPANEELI.....	90
7. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU).....	95
8. OHJELMAT.....	101
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	104
10. HUOLTO JA PUHDISTUS	107
11. KULUTUSARVOT.....	113
12. PIKAOHJE.....	115
13. HÄLYTYSKoodIT JA MAHDOLLISET TOIMINTAHÄIRIÖT.....	118
14. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	121

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai

puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 9 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmat").
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).

- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitintään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos kuivausrumpu on asennettu pesukoneen päälle, varmista, että siihen on käytetty oikeaa, AEG:n hyväksymää torniasennussarjaa.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiviroisilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun

huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitännään.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Varmista, ettei virtajohto tai kaapeli vahingoitu. Jos virtajohto on vaihdettava, sen saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai pistorasiaa märin käsin.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksesta ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole

yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.

- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Sulje vesihana jokaisen laitteen käyttökerran jälkeen.

2.4 Valitse



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykituoksua, jotta laitteen muov- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät,

piirilevyt, elektroniset näytöt, paineakytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun sarnat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu

muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen


⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen yleiskuvaus

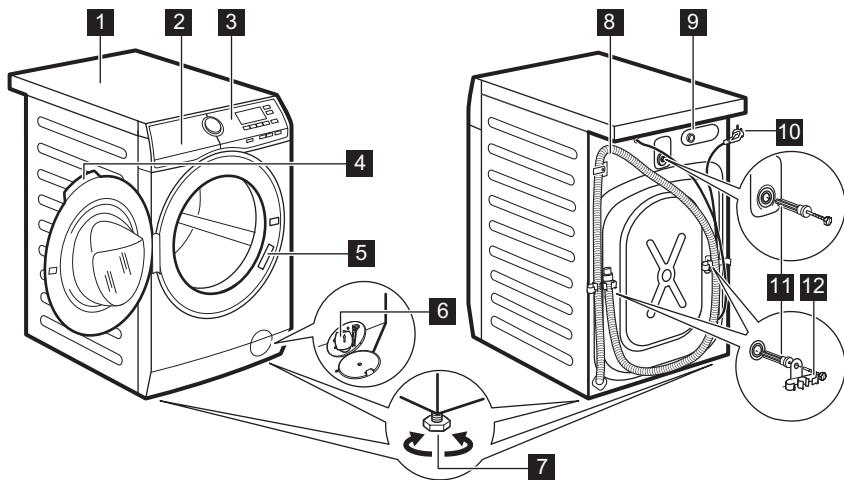

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva


- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennuspumpun sihti
- 7 Säättöjalat laitteen tasapainotukseen
- 8 Tyhjennysletku

9 Vedenottoletkun liitäntä

10 Virtajohto

11 Kuljetuspultit

12 Letkutuki

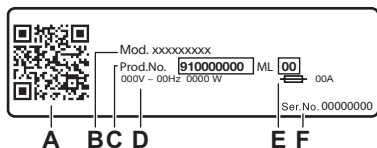

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. mallin nimi
- C. tuotenumero
- D. sähköluokitukset
- E. valmistusversio
- F. sarjanumero

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonais- syvyys	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 baaria (0,05 MPa) 10 baaria (1,0 MPa)
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Enimmäiskuorma	Cotton (Puvuilla)	9 kg

¹⁾ Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

5. ASENNUS




VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Pakkauksesta poistaminen


1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

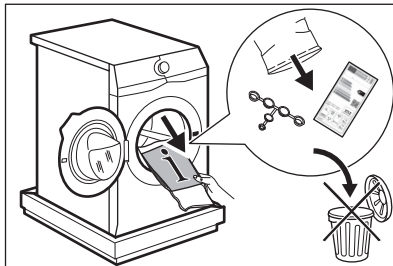



Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

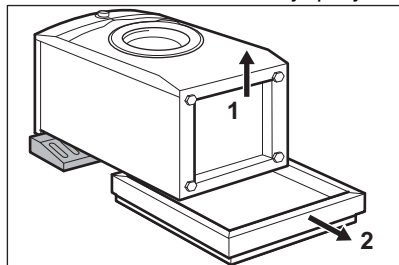

HUOMIO!

Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.


3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.

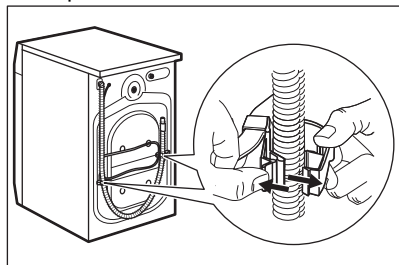

VAROITUS!


Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

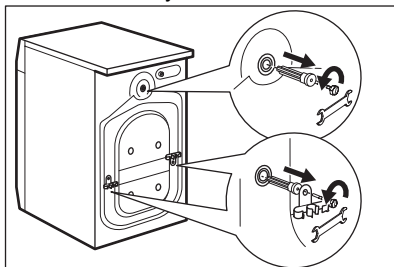

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

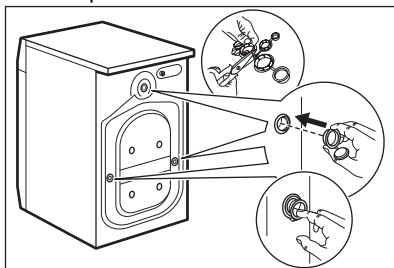

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijoittaminen ja vaakasuoraan asettaminen

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen värinän, äänet ja liikkeet sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

Vedenottoletku

HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.


1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

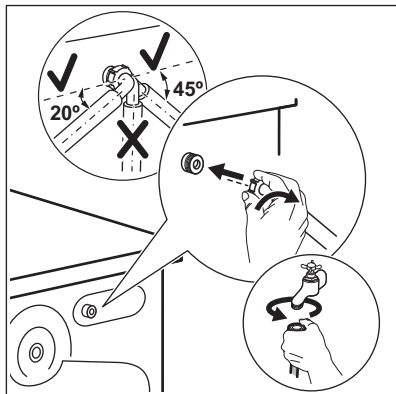


2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

VAROITUS!

Sivuttaisvoiman vähentämiseksi jätä vähintään 200 mm:n suora letkuosuus hanaliitoksen alapuolella.

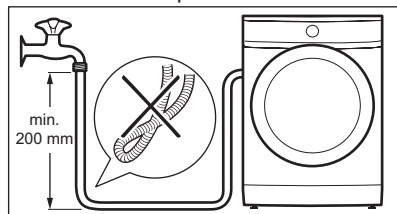

5. Joissakin malleissa voi olla veden tuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian. Jos näin tapahtuu, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtamiseksi. Katso lisätietoja vedenottoletkun mukana toimitetusta esitteestä (*).

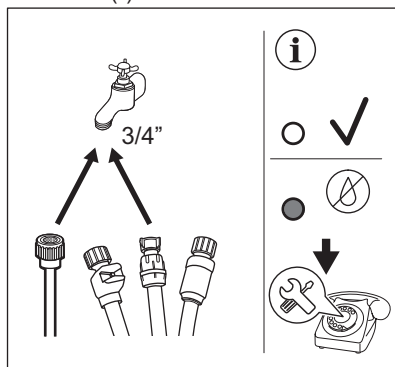


VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.

Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

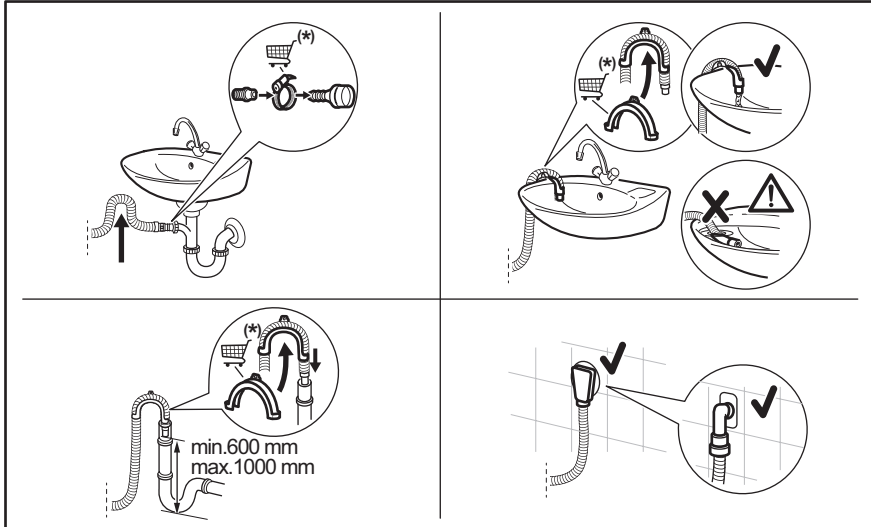

(*) Varaosia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



– Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm – vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

– Tyhjennysletkun voi pidentää enintään 400 cm:n pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.


5.3 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen loppuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

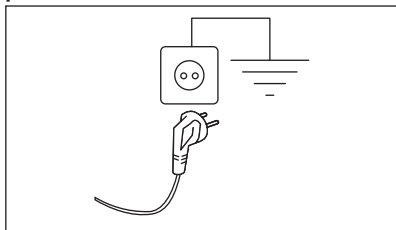


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

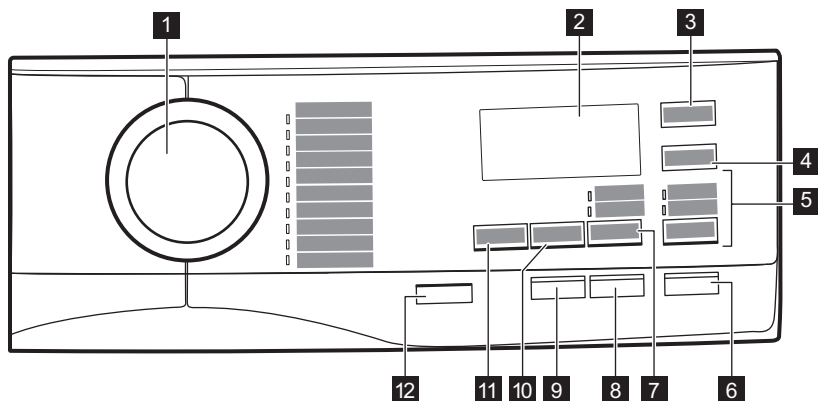

Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissä. Tarkista lisätoimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus "AutoDose ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa" kappale "Ohjelmat"-luvussa. Lisätoiminto voi sulkea pois toisen lisätoiminnon, jolloin laite ei anna sinun asettaa yhteensopimattomia lisätoimintoja yhdessä.

1	Ohjelmasäädin	Pesuohjelman valitseminen. Katso lisätietoa "Ohjelmat"-luvusta.
2	Näyttö	Antaa lisätietoa ohjelman asettamiseen. Katso lisätietoa kappaleesta "Näyttö".
3	 AutoDose Nestemäinen pesuaine -kosketuspainike	Pesuaineen automaattisen annostelun kytkeminen päälle ja pois päältä. Katso lisätietoa luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".



4 AutoDose Huuhteluaine- kosketuspaini- ke

Pesuaineen automaattisen annostelun kytkeminen päälle ja pois päältä. Katso lisätietoa luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".

5 Kosketuspainike Option

Kytke toinen seuraavista lisätoiminnoista toimintaan painamalla tätä painiketta toistuvasti:

- **Rinse Only**

Laite suorittaa ainoastaan valitun pesuohjelman huuhteluvaiheen, linkoamisvaiheen ja tyhjennysvaiheet.

- **Spin/Drain**

Laite suorittaa vain loppulinkousvaiheen tai vain valitun ohjelman tyhjennysvaiheen.

Jos valitset lisätoiminnon Ei linkousta — — painikkeella Spin, voit valita vain tyhjennysohjelman.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

6 Kosketuspainike Start/Pause

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma tätä painiketta koskettamalla.

Paina tätä painiketta toistuvasti aktivoitaksesi jommankumman lisätoiminnon tai molemmat. Asianomainen merkkivalo syttyy.

- **Intensive**

Kun tämä lisätoiminto valitaan, merkkivalo  syttyy pesuaineen symbolin  lähele ja laite annostelee pesuainetta automaattisesti lisää, kun automaattinen pesuainesäiliö on käytössä.

Jos automaattinen pesuainesäiliö on pois päältä, tämä lisätoiminto voidaan suorittaa perinteisen pesukoneen tapaan lisäämällä pesu- tai lisääainetta manuaaliseen lokeroon.

7 Kosketuspainike Intensive/ Prewash



Jos pesuainesäiliön painiketta painetaan Intensive-lisätoiminnon ollessa päällä, AutoDose -toiminto kytkeytyy pois päältä, mutta Intensive-lisätoiminto on edelleen päällä manuaalisessa tilassa.

- **Prewash**

Käytä tätä lisätoimintoa lisätäksesi esipesuvaiheen 30 °C:ssa ennen pesuvaihetta. Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).



Kun esipesuvaihe valitaan ja AutoDose on päällä, laite annostelee pesuaineen automaattisesti. Kun AutoDose on pois päältä, lisää pesuaine/huuhteluaine rummun sisällä olevaan pesupalloon.

Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.

8	Kosketuspainike Delay Start	Paina tätä painiketta toistuvasti aktivoidaksesi jommankumman lisätoiminnon tai mo- lemmat. Vastaava merkkivalo näkyy näytöllä. Tällä lisätoiminnolla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään sinulle sopivana ajankoh- tana. Aseta haluamasi ajastus koskettamalla painiketta toistuvasti. Aika kasvaa 30 minuutin portain 90 minuuttiin saakka ja 2 tunnista 24 tuntiin. Kun olet koskettanut painiketta Start/Pause , merkkivalo  ja valittu viiveaika syttyvät näyttöön, ja laite aloittaa ajanlaskennan.
9	Kosketuspainike Time Save	Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa: • Päivittäinen Jos pyykit ovat normaali- tai vähän likaisia, pesuohjelman lyhentäminen voi olla kannatettavaa. Kosketa tätä painiketta kerran keston lyhentämiseksi. • Superpika Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa tätä painiketta kaksi kertaa asettaaksesi ek- strapikaohjelman. Tämä vaihtoehto ei ole saatavilla 90 °C:ssa.
10	Kosketuspainike Spin	Kun asetat ohjelman, laite valitsee automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden. Kosketa tätä painiketta toistuvasti • hidastaaksesi linkousnopeutta. Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet. •  käynnistääksesi Rypistymisen esto -lisätoiminnon . Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistymi- nen. Pesuohjelma päättyy jättäen veden koneeseen, ja loppulinkousta ei suoriteta. Näytössä näkyy merkkivalo  . Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun. Kosketa painiketta: Start/Pause laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää veden ko- neesta. •  Ota käyttöön Erittäin hiljainen -lisätoiminto. Kaikki linkousvaiheet (väli- ja loppulinkous) ohitetaan, ohjelma päättyy ja vesi jää rumpuun. Tämä auttaa vähentämään ryppyä. Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä. Näytössä näkyy merkkivalo  . Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voit avata luukun. Kosketa painiketta: Start/Pause : laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.  Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.
11	Kosketuspainike Temp.	Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa. Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön. Kun näytössä näkyvät merkkivalot  ja , laite ei lämmitä vettä.

Laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytetään päälle tai pois päältä. Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen joissakin tapauksissa automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen päälle voi olla tarpeen.



Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila-lisätoiminto" luvusta "Päivittäinen käyttö".



Pysyvä lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi. Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** koskettamalla painiketta Option , jolloin vastaava merkkivalo  **syttyy/sammutuu** huuhteluvaiheen symbolin yläpuolella. Tämä lisätoiminto lisää kaksi huuhtelua.



Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla. Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** koskettamalla painiketta Intensive/Prewash , kunnes näytön merkkivalo  **syttyy/sammutuu**. Voit aktivoida tämän lisätoiminnon seuraavasti:

- Kun olet koskettanut painiketta Start/Pause , kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä (painiketta On/Off lukuun ottamatta).
- Laite ei käynnisty ennen kuin kosketat painiketta Start/Pause .

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Teet virheellisen valinnan (3 lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin 2 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkki noin 5 minuutin ajan).

Kun ohjelma on päättynyt, **voit kytkeä äänimerkit päälle / pois päältä** koskettamalla painiketta Intensive/Prewash ja Delay Start samanaikaisesti noin 6 sekunnin ajan.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat edelleenkin laitteen toimintahäiriön sattuessa.

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off .
2. Aseta mikä tahansa ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
3. Paina ja pidä painettuina painikkeitä Temp. ja Spin muutaman sekunnin ajan (kymmenen sekunnin kuluessa laitteen käynnistämisestä. Näiden kymmenen sekunnin kuluttua voit ottaa käyttöön äänimerkit tai poistaa ne käytöstä painikeyhdistelmällä).
4. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.

Käyttötuntilaskuri




Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelma-valikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

Tehdasasetukset

Tehdasasetukset voi palauttaa painamalla painikkeitä Intensive/Prewash ja Option muutaman sekunnin ajan.

6.2 Näyttö

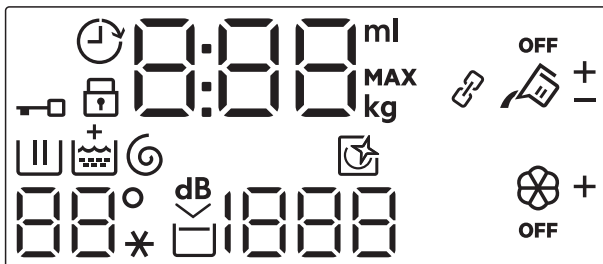

Suurimman sallitun pyykintäyttömäärän merkkivalo. Merkkivalo **kg** vilkkuu, kun pyykkien määrää arvioidaan (katso kohta ProSense täyttömäärän tunnistus).



Suurimman sallitun pyykintäyttömäärän merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu, jos täyttömäärä ylittää määritetyn arvon.



Luukun lukitus -merkkivalo.



Ajastettu käynnistyminen -merkkivalo.

	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavaa: • Ohjelman kesto (esim. 2:40). • Ajastettu käynnistys (esim. 30' tai 24). • Ohjelman loppu (. • Varoituskoodi (esim. E20). • Laitteen kokonaiskäyttötuntimäärän ilmaisun. Lisätietoja on kappaleen "Ohjauspaneelin kuvaus" kohdassa "Käyttötuntimäärälaskuri".
	Pesuvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu esipesun ja pesuvaiheen aikana.
	Huuhteluvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu huuhteluvaiheen aikana.
	Merkkivalo + syttyy, kun Lisähuuhtelu-lisätoiminto on päällä
	Linkous- ja tyhjennysvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu linkous- ja tyhjennysvaiheen aikana.
	Rummun puhdistuksen merkkivalo. Tämä on suositus suorittaa rummun puhdistus. Katso lisätietoja "Hoito ja puhdistus" -kappaleen osiosta "Rummun puhdistus".
	Lapsilukon merkkivalo.
1888	Linkousnopeus-merkkivalo.

	Rypistymisenesto-merkkivalo.
	Erittäin hiljaisen ohjelman ilmaisun.
88° --*	Lämpötila-alue: Lämpötilan merkkivalo Kylmän veden merkkivalo
88^{mi}	Nestemäisten lisäaineiden määrän merkkivalo (katso luku "AutoDose-toiminto").
	AutoDose nestemäisen pesuaineen säiliön merkkivalo. Kun merkkivalo syttyy, laite annostelee pesuaineen automaattisesti.
	AutoDose huuhteluaineen säiliön merkkivalo. Kun merkkivalo syttyy, laite annostelee huuhteluaineen automaattisesti.
OFF	AutoDose-tilan merkkivalo. Syttyy, kun lisäaineiden AutoDose-toiminto on pois käytöstä.
	Yhdistetty-tilan merkkivalo. Syttyy, kun molemmat lokerot on yhdistetty ja täytetty samalla pesuaineella. Huuhteluaineen AutoDose-toiminto on pois käytöstä.
+ -	Nämä merkkivalot syttyvät pesuaineen säiliön merkkivalon  ja huuhteluaineen säiliön merkkivalon  viereen, kun pesutai huuhteluaineen automaattista annostelua lisätään tai vähennetään.

7. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU)



Lue tämä luku huolellisesti.

7.1 Käyttöönotto

Tässä laitteessa on edistysellinen **automaattinen annostelujärjestelmä**, joka on suunniteltu annostelemaan pesuainetta ja huuhteluainetta juuri kulloiseenkin pesukertaan tarvittavan määrin.

Järjestelmä optimoi annostusparametrit, jotta kankaat pysyvät hyvässä kunnossa ja värit kirkkaina ja pesutulos on aina yhtä hyvä. Väärä annostelu voi vaarantaa lopputuloksen: liiallinen pesuaine voi hajottaa kuituja ja jättää

jäämiä kankaisiin, kun taas liian pieni pesuainemäärä voi jättää vaatteet likaisiksi.

Laite on **tehdaskalibroitu** tavanomaisiin käyttöolosuhteisiin sopivilla oletusarvoilla. Kun ohjelma on käynnistetty, järjestelmä laskee ja annostelee käytön aikana automaattisesti asianmukaisen määrän pesu- ja huuhteluainetta havaitsemansa rummun todellisen kuormituksen mukaan. Tämä prosessi takaa optimaalisen tuotteen käytön, pesee eri kangaslaadut tehokkaasti ja irrottaa likaa todellisen tarpeen mukaan.

Jos AutoDose on käytössä, näytössä näkyvät ilmaisimet  ja/tai .



Joissakin ohjelmissa AutoDose on poissa käytöstä ja näytössä näkyy **OFF**, koska vaatteet vaativat erityisiä pesuaineita tai käsittelyitä. Siinä tapauksessa lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan manuaaliseen lokeroon. Katso luvun "Ohjelmat" kappale "AutoDose-toiminnon ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa".

7.2 AutoDose-perusasetukset

Ennen ensimmäistä käyttökertaa varmista, että täytät AutoDose-säiliöt, joissa on

nestemäisen pesuaineen  ja

huuhteluaineen . Kaada rumpuun 2 litraa vettä. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

Tehdasasetetut suurille täyttömäärille tarkoitettut annokset ovat 90 ml pesuainelokeroon ja 25 ml huuhteluainelokeroon: optimaaliset määrät useimpiin käyttötilanteisiin. Laite käyttää näitä asetuksia kunkin pesun tarkan annostelun laskemiseen täyttömäärän mukaan. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä käyttäjää pyydetään asettamaan veden kovuustaso.

Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee erityinen määräysnäyttö: käyttäjää kehoitetaan asettamaan vedenkovuustaso välittömästi. Käytettävissä on kolme tasoa:

1. Korkea – **C03** – 110 ml
 2. Keskitaso – **C02** – 90 ml
 3. Matala – **C01** – 65 ml
- Pesuaineelle (luvut vain esimerkkejä).

1. Määritä vedenkovuustaso.

Tarkista alueesi vedenkovuustaso. Taso on yleensä jokin seuraavista: pehmeä, keskikova tai kova. Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta. Voit säätää tasoa painamalla painiketta Spin tason laskemiseksi TAI painamalla painiketta Temp. tason nostamiseksi. Jokainen näppäimen painallus säätää annoskokoa 1 ml:n verran. Pitämällä näppäintä painettuna lisäys on 10 ml kerrallaan. Vahvasta asetus napauttamalla painiketta Start/Pause .

Tarkista alueesi vedenkovuustaso. Taso on yleensä jokin seuraavista: pehmeä, keskikova tai kova. Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.


2. Määritä mukautettu pesuaineen annostelu.

Katso suositeltu määrä pesuaineen/ huuhteluaineen tuotepakkauksesta. Pesuaineen suositeltuun määrään vaikuttaa kolmen eri tekijän yhdistelmä:

- Vedenkovuuden taso (katso seuraava taulukko);
- Normaali likaisuustaso;
- Laitteen nimelliskapasiteetti (esim. enimmäistäyttömäärä 9 kg). Jos pesuaineen tuotepakkauksen merkinnän nimelliskapasiteetti viittaa pienemmän kapasiteetin laitteisiin, mukautettua annosmäärää tulee lisätä 20 % suositellusta annostelusta.



Esimerkiksi jos kyseessä on nimelliskapasiteetiltaan 8 kg:n pesukone, veden kovuus keskikova, pyykin likaisuusaste normaali, annostelun voi tarkistaa pesuainepakkauksen annostelutaulukosta.

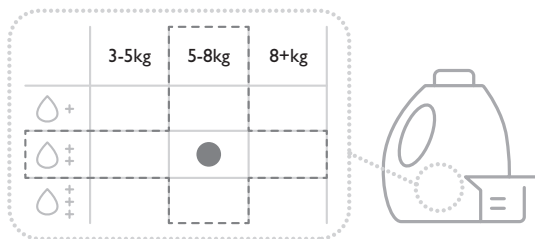

Tasot	Vedenkovuuden arvoväli				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol / l	ppm
CO1 – pehmeä	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 – keskiko- va4)	15–25	8 - 14	0–17	1,5–2,5	150–250
CO3 – kova	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) ranskalaiset asteet

2) saksalaiset asteet

3) englantilaiset asteet

4) Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.

Ääriolosuhteissa (erittäin pehmeä tai kova vesi) ja erityisen pesuaineen (esim. erityisen tiivis) kohdalla suosittelemme kuitenkin säätämään esiasetettua määrää pesu- tai huuhteluainepakkauksen ohjeita noudattaen: esimerkiksi erittäin tiiviin pesuaineen kohdalla esiasetettua määrää voi olla tarpeen laskea huomattavasti. Jos pesutulokset eivät ole tyydyttävät tai vaahtoa muodostuu liikaa pesun aikana, tämän tehdasasetuksen säätäminen voi olla tarpeen. Lue ohjeet perusasetuksien säätämiseen luvusta "AutoDosen asetustila".

Vedenkovuusasetusta voidaan myöhemmin käyttää myös määrittämisasetuksilla.

7.3 Pesuaineannostelija AutoDose-järjestelmällä


Pesu- ja huuhteluaineen oikea määrä varmistaa paremman pyykkihuollon ja hyvän pesutuloksen. Tässä laitteessa on automaattinen annostelujärjestelmä, joka

annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta tekstiilien rakenteen ja värin kirkkauden säilyttämiseksi.

Laite on esiasetettu tehtaalla sopimaan useimpiin käyttötapoihin. Kun ohjelma on käynnistetty, laite annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta todellisen täyttömäärän mukaan. Joissakin ohjelmissa AutoDose on poissa käytöstä, koska vaatteet vaativat erityisiä pesuaineita tai käsitteilyä. Siinä tapauksessa lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan manuaaliseen lokeroon. Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Suosittelemme, ettei lokeroissa ilmoitettua enimmäismäärää (**MAX**) ylitetä.

- Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä valitussa ohjelmassa, laite annostelee nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisesti. Älä laita jauhemaista pesuainetta AutoDose-lokeroon.

- Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä valitussa ohjelmassa, lisää pesuainetta manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

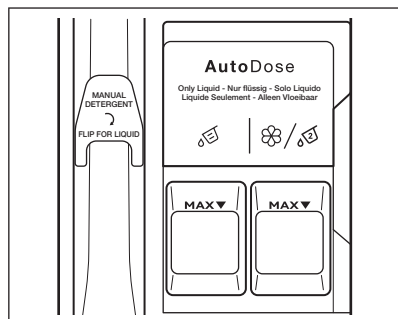

VAROITUS!

Älä laita jauheimaista pesuainetta lokeroon AutoDose.

Pesuainelokero, jossa on läppä vasemmalla puolella jauheen, nesteen tai lisäaineiden manuaalista annostelua varten

Nestemäisen pesuaineen säiliö vasemmalla puolella automaattista annostelua varten

Huuhteluaineen tai nestemäisen pesuaineen säiliö oikealla puolella automaattista annostelua varten

Läppä manuaalisesti lisättävälle jauhemaiselle tai nestemäiselle pesuainelle.




Pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen AutoDose-säiliöihin:

- Avaa pesuaineen annostelija.
- Nosta AutoDose-lokeron kansi ylös.
- Kaada vain nestemäistä pesuainetta/huuhteluainetta varovasti AutoDose-pesuainelokeroon. Täytä enintään merkittyyn enimmäistasoon asti.
- **MAX** Pesuaineen/huuhteluaineen enimmäismäärä.
- Laske AutoDose-lokeron kansi alas.
- Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu

AutoDose-säiliöihin verrattuna voi olla tarpeen käyttää toisenlaista pesu- tai

huuhteluainetta.

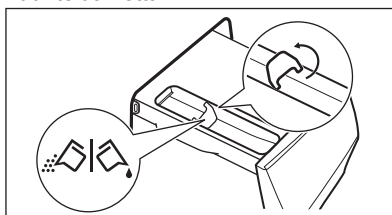

- Avaa pesuaineen annostelija.
- Lisää lokeroon oikeaa pesuainetta. Voit halutessa lisätä lokeroon huuhteluainetta..
- Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

Jos laitetta ei ole käytetty yli 4 viikkoon ja säiliöt ovat täysiä, pesu-/huuhteluaine voi sitkistyä tai kuivua. Lokero tulee puhdistaa luvun "Hoito ja puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

AutoDose alhaisen tason ilmoitus



Älä täytä AutoDose-säiliöitä uudelleen, ellei laite ilmoita yhden tai molempien säiliöiden olevan tyhjiä.

Kun käytössä olevan säiliön pesuainetaso on alhainen, vastaava merkkivalo vilkkuu hitaasti ja jatkuvasti näytössä. Vilkkuminen loppuu, kun lokero täytetään. Jos säiliötä ei täytetä ja ohjelma on käynnistynyt, merkkivalon vilkkuminen loppuu ja se jää palamaan pysyvästi. Kun ohjelma on valmis, se alkaa vilkkua uudelleen joka kerta, kun lokero avataan, muistutukseksi siitä, että täyttö on tarpeen.

Lokero auki -ilmoitus

Pesuainelokeron tulee olla aina suljettuna ohjelman ollessa käynnissä. Lokerossa oleva anturi tunnistaa, jos lokero on auki (tai jos sitä ei ole suljettu hyvin) ohjelman ollessa käynnissä. Laitteen toiminta keskeytyy tällöin välittömästi. Jos painat painiketta Start/Pause

▷||, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytön kaikki merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta AutoDose-merkkivaloja, jotka palavat muutaman sekunnin ajan. Näyttö palaa tämän jälkeen edelliseen keskeytystilaan. Ohjelman voi käynnistää uudelleen varmistamalla, että lokerikko on suljettu hyvin ja painamalla painiketta Start/Pause ▷||.


7.4 AutoDose-asetustila




Siirry AutoDose-asetustilaan ennen ohjelman asettamista. Asetustila voi peruuttaa väliaikaiset asetukset.

- Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off muutaman sekunnin ajan.
- Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.
- Jos haluat siirtyä asetustilaan, pidä painettuna painikkeita  ja  samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes valitun tilan asetus tulee näkyviin. Vakiotila on useimpien laitteiden

tehdasasetus.

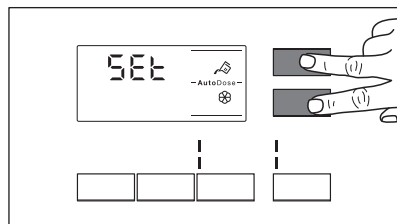

- **Voit muuttaa asetuksia seuraavassa järjestyksessä:**
 - normaali tila (normaali pesuaineannos)
 - normaali tila (normaali huuhteluaineannos)
 - linkitetty tila (normaali pesuaineannos)
 - Dual-pesuainetila (toisen pesuaineen normaali annos)
 - hienosäätöasetukset
 - vedenkovuuden asetus
 - poista AutoDose-toiminto käytöstä.
 - Vaihda huuhteluaineeseen painamalla painiketta . Jos haluat vaihtaa toiseen tilaan tai kytkeä AutoDose-toiminnon pois päältä, paina painiketta Prewash.
 - Voit **tallentaa ja lopettaa** AutoDose-asetusten määrittämisen suorittamalla jonkin seuraavista toimista:
 - Älä tee mitään 10 sekunnin aikana.
 - Käännä ohjelmanvalitsinta.
 - Paina Start/Pause -painiketta
- Aseta annostuksen perusasetukset koskettamalla vastaavia säiliöpainikkeita, kunnes näkyviin tulee pyykinhoidotuotteen oletusmäärä sekä kaksi nolta näytön alaosaan. Suurena annostusta koskettamalla painiketta Temp. toistuvasti ja pienennä annostusta painamalla painiketta Spin : vähimmäislisäys on 1 ml (kukin yksittäinen lisäys) tai 10 ml (kun painiketta painetaan pitkään).

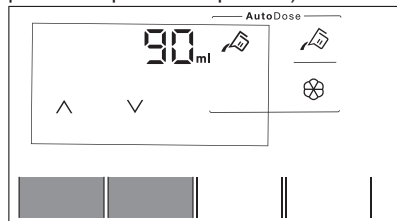

Näyttö palautuu noin 10 sekunnin kuluttua ohjelmätietojen näytöksi, tai voit tallentaa valintasi ja poistua asetustilasta

koskettamalla painiketta **Start/Pause** tai pitämällä samanaikaisesti painettuina

painikkeita  ja .

Dual-tilan asetukset

Dual-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää kahdella eri pesuaineella.



Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos käyttäjä sammuttaa laitteen virran tai jos tapahtuu sähkökatkos.

On olemassa kolme mahdollista lisätoimintoa:

1. Vain ensisijainen pesuaine toiminnossa  painamalla pesuaineen kosketuspainiketta .
2. Vain toissijainen pesuaine  issa painamalla pehmennysto  kosketuspainiketta.
3. Paina pesuaineen tai huuhteluaineen kosketuspainiketta saadaksesi lokerot OFF- ilaan.



AutoDose-toiminto on käytössä oletusarvoisesti jommallekummalle näistä kahdesta pesuaineesta useimpien ohjelmien yhteydessä. Niissä ohjelmissa, joissa jompikumpi pesuaineista ei ole käytettävissä, ei käytettävissä -tila yksinkertaisesti ohitetaan, kun sen ohi selataan painikkeella. Jos kumpaakaan pesuaineita ei ole saatavilla, näyttöön ilmestyy "AutoDose OFF".

Linkitetty tilan asetukset

Linkitetty-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää samalla pesuaineella suuremman

pesumäärän lisäämiseksi. Laite käsittelee pesuaineen automaattisesti siitä lokerosta, josta pesuainetta annostellaan



Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos käyttäjä sammuttaa laitteen virran tai jos tapahtuu sähkökatkos.

1. Kun linkitetty tila on valittu, näytössä näkyvät seuraavat tiedot: Kaksi pesuainesäiliötä  , on yhdistetty ja täytetty samalla pesuaineella. Linkitetty tila on pois päältä.
2. Jos pesuaineen linkitetty tila ei ole käytettävissä tietyssä ohjelmassa, näytössä näkyy teksti "OFF".

Vedenkovuuden asetus

Asetuksia määritettäessä käyttäjä voi vaihtaa AutoDose-painikkeella asetustiloja, kunnes hän saavuttaa vedenkovuusasetuksen. Tehdasasetus on CO2. Lue kohta "AutoDose-perusasetus".

Hienosäätöasetus

Tämän toiminnon voit muuttaa pesuaineen automaattisen annostelun asetuksia.

Näytössä näkyvät "+" ja "-" kuvakkeen 

vieressä ja "+" kuvakkeen  vieressä. Hienosäätö on käytössä, näytössä näkyy "-1-". Paina painikkeita Temp. ja Spin valitaksesi uuden arvon. Hienosäätö on poistettu käytöstä, näytössä näkyvä "-0-" osoittaa sen ja ylös/alanolet palavat osoittaen aktiivisia painikkeita. Tämä asetus muistetaan jokaisessa ohjelmassa myös koneen virran katkaisun jälkeen, kunnes käyttäjä vaihtaa sen uudelleen.

8. OHJELMAT

8.1 Ohjelmataulukko

Pesuohjelmot

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
MixLoad 69 min	Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu). Ihanteellinen nopeaan päivittäisen pyykin pesuun. Hoitaa vaatteita ja puhdistaa jopa 30 asteessa.
Eco 40-60	Vähäinen energiankulutus puuvilloille. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvien pesutuloksien saavuttamiseksi.
Puuvilla	Valkoisten ja värillisten puuvillakankaiden ohjelma. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synteettiset	Siliävät tai sekapyykki. Normaalisti likaantuneet.
Hellävaraiset	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaalisti likaantuneet.
Villa 	Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu» ¹⁾
20 min. 3 kg	Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Ulkoiluvaatteet 	Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit.
Hygieniä 	Valkoinen puuvilla. Tämä suuritehoinen pesuojelma, yhdessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ²⁾ pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyryvaiheessa, koennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tämä ohjelma takaa myös asianmukaisen vähennyksen siitepölyn/allergeenien määrässä.
Koneen puhdistus	Huolto-ohjelma, joka pesee ja raikastaa rummun kuumalla vedellä sekä poistaa hajuja mahdollisesti aiheuttavat jäämät. Poista kaikki pyykit rummusta ennen tämän ohjelman suorittamista. Aseta pesuainelokerikon pesuvaiheen lokeron läppä yläasentoon. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. Molempia EI SAA käyttää yhdessä ³⁾

¹⁾ Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.

²⁾ Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swissatest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

³⁾ Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.

Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkous- nopeus Linkousnopeuden asteikko	Max. täyttömäärä
MixLoad 69 min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 kierr/min. 1400 kierr/min – 400 kierr/min	5 kg
Eco 40-60 ¹⁾	- ²⁾	1400 kierr/min. 1400 kierr/min – 400 kierr/min	9 kg
Puuvilla	40°C 95 °C – Kylmä	1400 kierr/min. 1400 kierr/min – 400 kierr/min	9 kg
Synteettiset	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	4 kg
Hellävaraiset	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2 kg
Villa 	40°C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	1,5 kg
20 min. 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	3 kg
Ulkoiluvaatteet 	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2,5 kg
Hygieniä 	60 °C	1400 kierr/min. 1400 kierr/min – 400 kierr/min	9 kg
Koneen puhdistus	60 °C	1200 kierr/min. 1200 - 400 kierr/min.	-

1) Komission asetuksen EU 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliliskaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pidempään kestävät ohjelmat.

2) Tämän ohjelman lämpötila ei ole näkyvässä eikä merkitty, se asetetaan automaattisesti.

Lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa

Ohjelma	MixLoad 69 min	Eco 40-60	Puuvilla	Synteettiset	Hellävaraiset	Villa	20 min. 3 kg	Ulkoiluvaatteet	Hygienia	Koneen puhdistus
 AutoDose pesuaine	■	■	■	■	■		■	■	■	
 AutoDose Huuhteluaine	■	■	■	■	■	■	■		■	
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
 dB	■		■	■	■					
Intensive ¹⁾			■	■						■
Prewash			■	■						■
Lisähuuhtelu 	■		■	■	■			■	■	
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	
Time Save ²⁾			■	■	■					
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.
2) Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Voit täyttää laitteen kokonaan, mutta pesutulos voi kuitenkin heikentyä.

Pesuojelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
MixLoad 69 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Väriällisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävaraiset	--	--	--	▲	▲
Villa 	--	--	--	▲	▲
20 min. 3 kg	--	▲	▲	--	--
Ulkoiluvaatteet 	--	▲	▲	--	--
Hygienia 	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

-- = Ei suositeltu ▲ = Suositeltava

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1512

9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

9.1 Laitteen käynnistäminen


1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan.

Kuuluu lyhyt ääni. Laite ehdottaa automaattisesti oletusohjelmaa. Asiaankuuluva merkkivalo syttyy. Näytössä näkyy oletusohjelma, Eco 40-60 -ohjelman

kesto, oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus ja ohjelmavaiheiden merkkivalot.

9.2 Pyykin lisääminen

- Avaa laitteen luukku.
- Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.
- Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
- Sulje luukku huolellisesti.

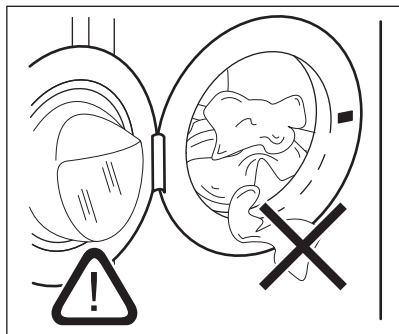

⚠ HUOMIO!

- Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteeseen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.
- Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.


9.3 Pesuaineen ja muiden lisäaineiden käyttäminen

Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa, laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti.


Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä(OFF) asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

9.4 Tarkista pesuaineläppän sijainti

1. Vedä pesuainelokero kokonaan auki.

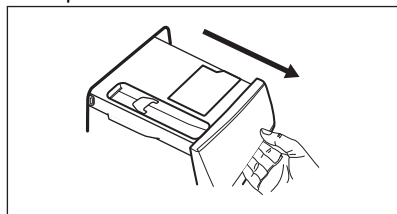


2. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käännä läppä alas.

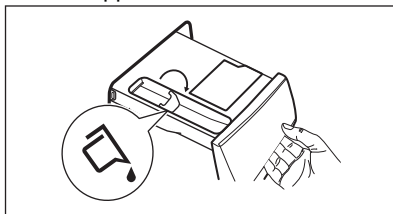


Kun läppä on ALHAALLA:

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä aseta nestemäistä pesuainetta yli läppän maksimirajan.
- Älä aseta esipesuvaihetta.
- Älä aseta ajastettua käynnistymistä.

3. Jos käytät jauhepesuainetta, käännä läppä ylös.

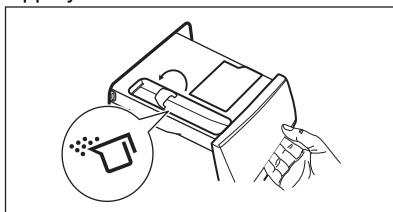

4. Annostele pesuaine.
5. Sulje pesuainelokero varovasti.

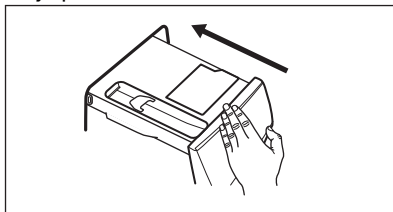

Varmista, ettei läppä muodosta estettä, kun suljet lokeron.

9.5 Ohjelman valinta



Jos haluat muuttaa pesu- tai huuhteluaineen automaattista annostelua, siirry AutoDose-asetustilaan ennen ohjelman asettamista. Asetustila voi peruuttaa väliaikaiset asetukset. Katso kappale ”AutoDose-asetustila” luvusta ”AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)”.

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Eco 40-60 on ehdotettu oletusohjelma, kun laite käynnistetään, ja johon energiamerkinnän tiedot liittyvät. Painikkeen Start/Pause merkkivalo vilkkuu. Näytössä näkyy ohjeellinen oletusasetusohjelma (lämpötila, linkousnopeus).
2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.



Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.

9.6 Lisätietoja päivittäisestä käytöstä

ProSense -täyttömääräntunnistus

Laite tunnistaa täyttömäärän ensimmäisten 30 sekunnin aikana, tunnistuksen aikana merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun täyttömäärä on tunnistettu. **Jos rummussa on liikaa**

pyykkiä, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä. Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset pyykkit voidaan poistaa. Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoa uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä

riippuen. ProSense System ei ole käytettävissä lyhyissä ohjelmissa.

Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta Start/Pause . Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy merkkivalo



Ohjelman käynnistäminen ajastimella

1. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.
2. Kosketa painiketta Start/Pause . Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajanlaskenta päättyy.

Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen.

1. Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä. Kosketa painiketta Start/Pause .
2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa uudelleen painiketta Start/Pause . Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peru ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off .
2. Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman. Käynnistä laite painamalla painiketta uudelleen.

Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.

1. Kosketa painiketta Start/Pause .
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykejä tai poista pyykejä tarvittaessa.
3. Sulje luukku ja paina uudelleen Start/Pause . Ohjelma tai ajastettu käynnistys toimivat edelleen.

Ohjelman päättymisen

1. Laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).
2. Painikkeen Start/Pause merkkivalo sammuu. Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo sammuu.

3. Kytke laite pois päältä painamalla painiketta On/Off . Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhTELUN vettä koneesta, muista tyhjentää se luukun avaamiseksi.

1. Kosketuspainike Start/Pause .
- Jos olet valinnut toiminnon HuuhTELUN pito, laite tyhjentää veden ja linkoa.
- Jos olet valinnut toiminnon , laite tyhjentää vain veden.

2. Voit alentaa laitteen ehdottamaa linkousnopeutta painamalla painiketta Spin. Kun ohjelma on päättynyt ja luukun lukituksen merkkivalo  sammuu, voit avata luukun.

3. Paina On/Off kytkeäksesi laitteen pois päältä.

Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi.

10. HUOLTO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistus:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpito-ohjelma	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astoiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tyhjennyspumppuun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

10.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihteistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumppuun suodattimen puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

10.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.



HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

10.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta (kalkinpoisto ajoittain).

Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

10.5 Ylläpito-ohjelma


Jos lyhyitä alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja ja biofilmejä. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja homeita.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla huoltopesun vähintään kerran kuukaudessa:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Kytke AutoDose-toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
3. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja pienellä määrällä pesujauhetta tai erityistä koneenpuhdistustuotetta. Jos mahdollista, käytä ohjelmaa Koneen puhdistus.

10.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

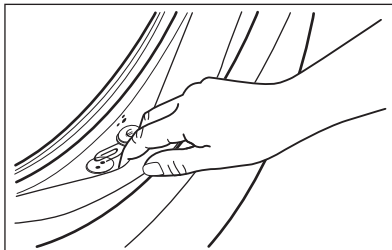

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

10.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Suorita Koneen puhdistus-ohjelma. Katso lisätietoa pesuohjelmataulukosta.
3. Lisää hiukan pesujauhetta tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.



Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake : tällöin suositellaan "rummun puhdistusta". Kun rumpu on puhdistettu, kuvake häviää.

10.8 Pesuainelokeron ja AutoDose-säiliöiden puhdistaminen

HUOMIO!



Jos pesuaineen tyyppi, merkki tai pitoisuus muuttuu, on suositeltavaa puhdistaa pesuainelokero.




Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.

Jos AutoDose-toiminto on ollut käyttämättä kahden kuukauden ajan, säiliöiden sisältö on tarkastettava avaamalla kansi ja tarkistamalla, onko pesuaineen laatu heikentynyt. Suosittelemme myös lokeron täydellistä puhdistamista vähintään kaksi kertaa vuodessa seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Avaa pesuaineen annostelija. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä pesuainelokerikko ulos.

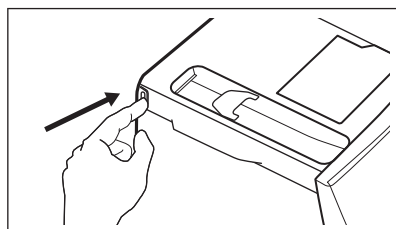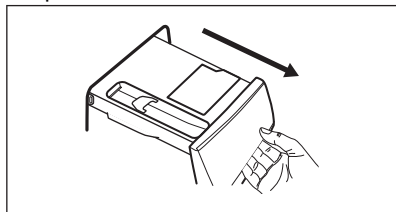


2. Paina takaosassa olevaa lukitusta kuvan mukaisesti ja nosta yläkansi irti.

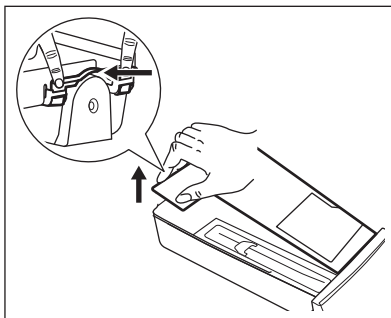

3. Voit poistaa pesuainejäämät tyhjentämällä lokerikon astiaan tai asianmukaisiin säiliöihin.

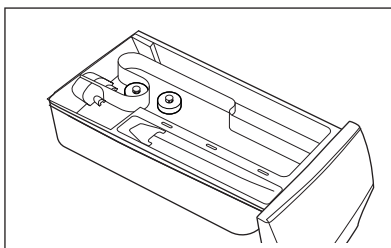


4. Pese lokero ja kaikki sen sisäosat juoksevan veden alla tai puhdista se kostealla liinalla.

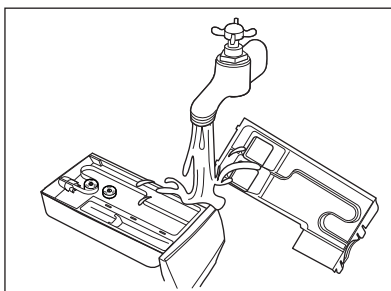


HUOMIO!

Älä käytä teräviä tai metallisia harjoja tai sieniä. Älä pese lokerikkoa astianpesukoneessa.


5. Aseta ensin kansi pesuainelokeron etupuolelle. Varmista, että kohdistushakaset on sijoitettu oikein ja että ne ovat kunnolla vastaavissa aukoissa.

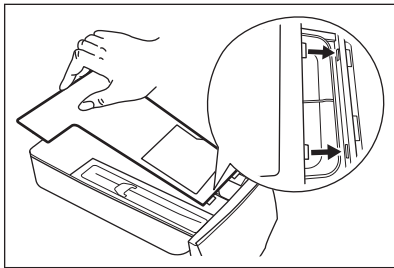


6. Paina varovasti kannen takaosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen ja on varmasti kiinni.

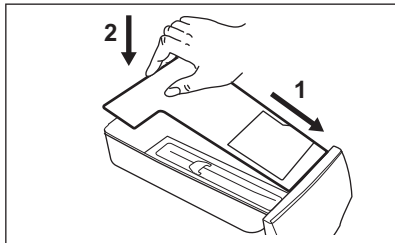

7. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

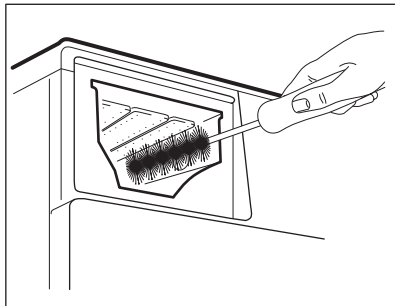

8. Aseta pesuaineannostelija ohjainkiskoihin ja sulje se varovasti, kunnes kuuluu "naksahdus". Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

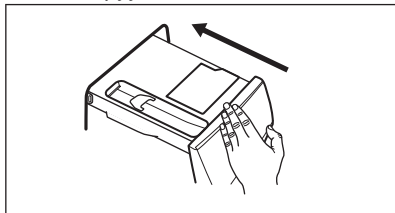

Palauta toiminnot täyttämällä säiliöt pesu- ja huuhteluaineella.

10.9 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.



Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennuspumpun suodatin, jos:

- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy virhekoodi **E2** !.




VAROITUS!


- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy

Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Avaa pumpun kansi.

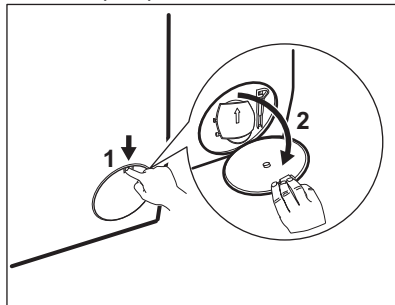


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennuspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lähellä rätti, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa

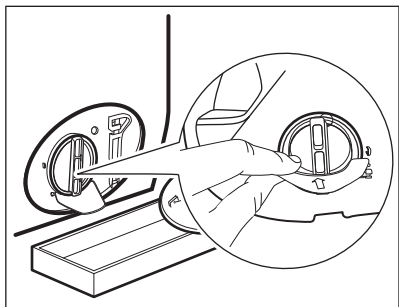


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

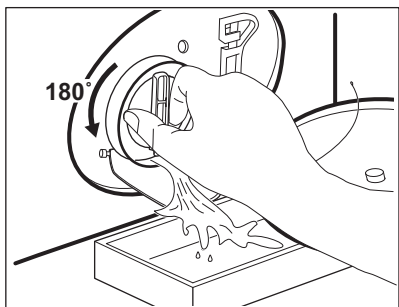


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

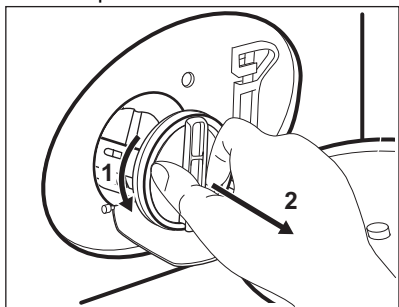


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

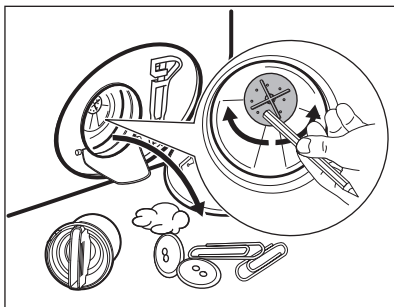


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

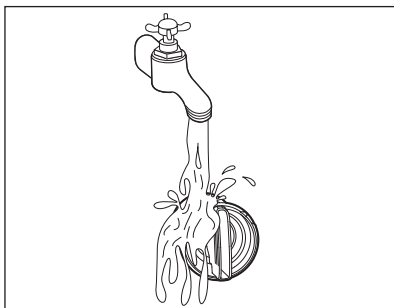

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

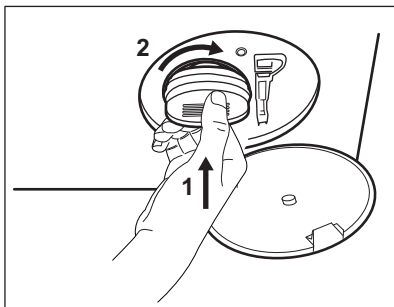

12. Sulje pumpun kansi.

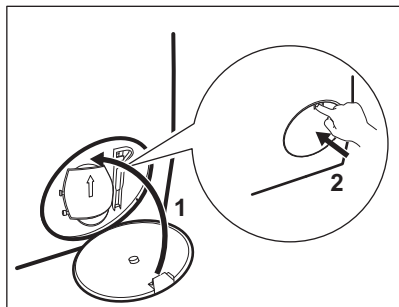


Kun tyhjännät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


10.10 Tulotletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

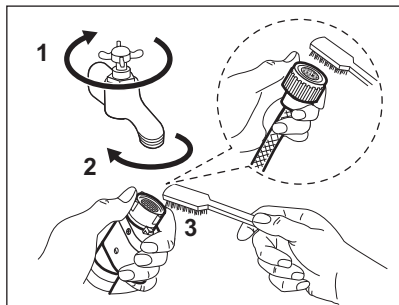


2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.

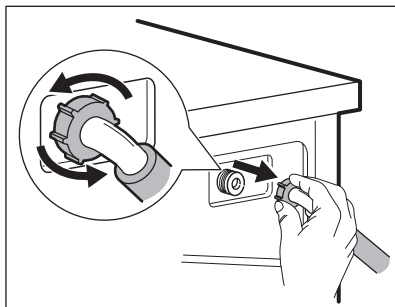

3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiilin sihti hammasharjalla.

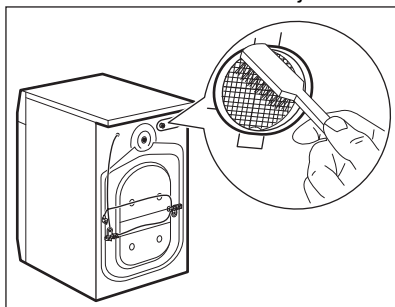

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai oikealle (ei pystyasentoon) vesihanana asennosta riippuen.

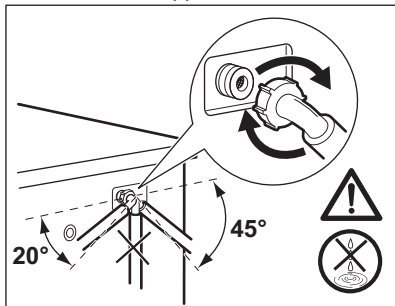

10.11 Hätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun suodattimen puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjännät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

10.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.

3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.



VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

11. KULUTUSARVOT

11.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

11.2 Euroopan unionin komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien liitännäisstandardien mukaan yhteistyömarkkinoilla(*)

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	9	0.760	64.0	3:40	53.00	33	1351
Puolikoneellinen	4,5	0.440	47.0	2:45	53.00	27	1351
Neljänneskoneellinen	2,5	0.300	39.0	2:35	54.00	26	1351

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

11.3 Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Puuvilla ³⁾ 95 °C	9	2.75	85.0	4:00	52.00	85	1400
Puuvilla 60 °C	9	1.65	80.0	3:30	52.00	55	1400
Puuvilla ⁴⁾ 20 °C	9	0.35	80.0	3:00	52.00	20	1400
Synteettiset 40 °C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40	1200
Hellävaraiset ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	60.0	1:25	35.00	30	1200
Villa 30 °C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30	1200

(*) Yhdistyneen kuningaskunnan energiaan liittyvien tuotteiden ekologisen suunnittelun ja energiatiedon säännökset; Ukrainan asetukset 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400
Lämpötila ja kuorma asetetaan automaattisesti, eikä ne välttämättä näy kaikkien mallien näytöissä.


- 1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.
- 2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.
- 3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.
- 4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.
- 5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0,50	0,50	4,00

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

12. PIKAOHJE

12.1 Päivittäinen käyttö

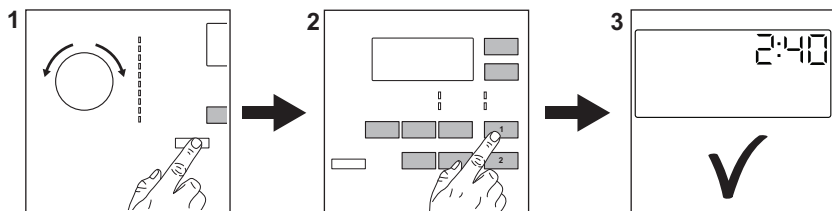

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Lisää pyykki koneeseen.

Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.

1. Kytke laite toimintaan painamalla **On/Off** -painiketta. Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi.
2. Aseta haluamasi lisätoiminnot (1) painamalla vastaavia kosketuspainikkeita. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta **Start/Pause** (2) -painiketta.
3. Laite käynnistyy.

Poista pyykki ohjelman päätyttyä.

Kytke laite pois toiminnasta painamalla **On/Off** -painiketta.

12.2 Hoito ja puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteesi käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta. Tämän jälkeen suosittelemme myös puhdistamaan kaikki osat.

Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astioiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tyhjennyspumputin sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa


Pidä muoviosat puhtaina, erityisesti pesuainelokeron lähellä, poista ylimääräiset roiskeet. Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta. Suosittelemme suorittamaan ohjelman silloin tällöin tyhjällä rummulla ja kalkinpoistoaineella.

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuittujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpito-ohjelma	Kerran kuukaudessa

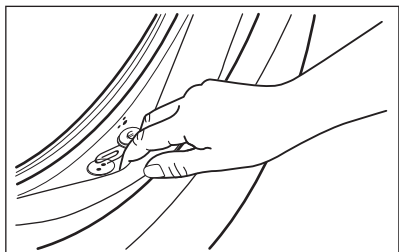

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Nouda aina tuotepakkaukseen merkityt ohjeet.
Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.
Varmista, etteivät pyykki jää tiivisteiden ja luukun väliin.
Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.

Vieraiden esineiden poistaminen






Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummista. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Tyhjennyspumppuun sihtien puhdistaminen

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy vikakoodi **E20**.

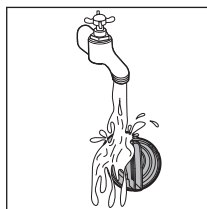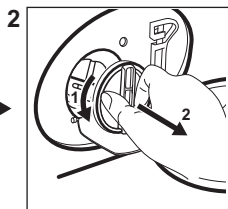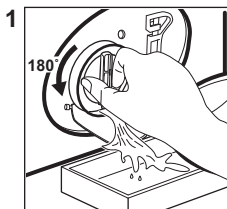

12.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
MixLoad 69 min	5 kg	Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa.
Eco 40-60 ¹⁾	9 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaali-ilmainen pyykki.
Puuvilla	9 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Synteettiset	4 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hellävaraiset	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Villa 	1,5 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
20 min. 3 kg	3 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Ulkoiluvaatteet 	2,5 kg	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Hygienia 	9 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ²⁾ . Lisäksi se takaa asianmukaisen vähennyksen allergeenien määrässä.
Koneen puhdistus	-	Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi.

1) Komission asetuksen EU 2019/2023 ja kaikkien uusien siihen liittyvien standardien mukaisesti yhteistyössä toimivilla markkinoilla: Yhdistyneen kuningaskunnan energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua ja energiatietoa koskevat asetukset, Ukrainan asetus 834/2023, AS/NZS2040 ja AS/NZS6400. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliolikaisen puuvillapyökin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa. Lämpötilaa ei ole merkitty ja eikä se ole näkyvissä, se asetetaan automaattisesti.



Katso pyökin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pidempään kestävät ohjelmat.

2) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Kun laite täytetään kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.

Ohjelma	Yleiskäyttöisen pesujauhe ¹⁾	Yleinen nestepesuaine	Väriallisen pyökin neste-pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
MixLoad 69 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Syntetettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävaraiset	--	--	--	▲	▲
Villa 	--	--	--	▲	▲
20 min. 3 kg	--	▲	▲	--	--
Ulkoiluvaatteet 	--	▲	▲	--	--

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
Hygienia 	▲	▲	--	--	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

-- = Ei suositeltu ▲ = Suositeltava

12.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
 - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätkä tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
 - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.

- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - pyykki on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

13. HÄLYTYSKODIT JA MAHDOLLISET TOIMINTAHÄIRIÖT

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukon sisältöön).



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
 Laite ei täyty vedellä kunnol- la.	- Varmista, että vesihana on auki. - Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta ve- silaitokselta. - Varmista, ettei vesihana ole tukossa. - Varmista, että veden tuloletkuissa ei ole vääntymiä, vaurioita tai taittumuksia. - Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. - Varmista, että tuloletkun ja venttiilin suodatin ei ole tukossa.

E20
E21

Laite ei tyhjennä vettä.

- Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa.
- Varmista, ettei veden tuloletkussa ole vääntymiä tai taittumuksia.
- Tarkista tyhjennysuodatin tukoksen varalta. Puhdista suodatin tarvittaessa.
- Tarkista, että poistoletku on liitetty oikein.
- Valitse tyhjennysohjelma, valitsemassasi ohjelmassa ei ole tyhjennysvaihtoa.
- Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.

E40
E41

Laitteen luukku on auki tai luukku ei ole suljettu kunnolla.

- Varmista, että ovi on kunnolla kiinni.

E91

Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.

- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä.
- Jos vikakoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

EKO

Verkkovirta on epävaka.

- Odota, kunnes verkkovirta on vakaa.

EH1: Virransyötön taajuus on käyttöalueen ulkopuolella.

EH2: Syöttöjännite on liian korkea.

EH3: Syöttöjännite on liian matala.

EFO
EF3

Ylivuotosuojalaite on käytössä.

- Irrota laite verkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä

*Jotakin vikakoodeja ei välttämättä anneta. Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Jos ongelma pesukoneessa on jokin muu, tutustu oheiseen taulukkoon löytääksesi mahdollisen ratkaisun.

Mahdolliset viat	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	• Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan. • Varmista, että laitteen luukku on suljettu. • Varmista, ettei sulakerasiassa ole vaurioitunutta sulaketta. • Varmista, että painiketta Start/Pause on kosketettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastin tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Varmista, että pesuainelokerikko on kunnolla kiinni. • Poista lapsilukko käytöstä, jos se on käytössä. • Tarkista, että nuppi on valitun ohjelman kohdalla.

Mahdolliset viat	Mahdollinen ratkaisu
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	Varmista, että poistoletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	- Aseta linkousohjelma. - Tarkista tyhjennysuodatin tukoksen varalta. Puhdista suodatin tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". - Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	- Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. - Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. - Varmista, että käytät asianmukaista ja oikean määrän pesuainetta.
Laitteen kansi ei avaudu.	- Varmista, että et ole valinnut pesuohjelman ilman tyhjennysvaihetta. - Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. - Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. - Varmista, että laite on kytketty sähkövirtaan. - Tämä ongelma voi johtua laitteen viasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	- Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet". - Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pulkit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet". - Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	ProSense säättää ohjelman kestoa pyykin tyypin ja määrän mukaan. Katso "ProSenseTäyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	- Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. - Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. - Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. - Vähennä pyykin määrää. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, etteivät ne ole tyhjiä. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetetun pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset". - Varmista, että olet puhdistanut AutoDose-säiliöt ennen kuin käytät muuta pesuaine-, huuhteluaine- tai lisäainemerkkiä tai -tyyppiä.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	- Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetetun pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset".
Pesu-/huuhteluaineen taso ei laske AutoDose-säiliössä pesun jälkeen.	Tämä on normaalia: säiliöt ovat kohtalaisen suuria, eikä pesuaineen kulutusta ole välttämättä helppo huomata.

Mahdolliset viat	Mahdollinen ratkaisu
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	• Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käyttäessä – DOWN=alhaalla pesunestettä käyttäessä). • Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

14. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä



Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkomin(n) til AEG! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á aeg.com/manuals



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á aeg.com/support



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á aeg.com/shop

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	122
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	124
3. VÖRULÝSING.....	126
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	127
5. UPPSETNING.....	127
6. STJÓRNBORÐ.....	131
7. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFBIRK ÁFYLLING).....	136
8. KERFI.....	141
9. DAGLEG NOTKUN.....	144
10. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	147
11. NOTKUNARGILDI.....	153
12. HRAÐLEIÐBEININGAR.....	155
13. AÐVÖRUNARKÓÐAR OG HUGSANLEGAR BILANIR.....	158
14. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR.....	161
15. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	162

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota heimilistækið skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,

mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.

- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 9 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).
- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).

- Teppa, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja loftúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettnu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusettnu sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýta hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háþrýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Ef þurrkari er settur ofan á þvottavélina skaltu ganga úr skugga um að þú notir rétt hleðsluset, samþykkt af AEG.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmifóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfsins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.
- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólf.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

2.2 Rafmagnstenging

AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt uppsettar einangraðar innstungur.
- Gakktu úr skugga um að færíbreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru skal það gert af viðurkenndri þjónustumiðstöð okkar.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki snerta rafmagnssnúru eða innstungu með blautum höndum.
- Ekki aftengja tækið með því að toga í rafmagnssnúruna. Taktu alltaf í innstunguna sjálfa.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælar, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.

- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennsslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.
- Lokaðu vatnskrananum eftir hverja notkun heimilistækisins.

2.4 Notkun

AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfim um efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmihluta á heimilistækinu. Handþvoið slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.
- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmihlutar á heimilistækinu skemmist.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og mótorbútur, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla,

tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, síur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjáir, þrýstirofar, hitamælar og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t.

endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að timalengdin sé ekki lengur fánleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.

- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljós inni í þessari vöru og varaljós sem eru seld sér: Þessum ljósum er ætlað að þola ófgafullar aðstæður í heimilistækjum á borð við hitastig, titring,

raka eða er ætlað að senda upplýsingar um notkunarástand tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun


⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klippu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

3.1 Yfirlit heimilistækis

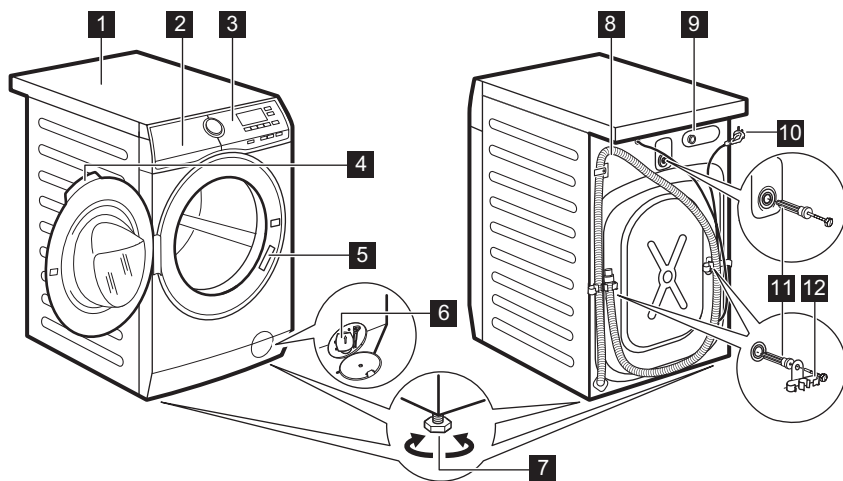

- 1 Borðflötur
- 2 Þvottaefnaskammtari með AutoDose geymum og handstýrðum hólfum
- 3 Stjórnborð


- 4 Hurðarhandfang
- 5 Merkiplata
- 6 Tæmingardælusía
- 7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.

- 8 Tæmingarslanga

9 Tenging inntaksslöngu

10 Rafmagnssnúra
- 11 Flutningsboltar

12 Stuðningur slöngu

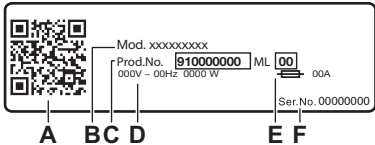

A

BC

D

E

F

Merkiplötunni :

- A. QR-kóða
- B. gerðarheiti
- C. vörunúmer
- D. orkuflokkun
- E. Framleiðslustig
- F. raðnúmer

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59,7 cm /84,7 cm /66,0 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Hlífín veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágspennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vatnsinntak ¹⁾		Kalt vatn
Hámarksálag	Bómull	9 kg

1) Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.

5. UPPSETNING




ADVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

5.1 Tekið úr umbúðunum


1. Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

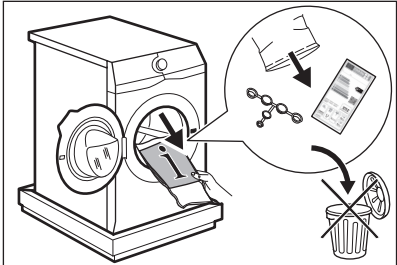



Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækinu geta verið breytilegir eftir gerð.


2. Leggðu umbúðirnar á gólfði við hlið heimilistækisins og leggðu það varlega á afturhliðina. Taktu hlífina af botninum.

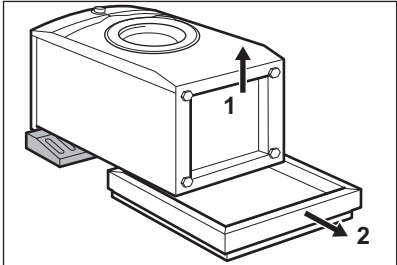

⚠ VARÚÐ!

Ekki leggja þvottavélina á framhliðina.


3. Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.

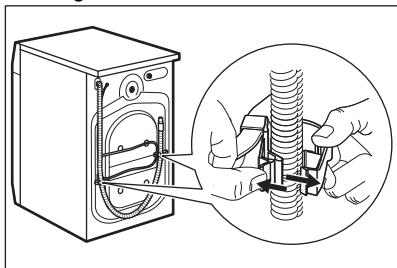

⚠ AÐVÖRUN!


Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmiðjunni.

4. Fjarlægðu flutningsboltana og taktu plastskinnurnar úr.

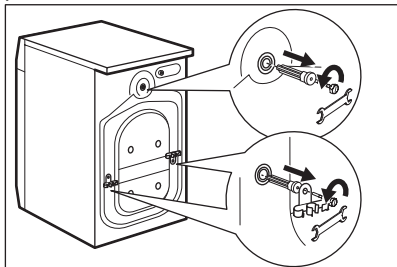

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

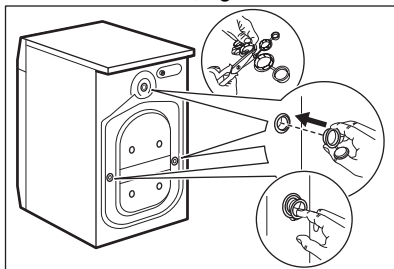

5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

Staðsetning og hæðarstilling

Stilltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki vegg eða önnur tæki og að loftflæði sé undir tækinu.
2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

⚠ AÐVÖRUN!


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

Inntaksslangan

⚠ VARÚÐ!

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.


1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún nú þegar sett upp í verksmiðjunni.

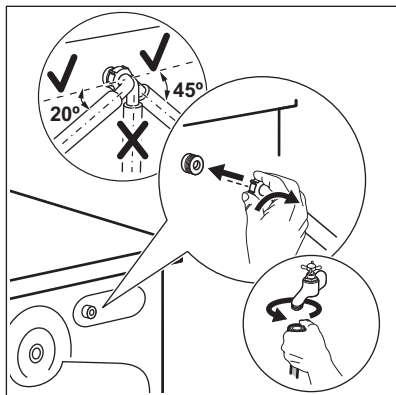

2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri eftir stöðu vatnskranans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Tengdu vatnsinntaksslönguna við kaldavatskranann með 3/4" skrufgangi.


⚠ **ADVÖRUN!**

Hafðu að minnsta kosti 200 mm beinan slönguhluta undir kranatengingu til að minnka hliðarkraft.

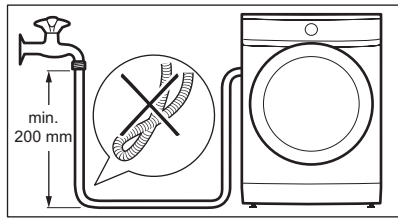

5. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstopps-búnaði.

Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Rauða svæðið í glugganum sýnir þennan galla. Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna. Fyrir frekari upplýsingar skaltu skoða fylgiblaðið sem fylgir inntaksslöngunni (*).

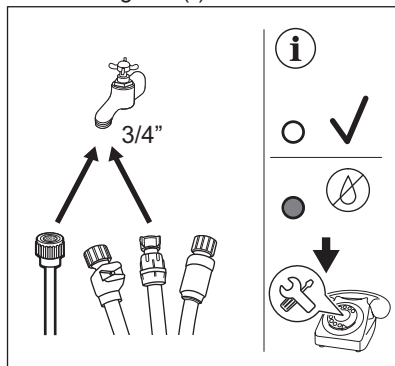


⚠ **ADVÖRUN!**

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.

Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm. Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

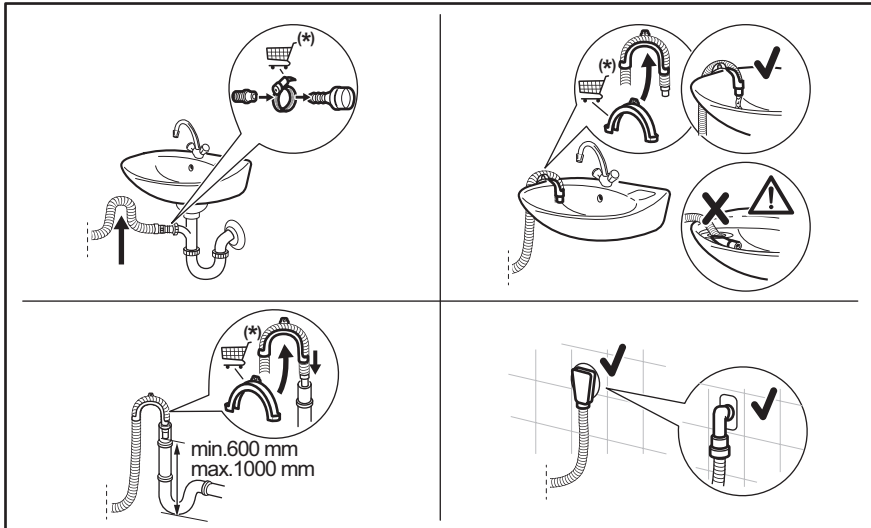

() Varahlutur getur verið breytt án fyrirvara. Kaupa skal aukahluti frá viðurkenndum birgðasala.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggt frárennslisrör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennslisslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna. Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.



Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennslisslangan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið. Kaupu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Drykkjarfontur með loftgati – Settu frárennslisslönguna beint í frárennslisrör eða drykkjarfont.



– Endi affallsslöngunnar verður alltaf að vera loftræstur, þ.e. innra þvermál frárennslisrörsins (minnst 38 mm – minnst 1,5") verður að vera stærra en ytra þvermál affallsslöngunnar. Hægt er að framlengja affallsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennslisslönguna og framlenginguna.


5.3 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

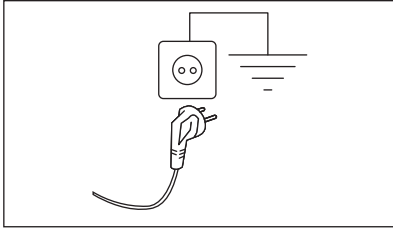


Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

6. STJÓRNBORÐ

6.1 Lýsing stjórnborðs

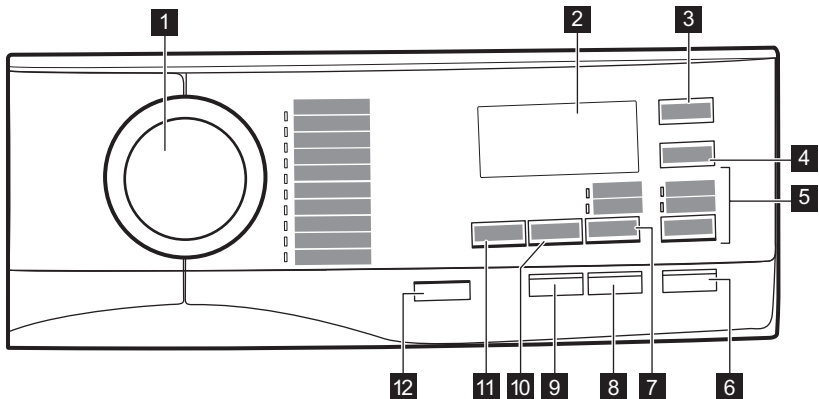

Ekki er hægt að velja valkostina með öllum þvottakerfum. Kannaðu samhæfi milli valkosta og þvottakerfa í efnisgreininni „AutoDose og samhæfi milli valkosta og kerfa“ í kaflanum „Kerfi“. Einn valkostur getur útilokað annan, í þessu tilfelli leyfir heimilistækið þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti saman.

1

**Þvottakerfis-
skífa**

Til að velja þvottakerfi Sjá kaflann „Kerfi“ fyrir frekari upplýsingar.

2

Skjár

Það veturi upplýsingar um stillingu á kerfi. Sjá efnisgreinina „Skjár“ fyrir frekari upplýsingar.

3  AutoDose Snertihnappur fyrir fljótandi þvottaefni	Til að kveikja eða slökkva á sjálfvirkri áfyllingu þvottaefnis. Sjá kaflann „AutoDose tæknin (Sjálfskömmtun)“ fyrir frekari upplýsingar.
4  AutoDose Snertihnappur fyrir mýkingar-efni	Til að kveikja eða slökkva á sjálfvirkri áfyllingu þvottaefnis. Sjá kaflann „AutoDose tæknin (Sjálfskömmtun)“ fyrir frekari upplýsingar.
5 Option snertih-nappur	Ýttu endurtekið á þennan hnapp til að virkja annan af tveimur eftirfarandi valkostum: • Rinse Only Heimilistækið framkvæmir aðeins skolonarstig, vindingar- og tæmingarstig valda kerfisins. • Spin/Drain Heimilistækið framkvæmir aðeins lokavindingarstig eða aðeins frárennslistig í völdu þvottakerfi. Með því að velja valkostinn með engri vindu — — — með Spin hnappnum er aðeins vera hægt að stilla tæmingarlotuna. Samsvarandi vísir kviknar fyrir ofan snertihnappinn.
6 Start/Pause snertihnappur	Snertu þennan hnapp til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.
7 Intensive/ Prewash sner-tihnappur	Ýttu endurtekið á þennan hnapp til að virkja annan valkostinn eða báða. Viðeigandi vísir kviknar. • Intensive Með því að velja þennan valkost birtist  nálægt þvottaefnismerkis-  og heimilistækið skammtar sjálfkrafa aukamagni af þvottaefni þegar sjálfvirkur þvottaefnis-skammtari er virkur. Ef sjálfvirka þvottaefnishólfíð er ekki virkjað er mögulegt að keyra þennan valkost eins og í hefðbundinni þvottavél með því að bæta þvottaefni eða íblendiefni í handvirka hólfíð.  Ef þú ýtir á hnappinn fyrir þvottaefnishólfíð á meðan Intensive valkosturinn er virkur, slökkt er á AutoDose virkninni en kveikt er á Intensive valkostinum í handvirkri stillingu. • Prewash Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið. Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðju og aðrar þéttar agnir.  Þegar forþvottarstig er valið og kveikt er á AutoDose mun heimilistækið skammta þvottaefnið sjálfkrafa. Þegar slökkt er á AutoDose skaltu setja þvottaefni/íblendiefni í skömmtnarkúlu inn í tromluna. Þessi valkostur getur aukið lengd þvottakerfisins.

8 Delay Start snertihnappur	Ýttu endurtekið á þennan hnapp til að virkja annan valkostinn eða báða. Viðeigandi visir kviknar á skjánum. Með þessum valkosti getur þú seinkað ræsingu þvottakerfis þar til þægilegri tími gefst. Snertu hnappinn endurtekið til að stilla þá seinkun sem óskað er. Tíminn eykst í 30 mínútna skrefum upp í 90' og frá 2 klukkustundum upp í 24 klst. Eftir að þú ýtir á Start/Pause snertihnappinn sýnir skjárin visinn  sem og valin seinkunartíma, og heimilistækið byrjar að telja niður.
9 Time Save snertihnappur	Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd kerfis: • Daily Ef þvotturinn þinn er með venjuleg eða lítil óhreinindi kann að vera ráðlegt að stytta þvottakerfið. Snertu þennan hnapp einu sinni til að stytta tímalengdina. • Ofurhrott Ef um er að ræða minni hleðslu skaltu snerta þennan hnapp tvisvar til að stilla á mjög snögggt kerfi. Þessi stilling er ekki í boði við 90 °C.
10 Spin snertih- nappur	Þegar þú stillir þvottakerfi velur þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða. Ýtið á þennan takka endurtekið til að: • Minnka snúningshraða. Skjárin sýnir aðeins þá snúningshraða sem eru tiltækir fyrir þvottakerfið sem stillt er á. •  Virkja valkostinn fyrir hlé á skulun . Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfið endar með vatni í tromlunni og vindingarstigið fer ekki fram. Skjárin sýnir gaumljósið . Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn: heimilistækið setur í gang vindulotu og tæmir vatnið. •  Virkjaðu alveg hljóðlausa valkostinn. Öll vindingarstigin (miðbiksvinding og lokavinding) eru bæld niður og þvottakerfið endar með vatni í tromlunni. Þetta hjálpar til við að draga úr krumpum. Þar sem kerfið er mjög hljóðlátt hentar það til notkunar að nóttu til þegar hægt er að fá ódýrara rafmagn. Í sumum kerfum eru skolanir framkvæmdar með meira vatni. Skjárin sýnir gaumljósið . Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni. Ýttu á hnappinn: Start/Pause hnappurinn heimilistækið framkvæmir einungis tæmingarstigið.  Þvottavélin tæmir út vatnið sjálfvirkt eftir um það bil 18 klukku-stundir.
11 Temp. snertih- nappur	Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig. Snertu endurtekið þennan hnapp þar til óskað hitagildi birtist á skjánum. Þegar skjárin sýnir vísana með  og  hitar heimilistækið ekki vatnið.

12 On/Off þrýstih- nappur	Ef ýtt er á þennan hnapp í nokkrar sekúndur er hægt að kveikja eða slökkva á heimilis- tækinu. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni. Þar sem Biðstöðuaðgerðin slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu til að draga úr orkunotkun í sumum tilfellum kannt þú að þurfa að kveikja á því aftur.  Sjá efnisgreininga „Biðstaða“ í kaflanum „Dagleg notkun“ fyrir frekari upplýsingar.
 Varanleg viðbótar- skolun	Með þessum valkosti getur þú alltaf verið með viðbótarskolun. Til að virka/afvirka þennan valkost ýtirðu á Option snertihnappinn, og á viðeigandi vísis- + kviknar á/slokknar á ljósinu yfir tákninu fyrir skolonarstig. Þessi valkostur bætir við tveimur skolonum.
 Barnalæsing	Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börnin leiki sér með stjórnborðið. Til að virka/afvirka þennan valkost skaltu ýta á Intensive/Prewash snertihnappinn þar til kviknar/slokknar á gaumljósinu á skjánum. Þú getur virkað þennan valkost: - Eftir að þú ýtir á snertihnappinn: Start/Pause allir hnappar og allar kerfisískfúr eru óvirkar (nema On/Off hnappurinn). - Áður en þú ýtir á snertihnappinn: Start/Pause ekki er hægt að ræsa heimilistækið. Heimilistækið heldur vali þessa valkosta eftir að þú slekkur á því.
Hljóðmerki	Þetta heimilistæki er búið mismunandi hljóðmerkjum sem fara í gang þegar: - Þú kveikir/slekkur á heimilistækinu (sérstakt stutt lag). - Þú snertir hnappana (smellur). - Þú velur rangt (3 stutt hljóð). - Kerfinu er lokið (róð af hljóðum í um 2 mínútur). - Bilun er í heimilistækinu (róð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur). Til að virka/afvirka hljóðmerkin sem heyrast eftir að kerfinu lýkur ýtirðu samtímis á In- tensive/Prewash og Delay Start hnappana í um 6 sekúndur.  Ef þú afvirkar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimil- istækið er bilað.

Hægt er að sjá heildarnotkunartíma heimilistækisins í klukkustundum frá fyrsta skiptinu sem kveikt var á því. Þetta gildi telur notkunartíma þvotta (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu). Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á hnappana On/Off .
2. Snúðu kerfishnúðnum til að stilla á hvaða kerfi sem er.
3. Ýttu á og haltu inni Temp. og Spin hnöppunum í nokkrar sekúndur (innan við 10 sekúndum frá ræsingu). Að þessum 10 sekúndum loknum mun þessi samsetning hnappa kveikja og slökkva á hljóðmerkjunum.
4. Eftir þrjár sekúndur munu heildarklukkustundir sem heimilistækið hefur verið í notkun sjást á skjánum: t.d. 1276 klst., skjárin sýnir textann Hr í tvær sekúndur, 12 (þúsund og hundruð) í tvær sekúndur og 76 (tugir og einingar).

Talning klukkustunda í notkun




Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka, rangrar stöðu kerfishnúðs eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

Endurstilling í verskmiðjustillingar

Til að setja aftur á verksmiðjustillinguna skaltu ýta á og halda inni Intensive/Prewash og Option hnöppunum í nokkrar sekúndur.

6.2 Skjár

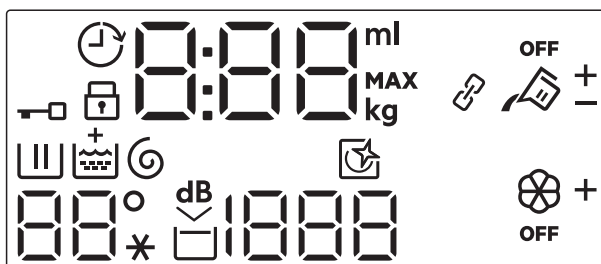

00kg

Vísir fyrir hámarkshleðslu. **kg** vísirinn blikkar á meðan þvottahleðslan er metin (sjá kafla ProSense málsgrein um hleðslugreiningu) .

MAX

Vísir fyrir þvottarhleðslu. Hann blikkar ef magn þvottar fer umfram skilgreinda hleðslu.



Vísir fyrir læsta hurð.



Vísir fyrir seinkaða ræsingu.

000

Stafræni vísirinn getur sýnt:

- Tímalengd þvottakerfis (t.d. **2:40**).
- Seinkunartími (t.d. **30'** eða **2h**).
- Lotulok (**0**).
- Viðörunarkóði (t.d. **E20**).
- Upplýsingar um heildar notkunartíma heimilistækisins. Vísað er í „Teljari fyrir notkunartíma“ hlutann í „Lýsing stjórnbórðs“ efnisgreininni fyrir frekari upplýsingar.



Vísir fyrir þvottastig. Hann leiftrar meðan á forþvottar- og þvottarstigi stendur.

	Vísir fyrir skólunarstig. Hann leiftrar meðan á skólunarstigi stendur.
	+ vísirinn birtist þegar valkosturinn auka-skolon er virkjaður
	Vísir fyrir vindingar- og tæmingarstig. Hann leiftrar meðan á vindingar- og tæmingarstigi stendur.
	Vísir fyrir hreinsun á tromlu. Þetta er áminning um að framkvæma hreinsun tromlu. Sjá „Tromlan hreinsuð“ í hlutanum „Umhirða og hreinsun“ fyrir frekari upplýsingar.
	Vísir fyrir barnalæsingu.
1888	Vísir fyrir vindingarhraða.
	Vísir fyrir Skolstöðvun.
	Vísir fyrir Mjög hljótlátt.
88° --*	Hitasvið: Vísir fyrir hitastig Vísir fyrir kalt vatn.

	Vísirinn fyrir fljótandi íblendiefni (sjá „AutoDose“ efnisgreinina).
	AutoDose þvottaefnisvísir. Þegar kviknar á ljósinu skammtar heimilistækið magn þvottaefnis sjálfkrafa.
	AutoDose mýkingarefnisvísir. Þegar kviknar á ljósinu skammtar heimilistækið magn mýkingarefnis sjálfkrafa.
OFF	Stöðuvísir AutoDose. Lýsir þegar AutoDose eiginleikinn fyrir íblendiefni er óvirkur.
	Vísir fyrir tengistillingu. Lýsir þegar bæði hólfin eru tengd og fyllt með sama þvottaefni. AutoDose eiginleikinn fyrir mýkingarefni er óvirkur.
+ -	Þessir vísar birtist við hlið þvottaefnishólfs  og mýkingarefnishólfs  þegar aukið eða minnkað er við sjálfvirkan skammt á þvotta- eða mýkingarefni.

7. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFVIRK ÁFYLLING)



Lestu þennan kafla vandlega.

7.1 Inngangur

Þetta heimilistæki er búið ítarlegu **sjálfstýrðu skömmtunarkerfi** sem er hannað til að gefa nákvæmt magn af þvottaefni og mýkingarefni sem þarf fyrir hvert þvottakerfi.

Kerfið betrubætur skammtastillingar til að viðhalda gerð efnisins, viðheldur litaboli og tryggir stöðugan þvottaárangur. Röng skömmtun getur rýrt árangurinn: of mikið þvottaefni getur leitt til trefjaniðurbrots og uppsöfnun á óhreinindum, á meðan ónóg þvottaefnis skömmtun getur rýrt skilvirkni óhreinindaeyðingar.

Heimilistækið er **verksmiðju-kvarðað** með sjálfgefnum skömmtunargildum sem henta venjulegum notkunarskilyrðum. Við notkun, eftir að þvottakerfi er ræst, reiknar kerfið og skammtar sjálfkrafa réttu magni af þvottaefni og mýkingarefni miðað við raunverulega

hleðslu sem greinist í tromlunni. Þetta ferli tryggir kjörnýtingu vörunnar og viðheldur þvottaafköstum þvert á efnagerð og óhreinindastig miðað við raunverulega fatahleðslu.

Ef AutoDose er virkt og vísarnir  og/eða  eru sjáanleg á skjánum.



Í sumum kerfum er AutoDose óvirkt og skjárin sýnir **OFF** vegna þess að sum fötin þarfnast sérstakra þvottaefna eða meðferðar. Ef það er tilfellið skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnum í viðeigandi handfyllt hólf. Vinsamlegast sjáðu "AutoDose og samhfæfi valkosta við kerfi" í kaflanum "Kerfi".

7.2 AutoDose grunnstillingar

Áður en tækið er notað í fyrsta skipti vertu viss um að fylla AutoDose geyminn með fljótandi þvottaefni  og mýkingarefni .

Helltu 2 lítrum af vatni í tromluna. Stilltu á og ræstu kerfi fyrir bómull á hæsta hita með engan þvott í tromlunni. Með þessu er hægt að fjarlægja öll óhreinindi sem kunna að leynast í tromlunni og belgnum.

Verksmiðju-forstillingar fyrir stóra hleðslu eru 90 ml fyrir þvottaefnisgeyminn og 25 ml fyrir mýkingarefnisgeyminn: kjörstillingar fyrir algengustu notkunarskilyrðin. Heimilistækið notar þessar stillingar til að reikna nákvæma skammtastærð fyrir hvern þvott út frá hleðslustærð. Í fyrsta skipti sem kveikt er á vélinni er notandinn beðin um að stilla hörkustig vatns.

Þegar kveikt er á heimilistækinu í fyrsta skipti kemur upp sérstakur stillingaskjár: notandinn er beðinn um að stilla strax inn hörkustig vatns. Þrjár stillingar eru í boði:

- 1. Hátt - **C03** - 110 ml
- 2. Miðlungs - **C02** - 90 ml
- 3. Lágt - **C01** - 65 ml

Fyrir þvottaefnið (uppgefnar tölur eru aðeins dæmi).

1. Komast að niðurstöðu um hörkustigi vatnsins.

Kanna hörkustig vatnsins á þínu svæði. Hörkustigið er vanalega skilgreint svona: mjúkt, miðlungs og hart. Ef nauðsyn krefur skaltu hafa samband við staðbundna vatnsveitu til að kanna

horkustig vatnsins á svæðinu þínu. Þú getur aðlagð stigið með því að ýta á hnappinn Spin til að lækka stigið EÐA ýtt á hnappinn Temp. til að hækka stigið. Skammtagildin hækka um 1 ml í hvert skipti sem ýtt er á lykilinn, og um 10 ml í hverju skrefi ef lykilinum er haldið inni.

Ýttu á Start/Pause hnappinn til að staðfesta stillinguna.

Kanna hörkustig vatnsins á þínu svæði. Hörkustigið er vanalega skilgreint svona: mjúkt, miðlungs og hart. Ef nauðsyn krefur skaltu hafa samband við staðbundna vatnsveitu til að kanna hörkustig vatnsins á svæðinu þínu.

2. Berðu kennsl á sérsniðna skömmtun þvottaefnis.

Kannaðu hvort merkingar á umbúðum þvotta- og mýkingarefnis til að fá upplýsingar um það magn sem nota skal. Ráðlagt magn af þvottaefni byggir á samsetningu þriggja mismunandi þátta:

- Hörkustig vatns (sjá eftirfarandi töflu);
- Venjuleg staða jarðvegs;
- Málgeta heimilistækis (t.d. hámarkshleðsla 9kg). Ef uppgefin móttökugeta þvottaefnis á miða ílátsins vísar til heimilistækja með minni móttökugetu, ætti að auka magnið með 20% við sérsniðnu skömmtunina.



Sem dæmi um vél með 8 kg móttökugetu, miðlungs vatnsmagn, venjulegt óhreinindamagn þekkist skammturinn á krossinum í skömmtum á miða þvottaefnisílátsins.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Stig	Svið hörkustigs vatns				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmól/l	ppm
CO1 - Mjúkt	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 - Mið-lungs ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
CO3 - Hart	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Franskar gráður

2) Þýskar gráður

3) Enskar gráður

4) Verksmiðjustilling, virkar vel við flest notkunarskilyrði.

Hins vegar, ef aðstæður eru erfiðar (mjög mjúkt eða mjög hart vatn) og með ákveðnum tegundum þvottaefnis (eins og með mikilli þéttni), mælum við með því að stilla á forstillta skammta með því að fara að ábendingum varðandi þvottaefnis- og mýkingarefnishólf: t.d. þegar þvottaefni með mikilli þéttni er notað kann að vera að þú þurfir að minnka forstilltan skammt verulega. Ef útkoma þvottar er ekki fullnægjandi eða það er of mikil froða á meðan þvotti stendur kann að vera að þú þurfir að breyta verksmiðjustillingunni. Lestu „AutoDose stillingarhamur“ málsgreininna um hvernig á að breyta grunnstillingum. Stillingu fyrir hörkustig vatns er einnig hægt að nálgast í gegnum stillingar tækisins.


7.3 Þvottaefnis- og mýkingarefniskammtari með AutoDose kerfi

Rétt magn af þvotta- og mýkingarefni fer betur með þvottinn og tryggir gæði þvottarins. Þetta heimilistæki er búið sjálfvirku skömmtunarkerfi sem getur sjálfvirkt skammtað réttu magni af þvotta- og mýkingarefni til að viðhalda heilleika efnis og lit.

Heimilistækið er forstillt í verksmiðju til að hæfa venjum flestra notenda. Þegar kveikt er á kerfi mun heimilistækið sjálfkrafa losa rétt magn af þvotta- og mýkingarefni í samræmi við raunverulega þvottahleðslu. Í sumum kerfum er AutoDose afvirkjað vegna þess að

sumar flíkur þurfa sérstök þvottaefni eða sérstaka meðferð. Ef það er tilfellið skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnum í viðeigandi handfyllt hólf. Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum þvottaefnanna. Við mælum með að nota ekki meira en uppgið hámarks magn í hvert hólf (**MAX**).

- Ef bæði AutoDose hólf eru virk í kerfinu þá er skömmtunin á þvotta- og mýkingarefni sjálfvirk. Ekki setja duftþvottaefni í AutoDose hólfíð.
- Ef slökkt er á einu af AutoDose hólfunum eða báðum (OFF) í þvottakerfinu sem stillt er á, skaltu fylla handvirkt á rétt hólf.

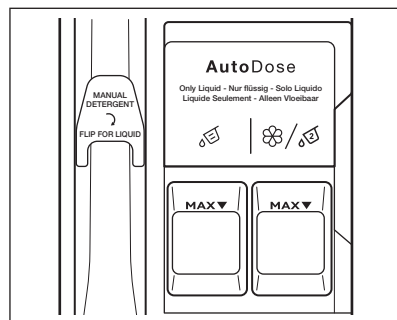

⚠ ADVÖRUN!

Ekki setja þvottaefni í duftformi í AutoDose hólfíð.

Þvottaefnahólfíð með speldi á vinstri hlið er ætlað fyrir handvirka skömmtun á dufti, vökva eða íblendiefni

Geymirinn vinstra megin er fyrir sjálfvirka skömmtun á þvottaefni í vökvaformi

Geymirinn hægra megin er fyrir sjálfvirka skömmtun á mýkingarefni eða þvottaefni í vökvaformi



Speldi fyrir handstýrð þvottaefni í duft- eða vökvaformi.




Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni í AutoDose hólfín:

- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.
- Lyftu upp AutoDose hlífinni.
- Helltu einungis þvottaefni eða mýkingarefni í vökvaformi í AutoDose þvottaefnisgeyminn. Fylltu á upp að tilgreindu hámarksmerki.
- **MAX** Hámarks magn fyrir þvottaefni/ mýkingarefni.
- Færðu AutoDose hlífina neðar.
- Lokaðu þvottaefnaskammtaranum varlega þannig að það smelli.

Handvirk áfylling þvotta- og íblendiefna

Þú gætir þurft að nota önnur þvotta- eða mýkingarefni en þau sem eru notuð í AutoDose hólfunum.

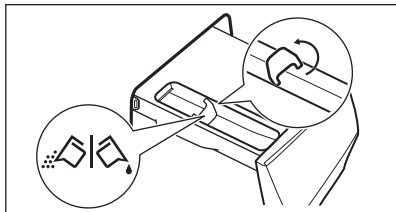

- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.
- Helltu réttu þvottaefni í hólfíð. Ef þú kýst að nota mýkingarefni skaltu hella því í hólfíð.
- Lokaðu þvottaefnaskammtaranum varlega þannig að það smelli.

Ef vélin hefur ekki verið notuð í meira en 4 vikur með fullum hólfum gæti þvotta-/ mýkingarefni myndað kekki eða þornað upp. Nauðsynlegt er að hreinsa skúffuna í samræmi við kaflann „Umhirda og hreinsun“.

Vísir um lága stöðu AutoDose



Ekki fylla á AutoDose hólfín nema heimilistækið bendi á að annað eða bæði hólfín séu tóm.

Þegar þvottaefni fer að vera lítið í virkjuðum hólfí mun víðeigandi vísir blikka hægt og stöðugt á skjánum. Hann hættir að blikka þegar fyllt er á hólfíð. Þegar kerfi er ræst og ekki er búið að fylla á hólfíð mun vísirinn hætta að blikka og lýsa stöðugt. Þegar kerfið hefur klárast, byrjar hann að blikka aftur í hvert skipti sem skúffan er opnuð til að minna á að endurfyllingar er þörf.

Vísir um opna skúffu

Þegar kerfi er í gangi verður þvottaefnisskúffan alltaf að vera lokuð. Skynjari í skúffunni nemur ef skúffan er opin (eða ekki lokað almennilega) á meðan kerfi er í gangi. Í slíku tilfelli verður að gera tafarlaust hlé á heimilistækinu. Ef þú ýtir á Start/Pause ►|| hnappinn fer villuhljóðmerki í gang og öll tákn á skjánum slökkva á sér nema AutoDose vísarnir sem kveikt er á í nokkrar sekúndur. Skjárin snýr svo aftur á fyrri hléstöðu. Til að endurræsa kerfið þarftu að tryggja að skúffan sé vel lokuð og ýta á Start/Pause ►|| hnappinn.


7.4 Stillingarhamur AutoDose



Farðu í stillingarham AutoDose áður en farið er í stillingar á einhverju kerfi. Stillingarhamurinn kann að afturkalla tímabundnar stillingar .


- Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja heimilistækið.
- Bíddu í um 10 sekúndur á meðan heimilistækið framkvæmir innri skoðun.
- Til að fara í stillingarhaminn ýtirðu á og heldur samtímis  og  hnappana í nokkrar sekúndur þangað til að valin stillingarhamur birtist. Venjulegur hamur er

verksmiðjustilling fyrir flest heimilistæki.

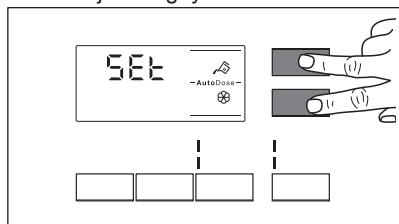

• **Þú getur breytt stillingunum í eftirfarandi röð:**

- Venjuleg stilling (venjulegur skammtur af þvottaefni)
- Venjuleg stilling (venjulegur skammtur af mýkingarefni)
- Tengdur hamur (venjulegur skammtur af þvottaefni)
- Tvíþætt þvottaefnisstilling (venjulegur skammtur af hinu þvottaefninu)
- Finstilling
- Stilling á hörkustigi vatnsins
- Slökktu á AutoDose aðgerðinni
- Til að fara yfir í mýkingarefni skaltu ýta á hnappinn. Til að fara í annan ham eða til að slökka á AutoDose aðgerðinni skaltu ýta á Prewash hnappinn.
- Til að **vista og fara úr** AutoDose stillingu, skaltu framkvæma eina af eftirfarandi aðgerðum:
 - Vertu áfram óvirk í 10 sekúndur
 - Snúðu kerfishnúðnum
 - Ýttu á Start/Pause hnappinn
 Til að stilla sjálfgefinn skammt skaltu snerta viðeigandi hnappa fyrir hólþ þangað til þér birtast sjálfgefinn skammtur þvottavöru og tvær örvar neðst á skjánum. Ýttu endurtekið á Temp. snertihnappinn til að auka skammtinn og Spin til að minnka hann: lægsta þrep er 1 ml (í hverju þrepi) eða 10 ml (þegar ýtt er á hnappinn og honum haldið inni).

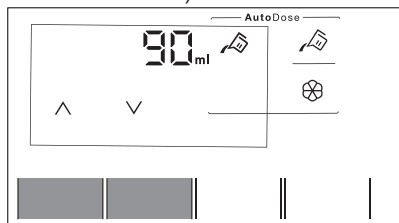

Eftir um 10 sekúndur sýnir skjárinn aftur kerfisupplýsingarnar, eða þá að þú ýtir

annaðhvort á **Start/Pause** snertihnappinn eða heldur samtímis inni og hnöppunum til að vista og fara úr stillingunni.

Uppsetning á tvíþættum ham

Í tvíþættri stillingu er hægt að fylla hólfin með tveim ólíkum mýkingarefnum.



Ef valkosturinn er virkjaður man tækið eftir honum fyrir hvert kerfi þar til notandinn breytir því. Þetta á einnig við ef notandinn slekkur á tækinu eða ef rafmagnsbilun á sér stað.

Það eru þrír valkostir í boði:

1. Einungis aðalþvottaefni fer í , og þá með því að ýta á þvottaefnisaðgerðar snertihnappinn.
2. Einungis annað þvottaefni fer í , og þá með því að ýta á mýkingaraðgerðar snertihnappinn.
3. Ýttu á snertihnappana fyrir þvottaefnið eða mýkingarefnið til að slökka á hólfunum.



AutoDose aðgerðin er sjálfgefið virk fyrir eitt af tveimur þvottaefnunum í flestum kerfum. Í kerfum þar sem annað þvottaefnið er ekki tiltækt verður hið ótiltæka sleppt þegar flett er í gegn með hnappinum. Ef bæði þvottaefnin eru ekki tiltæk sýnir skjárinn „AutoDose OFF (SLÖKKT)“.

Tengdur hamur settur upp

Í tengdum ham er hægt að fylla tvö hólþ með sama þvottaefni til að auka magnið og þannig keyra fleiri kerfi, og heimilistækið sér sjálfkrafa um að velja úr hvaða hólþi þvottaefnið er tekið



Ef valkosturinn er virkjaður man tækið eftir honum fyrir hvert kerfi þar til notandinn breytir því. Þetta á einnig við ef notandinn slekkur á tækinu eða ef rafmagnsbilun á sér stað.

- Þegar tengdur hamur er valin lýsist upp skjárin fyrir eftirfarandi: Þvottaefnishólfir tvö , eru tengdir og fylltir með sama þvottaefni. Tengihamurinn er OFF (SLÖKKT).
- Ef tengdu þvottaefnin eru ekki tiltæk í vissum kerfum sýnir skjárin OFF (SLÖKKT)

Stillingar á hörkustigi vatns

Þegar notandinn er í stillingunni getur hann breytt hnappinum AutoDose (sjálfgefinn skammtur) þangað til stilling fyrir hörkustig vatns er komin á. Verksmiðjustillt stig er CO2. Lestu málsgreiningina „Grunnstillingar AutoDose“.

Fínstilling

Þökk sé þessum valkosti geturðu breytt skammtastillingum á þvottaefni sjálfvirkt. Skjárin sýnir „+“ og „-“ við hliðina á tákinnu  og „+“ við hliðina á . Þegar fínstillingin er virkuð sýnir skjárin „-1-“. Ýttu á hnappana Temp. og Spin til að aðlagja nýju gildin. Fínstillingin er óvirk þegar skjárin sýnir „0“ sem gefur það til kynna, og ljós er á upp/niður örvunum til að sýna hnappana sem eru virkir. Þessi valkostur er í minninu fyrir hvert og eitt kerfi eftir að slökkt er á vélinni og þangað til að notandinn breytir því aftur.

8. KERFI

8.1 Kerfistafla

Þvottakerfi

Kerfi	Lýsing á kerfi
Blandað 69mín	Bómull og blönduð gerviefni. Tilvalið til að þvo daglega hleðslu á stuttum tíma, fyrir betri umhirðu á fötunum og góðan þvott á 30°C.
Eco 40-60	Orkusparandi þvottur fyrir bómull. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góðum þvottaárangri.
Bómull	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Gerviefni	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum. Venjuleg óhreinindi.
Viðkvæm efni	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott. Venjuleg óhreinindi.
ULL  	ULL sem má þvo í þvottavél, ull sem má handþvo og önnur efni með «handþvottur» merkinu ¹⁾
20mín 3kg	Bómull og gerviefni sem eru lítið óhrein eða sem aðeins hefur verið farið í einu sinni.
Outdoor 	Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, úttjakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.
Hreinlæti  	Hvítur bómullarþvottur. Þetta afkastamikla kerfi fjarlægir meira en 99,99% bakteríu og vírusa ²⁾ og heldur hitastiginu yfir 60°C í gegnum þvottastigið; með viðbótarvirkni á þræðina, þökk sé gufustigi, sem er endurbætt þvottastig og tryggir að leifar af þvottaefni og örverum er fjarlægt almennilega. Þetta kerfi tryggir einnig að frjókorn/ofnæmisvaldar séu fjarlægðir almennilega.

Kerfi	Lýsing á kerfi
Þrif vélar	Viðhaldslota með heitu vatni til að hreinsa og fríska upp á tromluna og til að fjarlægja leifar sem kunna að valda ólykt. Áður en þú setur þessa lotu í gang skaltu fjarlægja allar flíkur úr tromlunni. Í þvottáþrepshólf þvottaefnisskammtarans skaltu setja flipann í hólfinu í upprétta stöðu. Helltu bolla af bleikiklór eða þvottavélarhreinsi í þvottastigshólf þvottaefnisskammtarans. EKKI nota bæði saman ³⁾ .

- 1) Yfir þessa lotu snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott. Það gæti litið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega.
- 2) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í utanaðkomandi prófunum sem framkvæmdar voru af Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).
- 3) Eftir hreinsun tromlunnar skaltu keyra skolunarlötu með tóma tromlu og ekkert þvottaefni til að fjarlægja allar klórleifar.

Hitastig þvottakerfis, hámarksvinduhraði og hámarkshleðsla

Kerfi	Sjálfgengið hitastig Hitasvið	Viðmiðunarvinduhr- aði Hraðasvið vindingar	Hámarksálag
Blandað 69mín	30°C 60°C - 30°C	1400 s/mín 1400 s/mín - 400 s/mín	5 kg
Eco 40-60 ¹⁾	- ²⁾	1400 s/mín 1400 s/mín - 400 s/mín	9 kg
Bómull	40°C 95°C - Kalt	1400 s/mín 1400 s/mín - 400 s/mín	9 kg
Gerviefni	30°C 60°C - Kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	4 kg
Viðkvæm efni	30°C 40°C - kalt	800 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2 kg
ULL 	40°C 40°C - kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	1,5 kg
20mín 3kg	30°C 40°C - 30°C	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	3 kg
Outdoor 	30°C 40°C - kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2,5 kg
Hreinlæti 	60°C	1400 s/mín 1400 s/mín - 400 s/mín	9 kg
Þrif vélar	60°C	1200 s/mín 1200 - 400 s/mín	-

1) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023 og úkraínsku tilskipunarinnar 834/2023. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Hitastigið á þessu kerfi sést ekki á skjánum né sýnt, það er stillt sjálfkrafa.

Samhæfi valkosta við kerfi

Kerfi	Blandað 69mín	Eco 40-60	Bómuill	Gerviefni	Viðkvæm efni	ULL	20mín 3kg	Outdoor	Hreinlæti	Brif vélar
 AutoDose Þvottaefni	■	■	■	■	■		■	■	■	
 AutoDose Mýkingarefni	■	■	■	■	■	■	■		■	
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
 dB	■		■	■	■					
Intensive ¹⁾			■	■					■	
Prewash			■	■					■	
Aukaskolun 	■		■	■	■			■	■	
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	
Time Save ²⁾			■	■	■					
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Þessi valkostur er ekki tiltækur með hitastigi lægra en 40°C.
2) Ef þú stillir á stystu tímalengdina mælum við með að þú minnkir hleðslumagnið. Mögulegt er að fylla heimilistæk-
ið af þvotti, hins vegar verður þvottaárangurinn ekki eins fullnægjandi.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljót- andi þvotta- efni	Fljótandi þvottaefni fyr- ir litaðan þvott	Viðkvæm ull- arefni	Sérstök
Blandað 69mín	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bómuill	▲	▲	▲	--	--
Gerviefni	▲	▲	▲	--	--

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottæfni	Fljótandi þvottæfni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
Viðkvæm efni	--	--	--	▲	▲
ULL 	--	--	--	▲	▲
20mín 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hreinlæti 	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottæfnis.

-- = Ekki mælt með ▲ = Mælt með

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blátt



Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflíkum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flíkinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út.
M1512

9. DAGLEG NOTKUN

AÐVÖRUN!


Sjá kafla um Öryggismál.

9.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
 2. Skrufaðu frá vatnskrananum.
 3. Yttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að kveikja á heimilistækinu.
- Stuttur tónn hljómar. Tækið leggur sjálfkrafa til sjálfgefið kerfi. Viðeigandi vísir kviknar. Skjárinn sýnir tímalengd Eco 40-60 vistvænu lotunnar, sjálfgefna hitastigið, sjálfgefna vinduhraðann, og vísarnir sem sýna áfangana í kerfinu.

9.2 Þvotti hlaðið í

- Opnaðu dyr heimilistækisins.
- Hristu flíkurnar áður en þú setur þær í heimilistækið.
- Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Gættu þess að setja ekki of mikinn þvott í tromluna.
- Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

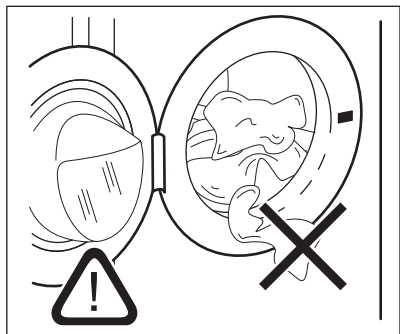

⚠ VARÚÐ!

- Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar. Hætta er á því að vatnsleki verði eða skemmdir á þvottinum.
- Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð getur það valdið skemmdum á gúmmihlutum heimilistækisins.


9.3 Notkun þvottaefnis og aðrar meðferðir

Ef bæði AutoDose hólf eru virkjuð í stilltu kerfi er þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk.


Ef eitt AutoDose hólfanna eða bæði eru afvirkjuð (OFF) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirk með efni í viðeigandi hólf.

9.4 Athuga stöðu speldisins

1. Dragðu þvottaefnissskammtarann út þar til hann stöðvast.

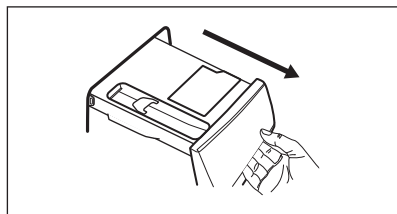


2. Snúðu speldinu niður á við fyrir þvottaefni í fljótandi formi.

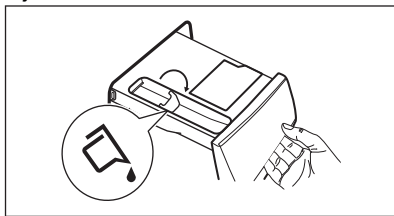


Með speldið í stöðunni DOWN:

- Ekki nota þvottagel eða seigfljótandi þvottaefni.
- Láttu ekki fljótandi þvottaefni ná upp fyrir mörkin sem sýnd eru á speldinu.
- Stilltu ekki á forþvottarstig.
- Ekki stilla á seinkaða ræsing.

3. Snúðu speldinu upp á við fyrir þvottaefni í duffformi.

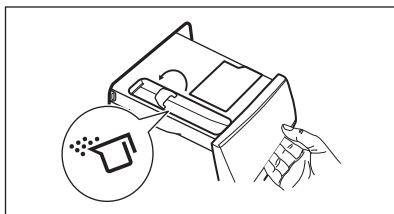

4. Mældu magn þvottaefnisins.
5. Lokaðu þvottaefnissskammtaranum varlega.

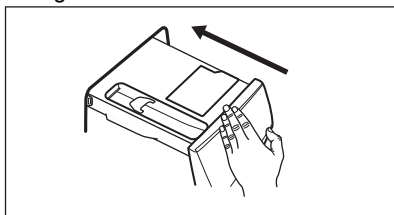

Gættu þess að flipinn stífla ekki skúffuna þegar henni er lokað.

9.5 Þvottakerfi stillt



Ef þú vilt breyta magninu fyrir sjálfvirka skömmtun þvotta- eða mýkingarefnis skaltu fara í AutoDose stillingarhaminn áður en þú ferð í einhverjar stillingar á kerfum. Stillingarhamurinn kann að afturkalla tímabundnar stillingar. Sjá efnisgreinina „AutoDose stillingarhamur“ í kaflanum „AutoDose Tæknin (sjálfvirk skömmtun)“.

1. Snúðu kerfisískfunni til að velja óskað þvottakerfi Vísir fyrir viðeigandi kerfi kviknar.
Eco 40-60 er tillaga sem sjálfgefið kerfi þegar kveikt er á heimilistækini og til þess vísa allar orkuupplýsingar.
Vísir Start/Pause hnappsins blikkar. Skjárin sýnir sjálfgefnar stillingar þvottakerfanna til viðmiðunar (hitastig, vindingarhraði).
2. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.
3. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir vísar kvikna á skjánum og gefnar upplýsingar breytast í samræmi við það.



Í tilfelli þar sem val er **ekki mögulegt** heyrir hljóðmerki.

9.6 Viðbótarupplýsingar um daglega notkun

ProSense-hleðslugreiningin

Heimilistækið greinir hleðsluna á fyrstu 30 sekúndunum, meðan á greiningunni stendur blikkar vísirinn. Gaumljósið hættir að blikka í lok hleðslugreiningar. **Ef um er að ræða**

ofhleðslu í tromlu blikkar **MAX** gaumljósið á skjánum: Í þessu tilfelli er hægt að stöðva heimilistækið og fjarlægja umframfatnað. Ef þvottamagnið er ekki minnkað, hefst kerfið samt sem áður. Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig. ProSense System er ekki tiltækt fyrir sum stuttkerfi.

Að hefja þvottakerfi

Ýttu á Start/Pause snertihnappinn til að ræsa kerfið. Vísirinn sem á við hættir að blikka og logar stanslaust. Kerfið byrjar, hurðin er læst.

Skjárin sýnir

Þvottakerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Ýttu endurtekið á Delay Start snertihnappinn þangað til að skjárin sýnir æskilegan seinkunartíma.

2. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn. Hurð heimilistækisins læstist og niðurtalning seinkaðrar ræsingar hefst. Að niðurtalningu lokinni fer kerfið sjálfkrafa í gang.

Rof á kerfi og breytingar á valkostum.

1. Þegar kerfið er í gangi getur þú aðeins breytt sumum valkostum. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn.

2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast samsvarandi.

3. Ýttu á Start/Pause aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

Hætt við kerfi í gangi

1. Ýttu á On/Off hnappinn til að hætta við kerfið og slökva á heimilistækini

2. Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi. Ýttu aftur á til að kveikja á heimilistækini.

Dyrnar opnaðar - bæta við fatnaði

Meðan ræsing áætluð eða seinkun er í gangi, er hurð heimilistækisins læst.

1. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn

2. Opnaðu dyr heimilistækisins. Ef nauðsyn krefur skal bæta við eða fjarlægja flíkur.

3. Lokaðu hurðinni og ýttu á Start/Pause aftur. Kerfið eða seinkun ræsingar heldur áfram.

Lok þvottakerfis

1. Vélin stöðvast sjálfkrafa. Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).

2. Það slokknar á vísinum fyrir Start/Pause hnappinn. Hurðin aflæstist og það slokknar á vísinum

3. Ýttu á On/Off hnappinn til að afvirkja heimilistækið. Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann hálfopin til að koma í veg fyrir myglu og ólýkt.

Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið þvottakerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skolonar, verður þú að muna að tæma vatnið til að geta opnað hurðina.

- 1. Ýttu á snertihnappinn Start/Pause .
- Ef þú hefur stillt á Halda skolvatni tæmir heimilistækið vatnið og vindur.
- Ef þú hefur stillt ^{dB} tæmir heimilistækið aðeins út vatnið.
- 2. Ýttu á snertihnappinn Spin til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið mælir

með. Þú getur opnað hurðina þegar kerfinu er lokið og það slokknar á  vísinum fyrir hurðarlæsinguna.

3. Ýttu á On/Off til að afvirkja heimilistækið.

Stand-by aðgerð

Biðstöðu (Stand-by) aðgerðin dregur úr orkunotkun með því að afvirkja heimilistækið sjálfkrafa.

10. UMHIRÐA OG HREINSUN

 **AÐVÖRUN!**
Sjá kafla um Öryggismál.

10.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma tækisins.

Hafðu hurðina og þvottaefnisksammtaran opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis- skammtara og AutoDose tanka	Tvisvar á ári
Hreinsa síu frárennsli- spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

10.2 Að fjarlægja aðskotahluti

 Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá málsgreinarar „Innsigli dyra með tvöfaldrí gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Síá frárennisslöngu hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasíu hreinsuð“. Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

10.3 Hreinsun að utanverðu

Hreinsaðu heimilistækið eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti til fulls.

Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.

 **VARÚÐ!**
Ekki nota alkóhól, leysiefni eða kemískar vörur.

 **VARÚÐ!**
Hreinsaðu ekki málmfleti með hreinsiefni á klórgrunni.

10.4 Kalkhreinsun



Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar (kalkhreinsun af og til). Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

10.5 Viðhaldspvottur


Endurtekin og langvarandi notkun stuttra og lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum, bakteríuvexti og myndun sýklaskáran og lífrænnar skáran inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu.

Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldspvott að minnsta kosti mánaðarlega:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Slökktu á AutoDose virkninni fyrir þvotta- og mýkingarefni.
3. Keyrðu bómullarkerfið á hæsta hitastigi með svolitlu þvottadufti, eða sérstöku hreinsiefni fyrir vélarhreinsun. Keyrðu þríf vélar kerfið, ef það er tiltækt.

10.6 Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótfrefjar sem detta úr fótunum. Skoðuðu þéttinguna reglulega og hreinsðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

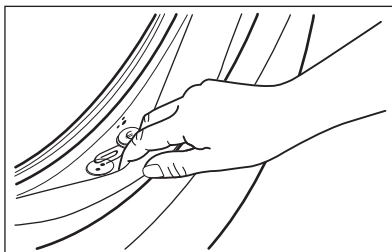

Hreinsðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

10.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn.

Hreinsðu tromluna með sérstöku vörum fyrir ryðfrítt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda sýru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Keyrðu þríf vélar þvottakerfið. Fyrir frekari ítartriði skaltu skoða þvottakerfatöfluna.
3. Bættu litlu magni af þvottadufti í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.



Stundum getur skjárin sýnt táknið : þetta er ábending um að framkvæma „hreinsun á tromlu“. Þegar hreinsun tromlu hefur verið framkvæmd hverfur táknmyndin.

10.8 Hreinsun á þvottaefnissskammtaranum og AutoDose hólfunum

⚠ VARÚÐ!



Mælt er með að þrifa þvottaefnissskúffuna ef tegund, vörumerki, eða þvottaefnisstyrki er breytt.




Fyrir hreinsun skaltu ganga úr skugga um að hólfín sé tóm.

Ef að AutoDose aðgerðin er óvirk í tvo mánuði skal framkvæma sjónskoðun í geymunum með því að opna lokið og athuga hvort að skán sé eftir þvottaefnið. Við mælum líka með því að hreinsa skúffurnar vel að minnsta kosti tvisvar á ári, sem og að framkvæma eftirfarandi hreinsunarferla sem útskýrðir eru í þessum skýringarmyndum:


1. Opnaðu þvottaefnissskammtarann. Ýttu á hakið eins og sést á myndinni og dragðu þvottaefnishólfíð út.

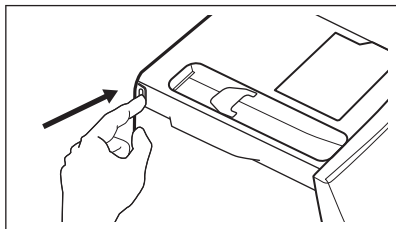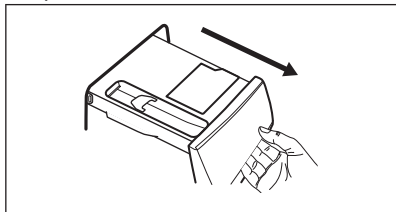


2. Ýttu á hakið að aftan eins og sést á myndinni og lyftu upp lokinu til að fjarlægja það.

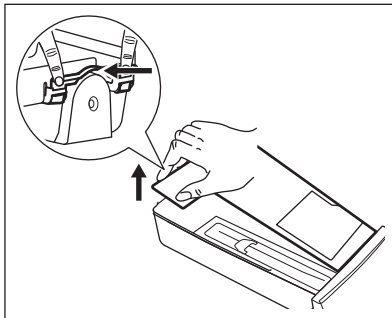

3. Til að fjarlægja leifar af þvottaefni, skaltu tæma skúffuna í fat eða viðeigandi ílát til safna saman vökvanum.

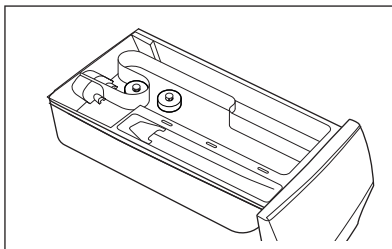


4. Þvoðu skúffuna og öll innskot hennar undir rennandi vatni eða hreinsaðu með rökum klút.

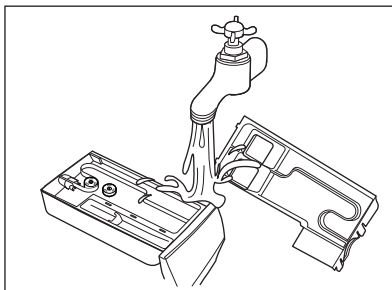


⚠ VARÚÐ!

Ekki nota beitta bursta eða málmbursta og svampa. Ekki þrifa skúffuna í uppþvottavél.


5. Settu lokið framan á þvottaefnissskúffuna fyrst. Gakktu úr skugga um að styrflíparnir séu á réttum stað og sitji rétt í viðeigandi raufum.

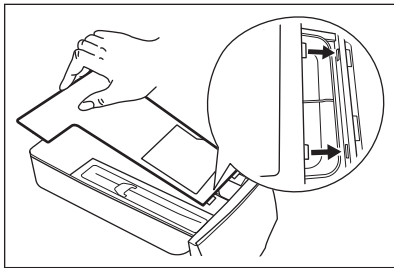


6. Ýttu varlega aftan á lokið þangað til að það situr rétt á sínum stað og er tryggilega fest.

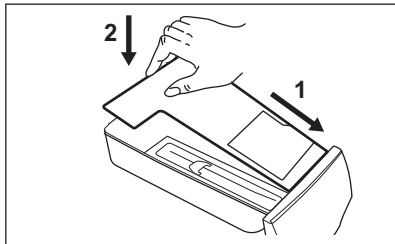

7. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

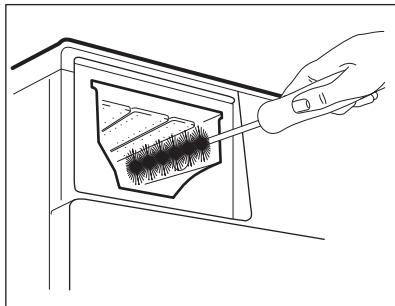

8. Settu þvottaefnishólfíð á stýribrautirnar og ýttu varla þangað til þú heyrir smell. Keyrðu skolonarkerfið án þess að hafa fót í tromlunni.

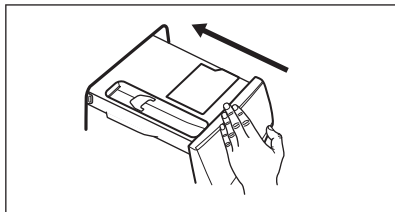

Til að endurheimta virkni skaltu fylla hólfín aftur með þvotta- og mýkingarefni.

10.9 Tæmingardælusían hreinsuð



AÐVÖRUN!

Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.



Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:

- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skjárin sýnir aðvörunarkóðann **E2**!




AÐVÖRUN!


- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar

Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa dælusíuna:


1. Opnaðu dæluhlífina.

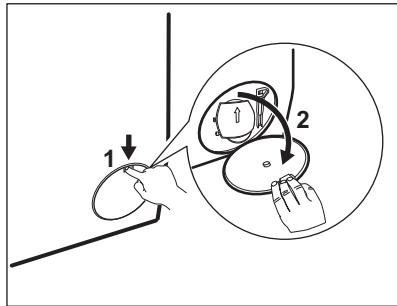


2. Settu hentuga skál undir tæmingardælulúguna til að taka við vatninu sem rennur út.
3. Opnaðu rennuna niður á við. Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

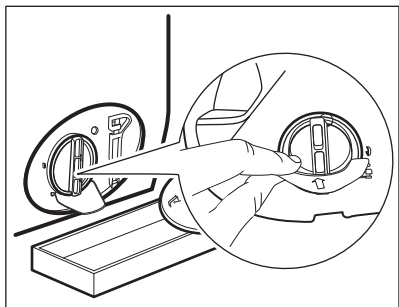


4. Snúðu síunni 180 gráður rangsælis til að opna hana, án þess að fjarlægja. Láttu vatnið renna út.

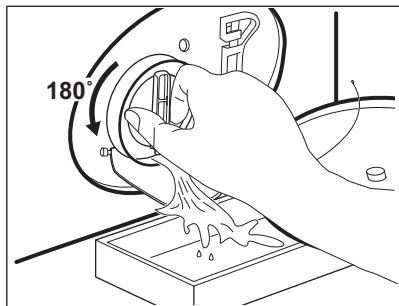


5. Þegar skálin er full af vatni skaltu snúa síunni til baka og tæma ílátíð.
6. Endurtaktu skref 4 og 5 þar til vatnið hættir að renna út.
7. Snúðu síunni rangsælis til að fjarlægja hana.

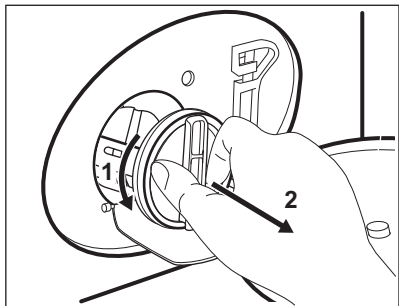


8. Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.
9. Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælnunnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

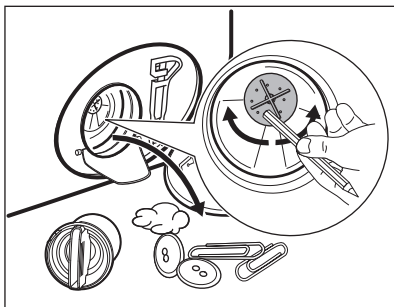


10. Hreinsðu síuna undir vatnskrananum.

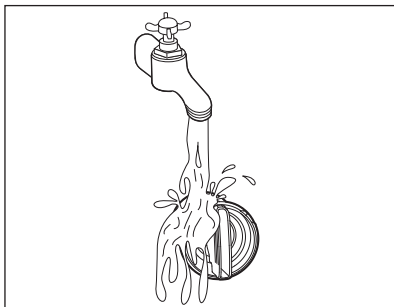

11. Settu síuna aftur inn í sérstöku stýringarnar með því að snúa henni réttsælis. Gættu þess að herða síuna rétt til að hindra leka.

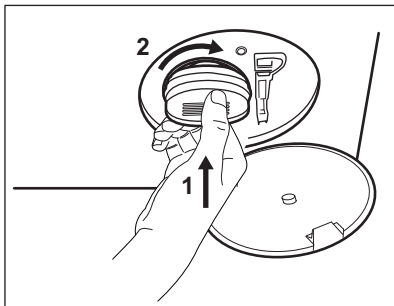

12. Lokaðu dæluhlífinni.

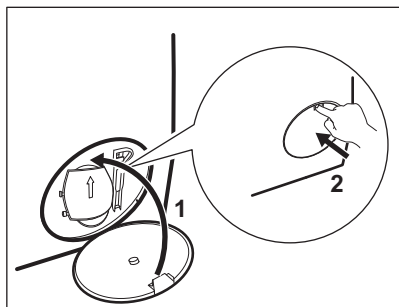


Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

- Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
- Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.


10.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa með tímanum. Hreinsaðu síurnar eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmyndum:


- Fjarlægðu inntaksslönguna af krananum og hreinsaðu síuna.

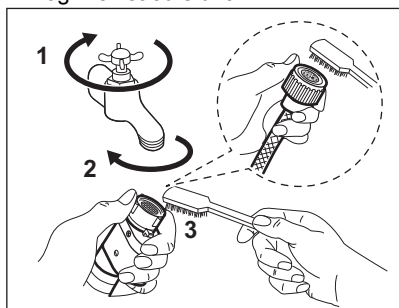


- Fjarlægðu inntaksslönguna frá heimilistækinu með því að losa hringróna.

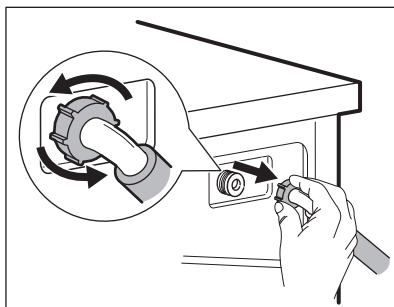

- Hreinsaðu lokasíuna aftan á heimilistækinu með tannbursta.

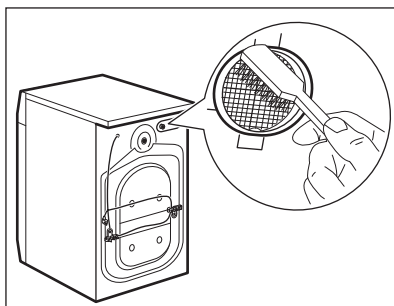

- Þegar þú tengir slönguna aftur við bak heimilistækisins skaltu snúa henni til vinstri eða hægri (ekki í lóðrétta stöðu) eftir staðsetningu vatnskranans.

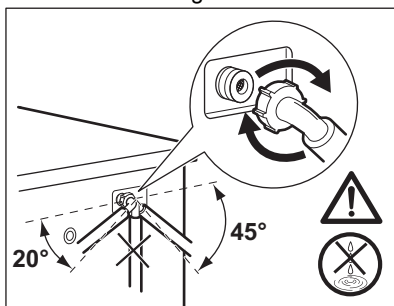

10.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið getur ekki tæmt sig af vatni skal framkvæma sama ferlið sem lýst er í efnisgreininni „Tæmingardælusían hreinsuð“. Ef nauðsyn krefur skaltu hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

10.12 Frostvarnir

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.

4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

11. NOTKUNARGILDI

11.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppfléttingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.



Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálgildum stillingum kerfisins.

11.2 Samkvæmt reglugerð ESB 2019/2023 og öllum nýjum viðeigandi stöðlum á þeim mörkuðum sem starfa saman (*)

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/min ²)
Fullhlaðin vél	9	0.760	64.0	3:40	53.00	33	1351
Hálfhlaðin vél	4,5	0.440	47.0	2:45	53.00	27	1351
Fjórðungshlaðin vél	2,5	0.300	39.0	2:35	54.00	26	1351

1) Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra er hljóðið sem heyrist og því minni er rakinn sem eftir stendur.

2) Hámarks vindingarhraði.

11.3 Algeng kerfi

i

Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²⁾
Bómul ³⁾ 95°C	9	2.75	85.0	4:00	52.00	85	1400
Bómul 60°C	9	1.65	80.0	3:30	52.00	55	1400
Bómul ⁴⁾ 20°C	9	0.35	80.0	3:00	52.00	20	1400
Gerviefni 40°C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40	1200
Viðkvæm efni ⁵⁾ 30°C	2	0.35	60.0	1:25	35.00	30	1200
ULL 30°C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30	1200

(*) Reglugerðir í Bretlandi um vistvæna hönnun og orkunotkun; Úkraínsk tilskipun 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400
Hitastig og hleðslur stillast sjálfkrafa og sjást ekki endilega í öllum gerðum.


- 1) Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra er hljóðið sem heyrir og því minni er rakinn sem eftir stendur.
- 2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.
- 3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.
- 4) Viðeigandi fyrir þvott á lítilliga óhreinum bómul, gerviefni og blönduðu efni.
- 5) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræsing (W)
0,50	0,50	4,00

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

12. HRAÐLEIÐBEININGAR

12.1 Dagleg notkun

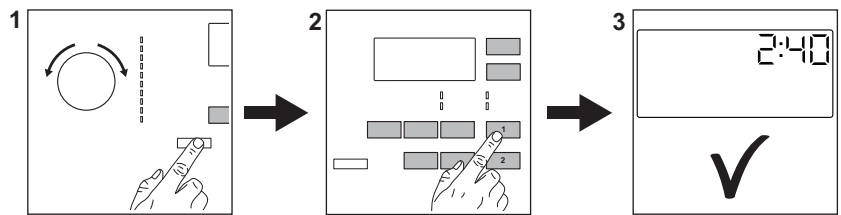

Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
Skrúfaðu frá vatnskraninum.

Fylltu á þvottinn.

Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisskammtaranum.

- 1. Ýttu á **On/Off** hnappinn til að kveikja á heimilistækinu. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
 - 2. Stílltu óskaða valkosti (1) með því að nota samsvarandi snertihnappa. Snertu hnappinn **Start/Pause** (2) til að ræsa kerfi.
 - 3. Heimilistækið fer í gang.
- Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.

Ýttu á **On/Off** hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.

12.2 Umhirða og hreinsun

Reglubundin hreinsunaráætlun hjálpar til við að lengja líftíma heimilistækisins.

Haltu dyrunum og þvottaefnisskammtaranum lítillega opnum til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu: þetta mun koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi. Við mælum líka með að allir hlutir séu þrífir eftir það.


Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði

Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara og AutoDose tanka	Tvisvar á ári
Hreinsa síu frárennslis-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasiu	Tvisvar á ári

Taktu plasthlutana frá, sérstaklega nálægt þvottaefnisskúfunni, og fjarlægðu það sem skvettist upp úr. Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán. Við mælum með að keyra lotu með tóma tromlu og kalkhreinsunarefni af og til.

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa suma hluta.

Hurðarþétting með tvöfaldri gildru í brún Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréttar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

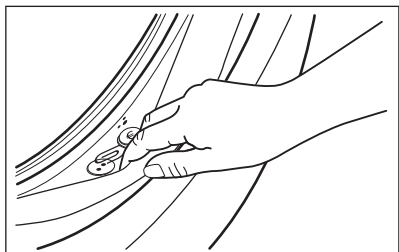

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúninni og fjarlægðu þá (ef til staðar). Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmís og hurðar. Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í þéttigúmmíinu eftir að þvottakerfi er lokið.

Að fjarlægja aðskotahluti






Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

Tæmingardælusían hreinsuð

Hreinsaðu síuna reglulega, og sérstaklega ef að aðvörunkóðinn **E20** birtist á skjánum.

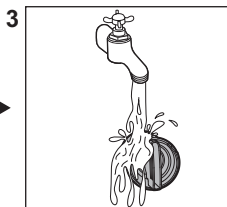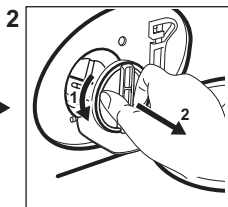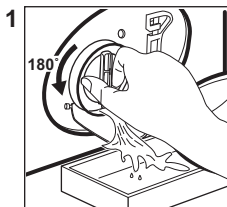

12.3 Kerfi

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Blandað 69mín	5 kg	Bómull og gerviefni. Þetta kerfi tryggir góðan þvottaárangur á stuttum tíma.
Eco 40-60 ¹⁾	9 kg	Hvít og lituð bómull. Meðalóhreinn fatnaður.
Bómull	9 kg	Hvít bómull og lituð bómull.
Gerviefni	4 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Viðkvæm efni	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
ULL  	1,5 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
20mín 3kg	3 kg	Fíkur úr bómull og gerviefnum lítið óhreinar eða hefur verið klæðst einu sinni.
Outdoor 	2,5 kg	Nútímaþróttafatnaður til notkunar utanhúss.
Hreinlæti 	9 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta þvottakerfi fjarlægir meira en 99,99% af bakteríum og vírusum ²⁾ . Það tryggir einnig góða fækkun ofnæmisvalda.
Þrif vélar	-	Viðhaldslota fyrir hreinsun tromlu.

1) Í samræmi við reglugerð ESB 2019/2023 og nýja staðla sem gilda á samstarfsmörkuðum: Breskar reglugerðir um vistvæna hönnun fyrir orkutengdar vörur og orkumerkingar, ukrainska reglugerð 834/2023, ásamt stöðluunum AS/NZS 2040 og AS/NZS 6400. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi. Hitastigið er ekki sýnt og það er ekki á skjánum, það er stillt sjálfkrafa.

 Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swissatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem tilgreind er fyrir hvert kerfi, dregur það úr orku- og vatnsnotkun.

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ull-arefni	Sérstök
Blandað 69mín	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bómull	▲	▲	▲	--	--
Gerviefni	▲	▲	▲	--	--
Viðkvæm efni	--	--	--	▲	▲
ULL  	--	--	--	▲	▲
20mín 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hreinlæti 	▲	▲	--	--	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

-- = Ekki mælt með ▲ = Mælt með

12.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
 - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
 - fíjótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:

- þú ert að þvo lítið magn,
 - þvotturinn er lítillaga óhreinn,
 - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolun,
- meiri áhrif á umhverfið.

13. AÐVÖRUNARKÓÐAR OG HUGSANLEGAR BILANIR

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).



AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Vandamál	Möguleg lausn
E 10 E 11 Heimilistækið fyllist ekki almenninga af vatni.	- Gættu þess að sknúfað sé frá vatnskrananum. - Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. - Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni. - Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt. - Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar.
E 20 E 21 Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	- Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á frárennisslöngunni. - Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. - Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. - Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. - Stílltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.

E40 E41 Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.	Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.
E91 Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	- Þvottakerfinu var ekki almennilega lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. - Ef aðvörunkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
EHO Rafmagnið er óstöðugt.	Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug.
EH1: Tíðni rafmagnstengingar er utan sviðs. EH2: Rafmagnsspenna er of há. EH3: Rafmagnsspenna er of lág.	
EFO EF3 Flæðivörnin er á.	Aftengdu heimilistækið og skrófaðu fyrir vatnskrann. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni	
*Sumir aðvörunkóðar gætu hugsanlega ekki virkað. Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.	
Ef það er annað vandamál með þvottavélina, skoðaðu töfluna fyrir neðan fyrir hugsanlega lausnir.	
Hugsanlegar bilanir	Möguleg lausn
Kerfið fer ekki gang.	- Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna. - Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað. - Gakktu úr skugga um að engin ónýt öryggi séu í öryggjahlófinu. - Gakktu úr skugga um að ýtt var á Start/Pause . - Ef seinkuð ræsing er stillt skaltu afturkalla stillinguna eða bíða eftir að niðurtalningu ljúki. - Tryggðu að skammtarinn fyrir þvottaefni sé tryggilega lokaður. - Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni. - Athugaðu stöðu hnúðsins á valda kerfinu.
Heimilistækið fyllist af vatni og tæmist strax aftur.	Gakktu úr skugga um að frárennisslanga sé í réttri stöðu. Slangan kann að vera staðsett of lágt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.
Vindingarstigið virkar ekki eða þvottalotan stendur lengur en venjulega.	- Stilltu á vindingarkerfi. - Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. - Hagræddu hlutunum í tunnunni og byrjaðu snúningslotuna aftur. Þetta vandamál kann að stafa af jafnvægisvandamálum.

Hugsanlegar bilanir	Möguleg lausn
Það er vatn á gólfinu.	- Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslanganna séu þéttar og að ekki leki vatn. - Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingarslöngunni. - Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.
Ekki er hægt að opna lok heimilistækisins.	- Gakktu úr skugga um að þvottakerfi sem lýkur með vatn í belgnum hafi ekki verið valið. - Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið. - Stílltu tæmingar- eða vindingarkerfi ef vatn er í tromlunni. - Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn. - Þetta vandamál getur orsakast af bilun í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð og titrar.	- Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. - Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. - Meiri þvott bætt í tromluna. Hleðslan kann að vera of lítil.
Lengd kerfisins eykst eða minnkar meðan á framkvæmd kerfisins stendur.	ProSense getur aðlagð tímalengd kerfisins í samræmi við tegund og hleðslumagn þvottar. Skoðaðu „ProSense Hleðslugreining“ í kaflanum „Dagleg notkun“.
Útkoma þvottar er ekki fullnægjandi.	- Auktu þvottaefnismagnið eða notaðu aðra tegund. - Notaðu sérstakar vörur til að fjarlægja erfiða bletti áður en þú þværð þvottinn. - Gakktu úr skugga um að þú stillir á rétt hitastig. - Minnkaðu hleðsluna í þvottinum. - Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu vera viss um að þeir séu ekki tómir. - Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu athuga forstilltan skammt af þvottaefni/mýkingarefni. Skoðaðu „Almenn stilling“ málsgreinina í „AutoDose tækni“ kaflanum. - Tryggðu að þú hafir þrifið AutoDose tankana áður önnur tegund af þvottaefni, mýkingarefni eða önnur aukaefni voru notuð.
Of mikil froða í tromlunni meðan á þvottalotu stendur.	- Minnkaðu magn þvottaefnis eða fjölda tafna eða einskammta þvottaefni. - Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu athuga forstilltan skammt af þvottaefni/mýkingarefni. Skoðaðu „Almenn stilling“ málsgreinina í „AutoDose tækni“ kaflanum.
Stig þvottaefnis/mýkingarefnis lækkar ekki í Sjálfvirk skömmtun tönkum eftir þvott.	Þetta er eðlilegt: tankarnir eru frekar stórir og notkun á þvottaefni gæti ekki verið svo greinileg.
Eftir þvottalotuna eru þvottaefnisleifar í skammtaraskúfunni.	- Gakktu úr skugga um að speldið sé í rétttri stöðu (UPP fyrir duftþvottaefni - NID-UR fyrir fljótandi þvottaefni). - Gakktu úr skugga um að þú hafir notað þvottaefnisskammtarann í samræmi við ábendingarnar sem gefnar eru í þessari notandahandbók.

14. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ*** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fólgin í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrirmælum leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðamanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slægu viðhaldi, slysni eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

***Bræðurnir Ormsson ehf** veita **ÞRIGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** á öllum AEG þvottavélum á Íslandi sem fyrirtækið annast sölu og dreifingu á skv. skilmálunum hér að framan.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfundborgarsvæðið er hjá Raftækjapjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800

Fax: 530-2806

www.ormsson.is

ORMSSON

Lágmúla 8 - Sími 530 2800 - www.ormsson.is

15. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með tákninu  í endurvinnslu.
Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  með heimilisúrgangi. Skilið vörunni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinns og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på aeg.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på aeg.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på aeg.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	163
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	165
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	167
4. TEKNISKE DATA.....	168
5. MONTERING.....	168
6. BETJENINGSPANEL.....	172
7. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	177
8. PROGRAMMER.....	182
9. DAGLIG BRUK.....	185
10. STELL OG RENGJØRING.....	188
11. FORBRUKSVERDIER.....	194
12. HURTIGVEILEDNING.....	195
13. ALARMKODER OG MULIGE FEIL.....	198
14. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	201

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får

tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 9 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.

- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Hvis en tørketrommel stables oppå en vaskemaskin, må du sørge for at du bruker riktig stablesett som er godkjent av AEG.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingsstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømledningen må skiftes ut, må dette utføres av vårt autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke ta på strømledningen eller støpselet med våte hender.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.
- Lukk vannkranen etter hver bruk av produktet.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt utviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå

ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling


ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Produktoversikt

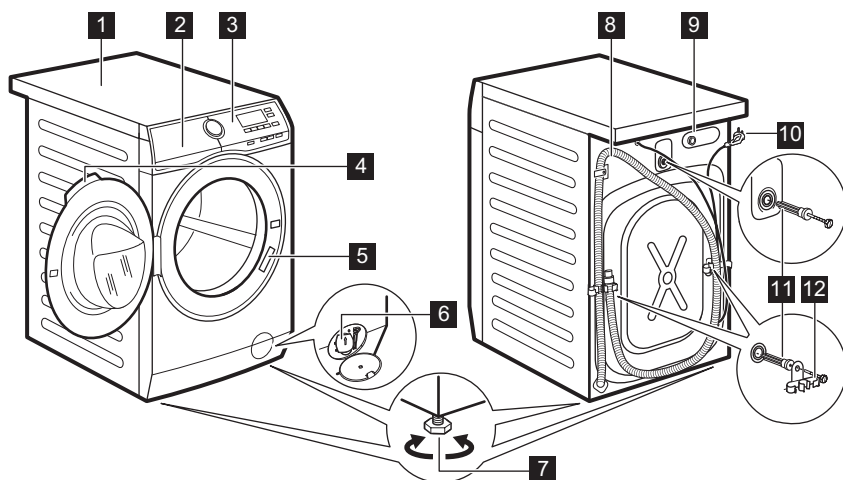

- 1** Topplate
- 2** Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre
- 3** Betjeningspanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Typeskilt
- 6** Avløpsumpefilter

- 7** Fot for å vatre produktet
- 8** Avløpsslange
- 9** Tilkobling til inntaksslange
- 10** Strømkabel
- 11** Transportbolter
- 12** Støtte for slange

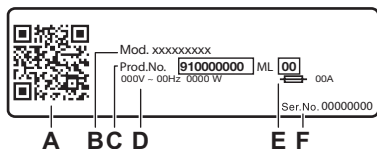

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. produksjonsnivå
- F. serienummer

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59,7 cm / 84,7 cm / 66,0 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Generell strøm Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vannforsyning ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal vannmengde	Cotton (Bomull)	9 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med en 3/4" gjenge.


5. MONTERING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


5.1 Utpakking

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

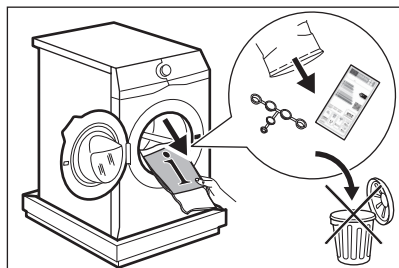

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

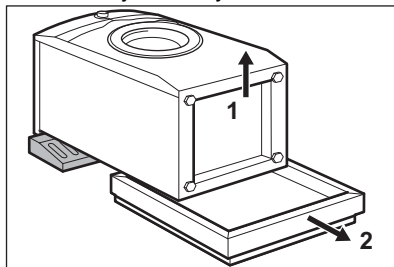

⚠ FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.


3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

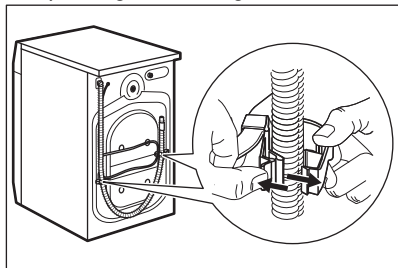

⚠ ADVARSEL!


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikk.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

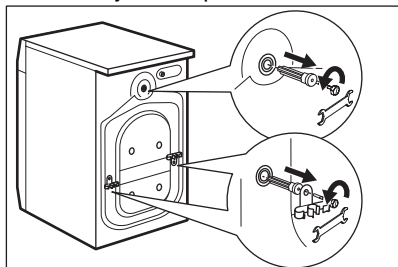

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

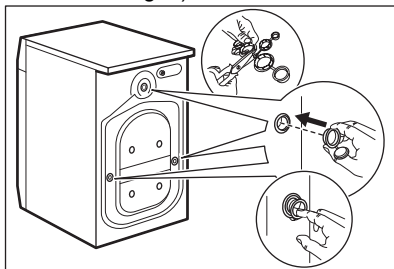

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

⚠ FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.


1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikk.

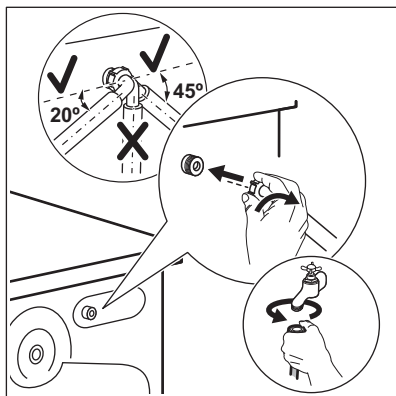


2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

ADVARSEL!

For å redusere sideveiskraften, hold en minst 200 mm rett del av slangen under krantilkoblingen.

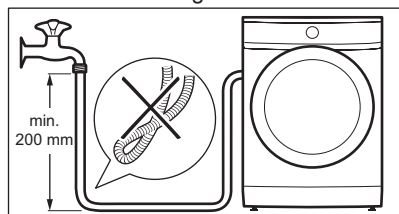

5. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen. Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen. For mer informasjon, se brosjyren som følger med inntaksslangen.

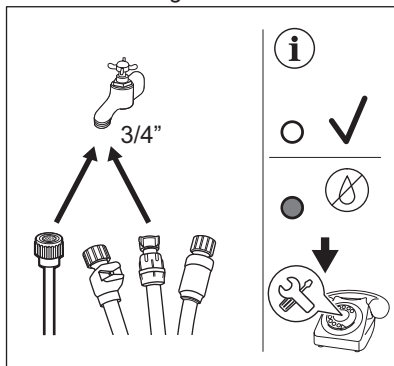


ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

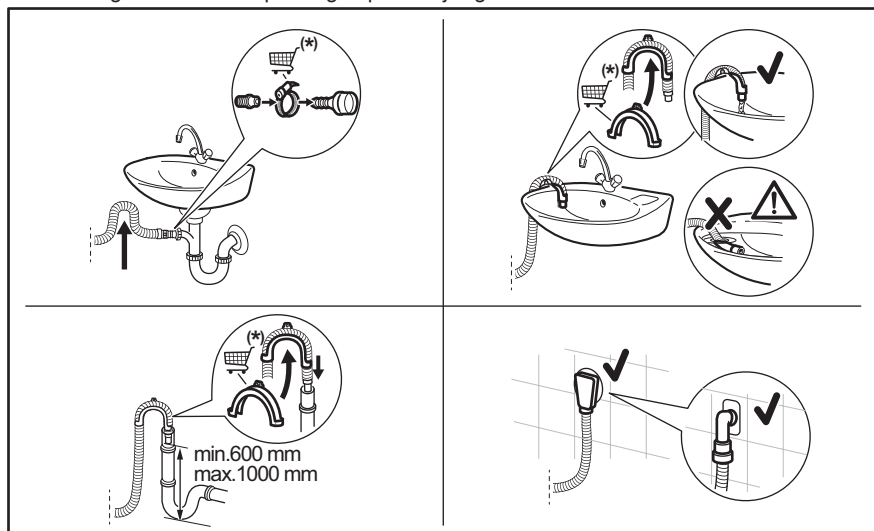

(*) Med forbehold om å bytte reservedeler uten forvarsel. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.



Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen rett inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør.



-Enden på avløpsslangen må alltid ha lufting, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

-Du kan forlenge avløpsslangen til maksimalt 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

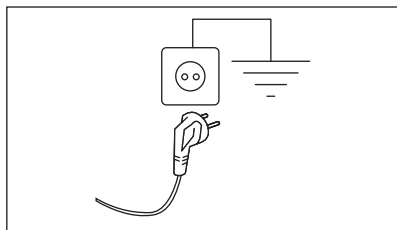


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

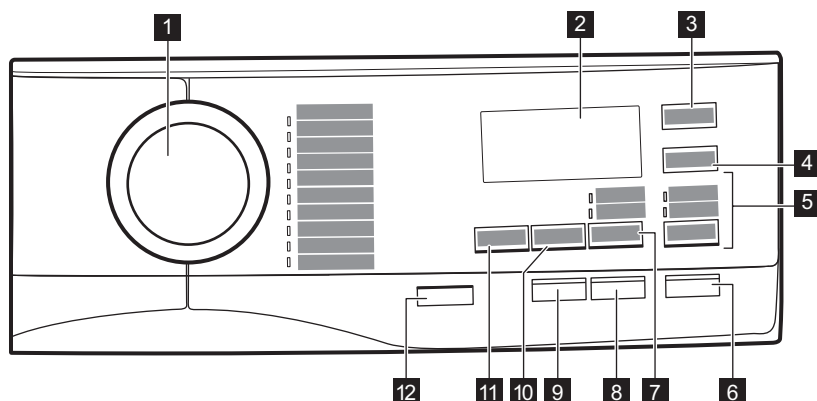

Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i "AutoDose og kompatibiliteten av tilvalg med programmer" i kapittelet "Programmer". Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig.


1	Programknapp	For å velge vaskeprogrammet du vil bruke. Se «Programmer» for ytterligere informasjon.
2	Display	Den gir deg informasjon om innstillingsprogrammet. Se «Display» for ytterligere informasjon.
3	 AutoDose Berøringsknapp for flytende vaskemiddel	For aktivering og deaktivering av automatisk dosering av vaskemiddel. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

4  AutoDose Berøringsknapp for tøymykner	For aktivering og deaktivering av automatisk dosering av vaskemiddel. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
5 Option berøringsknapp	Trykk denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to følgende tilvalgene: • Rinse Only Produktet utfører kun skyllefasen, sentrifugering og tømmefasene for det valgte programmet. • Spin/Drain Produktet utfører kun den siste sentrifugeringen eller kun tømmefasen for det valgte programmet. Når du velger tilvalget  ingen sentrifugering med knappen Spin, kan kun tømmesyklus konfigureres. Den korresponderende indikatoren over touchknappen tennes.
6 Start/Pause berøringsknapp	Trykk på denne knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.
7 Intensive/Prewash berøringsknapp	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge. Den relevante indikatoren tennes. • Intensive Med dette tilvalget vises indikatoren  ved siden av symbolet for vaskemiddel , og produktet doserer automatisk ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddelbeholderen er aktivert. Hvis den automatiske vaskemiddelbeholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.  Hvis du trykker på knappen for vaskemiddelbeholder mens Intensive-alternativet er aktivt, AutoDose-funksjonen er slått av, men Intensive-alternativet forblir fortsatt aktivt i manuell modus.
8 Delay Start berøringsknapp	• Prewash Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.  Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen. Tilvalgene kan øke programvarigheten.
8 Delay Start berøringsknapp	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge. Den relevante indikatoren dukker opp på displayet. Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte. Trykk knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Varigheten øker trinnvis med 30 minutter opptil 90 minutter og fra 2 timer opptil 24 timer. Etter at du har trykket på knappen Start/Pause , viser displayet indikatoren  og valgt utsatt starttid, og produktet starter nedtelling.

9 Time Save berøringsknapp	Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten: • Daglig Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Berør denne knappen én gang for å redusere varigheten. • Superrask Ved lavere tøymengde, berør denne knappen to ganger for å velge et ekstra kort program. Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved 90 °C.
10 Spin berøringsknapp	Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet. Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å: • Redusere sentrifugehastigheten. Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet. •  Aktivere tilvalget for skyllestopp . For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført. Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Berøringsknapp: Start/Pause produktet utfører sentrifugeringsfasen og tømmer for vann. •  Aktiver tilvalget for ekstra stille. Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttcentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Ettersom programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Trykk på knappen: Start/Pause-knapp produktet kjører kun tømmefasen.  Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.
11 Temp. berøringsknapp	Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk. Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet. Når displayet viser indikatorene  og , varmer ikke produktet opp vannet.
12 On/Off trykknapp	Ved å trykke på denne knappen i noen sekunder, slår du produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår produktet av eller på. Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.  For mer informasjon, se avsnittet om «Hvilemodustilvalg» i kapitlet «Daglig bruk».
 Permanent ekstra-skylling	Med dette tilvalget kan du stille inn en permanent ekstra skylling. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, trykk på knappen Option . Den relevante indikatoren  slås på/av over symbolet for skyllefasen. Dette tilvalget legger til to skyllinger.

 Barnelås	Med dette tilvalget kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, holder du Intensive/Prewash -knappen inne til indikatoren  slås på/av i displayet. Du kan aktivere dette tilvalget: - Når du trykker på knappen: Start/Pause , vil alle knappene og programknappen bli deaktivert (unntatt knappen On/Off). - Produktet kan ikke starte før du trykker på knappen: Start/Pause Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.
Lydsignaler	Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når: - Du aktiverer/deaktiverer produktet (spesiell kort lyd). - Når du trykker på knappene (klikkelyd). - Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder). - Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter). - Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter). For å aktivere/deaktivere lydsignalene når programmet er fullført, trykk på knappene Intensive/Prewash og Delay Start samtidig i omtrent 6 sekunder.  Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.
Driftstimeteller	Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien: - Slå på produktet ved å trykke på knappen On/Off . - Drei programknotten til valgt program. - Trykk og hold knappene Temp. og Spin inne i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiverer og deaktiverer tastekombinasjonen lydsignalene). - Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).  Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.
Tilbakestill fabrikkinnst.	For å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, trykk og hold knappene Intensive/Prewash og Option inne i noen sekunder.

6.2 Display

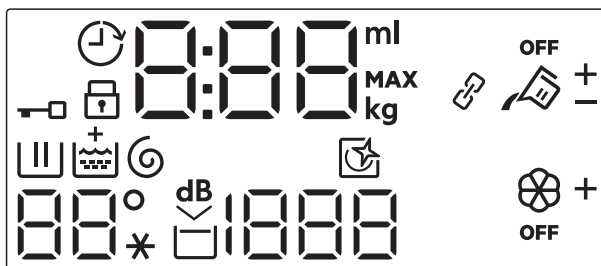

	Indikator for maksimal last. kg -indikatoren blinker når tøymengde beregnes (se avsnittet om ProSense mengderegistrering).
MAX	Indikator for maks klesvask. Den blinker dersom tøymengden overgår den oppgitte mengden.
	Indikator for dørlås.
	Indikator for utsatt start.
	Den digitale indikatoren kan vise: - Programvarighet (f.eks. 2:40). - Utsatt start (f.eks. 30' eller 2h). - Syklusslutt (0). - Varselkode (f.eks. E20). - Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Referer til «Driftstimer-telling» i avsnittet «Kontrollpanelbeskrivelser» for mer informasjon.
	Vaskefaseindikator. Den blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefase. Den blinker under skyllefaseen.
	+ -indikatoren vises når tilvalget for ekstra skylling er aktivert
	Indikator for fasene sentrifugering og tømming. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømme fase.
	Indikator for rengjøring av trommel. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen. Referer til «Rengjøring av trommelen» i avsnittet «Stell og rengjøring» for mer informasjon.

	Indikator for barnesikring.
1888	Indikator for sentrifugehastighet.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for ekstra stille.
88° --*	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
88 ml	Indikator for mengde med flytende tilsetninger (se kapittelet "Autodosering").
	AutoDose vaskemiddel-beholder. Når indikatoren lyser, doseres vaskemiddel automatisk.
	AutoDose-indikator for tøymykner-beholderen. Når indikatoren lyser, doseres tøymykner automatisk.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.
	Linket modus-indikator. Den tennes når begge kamrene er linket og fylt med samme vaskemiddelet. AutoDose-funksjonen for tøymykner er deaktivert.
+ -	Disse indikatorene vil vises ved siden av vaskemiddelbeholderen og tøymyknerbeholderen når du øker eller reduserer doseringen av vaskemiddel eller tøymykner.

7. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)



Les denne kapittelet nøye.

7.1 Introduksjon

Dette produktet er utstyrt med et avansert **system for automatisk dosering** som er utformet for å levere nøyaktig mengde vaskemiddel og tøymykner for hver enkelt vaskesyklus.

Systemet optimaliserer doseringsparametere for å opprettholde tøykvalitet, bevare fargestabiliteten og sikre jevn vaskeytelse. Feil dosering kan gå ut over resultatene: For mye vaskemiddel kan føre til nedbryting av fibre og oppbygging av rester, mens for lite vaskemiddel kan føre til mindre effektiv flekkfjerning.

Produktet er **kalibrert fra fabrikkens side** med standard doseringsverdier basert på vanlige bruksforhold. Når et program er startet, beregner og doserer systemet automatisk riktig mengde vaskemiddel og tøymykner basert på den faktiske belastningen som blir registrert i trommelen. Denne prosessen sikrer optimal bruk av produktet og opprettholder vaskeeffektivitet på tvers av ulike tekstiltyper og grader av skittenhet i henhold til den faktiske belastningen.

Hvis AutoDose er aktivert, vises indikatorene

 og/eller  på displayet.



For enkelte programmer er AutoDose deaktivert og displayet viser **OFF** fordi det er tøy som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».

7.2 AutoDose-standardoppsett

Før første gangs bruk, sørg for å fylle AutoDose beholderne med  og

tøymykner . Hell 2 liter vann inn i trommelen. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

Dosene for stor belastning som er forhåndsinnstilt fra fabrikkens side er 90 ml for vaskemiddelkammeret og 25 ml for tøymyknerkammeret, noe som er optimal konfigurasjon for å oppfylle de fleste krav til bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver enkelt vask basert på belastning. Ved første gangs påslåing blir brukeren bedt om å stille inn vannhardhetsnivået.

Når produktet slås på for første gang, vises en spesiell konfigurasjonsskjerm: Brukeren blir bedt om å angi vannhardhetsnivået umiddelbart. Det er tre nivåer tilgjengelig:

1. Høy - **C03** - 110 ml
2. Medium - **C02** - 90 ml
3. Lav - **C01** - 65 ml

For vaskemiddelet (tall bare et eksempel).

1. Slik identifiserer du vannhardhetsnivået.

Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard. Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig. Du kan justere nivået ved å trykke på knappen Spin for å redusere nivået ELLER trykk på knappen Temp. for å øke nivået. Doseverdien justeres med 1 ml trinn for hvert tastetrykk. Når du holder tasten inne, justeres trinnet med 10 ml/trinn.

Trykk på Start/Pause -knappen for å bekrefte innstillingen. Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard. Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.

2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.


Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For vaskemiddelet er den foreslåtte mengden vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Produktets oppgitte kapasitet (f.eks. maks. belastning 9 kg). Hvis nominell

kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

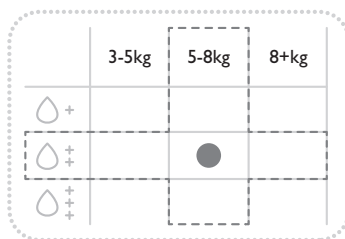

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
CO1 - Myk	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 - Medium ⁴⁾	15–25	8–14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
CO3 - Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig. Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikk. Les avsnittet «Autodose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer


standardoppsettet. Vannhardhet-innstillingen kan også senere nås via konfigurasjonsinnstillingene.

7.3 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-system

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse. Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en normal bruker. Så snart et program starter, fordeler produktet automatisk riktig mengde vaskemiddel og tøymykner i henhold til faktisk tøymengde. For enkelte programmer er AutoDose deaktivert fordi det er tøy som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Følg alltid anvisningene på vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler å ikke overstige angitt maksnivå i hver beholder (**MAX**).

- Hvis begge AutoDose-beholdere er aktivert i valgt program, tilføres vaskemiddel og tøymykner automatisk. Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.
- Hvis én eller begge AutoDose-beholdere er AV i valgt program, fyller du på manuelt i tilsvarende manuelle beholdere.

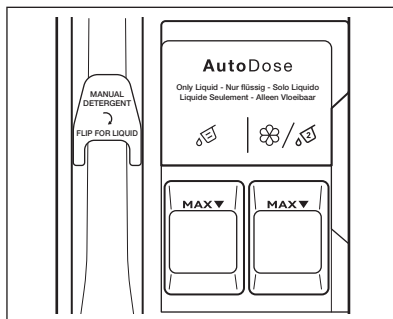

⚠ ADVARSEL!

Ha aldri vaskemiddel i AutoDose-kammeret.

Kammer for vaskemiddel med klaff på venstre side for manuell dosering av pulver, flytende vaskemiddel eller tilsetninger

Kammer for flytende vaskemiddel på venstre side for automatisk dosering

Kammer for flytende vaskemiddel eller tøymykner på høyre side for automatisk dosering

 Klaff for manuell dosering av vaskemiddel i flytende form eller pulverform.




Fyll vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-beholdere:

- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.
- Løft opp AutoDose-dekselet
- Hell flytende vaskemiddel/tøymykner forsiktig i AutoDose-kammeret. Fyll opp til maksimalt angitt nivå.
- **MAX** Maksimalt nivå for mengde vaskemiddel/tøymykner.
- Ta ned AutoDose-dekselet.
- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan være at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn i

AutoDose-beholderne.

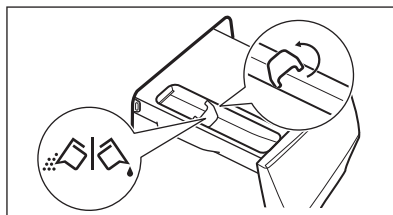

- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.
- Ha riktig vaskemiddel i beholderen. Ha tøymykner i beholderen hvis ønskelig.
- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må

rengjøre skuffen som angitt i kapittelet for stell og rengjøring.

AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet. Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt. Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Når programmet er ferdig, vil det begynne å blinke igjen hver gang skuffen åpnes, for å minne om at påfylling kreves.

Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket. En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause. Hvis du trykker på Start/Pause ►||-knappen, vil du høre et feilsignal og alt i displayet blir slått av unntatt AutoDose-indikatorene, som vil lyse i noen få sekunder til. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status. For å starte programmet på nytt, sørg for at skuffen er riktig lukket, og trykk på knappen Start/Pause ►||.


7.4 AutoDose-konfigurasjonsmodus



Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

- Trykk på knappen On/Off i noen få sekunder for å aktivere produktet.
- Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
- For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold knappene  og  inne samtidig i noen sekunder til konfigurasjonen av gjeldende

valgt modus vises. Standardmodus er fabrikkinnstillinger for de fleste produkter.

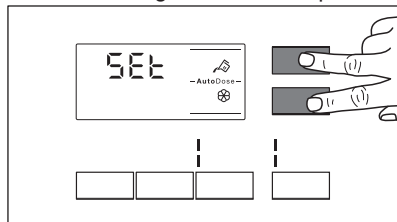


• Du kan endre innstillingene i følgende rekkefølge:

- Standardmodus (normal dose vaskemiddel)
- Standardmodus (normal dose tøyemykner)
- Tilknyttet modus (normaldose vaskemiddel)
- Modus for dobbel mengde vaskemiddel (normaldose for vaskemiddel nr. to)
- Innstillinger for finjustering
- Innstilling for vannhardhet
- Slå AutoDose-funksjonen AV

- For å bytte til tøyemykner, trykk på knappen for . For å bytte til en annen modus eller for å slå av AutoDose-funksjonen, trykk på Prewash knappen.
- For å lagre og avslutte AutoDose-konfigurasjonen, utfør en av følgende handlinger:

- Forbli inaktiv i 10 sekunder
- Drei programknotten
- Trykk på Start/Pause-knappen.

Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Trykk på knappen Temp. flere ganger for å øke doseringen og knappen Spin for å redusere den: Minste mulige trinn er 1 ml (for hvert enkelt trinn) eller 10 ml (når knappen holdes inne).

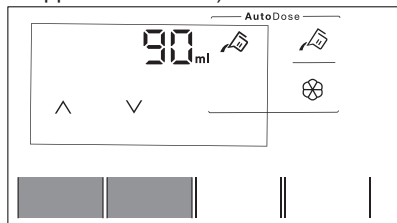

Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen,

eller du kan berøre knappen **Start/Pause** eller holde knappene  og  inne samtidig for å lagre og avslutte konfigurasjonen.

Oppsett dobbeltmodus

I dobbeltmodus kan de to rommene fylles med to forskjellige vaskemidler.



Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strøbrudd.

Det er tre mulige alternativer:

1. Kun primært vaskemiddel med , ved å trykke på berøringsknappen for vaskemiddel .
2. Kun sekundært vaskemiddel med , ved å trykke på berøringsknappen for tøymykner .
3. Trykk på berøringsknappene for vaskemiddel eller tøymykner for å slå beholderne AV.



AutoDose-funksjonen er aktiv for ett av de to vaskemiddelene som standard i de fleste programmene. For de programmene der ett eller annet vaskemiddel ikke er tilgjengelig, hoppes den utilgjengelige tilstanden ganske enkelt over når du sykler gjennom med knappen. Hvis ingen av vaskemidlene er tilgjengelige, vil displayet vise «AutoDose AV».

Oppsett for koblet modus

I koblet modus kan de to seksjonene fylles med samme vaskemiddel for å øke

kapasiteten til å kjøre flere sykluser, hvilken seksjon vaskemiddelet dispenseres fra håndteres automatisk av produktet



Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strøbrudd.

1. Når tilknyttet modus er valgt, lyser skjermen med: To vaskemiddelbeholdere , er sammenkoblet og fylt med samme vaskemiddel. Tilknyttet modus er AV.
2. Hvis tilknyttet vaskemiddel ikke er tilgjengelig for et bestemt program, viser displayet «AV»

Innstilling av vannhardhet

Under konfigurasjon kan brukeren veksle AutoDose-tasten til de når Vannhardhet-innstillingen. Fabrikkinnstilt nivå er CO2. Les avsnittet om grunninnstilling for AutoDose.

Innstilling for finjustering

Med dette tilvalget kan du endre innstillinger for automatisk dosering av vaskemiddel.

Skjermen viser + og - ved siden av ikonet  og + ved siden av ikonet . Finjustering er aktivert, displayet viser "-1-". Trykk på knappene Temp. og Spin for å justere ny verdi. Skjermen viser "-0-" for å indikere at finjustering er deaktivert, og opp/ned-pilene lyser for å indikere aktive knapper. Dette tilvalget blir husket for hvert program, også etter at maskinen er slått av, inntil brukeren endrer det igjen.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
MixLoad 69 min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.
Eco 40-60	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	Hvite og kulørte bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull  	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ¹⁾
20 min 3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
Utendørs 	Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skal-ljakker med uttakbar fleece eller før.
Hygiene 	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ²⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibre takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Maskinrens	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaskemiddelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemaskinrensningmiddel i kammeret for vaskemiddel. IKKE bruk begge sammen ³⁾

¹⁾ I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

²⁾ Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

³⁾ Etter et skylleprogram med tom trommel, kjør en ytterligere rensesyklus med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel.

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
MixLoad 69 min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 o/min 1400 O/min – 400 O/min	5 kg

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
Eco 40-60 ¹⁾	- ²⁾	1400 o/min 1400 O/min – 400 O/min	9 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt	1400 o/min 1400 O/min – 400 O/min	9 kg
Syntetisk	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	4 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min 1200 O/min – 400 O/min	2 kg
UII 	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	1,5 kg
20 min 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	3 kg
Utendørs 	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	2,5 kg
Hygiene 	60 °C	1400 o/min 1400 O/min – 400 O/min	9 kg
Maskinrens	60 °C	1200 o/min 1200 - 400 O/min	-

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig og indikert, den stilles inn automatisk.

Tilvalgskompatibilitet med programmer

Program	MixLoad 69 min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII 	20 min 3 kg	Utendørs 	Hygiene 	Maskinrens
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■	■	■	

Program	MixLoad 69 min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII 	20 min 3 kg	Utendørs 	Hygiene 	Maskinrens
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■	■	■		■	
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■	■	
	■		■	■	■					
Intensive ¹⁾			■	■					■	
Prewash			■	■					■	
Ekstra skylling 	■		■	■	■			■	■	
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	
Time Save ²⁾			■	■	■					
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

²⁾ Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
MixLoad 69 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
UII 	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Utendørs 	--	▲	▲	--	--
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

-- = Ikke anbefalt ▲ = Anbefalt

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1512

9. DAGLIG BRUK

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

9.1 Slå på produktet


1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på knappen On/Off i noen sekunder for å slå på produktet.

En kort melodi blir avspilt. Produktet foreslår et standardprogram automatisk. Den relevante indikatoren tennes. Displayet viser varighet for programmet Eco 40-60, standardtemperatur, standard sentrifugehastighet og indikatorene for fasene som utgjør programmet.

9.2 Legget i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i maskinen.

- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
- Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.
- Steng døren godt igjen.

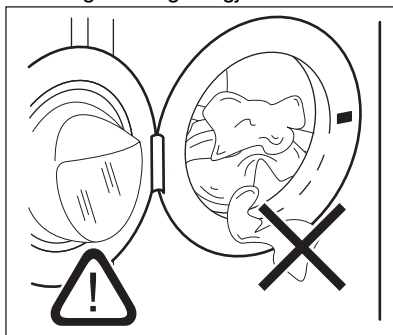

FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.


9.3 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis **begge** AutoDose-beholderne er **aktiverte** i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.


Hvis **en av** AutoDose-beholderne eller **begge** er **deaktiverte (OFF)** i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

9.4 Kontroller klaffens posisjon

1. Trekk ut vaskemiddeldispenseren til den stopper.

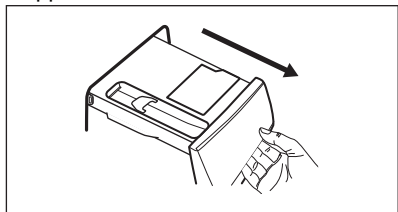


2. For å bruke flytende vaskemiddel, vend klaffen ned

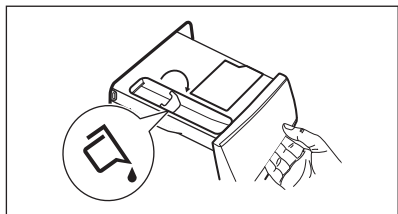


Med denne klaffen i NED-posisjon:

- Ikke bruk geléaktige/tykktflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn klaffen viser.
- Ikke still inn forvaskfasen.
- Ikke velg Utsatt start.

3. For å bruke vaskepulver, vend klaffen opp.

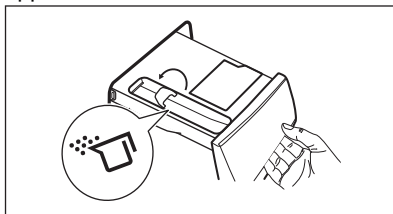

4. Mål opp vaskemiddel.
5. Lukk vaskemiddeldispenseren godt.

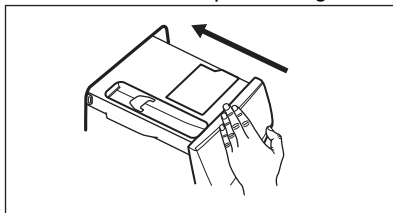

Sørg for at klaffen ikke forårsaker en blokkering når du lukker skuffen.

9.5 Velge et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Referer til paragrafen «AutoDose-konfigurasjonsmodus» i kapittelet "AutoDoseTeknologi (Autodosering).

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tenner. Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til. Indikatoren for knappen Start/Pause blinker. Displayet viser et veiledende standardprogram for innstillinger (temperatur, sentrifugehastighet).
2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De

tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Et lydsignal spilles av dersom et valg **ikke er mulig**.

9.6 Ytterligere informasjon om daglig bruk

ProSense-tøymengderegistrering

Produktet registrerer lasten i løpet av de første 30 sekundene, og under registreringen blinker indikatoren. Indikatoren slutter å blinke når tøymengden er registrert. **Hvis trommelen blir for full**, blinker indikatoren

MAX på displayet: Det er mulig å sette produktet på pause og fjerne plaggene som er over kapasiteten. Hvis tøymengden ikke reduseres, starter vaskeprogrammet likevel. Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne. ProSense System er ikke tilgjengelige programmer med korte sykluser.

Starte et program

Trykk på knappen Start/Pause for å starte programmet. Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på. Programmet starter, og døren låses. Displayet viser indikatoren .

Starte et program med utsatt start

1. Trykk på knappen Delay Start flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
2. Trykk på knappen Start/Pause. Døren til Produktet starter nedtellingen for utsatt start. Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Stoppe et program og endre et tilvalg.

1. Når programmet kjører, kan bare enkelte av alternativene endres. Trykk på knappen Start/Pause.
2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

Avbryte et pågående program

1. Trykk på knappen On/Off for å avbryte programmet og slå av produktet
2. Nå kan du angi et nytt vaskeprogram. Trykk på den igjen for å aktivere produktet.

Åpne døren – legge inn tøy

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk.

1. Trykk på knappen Start/Pause
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause igjen. Programmet eller utsatt start fortsetter.

Programslutt

1. stopper produktet automatisk. Lydsignalene høres(hvis de er aktive).
2. Indikatoren for knappen Start/Pause slås av. Døren låses opp og indikatoren  slår seg av.
3. Trykk på knappen On/Off for å slå av produktet. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra den siste skyllingen, må du huske å tømme ut vannet for å åpne døren.

1. Berøringsknapp Start/Pause.
 - Hvis du har valgt Skyllestopp, tømmer produktet vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt ^{dB}, tømmer produktet kun vann.
2. Berør knappen Spin for å redusere foreslått sentrifugehastighet. Når programmet er ferdig og dørlåsindikatoren  deaktiveres, kan du åpne døren.
3. Trykk på On/Off for å slå av produktet.

Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket.

10. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

10.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterene og trommelen. Se avsnittene «Dørpakning med dobbel randlås», «Rengjøring av trommelen», «Rengjøring av avløpspumpen» og «Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret». Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er

nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

10.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

10.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner (og avkalke nå og da). Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

10.5 Vedlikeholdsvask

Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.


Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.

3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskepulver eller eget rengjøringsmiddel for maskinen. Hvis tilgjengelig, kjør Maskinrens-programmet.

10.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofbre som faller av klærne tømme ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

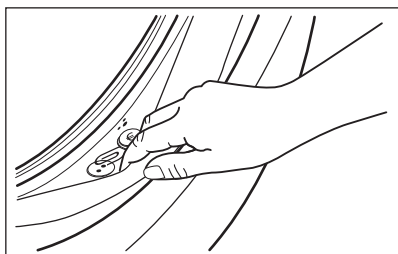

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

10.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruste i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør Maskinrens-programmet. Sjekk tabellen over vaskeprogram for ytterligere informasjon.
3. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



På slutten av en syklus kan displayet tidvis vise ikonet : Dette er en anbefaling om å rengjøre trommelen. Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

10.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne



FORSIKTIG!



Hvis typen, merket eller konsentrasjonen av vaskemiddel endres, anbefales det å rengjøre skuffen for vaskemiddel.




Sørg for at alle beholderne er tomme før rengjøring.

Hvis AutoDose-funksjonen forblir inaktiv i to måneder, bør en visuell inspeksjon av beholderne utføres ved å åpne lokket for å kontrollere om vaskemiddelet er blitt forringet. Vi anbefaler også å rengjøre skuffen fullstendig minst to ganger i året ved å utføre følgende rengjøringsprosedyre som forklart i følgende diagrammer:


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

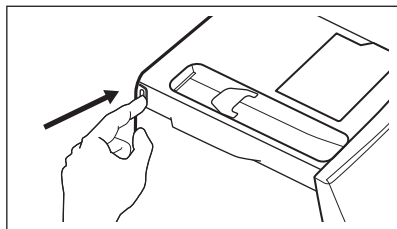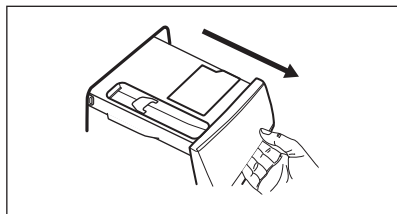


2. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

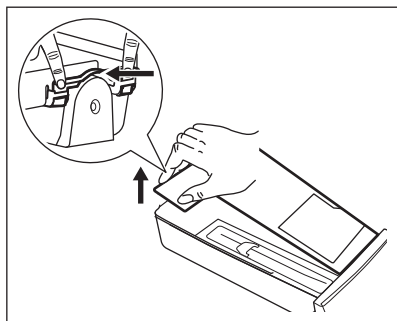

3. For å fjerne rester av vaskemiddel tøm skuffen i en vask eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

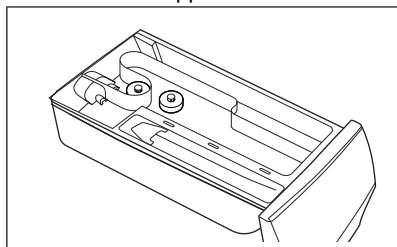


4. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

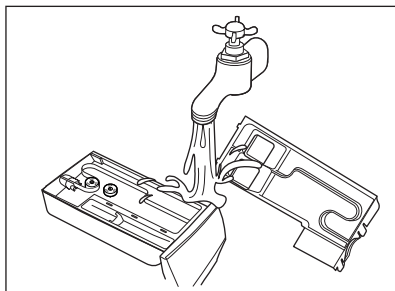


⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk børster og svamper som er skarpe eller av metall, og ikke vask skuffen i oppvaskmaskinen.


5. Sett lokket først inn i forsiden av skuffen for vaskemiddel. Sørg for at justeringstappene er riktig plassert og helt festet i de tilsvarende sporene.

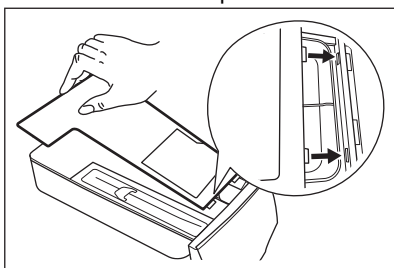


6. Trykk forsiktig på baksiden av lokket til det klikker på plass og det sitter godt fast.

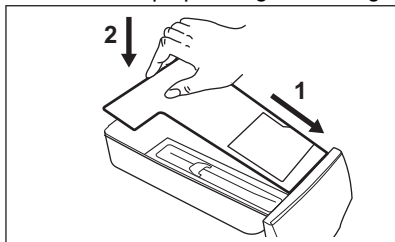

7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

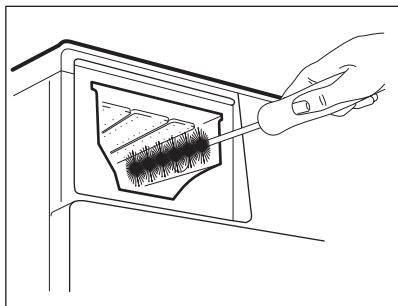

8. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

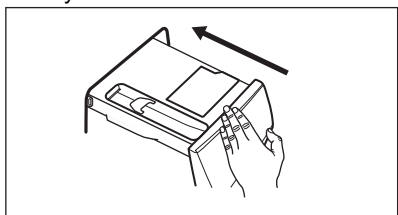

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

10.9 Rengjøring av tømpepumpefilteret



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk avløpsfilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:

- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.




ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Åpne pumpedekselet.

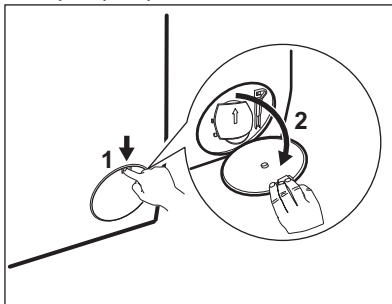


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

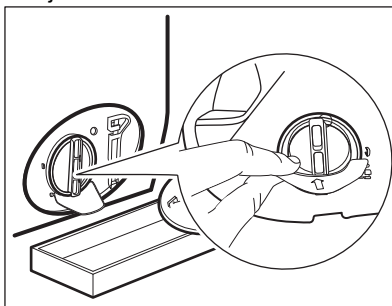


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

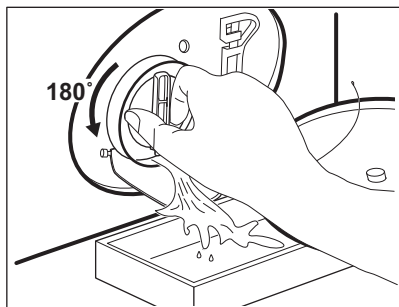


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

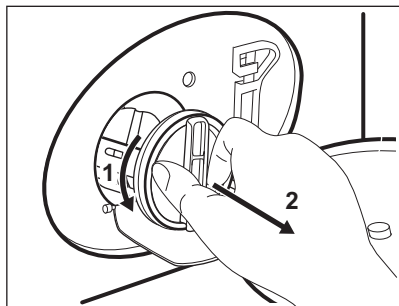


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

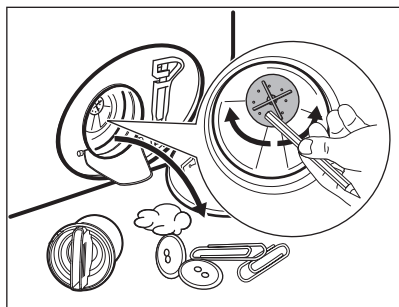


10. Rens filteret under en vannkran.

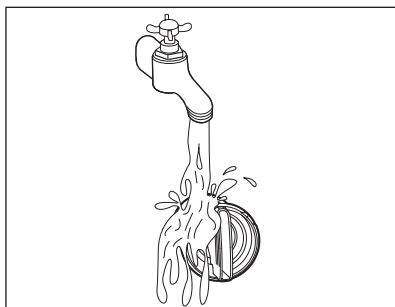

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

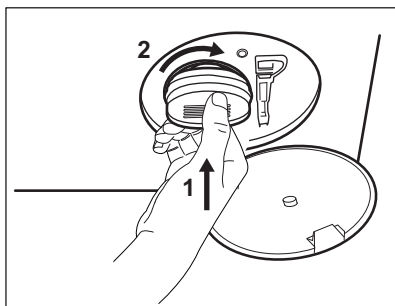

12. Lukk pumpedekselet.

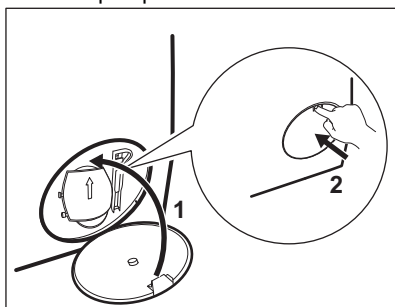


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


10.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filterne som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

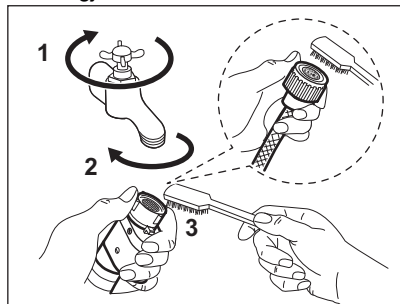

2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

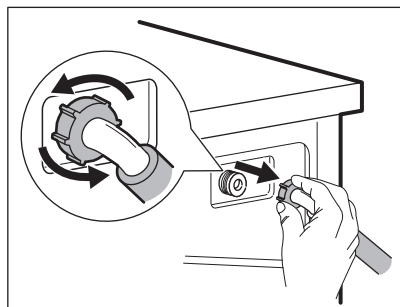


3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

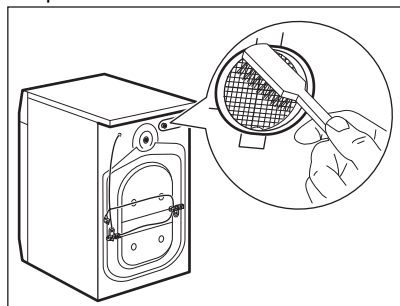

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller

høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

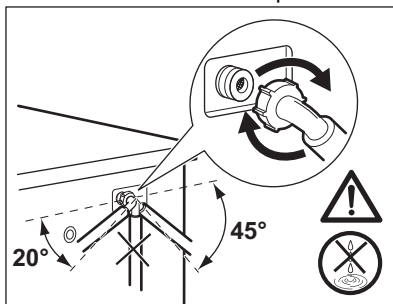

10.11 Nødtømming

Hvis produktet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i paragrafen «Rengjøring av dreneringspumpefilteret». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

10.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpsspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpsspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpsspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

11. FORBRUKSVERDIER

11.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

11.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023 og alle nye vedlagte standarder i samarbeidende markeder (*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Full maskin	9	0.760	64.0	3:40	53.00	33	1351
Halv maskin	4,5	0.440	47.0	2:45	53.00	27	1351
Kvart maskin	2,5	0.300	39.0	2:35	54.00	26	1351

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

11.3 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Bomull ³⁾ 95 °C	9	2.75	85.0	4:00	52.00	85	1400
Bomull 60 °C	9	1.65	80.0	3:30	52.00	55	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Bomull ⁴⁾ 20 °C	9	0.35	80.0	3:00	52.00	20	1400
Syntetisk 40 °C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	60.0	1:25	35.00	30	1200
Ull 30 °C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30	1200

(*) Storbritannias økodesignforskrift for energirelaterte produkter og energiinformasjon; Ukrainsk dekret 834/2023; AS/NZS2040 og AS/NZS6400

Temperaturer og tøymengder angis automatisk og er kanskje ikke synlige for alle modeller.


- 1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
- 2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

12. HURTIGVEILEDNING

12.1 Daglig bruk

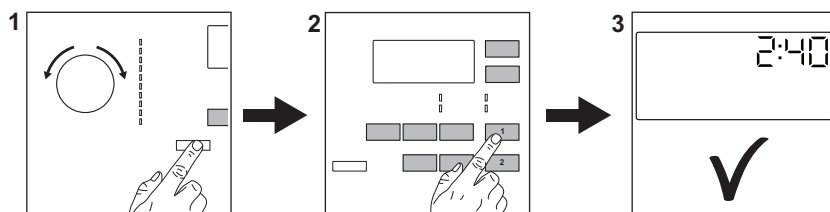

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.

1. Trykk på knappen **On/Off** for å slå på produktet. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
2. Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet berører du **Start/ Pause** (2)-knappen.

3. Produktet starter.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

12.2 Stell og rengjøring

En plan for regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet. Etter det anbefaler vi også at du rengjør alle delene.

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Hold plastdelene rene, spesielt i nærheten av vaskemiddelskuffområdet, og fjern overflødig søl. Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.


Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre noen av delene.

Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen

regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor.

Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

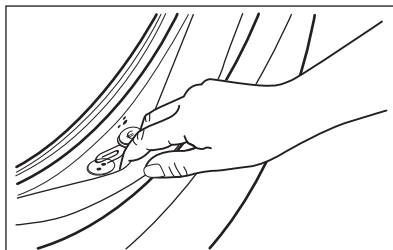

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet. Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen. Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

Fjerne fremmedlegemer




Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Rengjøring av tømmepumpefilteret

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

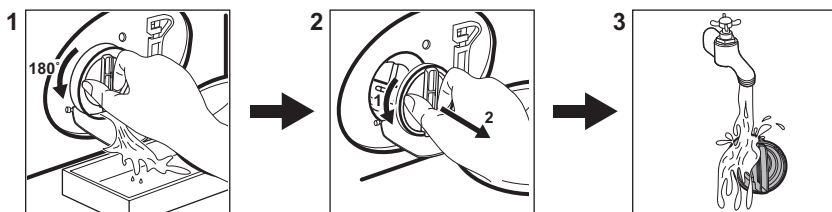

12.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
MixLoad 69 min	5 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
Eco 40-60 ¹⁾	9 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	9 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Ull 	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
20 min 3 kg	3 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Utendørs 	2,5 kg	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Hygiene 	9 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ²⁾ . Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og alle nye tilhørende standarder i samarbeidende markeder: Storbritannias miljødesign for energirelaterte produkter og energiinformasjonsforskrifter, ukrainsk dekret 834/2023, AS/NZS2040 og AS/NZS6400. Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. Temperaturen er ikke indikert og synlig, den stilles inn automatisk.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperatur og lengre varighet.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Hvis du fyller produktet til maksimal kapasitet som er angitt for hvert program,

bidrar du til å redusere strøm- og vannforbruket.

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
MixLoad 69 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull  	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Utendørs 	--	▲	▲	--	--
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

-- = Ikke anbefalt ▲ = Anbefalt

12.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13. ALARMKODER OG MULIGE FEIL

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellene).

ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Problem	Mulig løsning
E10 E11 Maskinen tar ikke inn vann.	- Sørg for at vannkranen er åpen. - Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. - Kontroller at vannkranen ikke er tett. - Sørg for at inntaksslangen ikke har en knekk, skadet eller bøyd. - Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. - Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette.
E20 E21 Produktet tømmer ikke vannet.	- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. - Kontroller at avløpsslangen ikke er knekt eller bøyd. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. - Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkople. - Velg tømingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømning. - Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske enhetene i maskinen.	- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. - Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området. EH2 : For høy spenning på strømtilførselen. EH3 : For lav spenning på strømtilførselen.	
EFO EF3 Lekkasjestoppsystemet er på.	Kople fra maskinen og steng vannkranen. Kontakt et autorisert servicesenter.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter. Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.	
Det kan være at enkelte alarmkoder ikke forekommer. Kan endres uten varsel.	

Ved ulike typer problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Potensielle feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpselet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at døren er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Pass på at Start/Pause har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt et autorisert servicecenter.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• ProSense kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense mengderegistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden. • Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. • Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». • Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler. • Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».

Potensielle feil	Mulig løsning
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	- Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). - Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på aeg.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på aeg.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på aeg.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	202
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	204
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	206
4. TEKNISK INFORMATION.....	207
5. INSTALLATION.....	207
6. KONTROLLPANEL.....	211
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	216
8. PROGRAM.....	220
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	224
10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	227
11. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	233
12. SNABBGUIDE.....	234
13. LARMKODER OCH MÖJLIGA FEL.....	237
14. MILJÖSKYDD.....	240

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer
- Produktens maximala tvättmängd är 9 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya

slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda en staplingsats som godkänts av AEG.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten eller nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Rör inte vid nätkabeln eller nätkontakten med våta händer.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade

servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.

- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Stäng vattenkranen efter varje användning av produkten.

2.4 Använd

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive

återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering


⚠️ WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

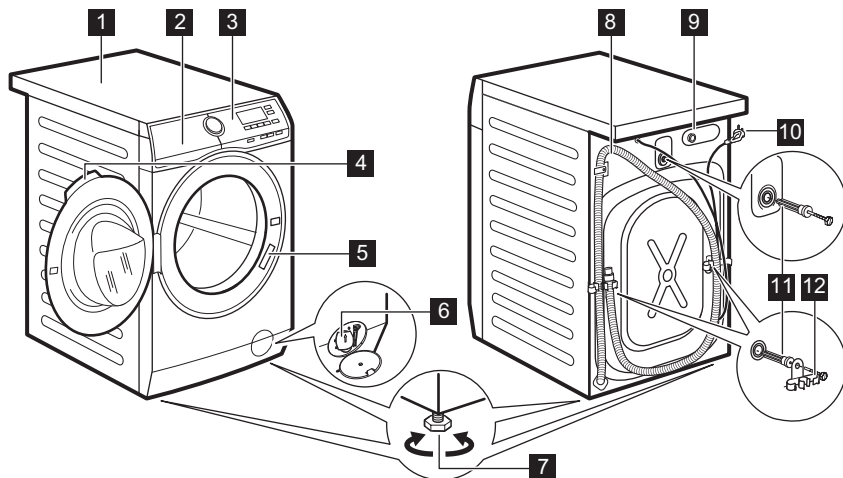

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag


- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå
- 8** Tömnings slang

9 Tilloppsslangens anslutning

10 Nätkabel

11 Transportbultar

12 Slangstöd

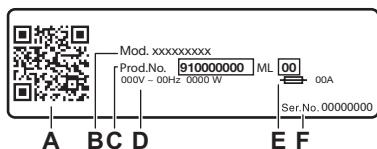

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. tillverkningsnivå
- F. serienummer

4. TEKNISK INFORMATION

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59,7 cm / 84,7 cm / 66,0 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta Max	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Bomull	9 kg

1) Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION




WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

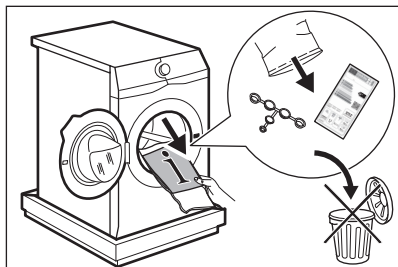

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta


bort skyddet från botten.

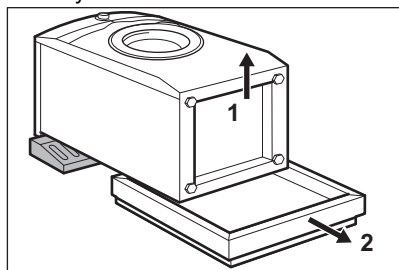

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


3. Sätt tillbaka produkten i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

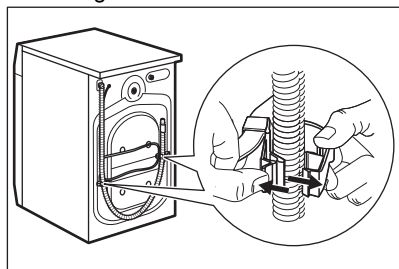

VARNING!

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.


4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

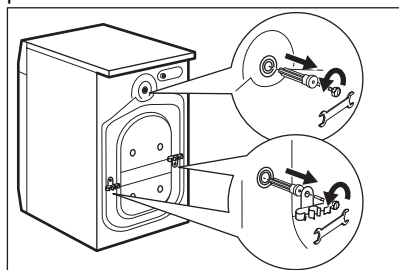

i

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit plasthöljerna, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

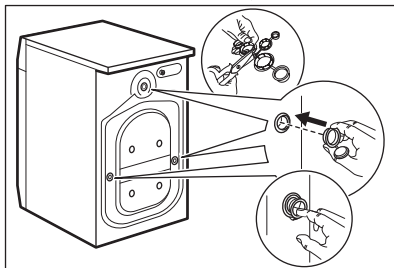

5.2 Information angående installation

Placering och nivåreglering

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibration, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå plant och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Inloppsslang

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tillloppsslangen.


1. Anslut inloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

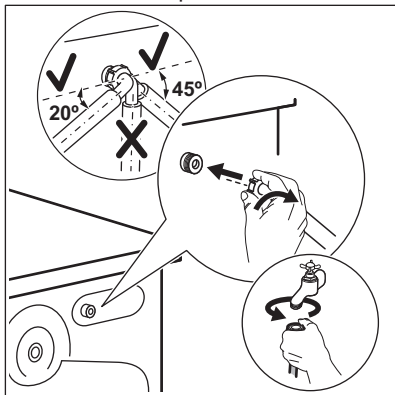


2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tillloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Anslut inloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

VARNING!

För att minska sidkraften, behåll en rak slangdel på minst 200 mm under krananslutningen.

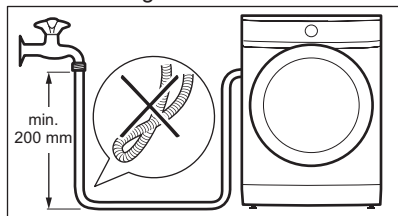

5. Vissa modeller kan innehålla inloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar det här felet. Om det här inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt. För mer information, se informationsbladet som medföljer inloppsslangen (*).

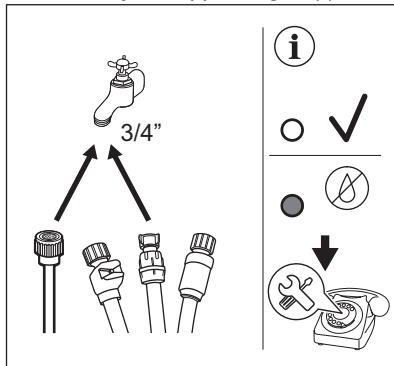


VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Tömningsslangen kan anslutas på olika sätt:

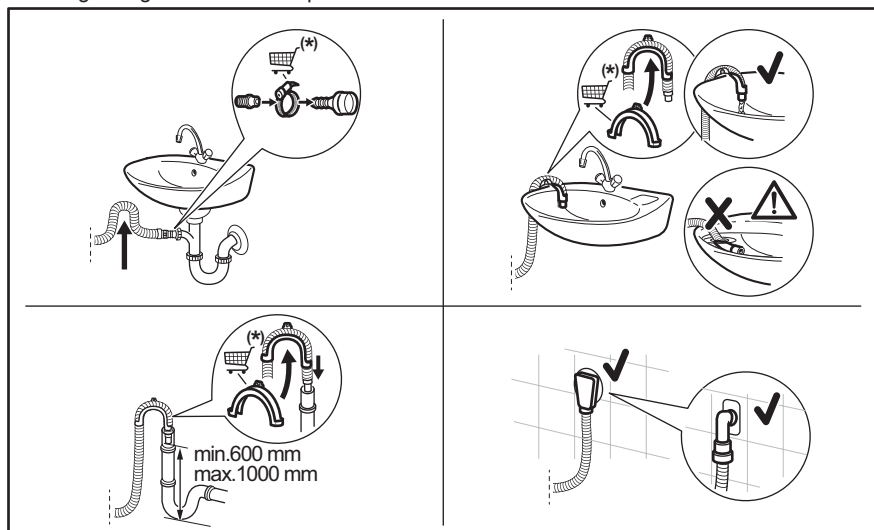

(*) Reservdelar kan ändras utan föregående meddelande. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i ett inbyggt avloppsrör i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål – för in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, d.v.s. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm – minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

-Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecenter för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.


5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

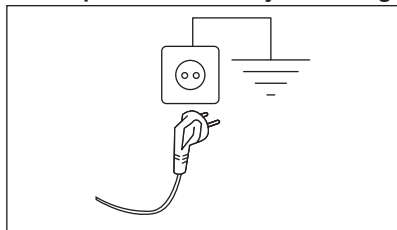


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

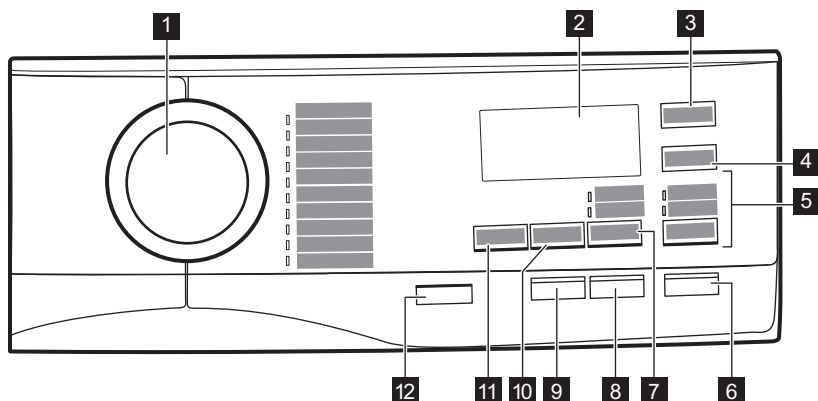

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram under punkten "AutoDose och funktioners kompatibilitet med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.


1	Programväljare	Ställa in önskat tvättprogram. Se kapitlet "Programöversikt" för mer information.
2	Display	Det ger information om hur man ställer in program. Se avsnittet "Display" för mer information.
3	 AutoDose Touchknapp för flytande tvättmedel	För aktivering och avaktivering av automatisk tvättmedelspåfyllning. Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autodosering)" för mer information.

4  AutoDose Touchknapp för sköljmedel	För aktivering och avaktivering av automatisk tvättmedelspåfyllning. Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autosdosering)" för mer information.
5 Option-touchknapp	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera ett av två följande alternativ: • Rinse Only Maskinen utför endast sköljnings-, centrifugerings- och tömningsfasen för valt program. • Spin/Drain Maskinen utför endast den sista centrifugeringen eller endast tömningen för valt program. Genom att välja alternativet Ingen centrifugering — — — via Spin-knappen kan endast tömningsfasen konfigureras. Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.
6 Start/Pause-touchknapp	Tryck på den här knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.
7 Intensive/Prewash-touchknapp	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna. Motsvarande kontrollampa tänds. • Intensive Genom att ställa in det här alternativet visas indikatorn  nära tvättmedelssymbolen . Produkten doserar automatiskt extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat. Om automatisk tvättmedelsdosering är avstängd, kan den här funktionen köras som på en vanlig tvättmaskin genom påfyllning av tvättmedel eller tillsatser i det manuella facket.  Om du trycker på tvättmedelsfack-knappen medan Intensive-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Intensive-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge. • Prewash Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen. Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.  När man väljer förtvättfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll i trumman. Den här funktionen kan öka programtiden.
8 Delay Start-touchknapp	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna. Motsvarande indikator tänds på displayen. Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt. Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 30 minuter upp till 90 minuter och med 2 timmar upp till 24 timmar. Efter du har tryckt på knappen Start/Pause visas indikatorn  samt den valda fördröjningstiden på displayen, och produkten börjar nedräkningen.

9	Time Save-touchknapp	Med den här funktionen kan du minska programtiden: • Dagligen Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen en gång för att minska tvättiden. • Supersnabb Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen två gånger för att ställa in ett extra kort program. Detta alternativ är inte tillgängligt för 90° C.
10	Spin-touchknapp	När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten. Tryck upprepade gånger på den här knappen för att: • Minska centrifugeringshastigheten. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program. •  Aktivera Sköljstopp-funktionen . Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte. Displayen visar indikatorn  . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Tryck på knappen Start/Pause . Produkten utför centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet. •  Aktivera alternativet Extra tyst. De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten. Displayen visar indikatorn  . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Tryck på knappen Start/Pause. Produkten utför bara tömningsfasen.
11	Temp.-touchknapp	När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen. Om indikatorerna  och  visas på displayen, värmer produkten inte upp vattnet.
12	On/Off-tryckknapp	Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen. Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.  För mer information, se "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

 Permanent inställning av extra sköljning	Med den här funktionen kan du ha en extra sköljning permanent. För att aktivera/inaktivera det här alternativet trycker du på Option -knappen. Relevant indikator  tänds/släcks ovanför sköljfassymbolen. Den här funktionen lägger till två sköljningar.
 Barnlås	Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen. För att aktivera/inaktivera det här alternativet, trycker du på Intensive/Prewash -knappen tills indikatorn  tänds/släcks på displayen. Du kan aktivera denna funktion: - När du har tryckt på knappen Start/Pause : alla knappar och programvredet inaktiveras (utom On/Off -knappen). - Innan du tryckt på Start/Pause -knappen kan produkten inte starta. Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.
Ljdsignaler	Den här maskinen kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när: - Du slår på/stänger av produkten (särskild kort ljudsignal). - Du trycker på knapparna (klickande ljud). - Du gör fel val (3 korta ljud). - Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter). - Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter). För att aktivera/inaktivera ljudsignalerna när programmet är klart, trycker du på knapparna Intensive/Prewash och Delay Start samtidigt i cirka 6 sekunder.  Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.
Räknare för driftstimm- mar	Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar drifttiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här: - Slå på produkten genom att trycka på knappen On/Off . - Vrid programväljaren till ett valfritt program. - Håll knapparna Temp. och Spin intryckta några sekunder (inom 10 sekunder efter att maskinen har slagits på – efter dessa 10 sekunder aktiveras och inaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen). - Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tialt och enheter).  Om proceduren inte fungerar (på grund av att tidintervallet gått ut, fel programvalsposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.
Fabriksåterställning	För att återgå till fabriksinställningarna, håller du knapparna Intensive/Prewash och Option intryckta i några sekunder.

6.2 Display

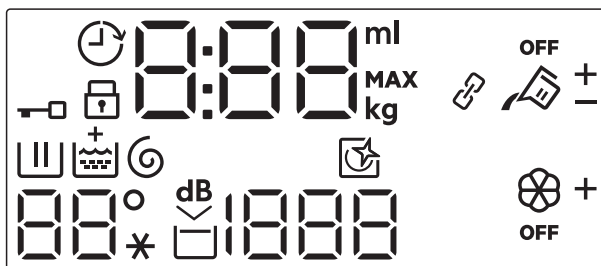

00 kg Indikator för maximal tvättmängd. **kg**-indikatorn blinkar under uppskattningen av tvättmängden (se avsnittet om ProSense-avkänning av tvättmängd).

MAX Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger angiven vikt.

 Indikator för lucklås.

 Indikator för fördröjd start.

0:00 Den digitala indikatorn kan visa:

- Programlängd (t. ex. **2:40**).
- Fördröjningstid (t. ex. **30'** eller **2h**).
- Cykelslut .
- Varningskod (t.ex. **E20**).
- Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räknare för driftstimmar" i avsnittet "Beskrivning av kontrollpanelen" för mer information.

 Indikator för tvättfas. Den blinkar under för-tvätt- och tvättfasen.

 Indikatorlampor för sköljningsfas. Den blinkar under sköljningsfasen.

 Indikatorn **+** tänds när alternativet Extra sköljning är aktiverat

 Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.

 Indikator för trumrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. Se avsnittet "Rengöring av trumman" under "Underhåll och rengöring" för mer information.

 Indikator för barnlås.

1888 Indikator för centrifugeringshastighet.

 Indikator för sköljstopp.

dB Indikator för Extra tyst.

88° Temperaturfältet:
Temperaturindikator
Indikator för kallt vatten
--*

88 ml Indikator för mängden flytande tillsatsmedel (se avsnittet "Autodose").

 AutoDose tvättmedelsfackindikator. När lampan lyser doserar produkten automatiskt mängden tvättmedel.

 AutoDose indikator för sköljmedelsfack. När lampan lyser doserar produkten automatiskt mängden sköljmedel.

OFF AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är inaktiverad.

 Indikator för länkat läge. Den lyser när båda facken är länkade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är inaktiverad.

+
- Dessa indikatorer tänds bredvid indikatorerna för tvättmedelsfacket  och facket för sköljmedel  när du ökar eller minskar den automatiska doseringen av tvättmedel eller sköljmedel.

7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)



Läs nogga igenom detta kapitel.

7.1 Inledning

Denna produkt är utrustad med ett avancerat **automatiskt doseringssystem** som är utformat för att leverera exakt den mängd tvättmedel och sköljmedel som krävs för varje tvättcykel.

Systemet optimerar doseringsparametrarna för att bibehålla tygets integritet, bevara färgstabilitet och säkerställa konsekventa tvättprestanda. Felaktig dosering kan äventyra resultaten: överdriven mängd tvättmedel kan leda till nedbrytning av fibrer och att rester ansamlas, medan för lite rengöringsmedel kan minska effektiviteten i avlägsnandet av smuts.

Produkten är **fabrikskalibrerad** med standarddoseringsvärden som är lämpliga för vanliga användningsförhållanden. När ett program startas, beräknar och doserar systemet automatiskt lämplig mängd tvättmedel och sköljmedel baserat på den faktiska belastning som identifieras i trumman. Denna process säkerställer optimalt produktutnyttjande och bibehåller tvätteffektiviteten över olika tygtyper och smutsnivåer beroende på den verkliga tvättmängden.

Om AutoDose aktiverats och indikatorerna och/eller visas på displayen.



I vissa program inaktiveras AutoDose och displayen visar **OFF** eftersom det finns plagg som kräver speciella rengöringsmedel eller behandlingar. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".

7.2 AutoDose Grundinställning

Innan första användning, se till att fylla AutoDose-tankarna med flytande tvättmedel och sköljmedel . Häll i 2 liter vatten i trumman. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfacket och 25 ml för sköljmedelsfacket. Detta är den optimala konfigurationen för de flesta förhållanden. Produkten använder dessa inställningar för att beräkna den exakta dosen för varje tvätt baserat på tvättmängd. Första gången strömmen slås på uppmanas användaren att ställa in vattnets hårdhetsnivå.

När produkten slås på för första gången visas en särskild konfigurationsskärm: användaren uppmanas att omedelbart ställa in nivån för vattenhårdhet. Det finns tre nivåer tillgängliga:

1. Hög – **C03** – 110 ml
2. Medium – **C02** – 90 ml
3. Låg – **C01** – 65 ml

För tvättmedlet (siffrorna är endast exempel).

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt. Vid behov, kontakta det lokala vattenverket för information om vattenhårdheten där du bor. Du kan justera nivån genom att trycka på knappen Spin för att sänka nivån eller trycka på knappen Temp. för att öka nivån. Dosvärdet justeras i steg på 1 ml för varje knapptryckning. Håller du knappen intryckt är steget 10 ml/steg.

Tryck på knappen Start/Pause för att bekräfta inställningen.

Kontrollera vattenhårdheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt. Vid behov, kontakta det lokala vattenverket för information om vattenhårdheten där du bor.

2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.


Se etiketten på tvättmedels-/ sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårddhetsnivå (se följande tabell);

- Normal smutsgrad
- Produktens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 9 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.

i

Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

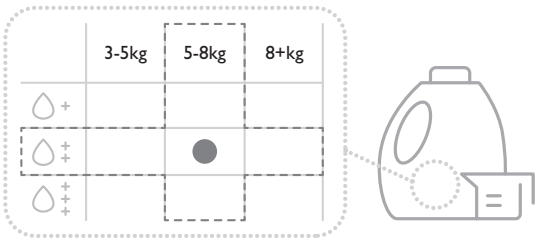

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
CO1 – Mjukt	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 – Medelhårt4)	15–25	8–14	0 – 17	1,5 – 2,5	150 – 250
CO3 – Hårt	>25	>14	>17	>2,5	> 250

- 1) Franska grader
2) Tyska grader
3) Engelska grader
4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta omständigheter.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt. Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva

ändras. Läs i avsnittet "AutoDose-konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen. Inställningen för vattenhårdhet kan senare också nås via konfigurationsinställningarna.

7.3 Tvättmedelsfack med AutoDose-system


Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat. Den här maskinen är utrustad

med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgerna.

Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta. När programmet har startat släpper produkten automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och mjukmedel i enlighet med mängd och typ av tvätt. I vissa program har AutoDose inaktiverats eftersom det finns plagg som kräver speciella rengöringsmedel eller behandlingar. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angiven på varje fack (**MAX**).

- Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt. Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

- Om den ena eller båda AutoDose-behållarna är AV i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

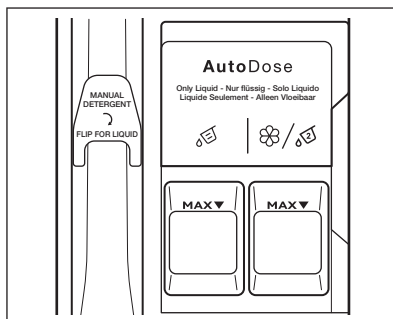

WARNING!

Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

Tvättmedelsfack med klaff på vänster sida för manuell dosering av pulver, vätska eller tillsatser

Fack för flytande tvättmedel på vänster sida för automatisk dosering

Behållare för sköljmedel eller flytande tvättmedel på höger sida för automatisk dosering



Klaff för manuellt tvättmedel i pulverform eller flytande form.




Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-facken:

- Öppna tvättmedelsfacket.
- Lyft upp AutoDose-locket.
- Håll försiktigt endast flytande tvättmedel/sköljmedel i AutoDose-tvättmedelsbehållaren. Fyll upp till den angivna maxnivån.
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedel/sköljmedel.
- Sänk AutoDose-locket.
- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i

AutoDose-facken.

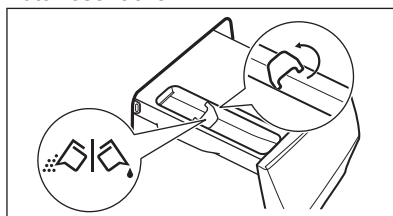

- Öppna tvättmedelsfacket.
- Håll rätt tvättmedel i facket. Om så önskas, håll sköljmedel i facket.
- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Facket måste rengöras enligt kapitlet "Underhåll och rengöring".

AutoDose Indikatorlampa för låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen. Den slutar blinka först när facket fylls på igen. Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart börjar det blinka igen varje gång facket öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd. En sensor i facket känner av om facket är öppet (eller inte ordentligt stängt) medan programmet är igång. I detta fall går produkten omedelbart in i pausläge. Om du trycker på Start/Pause ►||-knappen hörs ett fellyd och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna, som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan produkten gick in i pausläge. För att starta om programmet, se till att facket är ordentligt stängt och tryck på Start/Pause ►||-knappen.


7.4 AutoDose konfigurationsläge



Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

- Tryck på knappen On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
- Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
- För att gå in i konfigurationsläge, håll ned knapparna  och  samtidigt i några sekunder tills konfigurationen av det valda läget visas. Standardläge är


fabriksinställningen för de flesta produkter.

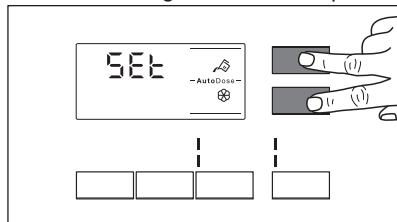

• Du kan ändra inställningarna i följande ordning:

- Standardläge (normal dos tvättmedel)
- Standardläge (normal dos sköljmedel)
- Länkat läge (normal dos tvättmedel)
- Dubbelt tvättmedelsläge (ytterligare normal dos tvättmedel)
- Finjusteringsinställningar
- Inställning av vattenhårdhet
- Stänga av AutoDose-funktionen

- För att byta till mjukmedel trycker du på knappen . För att byta till ett annat läge eller stänga av AutoDose-funktionen trycker du på knappen Prewash.
- För att **spara och avsluta** konfigurationen av AutoDose gör du något av följande:
 - Förbli inaktiv i 10 sekunder
 - Vrid programvredet
 - Tryck på Start/Pause-knappenFör att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på knappen Temp. upprepade gånger för att minska doseringen och knappen Spin för att öka den. Minsta steg är 1 ml (varje enskilt steg) eller 10 ml (när knappen hålls intryckt).

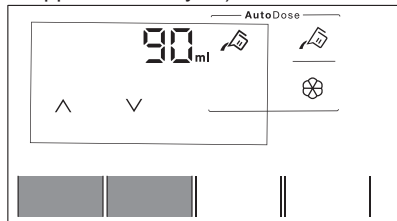

Efter cirka 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen. Du kan också trycka på **Start/Pause**-knappen eller hålla in knapparna  och  samtidigt för att spara och avsluta konfigurationen.

Inställningar, Dubbelt läge

I Dubbelt läge kan de två facken fyllas med två olika tvättmedel.



Denna inställning, om den är aktiverad, sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

Det finns tre möjliga alternativ:

1. Endast primärt tvättmedel på , genom att trycka på touchknappen för tvättmedel .
2. Endast sekundärt tvättmedel på , genom att trycka på touchknappen för sköljmedel .
3. Tryck på tvättmedels- eller sköljmedelsknapparna för att stänga av facken.



AutoDose-funktionen är som standard på för ett av de två tvättmedlen i de flesta programmen. För program där ett tvättmedel inte är tillgängligt hoppas läget helt enkelt över när du bläddrar med hjälp av knappen. Om båda tvättmedlen inte är tillgängliga visar displayen "AutoDose OFF".

Inställning av länkat läge

I länkat läge kan de två facken fyllas med samma tvättmedel för att öka kapaciteten att köra fler program. Från vilket fack tvättmedlet matas ut hanteras automatiskt av maskinen



Denna inställning, om den är aktiverad, sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

1. När det länkade läget väljs tänds displayen: Två tvättmedelsfack är länkade och fyllas med samma tvättmedel. Länkat läge är AV.
2. Om Länkat tvättmedel inte är tillgängligt för ett visst program visas "OFF" på displayen.

Inställning av vattenhårdhet

I Konfiguration kan användaren växla AutoDose-tangenten tills de når inställningen Vattenhårdhet. Fabriksinställd nivå är CO₂. Läs i stycket "AutoDose grundinställning".

Finjusteringsinställning

Med detta alternativ kan du ändra inställningarna för automatisk dosering av tvättmedel. Displayen visar "+" och "-" bredvid

ikonen och "+" bredvid ikonen . Finjusteringen aktiveras. Displayen visar "-1-". Tryck på knappen Temp. och Spin för att justera det nya värdet. Finjusteringen inaktiveras. Displayen visar "-0-" för att indikera det, och upp/ned-pilarna är tända och indikerar de aktiva knapparna. Detta alternativ ligger kvar i minnet för varje program även efter att maskinen stängs av, tills användaren ändrar det igen.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
MixLoad 69min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.
Eco 40-60	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.

Program	Beskrivning av program
Bomull	Vit och färgad bomullstvätt. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle  	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ¹⁾ .
20 min, 3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Outdoor 	Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.
Hygien  	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ²⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.
Maskinrengöring	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Använd INTE båda tillsammans ³⁾ .

¹⁾ Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

²⁾ Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

³⁾ Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd
MixLoad 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 varv/min 1400 varv/min – 400 varv/min	5 kg
Eco 40-60 ¹⁾	- ²⁾	1400 varv/min 1400 varv/min – 400 varv/min	9 kg
Bomull	40 °C 95 °C – kall	1400 varv/min 1400 varv/min – 400 varv/min	9 kg
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2 kg
Ylle 	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	1,5 kg
20 min, 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	3 kg
Outdoor 	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2,5 kg
Hygien 	60 °C	1400 varv/min 1400 varv/min – 400 varv/min	9 kg
Maskinrengöring	60 °C	1200 varv/min 1200 – 400 varv/min	-

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023 och det ukrainska dekretet 834/2023. Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Temperaturen för detta program är inte synlig eller angiven, och är automatiskt inställd.

Funktionskompatibilitet med programmen

Program	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle 	20 min, 3 kg	Outdoor 	Hygien 	Maskinrengöring
 AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■	■		■	■	■	
 AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■	■	■		■	
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Program	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle 	20 min, 3 kg	Outdoor 	Hygien 	Maskinrengöring
	■	■	■	■	■	■		■	■	
dB 	■		■	■	■					
Intensive ¹⁾			■	■					■	
Prewash			■	■					■	
Extra sköljning 	■		■	■	■			■	■	
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	
Time Save ²⁾			■	■	■					
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

2) Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulör tvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle 	--	--	--	▲	▲
20 min, 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Hygien 	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

-- = Rekommenderas inte ▲ =
Rekommenderas

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1512

9. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

9.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.


En kort signal hörs. Produkten föreslår automatiskt ett standardprogram. Relevanta indikatorer tänds. Displayen visar Eco 40–60-programtiden, standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheten och indikatorer för de faser som ingår i programmet.

9.2 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.

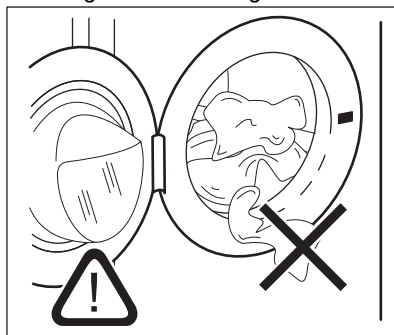

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.


9.3 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är **aktiverade** i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.


Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är **avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

9.4 Kontrollera klaffens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

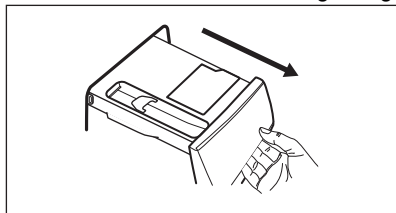


2. Vrid klaffen nedåt för att använda flytande tvättmedel

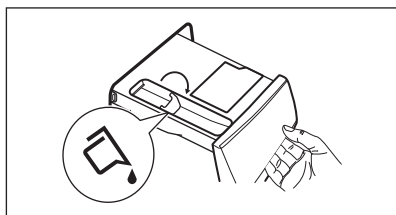


Med klaffen i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktiga eller tjocka flytande tvättmedel.
- Håll inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på klaffen.
- Ställ inte in för tvätt.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

3. Vrid klaffen uppåt för att använda pulvertvättmedel.

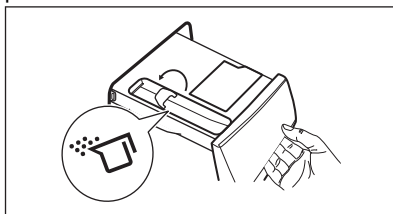

4. Mät upp tvättmedlet.
5. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

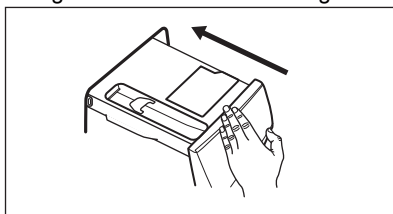

Se till att klaffen inte orsakar blockering när du stänger lådan.

9.5 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå till AutoDose-konfigurationsläget innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Indikatorn för det aktuella programmet tänds. Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

Indikatorlampan för Start/Pause-knappen blinkar. Displayen visar ett indikativt standardinställningsprogram (temperatur, centrifugeringshastighet).

2. Ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastighet genom att trycka på tillhörande knappar.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorer tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

9.6 Ytterligare information om daglig användning

ProSense lastavkänning

Produkten detekterar tvättmängden under de första 30 sekunderna. Under detekteringen blinkar indikatorn. Indikatorn slutar blinka när tvättmängdsavkänningen är klar. **Om för mycket tvätt har lagts i trumman**, blinkar indikatorn **MAX** i displayen: Det går att pausa produkten och ta ut de plagg som är överskjutande. Tvättprogrammet startar även om tvättmängden inte minskas. Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten. ProSense System är inte tillgängligt på korta program.

Starta ett program

Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn

Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
2. Tryck på knappen Start/Pause. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta ett program och ändra funktioner.

1. När programmet är igång kan du bara ändra vissa alternativ. Tryck på knappen Start/Pause.

2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.

3. Tryck på Start/Pause igen. Tvättprogrammet fortsätter.

Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten
2. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram. Tryck igen för att slå på produkten.

Öppna luckan – lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används.

1. Tryck på knappen Start/Pause
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Pause igen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

När programmet är klart

1. Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
2. Indikatorn för Start/Pause -knappen släcks. Luckan låses upp och indikatorn släcks.
3. Tryck på On/Off -knappen för att stänga av produkten. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller ett alternativ som inte tömmer ur vattnet från den senaste sköljningen, måste du komma ihåg att tömma ur vattnet för att öppna luckan.

1. Tryck på knappen Start/Pause.
 - Om du har ställt in Sköljstopp tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in , tömmer produkten bara ut vattnet.
2. Tryck på Spin-knappen för att minska den centrifugeringshastighet som föreslås av produkten. När programmet är klart och indikatorn för lucka låst släcks kan du öppna luckan.
3. Tryck på On/Off för att stänga av produkten.

Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen.

10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

10.1 Periodiskt rengöringsschema

Med regelbunden rengöring kommer din produkt att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

10.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpfiltret" och "Rengöring av tillloppsslangen och

ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

10.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

10.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner (för avkalkning emellanåt). Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

10.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman


och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygien inuti tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Inaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett bomullsprogram på högsta temperatur med en liten mängd pulvertvättmedel, eller med specifika maskinrengöringsmedel. Om det är tillgängligt, kör programmet Maskinrengöring.

10.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

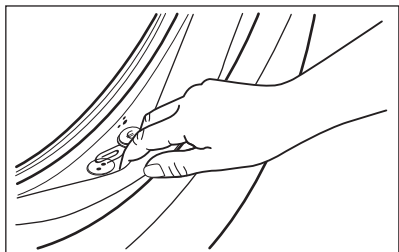

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

10.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Använd Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

10.8 Rengöra tvättmedelsfacket och AutoDose-facken



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!



Om man byter tvättmedelstyp, märke eller koncentration rekommenderas det att rengöra tvättmedelsfacket.




Se till att alla facken är tomma före rengöring.

Om AutoDose-funktionen förblir inaktiv i två månader bör en visuell inspektion inuti tankarna utföras genom att öppna locket för att kontrollera om tvättmedlet har försämrats. Vi rekommenderar också att lådan rengörs helt minst två gånger om året. Följ den rengöringsprocedur som förklaras i de följande diagrammen:


1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

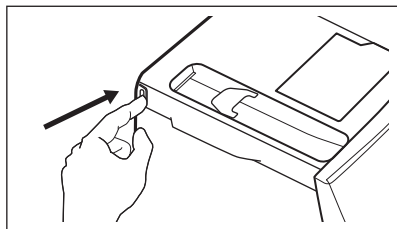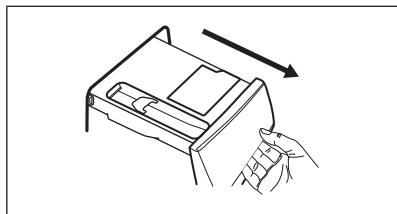


2. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

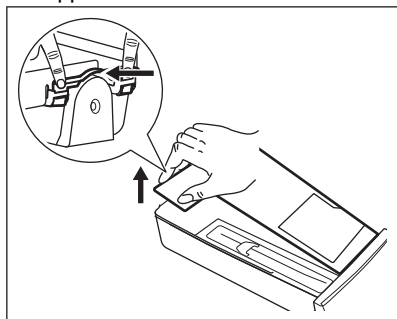

3. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

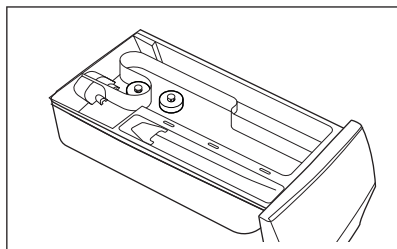


4. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

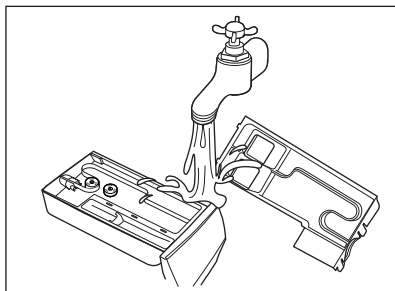


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte vassa föremål eller metallborstar och metallsvampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.


5. Sätt först in locket på framsidan av tvättmedelsfacket. Se till att justeringsflikarna är korrekt placerade och sitter ordentligt fast i sina respektive spår.

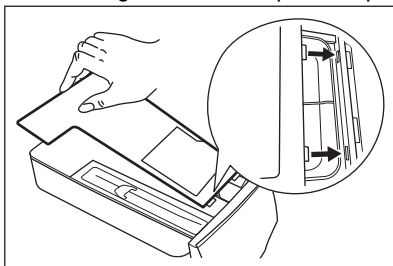


6. Tryck försiktigt på lockets baksida tills det klickar på plats och sitter ordentligt fast.

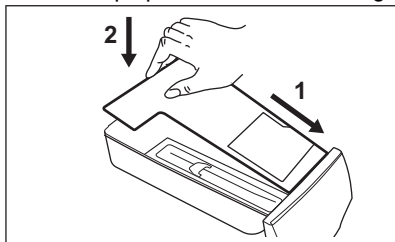

7. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av uttaget. Använd en liten borste för att rengöra uttaget.

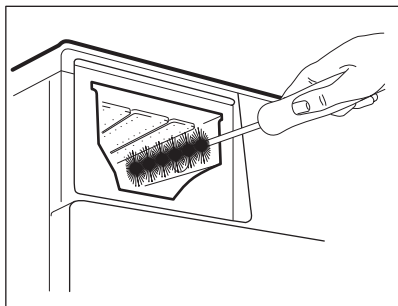

8. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

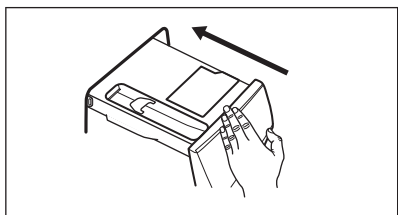

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

10.9 Rengöra tömningspumpens filter



WARNING!

Koppla bort stickkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E2** !.




WARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Öppna pumskyddet.

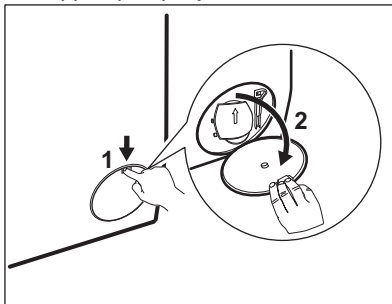


2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

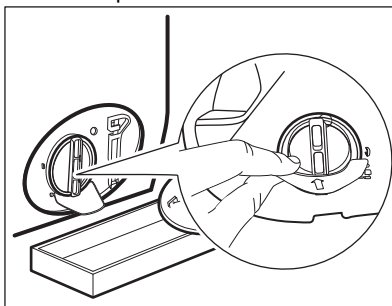


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

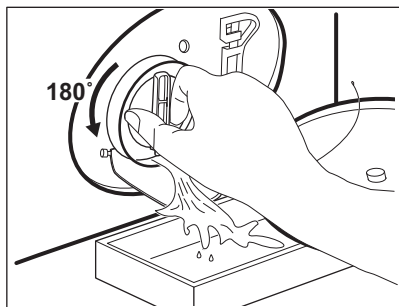


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

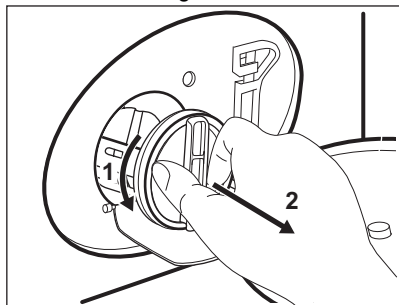


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

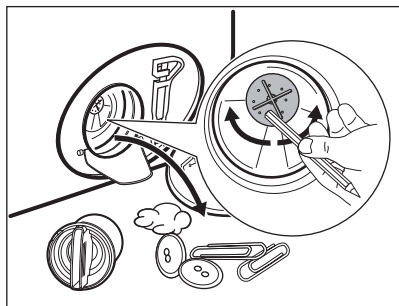


10. Skölj filtret under vattenkranen.

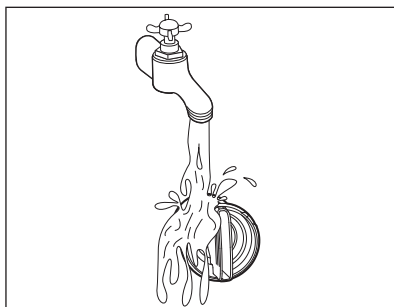

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

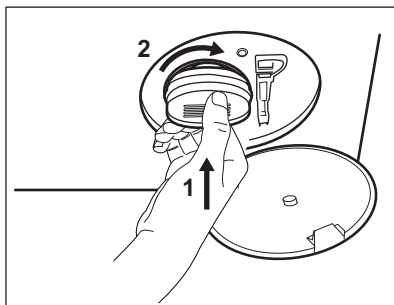

12. Stäng pumtskyddet.

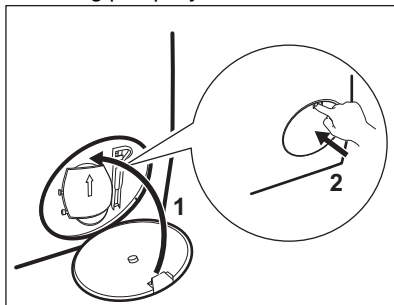


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


10.10 Rengöra inloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tillloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande instruktion:


1. Ta bort tillloppsslangen från kranen och rengör filtret.

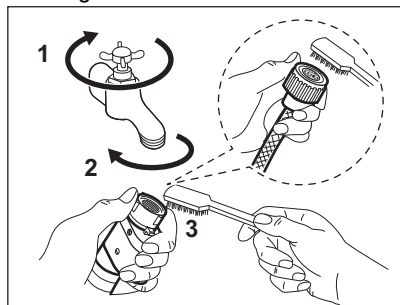

2. Ta bort tillloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

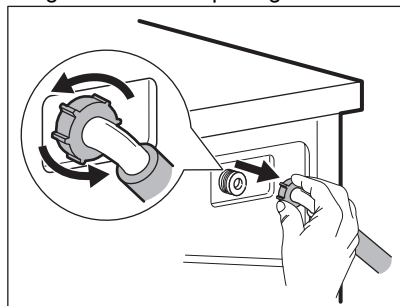


3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

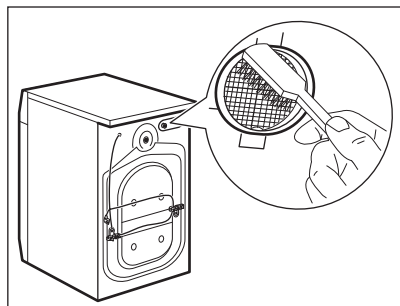

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller

till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

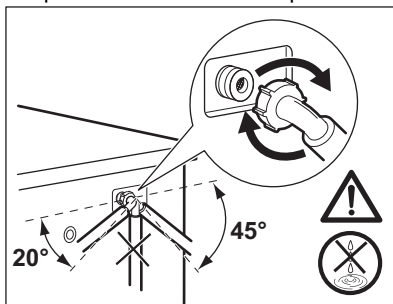

10.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpens filter". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

10.12 Åtgärder vid fryrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

11. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

11.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

11.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023 och alla nya åtföljande standarder på samarbetande marknader (*)

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Full maskin	9	0.760	64.0	3:40	53.00	33	1351
Halvfull maskin	4,5	0.440	47.0	2:45	53.00	27	1351
Kvartsfull maskin	2,5	0.300	39.0	2:35	54.00	26	1351

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

11.3 Vanliga program



Dessa värden är endast vägledande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Bomull ³⁾ 95 °C	9	2.75	85.0	4:00	52.00	85	1400
Bomull 60 °C	9	1.65	80.0	3:30	52.00	55	1400

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Bomull ⁴⁾ 20 °C	9	0.35	80.0	3:00	52.00	20	1400
Syntet 40 °C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	60.0	1:25	35.00	30	1200
Ylle 30 °C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30	1200

(*) Storbritanniens ekodesignförfordning för energirelaterade produkter och energiinformation, Ukrainas dekret 834/2023, AS/NZS2040 och AS/NZS6400

Temperaturerna och tvättmängderna ställs in automatiskt och kanske inte syns på alla modeller.


- 1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.
- 2) Referensindikator på centrifughastighet.
- 3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
- 4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
- 5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0,50	0,50	4,00

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

12. SNABBGUIDE

12.1 Daglig användning

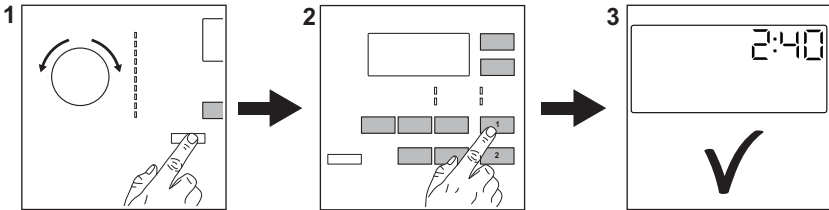

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **On/Off** -knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produkten startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off** -knappen för att stänga av produkten.

12.2 Underhåll och rengöring

Regelbunden rengöring bidrar till att förlänga livslängden på din produkt.

Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden. Därefter rekommenderar vi också att du rengör alla delar.

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år


Håll plastdelarna borta, särskilt nära tvättmedelsfacket, och avlägsna överflödigt spill. Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

Följande avsnitt förklarar hur vissa delar ska rengöras.

Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med

vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

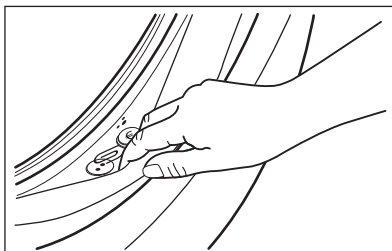

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket. Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Rengöra tömningspumpens filter

Rengör filtret regelbundet och speciellt om larmkoden **E20** visas på displayen.

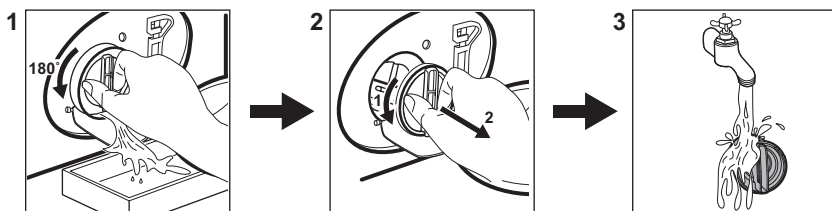

12.3 Program

Program	Tvätt-mängd	Produktbeskrivning
MixLoad 69min	5 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid.
Eco 40-60 ¹⁾	9 kg	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.
Bomull	9 kg	Vit och färgad bomull.
Syntet	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Ylle 	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
20 min, 3 kg	3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Outdoor 	2,5 kg	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Hygien 	9 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ²⁾ . Det säkerställer också en lämplig minskning av allergener.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.

1) Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023 och alla nya tillhörande standarder på samarbetande marknader: Storbritanniens ekodesignförordningar för energirelaterade produkter och energiinformation, Ukrainas dekret 834/2023, AS/NZS2040 och AS/NZS6400. Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans. Temperaturen är inte angiven och synlig, den ställs in automatiskt.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Om man lägger i smutstvätt till maximal kapacitet som anges för varje program

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle  	--	--	--	▲	▲
20 min, 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor 	--	▲	▲	--	--
Hygien  	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

-- = Rekommenderas inte ▲ =
Rekommenderas

12.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:

- du tvättar en liten mängd,
- tvätten är lätt smutsad,
- det bildas mycket skum under tvättningen.

- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

13. LARMKODER OCH MÖJLIGA FEL

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Problem	Möjlig lösning
E10 E11 Maskinen fylls inte med vatten.	- Kontrollera att vattenkranen är öppen. - Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. - Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. - Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. - Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. - Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilererna inte är igentäppta.
E20 E21 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. - Kontrollera att kopplingarna till tömningslangarna är korrekt anslutna. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 E41 Maskinluckan är öppen eller inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
E40 Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills nätspänningen är stabil.
EH1 : Nätfrekvensen är utanför området. EH2 : Matarspänningen är för hög. EH3 : Matarspänningen är för låg.	
EFO EF3 Översvämningsskyddet är aktiverat.	Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår. Nödvändig information för servicecentret finns på typskylten	
*Vissa larmkoder kanske inte visas. Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.	

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

Potentiella fel	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att det inte finns någon utlöst säkring i säkringsdosan. • Kontrollera att Start/Pause har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att produkten får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Maskinen avger ett konstant ljud och vibrerar.	• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller minskar under programets förlopp.	• ProSense kan justera programtiden efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense Avkänning av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken". • Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.

Potentiella fel	Möjlig lösning
För mycket skum i tvätt- rumman under tvättpro- grammet.	- Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
Nivån av tvättmedel/skölj- medel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning.	Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.
Det finns tvättmedelsres- ter i tvättmedelsfacket ef- ter tvätt.	- Se till att fliken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättme- del). - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.







aeg.com

135932700-A-252026

