

EW6F6348B6



SV Tvättmaskin

Bruksanvisning



Electrolux

# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. INSTALLATION.....	6
4. TILLBEHÖR.....	10
5. PRODUKTBESKRIVNING.....	11
6. KONTROLLPANELEN.....	11
7. VRED OCH KNAPPAR.....	14
8. PROGRAM.....	16
9. INSTÄLLNINGAR.....	21
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	22
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	22
12. RÅD OCH TIPS.....	26
13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	28
14. FELSÖKNING.....	32
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	35
16. TEKNISKA DATA.....	36
17. SNABBGUIDE.....	36
18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	38

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

⚠ Varnings-/viktig säkerhetsinformation

ℹ Allmän information och tips

♻ Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

### 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
  - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
  - av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer.',
  - områden för gemensam användning i tvättstugor i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda rätt staplingssats som godkänts av ELECTROLUX (se mer information i kapitlet "Tillbehör - staplingssats").

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

### 2.3 Anslutning av vatten

- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det finnas vatten kvar i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.
- Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för den

andra tömningsslangen och förlängningen.

- Kontrollera att kranen är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 3. INSTALLATION




### **WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 3.1 Uppackning

1. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov.

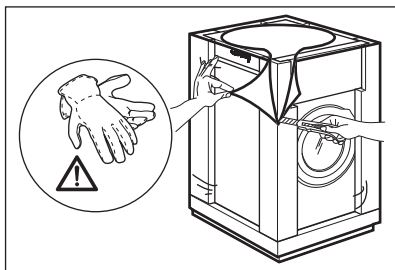

## 2.5 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.6 Avfallshantering




### **WARNING!**


Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

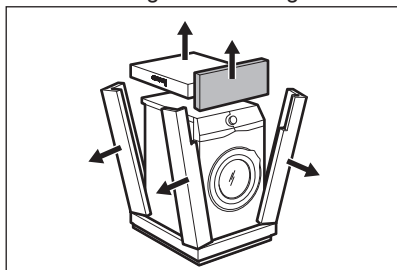


3. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

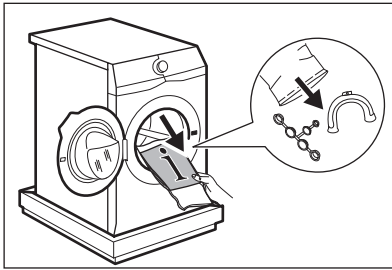


4. Lägga en av frigolitdelarna på golvet under produkten. Lägga maskinen försiktigt ner på ena sidan.

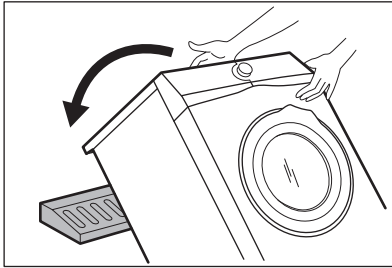

5. Ta bort frigolitskyddet från undersidan. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge.

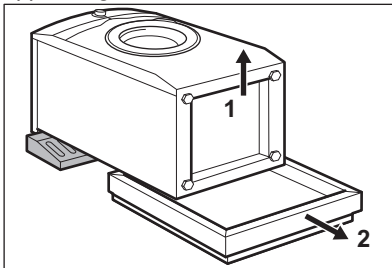


6. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

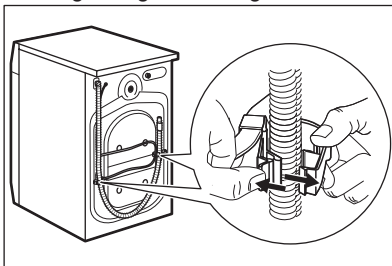


### VARNING!

Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

7. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

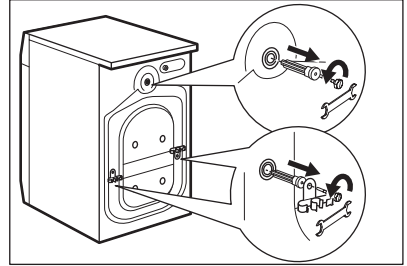

8. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

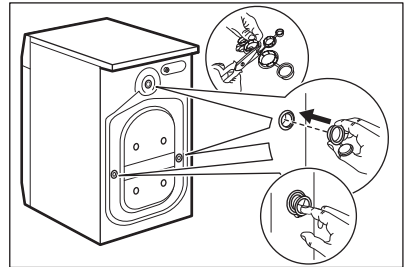


Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.

## 3.2 Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, oljud och

rörelse när den är igång.

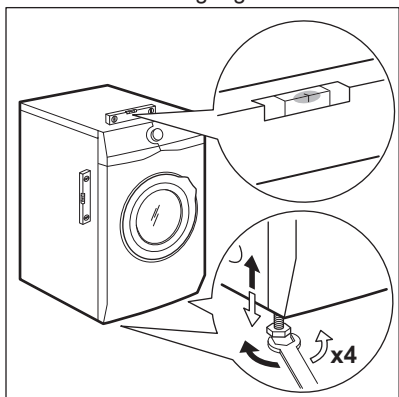

1. Installera produkten på ett plant och hårt golv. Produkten måste vara i våg och stå stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller andra enheter och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



#### **WARNING!**

Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter.


### 3.3 Tilloppsslang



#### **WARNING!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor från kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på baksidan av produkten.

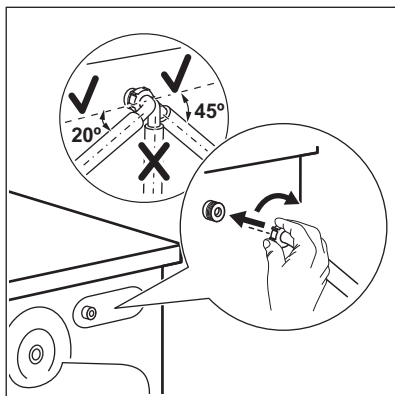

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gånga.

### 3.4 Tömning av vattnet


Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 600 mm och inte högre än 1 000 mm.



Du kan förlänga tömningsslangen till högst 4 000 mm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Det går att ansluta tömningsslangen på två sätt:


1. Gör en U-form med tömningsslangen och dra den runt plastböjen.

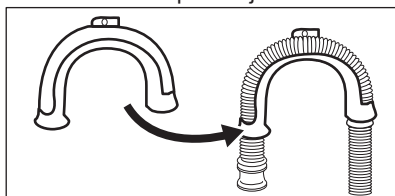

2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på




väggen.

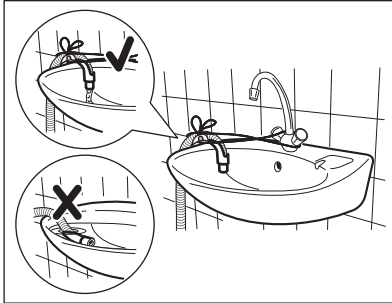


- i** Se till att plastböjen inte går att flytta när maskiner tömmer ut vattnet och att avloppsslangens ände inte är nersänkt i vattnet. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i produkten.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bilden) kan du trycka in den direkt i stigröret.

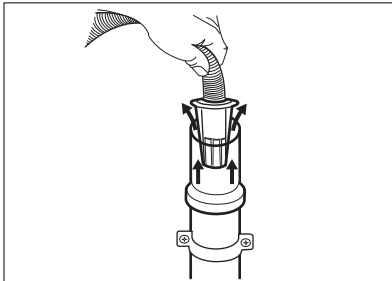


4. Till ett stigrör med ventilationshåll - För in tömningsslangens direkt i avloppsröret. Se bilden.

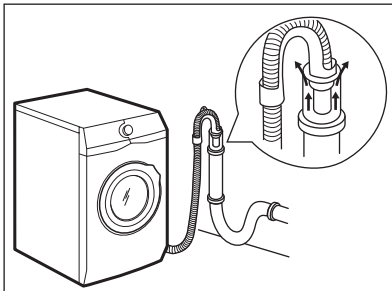


- i** Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1,5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen, till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bilden.

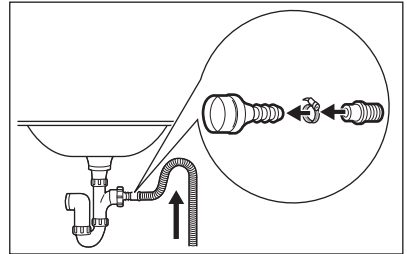

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar går in i produkten från tvättstället.

6. Fäst slangen direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma.

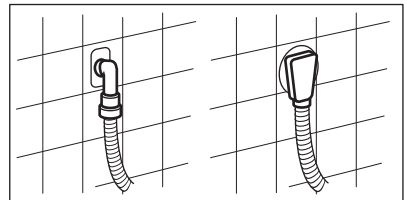

## 4. TILLBEHÖR


### 4.1 Fästplåtsats (4055171146)

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 4.2 Pelarsats

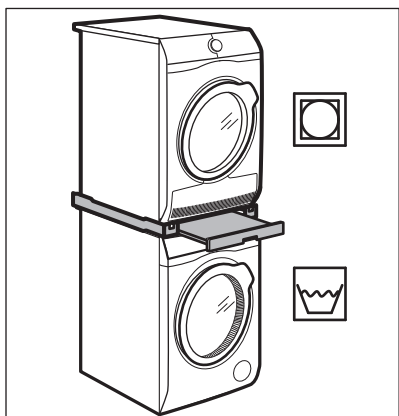

Torktummlaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en pelarsats som tillverkats och godkänts av ELECTROLUX** används.



Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

Pelarsatsen kan endast användas med de produkter som specificerats i medföljande informationsblad.


Läs noga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.



#### **WARNING!**

Sätt inte torktummlaren under tvättmaskinen.

### 4.3 Piedestal med låda

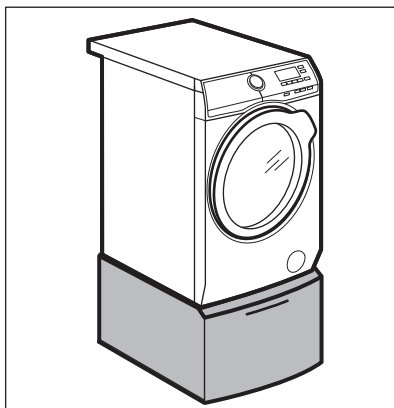

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt.

Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


### 4.4 Finns på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller från auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

## 5. PRODUKTBEKRIVNING

### 5.1 Produktöversikt

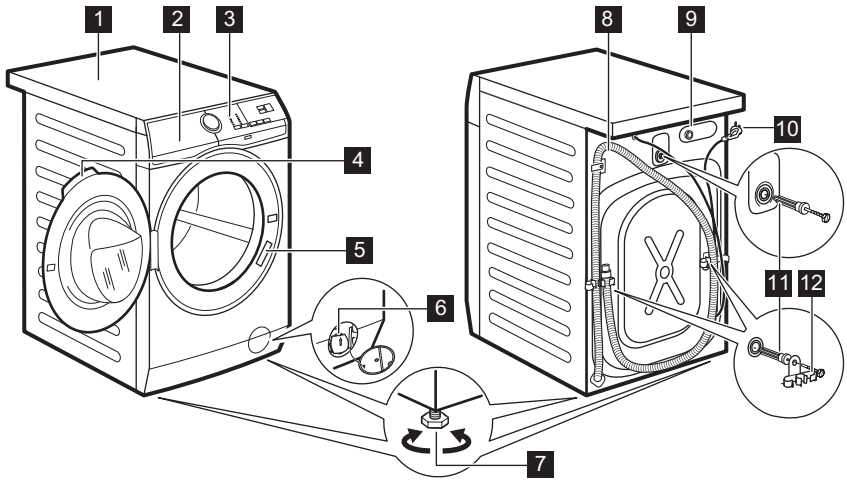

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump
- 7** Fötter för att få maskinen i nivå

- 8** Tömnings slang
- 9** Tilllopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd


## 6. KONTROLLPANELEN

### 6.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- **SensiCare-systemet** justerar automatiskt programmets varaktighet efter tvättmängden i trumman för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.



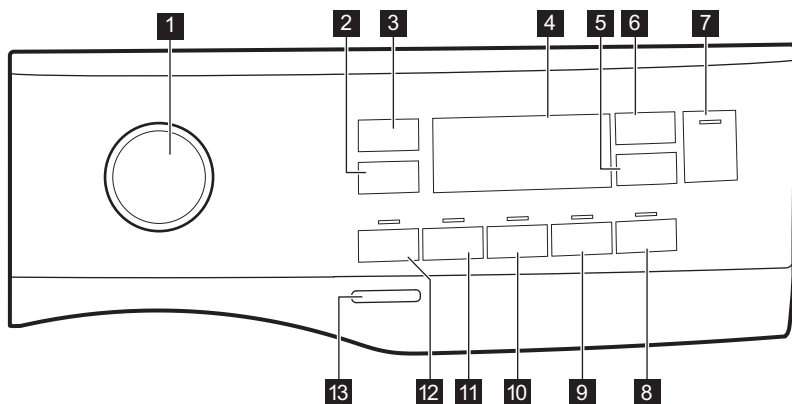




## 6.2 Beskrivning av kontrollpanelen

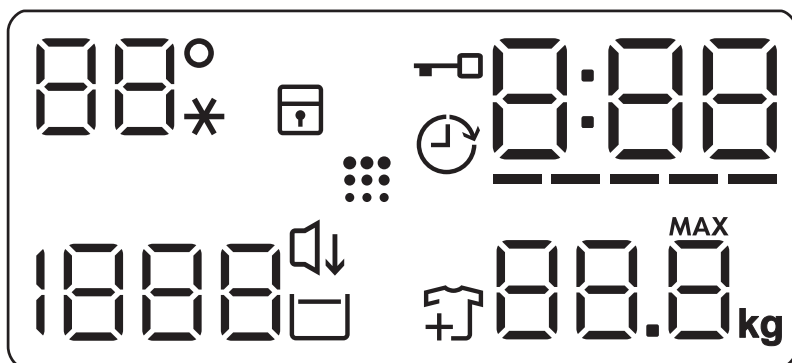

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Programväljare                           | <b>8</b> Touch-knapp  för lättstruket     |
| <b>2</b> Touch-knapp för reducerad centrifugering | <b>9</b> Touch-knapp för Soft Plus        |
| <b>3</b> Touch-knapp för temperatur               | <b>10</b> Touch-knapp för extra sköljning |
| <b>4</b> Display                                  | <b>11</b> Knapp för Fläckar               |
| <b>5</b> Tryckknapp för Födröjd start             | <b>12</b> Tryckknapp för förtvätt         |
| <b>6</b> Touch-knapp för Time Manager             | <b>13</b> Tryckknapp på/av                |
| <b>7</b> Touch-knapp för Start/Paus               |   |

## 6.3 Display




88° --*	Temperaturområdet: Temperaturindikator Indikatorlampa för kallt vatten
	Indikatorlampa för barnlås.
	Indikatorlampa för Fördröjd Start.
	Indikatorlampa för lucklås.
000	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programlängd (t.ex. 2:40).</li> <li>• Fördröjd tid (t.ex. 2h).</li> <li>• Programslut (0:00).</li> <li>• Varningskod (t.ex. E20).</li> </ul>
-----	Nivåindikator för Time Manager.
88.8 <sup>MAX</sup> kg	Indikator för max tvättmängd.
	Indikator för att lägga i fler plagg. Tänds i början av tvättfasen, medan användaren fortfarande kan sätta maskinen på paus och lägga i fler plagg.
	Indikator för trumrengöring.
	Nattprogram-indikatorlampa.
	Indikator för Sköljstopp.
1888 - - -	Centrifugeringsområdet: Indikatorlampa för centrifugeringshastighet Indikator för Ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd.

## 6.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

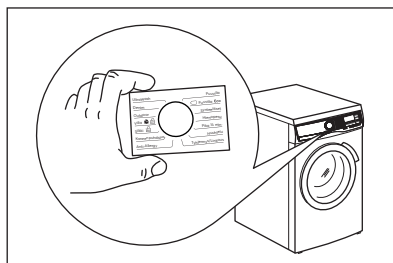

## 7. VRED OCH KNAPPAR

### 7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 7.2 På/Av (On/Off)

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 7.3 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar \_ \_ \*-indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

### 7.4 Centrifug.

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:


- **Minska centrifugeringshastigheten.**  
Displayen visar endast tillgängliga


centrifugeringshastigheter för inställt program.

- Tillval av centrifugeringsfunktioner **Ingen**

#### **centrifugering**

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram



- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus (Start/Pause)-knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

- Aktivera funktionen **Nattprogram** . De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. På displayen visas indikatorlampan . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Om du trycker på Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen utförs endast tömningsfasen.

- Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 7.5 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.


- Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

## 7.6 Fläck

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Används för tvätt med mycket svåra fläckar.

Häll fläckborttagningsmedel i facket  när du ställer in den här funktionen.

- Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

## 7.7 Permanent Extra Sköljning

Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram.

Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud.

- Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 7.8 Permanent Soft Plus

Ställ in det här alternativet för att optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Rekommenderas när du använder sköljmedel.

- Funktionen lägger till tid till programlängden.

Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.

## 7.9 Lättstruket

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.


Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.

Indikatorn tänds.

## 7.10 Fördröjd start (Delay Start)

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.


Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Displayen visar tillhörande indikator  och vald fördröjd tid. När du har tryckt på Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.

### 7.11 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager -knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar efter hand:




----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

--- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.


Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator			
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

### 7.12 Start/Paus (Start/Pause)




Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



## 8. PROGRAM






### 8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall [varv per minut]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Vit/Kulörtvätt  40 °C 90 °C - Kall	1400 varv/ minut (1400- 400)	8 kg	<b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och mycket smutsad.



Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall [varv per minut]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
 Bomull Eco <sup>1)</sup>  40 °C 60 °C - 40 °C	1400 varv/ minut (1400- 400)	8 kg	<b>Vit bomull och färgäkt bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Syntet 40 °C 60 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200 - 400)	3 kg	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200- 400)	3 kg	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste fintvättas.</b> Normalt smutsad tvätt.
Snabb 14 min  30 °C	800 varv/ minut (800- 400)	1,5 kg	<b>Syntet och blandade material.</b> Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1400 varv/ minut (1400- 400)	8 kg	<b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för vit-/kulörtvättprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in alternativet Extra Sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug/ Tömning	1400 varv/ minut (1400 -400)	8 kg	<b>Alla material förutom ylle och ömtåliga material.</b> För att centrifugera och tömma ut vatten i trumman.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referen- shastighet för centri- fugering Centrifugering- shastig- hetsinter- vall [varv per minut]	Max. tvätt- mängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)
Anti-Allergy 60 °C	1400 varv/ minut (1400 - 400)	8 kg	<b>Vita bomullsplagg.</b> Detta program tar bort mikroorganismer tack vare en tvättfas med en temperatur över 60 °C under några minuter. Detta hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. Tillförsel av ånga och en extra sköljningsfas säkerställer att tvättmedelsrester och pollen/allergener avlägsnas, vilket gör den lämplig för känsliga personer.
Täcken 40 °C 60 °C - Kall	800 varv/ minut (800 - 400)	3 kg	<b>Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor</b> och liknande.
Siden  30 °C	800 varv/ minut (800 - 400)	3 kg	Specialprogram för <b>silke och blandade syntetmaterial</b> .
Ylle  40 °C 40 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200- 400)	1,5 kg	<b>Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle och andra material</b> med symbolen "handtvätt". <sup>2)</sup>
Sport 30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/ minut (1200 - 400)	3 kg	<b>Blandade sportkläder.</b> Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.

Program Standardtemperatur Temperaturvariation	Referenshastighet för centrifugeringshastighetsintervall [varv per minut]	Max. tvättmängd	Programbeskrivning (Typ av tvätt och smuts)	
Outdoor  30 °C 40 °C - Kall	1200 varv/minut (1200-400)	2 kg <sup>3)</sup> 1 kg <sup>4)</sup>		Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.
<p><b>Sportplagg i syntetmaterial.</b> Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cyklings- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2 kg.</p> <p><b>Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt.</b> Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassad för behandling av kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, gör enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Häll tvättmedel i facket .</li> <li>• Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .</li> <li>• Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <p> För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med torkprogram Outdoor (om det finns tillgängligt och om plagget får torktumlas).</p>				



Program										
Anti-Allergy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Täcken	■	■						■		■
Siden	■	■								■
Ylle	■	■	■							■
Sport	■	■	■	■			■			■
Outdoor	■	■	■				■			■
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■

## 8.2 Woolmark Apparel Care - Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för torkning och andra tvätthanvisningar. M1511

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

## 9. INSTÄLLNINGAR

### 9.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

**Inaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Förtvätt- och Fläckar-knapparna

samtidigt i 2 sekunder. På displayen visas On/Off



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

### 9.2 Knapplås


Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Lättstruket-knappen nedtryckt tills **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

## 10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 11. DAGLIG ANVÄNDNING



### **VARNING!**


Se säkerhetsavsnitten.

### 11.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen. En kort signal hörs.

### 11.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
  2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
  3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
- Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng luckan ordentligt.

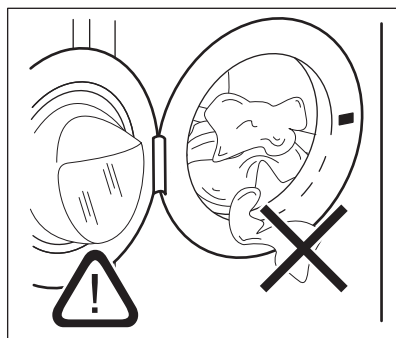


### **FÖRSIKTIGHET!**

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.


## 11.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel

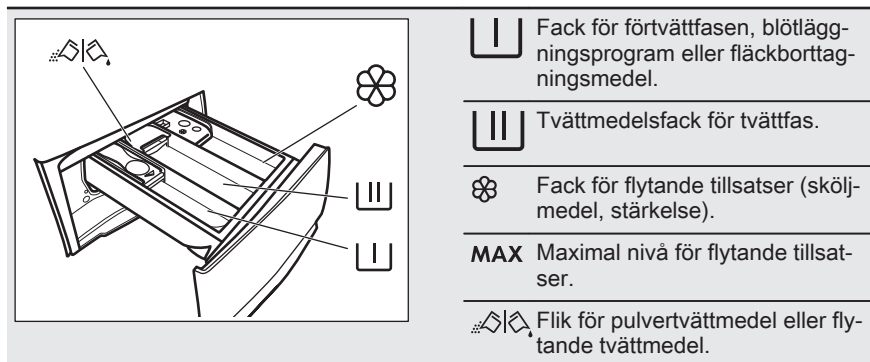


- i** Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.
- i** Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

## 11.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

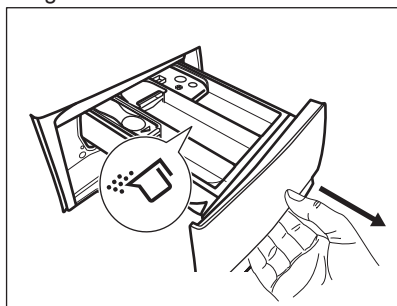


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

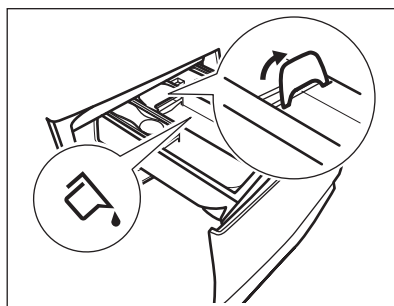

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
  - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
  - Ställ inte in förtvättfasen.
  - Ställ inte in funktionen fördröjd start.
5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
  6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

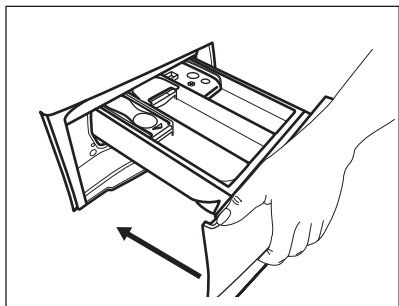

Se till att fliken inte orsakar en tilltappning när du stänger facket.

## 11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram. Indikatorlampan för Start/Paus (Start/Pause) -knappen blinkar. Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.
2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar — — —.

## 11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel). Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 11.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Fördröjd start (Delay Start) -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. På displayen visas indikatorn .
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn . När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

## Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start (Delay Start) -knappen flera gånger tills displayen visar och indikatorn för släcks.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.


## Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Fördröjd start (Delay Start) -knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.





## 11.8 SensiCare System detektion av tvättmängd



När du har trycks på Start/Paus (Start/Pause) -knappen:

1. SensiCare-systemet börjar uppskattningen att tvättvikten för att beräkna programtiden. Under den här fasen spelar Time Manager-fälten ----- som finns under siffrorna en liten enkel animering.
2. Efter ca 15-20 minuter försvinner Time Manager-fälten och den nya programtiden visas. Produkten justerar automatiskt programtiden för tvättmängden för att få perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.

## 11.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.  
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen igen.  
Tvättprogrammet fortsätter.

 För att starta programmet igen, se till att programvredet är i korrekt position på det avbrutna programmet och att indikatorn för Start/Paus (Start/Pause) -knappen blinkar.

## 11.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen igen för att slå på produkten.



Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar -----.



Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

## 11.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.


Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.


1. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause) .
- Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause) -knappen.  
Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 11.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas



Kontrollampen för Start/Paus (Start/Pause) -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.







När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.


### 11.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
  - Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
  - Luckan förblir låst.
  - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centrifug.-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
  2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen:
    - Om du har ställt in Sköljstopp , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.

- Om du har ställt in Nattprogram , tömmer produkten bara ut vattnet

Funktionsindikatorn för Sköljstopp  och Nattprogram  försvinner.


3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

### 11.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs.
- Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 12. RÅD OCH TIPS



### VARNING!


Se säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.

- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.

- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - c. tryck på Start/Paus (Start/Pause) knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

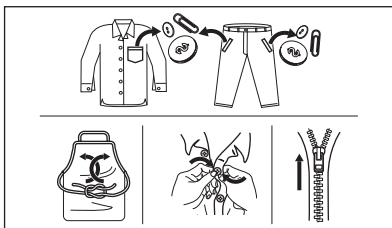

## 12.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

## 12.3 Tvättmedel och andra medel

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt i 90 grader.
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljös skull ska du inte använda mer tvättmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Använd rekommenderade tvättmedel för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.

## 12.4 Miljötips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsad.
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Om du förbehandlar fläckar eller använder fläckborttagningsmedel ska du välja program med låga temperaturer.
- Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet "Vattenhårdhet".

## 12.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 13. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Utväldig rengöring

Rengör produkten endast med mild rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

### 13.2 Avkalkning



Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 13.3 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa


ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se kapitlet om Rengöring av trumman.

### 13.4 Lucktätning med dubbla lager

Den här produkten har ett **självrengörande tömningssystem**, som gör att lätta flufffibrer som faller av kläderna kan dräneras ut med vattnet, på ett sådant sätt att kunden inte behöver rengöra detta område.

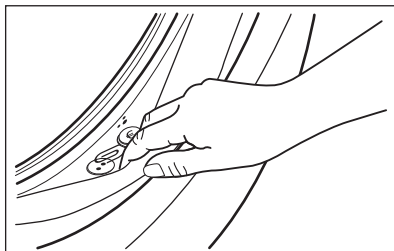

Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Mynt, knappar, andra små föremål som glöms i fickorna på dina kläder faller under tvättcykeln ner i den speciella luckan med dubbla lager, där du enkelt kan plocka upp dem när programmet är klart.

### 13.5 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.


Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull

För en grundlig rengöring:


1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett Vit/Kulörtvätt -program som har högst temperatur
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.

- i** I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring. När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

### 13.6 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:

1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

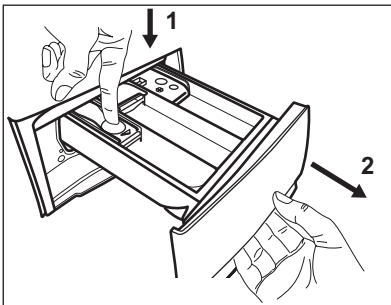


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under


### 13.7 Rengöra tömningspumpen

Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.


rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

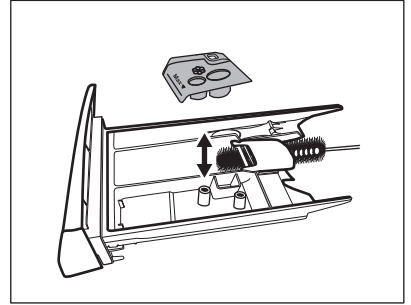

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

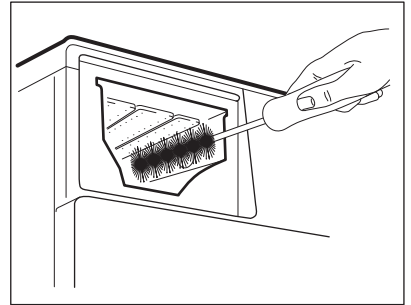

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

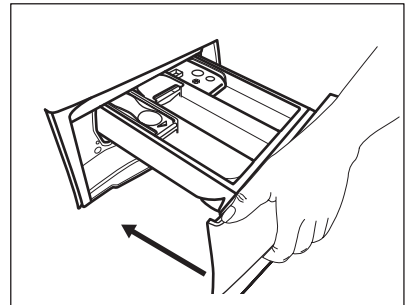

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen inte tömmer ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**






**WARNING!**

- Koppla bort produkten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.





**Gör enligt följande för att rengöra pumpen:**

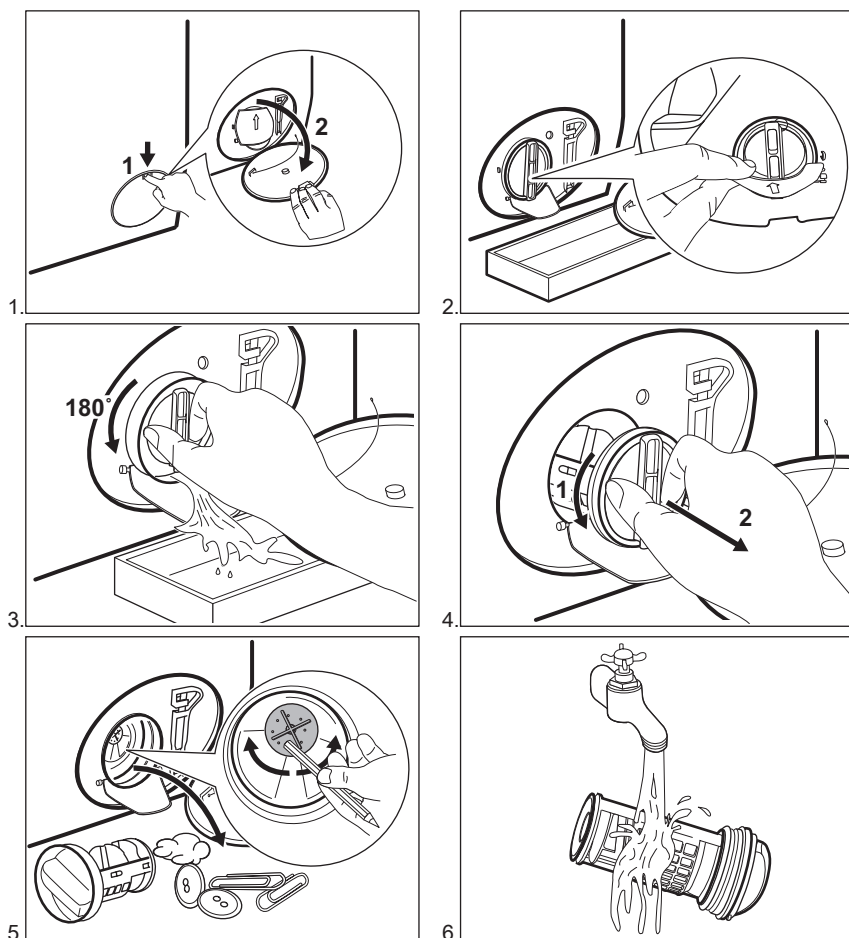

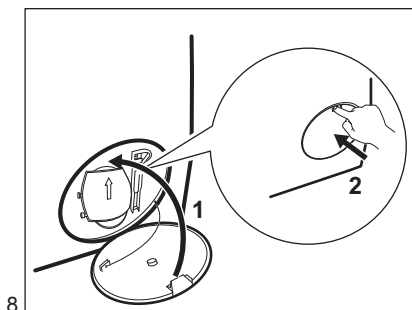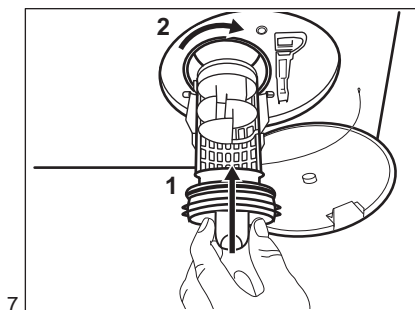**VARNING!**

Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

### 13.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventiltfiltret

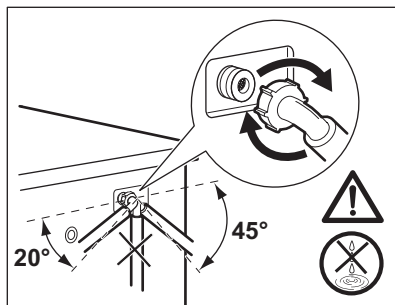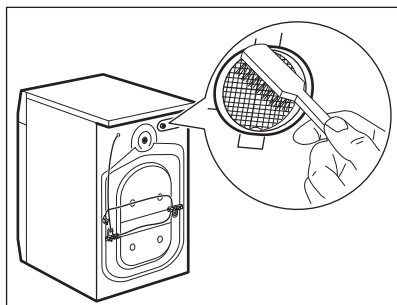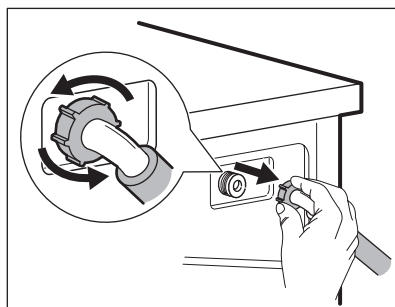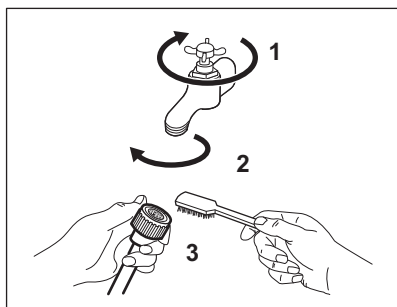

### 13.9 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

### 13.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

**WARNING!**

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 14. FELSÖKNING

**WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 14.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

**WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.


**Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen blinkar kontinuerligt:**

- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.
- **E91** - Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. Stäng av den och sätt på den igen. Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
- **E10** - Produkten fylls inte med vatten ordentligt. Efter en ordentlig kontroll, sätt på maskinen igen genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen så försöker maskinen fortsätta programmet. Om felet kvarstår kommer larmkoden att visas igen.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.
- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus (Start/Pause) ►||-knappen samtidigt tills indikatorn för ►|| slutar blinka (se bilden nedan).



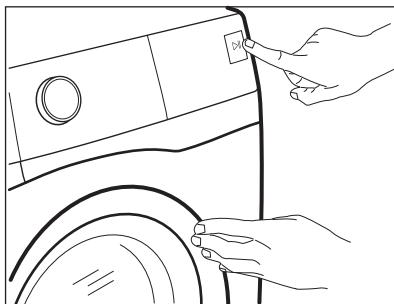

## 14.2 Möjliga fel

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Se till att luckan är stängd.</li> <li>• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>• Säkerställ att Start/Paus (Start/Pause) inte har vidrörts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul>
Produkten fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul>
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>
Maskinen inte tömmer ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>
Det är vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningssslangen inte är skadade.</li> <li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>
Du kan inte öppna luckan på produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>• Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>• Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>
Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>
Programtiden ökar eller minskar under programets förloppstid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare-systemet kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.</li> <li>• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul>
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducera tvättmedelsmängden.</li> </ul>
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att spaken är i rätt läge (UP för tvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel).</li> <li>• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> </ul>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

# 15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN



Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets varaktighet.



Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Energi- förbruk- ning (kWh)	Vatten- förbruk- ning (li- ter)	Ungefär- lig pro- gramtid (minuter)	Återstå- ende fukt (%) <sup>1)</sup>
Vit/Kulörtvätt 60 °C	8	1,40	70	210	52
Vit/Kulörtvätt 40 °C	8	1,2	69	205	52
Syntet 40 °C	3	0,60	56	140	35
Fintvätt 40 °C	3	0,55	59	95	35
Ylle 30 °C	1,5	0,45	62	75	30
<b>Standardprogram vit-/kulörtvätt</b>					
Standard 60 °C Vit-/Kulört- vätt	8	0,81	52	290	52
Standard 60 °C Vit-/Kulört- vätt	4	0,57	40	228	52
Standard 40 °C Vit-/Kulört- vätt	4	0,51	40	226	52

<sup>1)</sup> När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Lämnat på-läge (W)
0.30	0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	


## 16. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Djup/Total längd	600 mm/ 850 mm/ 547 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	8 kg
Energiklass		A+++
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1351 rpm

<sup>1)</sup> Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgånga.

## 17. SNABBGUIDE

### 17.1 Daglig användning

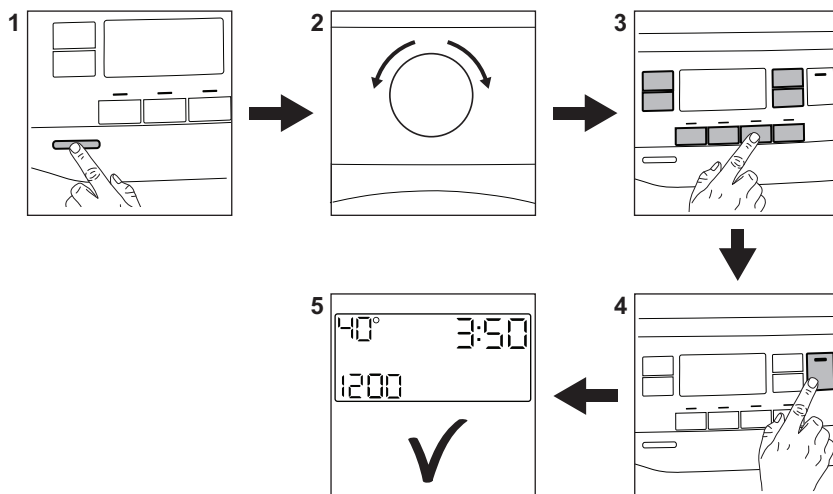

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **På/Av (On/Off)**-knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
2. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (1). För att

starta programmet, tryck på **Start/**


**Paus (Start/Pause)**  (2)-knappen.

3. Produkten startar.

När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **På/Av (On/Off)**-knappen för att stänga av produkten.

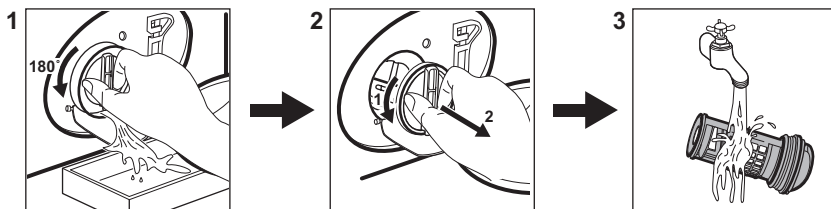


## 17.2 Rengöra tömningspumpens filter



Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkod **E20** visas på displayen.

## 17.3 Program

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
Vit/Kulörtvätt	8 kg	Vit och färgad bomull.
 <b>Bomull Eco</b>	8 kg	Vit och färgad bomull. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.
<b>Syntet</b>	3 kg	Syntetplagg eller blandade material.
<b>Fintvätt</b>	3 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
<b>Snabb 14 min</b>	1,5 kg	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
<b>Sköljning</b>	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
<b>Centrifug/Tömning</b>	8 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
<b>Anti-Allergy</b>	8 kg	Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort bakterier.

Program	Stoppa in i maskinen	Produktbeskrivning
<b>Täcken</b>	3 kg	Lakan, överkast eller täcke för enkelsäng.
 <b>Siden</b>	3 kg	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
 <b>Ylle</b>	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
<b>Sport</b>	3 kg	Sportkläder.
 <b>Outdoor</b>	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
<b>Denim</b>	3 kg	Denim-plagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och program för vattentäta material.


## 18. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017


Produktinformationsblad	
Varumärke	ELECTROLUX
Modell	EW6F6348B6, PNC914917242
Nominell kapacitet uttryckt i kg	8
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	156
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin i kWh	0,81
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin i kWh	0,57
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin i kWh	0,51
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,30
Effektförbrukning vid viloläge i W	0,30

Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C med full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	9999
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Högsta centrifugeringshastighet i rpm	1351
Restfukthalt i %	52
Standardprogrammet bomull 60 °C och standardprogrammet bomull 40 °C är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	-
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med full maskin, uttryckt i minuter.	290
Programtiden för standardprogram bomull 60 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	228
Programtiden för standardprogram bomull 40 °C med halv maskin, uttryckt i minuter.	226
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	5
Luftburet akustiskt buller under tvättfasen, uttryckt i db(A)	50
Luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen, uttryckt i db(A)	74
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



1929342 12-A-202019

