

SV Torktumlare

Bruksanvisning



Electrolux

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. KONTROLLPANEL.....	7
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	9
6. TILLVALSFUNKTIONER.....	10
7. INSTÄLLNINGAR.....	12
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	13
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	13
10. RÅD OCH TIPS.....	15
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	15
12. FELSÖKNING.....	18
13. TEKNISKA DATA.....	19
14. SNABBGUIDE.....	21
15. PRODUKTINFORMATIONSBLOK MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	23

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com




Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUND TJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.



- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktummlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktummlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt

vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING:** Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktummlaren startas.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i en torktumlare.

2.4 Lampa inuti produkten



WARNING!

Risk för personskador föreligger.

- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- LED-lampan är avsedd för trumbelysning. Den kan inte användas för annan typ av belysning.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.5 Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

2.6 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktummlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorkolkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Kassering




WARNING!

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

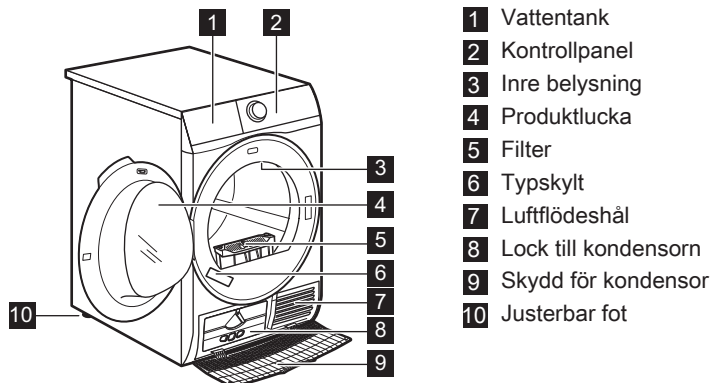

i För enklare hantering kan luckan installeras med öppningen åt båda hållen. (se separat blad).

4. KONTROLLPANEL

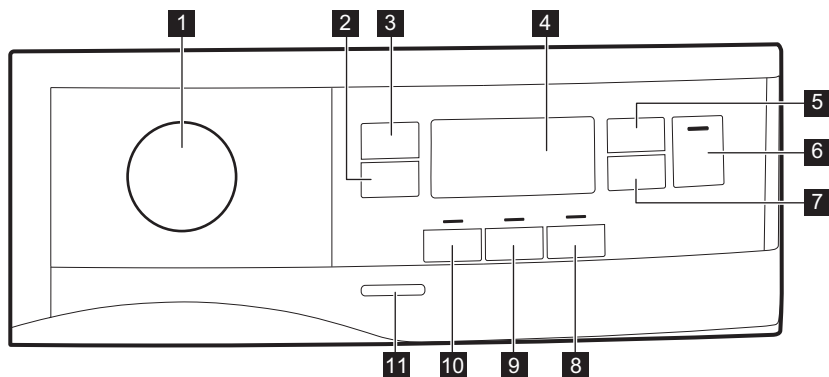


- 1** Programväljare och ● strömbrytare RESET (Återställning)
- 2** Extra anti veck touch-knapp
- 3** Torrhetsgrad touch-knapp
- 4** Display
- 5** Tidsinst. torkning touch-knapp
- 6** Start/Pause touch-knapp
- 7** Fördröjd Start touch-knapp
- 8** End alarm touch-knapp
- 9** Reverser.+ touch-knapp
- 10** Extra tyst touch-knapp
- 11** Strömbrytare På/Av
























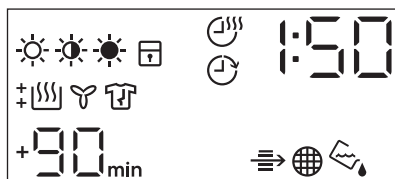









Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.



4.1 Display



Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	torrhetsalternativ: stryktorrt, skåptorrt, extra torrt
	tidtorkningsfunktion på
	funktionen fördröjd start på
	indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	barnlås på
	fel val eller vredet är i läge ● "Reset" (återställ)
	indikator: <i>torkningsfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkeltskyddsfas</i>
1 : 50	programlängd
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	utökad skrynkeltskyddsfas: +30 min, +60 min, +90 min, +2 tim)
: 10 - 2 : 00	val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
1h - 20h	val av fördröjd start (1 tim - 20 tim.)


5. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper / Typ av material ²⁾
 ³⁾ Bomull Eco	8 kg	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorr" med maximal energibesparing. /  
Bomull	8 kg	Program för att torka alla typer av bomull som ska kunna stoppas in i skåpet direkt (skåptorr). /  
Syntet	3,5 kg	Syntet och blandade material. /   
Blandat XL	6 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet. /   
Skonprogram	4 kg	Ömtåliga tyger som viskos, rayon, akryl och deras blandningar. /   
Uppfräschning	1kg	Uppfräschning av textilier som varit undanlagda.
Sängkläder XL	4,5 kg	Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng. /   
Täcken	3 kg	Enkla eller dubbla duntäcken och dunkuddar (med fjäder-, dun- eller syntetfyllning). /   
Outdoor 	2 kg	Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacka med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare. /   
Denim	4 kg	Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). /   
Siden 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbara sidenplagg. /   

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper / Typ av material ²⁾
 Ylle	1 kg	<p>Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.</p> <div data-bbox="571 263 952 510">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M1525 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.</p>

1) Maximal vikt gäller torra plagg.

2) För märkningens betydelse, se kapitel *RÅD OCH TIPS: Förbereda tvätten*.

3)  Bomull Skåptorr ECO-programmet är "standardbomullsprogrammet" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.




6. TILLVALSFUNKTIONER

6.1 Extra anti veck

Förlänger skrynkelskyddsfasen med 30, 60, 90 minuter eller 2 timmar i slutet av torkprogrammet. Den här funktionen minskar uppkomsten av skrynklor. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.2 Torrhetsgrad

Den här funktionen ökar tvättens torrhetsgrad. Det finns 3 alternativ:

-  Extra Torrt
-  Skåptorr
-  Stryktorr

6.3 Tidsinst. torkning

Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.) Tiden beror på hur stor tvättmängden är.



Vi rekommenderar att du ställer in en kort programlängd för små tvättmängder eller för bara ett plagg.

6.4 Tidsinst. torkning på Ylle program

Funktion lämplig för Ylle-programmet för att justera torrhetsnivån.

6.5 End alarm

Ljudsignalen hörs vid:

- programslut
- start och slut på skrynkelskyddsfasen
- programavbrott

Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller avaktivera ljudet.



Du kan aktivera End alarm-funktionen med alla program.

6.6 Reverser.+

Öka trummans tumlingsfrekvens för att minska att plaggen vrids och snor in sig i varandra. Ökar jämnheten i torkresultatet och gör att plaggen blir mindre skrynkliga. Rekommenderas för större eller längre tvätt (t.ex. lakan, byxor, långa klänningar)


6.7 Funktionsöversikt

Program ¹⁾	Torrhetsgrad			Extra anti veck	Extra tyst	Reverser.+	Tids-inst. torkning
Bomull Eco		■		■			
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■
Blandat XL	■	■		■		■	■
Skonprogram		■		■			
Uppfräschning				■			
Sängkläder XL	■	■	■	■		■	
Täcken		■					
Outdoor		■					
Denim	■	■		■		■	
Siden		■		■			
Ylle							■ ²⁾

¹⁾ Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

²⁾ Se kapitlet TILLVALSFUNKTIONER: Time Drying (Tid) på Ylleprogram

7. INSTÄLLNINGAR

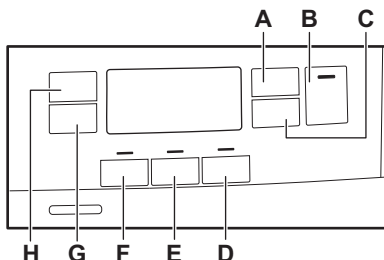

- A. Tidsinst. torkning touch-knapp
- B. Start/Pause touch-knapp
- C. Fördröjd Start touch-knapp
- D. End alarm touch-knapp
- E. Reverser.+ touch-knapp
- F. Extra tyst touch-knapp
- G. Extra anti veck touch-knapp
- H. Torrhetsgrad touch-knapp

7.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Touchknapparna är låsta.

Endast strömbrytaren är olåst.

Aktivera Barnlåset:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Tryck på och håll touchknappen (D) intryckt i några sekunder.

Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchknappar intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks. Barnlåsfunktionen inaktiveras 8 sekunder efter att maskinen stängts av.

7.2 Justering av återstående fukt.



Varje gång du går in i läget "Justering av återstående fuktgrad i tvätten", kommer föregående inställning för återstående fuktgrad att ändras till nästa värde (t.ex. tidigare inställd - 2 - ändras till - 1 -).

För att ändra standardgraden för återstående fukt:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
 2. Vrid programväljaren för att ställa in ett program.
 3. Vänta i ungefär 8 sekunder.
 4. Håll in knapparna (F) och (E) samtidigt.
- En av följande indikatorer tänds:
- - 0 - maximal torrhet
 - - 1 - mer torr tvätt
 - - 2 - standard torr tvätt
5. Tryck på och håll nere knapparna (F) och (E) igen tills indikatorn för rätt nivå visas.




Om displayen återgår till normalläge (tiden för det valda programmet från steg 2. visas), medan du ställer in återstående fuktighetsgrad, tryck och håll ner knapparna (F) och (E) en gång till för att gå in i läge "Justering av återstående fuktgrad i tvätten" (tidigare inställd grad av återstående fukt kommer att ändras till nästa värde).

6. För att acceptera vald nivå av återstående fukt, vänta i 5 sekunder så displayen kan återgå till normalläge.

Dryness Level (Torrhetsgrad)	Displaysymbol
- 0 - maximal torrhet	+ []
- 1 - mer torr tvätt	+ []
- 2 - standard torr tvätt	[]

7.3 Indikator för vattenbehållare

Indikatorn på vattenbehållaren är påslagen i standardinställningen. Den tänds när programmet är avslutat eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren.

-  Om dräneringssatsen är installerad (extrautr.) tömmer maskinen automatiskt ut vattnet ur behållaren. Under dessa villkor rekommenderar vi att du inaktiverar vattenbehållarens indikator.


Avaktivering av vattenbehållarens indikator:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Tryck och håll in knapparna **(H)** och **(G)** samtidigt.

På displayen visas någon av följande 2 konfigurationer:


- Displayen visar "Off". Efter 5 sekunder återgår displayen till normalläge.
- På displayen visas "On". Efter 5 sekunder återgår displayen till normalläge.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

-  Bakre trumförpackningen tas bort automatiskt när torktumlar sätts på första gången. Ett ljud kan höras.

Innan produkten används för första gången:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.

-  I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

9. DAGLIG ANVÄNDNING

9.1 Starta ett program utan fördröjd start

1. Förbered tvätten och fyll produkten.



FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
 3. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
- Displayen visar programmets längd.



Torktiden som visas på displayen när vittvätt har valts, är vid en tvättmängd på 5 kg. Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen,

- Tryck på Start/Pause-touchknappen. Programmet startar.

9.2 Starta ett program med fördröjd start

- Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
- Tryck på knappen för fördröjd start upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfördröjning till starten.



Du kan fördröja starten av ett program från 1 timma till maximalt 20 timmar.

- Tryck på Start/Pause-touchknappen. Displayen visar nedräkningen till fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet.

9.3 Ändra ett program

- Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
- Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
- Ställ in programmet.

Alternativt:

- Vrid väljarvredet till ● "Reset"-läge.
- Vänta i 1 sekund. Displayen visar — — —.
- Ställ in programmet.

9.4 När programmet är klart

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- På displayen visas :
- Indikatorn för är tänd.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare kan börja lysa.
- Indikatorlampan Start/Pause lyser. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelkyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Extra anti veck-funktionen valts (se kapitel *Funktion - Extra anti veck*).

Skrynkelkyddsfasen minskar uppkomsten av skrynlor.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelkyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelkyddsfasen är klar:

- Displayen visar fortfarande :
 - Indikatorn är släckt.
 - Indikatorlamporna Filter och Behållare lyser.
 - Start/Pause släcks.
- Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.
 - Öppna luckan.
 - Plocka ur tvätten.
 - Stäng luckan.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program är klart.

9.5 Standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om du inte startar programmet.
- Efter 5 minuter från programmets slut.







Tiden minskas till 30 sekunder om väljarvredet pekar på ● "Reset".

10. RÅD OCH TIPS

10.1 Förbereda tvätten


- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulör tvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.

Klädvårdsmärkning	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.


11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

11.1 Rengöring av filtret


1.

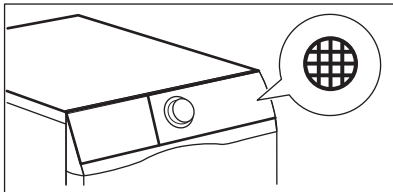


2.

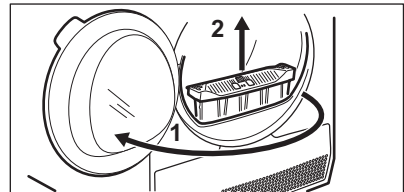


3.

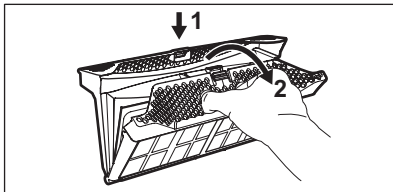


4.

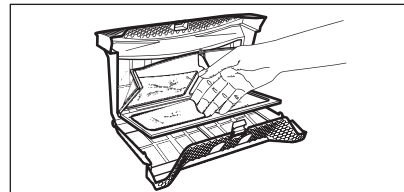

5. 1)

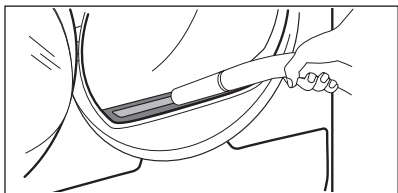


6.

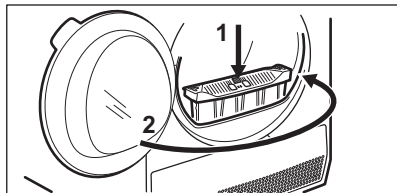


1) Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare.

11.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

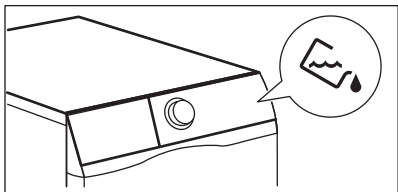


2.

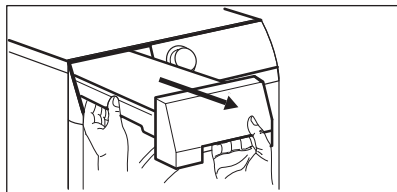

3.

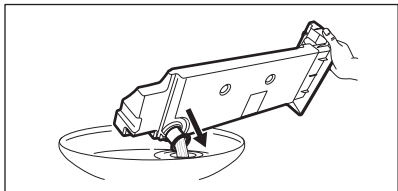


4.

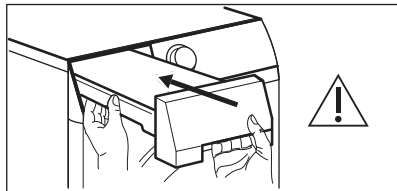


Du kan använda vattnet från vattenbehållaren som ett alternativ till destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Ta bort smutsrester med ett filter innan du använder vattnet.

11.3 Rengöra kondensorn


1.

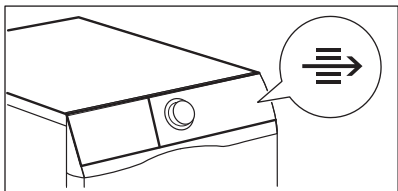


2.

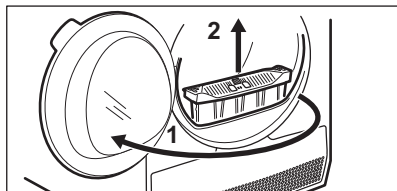


3.

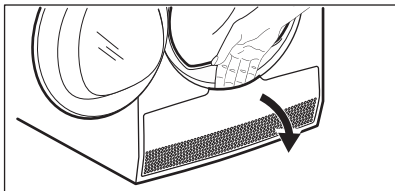


4.

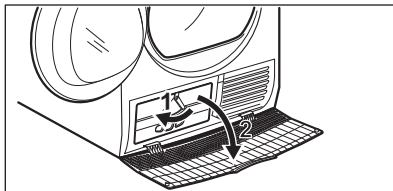


5.

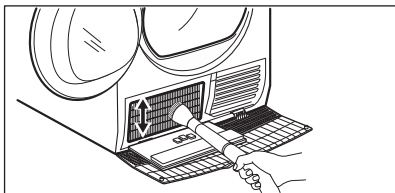


6.

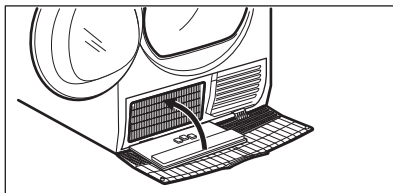


7.

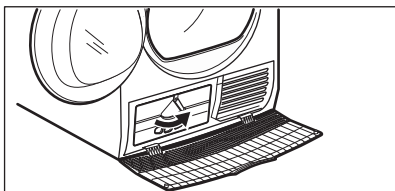

8.

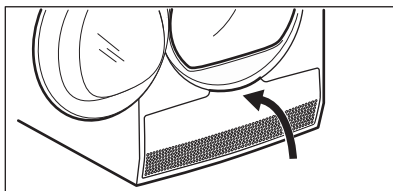

9.

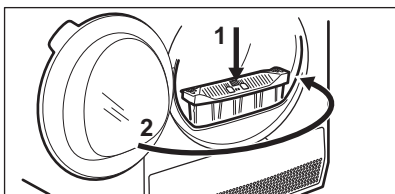**FÖRSIKTIGHET!**

Rör inte metalltjän med händerna. Risk för personskador föreligger. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metalltjän skadas.

11.4 Rengöring av trumman**VARNING!**

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och

trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

**FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

11.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

**FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

11.6 Rengöring av luftflödeshå

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

12. FELSÖKNING

Problem	Möjlig lösning
Jag inte kan sätta på produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause.
	Se till att luckan är stängd.
Luckan går inte att stänga.	Kontrollera att filtren är korrekt installerade.
	Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under driften.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på knappen Start/Pause för att starta programmet på nytt.
	Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Tidsinst. torkning-programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten igen i tvättmaskinen.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 19 °C till 24 °C.
	Välj programmet Tidsinst. torkning eller Extra Torrt. ²⁾
Displayen visar — — —.	Om du vill välja ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.

Problem	Möjlig lösning
Displayen visar en felkod (t.ex. E51)	Stäng av och sätt på produkten. Starta ett nytt program. Kontakta kundtjänst om problemet uppstår igen.

1) Efter högst 5 timmar avslutas programmen automatiskt.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

12.1 Vid otillfredsställande torkresultat

- Fel program har valts.
- Filtret är igentäppt.
- Kondensorn är igentäppt.
- För mycket tvätt har lagts in i produkten.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se avsnittet

"Inställningar - Justering av återstående fuktgrad för tvätten" för bättre inställning).

- Luftflödeshålen är igentäppta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 19 °C till 24 °C)

13. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 600 x 600 mm (maximal 665 mm)
Max. djup med öppen lucka	1100 mm
Max. bredd med öppen lucka	950 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Maximal lastvolym	8 kg
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	66 dB
Total effekt	900 W
Energiklass	A++
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med full maskin. ¹⁾	1,99 kWh
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med halv maskin. ²⁾	1,07 kWh
Årlig energiförbrukning ³⁾	234,70 kWh
Effektförbrukning i viloläge ⁴⁾	0,13 W

Effektförbrukning i avstängt läge ⁴⁾	0,13 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt	IPX4
Denna maskin innehåller hermetiskt tillslutna fluorerad växthusgaser	
Gasbeteckning	R134a
Vikt	0,300 kg
Global uppvärmningspotential (GWP)	1430

1) Med referens till EN 61121. 8kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.

2) Med referens till EN 61121. 4kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.

3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

4) Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

13.1 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid ¹⁾	Energiförbrukning ²⁾
Bomull Eco 8 kg			
Skåptorrt	1400 varv/minut / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 varv/minut / 60%	154 min.	1,99 kWh
Stryktorrt	1400 varv/minut / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 varv/minut / 60%	118 min.	1,51 kWh
Bomull Eco 4 kg			
Skåptorrt	1400 varv/minut / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 varv/minut / 60%	89 min.	1,07 kWh
Syntet 3,5 kg			
Skåptorrt	1200 varv/minut / 40%	55 min.	0,60 kWh


Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid ¹⁾	Energiförbrukning ²⁾
	800 varv/minut / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.

2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.


14. SNABBGUIDE

14.1 Daglig användning

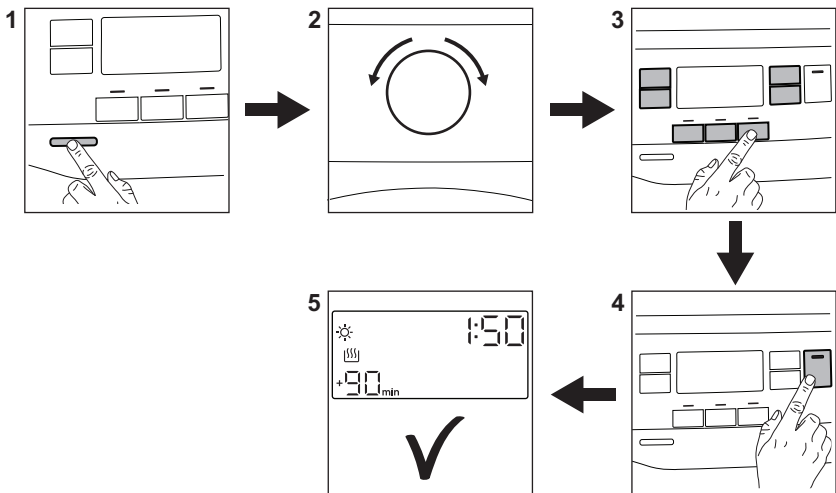


1. Tryck på On/Off-knappen för att slå på produkten.
2. Vrid programväljaren för att ställa in programmet.
3. Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet. Aktivera eller inaktivera en funktion genom att trycka på motsvarande knapp.
4. Starta programmet genom att trycka på **Start/Pause**-knappen.
5. Produkten startar.





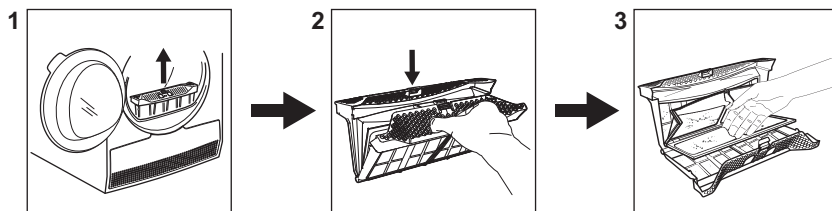


















14.2 Rengöring av filtret








I slutet av varje program tänds symbolen

 på displayen och du måste rengöra filtret.

14.3 Programöversikt

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper / Typ av material
 2) Bomull Eco	8 kg	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorr" med maximal energibesparing. /  
Bomull	8 kg	Program för att torka alla typer av bomull som ska kunna stoppas in i skåpet direkt (skåptorr). /  
Syntet	3,5 kg	Syntet och blandade material. /   
Blandat XL	6 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet. /   
Skonprogram	4 kg	Ömtåliga tyger som viskos, rayon, akryl och deras blandningar. /   
Uppfräschning	1kg	Uppfräschning av textilier som varit undanlagda.
Sängkläder XL	4,5 kg	Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng. /   
Täcken	3 kg	Enkla eller dubbla duntäcken och dunkuddar (med fjäder-, dun- eller syntetfyllning). /   
Outdoor 	2 kg	Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacka med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare. /   

Program	Vikt ¹⁾	Egenskaper / Typ av material
Denim	4 kg	Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). / 
Siden 	1 kg	Skonsam torkning av handtvättbara sidenplagg. / 
Ylle  	1 kg	Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.

1) Maximal vikt gäller torra plagg.

2)  Bomull Skåptorr ECO-programmet är "standardbomullsprogrammet" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.


15. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017


Produktinformationsblad	
Varumärke	Electrolux
Modell	EDH8000W2, PNC916098275
Klassad kapacitet i kg	8
Luftventilerad eller kondensor torktumlare	Kondensatorn
Energiklass	A++
Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Den faktiska energiförbrukningen per program beror på hur maskinen används.	234,70
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning vid standard bomullsprogram vid full maskin i kWh	1,99
Energiförbrukning vid standard bomullsprogram vid halv-full maskin i kWh	1,07
Strömförbrukning i avstängt läge i W	0,13
Strömförbrukning i påslaget läge i W	0,13
Varaktighet vid påslaget läge i minuter	10

"Standard bomullsprogrammet" som används vid full och halvfull maskin är det standardtorkprogram som informationen på etiketten avser, det här programmet är lämpligt för torkning av vanlig våt bomullstvätt och detta är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.		
Viktad programtid för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin" i minuter	117	
Programtid vid standard bomullsprogram vid full maskin i minuter	154	
Programtid vid standard bomullsprogram vid halvfull maskin i minuter	89	
Kondenserings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)	B	
Genomsnittlig kondenserings effektivitet av standard bomullsprogram vid full maskin i procent	82	
Genomsnittlig kondenserings effektivitet av standard bomullsprogram vid halvfull maskin i procent	82	
Viktad kondenserings effektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin"	82	
Ljudnivå i dB	66	
Inbyggd maskin J/N	Nej	

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



136950791-A-342018

