



# USER MANUAL

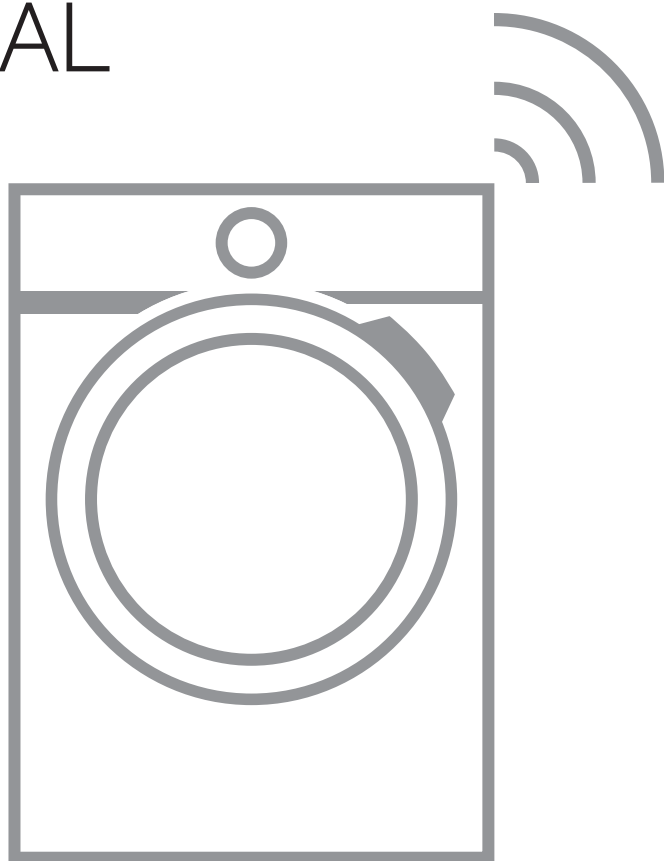

**AEG**

# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. KONTROLLPANEL.....	9
5.  WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN.....	10
6. PROGRAM.....	13
7. TILLVALSFUNKTIONER.....	15
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	16
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	17
10. RÅD OCH TIPS.....	20
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	21
12. FELSÖKNING.....	24
13. TEKNISKA DATA.....	27
14. TILLBEHÖR.....	29
15. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....	30



# FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



Registrera din produkt för bättre service:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:


**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.



- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

### 1.1 Säkerhet för barn och handikappade



**VARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktumblaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.

- VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 9 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- VARNING: Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vårätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

### 2.3 Användning



#### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

### 2.4 Lampa inuti produkten



#### **WARNING!**

Risk för personskador föreligger.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

## 2.5 Underhåll och rengöring



### **WARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

## 2.6 Kompressor



### **WARNING!**

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från

fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

## 2.7 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.8 Kassering




### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

### 3. PRODUKTBESKRIVNING

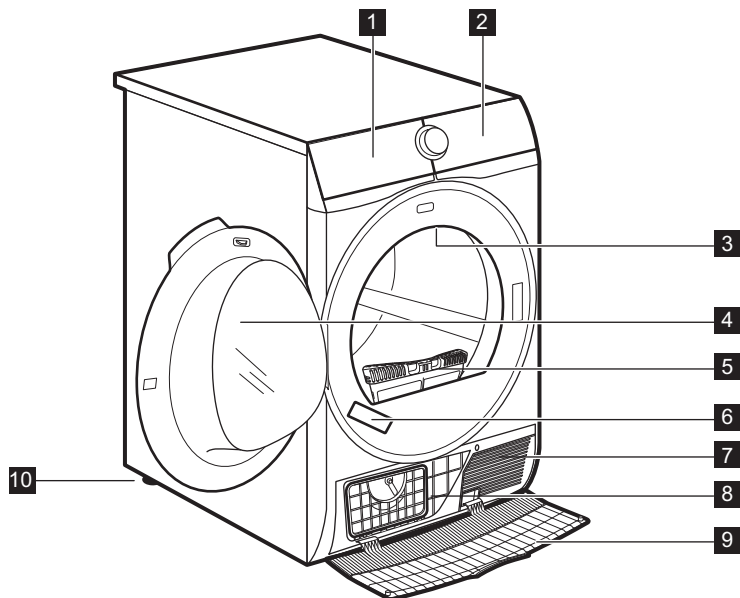

- 1** Vattentank
- 2** Kontrollpanel
- 3** Lampa inuti produkten
- 4** Produktlucka
- 5** Filter
- 6** Typskylt


- 7** Luftflödeshål
- 8** Kondensorlock
- 9** Kondensorskydd
- 10** Justerbar fot



För enklare hantering kan luckan installeras med öppningen åt båda hållen. (se separat blad).




## 4. KONTROLLPANEL

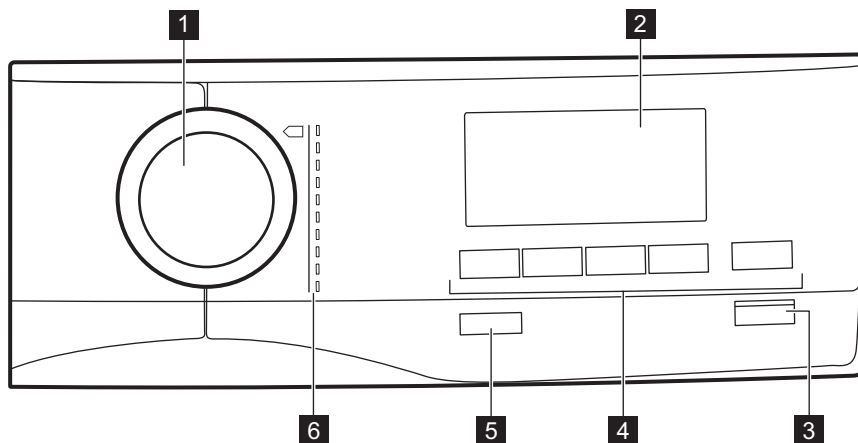





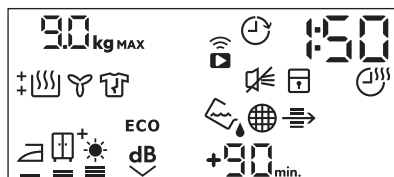






- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Start/Paus (Start/Pause)-knapp
- 4** Tillval
- 5** På/Av (On/Off)-knapp med *Automatisk avstängning* funktion
- 6** Program

### 4.1 Display



Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
90 kg MAX	maximal tvättmängd
	funktionen fördröjd start på
	trådlös anslutning
	fjärrkontroll
30' - 20h	val av fördröjd start (30 min - 20 tim.)

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
1 : 50	programtidsindikering
	ljudsignalen avstängd
	barnlås på
	tidtorkningsfunktion på
10' - 2 : 00	val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>
	torrhetsalternativ: stryktorr, skåptorr, skåptorr +, extra torr
ECO	ECO-alternativet på
	Tyst (Silent)-alternativet på
+30 <sub>min.</sub> , +60 <sub>min.</sub> , +90 <sub>min.</sub>	utökad skrynkelskyddsfas: +30min, +60min, +90min)
	indikator: <i>torkningsfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkelskyddsfas</i>

## 5. WI-FI - STÄLLA IN ANSLUTNINGEN

Det här kapitlet beskriver hur man ansluter smart-produkten till Wi-Fi-nätverket och hur man länkar det till en mobil enhet.

Med denna funktion kan man få meddelanden, övervaka och kontrollera torktummlaren från dina mobila enheter.

Anslut din maskin för att få full tillgång till funktioner och service som kan behövas:

- Trådlöst nätverk hemma med aktiverad internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till trådlöst nätverk.

<b>Frekvens</b>	2,412 - 2,472 GHz för den europeiska marknaden
<b>Protokoll</b>	IEEE 802.11b/g/n två raddioströmmar
<b>Max. effekt</b>	< 20 dBm

### 5.1 Installerar och konfigurerar My AEG

När torktummlaren ansluts till applikationen ska du stå nära med sin Smart-enhet.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smart-enhet.
2. Ladda ner och installera appen My AEG.
3. Se till att du har startat en WiFi-anslutning på torktummlaren. Om inte, gå till avsnittet nedan.
4. Starta applikationen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto, skapa ett nytt med instruktionerna i My AEG.
5. Följ instruktionerna på appen för registrering och konfiguration av produkten.

Ett meddelande visas på produktens display för att bekräfta att konfigurationen genomförts.

## 5.2 Over-the-air uppdatering




### **WARNING!**

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.


Appen kan föreslå en uppdatering för nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten  i displayen.

Produkten kan användas igen i slutet av uppdateringen, utan något meddelande om en lyckad uppdatering.




Om ett fel uppstår visar produkten  på displayen: tryck bara på vilken knapp som helst eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.


## 5.3 Konfiguration av trådlös anslutning

Innan du påbörjar konfigurationen ska du ladda ner och installera My AEG-applikationen på din smartenhet.



1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att sätta på produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.

3. Tryck på och håll nere Torrhetsgrad (Dryness)- och Tyst (Silent)-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills ett "klick" hörs.


Symbolerna:  och  visas på displayen. Efter några sekunder återstår endast blinkande symbol: . Den trådlösa modulen aktiveras cirka 1 minut.


När den är klar visas symbolen:  (Access Point) på displayen. Access Point är öppen i cirka 3 minuter.

4. Konfigurera My AEG-applikationen på din smartenhet.


Om konfigurationen lyckades försvinner symbolen:  (Access Point) och symbolen:  slutar blinka.






Varje gång du sätter på maskinen försöker produkten ansluta till nätverket automatiskt. När anslutningen har etablerats slutar symbolen:  blinka.

**För att stänga av den trådlösa anslutningen**, tryck på och håll nere Torrhetsgrad (Dryness)- och Tyst (Silent)-knapparna samtidigt i 3 sekunder. Symbolen:  visas på displayen.



Produkten lagrar konfigurationen för den senaste anslutningen. För att använda trådlösa funktioner på produkten måste den trådlösa anslutningen vara i -läge.

**För att ta bort av de trådlösa referenserna**, tryck på och håll nere Torrhetsgrad (Dryness)- och Tyst (Silent)-knapparna samtidigt i 10

sekunder. Symbolen:    visas på displayen.

## 5.4 Fjärrkontroll från applikationen My AEG



My AEG låter dig styra din tvätt via en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation perfekt anpassade för produkten. Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen. Personlig tvättvård - från din mobila enhet.


En av My AEG -applikationsfunktionerna är att fjärrstyra produkten genom att:

- standard eller ytterligare programval
- programstart och -stopp
- programmets statusvy



Den fungerar bara när fjärrkontrollen är aktiverad.




i fjärläge signaleras varje program och val av funktion från den utvidgade applikationslistan med -symbolen på displayen.




### Aktivering av fjärrkontroll


För att fjärrstyra torktumblaren måste du aktivera den här funktionen på produktens kontrollpanel.


Så här aktiverar du fjärrkontrollen:

1. Kontrollera den trådlösa anslutningen mellan produkten och smartenheten.

Symbolen  måste visas på displayen och din produkt måste vara tillgänglig från My AEG-applikationen.




2. Tryck på Fördröjd ()-knappen så blinkar indikatorerna  på displayen i några sekunder.
3. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) - knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn  slutar blinka.


Symbolen  visas på displayen. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.

En annan möjlighet att aktivera fjärrkontrollen är att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Symbolen  måste visas på displayen. Fjärrkontrollen är aktiverad.

### Avaktivering av fjärrkontroll

Så här avaktiverar du fjärrkontrollen:


1. Tryck på Fördröjd ()-knappen så blinkar indikatorerna  på displayen i några sekunder.
2. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) - knappen för att avaktivera Fjärrstart innan indikatorn  slutar blinka.

Symbolen  försvinner från displayen. Fjärrkontrollen är avaktiverad. En annan möjlighet att aktivera fjärrkontrollen är att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Symbolen  försvinner från displayen. Fjärrkontrollen är avaktiverad.



Fjärrkontrollen avaktiveras när luckan öppnas.

## 6. PROGRAM

Program	Vikt <sup>1)</sup>	Egenskaper / Materialmärkning <sup>2)</sup>
My Dry	5 kg	Vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. Förslag för rutintorkning av tvätt utan sortering. / 
Bomull	9 kg	Programmet är avsett för att torka bomullsplagg av olika storlek/olika vävning. / 
 <sup>3)</sup> Bomull Eco	9 kg	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåpört" med maximal energibesparing. / 
Syntet	4 kg	Syntet och blandade material. / 
Skon	4 kg	Ömtåliga plagg. / 
Ylle  	1 kg	Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.
Dunjackor 	2 kg	Fjäder- och dunjackor, även med syntetfyllning och tekniska yttermaterial. Torka med dragkedjan stängd. / 
3kg Quick	3 kg	Vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. <b>Idealisk för ljusare plagg.</b> / 
Outdoor 	2 kg	Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljacka med löstagbar fleece eller innerfoder. Lämpligt för torkning i torktumlare. / 
Sängkläder <b>XL</b>	4,5 kg	Upp till tre sängklädesuppsättningar, varav en kan vara för dubbelsäng. / 

<sup>1)</sup> Maximal vikt gäller torra plagg.

<sup>2)</sup> För märkningens betydelse, se kapitel *DAGLIG ANVÄNDNING: Förbereda tvätten*.

<sup>3)</sup>  Bomull ECO-programmet i kombination med alternativet *skåpört*  Torrhetsgrad (Dryness) är "standardbomullsprogrammet" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.




























### 6.1 Woolmark Apparel Care - Blå



**WOOL HAND WASH SAFE**





Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvättanvisningar. M2002 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

### 6.2 Program och kompatibilitet med val av alternativ

Tillval				
Program <sup>1)</sup>	Torrhets- grad (Dry- ness)	Tyst (Si- lent)	Skrynk- skydd (An- ticrease)	Tid (Time Dry)
My Dry				
Bomull				
 Bomull Eco				
Syntet				
Skon				
Ylle  				 <sup>2)</sup>
Dunjackor 				
3kg Quick				
Outdoor 				
Sängkläder <b>XL</b>				

1) Bortsett från programmet kan du ställa in ett eller flera alternativ samtidigt.  
2) Se kapitlet TILLVALSFUNKTIONER: Tid (Time Dry) på Ylle program

## 6.3 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid <sup>1)</sup>	Energiförbrukning <sup>2)</sup>
Bomull <b>Eco</b> 9 kg			
 skåptorrt	1400 rpm / 50%	190 min	1,54 kWh
	1000 rpm / 60%	208 min	1,69 kWh
Bomull 9 kg			
 stryktorrt	1400 rpm / 50%	124 min	1,02 kWh
	1000 rpm / 60%	140 min	1,13 kWh
Bomull <b>Eco</b> 4,5 kg			
 skåptorrt	1400 rpm / 50%	100 min	0,75 kWh
	1000 rpm / 60%	116 min	0,85 kWh
Syntet 4 kg			
 skåptorrt	1200 rpm / 40%	70 min	0,50 kWh
	800 rpm / 50%	85 min	0,62 kWh

<sup>1)</sup> Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.

<sup>2)</sup> Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.

## 7. TILLVALSFUNKTIONER

### 7.1 Torrhetsgrad (Dryness)

Det här alternativet ger önskad torrhetsgrad på tvätten. Möjliga alternativ:



— = ≡ - klart att strykas - **stryktorrt**.



— = ≡ - klart att läggas in i skåpet - **skåptorrt** - aktiverat som standard för programmet.



— = ≡ - klart att läggas undan - **skåptorrt +**.



— = ≡ - klart att läggas undan - **extra torrt**.

### 7.2 Tyst (Silent)

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

### 7.3 ECO

Den här funktionen är aktiverad som standard med alla program.

Energiförbrukningen är minimal.

### 7.4 Skrynkelskydd (Anticrease)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 120 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

## 7.5 Tid (Time Dry)

För bomulls-, syntet- och blandade material. Låter användaren ställa in torktiden från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter). När det här alternativet är på maximalt, försvinner indikatorn för tvättmängd.

## 7.6 Tid (Time Dry) på Ylle-program

Tillvalsprogram för Ylle-program för att justera den slutliga torrhetsgraden till mer eller mindre torr.

## 7.7 Fördröjd Start (Delay Start)



Med denna funktion kan du fördröja starten av ett torkprogram från 30 minuter till max 20 timmar.

1. Ställ in torkprogram och funktioner.
2. Tryck på Fördröjd Start (Delay Start)-knappen flera gånger.  
Tiden för fördröjd start visas på displayen (t.ex. 12h om programmet ska börja efter 12 timmar.)
3. Aktivera Fördröjd Start (Delay Start)-funktionen genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen.  
Tiden till start räknas ner på displayen.

## 7.8 Signal på/av

Slå på och av ljudsignalerna genom att hålla touch-knapparna **Tyst (Silent)** och **Skrynkelskydd (Anticrease)** intryckta samtidigt i cirka två sekunder.

# 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumläsen tas bort automatiskt när torktummlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

### För att låsa upp de bakre trumläsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen.  
Trumman börjar rotera. Bakre trumläsen avaktiveras automatiskt.

### Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktummlartrumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

## 8.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.

Efter några torkningsprogram försvinner lukten.


## 8.2 Buller




Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.

### När kompressorn är igång.




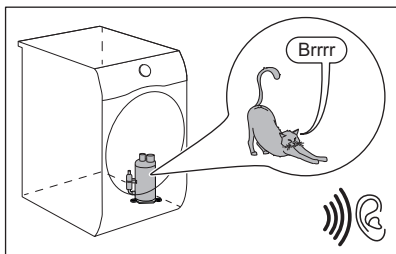


Trumman som roterar.

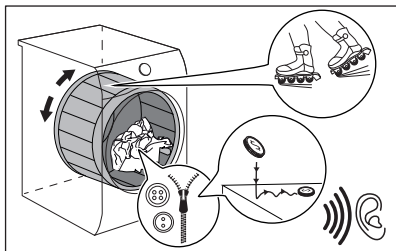

Fläktar som går.

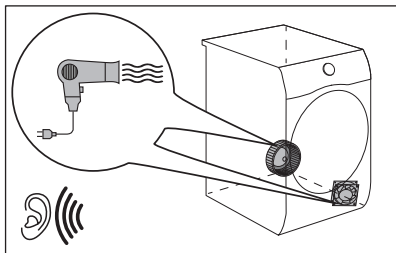

Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.

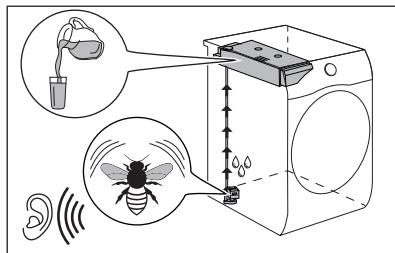

## 9. DAGLIG ANVÄNDNING

### 9.1 Förbereda tvätten







Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktummlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.

- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulör tvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.

- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlar. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Klädvårdsmärkning	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

## 9.2 För att få bästa torkningsresultat


- Det valda programmet måste vara lämpligt för typen av kläder som ska torkas.
- Filtret måste rengöras. Igentäppt filter gör torkningen ineffektiv.
- Det rekommenderas att skaka plaggen innan de stoppas in i maskinen. Lösa plagg torkar enklare.
- Den rekommenderade mängden plagg som ska torkas måste följas.
- Luftfilterhålen måste rengöras.

## 9.3 Lägga i tvätt




### FÖRSIKTIGHET!

Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

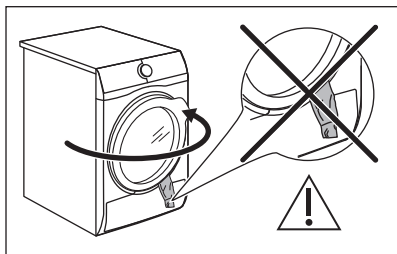

1. Öppna luckan.
2. Lagg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.

## 9.4 Slå på maskinen

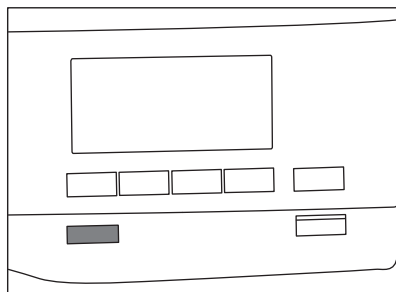

För att slå på maskinen:

Tryck på På/Av (On/Off)-knappen. Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

## 9.5 Automatisk avstängning-funktion


För att minska energiförbrukningen stänger Automatisk avstängning-funktionen automatiskt av produkten:

- om Start/Paus (Start/Pause)-touchknappen inte trycks in inom 5 minuter.
- 5 minuter efter programmets slut.

Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att slå på produkten.

Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

## 9.6 Inställning av program

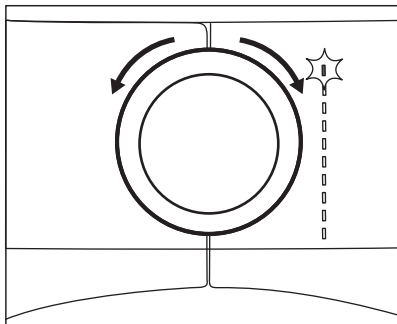


Vrid programväljaren för att ställa in programmet.  
Den ungefärliga programtiden visas på displayen.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

## 9.7 Tillvalsfunktion

Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet.

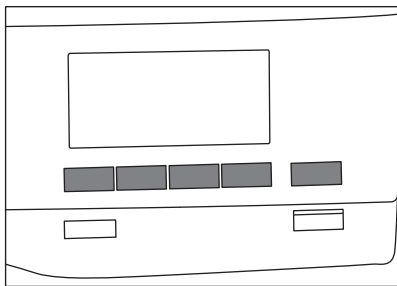

För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på respektive knapp eller en kombination av två knappar. respektive symbol visas på displayen eller så tänds kontrollampan ovanför respektive knapp.

## 9.8 Barnlås


Barnlåset kan ställas in så att barn inte kan leka med maskinen. Barnlåset spärrar alla touchknappar och

programväljaren (den här funktionen låser inte **På/Av (On/Off)**-knappen).

Du kan aktivera Barnlåset:

- innan du trycker på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen - maskinen kan inte starta
- när du har tryckt på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen - val av program och funktion är avaktiverad.

## Aktivering av Barnlås-funktionen:

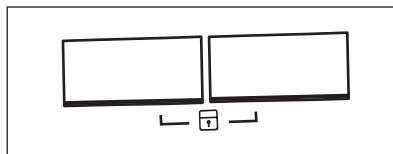


1. Slå på torktumblaren.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll inne 2 knappar samtidigt.

Symbolen  visas på displayen.

4. För att avaktivera barnlåset, tryck på knapparna ovanför igen tills symbolen försvinner.

## 9.9 Starta ett program

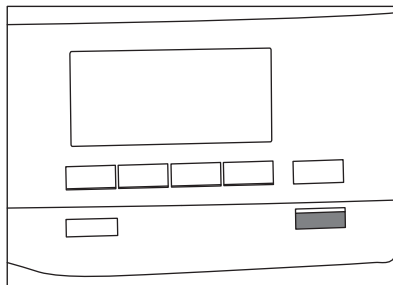

För att starta programmet:

Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen.

Maskinen startar och lampan ovanför knappen slutar blinka och lyser med ett fast sken.

## 9.10 Ändra program

Ändra ett program:

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.

## 9.11 Program slut



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. (Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.)

Om torkprogrammet är klart visas -symbolen på displayen. Om Signal-funktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.



Om du inte stänger av maskinen startar skrynkelskyddsfasen (inte aktiverad med alla program).

En blinkande -symbol anger att antiskynkelfasen startar. Tvätten kan tas ut under denna fas.

Ta ut tvätten:

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i två sekunder för att stänga av maskinen.
  2. Öppna luckan.
  3. Plocka ur tvätten.
  4. Stäng luckan.
- Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:
- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*
  - Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

## 10. RÅD OCH TIPS

### 10.1 Miljötips

- Centrifugera tvätten väl före torkning.
- Fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Rengör filtret efter varje torkprogram.
- Använd inte sköljmedel vid tvätt om tvätten ska torktumlas. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktumlaren.
- Vattnet från vattenbehållaren kan användas för att stryka kläderna. Vattnet måste först filtreras för att eliminera rester av textilt fibrer (ett vanligt kaffefilter kan användas).
- Håll alltid ventilationsöppningarna på maskinens undersida fria.
- Se till att det finns bra luftflöde där maskinen ska placeras.

### 10.2 Justering av standardtorrhetsnivån

Ändra den fabriksinställda torrhetsnivån:

1. Slå på produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.

3. Välj ett av de tillgängliga programmen.
4. Tryck och håll samtidigt in knapparna **Tyst (Silent)** och **Tid (Time Dry)**.

En av symbolerna visas på displayen:

- Maximal torrhet

- Extra torrt

- Standardtorrt

5. Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen upprepade gånger tills du når önskad torrhetsnivå.

Torrhets-grad	Displaysymbol	
Maximal torrhet		
Extra torrt		
Standard-torrt		

6. Du memorerar inställningen genom att samtidigt trycka på och hålla nere knapparna **Tyst (Silent)** och **Tid (Time Dry)** i ca två sekunder.

### 10.3 Avaktivera vattenbehållarens indikator



Vattenbehållarens indikator är som standard påslagen. Den börjar lysa i slutet av ett torkprogram eller under ett program om vattenbehållaren är full. Om tömningskitet är installerat, töms vattenbehållaren automatiskt och indikatorn är släckt hela tiden.

Stänga av indikatorn:

1. Slå på produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Välj ett av de tillgängliga programmen.
4. Tryck på och håll samtidigt in knapparna **Tid (Time Dry)** och **Fördröjd Start (Delay Start)**.

En av två konfigurationer är möjliga:

- Töm vattentank-indikatorn: är påslagen om symbolen visas - vattenbehållarens indikator **lyser** hela tiden
- Töm vattentank-indikatorn: är avslagen om symbolen visas - vattenbehållarens indikator är **släckt** hela tiden

## 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### 11.1 Rengöring av filtret

I slutet av varje program tänds symbolen



**Filter** på displayen och du måste rengöra filtret.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.




För att uppnå bästa torkningsresultat ska filtret rengöras regelbundet eftersom ett täppt filter leder till längre cykler och ökad energiförbrukning. Använd handen för att rengöra filtret och vid behov en dammsugare.




#### FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengöra filtret. Släng istället luftet i papperskorgen (undvik att släppa ut plastfibrer i avloppsvattnet).



1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

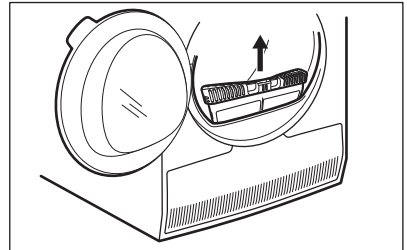

2. Tryck på haken för att öppna filtret.

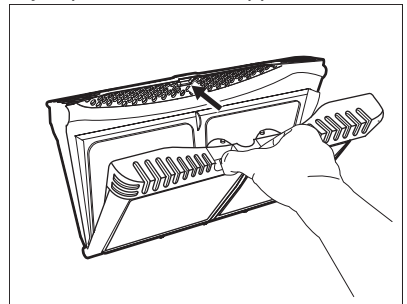


3. Ta bort luftet med handen från alla filtrets inre delar.

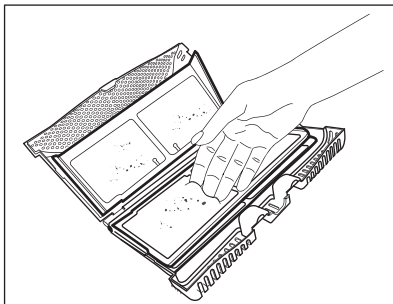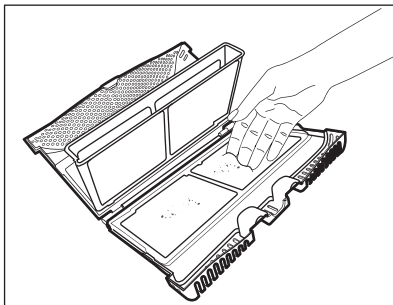

Släng luddet i papperskorgen.


4. Vid behov, rengör filtret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

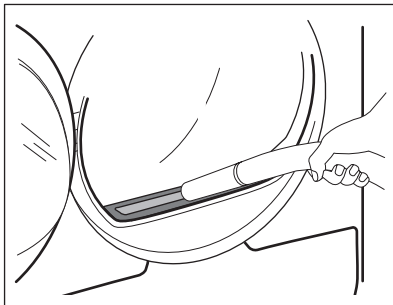

## 11.2 Tömning av vattenbehållaren

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.


Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt.

Symbolen  Töm vattentank lyser på


displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:

1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

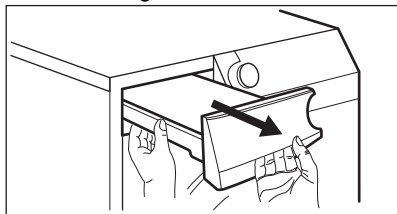


2. Dra ut plastanslutningen och töm vattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl.

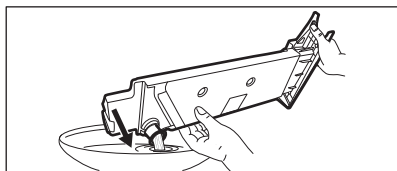

3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.
4. Tryck på knappen Start/Paus (Start/ Pause) för att fortsätta programmet.

## 11.3 Rengöring av kondensorn

Om  *Kondensor*-symbolen blinkar på displayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.




### **VARNING!**


Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador föreligger. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.

Inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

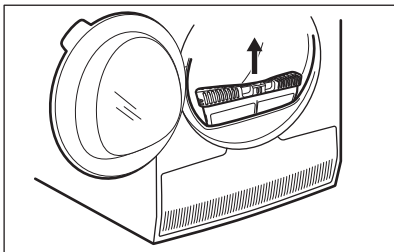


2. Öppna kondensorskyddet.

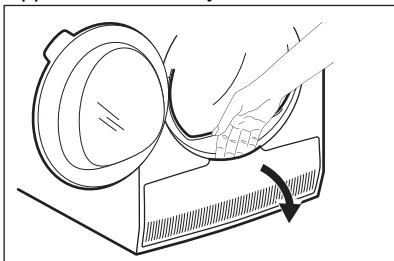


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket.

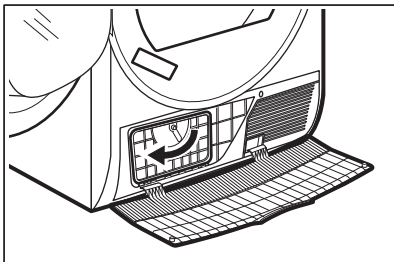

4. Sänk kondensorlocket.

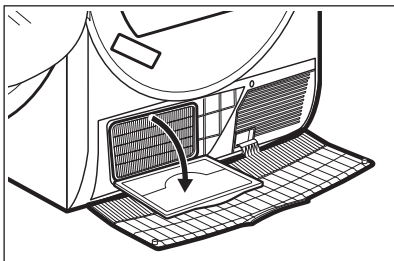

5. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en våt duk och/eller en dammsugare med borsten.

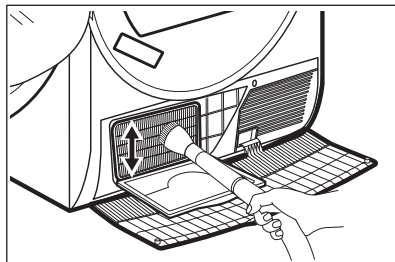

6. Stäng kondensorlocket.  
7. Vrid spaken tills den klickar i position.  
8. Sätt tillbaka filtret.

## 11.4 Rengöring av trumman



### **WARNING!**

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



### **FÖRSIKTIGHET!**

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

## 11.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



### **FÖRSIKTIGHET!**

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

## 11.6 Rengöring av luftflödeshåll

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshållerna.

## 12. FELSÖKNING



### **WARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Felkoder

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.



### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

**Vid mer omfattande problem hörs en ljudsignal, displayen visar en larmkod och Start/Paus-knappen blinkar kontinuerligt:**

Möjlig orsak	Möjlig orsak	Lösning
<b>E5A</b>	Produktens motor är överhettad. För mycket tvätt eller att något fastnat i trumman.	Programmet var inte klart. Ta bort tvätten från trumman, ställ in programmet och starta om programmet.
<b>E97</b>	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
<b>EH0</b>	Strömförsörjningen är instabil.	När produkten visar <b>EH0</b> , vänta tills strömförsörjningen är stabil och tryck sedan på start. Om produkten pausar programmet utan någon indikation, tryck på programstart. Om varningen visas, kontrollera nätkabeln/uttaget eller strömförsörjningen.


Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med torktummlaren, se tabellen nedan för möjliga lösningar.



## 12.2 Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Torktummlaren fungerar inte.	Torktummlaren är inte ansluten till elnätet.	Sätt i kontakten i uttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	På/Av (On/Off)-knappen trycktes inte in.	Tryck på På/Av (On/Off)-knappen.
	Start/Paus (Start/Pause)-knappen trycktes inte in.	Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen.
	Produkten är i standby-läge.	Tryck på På/Av (On/Off)-knappen.
Otillfredsställande torkresultat.	Fel programval.	Välj ett lämpligt program. <sup>1)</sup>
	Filtret är igentäppt.	Rengör filtret. <sup>2)</sup>
	Torrhetsgrad (Dryness)-alternativ ställdes in på  stryktorr. <sup>3)</sup>	Ändra Torrhetsgrad (Dryness)-alternativet till högre nivå.
	För mycket tvätt i trumman.	Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
	Ventileringshålen är igentäppta.	Rengör ventileringshålen längst ner på produkten.
	Smuts på trummans fuktsensor.	Rengör trummans främre yta.
	Torrhetsnivån ställdes inte in på önskad nivå.	Justera torrhetsnivån. <sup>4)</sup>
	Kondensorn är igentäppt.	Rengör kondensorn. <sup>2)</sup>
Luckan går inte att stänga	Filtret är inte korrekt isatt.	Sätt filtret i rätt läge.
	Tvätten har fastnat mellan luckan och tätningen.	Ta bort plaggen och stäng luckan.
Det går inte att ändra programmet eller tillvalsfunktionen.	När programmet har startat går det inte att ändra program eller tillvalsfunktion.	Stäng av och sätt på torktummlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Det går inte att välja en tillvalsfunktion. En ljudsignal hörs.	Funktionen du försöker aktivera finns inte med valt program.	Stäng av och sätt på torktummlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Lyset fungerar inte i trumman	Trasig trumbelysning.	Kontakta servicecentret om du vill byta trumbelysningen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Oväntad varaktighet av programmet på displayen.	Torktiden räknas ut efter mängden tvätt och hur fuktig den är.	Detta sker automatiskt - produkten fungerar som den ska.
Ett program är avaktiverat.	Vattenbehållaren är fylld.	Töm vattenbehållaren genom att trycka på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. <sup>2)</sup>
För kort torkprogram.	För lite tvätt.	Välj tidsprogram. Tidsvärdet måste vara relaterat till tvättmängden. För att torka ett plagg eller en liten mängd tvätt rekommenderar vi kortare torktid.
	Tvätten är för torr.	Välj lämpligt tidsprogram eller högre torrhetsgrad (t.ex. ☀ <i>extra torr</i> )
Torkprogrammet tar för lång tid <sup>5)</sup>	Filtret är igentäppt.	Rengör filtret.
	För stor tvättmängd.	Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
	Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.	Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen.
	Rumstemperaturen är för låg eller för hög - det är inget fel på produkten.	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur för bästa torkresultat är mellan 18°-25 °C.
På displayen visas:  .	Alla knappar är inaktiva, förutom Start/Paus (Start/Pause).	Produkten laddar ner APP-uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar produkten under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Den trådlösa anslutningen eller anslutningen stängs ofta av.	Det trådlösa hemnätverket fungerar inte.	Kontrollera det trådlösa hemnätverkets konfiguration. Starta om routern. Om problemet kvarstår, kontakta leverantören av det trådlösa nätverket.
	Den smarta enheten eller produkten eller båda är inte kopplade till det trådlösa nätverket.	Upprepa anslutningens konfigurationssteg på smartenheten eller produkten eller båda.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Anslutningen till produkten genom My AEG-applikationen fungerar inte hela tiden.	Dålig eller ingen anslutning mellan torktumlaren och routern.	Se till att det är korrekt anslutning mellan produkten och routern i hemmet. Flytta routern närmare produkten. Utrusta ditt hemnätverk med trådlös förstärkare. Använd inte mikrovågsugn och fjärrkontroll samtidigt. Mikrovågsgugnen kan störa anslutningssignalen.

- 1) Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM.
- 2) Se kapitlet *UNDERHÅLL OCH RENGÖRING*.
- 3) Endast torktumlare med Torrhetsgrad (Dryness)-alternativ.
- 4) Se kapitlet RÅD OCH TIPS.
- 5) OBS! Efter maximalt 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.

### 12.3 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Filtret är igentäppt. Igentäppt filter gör torkningen ineffektiv.
- Luftflödeshålen är igentäppta.
- Trumman är smutsig.
- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Juster av standardtorrhetsnivån*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

## 13. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 596 x 638 mm (maximal 663 mm)
Max. djup med öppen lucka	1108 mm
Max. bredd med öppen lucka	958 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Maximal lastvolym	9 kg
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	62 dB
Total effekt	700 W
Energiklass	<b>A+++</b>
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med full maskin. <sup>1)</sup>	<b>1,69 kWh</b>

Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med halv maskin. <sup>2)</sup>	<b>0,85 kWh</b>
Årlig energiförbrukning <sup>3)</sup>	194,40 kWh
Effektförbrukning i viloläge <sup>4)</sup>	0,05 W
Effektförbrukning i avstängt läge <sup>4)</sup>	0,05 W
Effektförbrukning i standbyläge <sup>4)</sup>	2,00 W
Tid till standbyläge <sup>4)</sup>	15 min.
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt	<b>IPX4</b>
Denna maskin innehåller hermetiskt tillslutna fluorerad växthusgaser	
Gasbeteckning	R134a
Vikt	0,32 kg
Global uppvärmningspotential (GWP)	1430

<sup>1)</sup> Med referens till EN 61121. 9 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.

<sup>2)</sup> Med referens till EN 61121. 4,5 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.


<sup>3)</sup> Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

<sup>4)</sup> Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 14. TILLBEHÖR

### 14.1 Pelarsats

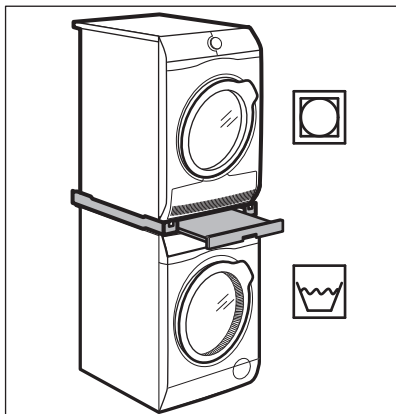


Tillbehörets namn: SKP11GW, STA9GW

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Pelarsatsen kan endast användas mellan tvättmaskiner och torktumlare som anges i häftet. Se bifogat häfte.

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 14.2 Avloppssats

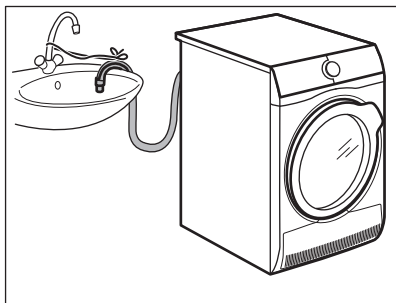

Tillbehörets namn: DK11.


Finns hos din auktoriserade återförsäljare (kan medfölja några typer av torktumlare)

För grundlig tömning av kondenserat vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Efter installationen töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren måste vara i maskinen.

Den installerade slangens måste vara minst 50 cm till högst 1 meter från golvnivån. Slangen får inte ligga i en ögla. Korta av slangens längd vid behov.

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 14.3 Sockel med låda

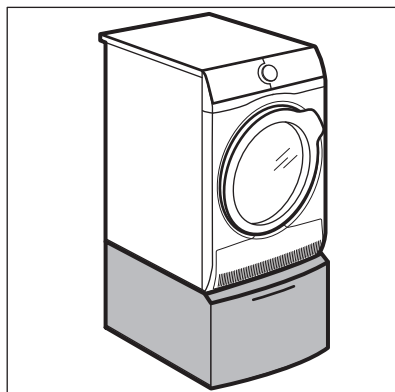

Tillbehörets namn: PDSTP10, E6WHPED2.

Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

För att höja maskinen för att underlätta vid iläggning och urtagning av tvätt.

Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter, etc.

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


## 15. PRODUKTINFORMATIONSBLAG MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017


Produktinformationsblad	
Varumärke	AEG
Modell	T9DSP961B PNC916098760
Nominell kapacitet i kg	9
Frånluftstumlare eller kondenstumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.	194,40
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i kWh	1,69
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, uttryckt i kWh	0,85
Effektförbrukning vid frånläge i W	0,05
Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W	0,05
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	10
"Standardprogram bomull" använt vid full och halv maskin är det standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den viktade programtiden för "standardprogram bomull vid full och halv maskin" i minuter	155
Programtiden för "standardprogram bomull vid full maskin" i minuter	208
Programtiden för "standardprogram bomull vid halv maskin" i minuter	116
Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	A
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i procent.	90


Genomsnittlig kondenserings effektivitet av standard bomullssprogram vid halvfull maskin i procent	91
Viktad kondenserings effektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin"	91
Ljudeffektnivå, uttryckt i dB	62
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

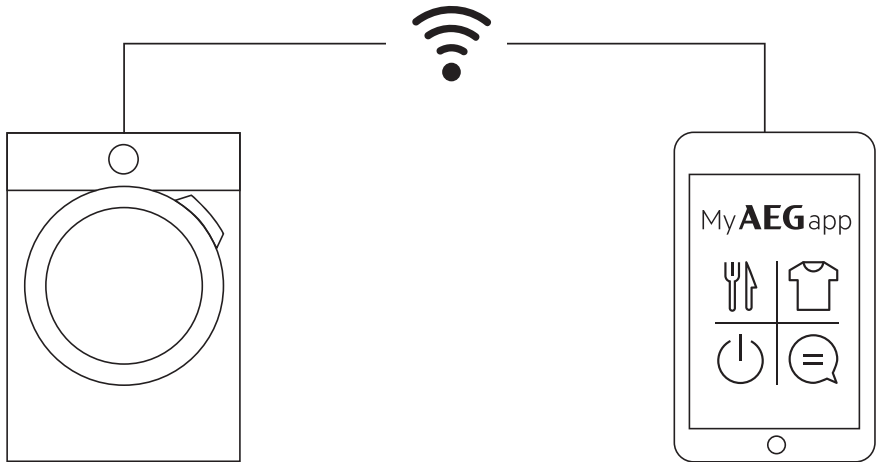

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.

# AEG