



TR956C95S

SV Bruksanvisning | **Torktumlare**



Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. KONTROLLPANEL.....	10
6.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	12
7. PROGRAM.....	14
8. TILLVALSFUNKTIONER.....	17
9. INSTÄLLNINGAR.....	20
10. ÅNGFUNKTION.....	20
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	23
12. DAGLIG ANVÄNDNING.....	24
13. RÅD OCH TIPS.....	28
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	28
15. FELSÖKNING.....	33
16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	36
17. MILJÖSKYDD.....	38

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

WARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av maskintorkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där användningen motsvarar en genomsnittlig hushållsförbrukning.
- Ändra inte produktens specifikationer.

- Använd staplingssatsen om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- **VARNING!** Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp.
 Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Vidrör inte de kondensorns metallfenor med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar.
- **VARNING!** Fyll på vattentanken för ångbehandling endast med destillerat vatten. Använd inte kranvatten eller några tillsatser. Det kan skada maskinen.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte den maximala tvättmängden på 9,0 kg (se kapitlet "Programöversikt").
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Låt inte produkten vara påslagen utan filter. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **WARNING!** Stäng inte av torktumlaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från

produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.



WARNING!

Fyll på vattentanken för ångbehandling endast med destillerat vatten. Använd inte kranvatten eller några tillsatser. Det kan skada produkten.

- Kondensvattnet från torktumlarens kondensvattenbehållare kan också användas om det filtreras först (t.ex. genom ett kaffefilter).
- Använd ångprogrammen endast med destillerat vatten!
- När tork- eller ångprogrammen stoppas kan tvätten och trumman vara heta. Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du plockar ur tvätten.
- Var försiktig när du avbryter ångprogrammet: Öppna inte luckan under ångfasen. Den heta ångan kan orsaka brännskador. Displayen visar ett meddelande för att markera ångfasen.

2.4 Invändig belysning



WARNING!

Risk för personskador.

- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.5 Underhåll och rengöring

WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.6 Kompressor

WARNING!

Risk för skador på produkten.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorlorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: packningar och tätningar, brytare och vred, kondensatpump, lucklås, motorer och motorborstar, kopplingar mellan motor och trumma, fläkt och fläktghjul, trummor och lager, vattenledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler och filter, kablar

och kontakter, tryckta kretskort, elektroniska displayer, termostater och temperaturgivare, programuppdateringar (inklusive återställning av programvara), fjädrar, värmare och värmeelement, elsäkringar (separata eller hopbuntade), spännrulle, stödvals, luckor, lucktätningar, luckhandtag, lucklåsordningar och gångjärn, luddfilter, luftfilter, kringutrustning i plast och kondensattank. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.8 Kassering

WARNING!


Risk för personskador eller kvävning föreligger.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vatten tillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

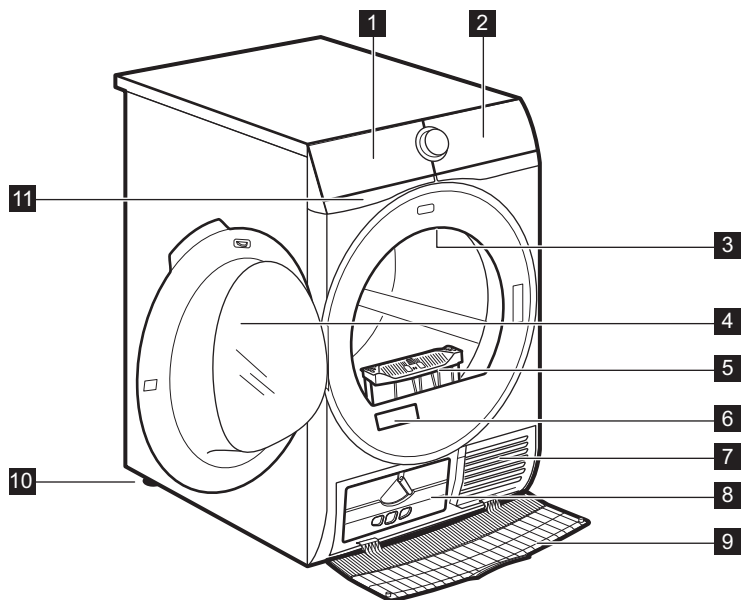


- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Invändig belysning
- 4 Produktens lucka
- 5 Filter
- 6 Märkskylt och QR-kod
- 7 Luftflödeshål
- 8 Kondensorlock

- 9 Kondensorkåpa
- 10 Justerbara fötter
- 11 Vattencirkulationsfilter



För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

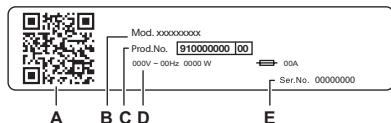

Produktdekalens uppgifter:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

Skanna **QR-koden** med den kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

-  Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på aeg.com/manuals)
-  Få användningsråd, felsökning, service och reparationsinformation (finns även på aeg.com/support)
-  Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på aeg.com/shop)


3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

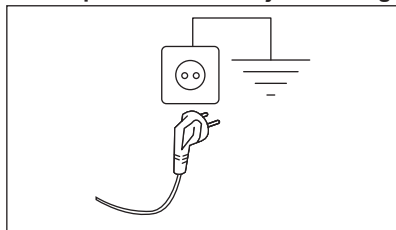

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.


Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

4. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	85,0 x 59,6 x 66,3 cm
Max. djup med öppen lucka	110,8 cm
Max. djup med öppen lucka	95,8 cm
Justerbar höjd	85,0 cm (+1,5 cm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Max tvättmängd	9,0 kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i eko-programmet vid maximal tvättmängd	63 dB (A)
Total effekt	1600 W
Användningsmiljö	Hushåll


Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	IPX4
Beteckning för köldmediegas	R290
Vikt	0,149 kg

5. KONTROLLPANEL

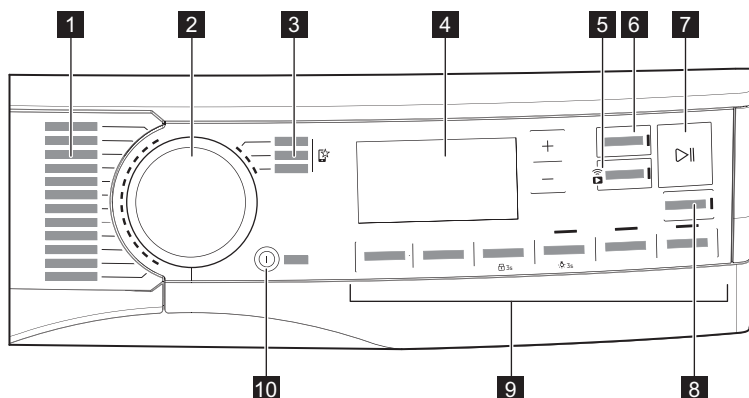

- 1** Program
- 2** Programväljare
- 3** Favoritprogram 
- 4** Display
- 5**  Fjärrstart (Remote Start)-knapp
- 6** Färdigt om (Finish In)-knapp
- 7**  Start/Paus (Start/Pause)-knapp
- 8**  SyncDry-knapp
- 9** funktioner
- 10** På/Av (On/Off)-knapp med låg effektfunktion

5.1 Display

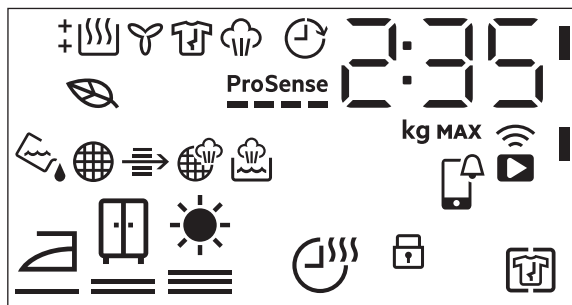

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
2 : 35	programtidsangivelse
8.0 kg MAX	max tvättmängd
0h-24h	slutför i urval (upp till 24 timmar)
	trådlös anslutning
	fjärrkontroll
	Kontrollera APP avisering
	+ Skrynkeltskydd (+ Anti Crease)-alternativet på
	barnlås På
	tvättens torrhetsgrad: stryktorr, skåptorr, extra torr
	Torktid (Time Dry)-alternativet på
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>kontrollera kondensom</i>
	indikator: <i>fyll vattenbehållaren för ångsystemet</i>
	indikator: <i>rengör ångsystemets filter</i>
	Aktiveras för att indikera när de valda programmen och alternativen har en låg energiförbrukningsprofil
	indikator: <i>torkfas</i>

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkskyddsfasen</i>
	indikator: <i>ångätgärdsfas</i>
	Färdigt om (Finish In)-alternativet på
ProSense ■ ■ ■ ■	ProSense -indikator
MAX	indikator: <i>max tvättmängd överskriden</i>

6. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta produkten till ett WiFi-nätverk och kopplar den till en mobil enhet.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av torktummlaren på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	< 20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-kod på produktdekal

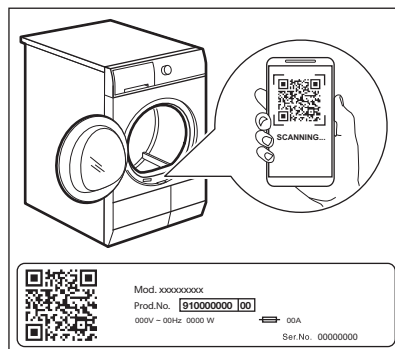

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

6.2 Installera vår app

När torktummlaren ansluts till applikationen ska du stå nära med sin Smart-enhet.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-kod (*se avsnittet "QR-kod på märkskylten"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Se till att du har startat en WiFi-anslutning på torktumlaren. Om inte, gå till avsnittet nedan.
4. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har ett konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i vår app.

6.3 Konfiguration av trådlös anslutning

Innan du påbörjar konfigurationen, ladda ner och installera vår app på din smarta enhet.

1. Tryck på På/Av (On/Off) knappen för att slå på enheten.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Tryck och håll in Fjärrstart (Remote Start) knappen i cirka 3 sekunder du hör ett enstaka "klick"-ljud.

Symbolerna:  och  visas på displayen. Efter några sekunder blinkar endast

symbolen:  kvarstår. Enheten startar upp anslutningen, det tar cirka 10 sekunder för aktivering av den trådlösa modulen. När den är klar visas symbolen:  (**Access Point**) visas på displayen. **Access Point** är öppen i cirka 5 minuter.

4. Konfigurera vår app på din smarta enhet och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta produkten till ditt WiFi-nätverk.
5. Om anslutningen upprättas,  är symbolen avstängd och  WiFi-ikonen lyser med fast sken.



Sekvensen för nätverksanslutning startas varje gång maskinen slås på. När anslutningen har etablerats slutar symbolen:  blinka.

För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck och håll in Fjärrstart (Remote Start) knappen tills du hör ett enstaka "klick"-ljud. Symbolen: **OFF** visas på displayen.



Produkten lagrar konfigurationen för den senaste anslutningen. För att använda trådlösa funktioner på produkten måste den trådlösa anslutningen vara i **On**-läge.

För att ta bort de trådlösa inloggningsuppgifterna, tryck och håll in Fjärrstart (Remote Start) knappen i cirka 10 sekunder tills du hör 2 "pip"-ljud. Symbolen:

— — — visas på displayen.

6.4 Fjärrstart



Vår app låter dig kontrollera din tvätt via en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Med fjärrstartsfunktionen kan du starta ett program med fjärrkontrollen.



Fjärrstyrningen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/Paus (Start/Pause) knappen för att starta programmet, men det går även att starta ett torkprogram fjärrstyrt.

Fjärrstart

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartsfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.



Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en **APP** text omväxlande med programmets längd.

Om du håller knappen intryckt under en längre tid får du fram två andra funktioner:

- Håll ned den i 3 sekunder tills ett klick hörs: Wi-Fi slås på och av.
- Håll ned den i 10 sekunder tills ett dubbelt pip ljuder och **---** visas på displayen: för att återställa nätverksuppgifterna.

6.5 Fjärruppdatering



WARNING!

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan föreslå en uppdatering för nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** i displayen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas **Err** på maskinens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

6.6 WiFi är alltid på

Funktionen WiFi alltid på kan endast aktiveras via vår app.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd, så att den alltid kan aktiveras och fjärrhanteras från din enhet.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum (1 sekund på, 5 sekunder av).

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av (On/Off)-knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.
Funktionen WiFi alltid på är inaktiverad som standard.

7. PROGRAM

7.1 Via vår app får du tillgång till dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av ytterligare dolda program**. Anslut produkten till appen så att du kan välja ett torkprogram som passar dina behov bäst.

Du kan också spara de dolda kretsloppen i favoritprogram  lägena. För att välja program direkt från enheten, referera till "Favoritprogram  i avsnitt "Alternativ" sektionen.



Programnamnen kan komma att ändras beroende på marknadskraven utan föregående varning.
Vår app ger dig en fullständig beskrivning av varje program.

Sportkläder Träningskläder snabbskölj Dunjackor Fotboll Skidkläder Joggingskor	Gardiner Kuddar Handdukar Djurhår Lättstruket Anti-Allergy	Denim Siden Babykläder Linne Torkställ
---	---	--

7.2 Program

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper / Materialmärkning 2)
MixDry	5,0 kg	Utformad för rutinmässig torkning av tvätt utan sortering. Torkar jämnt vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. /   
Eco 3) 4)	9,0 kg	Programmet är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet vad gäller energi. Torrhetsnivån är inte justerbar och den är som standard inställd på skåptorrt/redo att förvaras. /  
 Bomull (Cottons)	9,0 kg	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är skåptorrt. /  
 Syntet (Synthetics)	4,0 kg	Blandade plagg som huvudsakligen innehåller syntetfibrer som polyester, polyamid osv. /   
Fintvätt (Delicates)	2,0 kg	Rekommenderas för allmänna ömtåliga material som viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa material. /   
Torkar skonsamt maskin- och handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats.		
  Ylle (Wool)	1,0 kg	 Woolmark Wool Care WOOL HAND WASH SAFE Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M2140 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.
Quick 3kg	3,0 kg	Snabb torkcykel för vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. Idealisk för tunnare plagg. /   

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper / Materialmärkning 2)
Sängkläder (Bedlinen) XL	4,5 kg	Torkar upp till tre set sängkläder samtidigt. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att se till att alla sängkläder blir jämnt torra utan våta fläckar. / 
 Outdoor	2,0 kg	Bibehåller funktionaliteten hos friluftstygger tillverkade av teknisk textil och återställer vattenavvisande egenskaper hos vattentäta jackor och skaljackor med urtagbart foder (lämpligt för torkning i torktumlare). / 
 Hygien (Hygiene)	5,0 kg	Torkar och desinficerar dina kläder och andra produkter och håller temperaturen över 60 °C över tid, vilket tar bort 99,9 % av alla bakterier och virus ⁵⁾ . OBS: Detta program ska endast användas för våta plagg. Ej lämpligt för ömtåliga plagg. / 
Täcken (Duvet)	3,0 kg	Säkerställer korrekt torkning av inre delar genom enkla eller dubbla duntäcken, kuddar och vadderade filter. / 
 Uppfräschning (Refresh)	2,0 kg	Endast för torra kläder. Kort lågtemperaturprogram som hjälper till att ta bort lukter från en liten mängd plagg. Även lämpligt för torra kläder som förvarats länge. / 

- 1) Den maximala vikten avser torra plagg.
- 2) Se avsnittet *DAGLIG ANVÄNDNING* angående plaggens märkning: *Förbereda tvätten.*
- 3) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.
- 4) Ekoprogrammet är likvärdigt med "  Bomull (Cottons) Eco" som är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.
- 5) Testad för Escherichia coli, Candida albicans och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 20212038).

Program och kompatibilitet med val av alternativ

Program 1)	Tillval				
	Torrhets-grad (Dry-ness Level)	Torktid (Time Dry)	+ Skrynkel-skydd (+ Anti Crease)	 Ånga (Steam) 2)	Tyst (Silent)
MixDry		■	■		■
Eco			■		
 Bomull (Cottons)		■	■	■	■
 Syntet (Synthetics)		■	■	■	■

Tillval					
Program 1)	Torrhets-grad (Dry-ness Level)	Torktid (Time Dry)	+ Skrynkel-skydd (+ Anti Crea-se)	Ånga (Steam) 2)	Tyst (Si-lent)
Fintvätt (Delicates)	 3)		■		
 Ylle (Wool)		■ 4)			
Quick 3kg	 3)		■		
Sängkläder (Bedlinen) XL	  	■	■		
 Outdoor	 3)		■		
 Hygien (Hygiene)	 3)		■		
Täcken (Duvet)	 3)		■		
 Uppfräschning (Refresh)			■	■	

- 1) Bortsett från programmet kan du ställa in ett eller flera alternativ samtidigt.
2) Tryck på Ånga (Steam)-funktionen för att välja ångnivå 1,2,3
3) Förinställning
4) Se kapitlet FUNKTIONER: Torktid (Time Dry) på Ylle (Wool) program

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Torrhetsgrad (Dryness Level)

Det här alternativet ger önskad torrhetsgrad på tvätten. Du kan välja torrhetsgrad:

-    klart att strykas – **stryktorrt**
-    klart att läggas in i skåpet – **skåp-torrt¹⁾**
-     klart att läggas undan – **extra torrt**

- 1) Standardval för programmet

Justering av återstående fukt



Detta kan vara nödvändigt eftersom torrhetsresultaten påverkas av många förhållanden, t.ex. vattentyp, matningsspänning eller omgivningstemperatur.

SÅ HÄR UPPNÅR DU PERFEKT TORKNINGSRESULTAT:

1. Försök att justera funktionerna för torrhetsgrad (se funktionen *Torrhetsgrad* ovan).
2. Om du vill förbättra tvättens torrhetsresultat ytterligare kan du ändra standardinställningen för torrhet (se nedan). Denna justering gäller för de flesta programmen, utom programmen **Eco**, Ylle (Wool), Täcken (Duvet), Dunjackor (Down Jacket) och Uppfräschning (Refresh) om sådana finns tillgängliga på maskinen.

För att ändra standardgraden för återstående fukt:

1. Slå på produkten.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll samtidigt in knapparna **Torktid (Time Dry)** och **+ Skrynkelskydd (+ Anti Crease)**.

En av symbolerna visas på displayen:

 - Maximal torrhet

 - Extra torr

 - Standardtorrt

4. Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen upprepade gånger tills du når önskad återstående fukt.

Torrhetsgrad	Displaysymbol
maximal torrhet	 
mer torr tvätt	 
standard torr tvätt	 

5. Du sparar inställningen genom att samtidigt trycka på och hålla nere knapparna **Torktid (Time Dry)** och **+ Skrynkelskydd (+ Anti Crease)** i ca 2 sekunder.



Om du använder maskiner som är anslutna till ett WiFi-nätverk tänds **ProSense**-stapelindikatorn i några sekunder för att ange att din apparat uppdaterar data till molnet.

Om läget istället ändras genom att vrida vredet eller om maskinen stängs av kommer datasynkroniseringen att utföras under den första WiFi-uppkopplingen.

8.2 Torktid (Time Dry)

För: Bomull (Cottons)-, Sängkläder (Bedlinen)- **XL**- Syntet (Synthetics)- och MixDry-program. Låter användaren ställa in torktiden från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter). Med högsta värde på denna inställning försvinner indikatorn för tvättmängd.



Programmet varar under den inställda torktiden oavsett tvättmängd och hur torr tvätten är.

REKOMMENDATION FÖR TIDSINSTÄLLD TORKNING

upp 10 min endast sval luft (ingen värme).

10–40 min ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.

>40 min full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

Torktid (Time Dry) på Ylle (Wool)-program

Tillvalsprogram för Ylle (Wool)-program för att justera den slutliga torrhetsgraden till mer eller mindre torr.

8.3 + Skrynkelskydd (+ Anti Crease)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 120 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

8.4 Tyst (Silent)

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

8.5 Slutsignal (End Signal)

Den akustiska signalen låter vid följande:

- programslut
- start och slut av skrynkelskyddsfasen

Den akustiska signalen är som standard alltid på. Du kan använda det här alternativet för att aktivera eller inaktivera ljudet.

8.6 Färdigt om (Finish In)



Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Färdigt om (Finish In) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

8.7 Favoritprogram

Dessa vallägen är tillgängliga när produkten har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammen kan endast ställas in och sparas via appen genom att välja bland de tillgängliga program som är indelade i de tre kategorier som anges på kontrollpanelen.

När du har ställt in favoritprogrammen kan du välja ett av dem via appen eller genom att vrida programväljaren till relevant position: den relevanta ledlampan tänds och informationen på displayen uppdateras därmed.



Favoritprogrammen kan avbrytas med hjälp av det tillhörande app-kommandot eller genom att trycka på tangentkombinationen Fabriksinställning.

8.8 SyncDry-funktion

Med den här funktionen kan torktumlaren automatiskt ställa in det lämpligaste programmet som matchar det senaste tvättprogrammet som nyligen körts. Allt du behöver göra är att starta torkprogrammet när torktumlaren är lastad. Inga andra programinställningar eller tillvalsfunktioner krävs på torktumlaren.

När tvättprogrammet har avslutats överför tvättmaskinen programdata via hemrouterns WiFi till AEG molnet, samt till din torktumlare.



För att använda SyncDry-funktionen måste AEG torktumlaren och tvättmaskinen vara anslutna till samma hemnätverk och paras ihop med appen.

För att aktivera funktionen:

1. När tvättprogrammet är klart placerar du den rena tvätten i torktumlaren.
2. Tryck på **SyncDry**-knappen.
3. Alla displaysymboler förblir släckta förutom **WiFi** ikonen och **ProSense** staplarna som kör en animering under några sekunder när produkten hämtar data från molnet.
4. Displayen uppdateras automatiskt med det föreslagna programmet. Om datahämtningen misslyckas efter 10 sekunder släcks knappen LED av och maskinen avger en ljudsignal. Sedan återställs det tidigare valda programmet.
5. Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)** knappen för att starta torkprocessen.



När **SyncDry** programmet är inställt kan användaren fortfarande ändra alternativ eller välja ett annat program genom att vrida på knoppen eller använda APP. I sådana fall kommer **SyncDry** knappen LED att stängas av för att indikera att programmet inte längre är det föreslagna programmet; **SyncDry** automatisk program kan väljas igen genom att trycka på motsvarande knapp tills data är tillgängligt på molnet.

9. INSTÄLLNINGAR

9.1 Släck indikatorn för vattenbehållaren

Vattenbehållarens indikator är som standard påslagen. Den börjar lysa i slutet av ett torkprogram eller under ett program om vattenbehållaren är full. Om tömningskitet är installerat, töms vattenbehållaren automatiskt och indikatorn är släckt hela tiden.

Stänga av indikatorn:

1. Slå på produkten.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck på och håll samtidigt in knapparna **Tyst (Silent)** och **Ånga (Steam)**.

Indikatorn för vattenbehållaren:  är av och symbolen  visas — vattenbehållarens indikator är **släckt** hela tiden



För att slå på vattenbehållarens indikator igen, följ ovanstående procedur en gång till. Indikatorn för vattenbehållaren:  är på och symbolen  visas — vattenbehållarens indikator **lyser** hela tiden

9.2 Räknare för driftstimmar

Denna funktion ger möjlighet att visa enhetens totala drifttid i timmar, som räknas från första gången den blev påslagen. Den aktuella drifttiden för omloppen visas (inkluderar inte pauser eller fördröjd starttid).

För att visualisera detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på **På/Av (On/Off)**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **Torktid (Time Dry)** och **Torrhetsgrad (Dryness Level)** knapparna i några sekunder.

3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som apparaten har varit i drift på displayen: t.ex. om driftstiden är **1276** timmar, visar displayen texten **Hr** i 2 sekunder och sedan **12** i 2 sekunder följt av **76**. Detta värde visas med en sekvens av två siffror åt gången: de första två siffrorna indikerar tusentals och hundratals, de andra två siffrorna indikerar tiotals och enheter.

För att gå ur detta läge trycker du antingen på valfri knapp, vrider på väljar-knappen eller stänger av enheten.

9.3 Fabriksinställda standardvärden

Denna funktion gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. De sparade alternativen och arbetslägena återställs. Det kommer också att ta bort WiFi-nätverksuppgifter från produktens minne och återställa personliga programinställningar.

Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på **På/Av (On/Off)**-knappen.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Tryck på och håll nere **Ånga (Steam)** och **+ Skrynkeltskydd (+ Anti Crease)** knapparna i några sekunder.
4. Eheten kommer att bekräfta åtgärden genom att visa — — —.



Om proceduren inte fungerar (på grund av avbrott eller felaktig knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10. ÅNGFUNKTION

Ånga hjälper till att ta bort lukter från till exempel utomhusluft.

Minskar eller tar bort skrynklor. Gör kläderna mer flexibla.

Kläderna är lätta att stryka efter ångprogrammet.

I slutet av ångprogrammen kommer kläderna ut med en restfuktighet som är lämplig för strykning.

Om kläderna inte stryks, häng dem omedelbart tills de är helt torra.



Applicera en liten ångnivå i början på grund av många olika materialtyper. Du får snabbt erfarenhet, vilket hjälper dig att använda en tillräcklig ångnivå.

10.1 Hur man fyller på vattenbehållare för ångsystem



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd endast destillerat eller avmineraliserat vatten.

När behållaren är tom lyser

kontrolllampan  och du kan inte starta ångprogrammen.




Vattenbehållare för ångsystem fylls på automatiskt om du torkar med standard- och ångprogram. Om vattentanken är tom kan du fylla den manuellt.



Kondensvattnet kan även användas för ångsystemet. Kondensvattnet måste filtreras med t.ex. ett kaffefilter för att avlägsna små luddbitar.

För att fylla på vattenbehållaren:

1. Slå på ugnen.
2. Ställ in 1 av programmen med ångfunktionen för att kontrollera vattennivån.
3. Dra ut vattenbehållaren. Håll den i horisontellt läge.

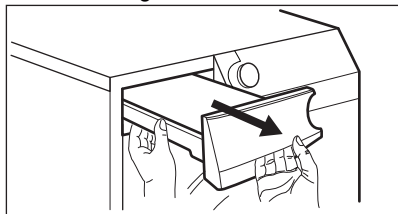

4. Fyll på vattnet tills det når maxnivån.

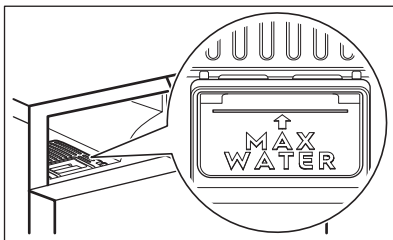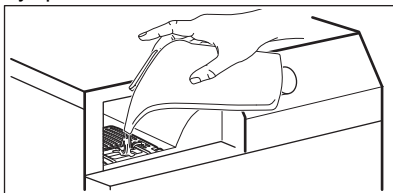

5. Sätt i vattenbehållaren.



Ikonen  varnar dig när ångtanken är tom. I detta fall kan ångfunktionerna inte aktiveras.

10.2 Ånga (Steam)

Den här funktionen används för att ställa in önskad ångnivå. Det beror på tvättens typ, vikt och volym.

Det finns 3 möjliga alternativ:

+ 1  minsta tvättmängd

+ 2  måttlig tvättmängd

+ 3  max tvättmängd

10.3 Ångprogram

Program	Tvättmängd ¹⁾	Egenskaper
 Bomull (Cottons)	2,0 kg	Hjälper till att ta bort skrynklor från bomullsplagg. Programtiden justeras automatiskt för att torka tvätten upp till optimal fuktighetsnivå för ångfunktionen. Det är oftast inte nödvändigt att stryka kläderna efter ångprogrammet. I detta fall måste kläderna hängas på hängaren eller vikas ihop.
 Syntet (Synthetics)	2,0 kg	Hjälper till att ta bort skrynklor från syntetiska plagg. Programtiden justeras automatiskt för att torka tvätten upp till optimal fuktighetsnivå för ångfunktionen. Det är oftast inte nödvändigt att stryka kläderna efter ångprogrammet. I detta fall måste kläderna hängas på hängaren eller vikas ihop.
 Uppfräschning (Refresh)	2,0 kg	Endast för torra kläder. Kort lågtemperaturprogram som hjälper till att ta bort lukter från en liten mängd plagg. Även lämpligt för torra kläder som förvarats länge.

¹⁾ Den maximala vikten avser torra plagg.

10.4 Ånga (Steam)-diagram

Program/typer av kläder	 Ånga (Steam)	Tvättmängd ¹⁾
Bomull (Cottons) 	— miniminivå	0,5 - 1 kg
	— medium nivå	1–1,5 kg
	— högsta nivå	1,5 - 2 kg
Bomull (Cottons)  / skjortor	— miniminivå	1 - 2 objekt
	— medium nivå	3 - 4 objekt
	— högsta nivå	5 objekt
Syntet (Synthetics) 	— miniminivå	0,5 - 1 kg
	— medium nivå	1–1,5 kg
	— högsta nivå	1,5 - 2 kg
Syntet (Synthetics)  / skjortor	— miniminivå	1 - 2 objekt
	— medium nivå	3 - 4 objekt
	— högsta nivå	5 objekt
Uppfräschning (Refresh) 	— miniminivå	0,5 kg
	— medium nivå	1 kg
	— högsta nivå	2 kg

¹⁾ Den maximala vikten avser torra plagg.

11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktummlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen. Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.
- Fyll ångvattenbehållaren innan du använder ett ångprogram första gången (se kapitlet om "Ångfunktion - Hur man fyller på ångvattenbehållaren").



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

11.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

11.2 Buller




Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


När kompressorn är igång.

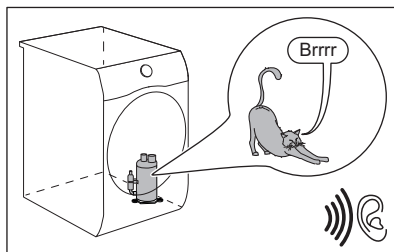


Trumman som roterar.

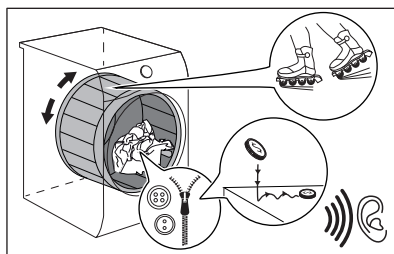

Fläktar som går.

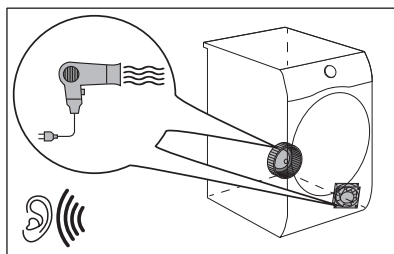

Pumpen som är igång och condens som förflyttas till behållaren.

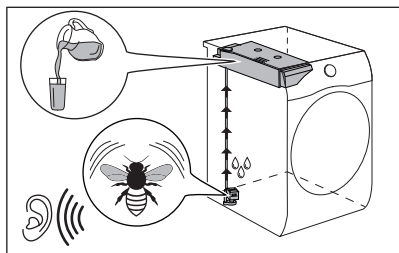

12. DAGLIG ANVÄNDNING

12.1 Förbereda tvätten



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktummlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt dem innan du startar ett program.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulör tvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.

- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se tvättetiketten på plaggen.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktummlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Tips för ångfunktioner


- Använd inte ångprogram för: ull som inte får torkas i torktumlare, läder, textilier med stora metall-, trä- eller plastdelar, textilier med metalldelar som kan rosta, oljekläder eller vaximpregnerade bomullsplagg.
- Sortera och torka textilier av liknande storlek, vikt, material och färg.
- Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljusa plagg. Färger kan blekna (kontrollera tygets färgbäständighet när det är fuktigt i ett diskret område).
- Använd inte kemtvättmedel i kombination med ångprogram.
- Ta bort fläckar genom att antingen tvätta plagget eller använda fläckborttagningsmedel på fläcken innan du sätter på ett ångprogram.
- För bästa torkningsresultat ska fodrade plagg vändas ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder ska fodret vara vänt utåt).

Tvättetikett	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumlning.
	Tvätten är lämplig för torktumlning vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumlning endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumlning.

12.2 Lägga i tvätt


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

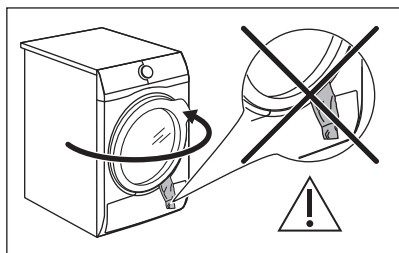

1. Öppna luckan.
2. Lagg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.

12.3 Slå på maskinen

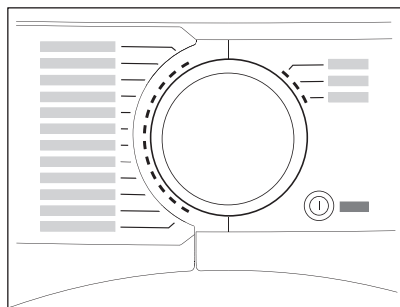

För att slå på maskinen:

Tryck på På/Av (On/Off)-knappen.
Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

12.4 Lågeffektsläge

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om programmet inte har startat.
- 5 minuter efter att programmet eller skrynkelskyddsfasen har avslutats.




Om produkten hamnar i lågeffektsläget släcks displayen och ikonerna. Du återaktiverar den genom att trycka på På/Av (On/Off)-knappen.



Om WiFi är påslaget och fjärrkontrollen är aktiverad förblir -ikonen för fjärrstartsfunktionen aktiverad även när produkten hamnar i lågeffektsläget.

12.5 Inställning av program

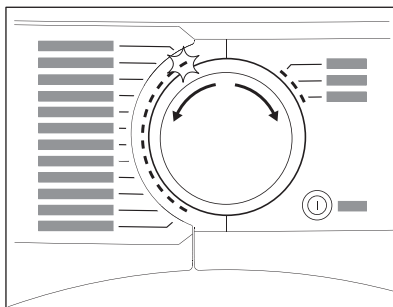


Använd programväljaren för att ställa in programmet.
Den ungefärliga programtiden visas på displayen.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och initial fuktighet på tvätten efter centrifugeringsfasen.

12.6 funktioner

Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet.

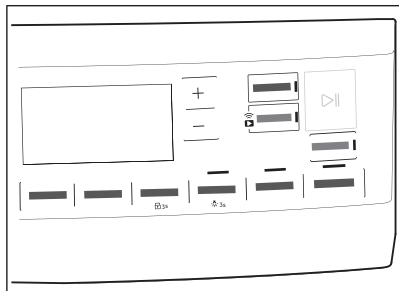

Aktivera eller inaktivera en funktion genom att trycka på motsvarande knapp. respektive symbol visas på displayen eller så tänds kontrollampen ovanför respektive knapp.

12.7 Barnlås

Barnlåset kan ställas in så att barn inte kan leka med maskinen. Barnlåset spärrar alla touchknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte **På/Av (On/Off)**-knappen).

Du kan aktivera Barnlåset:

- innan du trycker på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen - maskinen kan inte starta
- när du har tryckt på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen - val av program och funktion är avaktiverad.

Aktivering av barnlåsalternativet:




1. Slå på torktumblaren.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll in **+ Skrynkeltskydd (+ Anti Crease)** knappen i cirka 3 sekunder.

Symbolen  visas på displayen.

4. För att avaktivera barnlåset, tryck på knappen ovanför igen tills symbolen försvinner.

12.8 Starta ett program

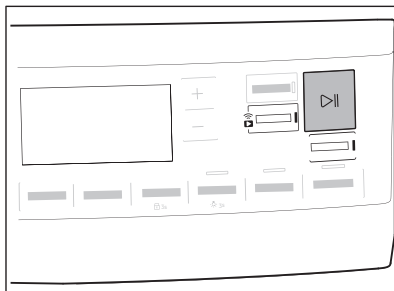

För att starta programmet:

Tryck på **Start/Paus (Start/Pause)**-knappen. Maskinen startar och lampen ovanför knappen slutar blinka och lyser med ett fast sken.

12.9 Starta ett program med Färdigt om (Finish In)




Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Färdigt om (Finish In) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

För att ställa in Färdigt om (Finish In)-alternativet:

1. Ställ in torkprogrammet och tillvalet.
2. Tryck på Färdigt om (Finish In)-knappen.
3. Tryck på **+** eller **-** upprepade gånger tills displayen visar önskad tid inom vilken programmet bör avslutas (t.ex. **12h** om programmet måste avslutas inom 12

timmar.)

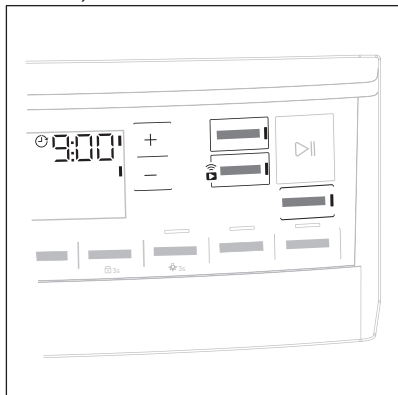

4. Tryck på Start/Paus (Start/Pause)-knappen. Trumman börjar rotera för att utföra **ProSense** beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
5. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet, och programmet startar vid rätt tidpunkt med tanke på sluttiden.

12.10 ProSense-avkänning av tvättmängd



ProSense-tekniken känner av tvättmängden och fastställer programtiden. Fungerar ihop med de flesta programmen.

När du har ställt in ett torkprogram lyser **ProSense**-ikonen om avkänning av tvättmängden är tillämplig.

När du har tryckt på Start/Paus (Start/Pause)-knappen startar **ProSense** avkänningen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under den första minuten: indikatorn blinkar, fälten under ikonen rör sig fram och tillbaka  och trumman roterar kortvarigt.
2. När trumman slutar att rotera visar displayen den nya programtiden som anpassats till den identifierade mängden. Antalet staplar, från 1 till 4, anger den beräknade tvättmängden. 4 staplar

motsvarar den maximala tvättmängden för det valda programmet.



Vid **överbelastning av trumman** tänds indikatorn för maximal angiven

tvättmängd igen och **MAX**-indikatorn blinkar. I sådant fall kan du under 30 sekunder öppna dörren och ta ut tvätt. När den tagits ut trycker du på Start/Paus (Start/Pause)-knappen för att starta programmet igen. Om tvättmängden inte minskas startar programmet ändå. I sådant fall kan inte bästa möjliga resultat garanteras.

12.11 Ändra program

Ändra ett program:

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för att stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.

12.12 Programmet är slut



Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. (Se kapitlet SKÖTSEL OCH RENGÖRING)

Om torkprogrammet är klart visas -symbolen på displayen. Om Slutsignal (End Signal)-funktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.



Om du inte stänger av maskinen startar skrynkelkyddsfasen (inte aktiverad med alla program). En blinkande -symbol anger att antiskrynkel fasen startar. Tvätten kan tas ut under denna fas.

Så här tar du ut tvätten:

1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i två sekunder för att stänga av maskinen.
2. Öppna luckan.
3. Ta ut tvätten.
4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av återstående fukt*



Lämna luckan något öppen efter varje program för att undvika fukt.

12.13 Trumbelysning är tänd



Tryck och håll in **Ånga (Steam)** knappen i cirka 3 sekunder.

Belysningen inuti trumman är tänd.

12.14 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Filtret är igensatt. Igentäppt filter gör torkningen oeffektiv.
- Luftflödeshålen är igensatta.
- Trumman är smutsig.
- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av återstående fukt*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

13. RÅD OCH TIPS

13.1 Miljövänliga tips



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.

- Centrifugera tvätten väl före torkning.
- Fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Rengör filtret efter varje torkprogram.
- Använd inte sköljmedel för att tvätta och sedan torka. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktummlaren.

- Vattnet från vattenbehållaren kan användas för att stryka kläderna. Vattnet måste först filtreras för att eliminera rester av textild fibrer (ett vanligt kaffefilter kan användas).
- Håll alltid ventilationsöppningarna på maskinens undersida fria.
- Se till att det finns bra luftflöde där maskinen ska placeras.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

14.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Dra ur kontakten om produkten inte ska används under en längre tid.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Rengöring av filtren

När indikatorlampan  blinkar.

Tömning av vattenbehållaren

När indikatorlampan  blinkar.

Rengöra kondensorn	När indikatorlampan  blinkar.
Rengör ångsystemfiltret	När indikatorlampan  blinkar.
Rengöring av trumman	Varannan månad
Rengöring av kontrollpanelen och höljet	Varannan månad
Rengöring av hålen för luftflöde	Varannan månad

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

14.2 Ta bort främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och att alla lösa delar har säkrats innan du kör torkprogrammet. Se avsnittet "Förbereda tvätten".

Ta bort alla främmande föremål som du kan hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex. metallklämmor, knappar, mynt osv.).

14.3 Rengöring av filtret

I slutet av varje program tänds symbolen  *Filter (Filter)* på displayen och du måste rengöra filtret.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.




Rengör filtret regelbundet för att uppnå bästa möjliga torkresultat. Igentäppta filter gör att programmet förlängs vilket ger ökad energiförbrukning. Rengör filtret för hand. Använd dammsugare vid behov.




FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soptunnan och inte tvättas genom avloppet för att undvika att mikroplaster sprids i det använda vattensystemet.


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

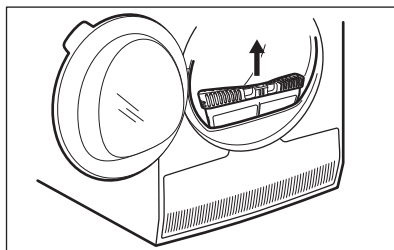


2. Tryck på haken för att öppna filtret.

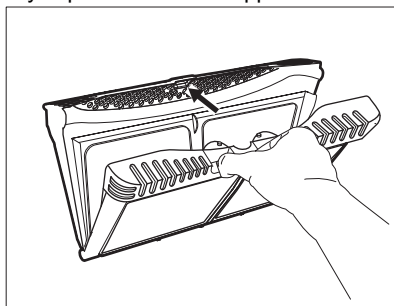


3. Ta bort luddet med handen från alla filtrets inre delar.

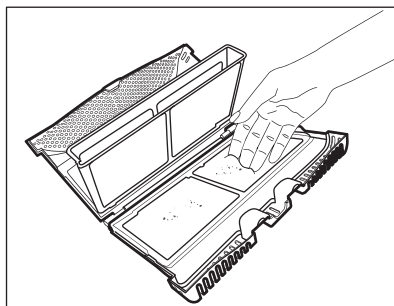

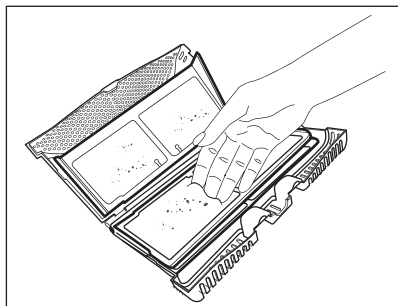

Släng luddet i papperskorgen.

4. Vid behov, rengör filtret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

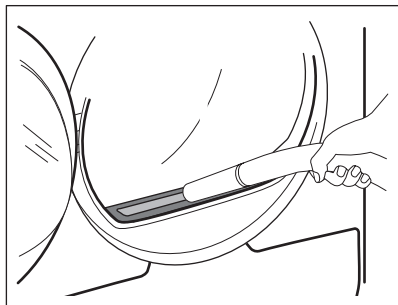

14.4 Tömning av vattenbehållaren


Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt. Symbolen


 *Töm vattentank (Water container)* lyser på displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:

1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

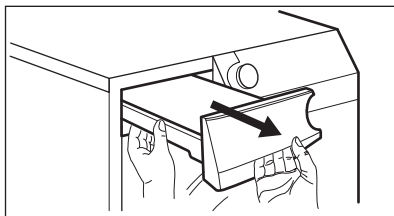

2. Dra ut plastanslutningen och töm vattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl.

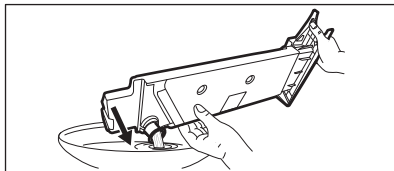

3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.
4. Tryck på knappen Start/Paus (Start/Pause) för att fortsätta programmet.

14.5 Rengöra kondensorn


Om $\Rightarrow$ *Värmeväxlare (Heat exchanger)* blinkar på displayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.

VARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte dammsugare med hårda tillbehör för att ta bort luddet från kondensorn. Det kan skada kondensorns innerväggar, vilket leder till lägre prestanda och längre torktid.

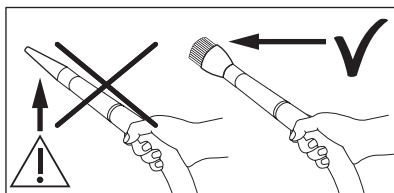


Inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

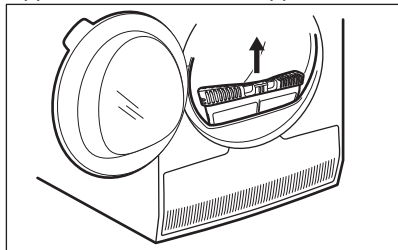


2. Öppna kondensorskyddet.

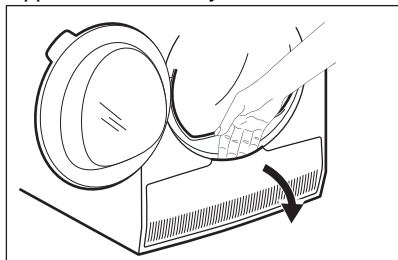


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket.

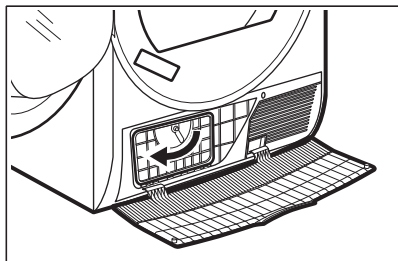

4. Sänk kondensorlocket.

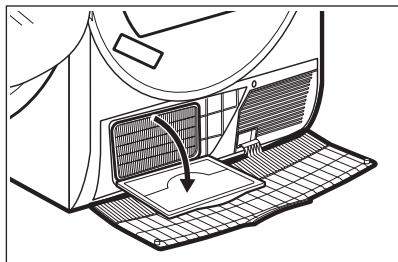

5. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en dammsugare med en borste.

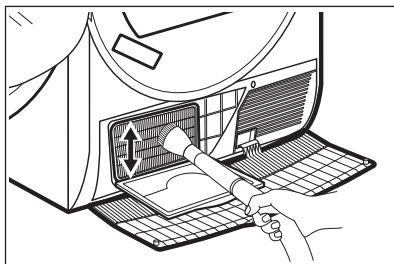

6. Stäng kondensorlocket.
7. Vrid spaken tills den klickar i position.
8. Sätt tillbaka filtret.

14.6 Hur man rengör ångsystemets filter


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte ångprogrammen utan ångsystemets filter eller med skadat eller blockerat filter.


Om symbolen  (rengör ångsystemets filter) visas på displayen måste du rengöra filtret.

För att rengöra ångsystemets filter:


1. Dra ut vattenbehållaren. Håll den i horisontellt läge.

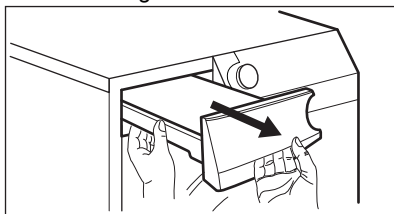


2. Dra i filtret.

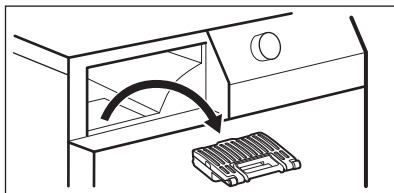

3. Öppna filtret.

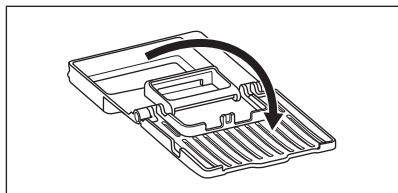

4. Använd en fuktig hand för att rengöra filtret.

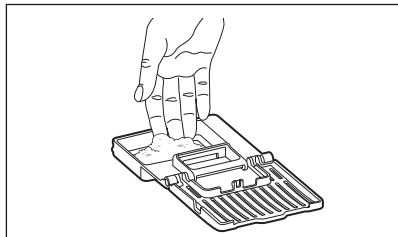

5. Placera filtret i filterfacket.
6. Sätt i vattenbehållaren.

14.7 Så tömmer du ut vatten ur ångsystemets behållare




Kvaliteten på vattnet i behållaren kan försämrats.


Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid, töm ut vattnet ur behållaren.

För att tömma ut vattnet:



1. Öppna luckan.
2. Öppna kondensorskyddet.

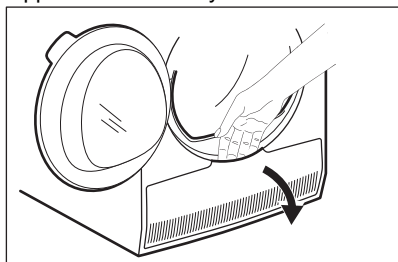

3. Vrid spaken för att låsa upp kondensatorlocket och sänk kondensatorlocket.

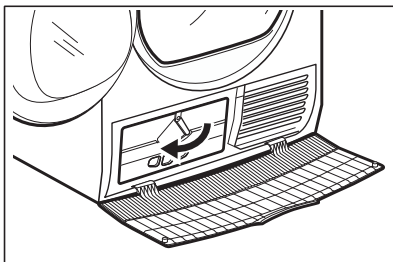

4. Ta slangen som sitter på vänster vägg i utrymmet. Öppna locket för att tömma ut vattnet.

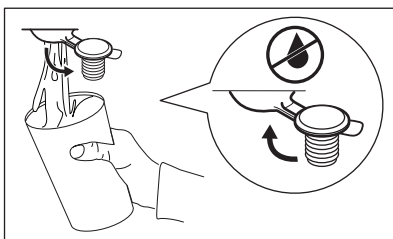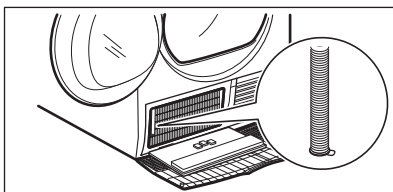

5. Stäng locket.
6. Sätt tillbaka slangen i sitt fäste.
7. Stäng kondensorlocket.
8. Vrid spaken för att låsa upp kondensatorlocket.
9. Stäng kondensatorlådan.

14.8 Rengöring av trumman

⚠ VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

14.9 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

14.10 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

15. FELSÖKNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Felkoder

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.



VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Paus (Start/Pause)-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
E50	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätten från trumman, välj program och starta om.
E90 eller E91	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om larmkoden visas igen.
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när maskinen visar EH0. Tryck på programstart om produkten pausar programmet utan någon indikering. Kontrollera nätsladden/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas igen.

Stäng av och slå på maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktummlaren.

15.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringscentralen (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Paus (Start/Pause). Kontrollera att maskinens lucka är stängd.
Ångprogrammet startar inte. Indikatorn för ångvattenbehållaren tänds.	Fyll på vattenbehållaren. Rengör ångvattenfiltret
Kläderna är inte tillräckligt släta efter ett ångprogram.	Observera materialets sammansättning. Ställ in en högre ångnivå. Ladda maskinen med färre kläder eller endast liknande plagg. Plocka snabbt ut kläderna ur maskinen, ett plagg i taget, så fort skrynkelskyddsfasen har startat. Häng upp kläderna på galgar, knäpp knappar och dra plaggen till rätt form. Forma plagg med flera lager genom att stryka dem efter att de har plockats ur maskinen.
Efter ett ångprogram är det våta fläckar på kläderna.	Felaktigt val av ångnivå. Ställ in lämplig ångnivå (se ångguiden för referens). Rengör filtret (se kapitlet <i>VÅRD OCH RENGÖRING</i>) innan ångcykeln utförs.
Även efter flera torkprogram är ångvattentanken tom.	Rengör ångvattenfiltret.
Produktens lucka går inte att stänga.	Kontrollera att luftfiltret är korrekt isatt. Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Paus (Start/Pause) för att starta programmet. Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Torktid (Time Dry)-programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet. Kontrollera att filtret är rent. Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen på nytt. Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C.

Problem	Möjlig lösning
	Välj Torktid (Time Dry) eller extra torrt-programmet. ²⁾
Appen kan inte ansluta till torktummlaren.	Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt hemnätverk och din router. Starta om routern. Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.
	Torktummlaren, smart-enheten, eller båda, måste konfigureras om igen.
Appen kan ofta inte ansluta till torktummlaren.	Försök med att flytta routern så att den står så nära torktummlaren som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
	Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och torktummlarens fjärrkontroll samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.
Displayen visar — — —.	Om du vill ställa in ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.

1) Programmet avslutas automatiskt efter högst 6 timmar.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

15.3 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Filtret är igensatt. Igentäppt filter gör torkningen oeffektiv.
- Luftflödeshålen är igensatta.
- Trumman är smutsig.
- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*

- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

16.1 Inledning



Bruksanvisningen anger två olika referenser till förordningarna om EU:s energimärkning och ekodesign.

- Förordningarna (EU) 932/2012 och (EU) 392/2012 som gäller fram till den 30 juni 2025 avser energieffektivitetsklasserna från **A+++** till **D**.
- Förordningarna (EU) 2023/2534 som gäller från den 1 juli 2025 avser energimärkningens effektivitetsklasser från **A** till **G**.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

16.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	varv/min	Centrifugerad vid
kWh	Energiförbrukning.		
hh:mm	Programtid.		
%	Ursprunglig fukt efter centrifugering och återstående fukt efter torkprogram. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå blir det vid centrifugeringen, men desto lägre blir den ursprungliga fuktigheten och energiförbrukningen vid torkning av tvätten.		

16.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533, (EU) 2023/2534 och (EU) 392/2012.



Följande värden har erhållits under laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Tvättens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matnings-spänning och om du ändrar standardinställningen för ett program kan också påverka energianvändningen, torkprogrammets längd och den slutliga luftfuktigheten.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

2) Ekoprogrammet är likvärdigt med  Bomull (Cottons) Eco" som är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.

Strömförbrukning i olika lägen

Effektförbrukning i frånläge (W)	Effektförbrukning i standby-läge (W)	Fördröjd start (W)	Effektförbrukning i nätverksläge (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

16.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Bomull (Cottons) extra torrt	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bomull (Cottons) extra torrt	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bomull (Cottons) Stryktorrt (Iron Dry)	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bomull (Cottons) Stryktorrt (Iron Dry)	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntet (Synthetics) extra torrt	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntet (Synthetics) skåptorrt	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntet (Synthetics) Stryktorrt (Iron Dry)	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0


Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Ylle (Wool)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



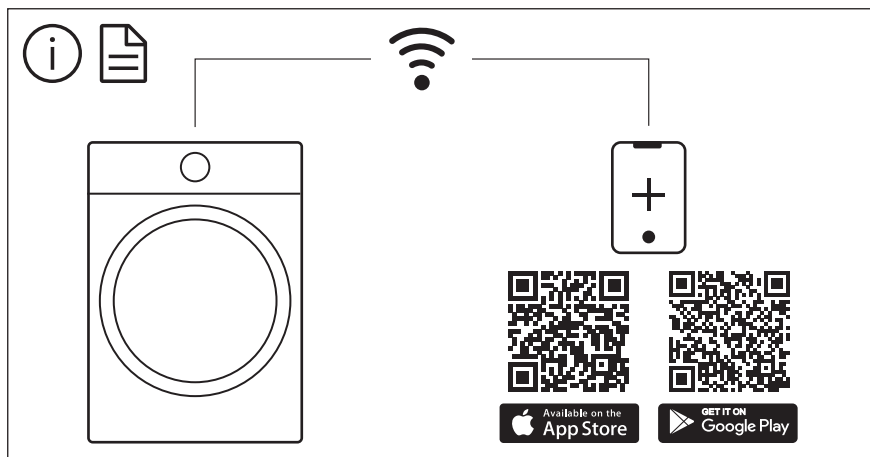

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)