



Electrolux



electrolux.com/register



EDI974E97Z

DA	Brugsanvisning Tørretumbler	2
EN	User Manual Tumble Dryer	41
FI	Käyttöohje Kuivausrumpu	80
IS	Notendaleiðbeiningar Þurrkari	120
NO	Bruksanvisning Tørketrommel	160
SV	Bruksanvisning Torktumlare	199



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på electrolux.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på electrolux.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på electrolux.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. BETJENINGSPANEL	10
6. DREJEKNAP OG KNAPPER	11
7. OPLEV DIT PRODUKT.....	14
8. FØRSTE START.....	14
9.  OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE.....	14
10. PROGRAMMER	18
11. TILVALGSFUNKTIONER	22
12. MASKININDSTILLINGER.....	26
13. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	28
14. DAGLIG BRUG.....	29
15. TIPS OG RÅD	32
16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	33
17. FEJLFINDING	36
18. FORBRUGSVÆRDIER	38
19. MILJØHENSYN.....	40

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference, og download den fulde version, der er tilgængelig online.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale. Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til tørring af almindeligt tøj, som kan tørres i maskine.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.

- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal der bruges sammenbygningsbeslag.
Sammenbygningsbeslaget, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det produkt, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret.
Læs omhyggeligt før installation (se sættets brugervejledning).
- Produktet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med den rette plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sørg for luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktnordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- ADVARSEL: Installer ikke produktet i et miljø uden luftudveksling.
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med

ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

- ADVARSEL: Der skal være frit gennemtræk gennem udluftninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Rør ikke ved kondensatorens tilgængelige metalfinner med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Overskrid ikke den maksimale mængde på 9,0 kg.
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Brug aldrig produktet uden filteret. Rens fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Sørg for, at vasketøj ikke sidder fast mellem lugen og gummipakningen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og breddes ud, så varmen kan slippe væk.

- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Advarsel: Risiko for brand/brandbart materiale.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddeldkredsløbet, der indeholder propan.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5°C eller over 35°C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug (indendørs).
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Du må ikke drikke eller tilberede mad med det kondenserede vand/destillerede vand. Det kan give sundhedsproblemer for såvel mennesker som dyr.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige belysning. Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.
- Ved rengøring af filtre skal du bortskaffe fnug i affaldsspanden for at forhindre mikroplastik i at trænge ind i vandsystemet.

2.5 Kompressor

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: pakninger og tætninger, kontakter og knapper, kondenspumpe, lågelås, motor og motorkul, rem, køleblæser og blæserhjul, tromle og tilhørende udstyr, kabler og stik, printkort, elektroniske displays, fugtighedssensor,

softwareopdateringer (herunder nulstillingssoftware), varmelegeme, låge, lågetætning, håndtag, hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, betjeningspanel og kondensvandbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.7 Bortskaffelse

ADVARSEL!


Risiko for personskade eller kvælning.



Advarsel: Risiko for brand / Risiko for materiel skade og beskadigelse af apparatet.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Apparatet indeholder brændbar gas (R290). Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

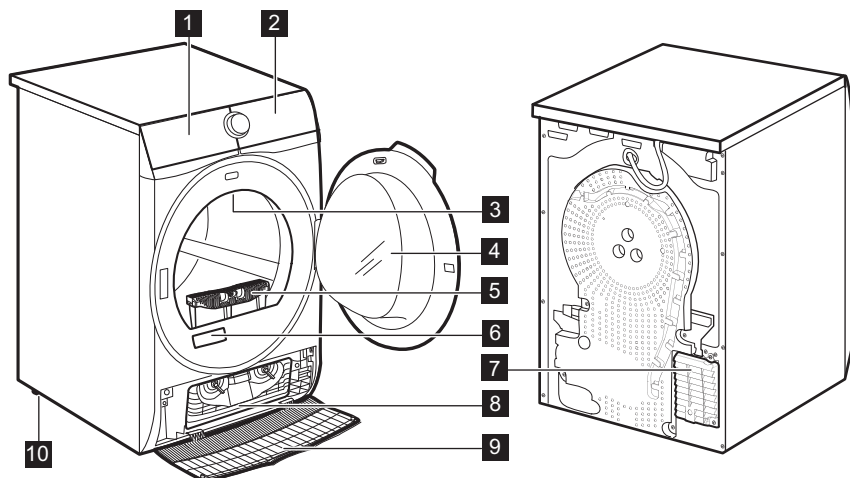


- 1 Vandtank
- 2 Betjeningspanel
- 3 Indvendig belysning
- 4 Maskinens låge
- 5 Filtre
- 6 Typeskilt
- 7 Lufttilførselshuller
- 8 Kondensatorlåg

- 9 Kondensatordæksel
- 10 Justerbare fødder



Lugen kan vendes for at gøre det lettere at lægge vasketøj i eller for at lette monteringen (se særskilt brochure).

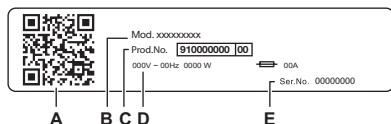

Typeskiltet oplyser om:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartphone, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (findes også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)


3.1 El-tilslutning

Sæt først strømskiktet i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

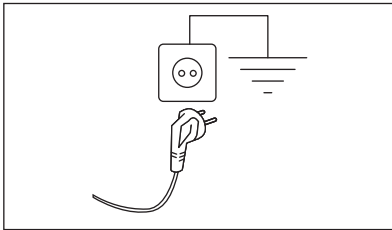

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.


Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

4. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dybde, når lugen er åben	110,2 cm
Maks. bredde, når lugen er åben	94,8 cm
Justerbar højde	85,0 cm (+ 1,5 cm - fodregulering)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	9,0 kg
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk luftbåren støjemission for tørrecyklussen i Eco programmet ved maksimal fyldning	60 dB(A)
Effekt i alt	900 W
Type brug	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4
Betegnelse for kølemiddelgas	R290

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

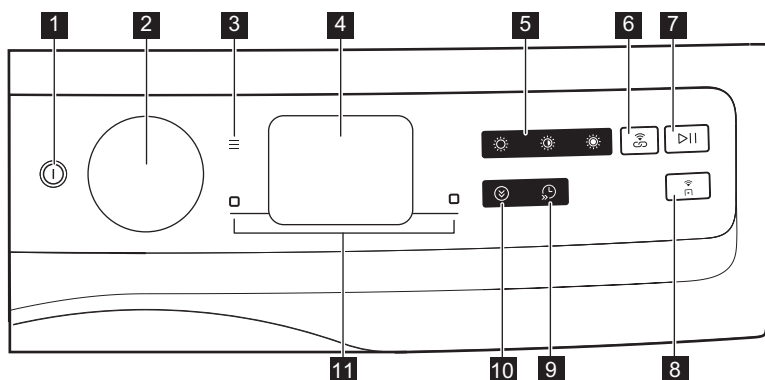

- 1** ⏻ On/Off
- 2** Programvælger
- 3** ≡ Menu
- 4** Display
- 5** Direkte adgang til tørhedsgrad:
 - ☀ Ekstra tørt
 - ☀ Skabstørt
 - ☀ Strygetørt
- 6** ∞ SyncDry
- 7** ▶|| Start/Pause
- 8** 📶 Fjernbetjent start
- 9** ⌚ Time Save
- 10** 🍃 Energy Save
- 11** □ Funktionstaster:
 - Højre funktionstast
 - Venstre funktionstast



Tryk på touchknapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg for, at betjeningspanelet altid er rent og tørt.

5.2 SmartSelect

Dette nye interface er designet med det formål at guide dig gennem bæredygtige valg og give en forbedret og direkte måde at vælge programmer og muligheder på med mindst mulig indsats. En angivelse af bæredygtigheden gives via SmartLeaf kontrollampen (se kapitlet *Betjeningspanel: SmartLeaf feedback*).



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".

5.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er, baseret på energiforbrug vægtet på programmets nominelle kapacitet.

Der er fire forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau eller ingen indikation mulig (for tidsbaserede programmer).

2.  et blad angiver et godt forbrugsniveau.
3.  to blade angiver et meget godt energiforbrug.
4.  tre blade angiver det bedste forbrugsniveau.

5.4 Forklaring af hovedsymboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	SmartLeaf kontrollampe.		Kontrollampe for Favorit.
	Kontrollampe for Antikrølfase.		Kontrollampe for Ekstra Stille.
	Kontrollampe for WiFi tilslutning.		Børnesikring aktiveret.
	Kontrollampe for Færdig om.		Kontrollampe for <i>Rengør filter</i>
	Kontrollampe for Meddelelser.		Kontrollampe for <i>Kontroller kondensator</i>
	Kontrollampe for <i>Tøm vandbeholder</i>		

6. DREJEKNAP OG KNAPPER

6.1 Introduktion



Tilvalg/funktioner er ikke tilgængelige med alle tørreprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og tørreprogrammer i "Tabel over tilvalgsfunktioner". Et tilvalg eller en funktion kan udelukke et andet, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg/funktioner.



Billedet er vejledende, og det kan være anderledes afhængigt af tørretumblermodellen.

6.2 On/Off

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/Pause blinker.

Når produktet tændes første gang, skal systemet opsætte produktet




Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco programmet, også efter at være vågnet fra standby.

6.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

6.4 ≡ Menu

Tryk på ≡ for at komme ind i tilvalgsfunktionen.

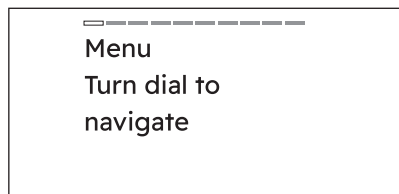

Drej programvælgeren for at navigere. For at aktivere/deaktivere en tilvalgsfunktion skal du trykke på højre funktionstast □.


For at forlade ≡ menuen skal du:

- trykke på menuknappen igen;
- tryk på hurtigvalgsknappen;
- trykke på fjernbetjeningsknappen;
- vente på en timeout på 10 sekunder.

6.5 □ Højre/venstre funktionstast

De to □ funktionstaster placeret til højre og venstre på displayet.

Tryk på højre funktionstast □ for at bede om den handling, der vises nederst til højre på displayet (f.eks. Færdig om, gå tilbage i menuen, ...).

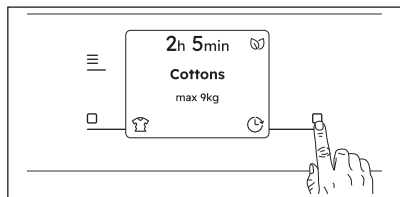

6.8 SmartSelect



SmartSelect guider dig til at spare energi og tid. Scan QR-koden for at få mere at vide.

Tryk på venstre funktionstast □ for at få vist den handling, der vises nederst til venstre på displayet (f.eks. Ekstra antikrølfase, Endelig tørhedsgrad for Uld program, aktiver eller deaktivér et tilvalg).



6.6 ▷|| Start/Pause

Tryk på ▷|| Start/Pause for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.

6.7 𐀀 Fjernbetjent start

Et hurtigt tryk på denne knap 𐀀 aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen. Det relaterede ikon slukker den.



Hvis lågen er åben, Fjernbetjent start deaktiveres.

Tørhedsgrader

Nem direkte adgang til tørhedsgrad med et enkelt tryk.

Der er tre mulige valg for tørring:

1.  **Strygetørt**
Denne tilvalgsfunktion anbefales til tørring af tøj, der er egnet til strykning.
2.  **Skabstørt**
Det er standardtørhedsgraden, som vælges til de fleste programmer, og det er til tøj, der skal opbevares (skabstørt).
3.  **Ekstra tørt**
Denne tilvalgsfunktion anbefales til håndklædematerialer.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikonet for standardtørhedsgrad lyser.
Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

Energy Save

Dette tilvalg reducerer kun strømforbruget ved automatiske tørreprogrammer.

Når den er indstillet, lyser den tilhørende LED knap, og programtidens cifre viser den opdaterede programvarighed.

Time Save

Dette tilvalg reducerer programvarigheden på automatiske tørreprogrammer.

Når den er indstillet, vises den opdaterede programvarighed i formatet "timer : minutter".



Når tilvalget Time Save er valgt, kan kompressorstøjen stige.

SyncDry

Med denne funktion kan din tørretumbler automatisk indstille det program, der bedst

passer til det sidst udførte vaskeprogram. Det eneste, du skal gøre, er at starte tørreprogrammet, når din tørretumbler er fyldt. Der kræves ingen andre programindstillinger eller tilvalg på tørretumbleren.

Når vaskeprogrammet er slut, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmerouterens WiFi til Electrolux skyen og til din tørretumbler.



For at kunne bruge SyncDry funktionen skal Electrolux tørretumbler og vaskemaskine parres med vores app.

Sådan aktiveres funktionen:

1. Når vaskeprogrammet er slut, lægges det rene vasketøj i tørretumbleren.
2. Tryk på **SyncDry**.
3. Produktet henter data fra skyen.
4. Displayet opdateres automatisk med det foreslåede program. Hvis hentning af data mislykkes, slukkes LED knappen efter 10 sekunder, og produktet melder fejl ved at udsende et lydsignal. Derefter gendannes det tidligere valgte program.
5. Tryk på  Start/Pause for at begynde tørreprocessen.



Når **SyncDry** programmet er indstillet, kan du stadig ændre tilvalg eller vælge et andet program ved at dreje programvælgeren eller bruge appen. I sådanne tilfælde slukkes **SyncDry** knappens LED for at angive, at programmet ikke længere er det foreslåede. **SyncDry** automatiske program kan vælges igen ved at trykke på den tilhørende knap, indtil data er tilgængelige i skyen.

7. OPLEV DIT PRODUKT

Første gang du tænder for produktet, viser displayet nogle oplysninger om produktet.

Hvis du sprang over det ved første tænding, bliver det vist igen ved næste tænding efter


opstart. Hvis du har trykket "spring over" for anden gang, vises det ikke mere.

8. FØRSTE START

Første gang du tænder for produktet, bliver du guidet gennem den indledende opsætningsprocedure.

8.1 Opsætning af sprog

Rul gennem listen over sprog ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog, og vælg det ved at trykke på højre funktionstast.

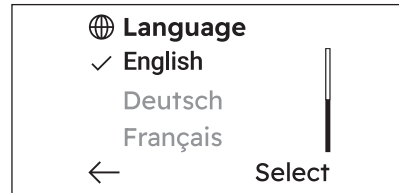

Ved at dreje programvælgeren vil det valgte sprog være synligt i hvid farve.

9. OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan du slutter det intelligente apparat til Wi-Fi netværket, og hvordan du forbinder det til en mobilenhed.

Med denne funktion kan du modtage beskeder og overvåge og kontrollere din tørretumbler fra dine mobilenheder.


WiFi funktionen er slået fra som standard fabriksindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kode på typeskilt

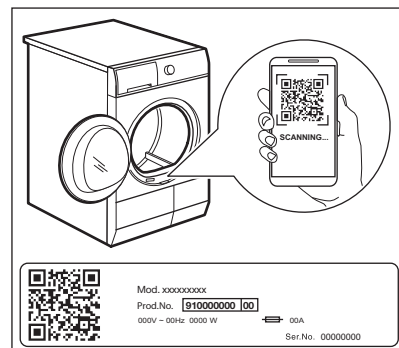

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

9.2 Installation af vores app

Når du slutter tørretumbleren til appen, bør du stå i nærheden af den med din smartenhed.

Sørg for, at din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ny ved at følge instruktionerne i vores app.

9.3 Konfiguration af tørretumblerens trådløse tilslutning

Download vores app og installer den på din smartenhed.



Du kan også konfigurere tørretumblerens trådløse tilslutning ved at trykke på Fjernbetjent start i ca. 5 sekunder.

1. I vores app — tryk på Tilføj produkt, og følg instruktionerne i appen for at tilslutte produktet.
2. Tryk på tænd/sluk i nogle få sekunder for at aktivere produktet.
3. Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser **Indstillinger**.

Machine Settings



Edit

4. Tryk på højre funktionstast ☐ for at gå til indstillinger.
5. Drej programvælgeren, indtil displayet viser **WiFi** skærmen.

Machine Settings

WiFi



Set up

6. Tryk på højre funktionstast ☐ for at tilslutte til WiFi.

Det trådløse modul begynder at starte op. Det kan tage ca. 10 sekunder, før det er klar.



Starting up...

Cancel

Når det trådløse modul er klar, vises følgende skærbillede (**Klar til at tilslutte**):



Ready to connect

Cancel

Adgangspunktet er åbent i ca. 5 minutter.

7. Konfigurer vores app på din smartenhed. Hvis tilslutningen er konfigureret, vises følgende skærbillede (**Tilslutning lykkedes**):



Connection
successful

OK

8. Tryk på den højre funktionstast ☐ (**OK**) for at vende tilbage til startskærmen.



Hver gang du tænder for produktet, tager det 10 sekunder at tilslutte automatisk til netværket.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder  Fjernbetjent start nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye WiFi netværk.

9.4 Deaktivering af WiFi



Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til WiFi, kan du trykke på og holde  Fjernbetjent start nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

1. Tryk på tænd/sluk i nogle få sekunder for at aktivere produktet.
2. Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser **Indstillinger**.

Machine Settings



Edit

3. Tryk på højre funktionstast  for at gå til indstillinger.
4. Drej programvælgeren, indtil displayet viser **WiFi** skærmen.

Machine Settings

WiFi



Edit

5. Tryk på højre funktionstast  for at redigere WiFi tilslutning.
6. Drej programvælgeren, indtil displayet viser **Nulstil netværk** skærmen.

WiFi

Reset Network



Next

7. Tryk på højre funktionstast  (**Næste**). Følgende skærm dukker op (**Nulstil netværksoplysninger?**):



Reset network
credentials?

Cancel

Reset

8. Tryk på højre funktionstast  (**Nulstil**) for at bekræfte dit valg. Netværksoplysningerne nulstilles.



Resetting
network...

Efter et par sekunder vises følgende skærbillede (**Netværk er nulstillet**):




Network is reset


9.5 Oplysninger om netværk

Når appen er installeret, og den trådløse tilslutning er oprettet, kan du tjekke nogle få oplysninger om tilslutning og netværk.


1. Tryk på tænd/sluk i nogle få sekunder for at aktivere produktet.
2. Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser **Indstillinger**.

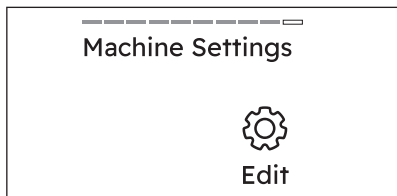

3. Tryk på højre funktionstast ☐ for at gå til indstillinger.
4. Drej programvælgeren, indtil displayet viser **WiFi** skærmen.

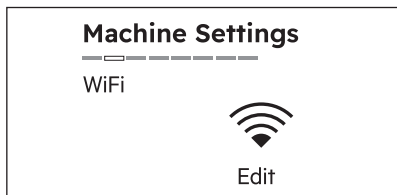


5. Tryk på højre funktionstast ☐ for at åbne følgende skærm:

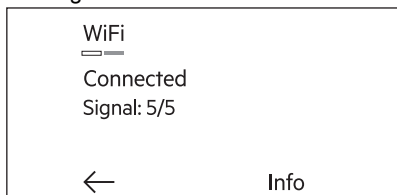

her kan du kontrollere:

- Tilslutningsstatus (f.eks. **Starter, Ikke tilsluttet, Tilsluttet**)
- Signalstyrke


6. Tryk på højre funktionstast ☐ (**Info**) for at åbne følgende skærm:

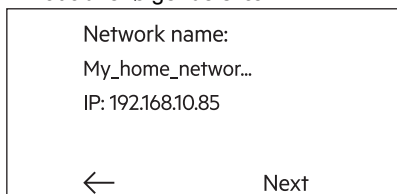

her kan du kontrollere:

- Netværksnavn
- IP adresse på din tørretumbler

7. Tryk på højre funktionstast ☐ (**Næste**) for at åbne følgende skærm:

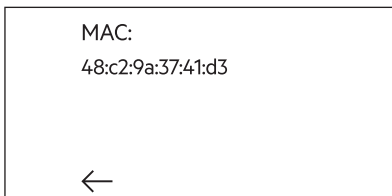

her kan du kontrollere:

- MAC adresse på din tørretumbler

8. Tryk på venstre funktionstast ☐ (←) et par gange for at gå tilbage til skærmen med maskinindstillinger.

9.6 Fjernbetjent start

Et hurtigt tryk på  aktiverer funktionen til Fjernbetjent Start, som giver dig mulighed for at starte, pause og stoppe produktet fra appen.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen. Det tilhørende ikon slukkes.



Hvis lugen er åben, deaktiveres Fjernbetjent start.

Tryk og hold denne knap inde i længere tid for at få adgang til to andre funktioner:

- hold den nede i 5 sekunder for at tilslutte til et andet netværk.
- hold den nede i 10 sekunder, så snart der lyder et dobbelt bip for at slukke for WiFi.

9.7 Trådløs opdatering



ADVARSEL!

Under opdateringen anbefales det på det kraftigste ikke at slukke eller frakoble produktet.

Appen kan foreslå en opdatering for at downloade nye funktioner.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen dukker følgende besked op på displayet: **Sluk ikke for produktet**

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, vises meddelelsen om fejl på displayet: **Opdatering fejlede**. Tryk på højre funktionstaste ☐ (OK) for at vende tilbage til normal brug.

9.8 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On kan kun aktiveres via vores app.

Denne funktion holder produktet tilsluttet netværket, selv når produktet er slukket, så

det altid kan aktiveres og fjernbetjenes fra din enhed.

Kontrollampen  tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på  on/off eller via appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.
Funktionen WiFi Always On er som standard deaktiveret.


10. PROGRAMMER

10.1 Programoplysninger

Ved at dreje programvælgeren for at vælge det ønskede program er der mulighed for at få vist programinformationsskærmen.

Hvis der er oplysninger om et program, er  infoikonet synligt i nederste højre hjørne.

- Tryk på højre funktionstast ☐

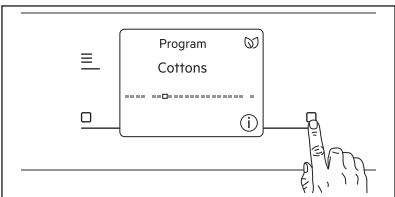

Informationsskærmen vises og kan lukkes ved at trykke på **OK** eller den forsvinder automatisk efter få sekunder.

10.2 Programtabel

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltype ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj. Tørhedsgraden kan ikke justeres, og det er som standard indstillet til Skabstørt. 
MixCare	6,0 kg	Blanding af tøj lavet af bomuld, blanding af bomuld og syntetiske stoffer samt syntetiske stoffer. 
Bomuld	9,0 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Standardindstillingen er tørhedsgraden skabstørt. 
Syntetisk	4,0 kg	Stoffer med blandede fibre, der for det meste indeholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv. 

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltype ²⁾
Finvask	2,0 kg	Anbefales til generiske sart stoffer som viskose, rayon, akryl og blandinger heraf. / 
Uld  	1,0 kg	Skånsom tørring af maskin- og håndvaskbart uldtøj. Tag straks tøjet ud, når programmet er færdigt.
Kvik 3kg	3,0 kg	Hurtigt program til hverdagstøj lavet af bomuld, blandinger af bomuld og syntetiske stoffer og af syntetiske stoffer. Ideel til lette genstande. / 
Sengetøj XL	4,5 kg	Tørrer op til tre sæt sengelinned på én gang. Minimerer snoner og sammenfilt-ring af store stykker tøj, så du sikrer, at alt sengelinned opnår en ensartet tørhed uden våde pletter. / 
Jeans	4,0 kg	Tørrer jeans og andet denimtøj i dybden, selv i tykke dele som lommer, sømme og manchetter, hvilket reducerer sammenfilt-ring. / 
Outdoor 	2,0 kg	Vedligeholder funktionaliteten af udendørs-stoffer fremstillet af teknisk tekstil og genop-retter vandafvisning på vandtætte jakker og skaljakker med aftageligt for (egnet til tør-ring i tørretumbler). / 
Dunjakke 	2,0 kg	Et automatisk program, der præcist tørrer selv den indvendige isolering i jakker med fjer, dun eller syntetisk fyld. Bevarer tøjets udseende og isolerende funktion. / 
Sportstøj	4,0 kg	Tørrer almindeligt sportstøj fremstillet af syntetiske fibre, herunder polyester, elasthanblandinger og polyamid. / 
Hurtig, max 0,5 kg	1 stykke tøj	Specielt designet til hurtigt at tørre et enkelt stykke tøj eller en meget lille mængde, som du skal have på så hurtigt som muligt. / 
Silke 	0,5 kg	Bevarer formen på sart silketøj, der kan vaskes i maskine og i hånden, og minimerer krøl ved hjælp af blid, varm luft og bløde be-vægelser. / 
Hygiene 	5,0 kg	Tørrer og desinficerer dit tøj og andre gen-stande og holder temperaturen over 60°C over tid, så 99,9% af bakterier og vira fjer-nes ⁴⁾ . Bemærk: Dette program bør kun bruges til vådt tøj. Ikke egnet til sart tøj. / 
Strygelet	2,0 kg	Begrænser krøl på små mængder bomuld, syntetisk og blandet tøj så det er nemt at stryge. Har to tørhedsgrader: Strygetørt ef-terlader tøjet let fugtigt til stryging eller op-hængning. Skabstørt tørrer tøjet helt. / 



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel. Appen giver dig en komplet beskrivelse af hvert program.

Vattæpper	Anti-Allergy
Håndklæder	Dyrehår
Tørrestativ	Pude
Træningstøj	Babytøj
Fodbold	Linned
Skiudstyr	Gardiner

Nulstil listen over ekstra programmer til fabriksindstillinger

Hvis du har tilpasset programlisten i appen, er der i slutningen af listen over flere programmer en mulighed for at nulstille den til fabriksstandardlisten.

1. Drej programvælgeren til slutningen af **Flere programmer** skærmen. Displayet viser **Nulstil liste** skærmen.

Reset list

----- □

Reset

2. Hvis du trykker på højre funktionstast ☐ (**Nulstil**), åbnes en dialog, hvor du bliver bedt om at annullere eller bekræfte.

Reset programe list
to factory default?

Cancel

OK

3. Tryk på højre funktionstast ☐ (**OK**) for at nulstille den ekstra programliste til fabriksindstillinger.

10.4 Kombination af programvalgmuligheder

Programmer ¹⁾	Tørhedsgrad			Ekstra anti-krølfase	Re-versering plus	Stille	Time dry
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bomuld	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask		■		■			
Uld							
Kvik 3kg		■		■			
Sengetøj XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Dunjakke	■	■		■			

Programmer ¹⁾	Tørhedsgrad	 Eks- tra anti- krølfase	 Re- versering plus	 Stille	 Time dry
	  				
Sportstøj	■	■			
1 stykke tøj hurtigt	■	■			
Silke 	■	■			
Hygiene 	■		■		
Strygelet	■	■	■		
Opfriskning			■		


¹⁾ Du kan vælge et eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den tilhørende knap for at aktivere eller deaktivere dem.

11. TILVALGSFUNKTIONER

11.1 Endelig tørhedsgrad for Uld program.

Tilvalg egnet til Uld program for at justere endelig tørhedsgrad.

- Tryk på den venstre funktionstast  for at indstille den ønskede tørhedsgrad for Uld programmet.

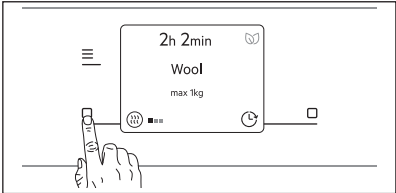

Der er tre tilgængelige standardtørhedsgrader.

-  Standard
-  Ekstra
-  Maksimum

11.2 Time dry

Du kan indstille programvarighed fra mindst 10 minutter til højst 2 timer. Den nødvendige varighed er relateret til mængden af vasketøj i tromlen.



Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for få eller kun ét stykke tøj.


ANBEFALET TØRRETID	
10 - 20 min.	kun kold luft (ingen varme).
20 - 40 min	ekstra tørring for at forbedre tørhedsgraden efter forrige tørreprogram.
> 40 min	fuld tørring af små mængder vasketøj på op til 4 kg, godt centrifugeret (>1200 o/m).

Sådan **aktiverer du** dette tilvalg:

- Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalget Time dry.




- Du kan aktivere dette tilvalg ved at trykke på højre funktionstast . Displayet viser minutter eller timer for tørretiden.

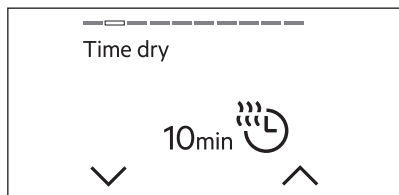

- Ved at trykke på højre funktionstast er det muligt at øge tiden med 10 minutter med hvert tryk, op til 2 timer.



- Hvis du vil reducere tiden, skal du trykke på venstre funktionstast , og varigheden reduceres med 10 minutter for hvert tryk.
- Når du har valgt den ønskede timer, skal du vente 3 sekunder eller trykke på **Menu** , så kommer du tilbage til startskærmen, hvor du øverst i displayet kan se tørretiden.

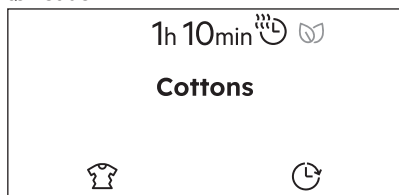

For at **fjerne** tilvalget **tidstørring** skal du vælge et andet program ved at dreje programvælgeren eller:

- Naviger gennem **Menu** til tilvalget **Time Dry**.

- Reducer tiden ved at trykke på venstre funktionstast, indtil displayet viser **SLUKKET**

11.3 Ekstra antikrølfase

Denne tilvalgsfunktion forlænger antikrølfasen med 90 minutter i slutningen af tørreprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

Der er to muligheder **for at aktivere/deaktivere** dette tilvalg.

Ved at trykke på venstre funktionstast



hvis tilvalget er tilgængelig for et valgt program på startskærmen.

- Tryk på venstre funktionstast , og ikonet (standard antikrølfase) ændres til ikonet (ekstra antikrølfase).



Vælg tilvalgsfunktionen fra Menu

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalget Ekstra antikrølfase.

- Tryk på højre funktionstast , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.

11.4 Reversering plus

Øger tromlens reverseringsfrekvens, som reducerer risikoen for at tøjet bliver snoet og viklet ind i hinanden. Øger ensartetheden af tørreresultatet og hjælpe med at reducere krøller. Anbefales til store eller lange ting (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler).

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen **Reversering plus**.

Sådan **aktiverer/deaktiverer** du denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre funktionstast , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.

11.5 Stille

Produktet kører lydsvagt uden at påvirke tørrekvaliteten. Produktet kører langsomt med længere programtid.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen **Stille**.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre funktionstast , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.

11.6 Slutalarm

Alarmen lyder ved:

- programslut
- start og slut på antikrølfase
- programafbrydelse

Som standard er det akustiske signal altid slået til. Du kan bruge dette tilvalg til at slå lyden til eller fra.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen **Slutalarm**.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre funktionstast , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes. Hvis tilvalget Slutalarm er deaktiveret, viser displayet sluk ikonet  Slutalarm.



Hvis **Alarm for programafslutning** er SLUKKET (se **Indstillinger Menu**), er dette Slutalarm tilvalg ikke tilgængeligt.

11.7 Færdig


Med denne tilvalgsfunktion kan du indstille sluttiden for det valgte program.

Sådan **aktiverer du** dette tilvalg:


- Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen **Indstil timer til at slutte om**.




- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre funktionstast . Displayet viser timerne til sluttiden, startende fra 3 timer.

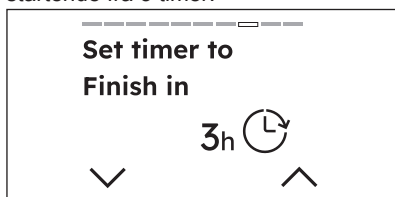

- Ved at trykke på højre funktionstast  kan man øge tiden med en time for hvert tryk, op til 24 timer.

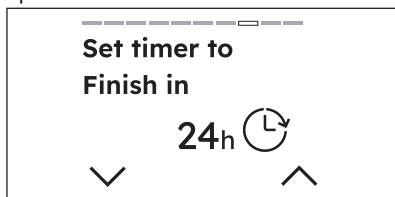

- Hvis du vil reducere tiden, skal du trykke på den venstre funktionstast , så reduceres varigheden med en time for hvert tryk.
- Når du har valgt den ønskede timer, skal du vente 3 sekunder eller trykke på **Menu** , så kommer du tilbage til startskærmen, hvor du øverst i displayet kan se nedtællingen.

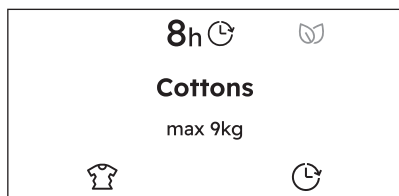

Sådan **fjernes** Indstil timer til at slutte om tilvalgsfunktionen.:


- Naviger gennem **Menu** til tilvalgsfunktionen **Indstil timer til at slutte om**.
- Reducer tiden ved at trykke på venstre funktionstast, indtil displayet viser **SLUKKET**

11.8 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn kommer til at betjene produktet ved et uheld.

Sådan **aktiverer du** dette tilvalg:

- Tryk på **Menu**, og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen **Børnesikring**.

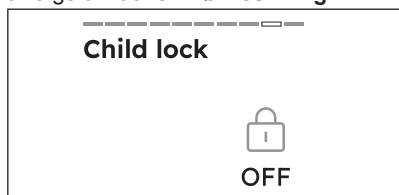


- Du kan aktivere denne indstilling ved at trykke på højre funktionstast . Displayet viser ikonet Tændt.



- Når du har aktiveret børnesikringen, deaktiveres alle touchknapper. Det er muligt at slukke for produktet ved hjælp af **① TÆND/SLUK**
- Før der trykkes på Start/Pause, kan produktet ikke starte.


Displayet viser børnesikringsikonet.

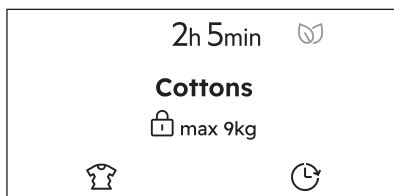


Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Hold højre funktionstast nede i 3 sekunder. Der vises en nedtælling i displayet i nederste højre hjørne.

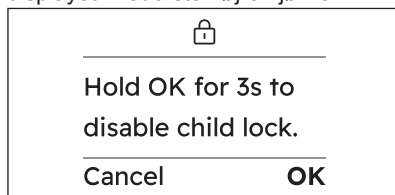

Når tilvalgsfunktionen er deaktiveret, viser displayet de samme oplysninger som før aktiveringen,

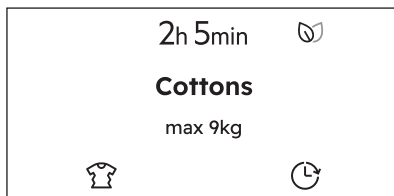

11.9 Favoritter

Sådan indstilles et favoritprogram

Der kan gemmes op til tre favoritprogrammer.



Der er ikke gemt nogen favoritprogrammer som standard.

Tryk på **Menu**, og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalget Favoritter.

Sådan **gemmer du** dit favoritprogram:

- Vælg et af de tre tomme felter ved at trykke på højre funktionstast .
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.



Når du vil gemme den næste favorit, vises den første tomme plads automatisk.

Sådan erstattes et favoritprogram

Det er muligt at **erstatte** favoritter:

- Drej programvælgeren for at vælge et af de tre felter, der skal overskrives.
- Bekræft valget ved at trykke på højre funktionstast.
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.



For at slette favoritter er det nødvendigt at foretage en fabriksnulstilling af produktet eller af appen.

Sådan får du adgang til favoritprogrammet

Drej programvælgeren til venstre for at få adgang til favoritterne fra programlisten.



Hvis felterne er optaget, vises det første favoritprogram, derefter det andet og til sidst det tredje.



Hvis felterne er tomme, vises et forslag til, hvordan nye favoritter gemmes.

12. MASKININDSTILLINGER

I denne del forklares produktets hovedindstillinger.

Machine Settings



Edit

12.1 Opsætning af sprog

Det er muligt at **ændre visningssproget** ved at rulle gennem listen ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog.

- Vælg ved at trykke på højre funktionstast ☐
- Gå tilbage ← til forrige visning ved at trykke på venstre funktionstast ☐.



Ved at dreje programvælgeren vil det valgte sprog være synligt i hvidt.

12.2 Standardtørhed

Med denne indstilling kan du ændre standardtørhedsgraden.



Dette kan være nødvendigt, da tørhedsniveauet påvirkes af mange forhold, f.eks. vandtypen, forsyningsspændingen eller den omgivende temperatur.

SÅDAN OPNÅR DU EN PERFEKT TØRRING:

1. Prøv at justere tørhedsgraden (se tilvalget "*Drejeknapper og knapper*" *SmartSelect - Tørhedsgrad*").
2. Hvis du ønsker at forbedre tørreresultaterne yderligere, kan du ændre standardindstillingen for tørhedsgrad (se nedenfor). Denne tilpasning vil fungere på de fleste programmer, undtagen programmerne **Eco**, **Uld**, **Dyne**, **Dunjakke**, **Opfriskning**, hvis de er tilgængelige på maskinen.

Sådan **ændres** tørhedsgraden:

- Tryk på venstre funktionstast ved siden af kontrollampen for at mindske standardtørhedsgraden.

- Tryk på højre funktionstast ved siden af  kontrollampen for at øge standardtørhedsgraden. Der er tre tilgængelige standardtørhedsgrader.

- Standard 
- Ekstra 
- Maksimum 

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.

12.3 Påmindelse om tømning af vandbeholder

Med denne indstilling kan du aktivere/deaktivere påmindelse om tømning af vandbeholder.

Som standard er kontrollampen for tømning af vandbeholder tændt. Den tændes, når programmet er færdigt, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.

Tryk på højre funktionstast  for at aktivere/deaktivere påmindelse om tømning af vandbeholder.



Hvis et tømningssæt er installeret (ekstraudstyr), tømmes vandet automatisk fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktiverer kontrollampen for vandbeholderen.

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.

12.4 Knaplyde

Med denne indstilling kan du slukke for knaplyden.

Sådan **aktiveres/deaktiveres** lydene:

- Tryk på højre funktionstast,  og den tilhørende kontrollampe vil Tænde /Slukke .

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Lyden fra  tænd/sluk knappen kan ikke deaktiveres

12.5 Alarm for programafslutning

Med denne indstilling kan du ændre alarmen for programafslutning.

Sådan **aktiveres/deaktiveres eller ændres** lyden:

Tryk på funktionstasten ved siden af  eller  kontrollampen for at ændre alarmen for programafslutning.

Med denne indstilling har du fire valgmuligheder:

- Lang 
- Medium 
- Kort 
- Fra 

12.6 Displayets lysstyrke

Med denne indstilling kan du ændre displayets lysstyrke.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på venstre funktionstast  ved siden af kontrollampen for at reducere lysstyrken.
- Tryk på højre funktionstast  ved siden af kontrollampen for at øge lysstyrken.

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Der er fem tilgængelige lysstyrkeniveauer.

12.7 Vejledninger

Med denne mulighed kan du se korte forklaringer af nogle funktioner.

Drej programvælgeren, og vælg ved at trykke på højre funktionstast  en af følgende muligheder:

- **Introduktion:** oplysninger om betjeningspanelet, SmartSelect, menu, funktionstaster og Fjernbetjent start.
- **WiFi :** oplysninger om onboarding



Gå tilbage ← til forrige visning ved at trykke på venstre funktionstast ☐.

12.8 Driftstimetæller

Denne funktion giver mulighed for at vise produktets samlede driftstid i timer, som tælles fra det øjeblik, hvor det tændes. Den faktiske driftstid for programmerne vises (omfatter ikke pauser eller udskudt starttid).



De talte timer slettes ikke af **nulstillingen til fabriksindstillingerne**.

12.9 Nulstil til fabriksindstillinger

Med denne indstilling kan du nulstille dit produkt til fabriksindstillingerne.

1. Tryk på højre funktionstast ☐ for at gå ind i indstillingen.
2. Tryk på venstre funktionstast ☐ for at fortryde.
3. Tryk på højre funktionstast ☐ for at bekræfte nulstillingen.
Det tager et par sekunder at udføre nulstillingen



Nulstil til fabriksindstillinger sletter permanente indstillinger og gemte favoritter.

13. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.

Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for apparatet.
 2. Indstil et program.
 3. Tryk på Start/Pause-knappen.
- Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

Inden du bruger apparatet til at tørre genstande:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.



I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressorrevne apparater som køleskabe og frydere.

13.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.

Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.

Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.

13.2 Lyde




Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.




Når tilvalget Time Save er valgt, kan kompressorstøjen stige.


Kompressor i drift.

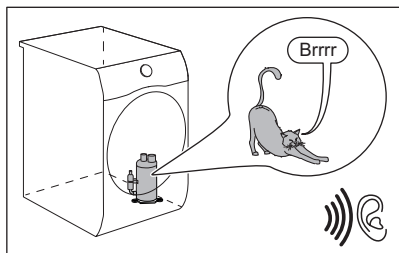


Roterende tromle.

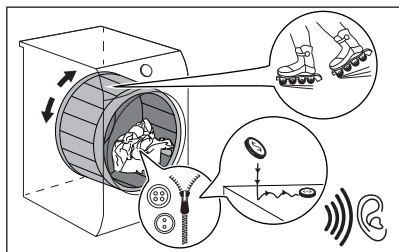

Blæsere i drift.

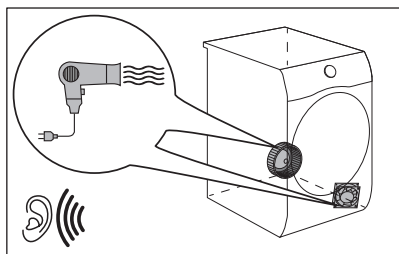


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

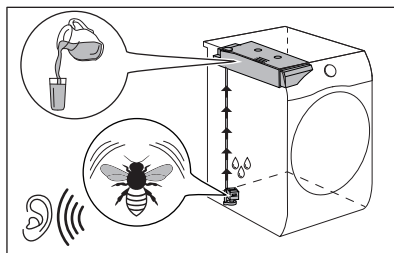

14. DAGLIG BRUG

14.1 Start et program uden Færdig tilvalg


1. Forbered vasketøjet, og fyld det i tromlen.

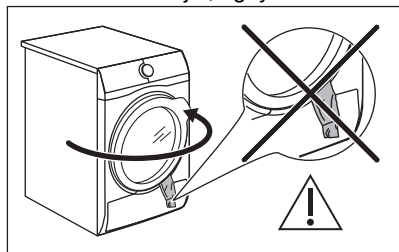

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på on/off for at aktivere produktet. Efter få sekunder viser displayet programoversigt med følgende oplysninger:

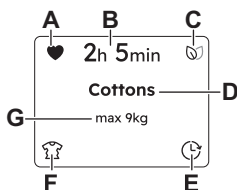

- A. Favorit, hvis den allerede er gemt.
 - B. Programvarighed
 - C. Eco feedback
 - D. Valgt program
 - E. Færdig tilvalg.
 - F. Afhænger af det valgte program
(f.eks. Ekstra antikrølfase, Endelig tørhedsgrad for Uldprogram, .
 - G. Maksimal fyldning.
3. Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.



Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og det indledende fugtighedsniveau efter centrifugeringsfasen.

4. Tryk på Start/Pause.
Programmet starter, og i løbet af de første minutter af programmet registrerer maskinen mængden af vasketøj for bedre at kunne tilpasse programmets profil og varighed til den faktiske fyldning.

14.2 Start af et program med Færdig tilvalg

- Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.
- Tryk på den venstre funktionstast,



eller tryk på **Menu**, drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalget **Indstil timer til at slutte om**.

3. Øg eller reducer tiden ved at trykke på funktionstasterne


Når du har valgt den ønskede timer, skal du vente 3 sekunder eller trykke på **Menu** , så kommer du tilbage til startskærmen, hvor du øverst i displayet kan se nedtællingen.



4. Tryk på Start/Pause.
Tromlen begynder at rotere for at udføre **SensiCare** registrering, hvis dette er muligt i det valgte program.
5. Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på dette tidspunkt.

14.3 SensiCare systemets fyldningsregistrering


SensiCare statuslinjen bevæger sig frem og tilbage for at vise, at registreringen er i gang, hvis dette er muligt i det valgte program.

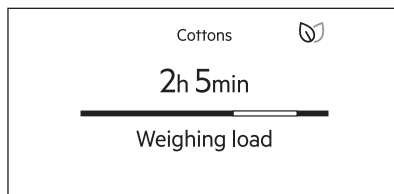

I tilfælde af **overbelastning af tromlen**, den maksimalt deklarerede fyldning, tændes følgende kontrollampe **Overvægt**, i løbet af disse 30 sekunder er det muligt at åbne døren og fjerne det overskydende tøj. Når det er fjernet, skal du trykke på Start/Pause for at starte programmet igen. Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter programmet alligevel. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.

Når SensiCare har registreret vasketøjsmængden, starter det valgte

program, og displayet viser følgende oplysninger:

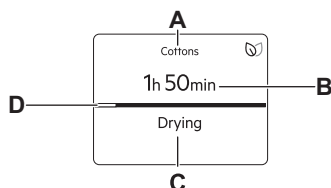

- A. Valgt program
- B. Resttid
- C. Programmets fase (f.eks. tørring, afkøling)
- D. Statuslinje

14.4 Ændre et program


1. Tryk på tænd/sluk for at deaktivere produktet
2. Tryk på tænd/sluk for at aktivere produktet.
3. Indstil programmet .

14.5 Når programmet er færdigt


Når programmet er færdigt:

- Lyder der et periodisk akustisk signal.
- Displayet viser en helt fyldt statuslinje, og disse meddelelser vises skiftevis:

Tag tøjet ud

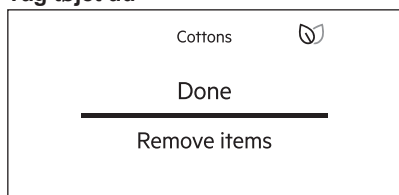

Antikrølfase

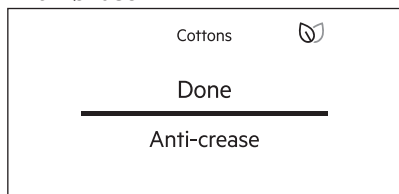

- Kontrollampen Start/Pause lyser. Produktet fortsætter med at køre med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis

Ekstra antikrølfase tilvalget er indstillet (se kapitlet *Tilvalg - Ekstra antikrølfase*).


Antikrølfasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. For et bedre resultat, anbefaler vi, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.


Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser en helt fyldt statuslinje, og disse meddelelser vises skiftevis:


Tag tøjet ud

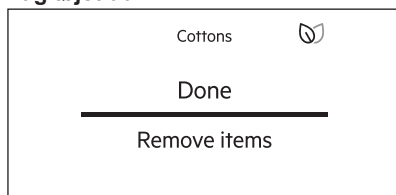

Rengøring af filter

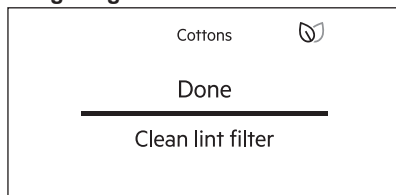

Tøm vandbeholder

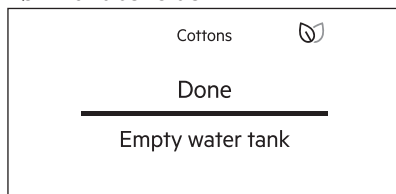

- Kontrollampen Start/Pause slukkes.

1. Tryk på tænd/sluk for at deaktivere produktet.
2. Åbn lugen til maskinen.
3. Fjern vasketøjet.

Mulige årsager til utilfredsstillende tørresultater:

- Utilstrækkelige standardindstillinger for tørhedsniveau. Se kapitlet *TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau – justering af endelig fugtighedsniveau*
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj. Optimal rumtemperatur er mellem 18°C - 25°C.



Rens altid filteret, og tøm vandtanken, når et program er afsluttet.



Lad lugen stå let åben efter hvert program for at undgå fugt.

14.6 Strømbesparende tilstand

For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk produktet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.
- Efter 5 minutter fra programmets afslutning eller antikrølfasen.



Når produktet går i strømbesparende tilstand, slukkes displayet og ikonerne. Du kan genaktivere den ved at trykke på on/off.



Det valgte standardprogram efter genaktivering fra fugtig varmluft er Eco-programmet.



Hvis WiFi er tændt, og fjernbetjeningen er aktiveret, forbliver ikonet for fjernbetjent start  også, når apparatet går i fugtig varmluft, men i dette tilfælde, efter at apparatet vågner fra fugtig varmluft, er programmet indstillet til det tidligere valgte program.

14.7 Meddelelser og påmindelser

Hvis  ikonet vises i øverste venstre hjørne af displayet, angiver det, at der er meddelelser eller påmindelser, som du kan gennemse.



Hvis du trykker på  menutasten, vises meddelelserne i stedet for at gå til menuens startside.

Hvis der er flere meddelelser, kan du bruge programvælgeren eller højre funktionstast  (**Næste**) til at gå gennem meddelelserne.

Hvis du trykker på venstre funktionstast  (**Skip**), vil den afvise alle meddelelser.

15. TIPS OG RÅD

15.1 Forberedelse af vasketøjet



Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelsen.



Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemmt og viklet sammen.

Det er ueffektivt at tørre klemmt og sammenviklet tøj.

For at sikre korrekt luftgennemstrømning og jævn tørring anbefales det at ryste og ilægge ét stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, før du starter et program.
- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend vrangen ud på tøj med det inderste lag af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.

- Indstil altid det program, der passer til typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug det program, der passer til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se stofmærkaterne på produkterne.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Stofmærke	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

16. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

16.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal stikket tages ud.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Rengøring af filteret	Når meddelelsen eller symbolet vises: Rengør frugfilter
Tøm vandbeholderen	Når meddelelsen eller symbolet vises: Tøm vandbeholderen
Rengør Kondensator	Når meddelelsen eller symbolet vises: Rengør kondensatoren
Rengør tromle	Hver anden måned

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

16.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at lommerne er tomme, og at alle løse dele er bundet sammen, før du kører tørreprogrammet. Se afsnittet "Klargøring af vasketøjet".

Fjern alle fremmedlegemer, som du måtte finde i tromlen efter tørreprogrammet (f.eks. metalclips, knapper, mønter osv.).

16.3 Rengøring af filteret

Ved slutningen af hvert program vises meddelelsen eller symbolet: **Rengør fnugfilteret** og du skal rense filteret.



Filteret opsamler fnug under tørreprogrammet.




Rengør filtrene regelmæssigt for at opnå den bedste tørring. Et tilstoppet filter forlænger tørreprogrammet og øger dermed energiforbruget. Rengør filteret med hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.




FORSIGTIG!

Når filtrene rengøres, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i vandsystem.


1. Åbn lugen. Træk filteret op.

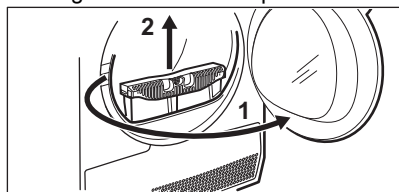

2. Tryk på kroen for at åbne filteret.


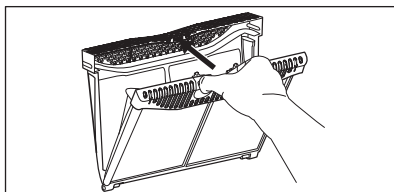


3. Saml fnug med hånden fra begge indvendige dele af filteret.

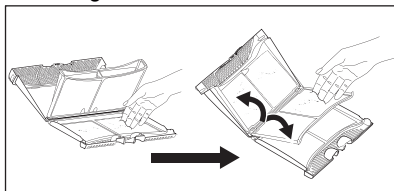

Smid fnuggene i skraldespanden.

4. Hvis det er nødvendigt, kan filtret rengøres med en støvsuger. Luk filteret.
5. Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger. Sæt filteret tilbage i filtersoklen.

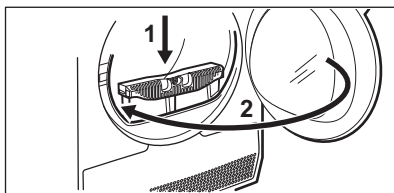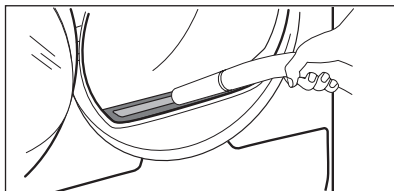


16.4 Tømning af vandbeholderen

Tøm kondensvandbeholderen efter hvert tørreprogram.


Når kondensvandbeholderen er fuld, stoppes programmet automatisk. Meddelelsen eller symbolet vises: **Tøm vandbeholderen** ➡ på displayet, og du skal tømme vandbeholderen.

Sådan tømmes vandbeholderen:


1. Træk vandbeholderen ud, og hold den i vandret position.

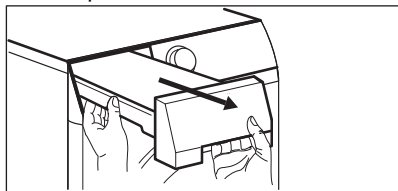

2. Træk plastiktílslutningen ud, og lad vandet løbe ud i en håndvask eller tilsvarende beholder.

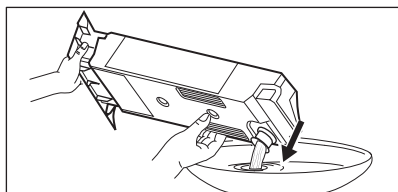

3. Skub plastiktílslutningen tilbage, og sæt vandbeholderen på plads igen.

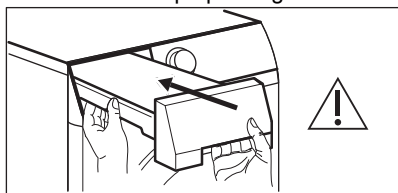

4. Tryk på ►|| Start/Pause for at fortsætte programmet.

16.5 Rengøring af kondensatoren

Hvis meddelelsen eller symbolet vises:


Rengør kondensatoren ➡ på displayet, renses kondensatoren og dens rum. Rengør den, hvis den er snavset. Kontrollér mindst hver 6. måned.

⚠ ADVARSEL!

Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.


⚠ ADVARSEL!

Brug ikke en støvsuger med et hårdt tilbehør til at fjerne fnug fra kondensatoren, da det kan beskadige kondensatorens ribber, hvilket fører til lavere ydeevne og længere tørretid.

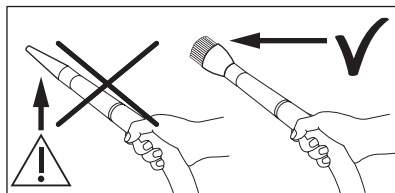


Sådan efterses den:


1. Åbn lugen. Træk filteret op.

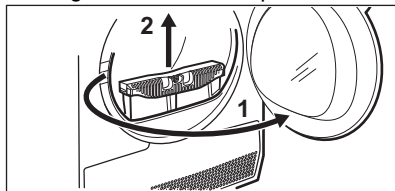


2. Åbn kondensatordækslet.

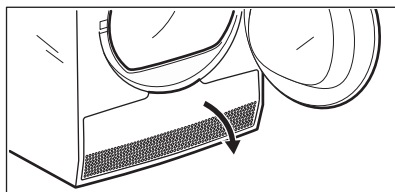


3. Drej håndtagene for at låse kondensatorlåget op, og sænk kondensatorlåget.

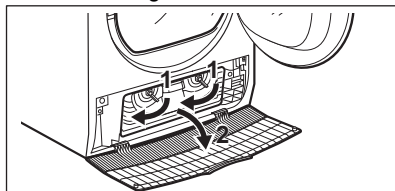


4. Fjern om nødvendigt fnug fra kondensatoren og dens rum. Du kan bruge en støvsuger med et børstetilbehør.

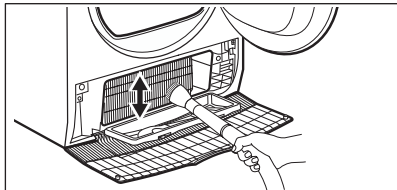


5. Luk kondensatorlåget.

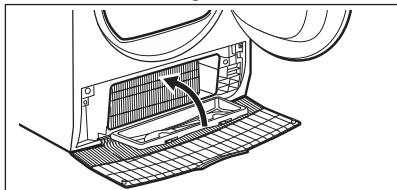

6. Drej håndtagene, indtil de klikker på plads.

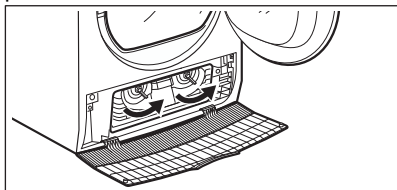

7. Sæt filteret på plads.

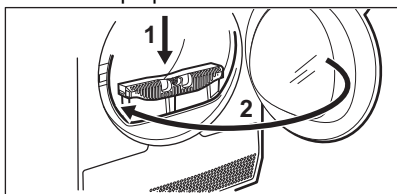

16.6 Rengøring af tromle

⚠ ADVARSEL!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

16.7 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

16.8 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra lufttilførselshullerne.

17. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed

17.1 ⚠ Fejl

Produktet starter ikke, eller stopper under drift.

Prøv først at finde en løsning på problemet (se oversigten). Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen form for eftersyn.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en fejl, og Start/Pause blinker muligvis kontinuerligt:

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Fejl. Prøv at genstarte maskinen	Produktets motor er overbelastet. For meget vasketøj eller vasketøj fastklemt i tromlen.	Programmet blev ikke afsluttet. Tag vasketøjet ud af tromlen, indstil programmet og genstart programmet.
E91	Intern fejl. Ingen kommunikation mellem produktets elektroniske elementer.	Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk og tænd for produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden vises igen.
Netspændingen er ustabil	Strømforsyningen er ustabil.	Vent, indtil strømforsyningen er stabil, og tryk så på start. Hvis produktet sætter programmet på pause uden at angive noget, skal du trykke på programstart. Hvis advarsen kommer igen, skal du kontrollere netledningen/stikkontakten eller strømforsyningen.

Hvis displayet viser andre fejl, skal du deaktivere og aktivere produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med tørretumbleren kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

17.2 Fejlfinding

Problemer	Mulig løsning
Du kan ikke tænde for produktet.	Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten.
	Kontrollér sikringen i sikringsboksen (husholdningsinstallation).
Programmet starter ikke.	Tryk på Start/Pause.
	Sørg for, at lugen er lukket.
Lugen lukker ikke.	Kontrollér, at filteret er installeret korrekt.
	Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lugen og gummipakningen.
Produktet standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause for at starte programmet igen.
	Mængden er for lille, øg mængden eller brug Time dry programmet.
Programmet tager for lang tid, eller tørreresultatet er utilfredsstillende. ¹⁾	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent.

Problemer	Mulig løsning
	Vasketøjet er for vådt. Centrifuger vasketøjet igen i vaskemaskinen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5°C og under +35°C. Den optimale rumtemperatur er mellem 18°C og 25°C.
	Indstil Time dry eller Ekstra tørt programmet. ²⁾
Appen kan ikke tilsluttes til tørretumbleren.	Kontrollér, om din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk. Kontrollér hjemmets netværk og router. Genstart routeren. Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.
	Tørretumbleren, smartenheden, eller begge, skal konfigureres igen.
Appen kan ofte ikke tilslutte til tørretumbleren.	Prøv at flytte hjemmets router så tæt på tørretumbleren som muligt, eller overvej at købe en trådløs rækkeviddeforlænger.
	Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen til tørretumbleren på samme tid. Mikrobølgerne afbryder WiFi signalet.

1) Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

18. FORBRUGSVÆRDIER

18.1 Introduktion



Brugervejledningen viser EU's energimærke og økodesign: Reg. (EU) 2023/2534, som er relateret til energimærkeeffektivitetsklasserne fra **A** til **G**.



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

18.2 Forklaring

kg	Fyldning	o/m	Centrifugeret ved
kWh	Energiforbrug.		

tt:mm	Programvarighed.
%	Indledende fugtighed ved slutningen af centrifugeringsfasen og ønsket slutfugtighed ved slutningen af tørreprogrammet. Jo højere centrifugering, jo højere er støjen ved centrifugering, men lavere er den oprindelige fugtighed og energiforbruget ved tørring af vasketøjet.

18.3 I henhold til Kommissionens forordning reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534.



Følgende værdier er opnået under laboratorieforhold i overensstemmelse med relevante standarder. Forskellige parametre kan ændre data, f.eks. mængden af vasketøj, typen af vasketøj og de omgivende forhold. Vasketøjets oprindelige fugtindhold, vandtypen, forsyningsspændingen, og hvis du ændrer standardindstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruget, tørreprogrammets varighed og den endelige luftfugtighed.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Strømforbrug i slukket tilstand (W)	Strømforbrug i standby-tilstand (W)	Udskudt start (W)	Strømforbrug i netværksstandby (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Tiden til Off/Standby-tilstand er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion henvises til kapitlet 'Wi-fi - Opsætning af forbindelse'.

18.4 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Bomuld Ekstra tørt	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Bomuld Ekstra tørt	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0
Bomuld Strygetørt	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Bomuld Strygetørt	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Syntetisk Ekstra tørt	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Syntetisk Skabstørt	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Syntetisk Strygetørt	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Uld	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	41
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	45
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	47
4. TECHNICAL DATA.....	48
5. CONTROL PANEL	49
6. DIAL AND BUTTONS	50
7. DISCOVER YOUR APPLIANCE.....	52
8. FIRST TIME START-UP.....	53
9.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	53
10. PROGRAMMES	57
11. OPTIONS	61
12. MACHINE SETTINGS.....	65
13. BEFORE FIRST USE.....	67
14. DAILY USE.....	68
15. HINTS AND TIPS	71
16. CARE AND CLEANING	72
17. TROUBLESHOOTING	75
18. CONSUMPTION VALUES	77
19. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	79

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference, and download the full version available online.



Warning: Risk of fire / Flammable materials.
The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.

1.1 Children and vulnerable people safety

WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for drying domestic-type, machine-dryable laundry only.

- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the stacking kit. The stacking kit, available from your authorized vendor, can be used only with the appliance specified in the instructions supplied with the accessory. Read it carefully before installation (refer to the kit's user manual).
- The appliance can be installed as freestanding or below a kitchen counter with correct space (refer to the installation leaflet).
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Ensure air circulation between appliance and the floor. The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- **WARNING:** Do not install the appliance in an environment with no air exchange.
The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be

careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.

- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not touch the accessible condenser metal fins with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Do not exceed the maximum load of 9,0 kg.
- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Do not run the appliance without the filter. Clean the lint filter before or after each use.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Make sure that laundry is not trapped between the appliance door and the rubber seal.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



Warning: Risk of fire / Flammable materials.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install the appliance in an environment with no air exchange. The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be lower than 5°C or higher than 35°C.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.

- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- This appliance is for household (indoors) use only.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.
- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- To replace the internal lighting, contact the Authorised Service Centre. Visible LED radiation, do not look directly into the beam.

2.4 Care and cleaning

WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not

use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

- Be careful when you clean the appliance to prevent damage to the cooling system.
- When cleaning filters, dispose of lint in the garbage bin to prevent microplastics from entering the water system.

2.5 Compressor

WARNING!

Risk of damage to the appliance.

- The compressor and its system in the tumble dryer is filled with a special agent which is free from fluoro-chloro-hydrocarbons. This system must stay tight. The damage of the system can cause a leakage.

2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: gaskets and seals, switches and knobs, condensate pump, door locks, motors and motor brushes, transmissions between motor and drum, fan and fan wheels, drums and bearings, water piping and related equipment including hoses, valves and filters, cables and plugs, printed circuit boards, electronic displays, thermostats and temperature sensors, software updates (including reset software), springs, heaters and heating elements, electric fuses (separately or bundled together), tension pulley, support roller, doors, door seals, door handles, door lock assemblies and hinges, lint filters, air filters, plastic peripherals,

condensate tank. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.7 Disposal

WARNING!


Risk of injury or suffocation.



Warning: Risk of fire / Risk of material damage and damage to the appliance.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- The appliance contains flammable gas (R290). Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

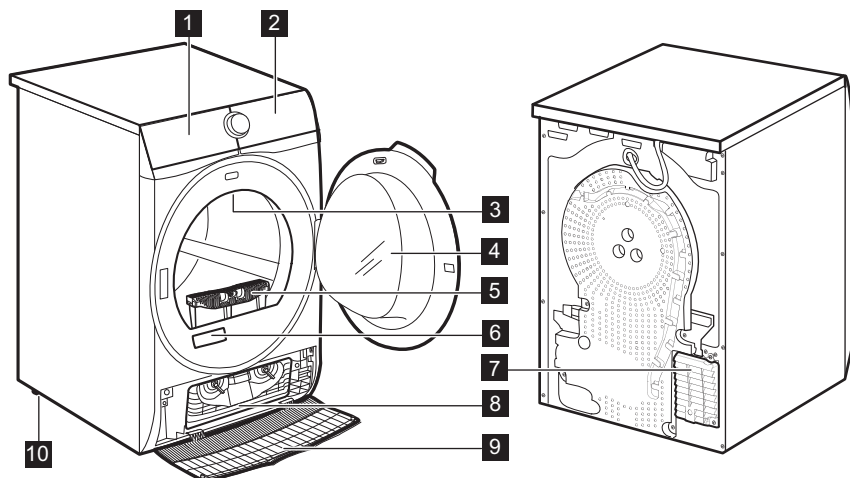


- 1 Water container
- 2 Control panel
- 3 Internal light
- 4 Appliance door
- 5 Filter
- 6 Rating plate
- 7 Airflow slots
- 8 Condenser lid

- 9 Condenser cover
- 10 Adjustable feet



For ease of loading laundry or ease of installation the door is reversible (see the separate leaflet).

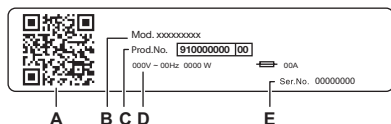

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. model name
- C. product number
- D. electrical ratings
- E. serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at electrolux.com/manuals)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at electrolux.com/support)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at electrolux.com/shop)


3.1 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

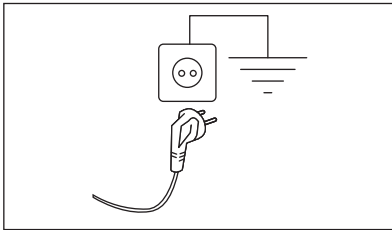

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.


The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

4. TECHNICAL DATA

Height x Width x Depth	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. depth with the appliance door open	110,2 cm
Max. width with the appliance door open	94,8 cm
Adjustable height	85,0 cm (+ 1,5 cm - feet regulation)
Drum volume	118 l
Maximum load	9,0 kg
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Acoustic airborne noise emission for the drying cycle of Eco programme at maximum load	60 dB(A)
Total power	900 W
Type of use	Household
Allowed ambient temperature	+ 5°C to + 35°C
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture	IPX4
Refrigerant gas designation	R290

5. CONTROL PANEL

5.1 Control Panel

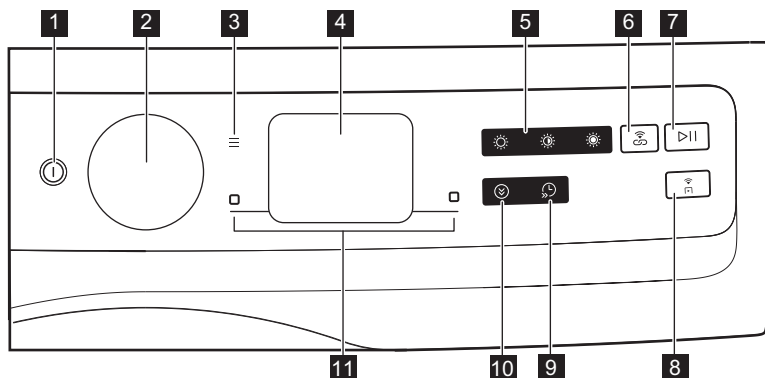

- 1** ⏻ On/Off button
- 2** Programme dial
- 3** ≡ Menu touch button
- 4** Display
- 5** Direct access to dryness level:
 - ☀ Extra dry touch button
 - ☀ Cupboard dry touch button
 - ☀ Iron dry touch button
- 6** ∞ SyncDry touch button
- 7** ▶|| Start/Pause touch button
- 8** 📶 Remote start touch button
- 9** ⌚ Time Save touch button
- 10** 🍃 Energy save touch button
- 11** □ Soft buttons:
 - Right Soft button
 - Left Soft button



Press the touch buttons with your finger in the area with the symbol or name of the option. Do not wear gloves when you operate the control panel. Make sure that the control panel is always clean and dry.

5.2 SmartSelect

This new interface area is designed with the aim of guiding the user through sustainable choices, and providing an improved and direct way of selecting the cycles and options with minimum effort. An indication on the sustainability will be given through the SmartLeaf indicator (see chapter *Control Panel: SmartLeaf feedback*).



For more details refer to SmartSelect section in "Dials and buttons" chapter.

5.3 🍃 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback shows how energy-efficient a programme is, based on energy consumption weighted on programme's rated capacity.

There are four different levels of SmartLeaf feedback indicated by the leaf icon:

- 1. No leaf lit indicates an average consumption level or no indication possible (for Time based cycles).
- 2.  one leaf indicates a good energy consumption level.

- 3.  two leaves indicates a very good energy consumption level.
- 4.  three leaves indicate the best consumption level.

5.4 Main symbols legend

Symbol	Description	Symbol	Description
	SmartLeaf indicator.		Favourite indicator.
	anti-crease indicator.		extra silent indicator.
	Wi-Fi connection indicator.		child lock on.
	finish in indicator.		indicator: <i>clean filter</i>
	Notification indicator.		indicator: <i>check Heat Exchanger</i>
	indicator: <i>drain the water container</i>		

6. DIAL AND BUTTONS

6.1 Introduction



The options/functions are not available with all drying programmes. Check the compatibility between options/functions and drying programmes in the "Option table". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.



Picture are indicative it could be some different depending on tumble dryer model.

6.2 On/Off button

Press and hold briefly this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. A dedicated jingle sound while switching the appliance on or off, lights and

display switches on and Start/Pause button led pulse.
During the first switch on of the appliance, the system shall require to setup the appliance



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco programme, also after wake up from standby.

6.3 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

6.4 Menu

Tap the  button to enter inside the option.

Menu
Turn dial to
navigate

Turn the dial to navigate. To activate/deactivate an option tap the  right soft key touch button.


To exit the  menu user shall:

- press the menu button again;
- press the quick select button;
- press the remote button;
- wait a timeout of 10 seconds.

6.5 Right/Left soft keys

The two soft keys  buttons are located on the right and the left of the display.

Tap the right soft key  to prompt the action that appears on the right bottom of the display (ex. Finish In, go back in the menu,...).

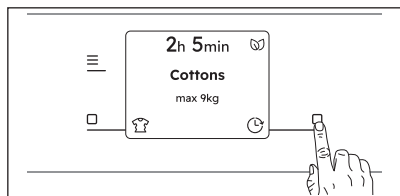

Tap the left soft key  to prompt the action that appears on the left bottom of the display

6.8 SmartSelect



SmartSelect guides you to save energy and time.
Scan the QR code to learn more.

Dryness Levels

Easy direct access to dryness level with one simple touch.

For drying the three possible choices are:

(e.g.  Extra Anticrease,  Final dryness level for Wool programme, activate or deactivate an option.)



6.6 Start/Pause

Tap the  Start/Pause button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

6.7 Remote start

A quick touch of this button  activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.

To exit this state, tap again the button; the related icon turns it off.



If the door is open, the Remote start is deactivated.

1.  Iron dry
This option is recommended to dry garments suitable for ironing.
2.  Cupboard dry

It is the default drying level selected for most programme, and it is indicated for items to be stored.

3.  **Extra dry**
This option is recommended for towelling materials.



To activate one of this options turn the dial to select the desired programme. The default dryness level icon light on. To change it tap on the related icon.

Energy save

This option reduces the cycle power consumption on automatic drying programmes only.

When set, the related button LED is lighted on and cycle time digits show updated cycle duration.

Time Save

This option reduces the cycle duration on automatic drying programmes .

When set, cycle time digits show updated cycle duration in "hours : minutes" format.



When Time Save option is selected the compressor noise can increase.

SyncDry

This feature lets your tumble dryer to automatically set the most appropriate programme that matches the last washing program recently executed. All you need to do is start the drying programme once your tumble dryer is loaded. No other programme

settings or options are required on the tumble dryer.

Once the washing programme has come to an end, the washing machine transfers the programme data via the home router Wi-Fi to the Electrolux Cloud, as well as to your tumble dryer.



In order to use the SyncDry function, the Electrolux tumble dryer and washing machine must be paired with our app.

To activate the function:

1. Once the wash cycle has come to an end, place the clean laundry in the tumble dryer.
2. Touch **SyncDry** button.
3. The appliance is retrieving data from the cloud.
4. Display will update itself automatically with the suggested programme. After 10 seconds, if data retrieving is unsuccessful, the button LED is switched off and the machine gives an acoustic error signal. Then previously selected programme is restored.
5. Touch  | Start/Pause button to begin drying process.



When **SyncDry** programme is set, user is still allowed to change options or select another program by rotating knob or using APP. In such cases **SyncDry** button LED will turn off to indicate that the programme is not anymore the suggested one; **SyncDry** automatic programme can be selected again by pressing related button until data is available on Cloud.

7. DISCOVER YOUR APPLIANCE

The first time you turn the appliance on, the display guided through some information related to the appliance.


If user skipped it during first power on, it will show again on the next power up after start up. If user has press skipped for the second time, do not show anymore.

8. FIRST TIME START-UP

The first time you turn the appliance on, you are guided through the initial setup procedure.

8.1 Language setup

Scroll through the list of languages by rotating the knob to find the desired language and select it by pressing the right soft key.

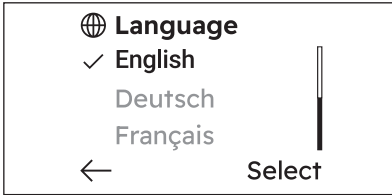

By turning the knob the selected language will be visible in white colour.

9. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to a mobile device.

By this functionality you can receive notifications, monitor and control your tumble dryer from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max power	< 20dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR code on rating plate

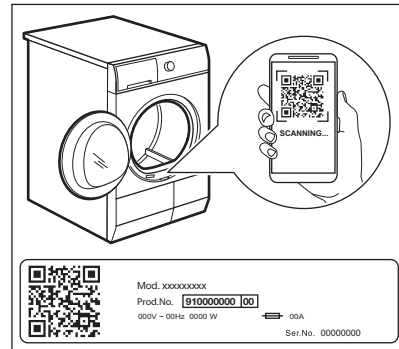

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

9.2 Installing our app

When connecting the tumble dryer to the application, stand near it with Your smart device.

Make sure that your smart device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see chapter "QR code on rating plate"*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in our app.


9.3 Configuring the dryer wireless connection

Have our app downloaded and installed on your smart device.



You can also configure the dryer wireless connection by pushing the Remote start button about 5 second.

1. In our app - tap on Add appliance and follow the instructions on the App for appliance connection.
2. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.
3. Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows **Machine settings**.

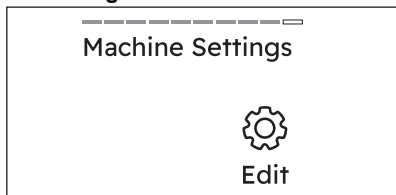

4. Tap the right soft key to enter to the machine settings.
5. Rotate the dial until the display shows **Wifi** screen.

Machine Settings


WiFi




Set up

6. Tap the right soft key to set up WiFi connection.

The wireless module begins starting up. It may takes about 10 seconds before it is ready.

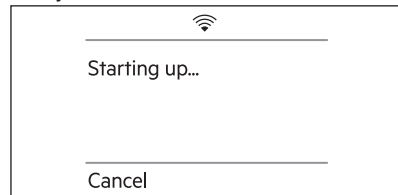


When the wireless module is ready the following screen pops up (**Ready to connect**):

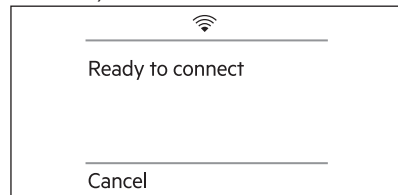

The access point will be open for about 5 minutes.

7. Configure our app on your smart device. If the connectivity is configured following screen pops up (**Connection successful**):

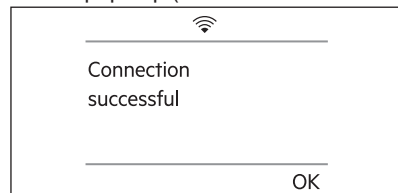

8. Tap the right soft key (**OK**) to get back to home screen.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes 10 seconds to connect to the network automatically.

**Connecting to a different network
(Reopening Access Point)**


Every time user tap and hold  Remote start key button for 5 seconds, the access point will be open and broadcasted. New network credentials received at this point will overwrite previously saved credentials, and the appliance then connects to the new Wi-Fi network.

9.4 Turning Off Wi-Fi




If the user decides to no longer connect the appliance to Wi-Fi, he can tap and hold  Remote start key button for 10 seconds and the appliance will reset and turn off.


- 1. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.
- 2. Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows **Machine settings**.

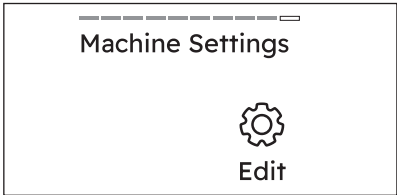


- 3. Tap the right soft key  to enter to the machine settings.
- 4. Rotate the dial until the display shows **Wifi**.

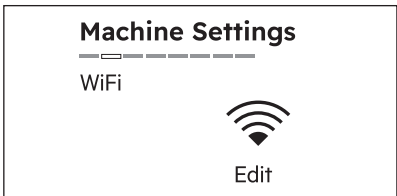


- 5. Tap the right soft key  to edit WiFi connection.
- 6. Rotate the dial until the display shows **Reset network** screen.

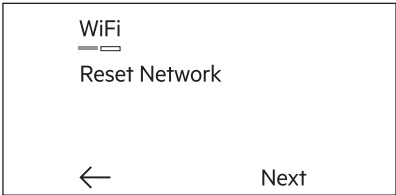


- 7. Tap the right soft key  (**Next**). The following screen pops up (**Reset network credentials?**):

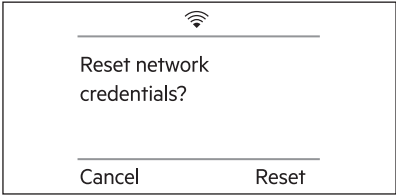

- 8. Tap the right soft key  (**Reset**) to confirm your choice. The network credentials begins resetting.

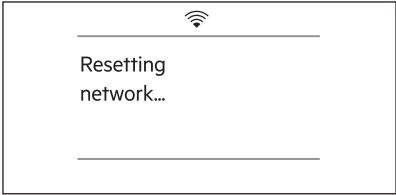


After a few seconds the following screen pops up (**Network is reset**):

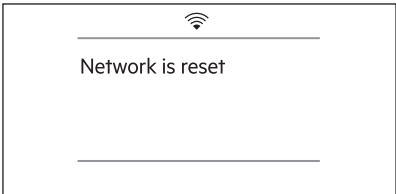


9.5 Network information

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can check a few information regarding connection and network.


- 1. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.
- 2. Tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows **Machine settings**.

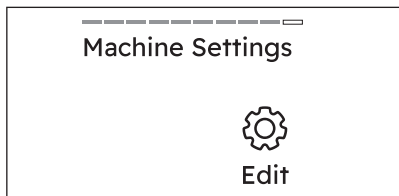

3. Tap the right soft key  to enter to the machine settings.
4. Rotate the dial until the display shows **Wifi** screen.

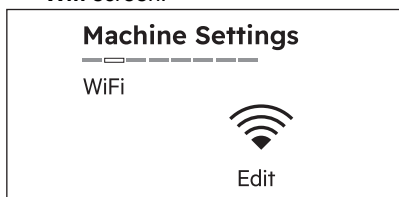


5. Tap the right soft key  to enter the following screen:

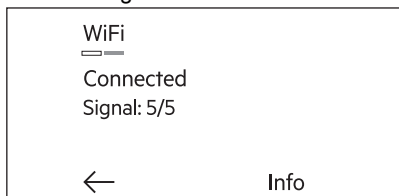


here you can check:

- Status of connection (e.g **Starting up...**, **Not connected**, **Connected**)
 - Signal strength
6. Tap the right soft key  (**Info**) to enter the following screen:

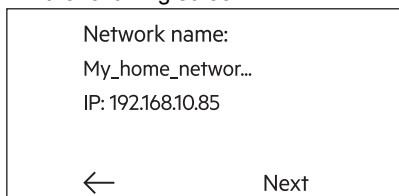

here you can check:

- Network name
 - IP address of your dryer
7. Tap the right soft key  (**Next**) to enter the following screen:

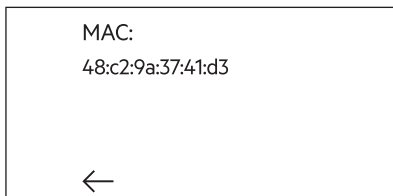

here you can check:


- MAC address of your dryer
8. Tap the left soft key  () a few times to go back to the machine settings screen.

9.6 Remote start

A quick touch of this button  activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.


To exit this state, tap again the button; the related icon turns it off.



Press and hold this button for longer time to provide two other functions:

- hold it down for 5 seconds to connect to a different network.
- hold it down for 10 seconds as soon as double beep sounds to switch off WiFi.

9.7 Over-the-air update

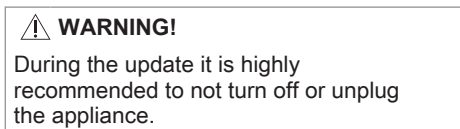

The App may propose an update for downloading new features.

The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the following message pops upon the display: **Don't turn off the appliance**

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, , the following message pops upon the display: **Update failed**. Press ☐ (OK) right soft key to return to normal use.

9.8 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function can be activated only via our app. This feature keeps the appliance connected to the network even when the appliance is

turned off, so that it can always be woken up and managed remotely from your device.

The indicator  goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the ① on/off button or through the App.




The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption. Wi-Fi Always On function is disabled by default.

10. PROGRAMMES

10.1 ⓘ Programme Information

By rotating the programme dial to select a desired programme, there is a possibility to display the programme information screen. If there is information on a programme, the ⓘ info icon is visible in the bottom right corner.

- Tap the right soft key ☐

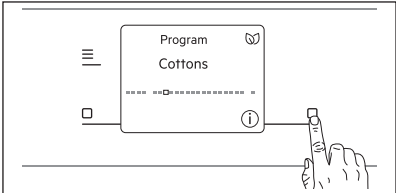

The information screen appear and can be dismissed pressing **OK** or automatically disappear after few seconds.

10.2 Programme table

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Programme suitable to dry wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. Dryness level is not adjustable and it is set by default to Cupboard dry / ready to store. / 
MixCare	6,0 kg	Mix of garments made of cotton, cotton-synthetic blend and synthetic fabric. / 
Cottons	9,0 kg	White and coloured cotton fabrics programme. Default setting is for ready to store dryness level. / 
Synthetics	4,0 kg	Blended garments containing mostly synthetic fibres like polyester, polyamide, etc. / 

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Delicates	2,0 kg	Recommended for generic delicate fabrics such as viscose, rayon, acrylic and their blends. / 
Wool  	1,0 kg	Gently dries for machine and hand-washable woollens. Remove immediately the items when the programme is completed.
Rapid 3kg	3,0 kg	Fast cycle for everyday clothes made of cotton, cotton-synthetic blends and synthetic. Ideal for light items. / 
Bed Linen XL	4,5 kg	Dries up to three bed linen sets at once. Minimises twists and tangles of large items to ensure every bed linen reaches a uniform dryness without wet spots. / 
Jeans	4,0 kg	Deeply dries jeans and other denim garments, even in thick parts like pockets, seams, and cuffs reducing entanglement. / 
Outdoor 	2,0 kg	Maintains the functionality of outdoor fabrics made of technical textile and restores water repellency on waterproof jackets and shell jackets with removable linings (suitable for drying in tumble dryer). / 
Down Jacket 	2,0 kg	An automatic programme that precisely dries even the internal insulation of jackets with feather, down, or synthetic filling. Maintains garment appearance and thermal functionality. / 
Sportswear	4,0 kg	Dries generic sportswear made with synthetic fibres including polyester, elastane blends, and polyamide. / 
1 Item Fast	1 item	Specially designed to quickly dry one item or a very small load that you need to wear as soon as possible. / 
Silk 	0,5 kg	Preserves the shape of delicate machine and hand-washable silk clothes, minimizing creases by using gentle warm air and soft movements. / 
Hygiene 	5,0 kg	Dries and sanitizes your garments and other items maintaining the temperature above 60°C over time, removing 99.9% of bacteria and viruses ⁴⁾ . Note: This cycle should only be used for wet items. Not suitable for delicate items. / 
Easy Iron	2,0 kg	Limits creases on small loads of cotton, synthetic and mixed-fabric garments for easy ironing. Features two drying levels: Iron leaves garments slightly damp for ironing or hanging; Cupboard fully dries items. / 

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Refresh	1,0 kg	For dry clothes only Short low temperature cycle that helps in removing odours from a small amount of garments. Indicated also for dry clothes that were in storage for long time. / 

- 1) The maximum weight refers to dry items.
- 2) For fabric mark meaning see chapter *HINTS AND TIPS: Preparing the laundry*.
- 3) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.
- 4) Tested for Escherichia coli, Candida albicans and MS2 Bacteriophage. Independent test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Green




The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled "hand wash" provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this machine. M2419
The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.

10.3 Additional Programmes

At the end of the programme list, there is a single position where it is possible to navigate to the secondary list called **More programmes**.



If there are no more programmes to be displayed on the last position in the **More programmes** screen, there will be **Reset** option instead of More.

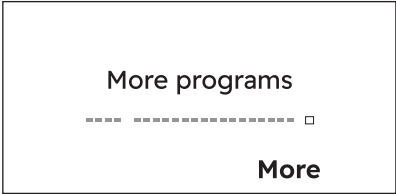

Press the right soft key next to **More** indication to enter the extra programmes list.

Navigating this list works just like navigating the main list.

To go back to the main list, turn the rotary to the left to the **Back to main list** position and press the left soft key next to **Back** indication.



List of default additional programmes

Our app provides you with a **wide choice of additional programmes**. Connect the appliance to our app and you will be able to choose the programme that suits your needs most.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

The App will give you a complete description of each programme.

Duvet	Anti-Allergy
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Reset additional programme list to factory default

At the end of the more programmes list, if the user has customised the programme list in the app, there is an option to reset it to the factory default list.

1. Rotate the dial to the end of **More programs** screen. The display shows **Reset list** screen.

Reset list

----- □

Reset

2. Taping the right soft key ☐ (**Reset**) will bring up a dialogue asking to cancel or confirm.

Reset programme list
to factory default?

Cancel

OK

3. Tap the right soft key ☐ (**OK**) to reset the additional programme list to the factory default.

10.4 Programme options compatibility

Programmes ¹⁾	Dryness Level			Extra anti-crease	Re-verse plus	Extra silent	Time dry
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■			
Wool							
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Down Jacket	■	■		■			

Programmes ¹⁾	Dryness Level			Extra anti-crease	Re-verse plus	Extra silent	Time dry
Sportwear		■		■			
1 item Fast		■		■			
Silk		■		■			
Hygiene	■			■			
Easy Iron		■	■	■			
Refresh				■			


1) Together with the programme you can set 1 or more options. To activate or deactivate them, press the related touch button.

11. OPTIONS

11.1 Final dryness level for Wool programme.

Option suitable for Wool programme to adjust final dryness level.

- Tap the left soft key to set desired dryness level for Wool programme.

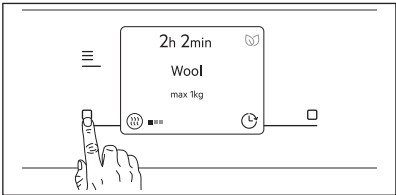

There are three default dryness levels available.

- Standard
- Extra
- Maximum

11.2 Time dry

You can set the programme duration, from a minimum of 10 minutes to a maximum of 2 hours. The required duration is related to the quantity of laundry in the appliance.

We recommend that you set a short duration for small quantities of laundry or for only one item.


TIME DRYING RECOMMENDATION	
10 - 20 min	action of cool air only (no heater).
20 - 40 min	additional drying to improve dryness after previous drying cycle.
>40 min	full drying of the small laundry loads up to 4 kg, well spun (>1200 rpm).

To **activate** this option:


- Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the Time dry option.




- You can activate this option by pressing the right soft key . The display shows the minutes or hours of the time drying.

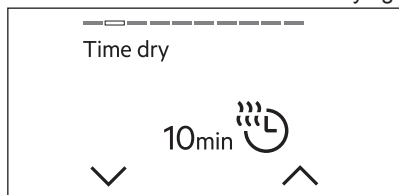

- Pressing the right soft key it is possible to increase the time by 10 minutes with each tap, up to 2 hours.

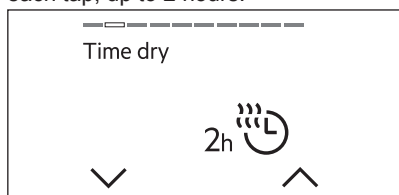

- If you want to decrease time tap the left soft key , the duration will be reduced by 10 minutes with each tap.
- Once you have selected the desired timer wait 3 seconds or tap **Menu** and you will be redirected to the home screen where at the top of the display you will be able to see the time drying.

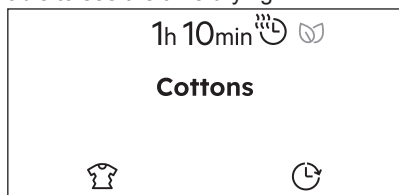

To **remove** the **time drying** option, select another programme by rotating the programme dial or:

- Navigate through the **Menu** to the **Time Dry** option.

- Reduce the time by pressing the left soft key until the display shows **OFF**

11.3 Extra anti-crease

This option extends the anti-crease phase by 90 minutes at the end of the drying cycle. This function reduces creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase.

To **activate/deactivate** this option there are two possibilities.

By tapping left soft key



if the option available for a selected programme on the home screen.

- Tap the left soft key and the (standard anti-crease) will change to the (extra anti-crease).



By selecting option from Menu

Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the Extra anti-crease option.

- Tap the right soft key and the relevant indicator will turn On/Off.

11.4 Reverse plus

Increase drum reversing frequency to reduce items twisting and entanglement. To increase uniformity of drying result and help reduce creases. Recommended for large or long items (e.g. sheets, trousers, long dresses).

Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the **Reverse plus** option.

To **activate/deactivate** this option:

- Tap the right soft key and the relevant indicator will turn On/Off.

11.5 🤫 Extra silent

The appliance operates with low noise without effect on the drying quality. The appliance operates slowly with longer cycle time.

Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the **Extra silent** option.

To **activate/deactivate** this option:

- Tap the right soft key  and the relevant indicator will turn On/Off.

11.6 🔊 End alert

The buzzer sounds at the:

- cycle end
- start and end of the anti-crease phase
- cycle interruption

The buzzer option is by default always on. You can use this option to activate or deactivate the sound.

Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the **End alert** option.

To **activate/deactivate** this option:

- Tap the right soft key  and the relevant indicator will turn On/Off.

If End alert option is deactivated, the display shows the  End alert off icon.



If the **Cycle End Alarm** is OFF (see **Machine settings** menu), End alert option is not available.

11.7 ⌚ Finish In


With this option you can set the time to end of the selected cycle.

To **activate** this option:


- Tap on the **Menu** soft key, rotate the dial until the display shows the **Set timer to finish in** option.




- You can activate this option by pressing the right soft key . The display shows the hours of the time to end starting from 3 hours.

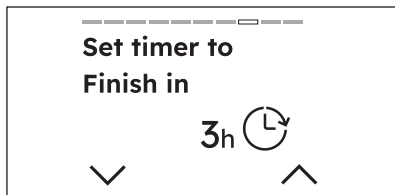

- Pressing the right soft key  it is possible to increase the time by one hour with each tap, up to 24 hours.

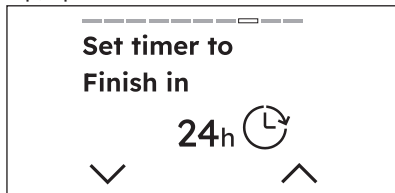

- If you want to decrease time tap the left soft key , the duration will be reduced by one hour with each tap.
- Once you have selected the desired timer wait 3 seconds or tap **Menu** and you will be redirected to the home screen where at the top of the display you will be able to see the countdown.

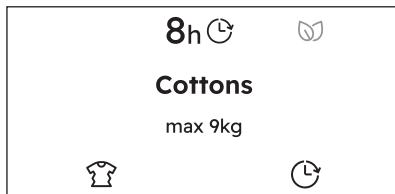

To **remove** the **Set timer to finish in** option.:

- Navigate through the **Menu**  to the **Set timer to finish in** option.
- Reduce the time by pressing the left soft key until the display shows **OFF**

11.8 Child lock

With this option you can prevent the children from accidentally operating the appliance.

To **activate** this option:

- Tap on the **Menu** , rotate the dial until the display shows the **Child lock** option.




- You can activate this option by tapping the right soft key . The display shows the icon On.



- After you have activated the child lock all touch buttons are deactivated. It is possible to turn the appliance off by means of the  ON/OFF button.
- Before pressing the Start/Pause button the appliance cannot start.


The display shows the  child lock icon.

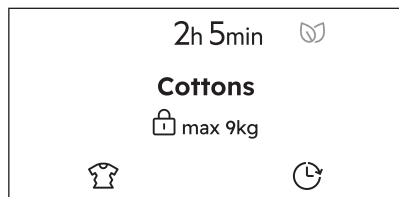


The appliance keeps the selection of this option after you switch it off.

To **deactivate** this option:

- Hold the right soft key  for 3 seconds. A countdown will be visible in the display in the lower right corner.

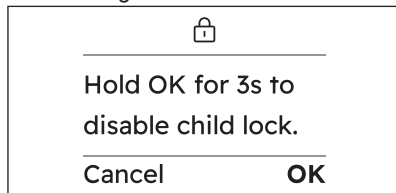

Once the option is deactivated the display will show the information as before activation,

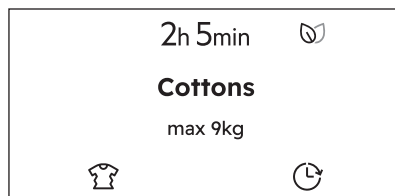

11.9 Favourites

How to set a favourite cycle

Up to three favourite cycles can be saved.



There are no favourite cycles saved by default.

Tap on the **Menu** , rotate the dial until the display shows the Favourites option.

To **save** your favourite cycle:

- Select one of the three empty fields by tapping the right soft key.
- After two seconds, the display will show the selected cycle as a favourite recognizable by a heart at the top of the screen.



When you want to save the next favourite the first empty slot will be indicated automatically.

How to replace a favourite cycle

It is possible to **replace** favourites:

- Turn dial to select one of the three fields to be overwritten.
- Confirm the choice by tapping the right soft key.
- After two seconds, the display will show the selected cycle as a favourite recognizable by a heart at the top of the screen.



In order to delete favourites it is necessary to perform a factory reset of the appliance or by the app.

How to access the favourites cycle

To access the favourites from programmes list rotate the dial to the left.



If the fields are occupied the first favourite cycle will be displayed, then the second and eventually the third.



If the fields are empty, a suggestion on how to save new favourites will be displayed.

12. MACHINE SETTINGS

In this part are explained the main settings of the appliance.

Machine Settings



Edit

12.1 Language setup

It is possible to **change the display language** by scrolling through the list rotating the knob to find the desired language.

- Select it by tapping the right soft key 
- Go back  to the previous view by tapping the left soft key .



By turning the knob the selected language will be visible in white.

12.2 Default Dryness

With this setting you can change the default dryness.



This may be necessary since the dryness results are impacted by many conditions, e.g. the water type, the supply voltage or the ambient temperature etc.

HOW TO ACHIEVE A PERFECT DRYING:

1. Try to adjust the dryness level options (see "*Dial and buttons*" **SmartSelect -Dryness Level** option).
2. If you want to further increase the laundry dryness results, you can modify the default dryness setting (see below). This adjustment will act on most programmes, except **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh** programmes if available on the machine.

To **modify** the level:

- Tap the left soft key next to  indicator to decrease default dryness.

- Tap the right soft key next to  indicator to increase default dryness.

There are three default dryness levels available.

- Standard 
- Extra 
- Maximum 

Rotate the dial to move to the next setting.

12.3 Tank reminder

With this setting you can turn activate/deactivate the tank reminder.

By default, the tank reminder indicator is on. It comes on when the programme is completed or when it is necessary to empty the water container.

Tap the right soft key  to activate/deactivate the tank reminder.



If a draining kit is installed (additional accessory), the appliance automatically drains the water from the water container. In this case we recommend that you deactivate the indicator of the water container.

Rotate the dial to move to the next setting.

12.4 Button sounds

With this setting you can turn off the sound of the buttons.

To **activate/deactivate** the sounds:

- Tap the right soft key  and the relevant indicator will turn On /Off .

Rotate the dial to move to the next setting.



The sound of the on/off  button cannot be disabled

12.5 Cycle end alarm

With this setting you can change the cycle end alarm.

To **activate/deactivate or modify** the sound:

Tap the soft key next to  or  indicator to modify the cycle end alarm.

With this setting you have four possible choices:

- Long 
- Medium 
- Short 
- Off 

12.6 Display Brightness

With this setting you can change the display brightness.

To **modify** the level:

- Tap the left soft key next to  indicator to decrease brightness.
- Tap the right soft key next to  indicator to increase brightness.

Rotate the dial to move to the next setting.



There are five brightness levels available.

12.7 Guides

With this option you can see brief explanations of some features.

Rotate the programme dial and select by tapping the right soft key  one of the following option:

- **Introduction**: information about the control panel, the SmartSelect, menu, soft keys and Remote start.
- **WiFi** : information about the onboarding



Go back  to the previous view by tapping the left soft key .

12.8 Operating hours counter

This function gives a possibility to display the total operating time of the appliance in hours, which is counted from the moment it is first switched on. The actual operating time of the cycles is shown (does not include pauses or delayed start time).



Hours counted are not deleted by the **reset to factory settings**.

12.9 Reset to Factory Settings

With this setting you can reset your appliance to the factory settings.

1. Tap on the right soft key  to enter the option.

2. Tap on the left soft key  to undo.
3. Tap on the right soft key  to confirm the reset.
Performing the reset will take a few seconds



Reset to factory settings deletes permanent options and favourites saved.

13. BEFORE FIRST USE



Rear drum locks are removed automatically when dryer is activated for the first time. Possible to hear some noise.

To unlock the rear drum locks:

1. Switch on the appliance.
 2. Set any programme.
 3. Press the Start/Pause button.
- Drum starts to rotate. Rear drum locks are automatically deactivated.

Before you use the appliance to dry items:

- Clean the tumble dryer drum with a moist cloth.
- Start a 1 hour programme with moist laundry.



At the beginning of the drying cycle (first 3-5 min) there could be a slightly higher sound level. This is due to the compressor starting up. This is normal for compressor powered appliances such as refrigerators and freezers.

Over usage time, after few drying cycles unusual smell gradually disappears.

13.2 Noises




Different noises may be heard at different times during the drying cycle. They are perfectly normal operating sounds.



When Time Save option is selected the compressor noise can increase.

Working compressor.

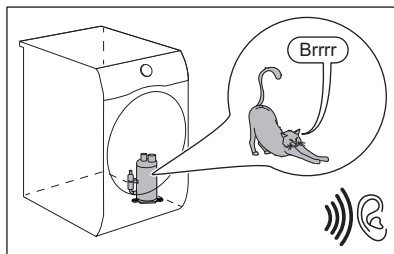


Rotating drum.

13.1 Unusual smell


The appliance is tightly packed.

After product unpacking you can feel an unusual smell. This is normal for brand new products.


Appliance is built of several different types of material which all together can generate unusual smell.

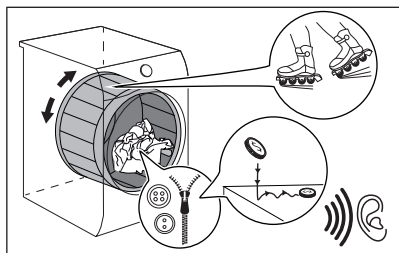

Working fans.

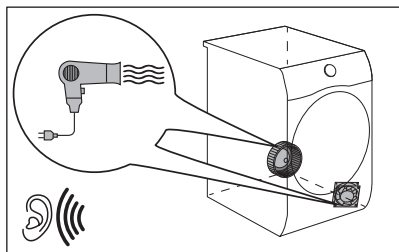


Working pump and transferring condensation to the tank.

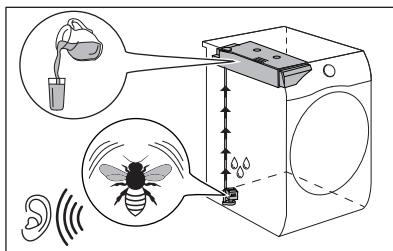

14. DAILY USE

14.1 Start a programme without Finish In option


1. Prepare the laundry and load the appliance.

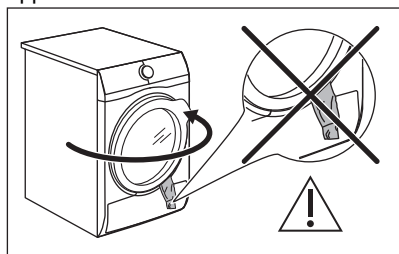

⚠ CAUTION!

Make sure that when you close the door, the laundry does not get caught between the appliance door and the rubber seal.

2. Press the on/off button to activate the appliance.
After a few seconds the display shows programme summary view with the following information:

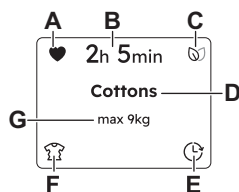

- A. Favourite, if already saved.
- B. Programme duration
- C. Eco feedback
- D. Selected programme
- E. Finish In option.
- F. Depends on selected programme
(e.g. 🧥 Extra Anticrease, 🕒 Final dryness level for Wool programme, .)
- G. Maximum programme load.

3. Set the correct programme and options for the type of load.




Real drying time will depend on type of the load (quantity and composition), the room temperature and the initial moisture after spinning phase of your laundry.

4. Press the Start/Pause touch button.

The programme starts and during the first minutes of the cycle, the machine estimates the quantity of loaded laundry to better adapt the cycle profile and duration to effective load.

14.2 Starting the programme with Finish In option


1. Set the correct programme and options for the type of load.
2. Tap the left soft key 

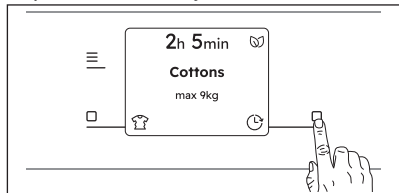

or tap on the **Menu**  soft key, rotate the dial until the display shows the **Set timer to finish in** option.

3.  Increase or  decrease time by tapping soft keys 

Once you have selected the desired timer wait 3 seconds or tap **Menu**  and you will be redirected to the home screen where at the top of the display you will be able to see the countdown.

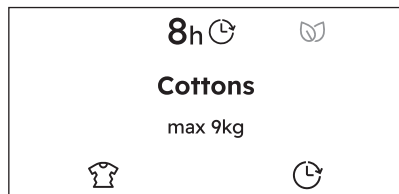


4. Press the Start/Pause touch button. The drum starts rotating to perform the **SensiCare** estimation, if foreseen in the selected programme.
5. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending.

14.3 The SensiCare System load detection


The SensiCare progress bar moves back and forth to communicate that estimation is in

progress, if foreseen in the selected programme. .

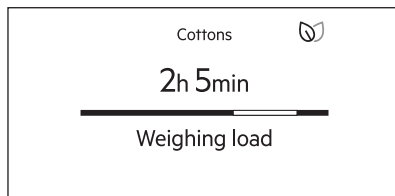

In case of **drum overload**, the maximum declared load the following indicator comes on  **Overweight**, during these 30 seconds, it is possible to open the door and remove the exceeding garments. Once removed, touch the Start/Pause button to start the programme again. If the laundry amount will not be reduced, the programme starts anyway. In this case, it will be not possible to guarantee the best results.

After the SensiCare accomplished estimates the quantity of loaded laundry the appliance starts selected programme and display shows following information:

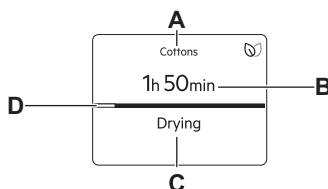

- A. Selected programme
- B. Remaining phase time
- C. The phase of a cycle (e.g. drying, cooling)
- D. Progress bar

14.4 Change a programme


1. Press the  on/off button to deactivate appliance
2. Press the  on/off button to activate the appliance.
3. Set the programme.

14.5 At the end of the programme


When the programme is completed:

- An intermittent acoustic signal operates.
- The display shows the completely filled progress bar and alternately messages pops up:

Remove items

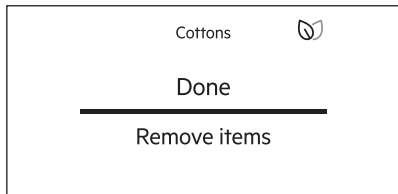

Anti-crease

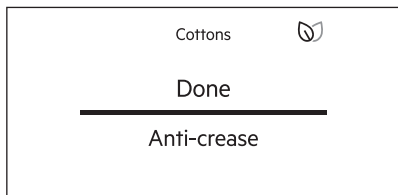

- The  Start/Pause indicator is on. The appliance continues to operate with the anti-crease phase for approximately 30 minutes or more if Extra anti-crease option was set (see chapter *Option - Extra anti-crease*).


The anti-crease phase reduces creasing.

You can remove the laundry before the anti-crease phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed.


When the anti-crease phase is completed:

- The display shows the completely filled progress bar and alternately messages pops up:


Remove items

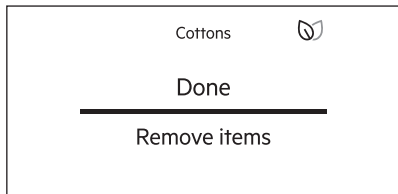

Clean filter

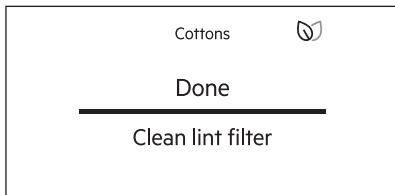

Empty water tank

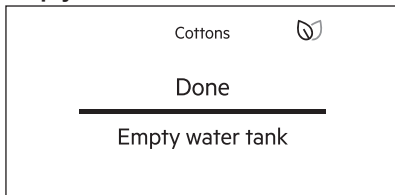

-  Start/Pause indicator goes off.

1. Press the  on/off button to deactivate the appliance.
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.

Possible causes of unsatisfactory drying results:

- Inadequate default dryness level settings. See chapter *OPTIONS: Dryness Level - Adjustment of the target final moisture*
- Room temperature is too low or too high. Optimal room temperature is between 18°-25°C.



Always clean the filter and empty the water container when a programme is completed.



Leave the door slightly opened after every cycle to avoid moisture.

14.6 Low power mode

To reduce energy consumption, this function automatically deactivates the appliance:

- After 5 minutes if you do not start the programme.
- After 5 minutes from the end of the programme or anticrease phase.



When the appliance goes in low power mode, the display and icons turn off. You can reactivate it by pressing on/off button and the dryer.



The default selected programme, after reactivate from low power mode is the Eco programme.



If Wi-Fi is on and remote control is enabled, the remote start  icon remains also when the appliance goes on low power mode, but in this case after appliance wakes up from low power mode the programme is set to previously selected programme.

14.7 Notifications and Reminders

If the  icon will pops up in the left upper corner of the display, it indicates that there

are notifications or reminders available to be browse.



Pressing the  menu key will show the notifications instead of going to the menu start page.

If there are multiple notifications, you can use the rotary or tap right soft key  (**Next**) to walk through the notifications.

If you tap left soft key  (**Skip**) , it will dismiss all notifications.

15. HINTS AND TIPS

15.1 Preparing the laundry



Loading the drum up to the maximum capacity indicated for the respective programmes will contribute to the energy saving.



Very often the clothes after washing cycle are kneaded and tangled altogether.
Drying kneaded and tangled clothes is inefficient.
To assure proper air flow and even drying it is recommended to shake and load one by one the clothes to the tumble dryer.

To assure proper drying process:

- Close the zips.

- Close the fasteners of duvet covers.
- Do not dry ties or ribbons loose (e.g. apron ribbons). Tie them before you start a programme.
- Remove all items from pockets.
- Turn items with the internal layer made of cotton inside out. Cotton layer must be faced outwards.
- Always set the programme suitable for the type of laundry.
- Do not put light and dark colours together.
- Use suitable programme for cottons, jersey and knitwear to reduce shrinkage.
- Do not exceed the maximum load stated in the programmes chapter or shown on the display.
- Dry only the laundry that is suitable for tumble drying. Refer to the fabric label on the items.
- Do not dry large and small items together. Small items can be trapped inside the large items and remain wet.

- Shake the large clothes, fabrics before placing in the tumble dryer. It is to avoid
- moist places inside the fabric after the drying cycle.

Fabric label	Description
	Laundry is suitable for tumble drying.
	Laundry is suitable for tumble drying at higher temperatures.
	Laundry is suitable for tumble drying at low temperatures only.
	Laundry is not suitable for tumble drying.

16. CARE AND CLEANING

16.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Cleaning the filter	When the message or symbol pops up: Clean lint filter 
Empty the water container	When the message or symbol pops up: Empty water tank 
Clean the Heat Exchanger	When the message or symbol pops up: Clean condenser 
Clean drum	Every two months
Clean the control panel and housing	Every two months
Clean the airflow slots	Every two months

The following paragraphs explain how you should clean each part.

16.2 Removing the foreign items



Make sure that the pockets are empty and all loose elements are tied up before running the drying cycle. Refer to the "Preparing the laundry" section.

Remove any foreign items that you may find in the drum after the drying cycle (e.g. metal clips, buttons, coins, etc).

16.3 Cleaning the filter

At the end of each cycle the message or symbol pops up: **Clean lint filter** and you must clean the filter.



The filter collects the lint during the drying cycle.




To achieve the best drying performance clean the filter regularly. The clogged filter causes the longer drying cycle and as a consequence the energy consumption increase. Clean the filter by hand. Use a vacuum cleaner if necessary.


CAUTION!

When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.


1. Open the door. Pull the filter up.

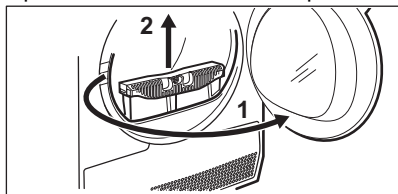

2. Push the hook to open the filter.


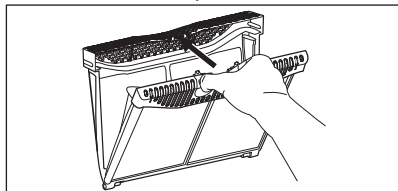


3. Gather lint with hand from both internal parts of the filter.

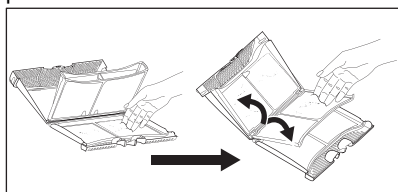

Throw the lint in the dustbin.

4. If necessary, clean the filter with a vacuum cleaner. Close the filter.
5. If necessary, remove lint from the filter socket and gasket. You can use a vacuum cleaner. Place the filter back inside the filter socket.

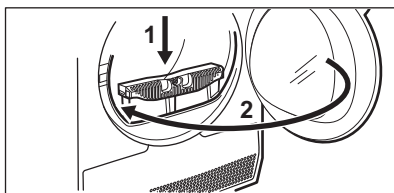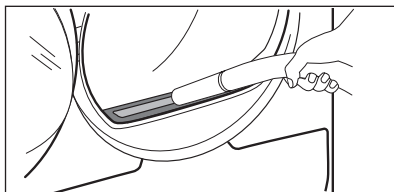


16.4 Emptying the water container

Empty the condensed water container after each drying cycle.


If the condensed water container is full, the programme stops automatically. The message or symbol pops up: **Empty water tank** on the display and you must empty the water container.

To empty the water container:


1. Pull the water container out keeping it in a horizontal position.

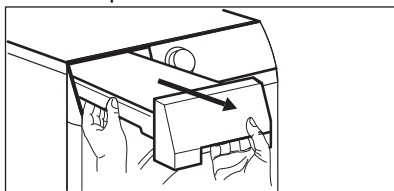

2. Pull the plastic connection out and drain the water into a basin or equivalent receptacle.

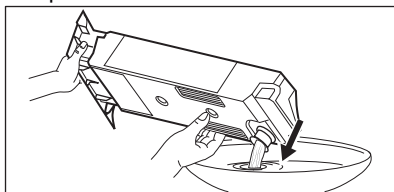

3. Push the plastic connection back in and place the water container back into position.

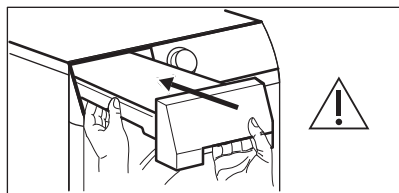

4. To continue the programme press the  Start/Pause button.

16.5 Cleaning the condenser


If the message or symbol pops up: **Clean condenser**  on the display, inspect the condenser and its compartment. If it is dirty, clean it. Do the check not less than once a 6 months.

WARNING!

Do not touch the metal surface with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves. Clean carefully to avoid damaging the metal surface.


WARNING!

Do not use vacuum cleaner with a hard attachment to remove the fluff from the condenser, it may damages the ribs of the condenser, with leads to lower performance of the appliance and longer time drying.

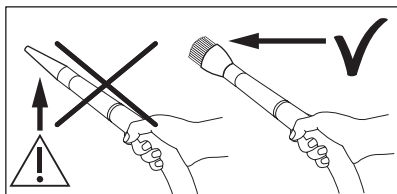


To inspect:


1. Open the door. Pull the filter up.

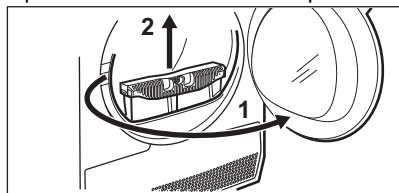


2. Open the condenser cover.

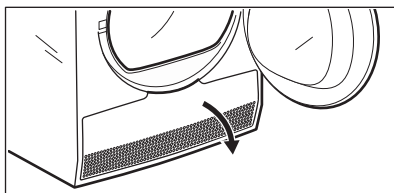


3. Turn the levers to unlock the condenser lid and lower the condenser lid. .

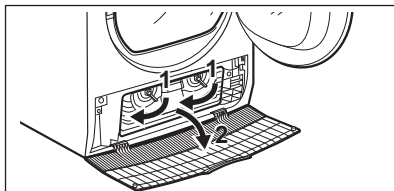


4. If necessary, remove the fluff from the condenser and its compartment. You can use a vacuum cleaner with a brush attachment.

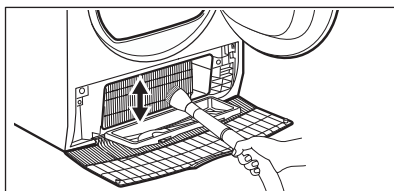


5. Close the condenser lid.

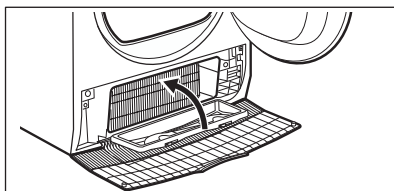

6. Turn the levers until it clicks into position.

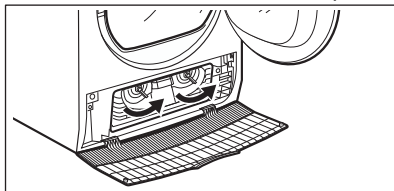

7. Put the filter back.

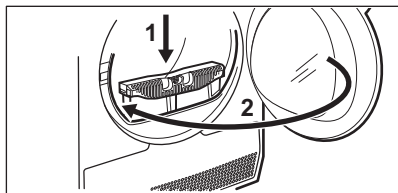

16.6 Cleaning the drum

⚠ WARNING!

Disconnect the appliance before you clean it.

Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum lifters. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

16.7 Cleaning the control panel and housing

Use a standard neutral soap detergent to clean the control panel and housing.

Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use furniture cleaning agents or cleaning agents which can cause corrosion.

16.8 Cleaning the airflow slots

Use a vacuum cleaner to remove fluff from the airflow slots.

17. TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapter

17.1 ⚠ Errors

The appliance does not start or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem (refer to the table). If the problem persists, contact the Authorised Service Centre.

⚠ WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

In case of major problems, the acoustic signals operate, the display shows an error and the Start/Pause button may flash continuously:

Error	Possible cause	Remedy
Error. Try restarting the machine	Appliance motor overloaded. Too much laundry or entrapped in the drum.	The programme was not completed. Remove the laundry from the drum, set the programme and restart the cycle.

Error	Possible cause	Remedy
E91	Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. If the error code appears again, contact the Authorised Service Centre.
Mains voltage is unstable	The mains supply is unstable.	Please wait until main supply is stable than press start. If the appliance paused the cycle without any indication then press the cycle start. If the warning will occur again check the power cord / socket integrity or main supply.

If the display shows other errors, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the tumble dryer check the table below for possible solutions.

17.2 Troubleshooting

Problem	Possible solution
You cannot activate the appliance.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation).
The programme does not start.	Press Start/Pause. Make sure that the appliance door is closed.
The appliance door does not close.	Make sure that the installation of the filter is correct. Make sure that the laundry is not caught between the appliance door and the rubber seal.
The appliance stops during operation.	Make sure that the water container is empty. Press Start/Pause to start the programme again. Load is too small, increase the load or use the Time dry programme.
The cycle time is too long or unsatisfactory drying result. 1)	Make sure that the weight of the laundry is suitable for the duration of the programme. Make sure that the filter is clean.
	The laundry is too wet. Spin the laundry in the washing machine again. Ensure that the room temperature is higher than +5°C and lower than +35°C. Optimal room temperature is 18°C to 25°C.
	Set the Time dry or the Extra dry programme. 2)

Problem	Possible solution
The App cannot connect to the dryer.	Check if your smart device is connected to the wireless network. Check your home network and router. Restart the router. Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network.
	The dryer, the smart device, or both, need to be configured again.
The App frequently cannot connect to the dryer.	Try to move the home router as near the dryer as possible or consider purchasing a wireless range extender.
	Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the Remote Control of the dryer at the same time. The microwaves disrupt the Wi-Fi signal.

- 1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically.
- 2) It can happen that some area remains humid when drying big items (e.g. bed sheets).

18. CONSUMPTION VALUES

18.1 Introduction



The user manual reports the EU energy label and ecodesign: Reg. (EU) 2023/2534 which is related to the Energy label Efficiency classes from **A** to **G**.



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link **<https://eprel.ec.europa.eu>** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. Refer to 'Product description' chapter for the position of the rating plate.

18.2 Legend

kg	Laundry load.	rpm	Spun at
kWh	Energy consumption.		
hh:mm	Programme duration.		
%	Initial moisture at the end of spinning phase and target final moisture at the end of drying programme. The higher is the spin, the higher is the noise at spin, but lower is the initial moisture and energy consumption when drying the laundry.		

18.3 According to Commission Regulation Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534.



Following values are obtained in laboratory conditions according with relevant standards. Different parameters can change the data, for example: the quantity of laundry, the type of laundry and the ambient conditions. The initial moisture content of the laundry, the water type, the supply voltage and if you change the default setting of a programme may also affect the energy use, the duration of the drying programme and final humidity.

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) This is the reference programme used to assess the compliance with EU eco design and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.

Power consumption in different modes

Off mode power consumption (W)	Standby mode power consumption (W)	Delay Start (W)	Power consumption in networked standby (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

18.4 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Cottons Extra dry	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Cottons Extra dry	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0
Cottons Iron dry	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Cottons Iron dry	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Synthetics Extra dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synthetics Cupboard dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Synthetics Iron dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmäärittysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	80
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	84
3. TUOTEKUVAUS.....	86
4. TEKNISET TIEDOT.....	87
5. KÄYTTÖPANEELI.....	88
6. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET.....	89
7. TUTUSTU LAITTEESEESI.....	92
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....	92
9. 📶 WI-FI-YHTEYDEN ASETTAMINEN.....	92
10. OHJELMAT.....	96
11. VAIHTOEHDOT.....	100
12. KONEEN ASETUKSET.....	104
13. KÄYTTÖÖNOTTO.....	107
14. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	108
15. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	111
16. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	112
17. VIANMÄÄRITYS.....	115
18. KULUTUSARVOT.....	117
19. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	119

1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten, ja lataa täydellinen versio verkkosivuilta.



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS!

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konekuivaukseen sopivan pyykin kuivaamiseen.

- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asetetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso pakkauksen käyttöohje).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Varmista ilmankierto laitteen ja lattian välillä. Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa.
Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- VAROITUS: Älä koske paljain käsin lauhduttimen metalliripoihin. Henkilövahingon vaara. Käytä suojakäsineitä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.
- Älä ylitä enimmäistäyttömäärää 9,0 kg.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman suodatinta. Puhdista nukkasuodatin ennen tai jälkeen kunkin käyttökerran.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita kuivauskoneessa.
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrannoistainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivauskoneessa.
- Kuivauskoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahdot), suihkumyrsyjä, vettähylykiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivauskonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellei heti ota pyykkiä pois rummista ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Valitse



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykki on pesty tahrannoistainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä.
- Kondenssivettä / tislattua vettä ei saa juoda eikä käyttää ruoanlaitossa. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näkyvä LED-säteily, älä katso suoraan valoon.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.

- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä vaurioidu laitteen puhdistamisen yhteydessä.
- Kun puhdistat suodattimia, hävitä nukka jäteastiaan, jotta mikromuovit eivät pääse vesijärjestelmään.

2.5 Kompressorori

VAROITUS!

Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Kuivausrummun kompressorori ja sen järjestelmä täyttyvät erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaurio voi aiheuttaa vuodon.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun malli on lopetettu: tiivisteet, kytkimet ja säätimet, lauhdepumppu, ovilukot, moottorit ja moottorin harjat, moottorin ja rummun väliset vaihteistot, puhallin ja puhaltimen pyörät, tynnyrit ja laakerit, vesiputkistot ja niihin liittyvät laitteet, mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet, kaapelit ja tulpat, piirilevyt, sähköiset näytöt, termostaatit ja lämpötila-anturit, ohjelmistopäivitykset (mukaan lukien nollausohjelmisto), jouset, lämmittimet ja lämpövastukset, sähkösulakkeet (erikseen tai yhteen niputettuina), kiristyspyörä, tukirulla, ovet,

- oven tiivisteet, ovenkahvat, oven lukituskokoonpanot ja saranat, nukkasihdit, ilmansuodattimet, muoviset oheislaitteet sekä lauhdevesisäiliö. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.7 Hävittäminen

VAROITUS!


Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.



Varoitus: Tulipalon vaara / materiaalivahinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS

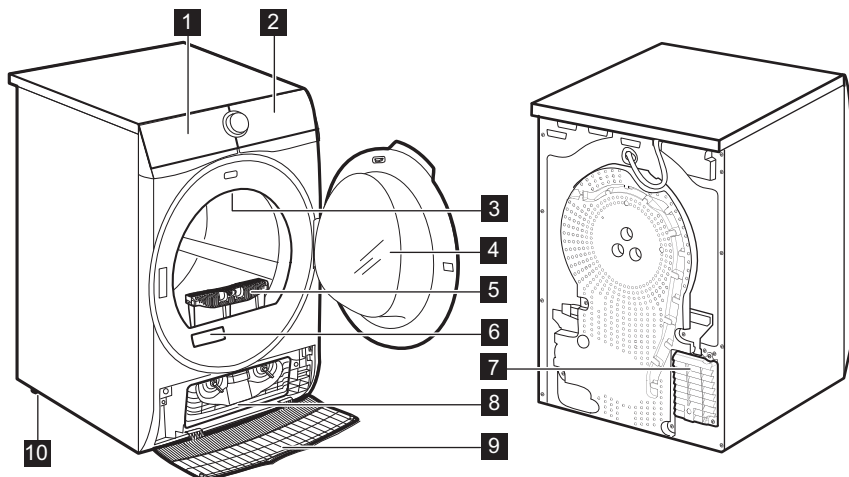


- 1** Vesisäiliö
- 2** Käyttöpaneeli
- 3** Sisävalo
- 4** Laitteen luukku
- 5** Suodatin
- 6** Arvokilpi
- 7** Ilmavirtaushahlot
- 8** Lauhduttimen suojakansi

- 9** Lauhduttimen kansi
- 10** Säädettävät jalat



Luukun kätsisyyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi (ks. erillinen lehtinen).

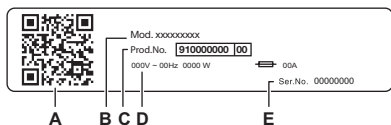

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. mallin nimi
- C. tuotenumero
- D. sähköluokitukset
- E. sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta www.electrolux.com/manualselectrolux.com/manuals)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support)
- Voit ostaa laitteeseesi lisävarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)


3.1 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

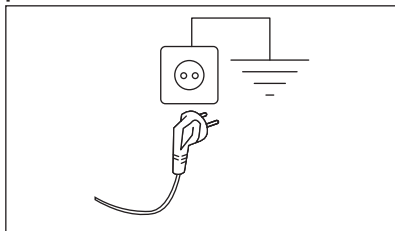

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.


4. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Enimmäissyvyys laitteen luukun ollessa auki	110,2 cm
Enimmäisleveys laitteen luukun ollessa auki	94,8 cm
Säädettävä korkeus	85,0 cm (+ 1,5 cm - jalan säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Max. täyttömäärä	9,0 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Akustinen ilmassa kantautuva ääni Eco-ohjelman kuivausjakson aikana max. täyttömäärällä	60 dB (A)
Kokonaisteho	900 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+5 °C – +35 °C
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisään-tulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa	IPX4

Kylmäaineekaasun nimike	R290
Kylmäaineen paino	0,149 kg

5. KÄYTTÖPANEELI

5.1 Käyttöpaneeli

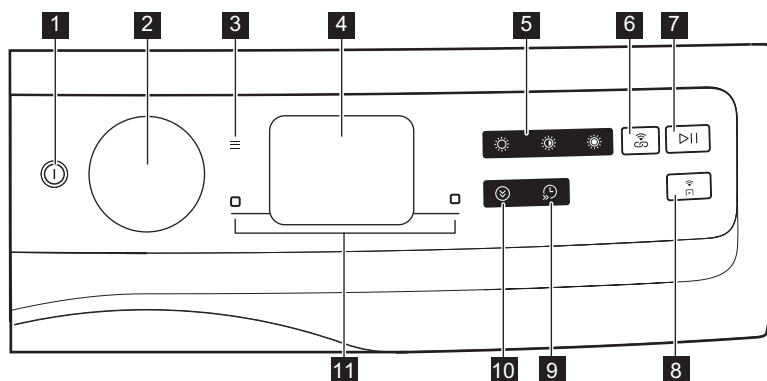

- 1 On/Off-virtapainike
- 2 Ohjelmavalitsin
- 3 -valikon kosketuspainike
- 4 Näyttö
- 5 Suora pääsy kuivuustasolle:
 - Erittäin kuiva kosketuspainike
 - Kaappikuiva kosketuspainike
 - Silityskuiva kosketuspainike
- 6 SyncDry kosketuspainike
- 7 Käynnistä/Tauko kosketuspainike
- 8 Etäkäynnistys kosketuspainike
- 9 Ajansäästö kosketuspainike
- 10 Energiansäästö kosketuspainike
- 11 -painikkeet:
 - Oikea painike
 - Vasen painike



Paina kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva.

5.2 SmartSelect

Tämä uusi käyttöliittymä on suunniteltu ohjaamaan käyttäjää kestävien valintojen tekemisessä ja tarjoamaan parempi ja suora tapa valita sopivimmat ohjelmat ja lisätoiminnot mahdollisimman vaivattomasti. Merkkivalon SmartLeaf kautta annetaan tietoa kestävyydestä (katso kappale *Ohjauspaneeli: SmartLeaf palaute*).



Lisätietoja on kohdassa SmartSelect luvussa "Säätimet ja painikkeet".

5.3 SmartLeaf-palaute

SmartLeaf-palaute ilmaisee ohjelman energiatehokkuuden ohjelman painotetun

nimelliskapasiteetin energiankulutuksen perusteella.

Palautteessa SmartLeaf on kolme eri tasoa, jotka on merkitty lehtikuvakkeella:

1. Jos lehtikuvakkeita ei ilmesty, keskimääräistä kulutustasoa ei ole mahdollista ilmoittaa (aikaperusteiset ohjelmat).

2.  yksi lehtikuvake tarkoittaa hyvää energiankulutusta.
3.  kaksi lehteä tarkoittaa erittäin hyvää energiankulutustasoa.
4.  kolme lehteä tarkoittaa parasta energiankulutustasoa.

5.4 Pääsymbolien selite

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	SmartLeaf -merkkivalo.		Oma ohjelma -merkkivalo.
	rypistymiseneston merkkivalo.		erityishiljaisen ohjelman merkkivalo.
	Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.		lapsilukko päällä.
	ohjelman päättymisen merkkivalo.		merkkivalo: <i>puhdistasi</i>
	Ilmoituksen merkkivalo.		merkkivalo: <i>tarkista lämmönvaihdin</i>
	merkkivalo: <i>tyhjennä vesisäiliö</i>		

6. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET

6.1 Käyttöönotto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa kuivausohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja kuivausohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Lisätoimintotaulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.



Kuvat ovat suuntaa-antavia, ne voivat olla erilaisia kuivausrumpumallista riippuen.

6.2 On/Off-virtapainike

Käynnistä tai sammuta laite painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Erityinen äänimerkki, kun laite kytketään päälle tai pois

päältä, valot ja näyttö kytkeytyvät päälle ja Käynnistä/Tauko-painikkeeseen perustuva sykähately.

Laitteen ensimmäisen käynnistyksen aikana järjestelmän on määritettävä laitteen asetukset



Oletusohjelma on aina laitteen käynnistyksen yhteydessä Eco, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.

6.3 Ohjelasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

6.4 -valikko

Napauta  -painiketta siirtyäksesi lisätoimintoon.

Menu
Turn dial to
navigate

Siirry kääntämällä valitsinta. Kytke lisätoiminto käyttöön / pois käytöstä napauttamalla oikeanpuoleista -kosketuspainiketta.


-valikosta poistua kseen käyttäjän tulee

- painaa valikkopainiketta uudelleen;
- painaa pikavalintapainiketta;
- painaa etäkäyttöpainiketta;
- odotettava 10 sekunnin ajan aikakatkaisua.

6.5 Oikea/vasen -painikkeet

Kaksi -painiketta sijaitsevat näytön oikealla ja vasemmalla puolella.

Napauta oikeanpuoleista painiketta  näytön oikeassa alareunassa näkyvän toiminnon suorittamiseksi (esim. Lopeta, siirry takaisin valikossa).

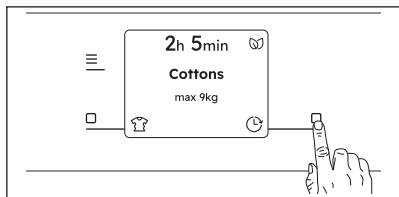

6.8 SmartSelect



Kuivuustasot

Helposti suora pääsy kuivaustasolle yhdellä kosketuksella.

Napauta vasenta painiketta  näytön vasemmassa alareunassa näkyvän toiminnon suorittamiseksi (esim.  rypistymiseneston lisätoiminto,  Villa-ohjelman lopullinen kuivuustaso, kytke lisätoiminto päälle tai pois päältä).



6.6 Käynnistä/Tauko

Napauta  Käynnistä/Tauko, jos haluat käynnistää tai pysäyttää laitteen tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.

6.7 Etäkäynnistys

Tätä painiketta  painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Vastaava merkkivalo syttyy ja vastaava kuvake tulee näkyviin.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen. Vastaava kuvake sammuu.



Jos luukku on auki, Etäkäynnistys kytkeytyy pois toiminnasta.

SmartSelect auttaa säästämään energiaa ja aikaa.
Lue lisää lukemalla QR-koodi.

Kolme mahdollista kuivausvaihtoehtoa ovat seuraavat:

1.  Silityskuiva

Tätä lisätoimintoa suositellaan silytykseen soveltuvien vaatteiden kuivaamiseen.

2. ☀️ Kaappikuiva
Se on useimpien ohjelmien oletuskuivaustaso ja tuottaa kaappikuivia vaatteita.
3. ☀️ Erittäin kuiva
Tätä lisätoimintoa suositellaan pyyhkeille.



Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuskuivaustason kuvake syttyy. Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

🔍 Energiansäästö

Tämä lisätoiminto vähentää ohjelman virrankulutusta vain automaattisissa kuivausohjelmissä.

Kun toiminto on asetettu, vastaavan painikkeen LED-merkkivalo syttyy ja ohjelma-ajan numeroissa näkyy päivitetty ohjelman kesto.

🕒 Ajansäästö

Tämä lisätoiminto vähentää ohjelman kestoa automaattisissa kuivausohjelmissä.

Kun ohjelma on asetettu, ohjelman aikanumerot näyttävät päivitetyn ohjelman keston muodossa "tuntia : minuuttia".



Kun Ajansäästö -lisätoiminto on valittu, kompressorin äänitaso voi kasvaa.

🌀 SyncDry

Tämän toiminnon avulla kuivausrumpu asettaa automaattisesti sopivimman ohjelman, joka vastaa viimeksi suoritettua

pesuohjelmaa. Sinun tarvitsee vain käynnistää kuivausohjelma kuivausrummun täyttämisen jälkeen. Kuivausrumpuun ei tarvitse tehdä muita ohjelma-asetuksia tai lisätoimintoja.

Kun pesuohjelma on päättynyt, pesukone siirtää ohjelmatiedot kotireitittimen Wi-Fi-yhteyden kautta Electrolux Cloudiin sekä kuivausrumpuun.



Toiminnon SyncDry käyttäminen edellyttää Electrolux-kuivausrummun ja -pesukoneen ja sovelluksen välisen yhteyden muodostamista.

Toiminnon kytkeminen päälle:

1. Kun pesuohjelma on päättynyt, siirrä puhdas pyykki kuivausrumpuun.
2. Kosketa **SyncDry**-painiketta.
3. Laite hakee tietoja pilvipalvelusta.
4. Ehdotettu ohjelma päivittyy näyttöön päivittyä automaattisesti. Jos tietojen nouto epäonnistuu 10 sekunnin kuluttua, painikkeen LED-merkkivalo sammuu ja kone antaa äänimerkin. Sen jälkeen palautetaan aiemmin valittu ohjelma.
5. Aloita kuivaus koskettamalla ▶||
Käynnistä/Tauko-painiketta.



Kun **SyncDry**-ohjelma on asetettu, käyttäjä voi edelleen muuttaa lisätoimintoja tai valita toisen ohjelman kääntämällä nuppia tai käyttämällä sovellusta. Tällaisissa tapauksissa **SyncDry**-painikkeen LED-merkkivalo sammuu, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelma ei ole enää ehdotettu ohjelma; **SyncDry** automaattinen ohjelma voidaan valita uudelleen painamalla vastaavaa painiketta, kunnes tiedot ovat käytettävissä Cloudissa.

7. TUTUSTU LAITTEESEESI

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näyttö opastaa joissakin laitteeseen liittyvissä tiedoissa.

Jos käyttäjä ohittaa sen ensimmäisen käynnistuksen aikana, se näkyy uudelleen


seuraavan käynnistuksen jälkeen. Jos käyttäjä on painanut toisen kerran ohitusta, älä enää näytä sitä.

8. KÄYTTÖÖNOTTO

Kun laite kytketään toimintaan ensimmäisen kerran, sinut ohjataan alustavien asetusten läpi.

8.1 Kielen asettaminen

Selaa kieliluetteloa kiertämällä nuppia haluamasi kielen löytämiseksi ja valitse se painamalla oikeanpuoleista pehmeää painiketta.

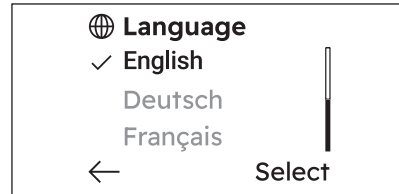

Valittu kieli näkyy valkoisena kääntämällä nuppia.

9. WI-FI-YHTEYDEN ASETTAMINEN

Tämä luku antaa lisätietoa älylaitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon ja sen yhdistämisestä mobiililaitteeseen.

Tämän toiminnon avulla saat ilmoituksia ja voit hallita sekä tarkkailla kuivausrumpuasi mobiililaitteista.


Wi-Fi-toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Mobiililaitte yhdistetty langattomaan verkkoon.

Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-koodi arvokilvessä

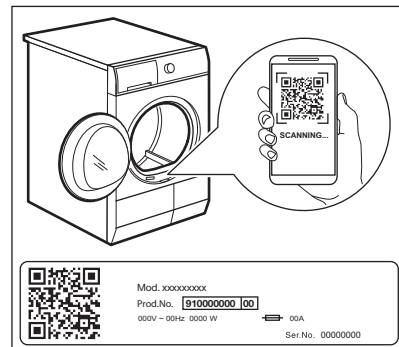

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin

yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

9.2 Sovelluksen asentaminen

Seiso kuivausrummun lähellä älylaitteen kanssa, kun yhdistät kuivausrummun sovellukseen.

Varmista, että älylaite on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasasanalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen ohjeita.

9.3 Kuivausrummun langattoman yhteyden määrittäminen

Lataa ja asenna sovelluksemme älylaitteeseesi.



Voit myös määrittää kuivausrummun langattoman yhteyden painamalla Etäkäynnistys -painiketta noin 5 sekuntia.

1. Sovelluksessa – napauta kohtaa Lisää laite ja noudata sovelluksen ohjeita yhteyden muodostamiseksi laitteeseen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta joidenkin sekuntien ajan.
3. Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Laiteasetukset** -lisätoiminto.

Machine Settings



Edit

4. Siirry koneen asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐.
5. Kierrä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Wifi**-näyttö.

Machine Settings

WiFi



Set up

6. Aseta WiFi-yhteys napauttamalla

oikeanpuoleista painiketta ☐.

Langaton moduuli käynnistyy.

Valmisteluvaihe voi kestää noin 10 sekuntia.



Starting up...

Cancel

Kun langaton moduuli on valmis, esiin tulee seuraava näyttö (**Valmis yhdistettäväksi**):



Ready to connect

Cancel

Tukiasema on avoin noin 5 minuutin ajan.

7. Määritä sovellus älylaitteessasi.

Jos yhteys on määritetty, esiin tulee seuraava näyttö (**yhteys onnistui**):



Connection
successful

OK

8. Napauta oikeanpuoleista painiketta ☐

(Ok) siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.



Laite luo verkkoyhteyden automaattisesti 10 sekunnin kuluessa aina, kun laite kytketään päälle.

Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)


Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa  Etäkäynnistys -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä. Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

9.4 Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä




Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa  Etäkäynnistys -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa.


1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta joidenkin sekuntien ajan.
2. Napauta **Valikko**  -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Laiteasetukset** -lisätoiminto.

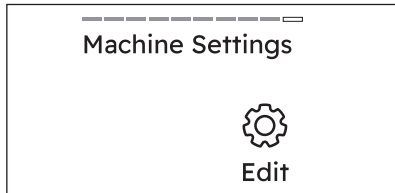

3. Siirry koneen asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
4. Kierrä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Wifi**-näyttö.

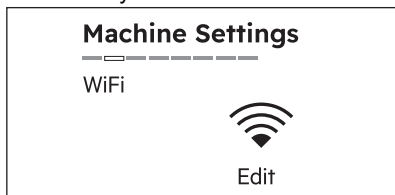


5. Napauta oikeanpuoleista painiketta  WiFi-yhteyden muokkaamiseksi.
6. Kierrä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Nollaa verkko** -näyttö.

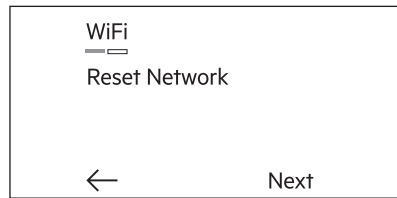


7. Napauta oikeanpuoleista painiketta  (**Seuraava**).


Seuraava näyttö tulee näkyviin (**Nollataanko verkon kirjautumistiedot?**):

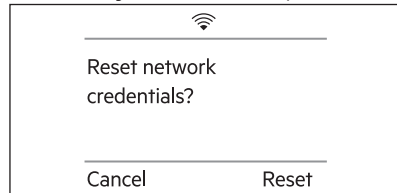

8. Vahvista valinta napauttamalla oikeanpuoleista painiketta  (**Nollaa**). Verkon tunnuksien nollaaminen alkaa.

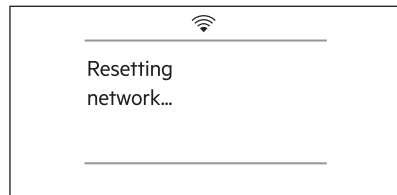


Muutaman sekunnin kuluttua esiin tulee seuraava näyttö (**Verkko nollattu**):

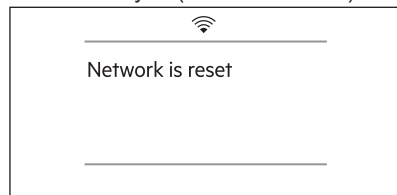


9.5 Verkkotiedot

Kun sovellus on asennettu ja langaton yhteys on valmis, voit tarkistaa yhteyden ja verkon tiedot.


1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta joidenkin sekuntien ajan.
2. Napauta **Valikko**  -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Laiteasetukset** -lisätoiminto.

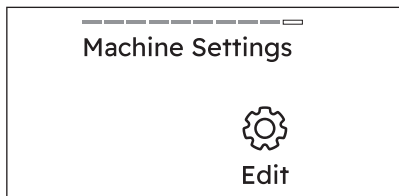

3. Siirry koneen asetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐.
4. Kierrä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Wifi**-näyttö.

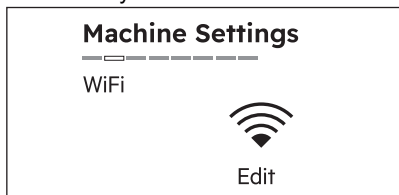


5. Napauta oikeanpuoleista painiketta ☐ siirtyäksesi seuraavaan näyttöön:

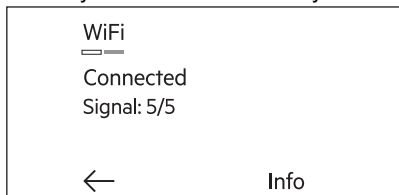

täältä voit tarkistaa:

- yhteyden tilan (esim. **Käynnisty,** **Yhdistäminen ei onnistu, Yhteys muodostettu**)
- Signaalin vahvuus


6. napauttaa oikeanpuoleista painiketta ☐ (**Tiedot**) siirtyäksesi seuraavaan näyttöön:

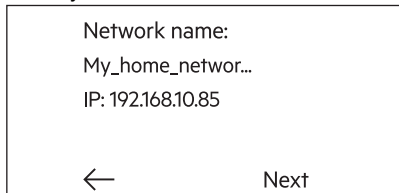

täältä voit tarkistaa:

- Verkon nimi
- IP kuivausrumpusi osoite

7. Napauta oikeanpuoleista painiketta ☐ (**Seuraava**) siirtyäksesi seuraavaan näyttöön:

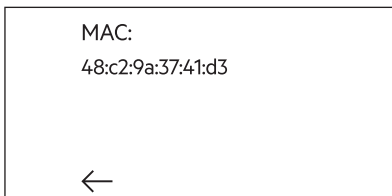

täältä voit tarkistaa:

- MAC kuivausrumpusi osoite

8. Napauta vasemmanpuoleista painiketta ☐ (←) muuttaman kerran palataksesi takaisin koneen asetusnäytölle.

9.6 Etäkäynnistys

Tätä painiketta painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Vastaava merkkivalo syttyy ja vastaava kuvake tulee näkyviin.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen. Vastaava kuvake sammuu.



Jos luukku on auki, Etäkäynnistys kytkeytyy pois toiminnasta.

Paina ja pidä alhaalla tätä painiketta pitempään kahden muun toiminnon tarjoamiseksi:

- paina sitä 5 sekunnin ajan, jotta voit muodostaa yhteyden toiseen verkkoon.
- pidä sitä alhaalla 10 sekunnin ajan heti, kun kuulet kaksoisäänimerkin, jotta WiFi voidaan kytkeä pois päältä.

9.7 Päivitys langattoman yhteyden kautta



VAROITUS!

Laitteen sammuttamista tai irrottamista sähköverkosta ei suositella päivityksen aikana.

Sovellus voi ehdottaa päivitystä uusien ominaisuuksien lataamiseksi.

Päivitys hyväksytään vain sovelluksen kautta.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana näkyviin tulee näkyviin ponnahdusviesti: **Älä kytke laitetta pois päältä**

Laitte on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos tapahtuu virhe, näytölle ilmestyy seuraava ponnahdusviesti: **Päivitys epäonnistui**. Paina ☐ (Ok) oikeanpuoleista painiketta palataksesi normaaliin käyttöön.

9.8 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto voidaan ottaa käyttöön vain sovelluksen kautta.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laite on kytketty pois päältä. Näin voit aina herättää sen ja hallita sitä etänä laitteeltasi.

Merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laitte voidaan käynnistää painamalla  on/off-painiketta tai sovelluksella.



Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen.

Wi-Fi Always On -toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä.


10. OHJELMAT

10.1 -ohjelman tiedot

Ohjelman tietonäyttö voidaan näyttää kääntämällä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman kohdalle.

Jos ohjelmassa on tietoja, tietokuvake  näkyy oikeassa alakulmassa.

- Napauta oikeanpuoleista painiketta ☐

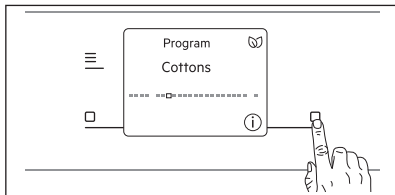

Tietonäyttö tulee näkyviin, ja se voidaan poistaa käytöstä painamalla **Ok**, tai voidaan odottaa, kunnes se häviää automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

10.2 Ohjelmataulukko

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Ohjelma soveltuu märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on energiankulutukseltaan tehokkain märän puuvillapyykin kuivaamisohjelma. Kuivuustasoa ei voi säätää ja se on asetettu oletuksena tasolle Kaappikuiva / valmis vaatekaappiin laitettavaksi. 

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
MixCare	6,0 kg	Sekapyykki (puuvilla, puuvillan ja tekokuidun seokset ja tekokuitu). / 
Puuvilla	9,0 kg	Valkoisten ja värillisten puuvillakankaiden ohjelma. Oletusasetus on tarkoitettu kuivustason säilyttämiseen. / 
Synteettiset	4,0 kg	Sekavaatteet, jotka sisältävät pääasiassa synteettisiä kuituja, kuten polyesteriä, polyamia jne. / 
Hellävarainen	2,0 kg	Suositellaan arkalaatuksille tekstiileille, kuten viskoosille, raionille, akryylille ja niiden sekoituksille. / 
Villa  	1,0 kg	Kuivaa hellävaraisesti konepestävät ja käsinpestävät villavaatteet. Poista pyykki välittömästi ohjelman päätyttyä.
Pika 3kg	3,0 kg	Nopea ohjelma jokapäiväiselle puuvillasta, puuvillan ja tekokuidun seoksesta ja tekokuiduista valmistetulle pyykille. Sopii erinomaisesti kevyisiin pyykeihin. / 
VUODEVAAT XL	4,5 kg	Kuivaa jopa kolmet vuodevaatteet kerralla. Minimoi suurten kuivattavien tekstiilien kiertymisen ja sotkeutumisen, jotta linna-vaatteet kuivuvat tasaisesti ilman märkiä kohtia. / 
Farkut	4,0 kg	Kuivaa farkut ja muut denimvaatteet läpikotaisin, jopa paksut osat, kuten taskut, saumat ja hihansuut, ja vähentää sotkeutumista. / 
Outdoor 	2,0 kg	Ylläpitää teknisestä tekstiilistä valmistettujen ulkoilukankaiden toimivuuden ja palauttaa vedenpitävyyden vesitiiviissä takeissa ja kuoritakeissa, joissa on irrotettavat vuorit (soveltuvat kuivaamiseen kuivausrummussa). / 
Untuvatakki 	2,0 kg	Automaattiohjelma, joka kuivaa tarkasti jopa takkien sisäeristeen höyhen-, untuva- tai synteettisellä täytteellä. Säilyttää vaateen ulkonäön ja lämmön. / 
Urheiluvaatteet	4,0 kg	Kuivaa tekokuiduista, kuten polyesteristä, elastaanisekoituksista ja polyamidista, valmistettuja tavallisia urheiluvaatteita. / 
Pikapesu 0,5 kg	1 kohde	Suunniteltu erityisesti kuivaamaan nopeasti yksi vaate tai hyvin pieni erä pyykkiä, jotka sinun tarvitsee saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. / 
Silkki 	0,5 kg	Säilyttää arkalaatuisten konepestävien ja käsinpestävien silkki-vaatteiden muodon ja minimoi rypyt käyttämällä hellävaraista lämmintä ilmaa ja pehmeitä liikkeitä. / 

Ohjelma	Lataa 1)	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
Hygienia 	5,0 kg	Kuivaa ja steriloi vaatteesi ja muut esineet säilyttämällä jatkuvan yli 60 °C:n lämpötilan, joka poistaa 99,9 % bakteereista ja viruksista ⁴⁾ . Huomautus: Tätä ohjelmaa voidaan käyttää vain märille tekstiileille. Se ei sovi herkille esineille. 
Helposti siliävät	2,0 kg	Vähentää pienten puuvilla-, tekokuitu- ja sekavaatteiden ryppyjä helppoa silittämistä varten. Sisältää kaksi kuivaustasoa: Silitys-rautataso jättää vaatteet hieman kosteiksi silittämistä tai ripustamista varten; Kaappitaso kuivaa vaatteet kokonaan. 
Raikastus	1,0 kg	Vain kuiville vaatteille Lyhyt alhaisen lämpötilan ohjelma, joka auttaa poistamaan hajuja pienestä määrästä vaatteita. Tarkoitettu myös kuiville vaatteille, jotka ovat olleet pitkään säilytyksessä. 

1) Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

2) Katso tekstiilin merkinnän merkitykset luvusta *NEUVOJA JA VINKKEJÄ: Pyykin valmisteleminen*.

3) Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykkiä pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteustason 0 %.

4) Testattu lajeilla *Escherichia coli*-, *Candida albicans*- ja MS2 Bacteriophage. Itsenäisen tahon suorittama testi, jonka suoritti Swisstatest Testmaterialien AG vuonna 2021 (Testiraportti nro 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Vihreä



The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta käsinpesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan tämän koneen valmistajan ohjeita noudattaen. M2419


Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.

10.3 Lisäohjelmat

Ohjelmaluettelon lopussa on yksi paikka, josta on mahdollista siirtyä toissijaiseen luetteloon, jonka nimi on **Lisää ohjelmia**.




Jos näytön **Lisää ohjelmia** viimeisessä kohdassa ei ole enää muita ohjelmia, **Nollaa** -lisätoiminto näkyy Lisätoiminnon sijaan.

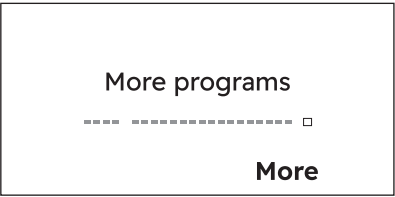

Siirry lisäohjelmien luetteloon painamalla **Lisää**-merkin vieressä olevaa oikeanpuoleista painiketta. Tämän luettelon selaaminen toimii samalla tavalla kuin pääluettelon selaus.

Voit palata pääluetteloon kääntämällä säädintä vasemmalle **Takaisin valikkoon** - asentoon ja painamalla painiketta, joka on **Takaisin**-merkinnän vieressä.

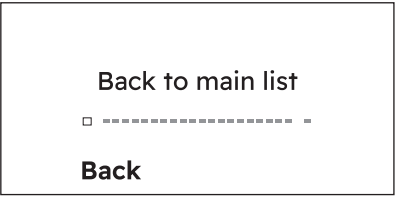

Oletuslisäohjelmien luettelo

Sovelluksen avulla saat **laajan valikoiman lisäohjelmia**. Yhdistä laite sovellukseemme, niin voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman.


Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

Peitot	Anti-Allergy
Pyyhkeet	Eläinten karvat
Kuivausteline	Tyyny
Treenivaatteet	Lastenvaatteet
Jalkapallo	Pellava
Laskettelu	Verhot


Palauta lisäohjelmanuettelo tehdasasetuksiin

Jos käyttäjä on määrittänyt sovelluksen ohjelmanuettelon lisäohjelmien luettelon lopussa, se voidaan palauttaa tehdasasetusten luetteloon.

1. Käännä valitsin **Lisää ohjelmia** -näytön loppuun. Näytössä näkyy **Nollausluettelo** -näyttö.

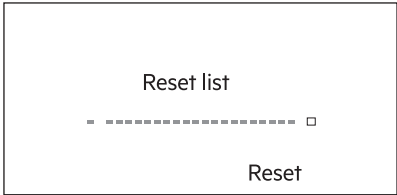

2. Oikeanpuoleisen painikkeen ☐ (**Nollaa**) napauttaminen tuo esiin vuoropuhelun, jossa pyydetään peruutusta tai vahvistusta.

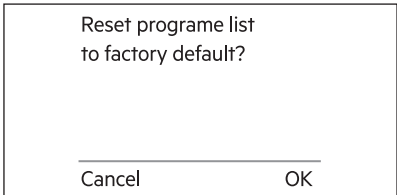

3. Palauta lisäohjelmanuettelo tehdasasetuksiin napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐ (**Ok**).

10.4 Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelmat ¹⁾	Kuivuustaso	Ryp.esto +	Kään- teinen Plus	Silent/ Hiljainen	Kui- vausaika
Eco	■	■			
MixCare	■	■	■	■	■

Ohjelmat ¹⁾	Kuivuustaso			Ryp.est +	Kään- teinen Plus	Silent/ Hiljainen	Kui- vausaika
Puuvilla	■	■	■	■	■	■	■
Synteettiset	■	■	■	■	■	■	■
Hellävarainen		■		■			
Villa							
Pika 3kg		■		■			
VUODEVAAT XL	■	■	■	■	■		■
Farkut	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Untuvatakki	■	■		■			
Urheiluvaatteet		■		■			
1 kappaleen pikapesu		■		■			
Silkki		■		■			
Hygieniä	■			■			
Helposti siliävät		■	■	■			
Raikastus				■			


¹⁾ Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

11. VAIHTOEHDOT

11.1 Villa-ohjelman lopullinen kuivaustaso.

Lisätoiminto sopii Villa-ohjelmaan jolla voidaan määrittää lopullinen kuivaustaso.

- Napauta vasenta painiketta asettaaksesi haluamasi kuivuustason Villa-ohjelmaa varten.

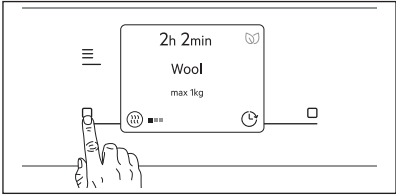

Käytettävissä on kolme oletuskuivuustasoa.

- ■ ■ Vakio
- ■ ■ Lisä
- ■ ■ Enimmäismäärä

11.2 Kuivausaika

Voit asettaa ohjelman keston lyhyimmillään 10 minuutiksi ja pisimmillään 2 tunniksi. Vaadittu kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.



Suosittelemme, että asetat lyhyen ohjelmakeston pienille pyykkimäärille tai vain yhdelle vaatteelle.

AIKAKUIVAUSSUOSITUS


10–20 min	vain viileäilmatoiminto (ei lämmitys-tä).
20–40 min	lisäkuivaus kuivuu-asteen parantami-seksi edellisen kui-vausohjelman jäl-keen.
> 40 min	täydellinen pienten, enint. 4 kg, pyykki-määrien kuivaus, hyvin lingotut (> 1 200 kierr/min).

Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:

- Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Kuivausaika -lisätoiminto.



- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon päälle painamalla oikeanpuoleista painiketta . Näytössä näkyvät kuivausajan minuutit tai tunnit.

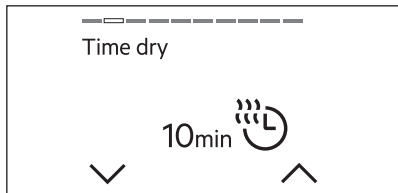


- Painamalla oikeanpuoleista painiketta  voit lisätä aikaa 10 minuutilla jokaisella napautuksella enintään 2 tuntiin.



- Jos haluat lyhentää aikaa, napauta vasemmanpuoleista painiketta , jolloin kesto lyhenee 10 minuutin verran jokaisella napautuksella.
- Kun olet valinnut haluamasi ajastimen, odota 3 sekuntia tai napauta kohdasta

Valikko , minkä jälkeen sinut ohjataan kotinäyttöön, jossa näytön yläosassa näkyy kuivauksen aika.

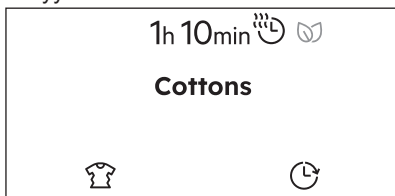

Poista kuivausajan lisätoiminto valitsemalla toinen ohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta tai:

- Siirry **valikossa**  **Kuivausaika**-lisätoimintoon.
- Lyhennä aikaa painamalla vasenta painiketta, kunnes näytössä näkyy **OFF**

11.3 Ryp.esto +

Lisätoiminto pidentää kuivausohjelman lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta 90 minuutilla. Tämä toiminto vähentää ryppyjä. Pyykit voidaan ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.


Kytke tämä lisätoiminto **päälle** / **pois päältä** kahdella tavalla.

Napauta vasenta painiketta



jos lisätoiminto on käytettävissä valitulle ohjelmalle aloitusnäytössä.

- Napauta vasenta painiketta , niin -kuvake (tavallinen rypistymisenesto) muuttuu -kuvakkeeksi (rypistymiseneston lisäohjelma).

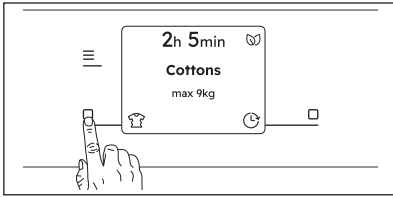

Valitsemalla lisätoiminnon valikosta

Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Ryp.esto + -lisätoiminto.

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu.

11.4 Käänteinen Plus

Lisää rummun kääntymistiheyttä pyykkien sotkeutumisen vähentämiseksi. Tasaisempaa kuivaustulosta varten ja ryppyjen vähentämiseksi. Suositellaan suurille tai pitkille tekstiileille (esim. lakanat, housut, pitkät mekot).

Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Käänteinen Plus** -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu.

11.5 Silent/Hiljainen

Laite toimii alhaisella äänitasolla vaikuttamatta kuivaustulokseen. Laite toimii hitaasti ja ohjelman keston on pitempi.

Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Silent/ Hiljainen** -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu.

11.6 Ohj.valmis, hälytys

Äänimerkki aktivoituu:

- ohjelman loppu
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
- ohjelman keskeytys

Hälytysasetus on oletuksena aina päällä. Voit käyttää tätä asetusta äänen kytkemiseen päälle ja pois päältä.

Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Ohj.valmis, hälytys** -lisätoiminto.

Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä **päälle / pois päältä** seuraavasti:

- Napauta oikeanpuoleista painiketta , niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu. Jos Ohj.valmis, hälytys-lisätoiminto on kytketty pois päältä, näytössä näkyy  Ohj.valmis, hälytys -off-kuvake.



Jos **Ohjelman päättymisen hälytys** on POIS PÄÄLTÄ (katso **Laiteasetukset** -valikko), Ohj.valmis, hälytys-lisätoiminto ei ole käytettävissä.

11.7 Ohjelma valmis


Tällä lisätoiminnolla voit asettaa valitun ohjelman päättymisajan.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:


- Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Aseta ajastimeen ajaksi** -lisätoiminto.




- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon käyttöön painamalla oikeanpuoleista painiketta . Näytössä näkyy päättymisaika 3 tunnin kuluttua.

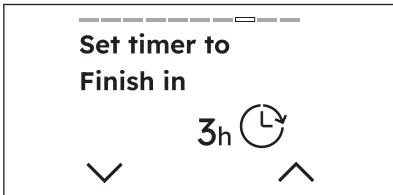

- Kun painat oikeanpuoleista painiketta , voit lisätä aikaa tunnin verran jokaisella napautuksella, enintään 24 tuntia.

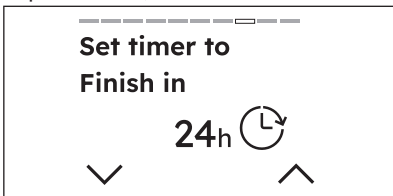

- Jos haluat lyhentää aikaa, napauta vasemmanpuoleista painiketta , jolloin kesto lyhenee tunnin verran jokaisella napautuksella.
- Kun olet valinnut haluamasi ajastimen, odota 3 sekuntia tai napauta **Valikko** , minkä jälkeen sinut ohjataan kotinäyttöön, jossa näytön yläosassa näkyy ajanlaskenta.

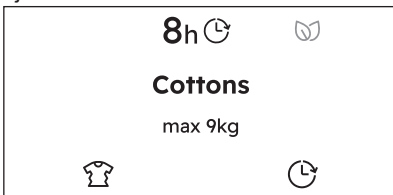

Lisätoiminnon **Aseta ajastimeen ajaksipoistaminen**:

- Siirry kohdasta **Valikko** kohtaan **Aseta ajastimeen ajaksi** -lisätoiminnot.
- Lyhennä aikaa painamalla vasenta painiketta, kunnes näytössä näkyy **OFF**

11.8 Lapsilukko

Tämän lisätoiminnon avulla voit estää laitteen käyttämisen lasten toimesta.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle** seuraavasti:

- Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Lapsilukko** -lisätoiminto.




- Voit kytkeä tämän lisätoiminnon päälle napauttamalla oikeanpuoleista painiketta . Näytössä näkyy kuvake On (päällä).



- Kun olet kytkenyt lapsilukon päälle, kaikki kosketuspainikkeet kytkeytyvät pois päältä. Laite voidaan sammuttaa painamalla painiketta ON/OFF .
- Ennen Käynnistä/Tauko-painikkeen painamista laite ei voi käynnistyä.

Näytössä näkyy -lapsilukon kuvake.

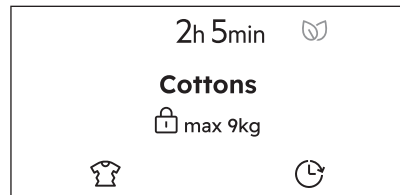



Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

Kytke tämä lisätoiminto **pois päältä** seuraavasti:

- Paina oikeanpuoleista painiketta  kolmen sekunnin ajan. Näytössä näkyy ajanlaskenta oikeassa alakulmassa.



Hold OK for 3s to
disable child lock.

Cancel

OK



Kun lisätoiminto on kytketty pois päältä, näytössä näkyvät tiedot ennen käyttöönottoa,

2h 5min



Cottons

max 9kg



11.9 ♥ Suosikit

Suosikkiohjelman asettaminen

Voit tallentaa jopa kolme suosikkiohjelmää.



Oletusarvoisesti suosikkiohjelmaa ei ole tallennettu.

Napauta **Valikko** -painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy Suosikit -lisätoiminto.

Suosikkiohjelman **tallentaminen**:

- Valitse jokin kolmesta tyhjistä kentästä napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
- Kahden sekunnin kuluttua valittu ohjelma näkyy näytön yläosassa sydänkuvakkeesta tunnistettavana suosikkina.



Kun haluat tallentaa seuraavan suosikkisi, ensimmäinen tyhjä paikka näkyy automaattisesti.

Suosikkiohjelman vaihtaminen

Suosikkiohjelmaa voidaan **korvata** seuraavasti:

- Käännä valitsinta, jotta voit valita jonkin kolmesta korvattavasta kentästä.
- Vahvasta valinta napauttamalla oikeanpuoleista painiketta.
- Kahden sekunnin kuluttua valittu ohjelma näkyy näytön yläosassa sydänkuvakkeesta tunnistettavana suosikkina.



Suosikkien poistaminen edellyttää laitteen tai sovelluksen tehdasasetusten palauttamista.

Suosikkiohjelmien käsittely

Voit käyttää suosikkeja ohjelmanuettelosta kääntämällä valitsinta vasemmalle.



Jos kentät ovat täynnä, näkyviin tulee ensimmäinen suosikkiohjelma, sitten toinen ja lopulta kolmas.



Jos kentät ovat tyhjiä, näkyviin tulee ehdotus uusien suosikkien tallentamisesta.

12. KONEEN ASETUKSET

Tässä kappaleessa kerrotaan laitteen tärkeimmät asetukset.

Machine Settings



Edit

12.1 Kielen asettaminen

Näytön kieltä voidaan muuttaa selaamalla luetteloa nuppia kiertäen halutun kielen löytämiseksi.

- Valitse se napauttamalla oikeanpuoleista painiketta ☐
- Palaa  edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta ☐.



Valittu kieli näkyy valkoisena kääntämällä nuppia.

12.2 Kuivuuden oletusasetus

Tällä asetuksella voit muuttaa kuivuuden oletusasetusta.



Tämä voi olla tarpeen, sillä kuivaustuloksiin vaikuttavat monet olosuhteet, kuten veden tyyppi, syöttöjännite tai ympäristön lämpötila.

TÄYDELLISEN KUIVAUSTULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI:

1. Yritä säätää kuivaustason lisätoimintoja (katso kohta "Säätimet ja painikkeet" *SmartSelect – Kuivaustaso* -lisätoiminto).
2. Jos haluat pyykistä entistä kuivempaa, voit muuttaa oletuskuivausasetusta (katso lisätietoja alta). Tämä säätö toimii useimpien ohjelmien kanssa, lukuun ottamatta ohjelmia **Eco**, **Villa**, **Peitot**, **Untuvatakki**, **Raikastus**, jos koneessa on nämä ohjelmat.

Tason muuttaminen:

- Napauta -merkkivalon vieressä olevaa vasenta painiketta vähentääksesi kuivuustason oletusasetusta.

- Napauta oikeanpuoleista painiketta  merkkivalon vieressä lisätäksesi kuivuustason oletusasetusta.
Käytettävissä on kolme oletuskuivuustasoa.

- Vakio 

- Lisä 

- Enimmäistaso 

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.

12.3 Säiliömuistutus

Tällä asetuksella voit kytkeä säiliömuistutuksen päälle / pois päältä.

Säiliömuistutuksen merkkivalo palaa oletuksena. Se syttyy, kun ohjelma on päättynyt tai kun vesisäiliö on tyhjennettävä.

Napauta oikeanpuoleista painiketta ☐ säiliömuistutuksen aktivoimiseksi / käytöstä poistamiseksi.



Jos "tyhjennyssarja" asennetaan (lisävaruste), laite tyhjentää vesisäiliön automaattisesti. Tässä tapauksessa suosittelemme vesisäiliön merkkivalon pois päältä kytkemistä.

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.

12.4 Painikkeiden äänet

Tällä asetuksella voi kytkeä painikkeiden äänet pois käytöstä.

Äänimerkkien **kytkeminen toimintaan / pois toiminnasta:**

- Napauta oikeanpuoleista painiketta ☐, niin vastaava merkkivalo syttyy/sammutuu (On /Off .

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.



Painikkeen on/off  äänimerkkiä ei voi poistaa käytöstä

12.5 Ohjelman päättymisen hälytys

Tällä asetuksella voit muuttaa ohjelman päättymisen hälytystä.

Äänimerkin **kytkeminen päälle / pois päältä tai muuttaminen**:

Napauta - tai -merkkivalon vieressä olevaa painiketta muuttaaksesi ohjelman päättymishälytystä.

Tässä asetuksessa on neljä mahdollista vaihtoehtoa:

- Pitkä
- Keskitaso
- Lyhyt
- Off (pois päältä)

12.6 Näytön kirkkaus

Tällä asetuksella voit muuttaa näytön kirkkautta.

Tason **muuttaminen**:

- Napauta merkkivalon vieressä olevaa vasemmanpuoleista painiketta kirkkauden vähentämiseksi.
- Napauta merkkivalon vieressä olevaa oikeanpuoleista painiketta kirkkauden lisäämiseksi.

Siirry seuraavaan asetukseen kääntämällä valitsinta.



Käytettävissä on viisi kirkkaustasoa.

12.7 Oppaat

Tämän lisätoiminnon avulla näet lyhyitä selityksiä joistakin ominaisuuksista.

Käännä ohjelmanvalitsinta ja valitse jokin seuraavista lisätoiminnoista napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .

- **Johdanto**: tiedot käyttöpaneelistä, SmartSelect, valikosta, painikkeista ja Etäkäynnistys.
- **WiFi** : tietoja perehdytyksestä



Palaa edelliseen näkymään napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta .

12.8 Käyttötuntilaskuri

Tällä toiminnolla voit näyttää laitteen kokonaiskäyttöajan tunteina. Kokonaiskäyttöaika lasketaan laitteen ensimmäisestä käynnistämishetkestä alkaen. Ohjelmien todellinen toiminta-aika näytetään (se ei sisällä taukoja eikä ajastettua käynnistymisaikaa).



Laskettuja tunteja ei poisteta **tehdasasetusten palautuksella**.

12.9 Palauta tehdasasetukset

Tällä asetuksella laitteen voi palauttaa tehdasasetukset.

1. Siirry lisätoimintoon napauttamalla oikeanpuoleista painiketta .
2. Peruuta valinta napauttamalla vasemmanpuoleista painiketta .
3. Vahvista nollaus napauttamalla oikeanpuoleista painiketta . Nollaus kestää muutaman sekunnin



Palautus tehdasasetuksiin poistaa pysyvät tuotteiden asetukset ja tallennetut suosikit.

13. KÄYTTÖÖNOTTO



Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
 2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
 3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Rummun kierto käynnistyy. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

Ennen kuin kuivaat laitteella pyykejä:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kosteaa.



Kuivausohjelman alussa (ensimmäiset 3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorilla toimivissa laitteissa (esim. jääkaapit ja pakastimet).

13.1 Epätavallinen haju

Laite on pakattu tiiviisti.

Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakkauksesta. Tämä on normaalia uusien tuotteiden kohdalla.

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.

Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.

13.2 Ääniä




Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaaleja toiminnan ääniä.




Kun Ajansäästö -lisätoiminto on valittu, kompressorin äänitaso voi kasvaa.


Käynnissä oleva kompressor.

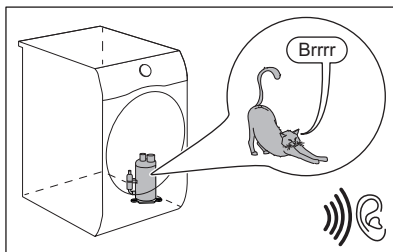


Pyörivä rumpu.

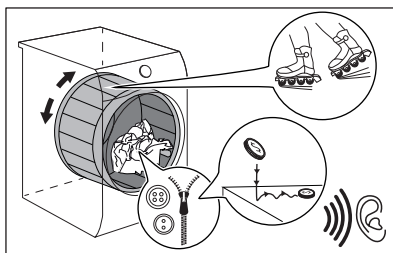

Käynnissä olevat puhaltimet.

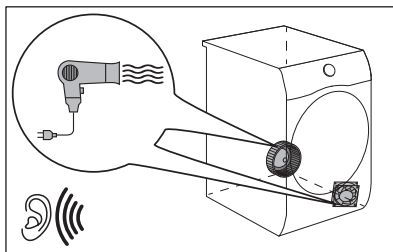


Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.

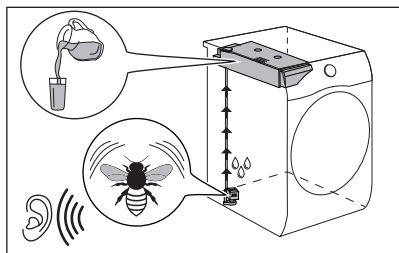

14. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

14.1 Ohjelman käynnistäminen ilman Ohjelma valmis-lisätoimintoa

1. Valmistele pyykkiä ja täytä kone.

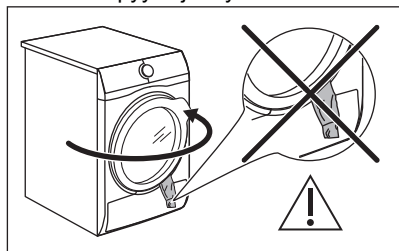


HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Käynnistä laite painamalla On/Off -painiketta.

Muutaman sekunnin kuluttua näytössä näkyy ohjelman yhteenvetonaikymä ja seuraavat tiedot:

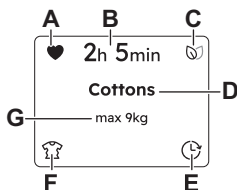

- A. Suosikki, jos se on jo tallennettu.
- B. Ohjelman kesto
- C. Eco-palautte
- D. Valittu ohjelma
- E. Ohjelma valmis-lisätoiminto

- F. Riippuu valitusta ohjelmasta (esim.



Rypistymiseneston lisätoiminto,



Villa-ohjelman lopullinen



kuivaustaso, .

- G. Ohjelman maksimitäyttömäärä.

3. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot.



Todellinen kuivausaika riippuu pyykin laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykin alkukosteudesta linkousvaiheen jälkeen.

4. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta. Ohjelma käynnistyy, ja kone arvioi täyttömäärän ohjelman ensimmäisten minuuttien aikana, jotta se mukauttaa ohjelman profiilin ja keston käytettävään täyttömäärään.

14.2 Ohjelman käynnistäminen lisätoiminnoilla Ohjelma valmis

1. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot.
2. Napauta vasenta painiketta ☐



tai **Valikko**--painiketta, käännä valitsinta, kunnes näytössä näkyy **Aseta ajastimeen ajaksi** -lisätoiminto.

3. ^ Lisää tai ∨ vähennä aikaa

napauttamalla painikkeita 

Kun olet valinnut haluamasi ajastimen ajan, odota 3 sekuntia tai napauta **valikkoo**,  minkä jälkeen sinut ohjataan kotinäyttöön, jossa näytön yläosassa näkyy ajanlaskenta.




4. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta.

Rumpu alkaa pyöriä suorittaakseen **SensiCare**-arvioinnin, jos se on määritetty valitussa ohjelmassa.

5. Laite käynnistää ajanlaskennan ohjelman päättymiseen saakka ja ohjelma käynnistyy oikealla hetkellä.

14.3 SensiCare-järjestelmän täyttömäärän tunnistin


SensiCare-edistymispalkki liikkuu edestakaisin ilmoittaen, että arviointi on käynnissä, jos se kuuluu valittuun ohjelmaan.

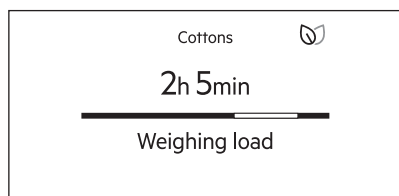

Rummun ylikuormittumisen

tapauksessa suurimman sallitun täyttömäärän merkkivalo syttyy päälle ja ilmoittaa  **ylipainosta**. Näiden 30 sekunnin aikana luukku voidaan avata ja ylimääräiset vaatteet poistaa. Kun ylimääräiset pyykkit on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.

Kun SensiCare on arvioinut, kuinka paljon pyykkiä koneeseen on täytetty, laite käynnistää valitun ohjelman ja näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

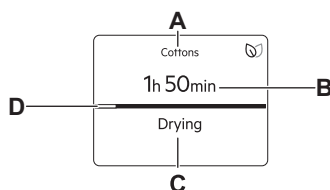

- A. Valittu ohjelma
- B. Jäljellä oleva ohjelman aika
- C. Ohjelman vaihe (esim. kuivaus, jäähdytys)
- D. Edistymispalkki

14.4 Ohjelman muuttaminen


1. Paina on/off-painiketta  kytkeäksesi laitteen pois päältä.
2. Paina on/off-painiketta  kytkeäksesi laite päälle.
3. Aseta ohjelma .

14.5 Ohjelman päättyessä


Kun ohjelma on päättynyt:

- laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki.
- Näytössä näkyy täysi edistymispalkki ja esiin tulee vuorotellen viestejä:

Poista pyykkejä koneesta

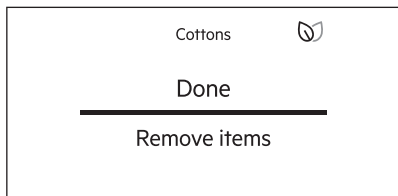

Rypistymisenesto

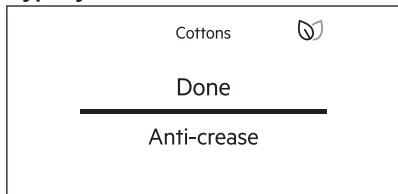

- **▷||** Käynnistä/Tauko -merkkivalo on päällä.

Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Ryp.esto + -lisätoiminto on kytketty päälle (katso luku *Lisätoiminto - Ryp.esto +*).


Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä.

Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykki poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.


Kun rypistymisenestovaihe on päättynyt:

- Näytössä näkyy täysi edistymispalkki ja esiin tulee vuorotellen viestejä:


Poista pyykkejä koneesta

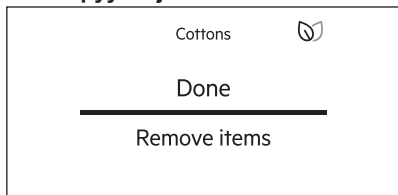

Sihdin puhdistaminen

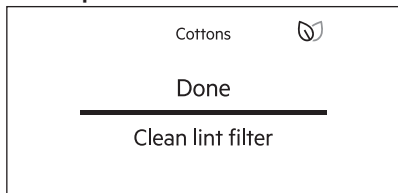

Vesisäiliön tyhjentäminen

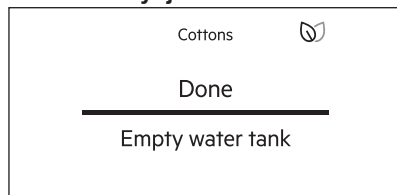

- **▷||** Käynnistä/Tauko -merkkivalo sammuu.
 - 1. Paina on/off-painiketta ① kytkeäksesi laitteen pois päältä.
 - 2. Avaa laitteen luukku.
 - 3. Ota pyykki pois koneesta.
- Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivaustason sopimaton asetus. Ks. kohta *LISÄTOIMINNOT: Kuivaustaso – loppukosteuden säätö*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.



Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman päätyttyä.



Jätä luukku hieman auki aina jokaisen ohjelman jälkeen kosteuden välttämiseksi.

14.6 Matalalämpötoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos et käynnistä ohjelmaa.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman tai rypistymisenestovaiheen päättymisestä.



Kun laite siirtyy alhaisen virransyötön tilaan, näyttö ja kuvakkeet sammuvat. Voit käynnistää laitteen uudelleen on/off-painikkeesta ja kuivausrummista.



Valittu oletusohjelma on Eco, kun se on otettu uudelleen käyttöön pienen virrankulutuksen tilassa.



Jos Wi-Fi on päällä ja kaukosäädin on käytössä, etäkäynnistyksen -kuvake jää myös laitteen siirryttyä pienen virrankulutuksen tilassa, mutta tässä tapauksessa sen jälkeen, kun laite herää pienen virrankulutuksen tilasta, ohjelma on asetettu aiemmin valittuun ohjelmaan.

14.7 Ilmoitukset ja muistutukset

Jos näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy

-kuvake, se tarkoittaa, että saatavilla on selattavia ilmoituksia tai muistutuksia.



2h 5min



Cottons

max 9kg



Kun painat -valikkonäppäintä, ilmoitukset tulevat näkyviin valikon aloitussivun sijaan.

Jos ilmoituksia on useita, voit selata ilmoituksia pyörittämällä tai napauttamalla oikeanpuoleista painiketta (**Seuraava**) käydäksesi ilmoitukset läpi.

Jos napautat vasenta painiketta (**Ohita**), se hylkää kaikki ilmoitukset.

15. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

15.1 Pyykin valmisteleminen



Rummun täyttäminen kyseisille ohjelmille ilmoitettuun max. täyttömäärään auttaa säästämään energiaa.



Pesuohjelman jälkeen pyykkit ovat usein sotkeutuneet yhteen. Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus on tehotonta. Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.

- Tyhjennä kaikki taskut.
- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käännä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsiteltävään pyykkiin sopiva ohjelma.
- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstiilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso vaatteissa olevat tekstiilimerkit.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.
- Ravista suuria vaatekappaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Täten vältetään kosteat kohdat tekstiilin sisällä kuivauksen jälkeen.

Tekstiilimerkki	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

16. HUOLTO JA PUHDISTUS

16.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Viitteellinen säännöllinen puhdistus:

Suodattimien puhdistus	Kun viesti tai symboli tulee näkyviin: Puhdista nukka-sihti 
Tyhjennä vesisäiliö	Kun viesti tai symboli tulee näkyviin: Tyhjennä vesisäiliö 
Puhdista lämmönvaihdin	Kun viesti tai symboli tulee näkyviin: Puhdista lauhdu-tin 
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Puhdista käyttöpaneeli ja kotelo	Kahden kuukauden välein
Puhdista ilmavirta-aukot	Kahden kuukauden välein

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

16.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjä ja että kaikki irtonaiset elementit on sidottu ennen kuivausohjelman aloittamista. Katso kohta "Pyykin valmistelevminen".

Poista rummusta mahdollisesti roskat kuivausohjelman jälkeen (esim. metallipidikkeet, napit, kolikot jne.).

16.3 -suodattimen puhdistus

Viesti tai symboli tulee näkyviin kunkin ohjelman lopussa: **Puhdista nukkasihhti** , kun sihti on puhdistettava.



Sihti kerää nukkaa kuivausohjelman aikana.




Suodatin tulee puhdistaa säännöllisesti parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Tukossa oleva suodatin pidentää kuivausohjelman kestoa ja lisää näin energiankulutusta.

Puhdista suodatin käsin. Käytä tarvittaessa imuria.


HUOMIO!

Suodattimia puhdistettaessa nukka tulee hävittää roska-astiaan. Mikromuovien pääsyn estämiseksi vesijärjestelmään nukkaa ei saa huuhdella viemäriin.


1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

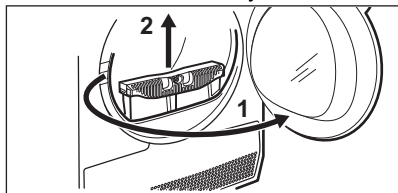

2. Avaa suodatin painamalla koukkaa.


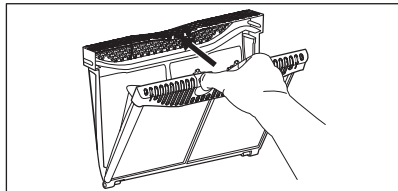


3. Irrota nukka käsin sihdin sisäosista.

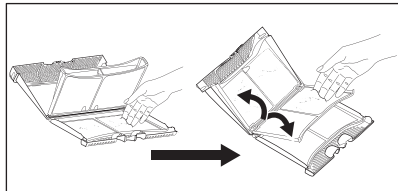

Hävitä nukka roska-astiaan.

4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla. Sulje suodatin.
5. Poista tarvittaessa nukka sihdin liitoksesta ja tiivisteestä. Tämän voi tehdä pölynimurilla. Aseta sihti takaisin vastaavaan liitokseen.

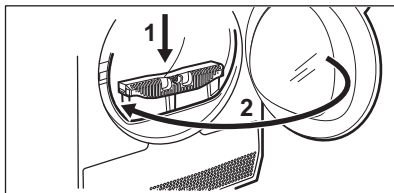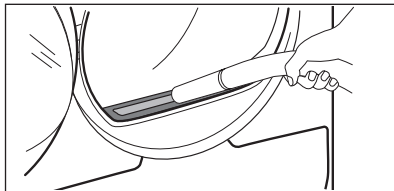


16.4 Vesisäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


Jos lauhdevesisäiliö on täysi, ohjelma pysähtyy automaattisesti. Näyttöön tulee viesti tai symboli: Näytössä näkyy **Tyhjennä vesisäiliö** , jolloin vesisäiliö on tyhjennettävä.

Veden tyhjentäminen:


1. Vedä vesisäiliö ulos pitäen se vaakasuorassa asennossa.

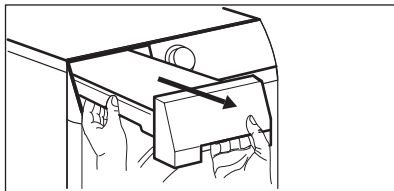

2. Vedä muoviliitos ulos ja tyhjennä vesi pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.

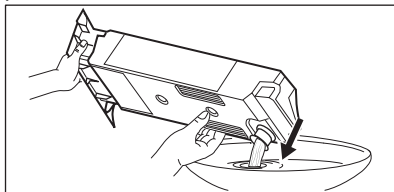

3. Paina muoviliitäntä takaisin sisään ja aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

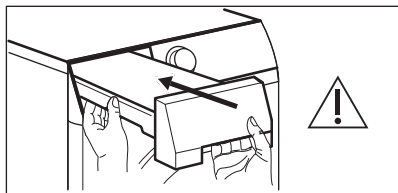

4. Jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/
Tauko -painiketta ►||.

16.5 Lauhduttimen puhdistus


Jos näkyviin tulee viesti tai symboli: Näytössä näkyy **Puhdista lauhdutin** ⇄, jolloin lauhdutin ja sen lokero tulee tarkistaa. Jos se on likainen, puhdista se. Suorita tarkistus vähintään kuuden kuukauden välein.

VAROITUS!

Metallipintaan ei saa koskea paljain käsin. Henkilövahingon vaara. Käytä suojakäsineitä. Puhdista varoen, jotta metallipinta ei vaurioidu.


VAROITUS!

Älä käytä pölynimuria kovalla liitososalla irrottaaksesi nukkaa lauhduttimesta, sillä se voi vahingoittaa lauhduttimen kylkiä, jolloin laitteen suorituskyky heikkenee ja kuivausaika pitenee.

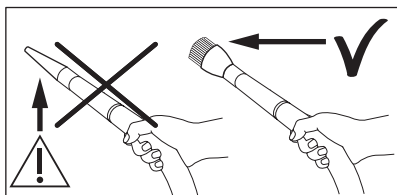


Tarkistaminen:


1. Avaa luukku. Vedä suodatin ylös.

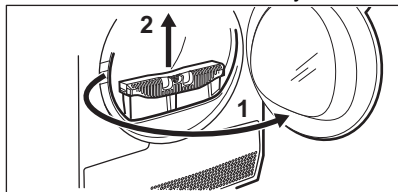


2. Avaa lauhduttimen kansi.

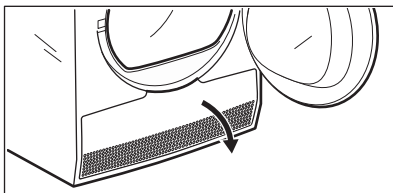


3. Avaa lauhduttimen luukku kääntämällä vipuja ja laske lauhduttimen luukkua. .

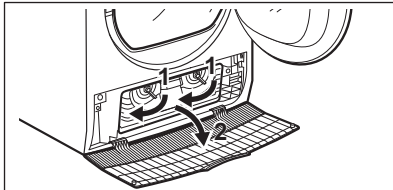


4. Poista tarvittaessa nukka lauhduttimesta ja sen kotelosta. Voit käyttää harjalla varustettua pölynimuria.

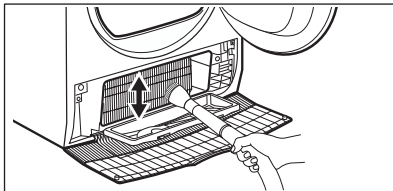


5. Sulje lauhduttimen kansi.

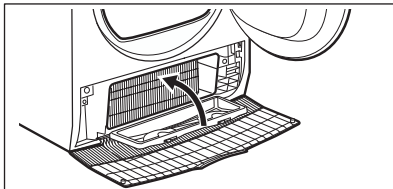

6. Käännä vipuja, kunnes ne napsauttavat paikoilleen.

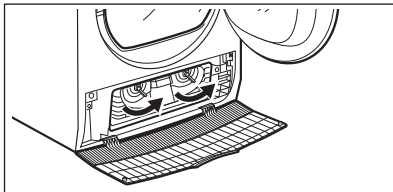

7. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

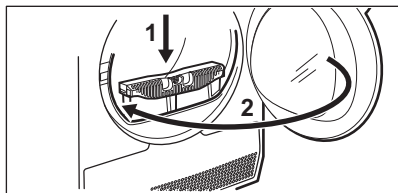

16.6 Rummun puhdistaminen

⚠ VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

⚠ HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

16.7 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

⚠ HUOMIO!

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

16.8 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

17. VIANMÄÄRITYS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

17.1 ⚠ Virheet

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana.

Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

⚠ VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Jos merkittäviä ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy virhekoodi ja Käynnistä/Tauko -painike voi vilkkua jatkuvasti:

Virhe	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Virhe. Yritä käynnistää kone uudelleen	Laitteen moottori ylikuormittunut. Liikaa pyykkiä tai pyykit solmussa rummussa.	Ohjelmaa ei suoritettu loppuun asti. Poista pyykki koneesta, aseta ohjelma ja käynnistä ohjelma uudelleen.
E91	Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun asti tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Virhe	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Verkköjännite on epävaka	Verkkovirta on epävaka.	Odota, kunnes verkkovirta on vakaa, ja paina sitten käynnistyspainiketta. Jos laite keskeyttää ohjelman ilman mitään ilmoitusta, paina ohjelman käynnistyspainiketta. Jos varoitus toistuu, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys tai virransyöttö.

Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, kytke laite pois päältä ja sitten uudelleen päälle. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummun ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla oheiseen taulukkoon.

17.2 Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Et saa laitetta käynnistymään.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista sähkötaulun sulake (asennus kotitalouteen).
Ohjelma ei käynnisty.	Paina Käynnistä/Tauko. Varmista, että laitteen luukku on suljettu.
Laiitteen luukku ei mene kiinni.	Varmista, että ilmansuodatin on asennettu oikein. Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
Laite pysähtyy kesken toiminnan.	Varmista, että vesilokero on tyhjä. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Käynnistä/Tauko. Täyttömäärä on liian pieni, lisää pyykkiä tai käytä Kuivausaika -ohjelmaa.
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. ¹⁾	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman keston. Varmista, että sihti on puhdas. Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa. Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.
Sovellus ei saa yhteyttä kuivausrumpuun.	Aseta Kuivausaika tai Erittäin kuiva -ohjelma. ²⁾ Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. Käynnistä reititin uudelleen. Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia. Kuivausrumpu, älylaite tai molemmat on konfiguroitava uudelleen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle kuivausrumpua tai harkitse langattoman verkon laajentamisen hankkimista.
	Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kuivausrummun kaukosäädintä samanaikaisesti. Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriötä Wi-Fi-signaaliin.

- 1) Ohjelma päättyy automaattisesti viimeistään 5 tunnin kuluttua.
- 2) Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

18. KULUTUSARVOT

18.1 Johdanto



Käyttöoppaassa ilmoitetaan EU:n energiamerkintä ja ekosuunnittelu: Asetus (EU) 2023/2534, koskee energialuokkia **A–G**.



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä **<https://eprel.ec.europa.eu>** sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Tuotteen kuvaus".

18.2 Symbolien selitys

kg	Pyykkimäärä.	kierr/min	Linkous
kWh	Energiankulutus		
tt:mm	Ohjelman kesto.		
%	Kosteus linkousvaiheen lopussa ja tavoitekosteustaso kuivausohjelman lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä kovempi linkousääni mutta alhaisempi kosteus- ja energiankulutus pyykin kuivausvaiheessa.		

18.3 Seuraavien Euroopan unionin komission asetusten mukaan (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista.

i

Seuraavat arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri parametrit voivat muuttaa tietoja, esimerkiksi pyykin määrää, pyykin tyyppiä ja ympäristöolosuhteita. Pyykin alkuperäinen kosteus, veden tyyppi, syöttöjännite ja ohjelman oletusasetuksen vaihtaminen voivat myös vaikuttaa energiankulutukseen, kuivausohjelman kestoon ja lopulliseen kosteuteen.

Ohjelma	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulutus (kWh)	Tavoitekosteustaso (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tämä ohjelma pystyy kivaamaan puuvillapyykkiä pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteustasaan 0 %.

Virrankulutus eri tiloissa

Virrankulutus sammutettuna (W)	Virrankulutus valmiustilassa (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)	Tehonkulutus valmiustilassa verkkoon yhdistettynä (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

18.4 Yleiset ohjelmat

i

Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelmien	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulutus (kWh)	Tavoitekosteustaso (%)
Puuvilla Erittäin kuiva	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Puuvilla Erittäin kuiva	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0

Ohjelmien	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Puuvilla Silityskuiva	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Puuvilla Silityskuiva	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Synteettiset Erittäin kuiva	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synteettiset Kaappikuiva	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Synteettiset Silityskuiva	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Villa	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä  merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á **electrolux.com/manuals**



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bílanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á **electrolux.com/support**



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á **electrolux.com/shop**

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	120
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	124
3. VÖRULÝSING.....	126
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	127
5. STJÓRNBOÐ 128	
6. SKÍFA OG HNAPPAR 129	
7. FÁÐU AÐ KYNNAST HEIMILISTÆKINU ÞÍNU..... 131	
8. KVEIKT Í FYRSTA SKIPTIÐ..... 132	
9. 📶 WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR..... 132	
10. KERFI 136	
11. VALKOSTIR 140	
12. STILLINGAR TÆKIS..... 144	
13. FYRIR FYRSTU NOTKUN..... 146	
14. DAGLEG NOTKUN..... 147	
15. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ 150	
16. UMHIRÐA OG HREINSUN 151	
17. BÍLANALEIT 154	
18. NOTKUNARGILDI 156	
19. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR..... 158	
20. UMHVERFISMÁL..... 159	

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota þetta heimilistæki skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun.

Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað sem auðvelt

er að nálgast þær til notkunar síðar, og svo skaltu hlaða niður heildarútgáfu á netinu.



Viðvörðun: Eldhætta / eldfimt efni.

Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, própán (R290), gas sem er mjög umhverfisvænt. Haltu eldi og eldsupptökum fjarri heimilistækinu. Gættu þess að valda ekki skaða á kælírásinni sem inniheldur própán.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

AÐVÖRUN!

Hætta á köfnun, meiðslum eða varanlegri örorku.

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Leyfðu ekki börnum að leika sér með heimilistækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn tækiöryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þurrkunar á heimilisþvotti sem má þvo í þurrkara.

- Notaðu ekki þurrkarann ef þvotturinn hefur óhreinkast með iðnaðarefnum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Ef þurrkarinn er settur ofan á þvottavél skal nota hleðslusettið. Aðeins er hægt að nota hleðslusettið, sem fánlegt er hjá viðurkenndum söluaðila, með heimilistækinu sem tilgreint er í leiðbeiningunum sem fylgja með aukahlutum. Lestu hana vandlega fyrir uppsetninguna (sjá notendahandbók búnaðarins).
- Hægt er að setja heimilistækið upp sem frístandandi eða undir eldhúsbekk ef rétt rými til staðar (sjá uppsetningarbæklinginn).
- Ekki má setja heimilistækið upp á bakvið læsanlega hurð, rennihurð eða hurð með lómum á gagnstæðri hlið, sem myndi koma í veg fyrir að hurð heimilistækisins opnist til fulls.
- Gakktu úr skugga um að það sé loftflæði milli tækisins og gólfsins. Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- VIÐVÖRUN: Ekki má veita rafmagni að heimilistækinu gegnum utanálíggjandi skiptibúnað, eins og tímastilli, eða tengja það við rafrás sem veita kveikir og slekkur reglulega á.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að klóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- VIÐVÖRUN: Ekki setja heimilistækið upp í umhverfi þar sem engin loftskipti eiga sér stað.
Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, própan (R290), gas sem er mjög umhverfisvænt. Haltu eldi og eldsupptökum

fjarri heimilistækinu. Gættu þess að valda ekki skaða á kælirásinni sem inniheldur própan.

- VIÐVÖRUN: Í afgirðingu heimilistækisins eða í innbyggðu rými skaltu halda loftræstingaropum lausum við hindranir.
- VIÐVÖRUN: Skemmdu ekki kælimiðilsrásina.
- VIÐVÖRUN: Ekki snerta aðgengilegu gufupéttu málmbloðin með berum höndum. Hætta á meiðslum. Vertu með hlífðarhanska.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Farðu ekki umfram 9,0 kg. hámarkshleðslu.
- Þurrkaðu burt ló eða umbúðarusl sem hefur safnast upp í kringum tækið.
- Notaðu ekki heimilistækið án síunnar. Hreinsaðu lósiur fyrir eða eftir hverja notkun.
- Settu ekki óþveginn þvott í þurrkarann.
- Hluti sem hafa fengið á sig bletti frá matarolíu, asetóni, alkóhóli, bensíni, steinolíu, blettahreinsiefnum, terpentínu, vaxi og vaxhreinsiefnum verður að þvo fyrst í heitu vatni með aukaskammti af þvottaefni áður en þeir mega fara í þurrkara.
- Hluti eins og svampgúmmí (latexkvoðu), sturtuhettur, vatnsheldar textílvörur, efni með gúmmíundirlagi og föt eða kodda með svampgúmmípúðum ætti ekki að setja í þurrkara.
- Gakktu úr skugga um að þvotturinn sé ekki fastur á milli hurðar heimilistækisins og gúmmþéttingarinnar.
- Mýkingarefni, eða svipaðar vörur, ætti aðeins að nota eins og tilgreint er í leiðbeiningum framleiðanda vörunnar.
- Fjarlægðu alla hluti úr fatnaði sem gætu orðið uppspretta elds, eins og kveikjara eða eldspýtur.
- VIÐVÖRUN: Stöðvaðu aldrei þurrkara áður en hann er búinn að þurrka nema þvottur sé fjarlægður hratt og dreift úr honum svo að hitinn dreifist.

- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Viðvörðun: Eldhætta / eldfimt efni.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja heimilistækið upp í umhverfi þar sem engin loftskipti eiga sér stað. Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, própán (R290), gas sem er mjög umhverfisvænt. Haltu eldi og eldsupptökum fjarri heimilistækinu. Gættu þess að valda ekki skaða á kælírásinni sem inniheldur própán.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki setja upp eða nota heimilistækið þar sem hitastigið getur verið lægra en 5°C eða hærra en 35°C.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Hafðu heimilistækið alltaf lóðrétt þegar verið er að flytja það.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.

2.2 Rafmagnstenging



ADVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um

að rafmagnsklónin sé aðgengileg eftir uppsetningu.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem ekki veldur raflosti.
- Notaðu ekki fjóltengi eða framlengingarsnúður.
- Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi. Taktu alltaf um klóna.
- Ekki snerta rafmagnssnúruna eða rafmagnsklóna með blautum höndum.

2.3 Notkun



ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til heimilisnota (innanhúss).
- Ekki þurrka skemmdan fatnað (rifinn, slitinn) sem er fýðraður eða fylltur.
- Ef þvottur hefur verið þvegin með blettahreinsi skaltu framkvæma viðbótarskolunarhringrás áður en þú byrjar þurrkunarhringrás.
- Einungis skal þurrka efni sem henta til að þurrka í heimilistækinu. Fylgdu leiðbeiningum á þvottamiðanum.
- Ekki drekka eða útbúa mat með þétu vatni/eimuðu vatni. Þetta kann að valda heilsufarsvandamálum hjá fólki og gæludýrum.
- Ekki sitja eða standa á opinni hurð heimilistækisins.
- Ekki þurrka rennandi blaut föt í heimilistækinu.
- Til að endurnýja innbyggða ljósið skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Sýnileg LED-geislun, horfðu ekki beint inn í geislann.

2.4 Umhirða og hreinsun

ÁÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða skemmdum á heimilistækinu.

- Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu heimilistækið með mjúkum rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Farðu varlega þegar þú hreinsar heimilistækið til að koma í veg fyrir skemmdir á kælikerfinu.
- Þegar þú hreinsar siur skaltu farga lónni í ruslatunnuna til að koma í veg fyrir að míkróplast berist inn í vatnskerfið.

2.5 Þjappa

ÁÐVÖRUN!

Hætta á eldi og skemmdum á heimilistækinu.

- Þjappan og kerfi hennar í þurrkanum eru fyllt sérstöku efni sem er laust við flúor-klórkolvatnsefni. Þetta kerfi verður að vera þétt. Skemmd á kerfinu getur valdið leka.

2.6 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmannur gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir eru fáanlegir í að minnsta kosti 10 ár eftir að framleiðsla á gerðinni hefur verið hætt: þéttingar, rofar og hnappar, þéttivatnsdæla, hurðalásar, mótórar og mótórburstar, skiptingar milli mótórs og trommlu, viftu- og viftuhjól, tromlur og legur, vatnslagnir og tengdur búnaður, þar á meðal slöngur, lokar og síur, snúrur og innstungur, prentplötur, rafrænir skjáir, hitastillar og hitanemar,

hugbúnaðaruppfærslur (þar á meðal endurstillingarhugbúnaður), gormar, hitarar og hitaæiningar, rafmagnsöryggi (sér eða buntað saman), spennuhjól, stuðningsrúllu, hurðir, hurðapéttingar, hurðahandföng, hurðarlásasamstæður og lamir, lósiur, loftsiur, plastjaðartæki, þéttitankur. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fáanleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.

- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljósin inn í þessari vöru og ljós sem varahluti sem seld eru sérstaklega: Þessi ljós eru ætluð að standast öfgakenndar aðstæður í heimilistækjum eins og hitastig, titring, raka eða til að senda upplýsingar um rekstrarstöðu tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.7 Förgun

ÁÐVÖRUN!


Hætta á meiðslum eða köfnun.



Viðvörðun: Eldhætta / Hætta á skemmdum á efni og á heimilistækinu.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Heimilistækið inniheldur eldfimt gas (R290). Hafðu samband við sveitarfélagið þitt til að fá upplýsingar um hvernig er rétt að farga heimilistækinu.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

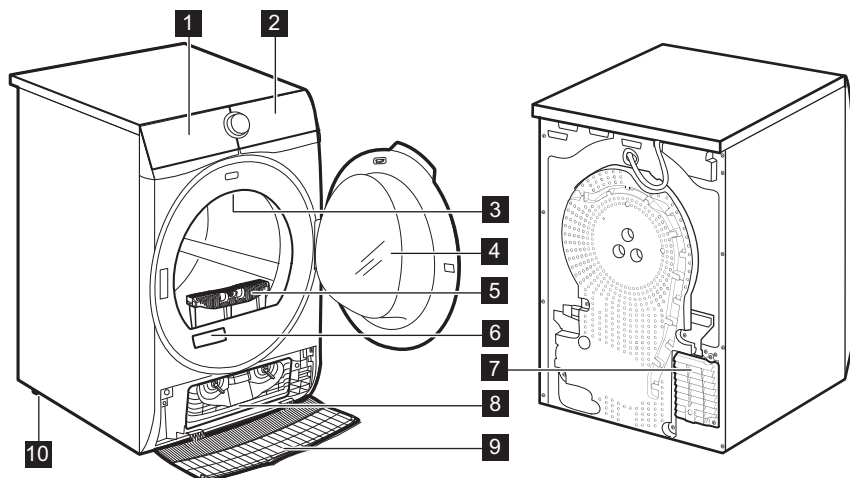


- 1 Vantstankur
- 2 Stjórnborð
- 3 Innra ljós
- 4 Hurð heimilistækis
- 5 Sía
- 6 Merkiplötunni
- 7 Loftflæðisraufur
- 8 Lok þétis

- 9 Lok á þétti
- 10 Stillanlegir fætur



Til að auðvelda hleðslu á þvotti eða til að auðvelda uppsetningu er hægt að snúa hurðinni við (sjá aðskilinn bækling).

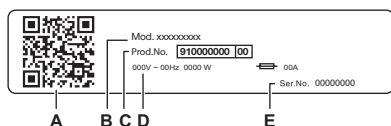

Á merkiplata kemur fram:

- A. QR-kóða
- B. gerðarheiti
- C. vörunúmer
- D. orkuflokkun
- E. raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** með myndavélinni til að sækja appið okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum. Skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- Fáðu aðgang að upplýsingum um tækið þitt, skjöl og greinar um hvernig á að nota bestu eiginleikana (Notendahandbók einnig fánleg á electrolux.com/manuals)
- Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig fánlegt á electrolux.com/support)
- Kaupu aukahluti, slit- og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á electrolux.com/shop)


3.1 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

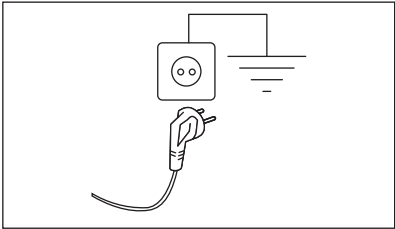

Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.


Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Hæð x breidd x dýpt	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Hámarksdýpt með hurð heimilistækisins opna	110,2 cm
Hámarksbreidd með hurð heimilistækisins opna	94,8 cm
Stillanleg hæð	85,0 cm (+ 1,5 cm - regla um fet)
Rúmmál tromlu	118 l
Hámarksálag	9,0 kg
Spenna	230 V
Tíðni	50 Hz
Hljóðbundinn hávaði frá lofti fyrir þurrklotu fyrir vistvænt kerfi við hámarkshleðslu á þvotti	60 dB(A)
Heildarafl	900 W
Tegund notkunar	Heimili
Leyfilegt umhverfishitastig	+ 5°C til + 35°C
Hlífín veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágsþennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka	IPX4
Merking kælimiðilsgass	R290
Þyngd kæliefnis	0,149 kg

5. STJÓRNBORÐ

5.1 Stjórnborð

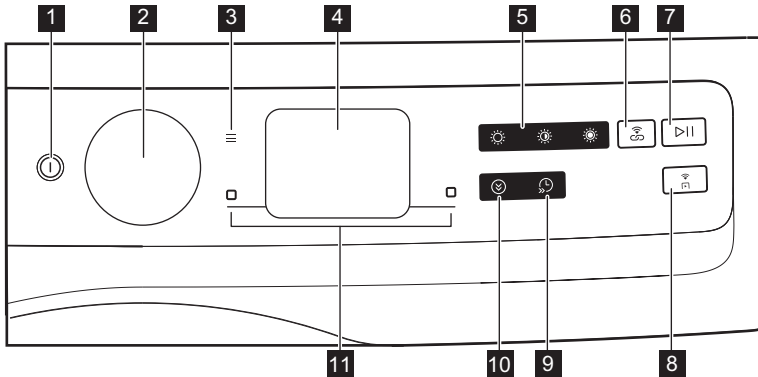

- 1 ① Kveikt/Slökkt hnappur
- 2 Þvottakerfisskífa
- 3 ≡ Snertihnappur fyrir valmynd
- 4 Skjár
- 5 Beinn aðgangur að þurrkstigi:
 - ☀ Extra Dry snertihnappur
 - ☀ Cupboard Dry snertihnappur
 - ☀ Iron Dry snertihnappur
- 6 📶 SyncDry snertihnappur
- 7 ▶|| Start/Pause snertihnappur
- 8 📶 Remote Start snertihnappur
- 9 ⌚ Time Save snertihnappur
- 10 Ⓢ Energy Save snertihnappur
- 11 ☐ Vildarhnappar:
 - Hægri vildarhnappur
 - Vinstri vildarhnappur



Ýttu á snertihnappana með fingrinum á svæðinu með tákninu eða heiti valkostar. Notaðu ekki hanska þegar þú stjórnar stjórnborðinu. Gættu þess að stjórnborðið sé alltaf hreint og þurrt.

5.2 SmartSelect

Þetta nýja viðmótssvæði er hannað með það að markmiði að leiðbeina notandanum í gegnum sjálfbæra valkosti og veita endurbætta og beina leið til að velja kerfi og valkosti með lágmarksfyrirhöfn. Ábending fyrir sjálfbærni verður veitt í gegnum SmartLeaf vísinn (sjá kaflann *Stjórnborð: SmartLeaf endurgjöf*).



Fyrir frekari upplýsingar, sjá SmartSelect hlutann í „Snúningshnappar og hnappar“ kaflanum.

5.3 SmartLeaf endurgjöf

SmartLeaf endurgjöf áætlað hversu orkusparandi kerfi er á grundvelli mats á orkunotkun, sem er vegin á matsgetu kerfisins.

Til eru fjögur mismunandi stig SmartLeaf endurgjafar sem lauftáknið vísar til:

1. Ekkert upplýst lauf á skjánum gefur það til kynna orkunotkun í meðallagi eða engin ábending er möguleg (fyrir tímastíllt kerfi).
2. ⌚ eitt lauf vísar til orkunotkunar á góðu stigi.

3.  tvö lauf vísa á mjög gott orkunotkunarstig.

4.  þrjú lauf vísa á hæsta orkunotkunarstig.

5.4 Upprunaleg aðaltákn

Tákn	Lýsing	Tákn	Lýsing
	SmartLeaf-vísir.		Vísir fyrir uppáhald.
	vísir fyrir krumpuvarnarstig.		vísir fyrir mjög hljótlátt.
	Vísir fyrir Wi-Fi-tengingu.		barnalæsing á.
	vísir fyrir lýkur eftir.		vísir: <i>hreinsa síu</i>
	Vísir fyrir tilkynningar.		vísir: <i>athuga Hitaskipti</i>
	vísir: <i>tæmdu vatnstankinn</i>		

6. SKÍFA OG HNAPPAR

6.1 Inngangur

 Valkostir/aðgerðir eru ekki tiltækar með öllum þurrkerfum. Athugið samhæfi milli valkosta/aðgerða og þurrkkerfa í „Tafla yfir valkosti“. Valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir vélin þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir.

 Myndin er tilvísun en hún gæti verið breytileg eftir mismunandi gerðum tromlupurrkara.

6.2 Kveikt/Slökkt hnappur

Ýtið á og haldið inni þessum hnapp í nokkrar sekúndur til að kveikja eða slökkva á heimilistækinu. Sérstakt hljóð heyrst þegar kveikt og slökkt er á heimilistækinu og það kviknar á skjáum og ljósið fyrir Start/Pause hnappinn blikkar.

Þegar er kveikt er á heimilistækinu í fyrsta skipti gerir það kröfu um uppsetningu


 **Sjálfgefið kerfi, þegar kveikt er á vélinni, er alltaf Eco kerfið og einnig þegar það er vakið upp af biðstöðu.**

6.3 Þvottakerfis skífa

Með því að snúa kerfishnúðnum er hægt að velja æskilegt kerfi.

6.4 Valmynd

Ýttu á  hnappinn til að slá inn í valkostinn.

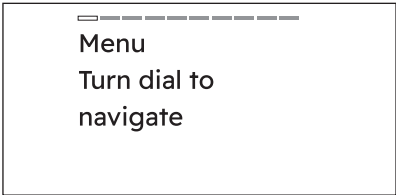

Snúðu hnúðnum til að stikla. Til að virkja/afvirkja valkost skaltu ýta á  snertihnapp hægri vildarhnappsins.

Til að fara út úr  valmyndinni skal notandinn:


- ýta aftur á valmyndarhnappinn;
- ýttu á hraðvalshnappinn;

- ýta á fjarstýringarhnappinn;
- bíða í 10 sekúndur.


6.5 Hægri/vinstri vildarhnappar

Vildarhnapparnir tveir  eru staðsettir hægra og vinstra megin við skjáinn.

Ýttu á hægri vildarhnappinn  til að setja af stað aðgerðina sem birtist hægra megin neðst á skjánum (t.d. Lýkur eftir, Fara til baka í valmynd...).

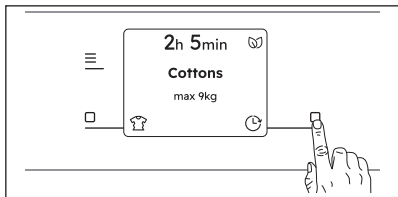

Ýttu á vinstri vildarhnappinn  til að knýja aðgerðina sem birtist neðst vinstra megin á skjánum (t.d.  Aukakrumpuvörn,  Lokaburrkstig fyrir Wool kerfið, virkja eða afvirkja valkost.)

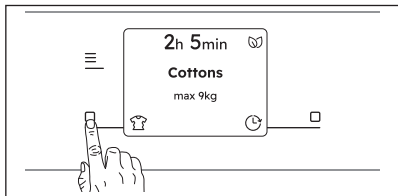

6.8 SmartSelect



SmartSelect veitir þér leiðbeiningar um orku- og tímasparnað. Skannaðu QR-kóðann fyrir frekari upplýsingar.

Burrkstig

Auðveldur og beinn aðgangur að þurrkstigi með einni einfaldri snertingu.

Fyrir þurrkun eru þrír valkostir:

1.  Iron Dry

6.6 Start/Pause

Ýttu á  Start/Pause hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.

6.7 Remote Start

Ef þessi  hnappur er snertur snögggt, virkjust fjarræsingareiginleikinn sem gerir þér kleift að setja af stað, gera hlé og stöðva heimilistækið úr farska.

Viðeigandi ljós kvikna og viðeigandi tákn birtast á skjánum.

Til að fara úr þessari stöðu skaltu ýta aftur á hnappinn; viðkomandi tákn slekkur á henni.



Ef hurðin er opin er Remote Start afvirkjað.

Þessi valkostur er ráðlagður til að þurrka flíkur sem má strauja.

2.  Cupboard Dry
Það er sjálfgefið þurrkstig sem er valið fyrir flest kerfi og æskilegt fyrir flíkur sem á að geyma.
3.  Extra Dry

Þessi valkostur er ráðlagður fyrir hluti úr handklæðæfni.



Til að virkja einn af þessum valkostum skaltu snúa snúningshnappnum á það kerfi sem þú vilt. Táknid fyrir sjálfgefið þurrkstig er kveikt. Til að breyta því skaltu ýta á viðeigandi tákn.

☑ Energy Save

Þessi valkostur dregur aðeins úr raforkunotkun kerfisins fyrir sjálfvirk þurrkerfi.

Þegar stillt er á það, mun LED ljós á viðeigandi hnappi loga og tímalengd kerfisins er sýnileg.

⌚ Time Save

Þessi valkostur dregur eingöngu úr raforkunotkun kerfisins fyrir sjálfvirk þurrkerfi.

Þegar það er stillt sýna tölustafir lotutíma uppfærða lotulengd á sniðinu „klukkustundir: mínútur“.



Þegar Time Save valkosturinn er valinn getur þjöppuhljóðið aukist.

🔊 SyncDry

Þessi eiginleiki gerir þurrkaranum kleift að stilla sjálfvirk á það kerfi sem best á við síðasta þvottakerfið sem notað var. Það eina sem þú þarft að gera er að setja af stað

þurrkerfið þegar búið er að hlaða í þurrkarann. Ekki þarf að gera neinaraðrar stillingar á kerfum þurrkarans.

Þegar þvottakerfinu lýkur flytur þvottavélin upplýsingar um þvottakerfið í gegnum netbeini þráðlausa netsins yfir í Electrolux skýið og einnig í þurrkarann.



Til þess að nota SyncDry aðgerðina þurfa Electrolux þurrkarinn og þvottavélin að vera tengd við appið okkar.

Til að virkja aðgerðina.

1. Þegar þvottakerfinu lýkur skal setja hreina þvottinn í þurrkarann.
2. Snertu **SyncDry** hnappinn.
3. Heimilistækið sækir nú gögn úr skýinu.
4. Skjárinn uppfærir sig sjálfkrafa með ráðlögðu kerfi. Ef ekki tekst að ná í gögnin eftir 10 sekúndur, mun LED-ljós hnappsins slokkna og vélin gefur frá sér villuhljóðmerki. Kerfið sem áður var valið verður þá aftur virkt.
5. Snertu Start/Pause hnappinn til að hefja þurrkun.



Þegar stillt er á **SyncDry** kerfið getur notandinn ennþá breytt valkostum eða valið annað kerfi með því að snúa hnúðnum eða nota appið. Í slíku tilviki slokknar á LED-ljósi **SyncDry** hnappsins til að gefa til kynna að kerfið er ekki lengur það sem ráðlagt var; **SyncDry** sjálfvirk kerfi er hægt að velja aftur með því að ýta á viðeigandi hnapp þar til gögnin eru aðgengileg í skýinu.

7. FÁÐU AÐ KYNNA HEIMILISTÆKINU ÞÍNU

Í fyrsta skiptið sem þú kveikir á heimilistækinu leiðir skjárinn þig í gegnum upplýsingar í tengslum við heimilisækið.

Ef notandinn sleppti því í fyrsta skiptið sem kveikt var á tækinu mun það sjást aftur næst


þegar kveikt er á því. Ef notandinn sleppir því í annað skiptið, kemur það ekki upp aftur.

8. KVEIKT Í FYRSTA SKIPTIÐ

Í fyrsta skipti sem þú kveikir á heimilistækinu munt þú vera leidd(ur) í gegnum uppsetningarferlið.

8.1 Uppsetning tungumáls

Skrunaðu niður lista yfir tungumál með því að snúa hnúðnum til að finna tungumálið sem þú vilt og velja það með því að ýta á hægri vildarhnappinn (e. soft key).

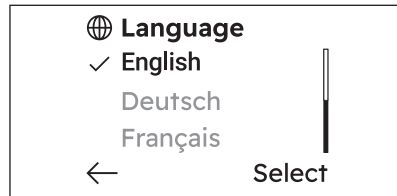

Með því að snúa hnúðnum verður valið tungumál sýnilegt í hvítum lit.

9. WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistækið er tengt við Wi-Fi nettengingu og við snjallsíma.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, fylgst með og stýrt þurrkaranum þínum í fartækjunum þínum.


Slökkt er á virkninni fyrir Wi-Fi-tengingu í samræmi við sjálfgefnar verksmiðjustillingar.

Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

Tíðni	2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað
Samskiptareglur	IEEE 802.11b/g/n
Hámarksraftur	< 20dBm
Dulritun	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kóði á merkiplötunni

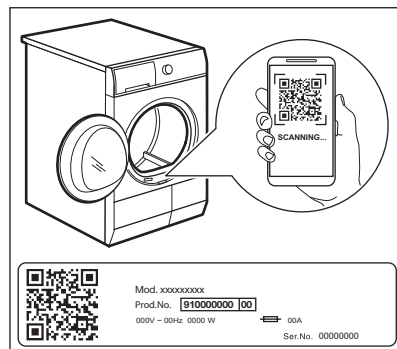

QR-kóða er hægt að nota á tvo vegu:

- Skannaðu QR-kóðann með innbyggða myndavélarappinu til að sækja appið okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum.
- Þörun á snjalltækinu þínu við heimilistækið einfaldar ferlið. Skannaðu QR-kóðann með QR-kóðaskanna sem er innbyggður í appið okkar.

9.2 Að setja upp appið okkar

Þegar þú tengir þurrkarann við appið skaltu standa nálægt því með snjalltækið.

Gakktu úr skugga um að snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið.

1. Farðu í App Store á snjalltækinu þínu eða skannaðu QR-kóðann (*sjá kaflann „QR-kóði á upplýsingaspjaldinu“*).
2. Sæktu og settu upp appið okkar.
3. Ræstu heimilistækið. Veldu land og tungumál og skráðu þig inn með netfanginu þínu og lykilorði. Ef þú ert ekki með reikning skaltu búa hann til með því að fara eftir leiðbeiningunum í appinu okkar.

9.3 Stilling á þráðlausri nettengingu þurrkarans

Sæktu appið okkar og settu það upp á snjalltækinu þínu.



Þú getur einnig stillt þráðlausu tengingu þurrkarans með því að ýta á Remote start hnappinn í 5 sekúndur.

1. Í appinu okkar - ýttu á Bæta við heimilistæki og farðu eftir leiðbeiningunum í appinu til að tengja heimilistæki.
2. Ýttu á hnappinn til að kveikja/slökkva í nokkrar sekúndur til að kveikja á heimilistækinu.
3. Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **Machine settings**.

Machine Settings



Edit

4. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að fara í stillingar tækisins.
5. Snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **Wifi** skjáinn.

Machine Settings

WiFi



Set up

6. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að setja upp WiFi tenginu.

Þráðlausí móttakarinn ræsist. Það gæti tekið um 10 sekúndur þangað til hann er tilbúinn.



Starting up...

Cancel

Þegar þráðlausí netbúnaðurinn er tilbúinn birtist eftirfarandi skjár (**Ready to connect**):



Ready to connect

Cancel

Aðgangsstaðurinn helst opinn í u.þ.b. 5 mínútur.

7. Sæktu appið okkar og settu það upp á snjalltækinu þínu.

Ef tenging er stillt birtist eftirfarandi skjár (**Tenging komin á**):



Connection
successful

OK

8. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ (**OK**) til að fara til baka á heimaskjáinn.



Í hvert sinn sem þú kveikir á heimilistækinu tekur það 10 sekúndur að tengjast netinu sjálfkrafa.

Tenging við annað netkerfi (Enduropnun á aðgangsstað)


Í hvert skipti sem notandi ýtir á og heldur inni Remote start lykilhnappinum í 5 sekúndur mun aðgangsstaðurinn opnast og hann sendur út. Nýjar upplýsingar um netkerfi sem berast á þessum tímapunkti munu taka yfir áður vistaðar upplýsingar og heimilistækið tengist við nýja Wi-Fi netkerfið.

9.4 Slökkt á Wi-Fi




Ef notandinn ákveður að hann vilji ekki lengur hafa heimilistækið tengt við Wi-Fi getur hann ýtt á og haldið inni Remote start lykilhnappinum í 10 sekúndur og heimilistækið endurstillist og slekkur á sér.


1. Ýttu á hnappinn til að kveikja/slökkva í nokkrar sekúndur til að kveikja á heimilistækinu.
2. Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir **Machine settings**.

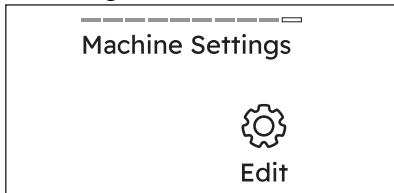


3. Ýttu á hægri vildarhnappinn til að fara í stillingar tækisins.
4. Snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir **Wifi** skjáinn.

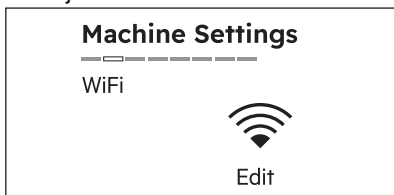


5. Ýttu á hægri vildarhnappinn til að breyta WiFi tenginunni.
6. Snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir **Reset network** skjáinn.

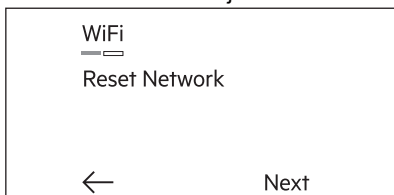

7. Ýttu á hægri vildarhnappinn (**Next**). Eftirfarandi skilaboð koma upp (**Reset network credentials?**):

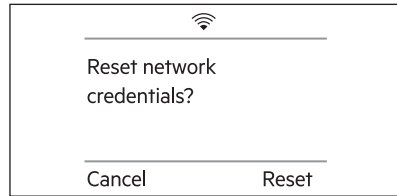

8. Ýttu á hægri vildarhnappi (**Reset**) til að staðfesta valið þitt. Skilríki netkerfis byrja að endurstillast.

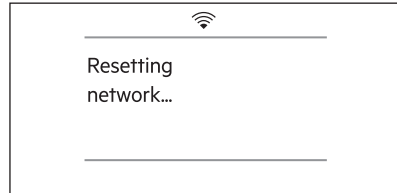


Eftir nokkrar sekúndur birtist eftirfarandi skjár (**Network is reset**):




9.5 Upplýsingar um netkerfi

Þegar appið hefur verið sett upp og þráðlaus tenging er komin á getur þú athugað upplýsingar um tengingu og netkerfið.


1. Ýttu á hnappinn til að kveikja/slökkva í nokkrar sekúndur til að kveikja á heimilistækinu.
2. Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir **Machine settings**.

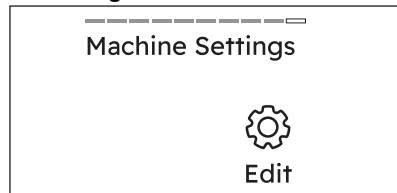

3. Ýttu á hægri vildarhnappinn til að fara í stillingar tækisins.
4. Snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir **Wifi** skjáinn.

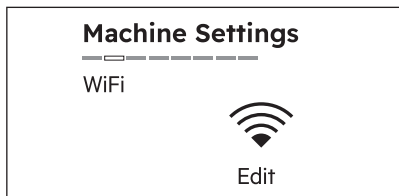


5. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að fara á eftirfarandi skjá:

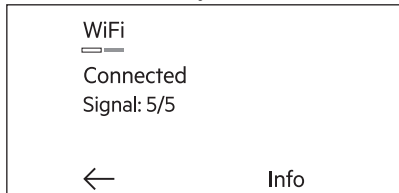


hér getur þú athugað:

- Staða tengingar (t.d **Starting up...**, **Not connected**, **Connected**)
 - Styrkur merkis
6. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ (**Upplýsingar**) til að fara á eftirfarandi skjá:

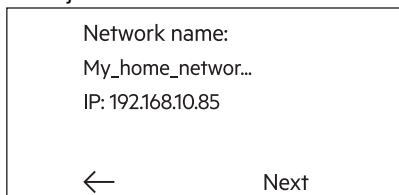

hér getur þú athugað:

- Heiti netkerfis
 - IP slóð þurrkarans
7. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ (**Next**) til að fara á eftirfarandi skjá:

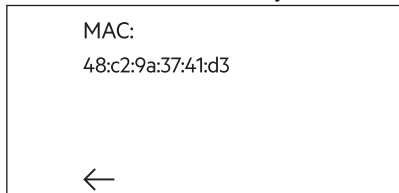

hér getur þú athugað:

- MAC slóð þurrkarans
8. Ýttu á vinstri vildarhnappinn ☐ (←) nokkrum sinum til að fara til baka á stillingaskjá tækisins.

9.6 Remote Start

Ef þessi  hnappur er snertur snögg, virkjust fjarræsingareiginleikinn sem gerir þér kleift að setja af stað, gera hlé og stöðva heimilistækið úr fjarska.

Viðeigandi ljós kvikna og viðeigandi tákn birtast á skjánum.

Til að fara úr þessari stöðu skaltu ýta aftur á hnappinn; viðkomandi tákn slekkur á henni.



Ef hurðin er opin er Remote Start afvirkjað.

Ýttu á og haltu inni þessum hnappi í lengri tíma til að opna fyrir tvo aðra eiginleika:

- haltu honum inni í 5 sekúndur til að tengjast við annað netkerfi.
- haltu honum niðri í 10 sekúndur um leið og tvö píp heyrast til að slökkva á WiFi.

9.7 OTA uppfærsla



AÐVÖRUN!

Meðan á uppfærslunni stendur er mælt með því að slökkva ekki á eða taka heimilistækið úr sambandi.

Appið kann að leggja til uppfærslu til að hlaða niður nýjum eiginleikum.

Uppfærslan fæst eingöngu í gegnum appið.

Ef kerfi er í gangi lætur appið vita að uppfærslan muni hefjast við lok kerfisins.

Á meðan uppfærslu stendur birtast eftirfarandi skilaboð á skjánum: **Don't turn off the appliance**

Hægt verður að nota heimilistækið aftur þegar uppfærslunni er lokið án þess að tilkynning berist um að uppfærslan hafi tekist.

Ef villa kemur upp, , birtast eftirfarandi

skilaboð á skjánum: **Update failed**. Ýttu á ☐ (**OK**) hægri vildarhnappinn til að fara aftur í venjulega notkun.

9.8 Wi-Fi alltaf kveikt

Aðgerðina „Wi-Fi alltaf kveikt“ er aðeins hægt að virkja í gegnum appið okkar.

Þessi eiginleiki heldur heimilistækinu tengdu við netkerfi jafnvel þegar slökkt á er því þannig að alltaf sé hægt að vekja það og fjarstýra því úr tækinu þínu.

Það slokknar og kviknar á  vísinum til skiptis.

Hægt er að kveikja á heimilistækinu með því að ýta á  kveikja/slökkva hnappinn eða í gegnum appið.



„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin kann að hafa áhrif á orkunotkunina þína. Sjálfgefin stilling er að slökkt sé á „Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðinni.


10. KERFI

10.1 Upplýsingar um kerfi

Með því að snúa kerfishnúðnum á valið kerfi er möguleiki á að sýna upplýsingar um kerfið á skjánum.

Ef til eru upplýsingar um kerfið verður  táknið sýnilegt neðst í hægra horni.

- Ýttu á hægri vildarhnappinn 

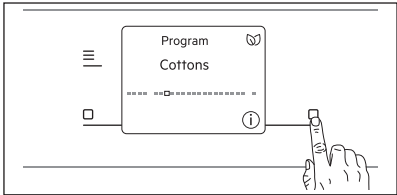

Upplýsingaskjárin birtist og hægt er að hunsa hann með því að ýta á **OK** eða hann hverfur sjálfkrafa eftir nokkrar sekúndur.

10.2 Kerfistafla

Þvottakerfi	Hleðsla ¹⁾	Eiginleikar / Tegund efnis ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Kerfi hentar til að þurrka venjulegan blautan bómullarþvott og er skilvirkasta kerfið hvað varðar orkunotkun til að þurrka blautan bómullarþvott. Þurrkunarstig er ekki stillanlegt og það er sjálfgefið stillt á Cupboard dry / tilbúið til geymslu. 
MixCare	6,0 kg	Blanda fatnaðar sem gerður er úr bómull, bómullar-gerviefnablöndu og gerviefnum. 
Cottons	9,0 kg	Kerfi fyrir hvíta og litaða bómull. Sjálfgefin stilling er þurrkstig sem er fyrir hluti sem eru skápapurir. 
Synthetics	4,0 kg	Blandaðar flikur sem innihalda aðallega gerviefni eins og pólýester, pólýamíð o.s.frv. 
Delicates	2,0 kg	Ráðlagt fyrir almennt viðkvæmt efni eins og viskós, gerviefni, akrýl og blöndur þeirra. 
Wool  	1,0 kg	Þurrkar mjúklega ull sem á að handþvo og má þvo í þvottavél. Fjarlægðu flikurnar strax þegar kerfinu er lokið.

Þvottakerfi	Hleðsla ¹⁾	Eiginleikar / Tegund efnis ²⁾
Rapid 3kg	3,0 kg	Hröð lota fyrir hversdagsföt úr bómull, bómullar-gerviefnablöndu og gerviefnum. Tilvalið fyrir léttu hluti. / 
Bed Linen XL	4,5 kg	Þurrkar allt að þrenn rúmföt í einu. Lágmarkar snúning og flækjur í stórum hlutum til að tryggja að rúmföt þurrkist jafnt án blautra bletta. / 
Jeans	4,0 kg	Djúppurrkar gallabuxur og aðrar flíkur úr gallaefni, jafnvel þykku hlutana eins og vasa, sauma og falda sem dregur úr flækjum. / 
Outdoor 	2,0 kg	Viðheldur eiginleikum útivistarfatnaðar sem búin eru til úr tæknilegum textíl og endurbýggir vatnsheldni í vatnsheldum jökkum og hlífðarjökkum með einangrun sem hægt er að fjarlægja (hentugt fyrir þurrkun í þurrkara). / 
Down Jacket 	2,0 kg	Sjálfvirkir kerfi sem þurrkar ítarlega innri einangrun í jökkum með fiður-, dún- eða gerviefnafyllingu. Viðheldur útliti flíkanna og einangrunareiginleikum. / 
Sportwear	4,0 kg	Þurrkar almennan íþróttafatnað úr gerviefnum sem meðal annars eru pólýester, teygjuefnablöndur og pólýamíð. / 
1 Item Fast	1 hlutur	Sérstaklega hannað til að hraðþurrka einn hlut eða mjög litla hleðslu á þvotti sem þú þarft að nota eins fljótt og auðið er. / 
Silk 	0,5 kg	Viðheldur mótum viðkvæms silkifatnaðar sem má þvo í þvottavél og fyrir handþvott og lágmarkar krumpur með því að nota volgt loft og mjúkar hreyfingar. / 
Hygiene 	5,0 kg	Þurrkar og sóttthreinsar flíkur þínar og aðra hluti með því að viðhalda hitastiginu yfir 60°C í tiltekinn tíma og fjarlægir þannig 99,9% af bakteríum og veirum ⁴⁾ . Athugasemd: Þetta kerfi ætti aðeins að nota fyrir blautu hluti. Hentar ekki fyrir viðkvæma hluti. / 
Easy Iron	2,0 kg	Takmarkar krumpur fyrir litlar hleðslur af bómull, gerviefni og flíkum úr blönduðu efni sem auðveldar straujun. Felur í sér tvö þurrkstig: Straujun lætur flíkur vera lítillega rakar fyrir straujun eða til að hengja þær upp; Skápaþurrir þurrkar flíkur alveg. / 

Þvottakerfi	Hleðsla ¹⁾	Eiginleikar / Tegund efnis ²⁾
Refresh	1,0 kg	Einungis fyrir þurr fót Stutt lota á lágum hita sem hjálpar til við að fjarlægja lykt úr litlu magni af flikum. Einnig hægt að nota til að þurrka fót sem voru lengi í geymslu. 

- 1) Hámarksþyngd vísar til þurra flika.
- 2) Varðandi merkingu þvottamerkis, sjá kaflann *ÁBENDINGAR OG RÁÐ: Þvotturinn undirbúinn*.
- 3) Þetta viðmiðunarkerfi er notað til að leggja mat á fylgni við bresku reglugerðina um visthönnun og reglugerðir um orkumerkingar, reglugerð (ESB) 2023/2533 og reglugerð (ESB) 2023/2534. Þetta kerfi er fært um að þurrka bómull-arpvott frá upphafsrakainnihaldi hleðslunnar sem er 60% niður í lokarakainnihald hleðslunnar sem er 0%.
- 4) Prófað fyrir saurgerla (*Escherichia coli*), hvítsveppi (*Candida albicans*) og MS2 gerilætur (MS2 Bacteriophage). Óháð próf framkvæmd af Swisstest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Grænt



Ullarþurrkunarkerfi í þessum þurrkara hefur verið prófað og samþykkt af The Woolmark Company. Kerfið hentar til að þurrka ullarflikur sem merktar eru „handþvottur“ að því til-skyldu að flikurnar séu þvegnar í handþvottakerfi sem Wool-mark hefur samþykkt og þurrkaðar í þurrkara í samræmi við leiðbeiningarnar sem framleiðandi tækisins gefur út. M2419 Woolmark-tákníð er vottunarmerki í mörgum löndum.

10.3 Fleiri kerfi

Á enda listans yfir kerfi er staða þar sem hægt er að fletta í gegnum annan lista sem kallast **More programs**.



Ef það eru engin kerfi sem hægt er að sýna í síðustu stöðu á **More programs** skjánum verður **Reset** valkostur í staðinn fyrir More.

More programs

□ - - - - - □

More

Ýttu á hægri vildarhnappinn við hlið **More** vísisins til að fara í lista yfir viðbótarkerfi. Að

skoða listann er alveg eins og að skoða aðallistann.

Til að fara til baka í aðallistann snýrðu hnúðnum til vinstri í **Back to main list** stöðuna og ýtir á vinstri vildarhnappinn við hlið **Back** vísisins.

Back to main list

□ - - - - - □

Back

Listi yfir sjálfgefin viðbótarkerfi

Appið okkar veitir þér **mikið úrval af fleiri kerfum**. Tengdu heimilistækið við appið okkar og þá getur þú valið það kerfi sem hentar þínum þörfum best.



Nöfn á kerfum geta breyst eftir markaðskröfum án fyrirvara. Appið mun veita þér heildarlýsingu á hverju kerfi fyrir sig.

Vattteppi	Ofnæmisþvottur
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Endurstilla lista yfir viðbótarkerfi í verksmiðjustillingar

Í lok listans yfir fleiri kerfi og ef notandinn hefur sérsniðið listann yfir kerfi í appinu, er valksotur að endurstilla í listann úr verksmiðjustillingum.

1. Snúðu hnúðnum á enda **More programs** skjásins. Skjárinn sýnir **Reset list**.

10.4 Samhæfni valkosta þvottakerfis

Kerfi ¹⁾	Þurrkstig			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
Eco		■		■			
Mixcare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■			
Wool							
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen XL	■	■	■	■	■		■
Denim	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Down Jacket	■	■		■			
Sportwear		■		■			

Reset list

----- □

Reset

2. Ef þú ýtir á vinstri vildarhnappinn ☐ (**Reset**) koma skilaboð sem spyrja hvort þú viljir hætta við eða staðfesta.

Reset programme list
to factory default?

Cancel

OK

3. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ (**OK**) til að endurstilla viðbótarkerfi í verksmiðjustillingar.

Kerfi ¹⁾	Þurrkstig	Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
1 hlutur Hratt	■	■			
Silk	■	■			
Hygiene	■		■		
Easy Iron	■	■	■		
Refresh			■		


1) Ásamt þvottakerfinu er hægt að stilla 1 eða fleiri valkosti. Til að virkja eða afvirkja þá skaltu ýta á tengdan snertihnapp.

11. VALKOSTIR

11.1 Lokaðurrkstig fyrir Wool kerfið.

Hentugur valkostur fyrir Wool kerfið til að stilla þurrkstig í lokin.

- Ýttu á vinstri vildarnappinn til að stilla á æskilegt þurrkstig fyrir Wool kerfið.

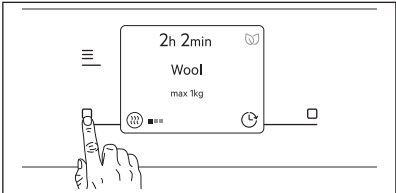

Þrjár sjálfgefnar stillingar á þurrkstigi eru í boði.

- ■■■ Staðlað
- ■■■ Auka
- ■■■ Hámark

11.2 Time Dry

Þú getur stillt tímalengd kerfis frá 10 mínútna lágmarki upp í 2 klst. hámark. Nauðsynleg tímalengd er tengd magni þvottar í heimilistækinu.

Við mælum með að þú stillir stuttan tíma fyrir lítið magn af þvotti eða aðeins fyrir eina flík.


RÁÐLEGGINGAR FYRIR TÍMASTILLTA ÞURRKUN	
10 - 20 mín	aðgerð með eingöngu köldu lofti (enginn hitari).
20 - 40 mín	viðbótarþurrkun til að bæta þurrkun eftir fyrra þurrkkerfi.
>40 mín	full þurrkun á lítilli þvottahleðslu allt að 4 kg, vel undið (>1200 s/mín).

Til að **virkja** þennan valkost:

- Ýttu á **Valmynd** vildarnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir Time Dry valkostinn.



- Þú getur virkjað þennan valkost með því að ýta á hægri vildarhnappinn . Skjárinn sýnir mínúturnar eða klukkustundirnar við þurrkun.

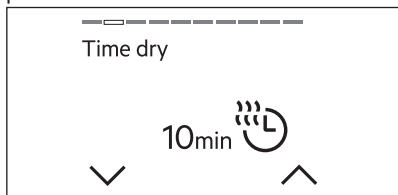


- Ef ýtt er á hægri vildarhnappinn er mögulegt að auka tímann um 10 mínútur í hvert skipti sem ýtt er, allt að 2 klukkustundir.



- Ef þú vilt draga úr tímanum ýtir þú á vinstri vildarhnappinn og tímalengdin minnkar um 10 mínútur fyrir hvert skipti sem ýtt er á.
- Þegar þú hefur valið þann tíma sem þú vilt skaltu bíða í 3 sekúndur eða ýta á

Valmynd og þér verður þá vísað á heimaskjáinn þar sem þú sérð tímann á þurrkun.

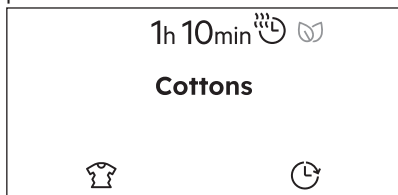

Til að **fjarlægja valkostinn tímastíllt þurrkun** skaltu velja anað kerfi með því að snúa kerfishnúðnum eða:

- Fara í gegnum **Valmynd** á **Tímastíllt þurrkun** valkostinn.
- Minnkaðu tímann með því að ýta á vinstri vildarhnappinn þar til skjárinn sýnir **SLÖKKT**

11.3 Extra Anticrease

Þessi valkostur framlengir krumpuvarnarstigið um 90 mínútur við enda þurrkerfisins. Þessi aðgerð dregur úr krumpum. Hægt er að fjarlægja þvottinn meðan á krumpuvarnarstiginu stendur.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost eru tveir möguleikar.

Með því að ýta á vinstri vildarhnappinn



ef valkosturinn er í boði fyrir valið kerfi á heimaskjánum.

- Ýttu á vinstri vildarhnappinn og tákn (stöðluð krumpuvörn) breytist í (aukaskrumpuvörn).



Með því að velja valkostinn úr Valmynd

Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir Extra Anticrease valkostinn.

- Ýttu á hægri vildarhnappinn og viðeigandi vísir kviknar/slokknar.

11.4 Reverse Plus

Tíðni viðsnúnings á tromlunni er aukinn til að draga úr snúningi og flækjum í þvotti. Til að auka einsleitni þurrkárangurs til að hjálpa til við að draga úr krumpum. Ráðlagt fyrir stóra eða langa hluti (t.d. lök, buxur, síðkjólar).

Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjárinn sýnir **Reverse Plus** valkostinn.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir kviknar/slokknar.

11.5 Extra Silent

Heimilistækið vinnur með litlum hávaða án þess að það hafi áhrif á þurrkárangur. Heimilistækið vinnur hægt með lengri tíma kerfis.

Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **Extra Silent** valkostinn.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir kviknar/slokknar.

11.6 End alert

Hljóðmerkið heyrir við:

- lok hringrásar
- upphaf og endi krumpuvarnarstigsins
- truflun á lotu

Hljóðgjafavalkosturinn er sjálfgefið alltaf kveiktur. Þú getur notað þennan valkost til að kveikja eða slökkva á hljóðinu.

Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **End alert** valkostinn.

Til að **virkja/afvirkja** þennan valkost:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir kviknar/slokknar.
- Ef End alert valkosturinn er afvirkjaður sýnir skjáinn  End alert slökkt-táknið.



Ef SLÖKKT er á **Aðvörðun um lok kerfis** (sjá **Machine settings** valmynd), er End alert valkosturinn ekki tiltækur.

11.7 Finish In


Með þessum valkosti getur þú stillt tímann á lokunum á völdu kerfi.

Til að **virkja** þennan valkost:


- Ýttu á **Valmynd**  vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **Set timer to finish in** valkostinn.




- Þú getur virkjað þennan valkost með því að ýta á hægri vildarhnappinn . Skjáinn sýnir klukkustundirnar sem eftir eru og hefst á 3 klukkustundum.

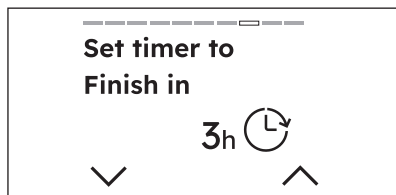

- Ef ýtt er á hægri vildarhnappinn  er mögulegt að auka tímann um eina klukkustund í hvert skipti sem ýtt er, allt að 24 klukkustundir.

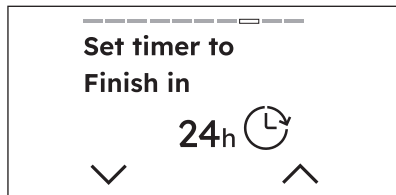

- Ef þú vilt draga úr tímanum skaltu ýta á vinstri vildarhnappinn  og tímalengdin minnkar þá um eina klukkustund fyrir hvert skipti sem ýtt er á.
- Þegar þú hefur valið þann tíma sem þú vilt skaltu bíða í 3 sekúndur eða ýta á **Valmynd**  og þér verður þá vísað á heimaskjáinn þar sem þú sérð niðurtalningu efst á skjánum.

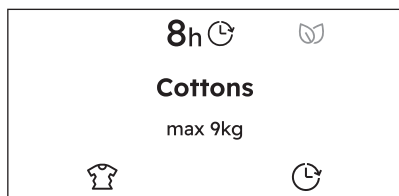

Til að **fjarlægja** Set timer to finish in valkostinn.:


- Farðu í gegnum **Valmynd** á **Set timer to finish in** valkostinn.
- Minnkaðu tímann með því að ýta á vinstri vildarhnappinn þar til skjáinn sýnir **SLÖKKT**

11.8 Barnalæsing

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn breyti einhverju á heimilistækinu fyrir slysi.

Til að **virkja** þennan valkost:

- Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **Child lock** valkostinn.

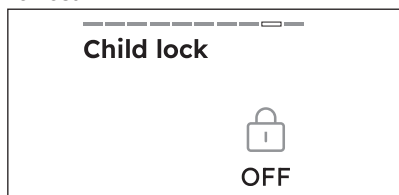


- Þú getur virkjað þennan valkost með því að ýta á hægri vildarhnappinn . Skjáinn sýnir kveikt á táknuinu.



- Þegar þú hefur virkjað barnalæsinguna eru allir snertihnappar óvirkir. Hægt er að slökva á heimilistækinu með KVEIKJA/SLÖKKVA hnappinum.
- Áður en þú ýtir á Start/Pause hnappinn er ekki hægt að ræsa heimilistækið.


Skjáinn sýnir barnalæsingartáknið.

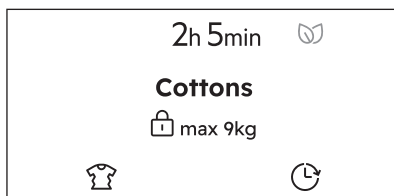


Heimilistækið heldur vali þessa valkosti eftir að þú slekkur á því.

Til að **afvirkja** þennan valkost:

- Haltu inni hægri vildarhnappnum í 3 sekúndur. Niðurtalning verður sýnileg á skjánum niðri í hæggra horninu.

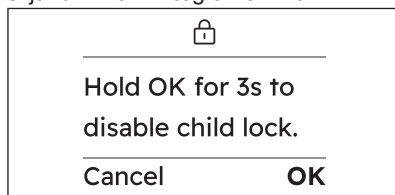

Þegar valkosturinn er afvirkjaður sýnir skjáinn upplýsingarnar eins og þær voru fyrir virkjun,

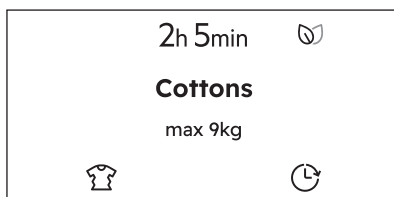

11.9 Favourites

Hvernig á að stilla inn uppáhaldskerfi
Það er hægt að vista allt að þrjú kerfi.



Engin kerfi eru sjálfgefið stillt sem uppáhalds kerfi.

Ýttu á **Valmynd** vildarhnappinn, snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir Favourites valkostinn.

Til að **vista** uppáhaldskerfið þitt:

- Veldu einn af þremur auðum reitum með því að ýta á hægri vildarhnappinn .
- Eftir tvær sekúndur sýnir skjárin valið kerfi sem uppáhald en það sést með litlu hjarta efst á skjánum.



Þegar þú vilt vista næsta uppáhalds kerfi verður laust pláss sýnt sjálfkrafa.

Hvernig á að skipta um uppáhalds kerfi

Hægt er að **skipta** um uppáhalds kerfi:

- Snúðu hnúðnum til að velja einn af þremur reitum sem á að skipta út.
- Staðfestu valið með því að ýta á hægri vildarhnappinn.
- Eftir tvær sekúndur sýnir skjárin valið kerfi sem uppáhald en það sést með litlu hjarta efst á skjánum.



Til að eyða uppáhalds kerfi þarf að endurstilla tækið á verksmiðjustillingar á heimilistækinu eða í gegnum appið.

Hvernig færðu aðgang að uppáhalds kerfum

Til að fá aðgang að uppáhaldi í lista yfir kerfi snýrðu hnúðnum til vinstri.



Ef reitirnir eru fráteknir verður fyrsta uppáhalds kerfið sýnt, svo það næsta og loks það þriðja.



Ef reitirnir eru tómir birtist tillaga um að stilla inn nýtt uppáhalds kerfi.

12. STILLINGAR TÆKIS

Í þessum hluta eru aðalstillingar heimilistækisins útskýrðar.

Machine Settings



Edit

12.1 🌐 Uppsetning tungumáls

Hægt er að **breyta tungumálinu** með því að skruna í gegnum listann með því að snúa hnúðnum til að finna það tungumál sem þú vilt.

- Veldu það með því að ýta á hægri vildarhnappinn ☐
- Farðu til baka í fyrri sýn með því að ýta á vinstri ☐ vildarhnappinn.



Með því að snúa hnúðnum verður valið tungumál sýnilegt í hvítu.

12.2 🗻 Sjálfgefið þurrkstig

Með þessari stillingu getur þú breytt sjálfgefnu þurrkstigi.



Þetta kann að vera nauðsynlegt þar sem þurrkárangur verður fyrir áhrifum af ýmsum aðstæðum, t.d. vatnsgerð, afhendingarspennu eða umhverfishita o.s.frv.

HVERNIG Á AÐ FÁ FULLKOMNA ÞURRKUN:

1. Reyndu að stilla valkostina fyrir þurrkstig (sjá „Hnúðar og hnappar“ *SmartSelect - þurrkstig* valkostinn).
2. Ef þú vilt auka árangur á þurrkstigi þvottsins enn frekar, geturðu breytt sjálfgefnu þurrkstillingunni (sjá hér að neðan). Þessi aðlögun mun virka á flest kerfi, nema fyrir **Eco**, Wool, Duvet, Down Jacket, Refresh kerfi ef þau eru tiltæk á vélinni.

Til að **breyta** stiginu:

- Ýttu á vinstri vildarhnappinn við hlið vísisins til að minnka sjálfgefið þurrkstig.

- Ýttu á hægri vildarhnappinn við hlið  vísisins til að auka sjálfgefið þurrkstig. Þrjár sjálfgefna stillingar á þurrkstigi eru í boði.

- Staðlað 
- Auka 
- Hámark 

Snúðu hnúðnum til að flytjast yfir á næstu stillingu.

12.3 ➡ Áminning fyrir tank

Með þessari stillingu getur þú virkjað/afvirkjað áminningu fyrir tankinn.

Það er sjálfgefin stilling að kveikt sé á áminningunni fyrir tankinn. Það kviknar á því þegar kerfinu er lokið eða þegar nauðsynlegt er að tæma vatnstankinn.

Ýttu á hægri vildarhnappinn  til að virkja/afvirkja áminninguna fyrir tankinn.



Ef frárennslisbúnaður hefur verið settur upp (viðbótar aukahlutur) tæmir heimilistækið vatn sjálfkrafa úr vatnstankinum. Í slíku tilfelli mælum við með því að afvirkja vísinn fyrir vatnstankinn.

Snúðu hnúðnum til að flytjast yfir á næstu stillingu.

12.4 Hnappahljóð

Með þessari stillingu getur þú slökkt á hljóðinu fyrir hnappana.

Til að **kveikja/slökka** á hljóðunum:

- Ýttu á hægri vildarhnappinn  og viðeigandi vísir Kviknað /Slökknar .
- Snúðu hnúðnum til að flytjast yfir á næstu stillingu.



Ekki er hægt að afvirkja hljóðið fyrir kveikja/slökka  hnappinn

12.5 Aðvörun um lok kerfis

Með þessari stillingu getur þú breytt aðvörun um lok kerfis.

Til að **virkja/afvirkja eða breyta** hljóðinu:

Ýttu á vildarhnappinn við hlið  eða  vísisins til að breyta aðvörun um lok kerfis.

Með þessari stillingu hefur þú fjóra mögulega valkosti:

- Langt 
- Miðlungs 
- Stutt 
- Slökkt 

12.6 Skjábirta

Með þessari stillingu getur þú breytt skjábirtunni.

Til að **breyta** stiginu:

- Ýttu á vinstri vildarhnappinn við hlið  vísisins til að minnka birtustigið.
 - Ýttu á hægri vildarhnappinn við hlið  vísisins til að auka birtustigið.
- Snúðu hnúðnum til að flytjast yfir á næstu stillingu.



Það eru fimm birtustig í boði.

12.7 Leiðbeiningar

Með þessum valkosti getur þú séð stuttar útskýringar á nokkrum eiginleikum.

Snúðu kerfishnúðnum og veldu með því að ýta á hægri vildarhnappinn  fyrir einn af eftirfarandi valkostum:

- **Kynning:** upplýsingar um stjórnborðið, SmartSelect, valmynd, vildarhnappa og Remote Start.
- **WiFi :** upplýsingar um uppsetningu



Farðu til baka  í fyrri skjá með því að ýta á vinstri vildarhnappinn .

12.8 Notkunartími í klukkustundum

Þessi aðgerð veitir þann möguleika að sýna heildarvinnslutímann á heimilistækinu í klukkustundum og er talið niður frá þeirri stundu sem fyrst er kveikt á því. Raunverulegur notkunartími lotanna er sýndur (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu).



Töldum klukkustundum er ekki eytt með því að **endurstilla í verksmiðjustillingar**.

12.9 Endurstilling í verksmiðjustillingar

Með þessari stillingu getur þú endurstíllt heimilistækið í verksmiðjustillingar.

1. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að slá inn valkostinn.
2. Ýttu á vinstri vildarhnappinn ☐ til að taka til baka.
3. Ýttu á hægri vildarhnappinn ☐ til að staðfesta endurstillinguna. Endurstillingin tekur nokkrar sekúndur að klárast



Endurstilling í verksmiðjustillingar eyðir varanlega valkostum og uppáhaldi sem hefur verið vistað.

13. FYRIR FYRSTU NOTKUN



Aftari læsingar tromlu eru fjarlægðar sjálfvirk þegar þurrkari er virkjaður í fyrsta sinn. Mögulega heyrir einhver hávaði.

Til að aflæsa aftari læsingar tromlu:

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Stílltu á hvaða kerfi sem er.
3. Ýttu á hnappinn Ræsa/Hlé hnappinn. Tromla byrjar að snúast. Aftari læsingar tromlu eru sjálfvirk afvirkjaðar.

Áður en þú notar heimilistækið til að þurrka hluti:

- Hreinsaðu tromlu þurrkarans með rökum klút.
- Ræstu 1 klukkustundar þvottakerfi með rökum þvotti.



Í byrjun þurrkhringrásar (fyrstu 3-5 mín.) gæti verið lítillega hærra hljóðstig. Þetta er vegna þess að þjappan er að fara í gang. Þetta er eðlilegt fyrir heimilistæki sem eru knúin með þjöppu eins og kæliskápa og frysta.

13.1 Óvenjuleg lykt

Heimilistækið er þétt innpakkað.

Þegar pakkningar hafa verið teknar utan af því gætir þú fundið óvenjulega lykt. Þetta er eðlilegt fyrir glényjar vörur.

Heimilistækið er samsett úr ólíkum efnistegundum sem allar saman geta framkallað óvenjulega lykt.

Með tímanum eftir nokkrar þurrklotur mun óvenjulega lyktin hverfa jafnt og þétt.

13.2 Hávaði




Mismunandi hljóð kunna að heyrast á mismunandi tímapunktum meðan á þurrkkerfinu stendur. Þetta eru fullkomlega eðlileg hljóð við notkun.




Þegar Time Save valkosturinn er valinn getur þjöppuhljóðið aukist.


Vinnsluþjappa.

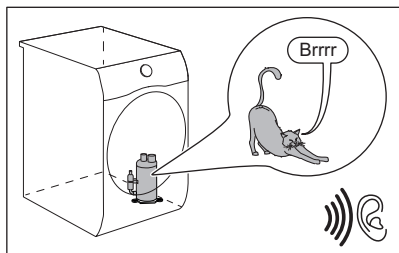


Tromlan snýst.

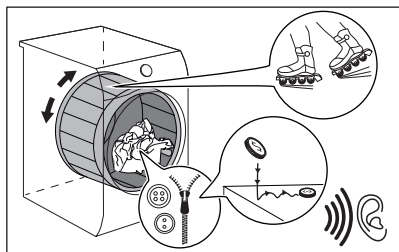

Viftur í gangi.

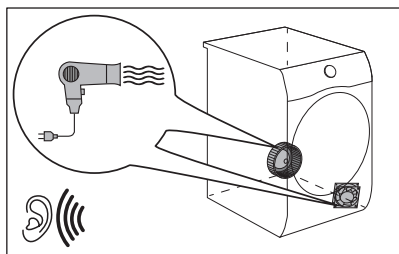


Pumpa í gangi og flutningur á rakapéttingu í tankinn.

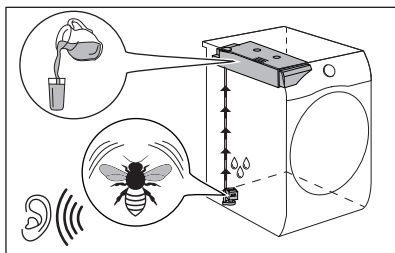

14. DAGLEG NOTKUN

14.1 Ræstu kerfi án Finish In valkostsins


1. Undirbúðu þvottinn og settu í heimilistækið.

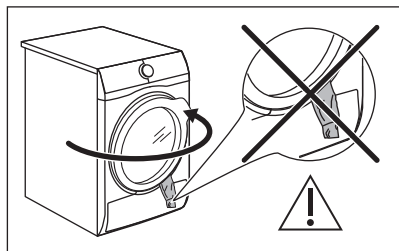

⚠ VARÚÐ!

Gættu þess þegar þú lokar hurðinni að þvotturinn festist ekki á milli hurðar heimilistækisins og gúmmipéttingarinnar.

2. Ýttu á hnappinn á/af til að virkja vélina. Eftir nokkrar sekúndur sýnir skjáinn samantekt kerfisins með eftirfarandi upplýsingum:

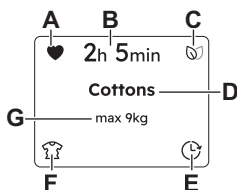

- A. Uppáhald ef þegar vistað.
 - B. Lengd kerfis
 - C. Eco-endurgjöf
 - D. Valið kerfi
 - E. Finish In valkostur.
 - F. Það veltur á völdu kerfi (t.d. Aukakrumpuvörn, Lokapurkstig fyrir Wool kerfið, .
 - G. Hámarkshleðsla kerfis.
3. Veldu kerfi og valkosti sem hentar fyrir tegund hleðslu.




Raunverulegur þurrktími fer eftir tegund hleðslu (magni og samsetningu), stofuhita og upphafsrakastigi þvottisins eftir vindingalotuna.

4. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn. Kerfið fer í gang og á fyrstu mínútunum áætlað tækið þvottahleðsluna til að aðlaga kerfið betur og tímalengd með tilliti til hleðslunnar.

14.2 Kerfi sett í gang með Finish In valkostinum


1. Veldu kerfi og valkosti sem hentar fyrir tegund hleðslu.
2. Ýttu á vinstri

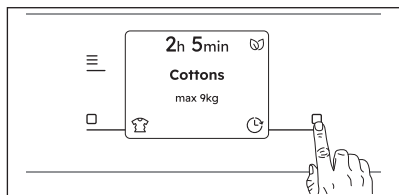

vildarhnappinn eða ýttu á vildarhnappinn fyrir **Valmynd** , snúðu hnúðnum þar til skjáinn sýnir **Set timer to finish in** valkostinn.

3. Auktu eða minnkaðu tímann með því að ýta á vildarhnappana


Þegar þú hefur valið þann tíma sem þú vilt skaltu bíða í 3 sekúndur eða ýta á **Valmynd** og þér verður þá vísað á heimaskjáinn þar sem þú sérð niðurtalningu eftir á skjánum.

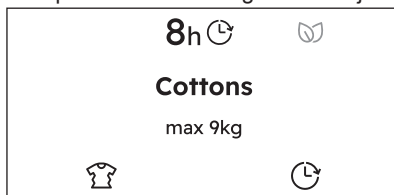

4. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn. Tromlan byrjar að snúast til að framkvæma **SensiCare** matið, ef fyrirsjáanlegt er í völdu kerfi.
5. Með þessum valkosti byrjar heimilistækið niðurtalninguna fram að lokum kerfisins og kerfið byrjar á réttum tímapunkti fyrir lokatímann.


14.3 Hleðslugreining SensiCare kerfisins

SensiCare framvindustíkan færir fram og til baka til að gefa til kynna áætlaða framvindu ef það er fyrirséð í völdu kerfi.

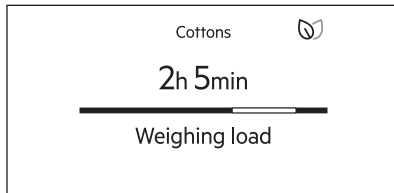

Þegar um er að ræða **ofhleðslu í tromlu** birtist vísirinn fyrir hámarkshleðslu **Yfirþyngd** og á þeim 30 sekúndum er hægt að opna hurðina og fjarlægja umframflíkur. Þegar hann hefur verið fjarlægður skal ýta aftur á Start/Pause hnappinn til að endurræsa kerfið. Ef magn þvotts er ekki minnkað hefst kerfið samt sem áður. Í þessu tilfelli er ekki hægt að ábyrgjast bestan árangur.

Þegar SensiCare er lokið við áætlan á þvottahleðslu, ræsir heimilistækið valið kerfi og skjáinn sýnir eftirfarandi upplýsingar:

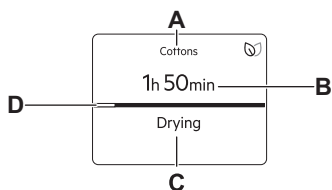

- A. Valið kerfi
- B. Tími eftir af stigi
- C. Stig kerfis (t.d. þurrkun, kæling)
- D. Framvindustika

14.4 Skipt um kerfi


1. Ýttu á ① kveikja/slökkva hnappinn til að slökkva á heimilistækinu
2. Ýttu á ① kveikja/slökkva hnappinn til að kveikja á heimilistækinu.
3. Stílltu kerfið.

14.5 Í lok kerfis


Þegar þvottakerfinu er lokið:

- Hljóðmerki heyrir með hléum.
- Skjárin sýnir fulla framvindustiku og birtir skilaboð til skiptis:

Fjarlægja hluti

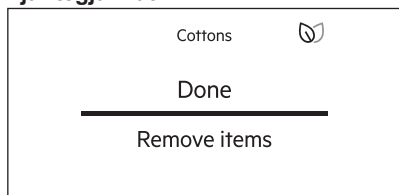

Krumpuvörn

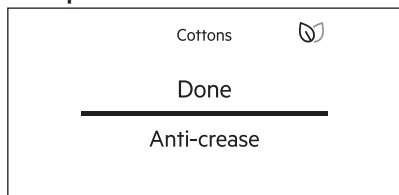

- Vísirinn ▷|| Start/Pause logar. Heimilistækið heldur áfram að keyra krumpuvarnarstigið í u.þ.b. 30 mínútur eða meira ef stíllt var á Extra Anticrease valkostinn (sjá kaflann *Valkostur - Extra Anticrease*).


Krumpuvarnarstigið dregur úr krumpum.

Þú getur fjarlægt þvottinn áður en krumpuvarnarstiginu er lokið. Við mælum með því að fjarlægja þvottinn þegar stiginu er næstum því lokið til að fá betri árangur.


Þegar krumpuvarnarstiginu er lokið:

- Skjárin sýnir fulla framvindustiku og birtir skilaboð til skiptis:


Fjarlægja hluti

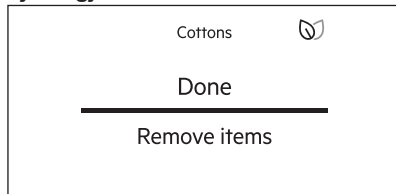

Hreinsa síu

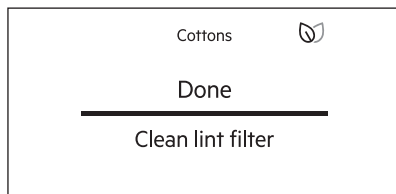

Tæmdu vatnstankinn

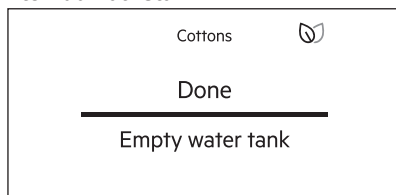

- ▷|| Start/Pause vísirinn slokknar.

1. Ýttu á ① kveikja/slökkva hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.
2. Opnaðu dyr heimilistækisins.
3. Fjarlægðu þvottinn.

Hugsanlegar orsakir ófullnægjandi þurrkárangurs:

- Ófullnægjandi stilling á sjálfgefinni stillingu þurrkstigs. Sjá kaflann *VALKOSTIR: Þurrkstig - Stilling fyrir endanlegan raka þvottsins*
- Stofuhitinn er of lágur eða of hár. Ákjósanlegur stofuhiti er milli 18°-25°C.



Hreinsaðu alltaf síuna og tæmdu vatnsílátíð þegar kerfi er lokið.



Skildu hurðina eftir örlítið opna eftir hverja þurrklotu til að forðast rakamyndun.

14.6 Lágorkuhamur

Til að draga úr orkunotkun slekkur þessi virkni sjálfkrafa á heimilistækinu:

- Eftir 5 mínútur ef þú setur kerfið ekki í gang.
- Eftir 5 mínútur frá því að kerfið klárast eða í krumpuvarnarham.



Þegar heimilistækið fer í lágorkustillingu, slökkvar á skjánum og táknumum. Þú getur endurvirkjað með því að ýta á kveikja/slökkva hnappinn og þurrkarann.



Eftir að hafa endurvirkjað lágorkuhaminn, er sjálfvalið kerfi Eco kerfið.



Ef kveikt er á Wi-Fi og fjarstýring er virkjuð, er áfram kveikt á fjaræsingartákninu  þegar heimilistækið fer í lágorkuham, en í tilvikum þegar tækið fer út úr lágorkuham, er forritið stillt á það kerfi sem áður var valið.

14.7 Tilkynningar og áminningar

Ef  táknið birtist efst í vinstra horni skjásins vísar það til þess að fram séu komnar tilkynningar eða áminningar til að skoða.



Ef þú ýtir á  valmyndarhnappinn munt þú sjá tilkynningar í stað þess að fara á upphafssíðu valmyndarinnar.

Ef margar tilkynningar eru til staðar getur þú notað snúningshnúðinn eða ýtt á hægri vildarhnappinn  **(Next)** til að fara í gegnum tilkynningarnar.

Ef þú ýtir á vinstri vildarhnappinn  **(Skip)** verða allar tilkynningar hunsaðar.

15. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ

15.1 Þvotturinn undirbúinn



Þegar þú hleður tromluna upp að hámarksgetu sem tilgreind er fyrir viðkomandi kerfi mun það stuðla að orkusparnaði.



Oft eru flíkur í hnút og flæktar saman eftir þvottalotuna.

Þurrkun á hnýttum og flæktum flíkum er óskilvirk.

Til að tryggja almennilegt loftflæði og jafna þurrkun er mælt með því að hrista og setja eina flík í einu inn í þurrkarann.

Til að tryggja almennilega þurrkun:

- Lokaðu rennilásunum.
- Lokaðu festingunum á sængurverum.
- Ekki þurrka lausa borða eða bönd (til dæmis borða á svuntum). Bittu þá áður en þú byrjar þvottakerfið.
- Fjarlægðu alla hluti úr vösum.
- Snúðu flíkum með innra lag úr bómull á ranghverfuna. Bómullarlag verður að snúa út á við.

- Stilltu alltaf þvottakerfi sem hentar fyrir tegund þvottar.
- Settu ekki ljósa og dökka liti saman.
- Notaðu viðeigandi kerfi fyrir bómull, peysur og þrónafatnað til að draga úr að þau hlaupi.
- Farðu ekki umfram þá hámarkshleðslu sem gefin er upp í kaflanum fyrir þvottakerfi eða sýnd er á skjánum.
- Þurrkaðu aðeins þvott sem hentar fyrir þurrkun í þurrkara. Sjá þvottamiðann á flíkunum.
- Ekki þurrka stórar og litlar flíkur saman. Litlar flíkur kunna að festast inni í stóru flíkunum og verða áfram blautar.
- Hristu stærri flíkur eða efni áður en þú setur þær í þurrkarann. Það er gert til að forðast raka fleti inni í efninu eftir þurrkun.

Þvottamiði	Lýsing
	Þvottur hentar fyrir þurrkun í þurrkara.
	Þvottur hentar fyrir þurrkun í þurrkara á hærra hitastigi.
	Þvottur hentar aðeins fyrir þurrkun í þurrkara á lágu hitastigi.
	Þvottur hentar ekki fyrir þurrkun í þurrkara.

16. UMHIRÐA OG HREINSUN

16.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Hreinsun á síu	Þegar skilaboðin eða tákníð birtist: Hreinsaðu lóarsíuna
Tæmdu vatnsilátið	Þegar skilaboðin eða tákníð birtist: Tæmdu vatnstankinn
Hreinsa varmaskiptinn	Þegar skilaboðin eða tákníð birtist: Hreinsaðu þéttinn
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa stjórnborðið og ytra byrðið	Á tveggja mánaða fresti

Ef heimilistækið er ekki í notkun í langan tíma skaltu taka það úr sambandi.

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa hvern hluta.

16.2 Óviðkomandi hlutir fjarlægðir



Gakktu úr skugga um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þurrklotuna. Sjá kaflann „Undirbúningur á þvotti“.

Fjarlægðu óviðkomandi hluti sem þú finnur í tromlunni eftir þurrklotuna (t.d. bréfaklemmur, hnappa, mynt o.s.frv.).

16.3 Hreinsun á síu

Í lok hvernar lotu birtast skilaboðin eða táknið:

Hreinsaðu lóarsíuna  og þú verður að hreinsa síuna.



Sían safnar lónni meðan á þurrklotunni stendur.




Til að ná sem bestum þurrkárangri skal hreinsa síuna reglulega. Stífluð sía lengir þurrkkerfin og afleiðing þess er að orkunotkun eykst. Hreinsaðu síuna með höndunum. Notaðu ryksugu ef þörf er á.




VARÚÐ!

Þegar síurnar eru hreinsaðar á að henda lóni í ruslatunnu og ekki skola hana úr síunni í gegnum niðurfallið til að forðast að örplast dreifist í notaða vatnskerfið.


1. Opnaðu hurðina. Togaðu síuna upp.

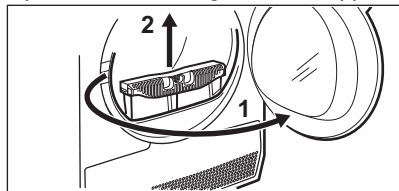

2. Ýttu á krókinn til að opna síuna.


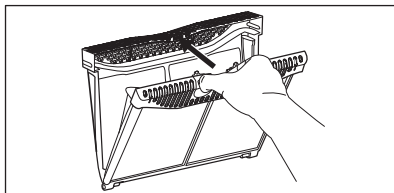


3. Safnaðu ló með höndunum úr báðum innri hlutum síunnar.

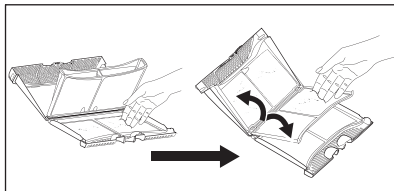

Hentu lónni í ruslið.

4. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa síuna með ryksugu. Lokaðu síunni.
5. Ef nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló úr síufalsinu og pakkningunni. Þú getur notað ryksugu. Settu síuna aftur inn í síufalsinn.

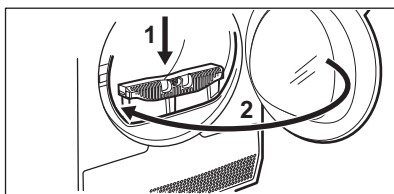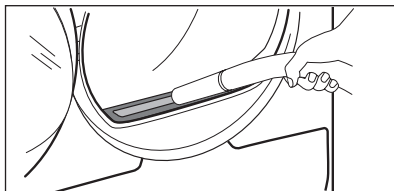

16.4 Vatnsílátið tæmt


Tæmdu þéttvatnsílátið eftir hverja þurrkhringrás.

Ef þéttvatnsílátið er fullt stöðvast þvottakerfið sjálfkrafa. Skilaboðin eða táknið birtist:


Tæmdu vatnstankinn ➡ á skjáum og þú verður að tæma vatnstankinn.

Til að tæma vatnsílátíð:


1. Dragðu vatnsílátíð út og haltu því láréttu.

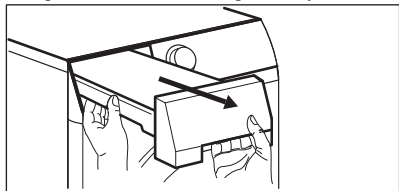

2. Togaðu plasttengið út og tappaðu vatninu af í vask eða jafngilt ílát.

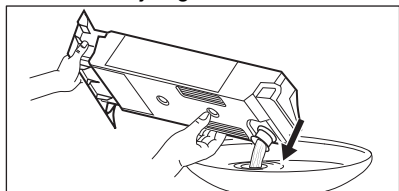

3. Ýttu plasttenginu aftur í og settu vatnsílátíð aftur á sinn stað.

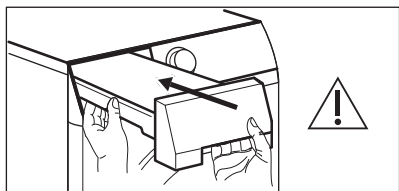

4. Til að halda áfram með þvottakerfið skaltu ýta á ►|| Byrja/hlé-hnappinn.

16.5 Þéttirinn hreinsaður

Ef skilaboðin eða táknið birtist: **Hreinsaðu**


þéttinn ➡ á skjánum, skaltu kanna þéttinn og hólfi hans. Ef hann er óhreinn skaltu hreinsa hann. Kannaðu þetta ekki sjaldnar en á 6 mánaða fresti.

⚠ AÐVÖRUN!

Snertu ekki málmflötinn með berum höndum. Hætta á meiðslum. Vertu með hlífðarhanska. Hreinsaðu varlega til að forðast skemmdir á málmfletinum.


⚠ AÐVÖRUN!

Ekki nota ryksugu með hörðum fylgihlut til að fjarlægja ló úr þéttinum, því það getur skemmt rifin á þéttinum, sem getur leitt til minni afkasta tækisins og lengri tíma þurrkunar.

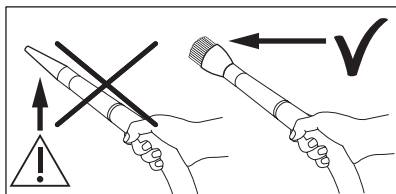


Til að kanna:


1. Opnaðu hurðina. Togaðu síuna upp.

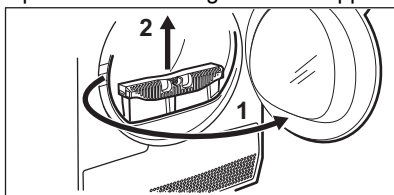


2. Opnaðu þéttishlífina.

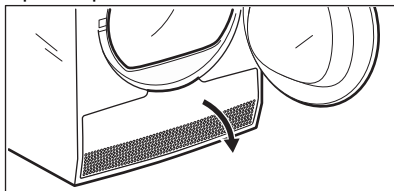


3. Snúðu handfanginu til að aflæsa hlífina frá þéttinum og lækkaðu lokið á þéttinum.

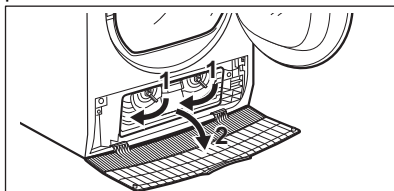


4. Ef nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló úr þéttinum og hólfi hans. Þú getur notað ryksugu með bursta að framan.

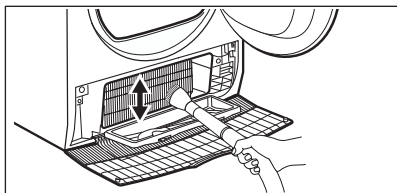


5. Lokaðu þéttislokinu.

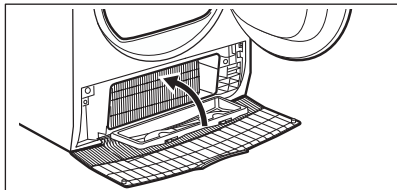

6. Snúðu handföngunum þangað til það læsist í stað.

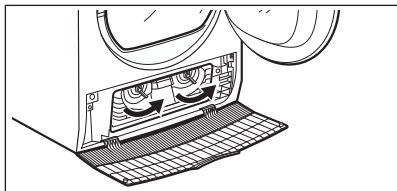

7. Settu síuna aftur í.

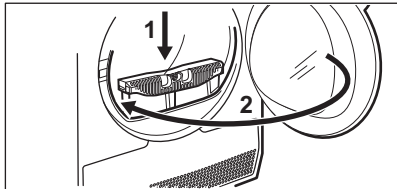

16.6 Tromlan hreinsuð

⚠ AÐVÖRUN!

Aftengið heimilistækið áður en það er hreinsað.

Notaðu staðlaðan hlutlausan sápulög til að hreinsa innra byrði tromlunnar og undirlyftur tromlunnar. Þurrkið hreinsaða fleti með mjúkum klút.

⚠ VARÚÐ!

Ekki nota svarfefni eða stálull til að hreinsa tromluna

16.7 Að hreinsa stjórnborðið og hlífina

Notaðu staðlaðan hlutlausan sápulög til að hreinsa stjórnborðið og hlífina.

Notaðu rakan klút til að hreinsa. Þurrkaðu hreinsaða fleti með mjúkum klút.

⚠ VARÚÐ!

Notaðu ekki húsgagnahreinsiefni eða hreinsiefni sem geta valdið tæringu.

16.8 Loftraufarnar hreinsaðar

Notaðu ryksugu til að fjarlægja kusk úr loftraufunum.

17. BILANALET

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kaflann Öryggisatriði

17.1 ⚠ Villur

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi.

Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töfluna). Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

⚠ AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Ef um meiriháttar vandamál er að ræða fara hljóðmerkin í gang, skjárinn sýnir villu og Start/Pause hnappurinn kann að blikka stöðugt:

Villa	Mögulega ástæða	Úrræði
Villa. Prófaðu að endurræsa vélina	Ofreynsla á mótór heimilistækisins. Of mikill þvottur eða hann flæktur í tromlunni.	Kerfið kláraðist ekki. Fjarlægðu þvottinn úr tromlunni, stilltu á kerfið og endurræstu það.
E91	Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	Þvottakerfið kláraðist ekki almennilega eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. Ef villukóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Rafstraumur er óstöðugur	Rafmagníð er óstöðugt.	Vinsamlegast bíddu þangað til rafstraumur er stöðugur og ýttu á takka fyrir ræsingu. Ef heimilistækið gerir hlé á lotunni án nokkurra skilaboða skaltu ýta á takkann fyrir ræsingu á lotunni. Ef viðvörðunin kemur aftur upp skaltu athuga heilleika rafmagnssnúrunnar / innstungunnar eða aðalstraumgjafann.

Ef skjárinn sýnir aðra villur skaltu slökkva og kveikja á heimilistækinu. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef annað vandamál kemur upp með þurrkarann skaltu skoða töfluna hér að neðan fyrir hugsanlega lausnir.

17.2 Bilanaleit

Vandamál	Möguleg lausn
Ekki er hægt að ræsa heimilistækið.	Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.
	Athuga öryggið í öryggjahólfinu (heimilisrafmagn).
Kerfið fer ekki gang.	Ýttu á Start/Pause .
	Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokuð.
Hurð heimilistækisins lokast ekki.	Gakktu úr skugga um að loftsían hafi verið sett rétt í.
	Tryggðu að þvotturinn sé ekki fastur á milli hurðar heimilistækisins og gúmmíþéttingarinnar.
Heimilistækið stöðvast á meðan það gengur.	Gakktu úr skugga um að vatnstankurinn sé tómur. Ýttu á Start/Pause til að ræsa kerfið á ný.
	Hleðslan er of lítil, settu meira í þurrkarann eða notaðu Time Drying kerfið.
Tímalengd lotunnar er of löng eða ófullnægjandi þurrk-árangur. 1)	Gakktu úr skugga um að þvotturinn sé hentugur fyrir tímalengd kerfisins.
	Gakktu úr skugga um að sían séu hrein.
	Þvotturinn er of blautur. Láttu þvottavélina vinda þvottinn aftur.

Vandamál	Möguleg lausn
	Tryggðu stofuhita yfir +5°C og undir +35°C. Hagstæðasti stofuhitinn er á milli 18°C til 25°C.
	Stilltu á Time Drying eða Extra Dry kerfið. ²⁾
Appið getur ekki tengst þurrkanum.	Athugaðu hvort snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið. Athugaðu heimanetið og beininn. Endurræstu beininn. Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru vandamál með þráðlausa netkerfið.
	Þurrkarinn, snjalltækið eða hvoru tveggja þarfnast endurstillingar.
Appið getur oft ekki tengst þurrkanum.	Reyndu að færa netbeini heimilisins eins nálægt heimilistækinu og mögulegt er, eða íhugaðu að kaupa framlengingu á þráðlausa netinu.
	Slökktu á örbylgjunni. Forðastu að nota örbylgjuofninn og fjarstýringu þurrkans samtímis. Örbylgjurnar trufla Wi-Fi-merkið.

1) Eftir að hámarki 5 klukkustundir klárast kerfið sjálfkrafa.

2) Svo getur farið að sum svæði haldist rök þegar stórir hlutir eru þurrkaðir (t.d. lök).

18. NOTKUNARGILDI

18.1 Inngangur



Notendahandbókin greinir frá orkumerki ESB og visthönnun: Reglugerð (ESB) 2023/2534 sem tengist merkingum orkunýtniflokkanna frá **A** til **G**.



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppfléttingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.
Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins. Skoðaðu kaflann „Vörulýsing“ til að sjá stöðu merkiplötunni.

18.2 Merking

kg	Þvottamagn.	s/min	Vinding á
kWh	Orkunotkun.		
hh:mm	Tímalengd kerfis.		

%	Upphafsrakastig í lok vindingarhams og lokaraki í lok þurrkerfis. Því hraðari sem vindingin er, því meiri hávaði er við vindingu, en upphafsraki og orkunotkun er minni þegar þvotturinn er þurrkaður.
---	---

18.3 Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar (ESB) 2023/2533 og reglugerð (ESB) 2023/2534.



Eftirfarandi gildi eru fengin við aðstæður á rannsóknarstofum í samræmi við viðeigandi staðla. Ólíkar breytur geta breytt gögnunum, til dæmis: magn þvottar, tegund þvottar og umhverfisaðstæður. Upphaflegt rakastig þvottsins, vatnsgerðin, afhendingarspennan og ef þú breytir sjálfgefinni stillingu kerfisins getur einnig haft áhrif á orkunotkunina, tímalengd þurrkkerfisins og endanlegt rakastig.

Kerfi	Hleðsla (kg)	Vinding á (s/mín)	Upphafsraki (%)	Þurrkunar-tími (klst:mm)	Orkunotkun (kWh)	Lokaraka-stig (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) Þetta viðmiðunarkerfi er notað til að leggja mat á fylgni við bresku reglugerðina um visthönnun og reglugerðir um orkumerkingar, reglugerð (ESB) 2023/2533 og reglugerð (ESB) 2023/2534. Þetta kerfi er fært um að þurrka bómull-arpvott frá upphafsraðinnihaldi hleðslunnar sem er 60% niður í lokarakainnihald hleðslunnar sem er 0%.

Orkunotkun í mismunandi hömum

Orkunotkun í slökkt-ham (W)	Orkunotkun í bið-ham (W)	Seinka ræsingu (W)	Rafmagnsnotkun í biðstöðu netkerfis (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Tími fyrir haminn slökkt/bið er að hámarki 15 mínútur.

1) Orkunotkun á tengdri aðgerð er um það bil 17,5 kWh á ári. Til að aftengja þessa aðgerð skaltu skoða kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.

18.4 Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	Hleðsla (kg)	Vinding á (s/mín)	Upphafs-raki (%)	Þurrkunar-tími (klst:mm)	Orkunotkun (kWh)	Lokaraka-stig (%)
Cottons Extra Dry	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Cottons Extra Dry	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0
Cottons Iron Dry	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Cottons Iron Dry	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Synthetics Extra Dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synthetics Cupboard Dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Synthetics Iron Dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fölgín í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrirmælum leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana

á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðamanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slægu viðhaldi, slysni eða óhöppum,

náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfudborgarsvæðið er hjá Raftækjaþjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem

tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800

Fax: 530-2806

www.ormsson.is

ORMSSON

Lágmúla 8 - Sími 530 2800 - www.ormsson.is

20. UMHVERFISMÁL

Endurvinnna þarf öll efni merkt táknuinu . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og rafrænum búnaði. Hendið ekki

heimilistækjum sem merkt eru með táknuinu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið samband við sveitarfélagið.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinns og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	160
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	164
3. PRODUKTBeskrivelse.....	166
4. TEKNISKE DATA.....	167
5. BETJENINGSPANEL	168
6. VELGER OG KNAPPER	169
7. BLI KJENT MED APPARATET DITT.....	171
8. FØRSTE GANGS BRUK.....	172
9. Wi-Fi – SETTE OPP TILKOBLING.....	172
10. PROGRAMMER	176
11. TILVALG	180
12. MASKININNSTILLINGER.....	184
13. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	186
14. DAGLIG BRUK.....	187
15. RÅD OG TIPS	190
16. STELL OG RENGJØRING	191
17. FEILSØKING	194
18. FORBRUKSVERDIER	196
19. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	198

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Oppbevar alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse, og last ned hele versjonen som er tilgjengelig på nettet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet på tørking av klær av husholdningstypen som kan tørkes i maskin.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.

- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, tilgjengelig hos din autoriserte leverandør, kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før montering (se bruksanvisningen for settet).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Sørg for luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet. Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- ADVARSEL: Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningen fri for hindringer i produktets skap eller i den innebygde strukturen.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.

- ADVARSEL: Ikke berør de tilgjengelige lamellene på kondensatoren med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke overskrid maksimal belastning på 9,0 kg.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk produktet uten filteret. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Ikke la tøyet komme i klem mellom døren på produktet og gummipakningen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lighterer eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemedelkretsen som inneholder propan.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann eller destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning. Synlig LED-stråling. Ikke se direkte inn i strålen.

2.4 Stell og rengjøring

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.
- Når du rengjør filtre, kast lo i søppelkassen for å hindre at mikroplast kommer inn i vannsystemet.

2.5 Kompressor

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klor-hydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet: pakninger og tetninger, brytere og knotter, kondensatpumpe, dørlåser, motorer og motorbørster, overføringer mellom motor og trommel, vifte- og viftehjul, tromler og lagre, vannrør og relatert utstyr inkludert slanger, ventiler og filtre, kabler og plugg, trykte kretskort, elektroniske displayer, termostater og temperatursensorer, programvareoppdateringer (inkludert tilbakestillingsprogramvare), fjærer, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separate eller sammenkoblet), strammeremskive, støtterulle, dører, dørtetninger,

dørhåndtak, dørlåser og hengsler, lofilter, luftfilter, periferiutstyr av plast, kondensattank. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.7 Avfallsbehandling

ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.



Advarsel: Brannfare / fare for materialskade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTESKRIVELSE

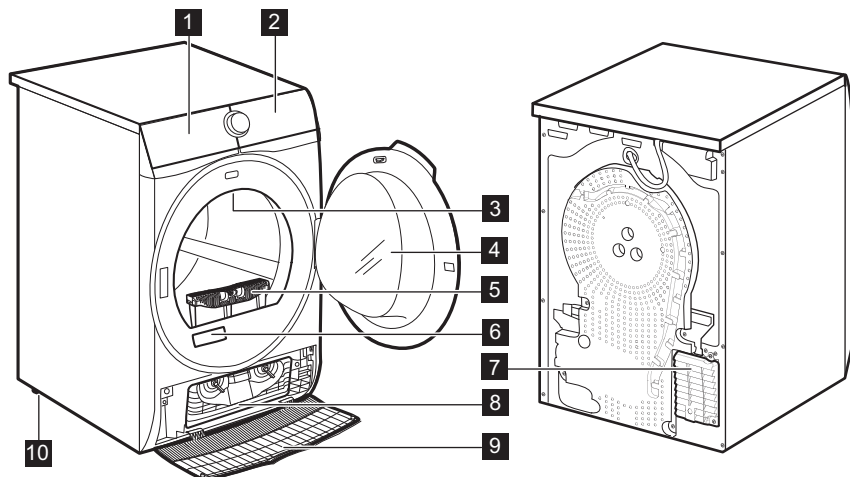


- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Innvendig belysning
- 4 Produktdør
- 5 Filter
- 6 Typeskilt
- 7 Luftstrømspor
- 8 Kondensatorlokk

- 9 Kondensatordeksel
- 10 Regulerbare støtter



For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat brosjyre).

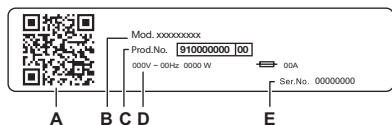

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)


3.1 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

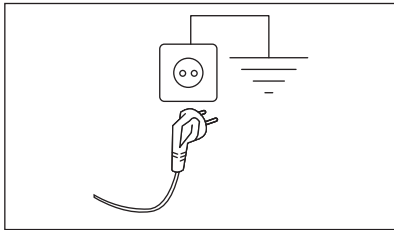

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.


Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

4. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks dybde med dør åpnet	110,2 cm
Maks bredde med dør åpnet	94,8 cm
Justerbar høyde	85,0 cm (+ 1,5 cm – fotregulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal mengde	9,0 kg
Spennning	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk, luftbåret støyutslipp for tørkesyklusen i Øko-programmet med maksimal last	60 dB(A)
Totalt strømforbruk	900 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet	IPX4
Betegnelse av kjølemiddelgass	R290

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

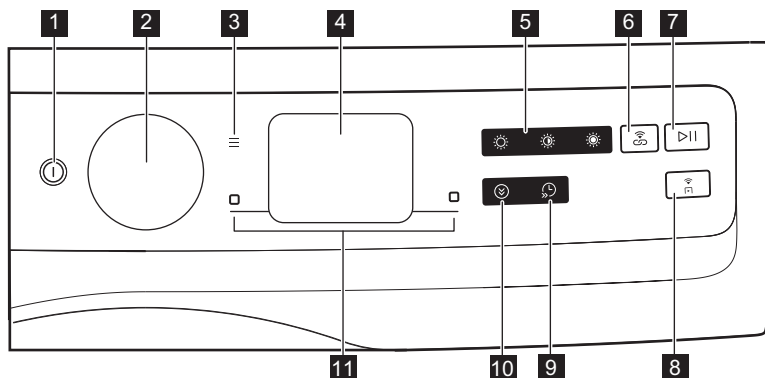

- 1** ⏻ Av/På-knapp
- 2** Programknapp
- 3** ≡ Meny berøringsknapp
- 4** Display
- 5** Direkte tilgang til tørrhetsnivå:
 - ☀ Ekstra Tørt-berøringsknapp
 - ☀ Skaptørt-berøringsknapp
 - ☀ Stryketørt-berøringsknapp
- 6** ∞ SyncDry-berøringsknapp
- 7** ▶|| Start/Pause-berøringsknapp
- 8** 📶 Fjernstart-berøringsknapp
- 9** ⌚ Tidssparing-berøringsknapp
- 10** 🍃 Energisparing-berøringsknapp
- 11** □ Programknapper:
 - Høyre programknapp
 - Venstre programknapp



Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.

5.2 SmartSelect

Dette nye grensesnittområdet er utformet med sikte på å veilede brukeren gjennom bærekraftige valg, og gi en forbedret og direkte måte å velge programmene og alternativene med minimal innsats. En indikasjon på bærekraft vil bli gitt gjennom SmartLeaf indikatoren (se kapittel *Kontrollpanel: SmartLeaf tilbakemelding*).



For mer informasjon, se SmartSelect-avsnittet i kapittelet «Hjul og knapper».

5.3 🍃 SmartLeaf tilbakemelding

SmartLeaf-tilbakemeldingen viser hvor energieffektivt et program er, basert på energiforbruk vektet på programmets nominelle kapasitet.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemeldinger som indikeres av bladikonet:

1. Ingen bladlyst indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå eller ingen indikasjon mulig (for tidsbaserte sykluser).
2.  ett blad indikerer et godt energiforbruksnivå.

3.  to blader indikerer et veldig bra energiforbruk.
4.  tre blad indikerer det beste forbruksnivået.

5.4 Bildetekst med hovedsymboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	SmartLeaf-indikator.		Favoritt-indikator.
	anti-krøll-indikator.		indikator for ekstra stille.
	Indikator for WiFi-tilkobling.		barnelås på.
	fullføre i indikator.		indikator: <i>rengjør filteret</i>
	Varselindikator.		indikator: <i>sjekk varmeveksler</i>
	indikator: <i>tøm vannbeholderen</i>		

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle tørkeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og tørkeprogrammer i «Tilvalgstabell». Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.



Bildet indikerer at det kan være forskjellig avhengig av tørketrommelmodell.

6.2 ⓘ Av/På-knapp

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/Pause-knapp LED pulserer.

Når produktet slås på første gang, må systemet sette opp produktet



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

6.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

6.4 ≡ Meny

Trykk på ≡-knappen for å angi inne i alternativet.

Menu
Turn dial to
navigate

Drei innstillingshjulet for å navigere. For å aktivere/deaktivere et alternativ, trykk på den  høyre programmerbare tasteberøringsknappen.


For å gå ut av -menyen, skal brukeren:

- trykke på meny-knappen på nytt;
- trykk på hurtigvalgknappen;
- trykke på fjernkontroll-knappen;
- vente et tidsavbrudd på 10 sekunder.

6.5 Høyre/venstre programtaster

De to programmerbare knappene  er plassert til høyre og venstre på displayet.

Trykk på høyre programtast  for å be om handlingen som vises nederst til høyre på skjermen (f.eks. Avslutt, gå tilbake i menyen..).

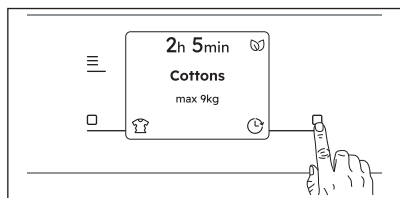

6.8 SmartSelect



SmartSelect gir deg veiledning for å spare energi og tid.
Skann QR-koden for å finne ut mer.

Tørrhetsnivåer

Enkel direkte tilgang til tørrhetsnivå med ett enkelt trykk.

For tørking er de tre mulige valgene:

Trykk på venstre programtast  for å be om handlingen som vises nederst til venstre i displayet (f.eks.  Ekstra antikrøll, ). Endelig tørrhetsnivå for Ull programmet, aktiver eller deaktiver et tilvalg.)



6.6 Start/Pause

Trykk på  Start/Pause-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

6.7 Fjernstart

Et raskt trykk på denne knappen  aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen; det tilknyttede ikonet slår seg av.



Fjernstart deaktiveres hvis døren er åpen.

1.  Stryketørt
Dette alternativet anbefales for å tørke plagg som er egnet for stryking.
2.  Skaptørt

Det er standard tørkenivå som er valgt for de fleste programmer, og det er indikert for artikler som skal oppbevares.

3. ☀ Ekstra Tørt

Dette alternativet anbefales for håndklemmaterialer.



For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard tørrhetsnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

⏸ Energisparing

Dette tilvalget reduserer syklusforbruket kun på automatiske tørkeprogrammer.

Når det er innstilt, lyser den relaterte knappe-LED-lampen på og syklustidssifre viser oppdatert syklusvarighet.

⌚ Tidssparing

Dette tilvalget reduserer syklusvarighet på automatiske tørkeprogrammer.

Når de er angitt, viser syklustidssifre oppdatert syklusvarighet i formatet «timer : minutter».



Når Tidssparing-alternativet er valgt, kan kompressorstøyen øke.

☼ SyncDry

Med denne funksjonen kan tørketrommelen automatisk angi det mest egnede programmet som passer til det siste vaskeprogrammet som ble kjørt. Alt du

trenger å gjøre er å starte tørkeprogrammet så snart tørketrommelen din er fylt. Ingen andre programinnstillinger eller tilvalg er nødvendig på tørketrommelen.

Når vaskeprogrammet er ferdig, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmeruterens Wi-Fi til Electrolux-skyen, samt til tørketrommelen din.



For å kunne bruke SyncDry-funksjonen, må Electrolux-tørketrommelen og -vaskemaskinen være parete med appen.

For å aktivere funksjonen:

1. Når vaskesyklusen er ferdig, legger du den rene klesvasken i tørketrommelen.
2. Berør **SyncDry**-knappen.
3. Produktet henter data fra skyen.
4. Displayet vil oppdatere seg selv automatisk med det foreslåtte programmet. Etter 10 sekunder, hvis henting av data ikke lykkes, slås knappens LED av og maskinen avgir et akustisk feilsignal. Deretter gjenopprettes programmet som ble valgt tidligere.
5. Berør **Start/Pause**-knappen for å starte tørkeprosessen.



Når **SyncDry**-programmet er valgt, kan brukeren fortsatt endre tilvalg eller velge et annet program ved å rotere knappen eller bruke APP. I slike tilfeller vil LED-lampen til **SyncDry**-knappen slukkes for å indikere at programmet ikke lenger er det foreslåtte; **SyncDry**-automatisk program kan velges på nytt ved å trykke på tilhørende knapp inntil data er tilgjengelig på skyen.

7. BLI KJENT MED APPARATET DITT

Første gang du slår på produktet, veiledet displayet gjennom noe informasjon relatert til produktet.

Hvis brukeren hoppet over dette under første oppstart, vises det igjen neste gang produktet


slås på etter oppstart. Hvis brukeren har trykket på hoppet over for andre gang, ikke vis igjen.

8. FØRSTE GANGS BRUK

Første gang du slår på produktet, blir du veiledet gjennom den første oppsett-prosedyren.

8.1 Språkoppsett

Bla gjennom listen over språk ved å dreie knotten for å finne ønsket språk, og velg det ved å trykke på den høyre programmerbare tasten.

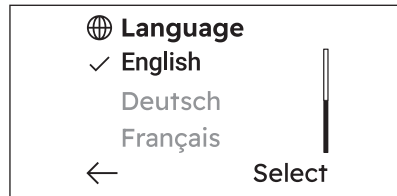

Ved å vri på knotten vil det valgte språket være synlig i hvit farge.

9. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	< 20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kode på typeskiltet

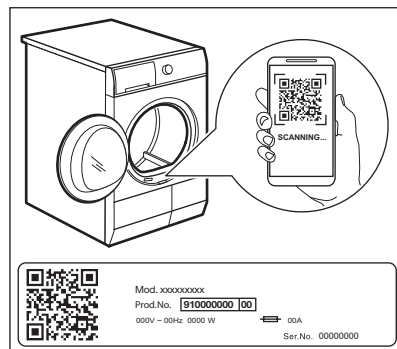

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

9.2 Installere appen vår

Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se kapittelet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i appen vår.

9.3 Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til tørketrommelen

Last ned og installer appen på smartenheten din.



Du kan også konfigurere den trådløse tilkoblingen til tørketrommelen ved å trykke på Fjernstart knappen i ca. 5 sekunder.

1. I appen trykker du på Legg til produkt og følger instruksjonene i appen for produkttilkobling.
2. Trykk på av/på-knappen i noen sekunder for å slå på produktet.
3. Trykk på **Meny** programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser **Maskinnnst..**

Machine Settings



Edit

4. Trykk på høyre programtast ☐ for å gå til maskinnstillingene.
5. Dreii innstillingshjulet til displayet viser **Wi-Fi**-skjermen.

Machine Settings


WiFi




Set up

6. Trykk på høyre programtast ☐ for å stille inn Wi-Fi-tilkobling.

Den trådløse modulen starter opp. Det kan ta omtrent 10 sekunder før den er klar.

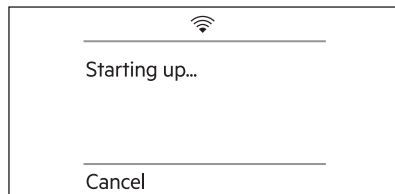


Når den trådløse modulen er klar, vises følgende skjermbilde (**Klar til å koble til**):

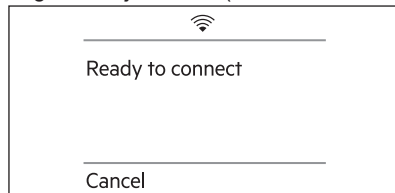

Tilgangspunktet blir åpent i 5 minutter.

7. Konfigurer appen vår på smartenheten din.

Hvis tilkoblingen er konfigurert etter at skjermen vises (**Tilkobling vellykket**):

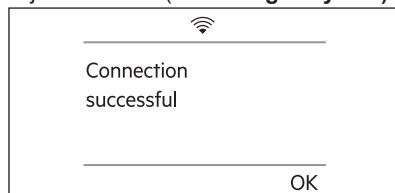

8. Trykk på høyre programtast ☐ (**OK**) for å gå tilbake til startskjermen.



Hver gang du slår på produktet tar det 10 sekunder før nettverket blir automatisk tilkoblet.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)


Hver gang brukeren trykker på og holder inne Fjernstart-tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

9.4 Slå av Wi-Fi




Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne Fjernstart-tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.


1. Trykk på av/på-knappen i noen sekunder for å slå på produktet.
2. Trykk på **Meny** programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser **Maskinnnst..**

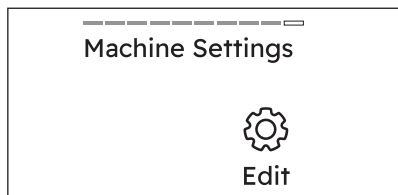


3. Trykk på høyre programtast for å gå til maskinnstillingene.
4. Drei innstillingshjulet til displayet viser **Wi-Fi**-skjermen.

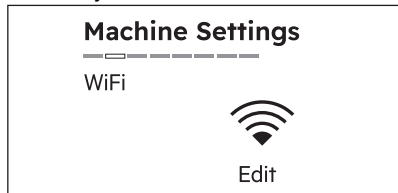


5. Trykk på høyre programtast for å redigere WiFi-tilkobling.
6. Drei innstillingshjulet til displayet viser **Tilbakestill nettverk** skjermen.

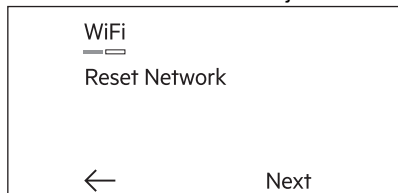

7. Trykk på høyre programtast (**Neste**). Følgende skjerm vises (**Tilbakestill nettverksdetaljer?**):

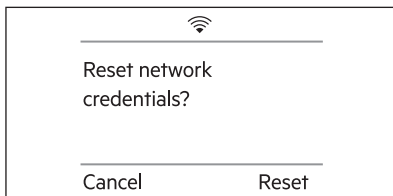

8. Trykk på høyre programtast (**Tilbakestill.**) for å bekrefte valget ditt. Nettverkslegitimasjonen begynner å tilbakestilles.

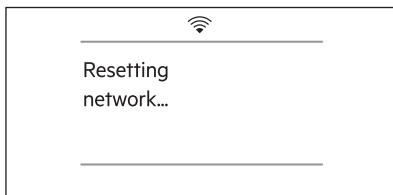


Etter noen sekunder dukker følgende skjermbilde opp (**Nettverket er tilbakestilt**):




9.5 Nettverksinformasjon

Når appen er installert og den trådløse tilkoblingen er fullført, kan du sjekke noen få opplysninger om tilkobling og nettverk.


1. Trykk på av/på-knappen i noen sekunder for å slå på produktet.
2. Trykk på **Meny** programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser **Maskinnnst..**

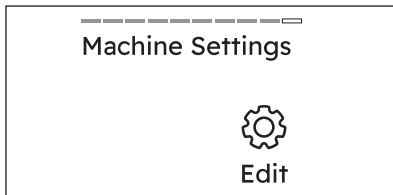

3. Trykk på høyre programtast for å gå til maskinnstillingene.
4. Drei innstillingshjulet til displayet viser **Wi-Fi**-skjermen.

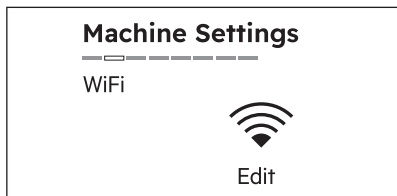


5. Trykk på høyre programtast ☐ for å åpne følgende skjermbilde:

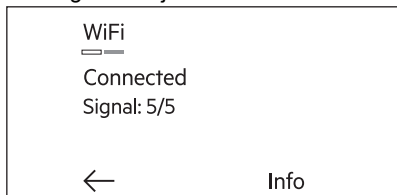

Her kan du sjekke:

- Status for tilkobling (f.eks. **Starter, Kan ikke koble til, Tilkoblet**)
- Signalstyrke


6. Trykk på høyre programtast ☐ (**Info**) for å gå til følgende skjermbilde:

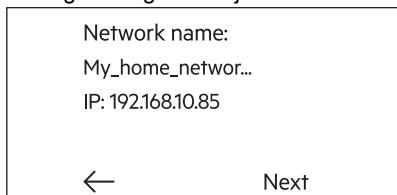

Her kan du sjekke:

- Nettverksnavn
- IP adressen til tørketrommelen din

7. Trykk på høyre programtast ☐ (**Neste**) for å åpne følgende skjermbilde:

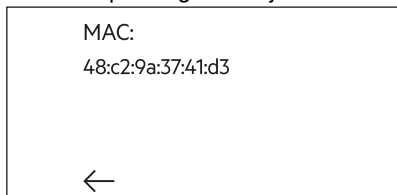

Her kan du sjekke:

- MAC adressen til tørketrommelen din

8. Trykk på venstre skjermtast ☐ (←) et par ganger for å gå tilbake til maskininnstillingsskjermen.

9.6 Fjernstart

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen; det tilknyttede ikonet slår seg av.



Fjernstart deaktiveres hvis døren er åpen.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 5 sekunder for å koble til et annet nettverk.
- hold den nede i 10 sekunder så snart du hører et dobbeltpip for å slå av WiFi.

9.7 Over-the-air oppdatering



ADVARSEL!

I løpet av oppdateringen anbefales det på det sterkeste at du ikke slår av eller frakobler produktet.

Appen kan foreslå en oppdatering for nedlasting av nye funksjoner.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen vises den følgende melding på displayet: **For å slå av produktet**

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, vises den fallende meldingen på skjermen: **Oppdatering mislyktes**. Trykk på ☐ (**OK**) høyre programtast for å gå tilbake til normal bruk.

9.8 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen kan bare aktiveres via appen vår.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av, slik at det alltid kan vekkes og administreres eksternt fra enheten.

Indikatoren  slås av og på periodisk.
Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på  På/Av-knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.
Wi-Fi Always On-funksjonen er deaktivert som standard.


10. PROGRAMMER

10.1 Programinformasjon

Ved å dreie programvelgeren for å velge ønsket program, kan du vise programinformasjonsskjermen.

Er det informasjon om et program, vises  info-ikonet nederst i høyre hjørne.

- Trykk på høyre programtast 

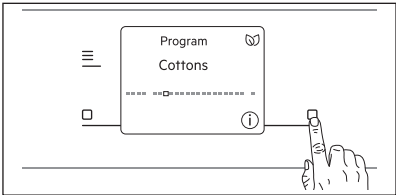

Informasjonsskjermen vises og kan avvises ved å trykke på **OK** eller automatisk forsvinne etter noen sekunder.

10.2 Programtabell

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Programmet er egnet til å tørke våt bomull-svask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull. Tørrhetsnivået kan ikke justeres, og det er som standard satt til Skaptørt / klar til oppbevaring. / 
MixCare	6,0 kg	Blanding av plagg laget av bomull, bomull-syntetisk blanding og syntetiske tekstiler. / 
Bomull	9,0 kg	Hvitt og kulørt bomullsprogram. Standardinnstillingen er for klar til å lagre tørrhetsnivå. / 
Syntetisk	4,0 kg	Blandede plagg som for det meste inneholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv. / 
Finvask	2,0 kg	Anbefalt for generiske ømfintlige tekstiler som viskose, akryl og deres blandinger. / 
Ull 	1,0 kg	Tørker skånsomt for maskin- og håndvaskbare ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
Hurtig 3 kg	3,0 kg	Rask syklus for hverdagstøy laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk. Perfekt for lette plagg. / 

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Sengetøy XL	4,5 kg	Tørker opptil tre sengetøysett samtidig. Minimerer vridninger og floker av store gjenstander for å sikre at alt sengetøy når en jevn tørrhet uten våte flekker. / 
Jeans	4,0 kg	Tørker dypt jeans og andre denimplagg, selv i tykke deler som lommer, sømmer og mansjetter og reduserer innvikling. / 
Outdoor 	2,0 kg	Opprettholder funksjonaliteten til utendørstekstiler laget av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstøtende egenskaper på vann-tette jakker og skalljakker med avtakbare før (egnet for tørking i tørketrommel). / 
Dunjakke 	2,0 kg	Et automatisk program som tørker selv den innvendige isolasjonen av jakker med fjær, dun eller syntetisk fyll. Opprettholder plaggets utseende og termiske funksjonalitet. / 
Sportstøy	4,0 kg	Tørker generiske sportsklær laget med syntetiske fibre, inkludert polyester, elastanblanding og polyamid. / 
Hurtigvask 1 Plagg	1 element	Spesielt utformet for å tørke ett eller svært få plagg som du har behov for å bruke så snart som mulig. / 
Silke 	0,5 kg	Bevarer formen på delikate hånd- og maskinvaskbare silkeplagg, og minimerer skrukker ved å bruke skånsom varmluft og myke bevegelser. / 
Hygiene 	5,0 kg	Tørker og desinfiserer plagg og andre elementer og holder temperaturen over 60 °C over tid, og fjerner 99,9 % av bakterier og virus ⁴⁾ . Nb: Denne syklusen skal kun brukes for våte plagg. Ikke egnet for ømfintlige plagg. / 
Strykelett	2,0 kg	Begrenser krøller på små mengder bomulls-, syntetiske og blandingstekstiler for enkel stryking. Har to tørkenivåer: Stryketørt etterlater plaggene litt fuktige for stryking eller henging; Skaptørkt tørker tøyet helt. / 
Oppfrisking	1,0 kg	Kun for tørre klær Kort syklus med lav temperatur som bidrar til å fjerne lukt fra en liten mengde plagg. Angitt også for tørre klær som har vært oppbevart i lang tid. / 

1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagg.

2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken*.

3) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

4) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2 Bacteriophage. Uavhengig test utført av Swisstatest Test-materialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).




Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til anvisningene fra maskinens produsent. M2419
Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

10.3 Ytterligere programmer

På slutten av programlisten er det en enkelt posisjon der det er mulig å navigere til sekundærlisten kalt **Flere programmer**.



Hvis det ikke vises flere programmer på den siste posisjonen på **Flere programmer** skjermen, vil det være **Tilbake**st. tilvalg i stedet for Mer.

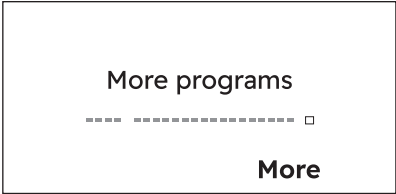

Trykk på den høyre programmerbare tasten ved siden av **Mer**-indikasjonen for å gå inn i listen over ekstra programmer. Navigering i denne listen fungerer akkurat som å navigere i hovedlisten.

Hvis du vil gå tilbake til hovedlisten, vri den roterende skiven til venstre til **Til hovedliste**-posisjonen og trykk på den venstre programmerbare tasten ved siden av **Tilbake**-indikasjonen.



Liste over standard tilleggsprogrammer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen vår, så kan du velge det programmet som passer best til dine behov.





Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.
Appen vil gi deg en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Sengeteppe	Anti-Allergi Damp
Håndklær	Dyrehår
Tørkestativ	Puter
Treningsstøy	Babytøy
Fotball/Rugby	Lin
Skutstyr	Gardiner

Tilbakestill ekstra programliste til fabrikkstandard

På slutten av listen over flere programmer, hvis brukeren har tilpasset programlisten i appen, er det et alternativ for å tilbakestille den til fabrikkstandardlisten.

1. Drei innstillingshjulet til slutten av **Flere programmer** skjermen. Displayet viser **Tilbakestill liste** skjermen.

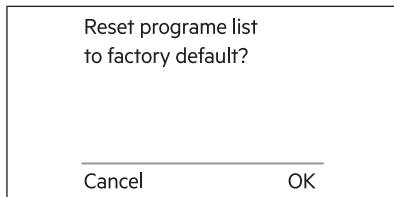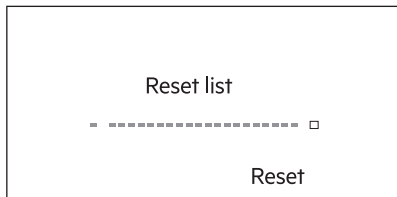

2. Hvis du trykker på høyre programtast ☐ (**Tilbakest.**), vises en dialog som ber deg om å avbryte eller bekrefte.

3. Trykk på høyre programtast ☐ (**OK**) for å tilbakestille listen over ekstra programmer til fabrikkstandard.

10.4 Kompatibilitet for programvalg

Programmer ¹⁾	Tørrhet			Ekstra anti-krøll	Revers pluss	Stille	Tørketid
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask		■		■			
UII							
Hurtig 3 kg		■		■			
Sengetøy XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Dunjakke	■	■		■			
Sportstøy		■		■			
1 element hurtig		■		■			
Silke		■		■			
Hygiene	■			■			
Strykelett		■	■	■			
Oppfrisking				■			


¹⁾ Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere dem, trykk den tilhørende knappen.

11. TILVALG

11.1 ☼ Endelig tørrhetsnivå for Ull programmet.

Tilvalg egnet for Ull-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå.

- Trykk på venstre programtast  for å stille inn ønsket tørrhetsnivå for Ull programmet.

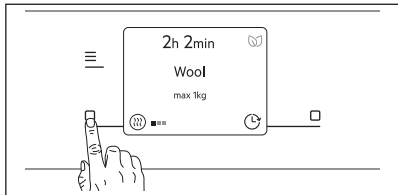

Det er tre standard tørrhetsnivåer tilgjengelig.

- ■ ■ Standard
- ■ ■ Ekstra
- ■ ■ Maksimum

11.2 ☼ Tørketid

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Den nødvendige varigheten er relatert til vaskemengden i maskinen.



Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKing


10–20 min.	kun kjølig luft (ingen varmer).
20–40 min.	ekstra tørking for å forbedre tørrheten etter tidligere tørkesyklus.
>40 min.	full tørking av små vaskemengder på opptil 4 kg, godt sentrifugert (>1200 O/min).

For å **aktivere** dette tilvalget:

- Trykk på **Meny**  programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Tørketid-alternativet.




- Du kan aktivere dette tilvalget ved å trykke på høyre programtast . Displayet viser minuttene eller timene for tiden med tørking.

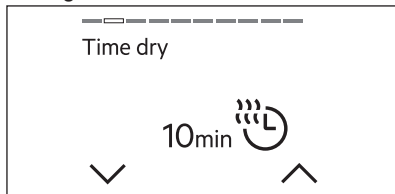

- Ved å trykke på den høyre programtasten  kan du øke tiden med 10 minutter med hvert trykk, opptil 2 timer.



- Hvis du vil redusere tiden, trykk på den venstre programtasten , varigheten reduseres med 10 minutter med hvert trykk.
- Når du har valgt ønsket timer, vent i 3 sekunder eller trykk på **Meny**  og du vil bli omdirigert til startskjermen der du øverst på displayet vil kunne se nedtellingen til tørking.

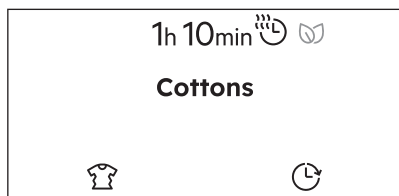

For å **fjerne** tilvalget for **tørking**, velg et annet program ved å dreie programvelgeren eller:

- Naviger gjennom **menyen** til alternativet **Tidstørk**.
- Reduser tiden ved å trykke på den venstre programtasten til displayet viser **AV**

11.3 Ekstra antikrøll

Dette tilvalget forlenger antikrøllfasen med 90 minutter ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet er det to muligheter.

Ved å trykke på venstre programtast



- Trykk på venstre programtast, og ikonet (standard antikrøll) vil endres til ikonet (ekstra antikrøll).



Ved å velge alternativ fra Meny

Trykk på **Meny** programtasten og dreie innstillingshjulet til displayet viser Ekstra antikrøll-alternativet.

- Trykk på den høyre programmerbare tasten så vil den relevante indikatoren slås På/Av.

11.4 Revers pluss

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og at tøyet vikler seg inn i hverandre. For å oppnå et mer ensartet tørkeresultat og hjelpe til å redusere krøller. Det anbefales for store eller lange artikler (f.eks. laken, bukser, lange kjoler).

Trykk på **Meny** programtasten og dreie innstillingshjulet til displayet viser **Revers pluss**-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten så vil den relevante indikatoren slås På/Av.

11.5 Stille

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørkekvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.

Trykk på **Meny** programtasten og dreie innstillingshjulet til displayet viser **Stille**-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten så vil den relevante indikatoren slås På/Av.

11.6 Signal (End alert)

Lydsignalet vil høres ved:

- programslutt
- start og slutt av antikrøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er som standard alltid på. Du kan bruke dette tilvalget til å aktivere eller deaktivere lyden.

Trykk på **Meny** programtasten og dreie innstillingshjulet til displayet viser **Signal (End alert)**-alternativet.

For å **aktivere/deaktivere** denne funksjonen:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten så vil den relevante indikatoren slås På/Av.

Hvis Signal (End alert) alternativet er deaktivert, viser displayet  Signal (End alert) av-ikonet.



Hvis alarmen for **programslutt** er AV (se **Maskinnnst.** meny), er Signal (End alert) alternativet ikke tilgjengelig.

11.7 Ferdig om


Med dette alternativet kan du stille inn tiden til slutten av den valgte syklusen.

For å **aktivere** dette tilvalget:


- Trykk på **Meny**  programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser **Still timeren til å avslutte om**-alternativet.



- Du kan aktivere dette alternativet ved å trykke på den høyre programmerbare tasten . Displayet viser timene for tiden til avslutning fra 3 timer.

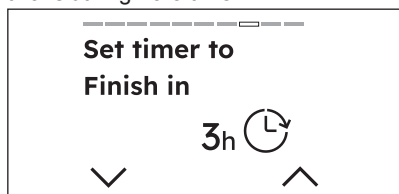

- Ved å trykke på den høyre programtasten ved siden av , er det mulig å øke tiden med én time med hvert trykk, opptil 24 timer.

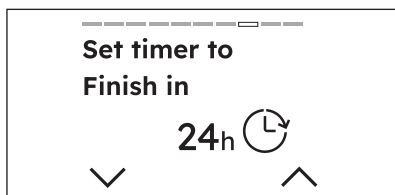

- Hvis du vil redusere tiden, trykk på den venstre programtasten  ved siden av, varigheten reduseres med én time med hvert trykk.
- Når du har valgt ønsket timer, vent i 3 sekunder eller trykk på **Meny**,  og du vil bli omdirigert til startskjermen der du øverst på displayet vil kunne se nedtellingen.



Slik fjerner du **Still timeren til å avslutte om**-alternativet:

- Naviger gjennom **Meny**  til **Still timeren til å avslutte om**-alternativet.
- Reduser tiden ved å trykke på den venstre programtasten til displayet viser **AV**

11.8 Barnelås

Med dette alternativet kan du hindre at barna kommer borti betjeningspanelet ved et uhell.

For å **aktivere** dette tilvalget:

- Trykk på **Meny**  programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser **Barnesikring**-alternativet.




- Du kan aktivere dette alternativet ved å trykke på høyre programtast . Displayet viser ikonet På.



- Etter at du har aktivert barnelåsen, deaktiveres alle berøringsknappene. Det er mulig å slå produktet av ved hjelp av PÅ/AV-knappen.
- Før du trykker på Start/Pause-knappen kan ikke produktet starte.


Displayet viser barnelås ikonet.

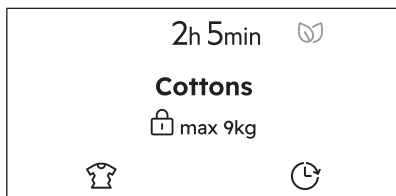


Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.

For å **deaktivere** dette tilvalget:

- Hold inne den høyre programmerbare tasten i 3 sekunder. Nedtellingen vises i displayet nederst til høyre.

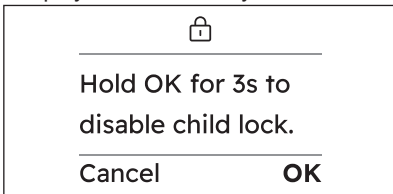

Når alternativet er deaktivert, viser displayet informasjonen som før aktivering,

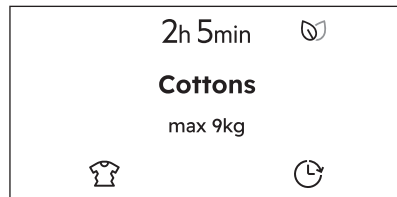

11.9 Favoritter

Slik angir du en favorittsyklus

Opptil tre favorittsykluser kan lagres.



Det er ingen favorittsykluser lagret som standard.

Trykk på **Meny** programtasten og dreii innstillingshjulet til displayet viser Favoritter-alternativet.

Slik **lagrer** du favorittprogrammet ditt:

- Velg ett av de tre tomme feltene ved å trykke på den høyre programmerbare tasten .
- Etter to sekunder viser displayet den valgte syklusen som en favoritt som kan gjenkjennes av et hjerte øverst på skjermen.



Når du vil lagre den neste favoritten, vil det første tomme sporet indikeres automatisk.

Slik erstatter du en favorittsyklus

Det er mulig å **erstatte** favoritter:

- Drei innstillingshjulet for å velge ett av de tre feltene som skal overskrives.
- Bekreft valget ved å trykke på den høyre programtasten.
- Etter to sekunder viser displayet den valgte syklusen som en favoritt som kan gjenkjennes av et hjerte øverst på skjermen.



For å slette favoritter er det nødvendig å utføre en fabrikktilbakestilling av produktet eller av appen.

Slik får du tilgang til favorittsyklusen
Drei innstillingshjulet mot venstre for å få tilgang til favorittene fra programlisten.



Hvis feltene er opptatt, vises den første favorittsyklusen, deretter den andre og til slutt den tredje.



Hvis feltene er tomme, vises et forslag om hvordan du lagrer nye favoritter.

12. MASKININNSTILLINGER

I denne delen forklares hovedinnstillingene til produktet.

Machine Settings



Edit

12.1 Språkoppsett

Det er mulig å **endre displayspråket** ved å bla gjennom listen og dreie knotten for å finne ønsket språk.

- Velg det ved å trykke på den høyre programmerbare tasten ☐
- Gå tilbake til forrige visning ved å trykke på den venstre programmerbare tasten ☐.



Ved å vri på bryteren vil det valgte språket være synlig i hvitt.

12.2 Standard tørrhet

Med denne innstillingen kan du endre standard tørrhet.



Dette kan være nødvendig siden tørrhetsresultatene påvirkes av mange forhold, f.eks. vanntype, forsyningsspenning eller omgivelsestemperatur osv.

SLIK OPPNÅR DU PERFEKT TØRKGING:

1. Prøv å justere alternativene for tørrhetsnivå (se «Hjul og knappen» «SmartSelect - **Tørrhetsnivå**» alternativ).
2. Hvis du vil øke tørrhetsnivåene for vasken ytterligere, kan du justere innstillingen for standard-tørrhet (se nedenfor). Denne justeringen fungerer for de fleste programmer, bortsett fra **Eco**-, **Ull**-, **Sengeteppe**-, **Dunjakke**- og **Oppfrisking**-programmene, hvis de er tilgjengelige på maskinen.

Slik **endrer** du nivået:

- Trykk på venstre programtast ved siden av indikatoren for å redusere standard tørrhet.
 - Trykk på høyre programtast ved siden av indikatoren for å øke standard tørrhet.
- Det er tre standard tørrhetsnivåer tilgjengelig.

- Standard
- Ekstra
- Maksimalt

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.

12.3 Påminnelse om tank

Med denne innstillingen kan du aktivere/deaktivere påminnelsen om tanken.

Som standard er indikatoren for påminnelse om tanken på. Den tennes når programmet er ferdig eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.

Trykk på høyre programtast ☐ for å aktivere/deaktivere påminnelsen om tanken.



Hvis en tømmeslange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.

12.4 Knappelyder

Med denne innstillingen kan du slå av lyden på knappene.

Slik **aktiverer/deaktiverer** du lydene:

- Trykk på den høyre programmerbare tasten og den relevante indikatoren vil slå På /Av .

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.



Lyden på på/av -knappen kan ikke deaktiveres

12.5 Sluttalarm for program

Med denne innstillingen kan du endre programslutt-alarmen.

Slik **aktiverer/deaktiverer eller endrer** du lyden:

Trykk på programtasten ved siden av eller indikatoren for å endre programslutt-alarmen.

Med denne innstillingen har du fire mulige valg:

- Lang
- Middels
- Kort
- Av

12.6 Lysstyrke for display

Med denne innstillingen kan du endre skjermlysstyrke.

Slik **endrer** du nivået:

- Trykk på den venstre programtasten ved siden av -indikatoren for å redusere lysstyrke.
- Trykk på den høyre programtasten ved siden av -indikatoren for å øke lysstyrke.

Drei innstillingshjulet for å gå til neste innstilling.



Det er fem lysstyrkenivåer tilgjengelig.

12.7 Veiledninger

Med dette alternativet kan du se korte forklaringer på noen funksjoner.

Drei programvelgeren og velg ved å trykke på den høyre programmerbare tasten ett av følgende alternativer:

- Introduksjon** : informasjon om kontrollpanelet, SmartSelect, meny, programtaster og Fjernstart.
- WiFi** : Informasjon om onboarding



Gå tilbake til forrige visning ved å trykke på den venstre programmerbare tasten .

12.8 Driftstimeteller

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise den totale driftstiden til produktet i timer, som telles fra det øyeblikket det slås på for første gang. Den faktiske driftstiden for syklusene vises (inkluderer ikke pauser eller forsinket starttid).



Antall timer slettes ikke av **tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene**.

12.9 Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Med denne innstillingen kan du tilbakestille produktet ditt til fabrikkinnstillingene.

- Trykk på den høyre programmerbare tasten for å angi alternativet.

2. Trykk på den venstre programmerbare tasten ☐ for å angre.
3. Trykk på den høyre programmerbare tasten ☐ for å bekrefte tilbakestillingen. Det vil ta noen sekunder å utføre tilbakestillingen



Tilbakestill til fabrikkinnstillinger sletter permanente alternativer og lagrede favoritter.

13. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.



I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og fryser.

13.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.

Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.

Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.

13.2 Lyder




Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.




Når Tidssparing-alternativet er valgt, kan kompressorstøyen øke.


Kompressor som arbeider.

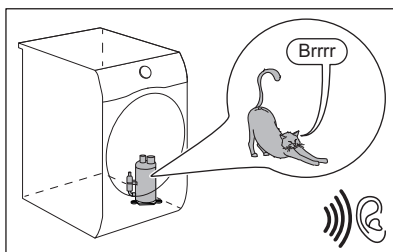


Roterende trommel.

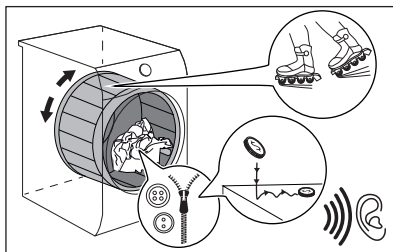

Vifter som arbeider.

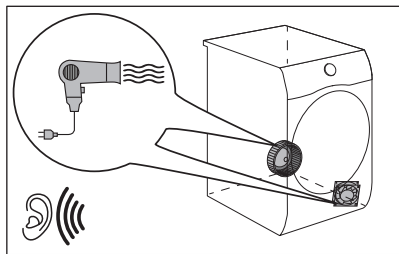


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

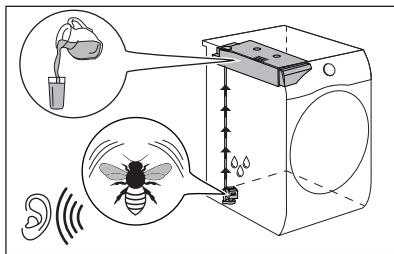

14. DAGLIG BRUK

14.1 Start et program uten Ferdig om tilvalg

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

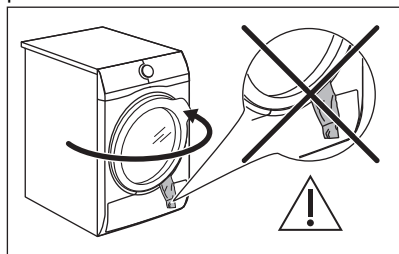


⚠ FORSIKTIG!

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom døren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.

Etter noen få sekunder viser displayet oppsummeringsvisning av programmet med følgende informasjon:

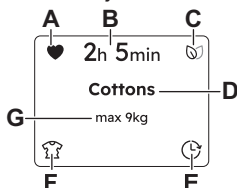

- A. Favoritt, hvis den allerede er lagret.
B. Programvarighet

- C. Øko-tilbakemelding
D. Valgt program
E. Ferdig om-tilvalg.
F. Avhengig av valgt program (f.eks. 👕 ekstra antikrøll, ⏸ endelig tørrhetsnivå for Ull programmet,
G. Programmets maksimale vektkapasitet.
3. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.




Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringstørkefasen.

4. Trykk på Start/Pause-berøringsknappen. Programmet starter, og i løpet av de første minuttene av programmet estimerer maskinen mengden tøy som lastes inn for å bedre tilpasse programprofilen og varigheten til effektiv tøymengde.

14.2 Starte programmet med Ferdig om-tilvalget

1. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.
2. Trykk på den venstre programtasten ☐

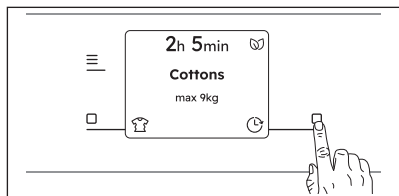

eller trykk på **≡** programtasten **Meny**. Snurr på innstillingshjulet til displayet viser **Still timeren til å avslutte om alternativet**.

3. $\wedge$ Øk eller $\vee$ reduser tiden ved å trykke på programtaster **□**

Når du har valgt ønsket timer, vent i

3 sekunder eller trykk på **Meny**, **≡** og du vil bli omdirigert til startskjermen der du øverst på displayet vil kunne se nedtellingen.




4. Trykk på Start/Pause-berøringsknappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre **SensiCare**-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.

5. Produktet starter nedtellingen til programslutt, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte til riktig tid.

14.3 SensiCareSystem for tøymengderegistrering


SensiCare Fremdriftslinjen beveger seg frem og tilbake for å kommunisere at estimering pågår, hvis forutsett i det valgte programmet. .

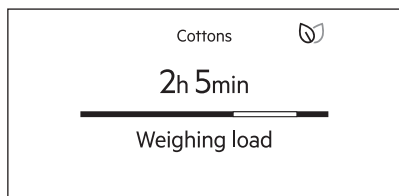

Ved **overbelastning av trommelen**, kommer den maksimale erklærte belastningen som fallende indikator på

⚠ Overvekt, i løpet av disse 30 sekundene er det mulig å åpne døren og fjerne de overstigende plaggene. Når dette er fjernet, trykker du på Start/ Pause-knappen for å starte programmet igjen. Hvis tøymengden ikke reduseres, starter programmet likevel. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

Når du har SensiCare oppnådd estimert tøymengde, starter produktet det valgte programmet og displayet viser følgende informasjon:

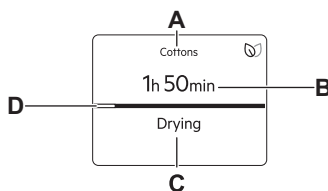

- A. Valgt program
B. Gjenværende fasetid
C. Fasen i et program (f.eks. tørking, kjøling)
D. Fremdriftslinje

14.4 Endre et program


- Trykk på **⏻** av/på-knappen for å slå av produktet
- Trykk **⏻** av/på-knappen for å slå på produktet
- Still inn programmet .

14.5 Ved slutten av programmet


Når programmet er ferdig:

- Et periodisk lydsignal blir aktivert.
- Displayet viser den fullstendig fylte fremdriftslinjen og vekselvis vises meldinger:

Fjerne element

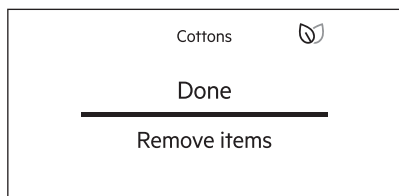

Antikrøll

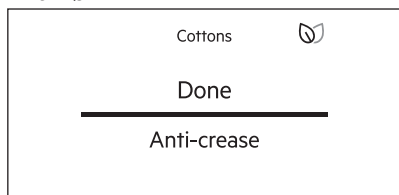

- Indikatoren  Start/Pause er på. Produktet vil fortsatt være aktivert med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis Ekstra antikrøll-tilvalget er innstilt (se kapitlet *Tilvalg - Ekstra antikrøll*).


Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.


Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser den fullstendig fylte fremdriftslinjen og vekselvis vises meldinger:


Fjerne element

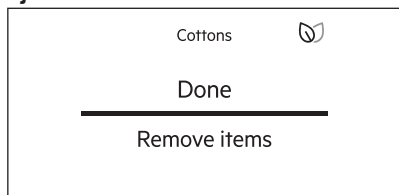

Rengjøre filter

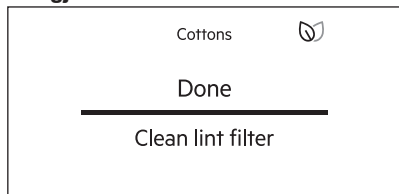

Tøm vanntank

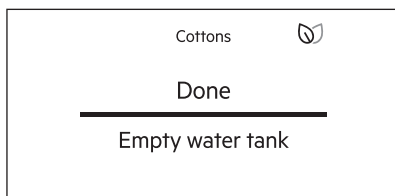

-  Start/Pause-indikatoren slukkes.

- Trykk på  av/på-knappen for å slå av produktet.
- Åpne døren til produktet.
- Ta ut tøyet.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittelet *TILVALG: Tørrhetsnivå – Justering av endelig fuktighet*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.



La døren stå litt åpen etter hver syklus for å unngå fuktighet.

14.6 Laveffektmodus

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter programmet.
- Etter 5 minutter etter at programmet eller antikrøllprogrammet er ferdig.



Når produktet går inn i lavstrømsmodus slås displayet og ikonene av. Du kan aktivere det på nytt ved å trykke på av/på-knappen og tørrefilteret.



Standard valgt program, etter reaktivering fra laveffektmodus, er Eco-programmet.



Hvis Wi-Fi er på og fjernkontrollen er aktivert, forblir fjernstart-ikonet  også når produktet går i laveffektmodus, men i dette tilfellet etter at produktet våkner fra laveffektmodus, er programmet stilt inn til tidligere valgt program.

14.7 Varsler og påminnelser

Hvis  ikonet vises øverst til venstre i displayet, indikerer det at det er mulig å søke opp varsler eller påminnelser.



2h 5min



Cottons

max 9kg



Ved å trykke på  meny-tasten, vises varslene i stedet for å gå til startsidene for menyen.

Hvis det er flere varsler, kan du bruke den roterende eller høyre programtasten  (**Neste**) for å gå gjennom varslene.

Hvis du trykker på venstre programtast  (**Hopp over**), vil den avvise alle varsler.

15. RÅD OG TIPS

15.1 Klargjøring av klesvasken



Innlasting av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen. Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt. For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knytt dem sammen før du starter et program.

- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrenses. Bomullslaget må peke utover.
- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffetiketten på gjenstandene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Vaskelapp	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

16. STELL OG RENGJØRING

16.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Hvis produktet ikke brukes på lang tid, må du koble fra produktet.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Rengjøre filteret	Når meldingen eller symbolet dukker opp: Rengjør lo-filteret 
Tøm vannbeholderen	Når meldingen eller symbolet dukker opp: Tøm vann-tank 
Rengjøring av varmeveksleren.	Når meldingen eller symbolet dukker opp: Rengjør kondensatoren 
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjøring av betjeningspanelet og huset	Annenhver måned
Rengjøring av luftstrømlatene	Annenhver måned

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

16.2 Fjerning av fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører tørkesyklusen. Se avsnittet "Klargjøre tøyet".

Fjern eventuelle fremmedlegemer du finner i trommelen etter tørkesyklusen (f.eks. metallklips, knapper, mynter osv.).

16.3 Rengjøring av -filteret

På slutten av hvert program vises meldingen eller symbolet: **Rengjør lofilteret** , og du må rengjøre filteret.



Filteret samler opp loen i løpet av tørkesyklusen.




For best mulig tørkeytelse anbefales det å rengjøre filteret jevnlig. Tette filtre forlenger syklustiden og øker strømforbruket.

Rengjør filteret for hånd. Bruk en støvsuger om nødvendig.


⚠ **FORSIKTIG!**

Ved rengjøring av filtrene skal lo kastes i søppelbøtten og ikke vaskes gjennom avløpet, for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

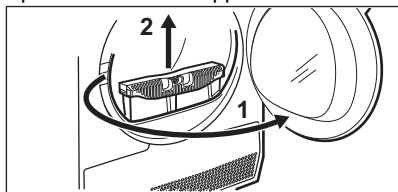

2. Skyv på låsehaken for å åpne filteret.


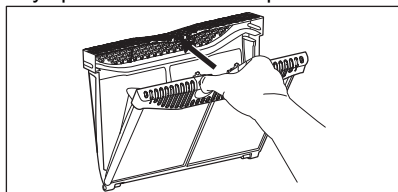


3. Samle lo for hånd fra begge de interne delene av filteret.

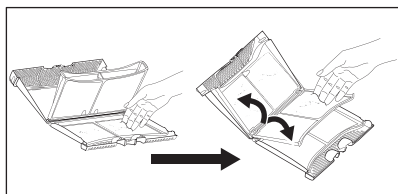

Kast loen i søppelbøtten.

4. Om nødvendig, rengjør filteret med en støvsuger. Lukk filteret.
5. Om nødvendig, fjern lo fra filterholderen og pakningen. Du kan bruke en støvsuger. Sett filteret tilbake i filterholderen.

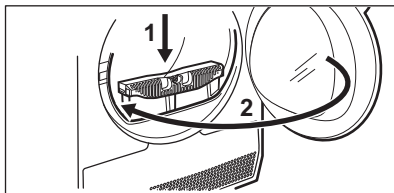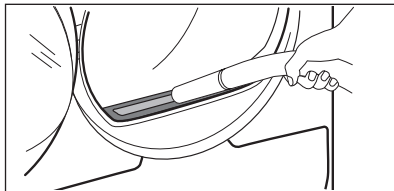


16.4 Slik tømmer du vannbeholderen:

Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkesyklus.


Hvis kondensvannbeholderen er full, avsluttes programmet automatisk. Meldingen eller symbolet viser: **Tøm vanntanken** ➡ på displayet, og du må tømme vannbeholderen.

Slik tømmer du vannbeholderen:


1. Trekk ut vannbeholderen mens du holder den horisontalt.

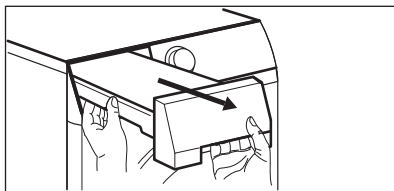

2. Fjern plastproppen og tøm vannbeholderen i en vask eller et tilsvarende sted.

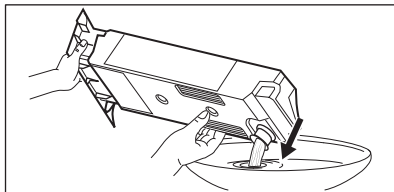

3. Sett på plass plastproppen og sett vannbeholderen på plass igjen.

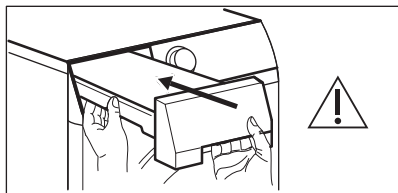

4. Trykk på Start/Pause-knappen for å fortsette programmet.

16.5 Rengjøre kondensatoren


Hvis meldingen eller symbolet viser: **Rengjør kondensatoren** på displayet, inspisér kondensatoren og dens kammer. Rengjør den dersom den er skitten. Kontroller minst én gang i halvåret.

ADVARSEL!

Ikke berør metalloverflaten med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.


ADVARSEL!

Ikke bruk støvsuger med et hardt redskap for å fjerne lo fra kondensatoren, det kan skade ribbene på kondensatoren, som fører til lavere ytelse av produktet og lengre tid for tørking.

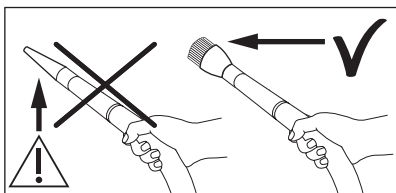


For å inspisere:


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

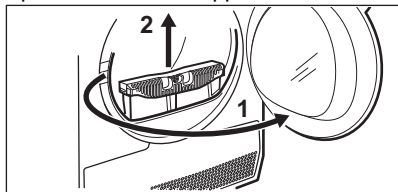


2. Åpne kondensatordekslet.

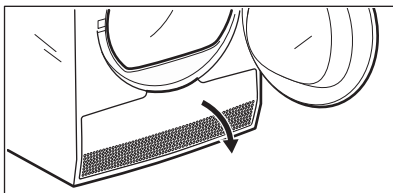


3. Vri spakene for å låse opp kondensatorlokket og senke kondensatorlokket.

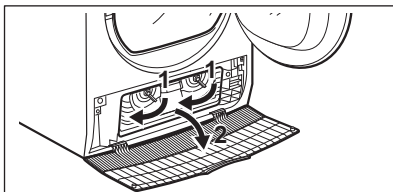


4. Om nødvendig, fjern lo fra kondensatoren og den tilhørende beholderen. Du kan bruke en støvsuger med børste.

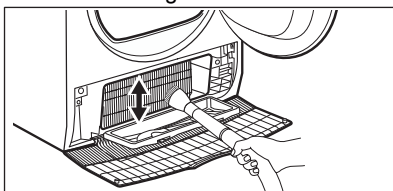


5. Lukk kondensatorlokket.

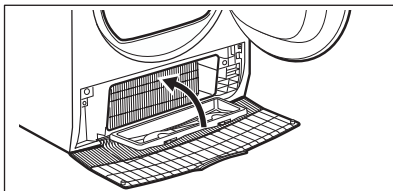

6. Vri på spakene til de klikker på plass.

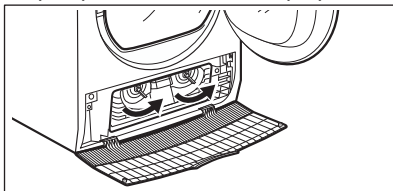

7. Sett filteret tilbake på plass.

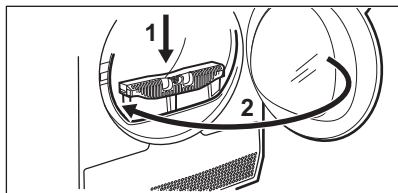

16.6 Rengjør trommelen

⚠ ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

16.7 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet rustet.

16.8 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

17. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se kapittelet som omhandler Sikkerhet

17.1 ⚠ Feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

⚠ ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en feil og Start/Pause-knappen blinker kontinuerlig:

Feil	Mulig årsak	Løsning
Feil. Prøv å starte maskinen på nytt	Apparatets motor er overlastet. For mye klær eller blokkert i trommelen.	Programmet ble ikke fullført. Fjern klærne fra trommelen, still inn programmet og start syklusen på nytt.
E91	Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilko-

Feil	Mulig årsak	Løsning
Nettspenningen er ustabil	Strømforsyningen er ustabil.	Vent til hovedstrømforsyningen er stabil og deretter trykk på start. Hvis produktet midlertidig stanser syklusen uten noen meldinger, trykker du på syklusstart. Hvis advarselen inntreffer igjen, kontroller strømledningen / tilstanden til vegguttaket eller strømforsyningen.

Hvis skjermen viser andre feil, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med tørketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

17.2 Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.
	Sjekk sikringen i sikringsskapet (boliginstallasjon).
Programmet starter ikke.	Trykk på Start/Pause.
	Sørg for at døren er lukket.
Døren til produktet lukkes ikke.	Kontroller at filteret er riktig montert.
	Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom døren og gummiforseglingen.
Produktet stopper under bruk.	Kontroller at vannbeholderen er tom. Trykk på Start/Pause for å starte programmet igjen.
	Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Tørketid-programmet.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat. ¹⁾	Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvarigheten.
	Kontroller at filtrene er rene.
	Tøyet er for vått. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen igjen.
	Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett Tørketid- eller Ekstra Tørt-programmet. ²⁾
Appen kan ikke tilkobles tørketrommelen.	Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. Start ruterer på nytt. Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette.
	Tørketrommelen, smartenheten, eller begge må konfigureres på nytt.

Problem	Mulig løsning
Appen får ofte ikke forbindelse med tørketrommelen.	Prøv å flytte hjemmeruteren så nære tørketrommelen som mulig, eller vurder å kjøpe en trådløs forsterker.
	Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikroen og fjernkontroll av tørketrommelen samtidig. Strålene fra mikroen forstyrrer Wi-Fi signalet.

- 1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.
- 2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

18. FORBRUKSVERDIER

18.1 Introduksjon



Brukerhåndboken rapporterer EUs energietikett og økodesign: Reg. (EU) 2023/2534 som er relatert til energietikett Effektivitetsklasser fra **A** til **G**.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

18.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	O/min	Sentrifugeres ved
kWh	Energiforbruk.		
tt:mm	Programvarigheten.		
%	Innledende fuktighet ved slutten av sentrifugeringsfasen og mål for slutfuktighet ved slutten av tørkeprogrammet. Desto raskere sentrifugering, desto mer støy under sentrifugeringen, men samtidig desto lavere innledende fuktighet og energiforbruk ved tørking av vasken.		

18.3 I henhold til kommisjonsforordning reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534.



Følgende verdier er oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Ulike parametere kan endre dataene, for eksempel: mengde tøy, type tøy og omgivelsesforhold. Det første fuktighetsinnholdet i klesvasken, vanntypen, forsyningsspenningen og etter at du har endret standardinnstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruket, varigheten på tørkeprogrammet og endelig fuktighet.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (O/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

1) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietiktforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

Strømforbruk i ulike moduser

Strømforbruk i av-modus (W)	Strømforbruk i ventemodus (W)	Utsatt start (W)	Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. Se kapittelet «Wi-Fi – konfigurere tilkobling» for å koble fra denne funksjonen.

18.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Bomull Ekstra Tørt	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Bomull Ekstra Tørt	4,5	1000	60	3.06	1,58	-3,0

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Bomull Stryketørt	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Bomull Stryketørt	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Syntetisk Ekstra Tørt	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Syntetisk Skaptørt	4,0	1200	40	1.00	0,46	1,0
Syntetisk Stryketørt	4,0	1200	40	0.45	0,35	12,0
Ull	1,0	1200	35	1.05	0,71	5,0

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **electrolux.com/manuals**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **electrolux.com/shop**

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	199
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	203
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	205
4. TEKNISKA DATA	206
5. KONTROLLPANEL	207
6. VRED OCH KNAPPAR	208
7. UPPTÄCK DIN PRODUKT.....	210
8. FÖRSTA UPPSTARTEN.....	210
9.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	211
10. PROGRAM	215
11. TILLVAL	219
12. PRODUKTINSTÄLLNINGAR.....	223
13. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	225
14. DAGLIG ANVÄNDNING.....	226
15. RÅD OCH TIPS	230
16. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	230
17. FELSÖKNING	233
18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN	235
19. MILJÖSKYDD.....	237

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker

och tillgänglig plats för framtida referens och ladda ner den fullständiga versionen som finns tillgänglig online.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

WARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av tvätt som kan maskintorkas.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Använd staplingssatsen om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med produkten såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs den noggrant före installation (se satsens användarhandbok).
- Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Se till att det finns luftcirkulation mellan produkten och golvet. Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **VARNING!** Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling.
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Vidrör inte kondensorns metallfenor med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd på 9,0 kg.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan filtret. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Kontrollera att tvätt inte har fastnat mellan luckan och gummilisten.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING!** Stäng inte av torktumlaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.

- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast material som är lämpliga att torka i produkten. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Drink inte och laga inte mat med det kondenserade/destillerade vattnet. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Kontakta det auktoriserade servicecentret för att byta ut den interna belysningen. Synlig LED-strålning, titta inte direkt in i strålen.

2.4 Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel.

Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

- För att förhindra skador på kylsystemet, var försiktig när du rengör produkten.
- Vid rengöring av filter, släng luddet i soporna för att förhindra att mikroplaster kommer in i vattensystemet.

2.5 Kompressor

WARNING!

Risk för skador på produkten.

- Kompressorn och dess system i torktumblaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: packningar och tätningar, brytare och vred, kondensatpump, lucklås, motorer och motorborstar, kopplingar mellan motor och trumma, fläkt och fläkthjul, trummor och lager, vattenledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler och filter, kablar och kontakter, tryckta kretskort, elektroniska displayer, termostater och temperaturgivare, programuppdateringar (inklusive återställning av programvara), fjädrar, värmare och värmeelement, elsäkringar (separata eller hopbuntade), spännrulle, stödvals, luckor, lucktätningar, luckhandtag, lucklåsanordningar och

gångjärn, luddfilter, luftfilter, kringutrustning i plast och kondensattank. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.7 Kassering

WARNING!


Risk för personskador eller kvävning föreligger.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

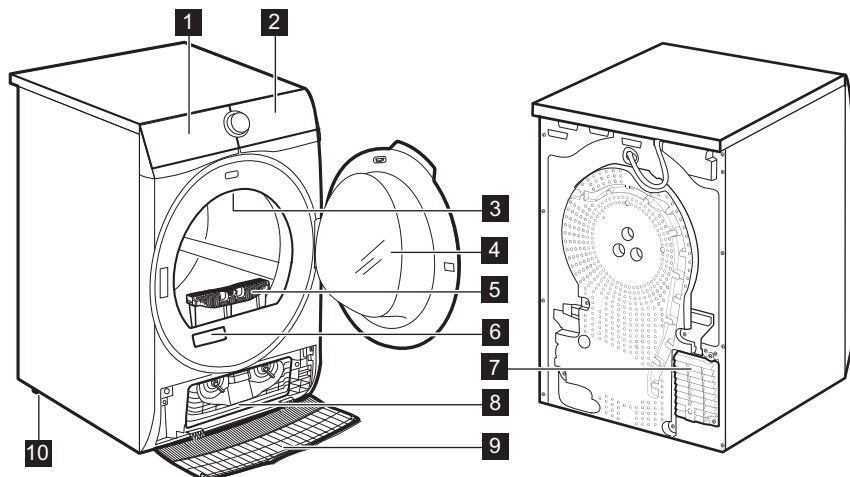


- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Invändig belysning
- 4 Produktdörr
- 5 Filter
- 6 Produktdörr
- 7 Luftflödeshål
- 8 Kondensorlock

- 9 Kondensorkåpa
- 10 Justerbara fötter



För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

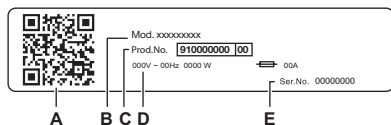

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)


3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

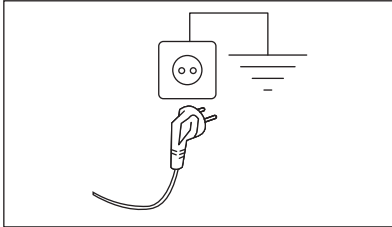

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.


Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

4. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. djup med öppen lucka	110,2 cm
Max. bredd med öppen lucka	94,8 cm
Justerbar höjd	85,0 cm (+1,5 cm – justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Max tvättmängd	9,0 kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i eko-programmet vid maximal tvättmängd	60 dB(A)
Total effekt	900 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	IPX4
Beteckning för köldmediegas	R290
Köldmediets vikt	0,149 kg

5. KONTROLLPANEL

5.1 Kontrollpanel

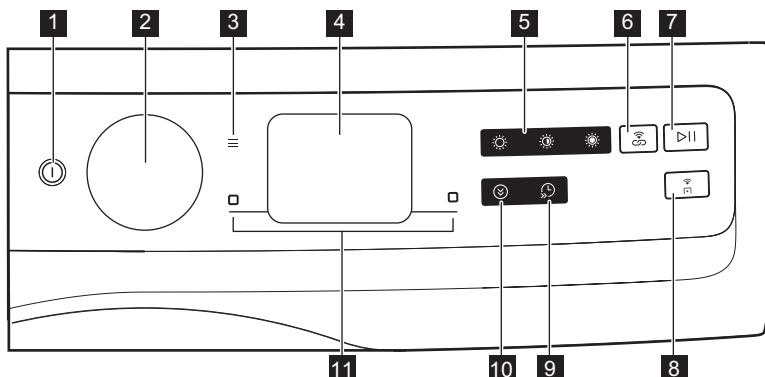

- 1 ⏻ På/Av-knapp
- 2 Programväljare
- 3 ≡ Touchknapp för meny
- 4 Display
- 5 Direktåtkomst till torrhetsnivå:
 - ☀ Extra torrt touch-knapp
 - ☀ Skåptorrt touch-knapp
 - ☀ Stryktorrt touch-knapp
- 6 🔄 SyncDry touch-knapp
- 7 ▶|| Start/Paus touch-knapp
- 8 📶 Fjärrstartsfunktion touch-knapp
- 9 ⌚ Time Save touch-knapp
- 10 ⚡ Energibesparing touch-knapp
- 11 □ Funktionsknappar:
 - Höger funktionsknapp
 - Vänster funktionsknapp



Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

5.2 SmartSelect

Detta nya gränssnittsområde är utformat för att vägleda användaren genom hållbara val och ge ett förbättrat, direkt sätt att välja program och tillval med minimal ansträngning. En indikation om hållbarheten ges genom SmartLeaf-indikatorn (se avsnittet *Kontrollpanelen: SmartLeaf feedback*).



Mer information finns i SmartSelect-avsnittet under "Vred och knappar".

5.3 🍃 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning och programmets nominella kapacitet.

Det finns fyra olika SmartLeaf feedbacknivåer som indikeras av bladikonen:

1. Inget blad som lyser indikerar en genomsnittlig förbrukningsnivå eller ingen indikation möjlig (för tidsbaserade program).
2. 🍃 ett blad indikerar en bra energiförbrukning.
3. 🍃🍃 två blad indikerar en mycket god energiförbrukning.
4. 🍃🍃🍃 tre blad indikerar den bästa energiförbrukningen.

5.4 Förklaring av huvudsymboler

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	SmartLeaf-indikator.		Favoritindikator.
	indikator för skrynkel skydd.		indikator för extra tyst.
	Indikator för WiFi-anslutning.		barnlås på.
	indikator för avsluta om.		indikator: <i>rengör filter</i>
	Indikator för meddelande.		indikator: <i>kontrollera värmeväxlare</i>
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>		

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning



Tillvalen/funktionerna går inte att välja med alla torkprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan tillval/funktioner och torkprogram i "Tillvalstabellen". Ett tillval kan utesluta ett annat och i sådana fall kan du inte välja inkompatibla tillval/funktioner i samma program.



Bilden är vägledande och kan skilja sig beroende på torktumlarens modell.

6.2 ⓘ På/Av-knapp

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Paus knappen pulserar.

Under den första påslagningen av produkten måste systemet ställa in produkten



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

6.3 Programväljare

Välj önskat program genom att vrida på programväljaren.

6.4 ≡ Meny

Tryck på ≡-knappen öppna alternativet.

Menu

Turn dial to
navigate

Navigera genom att vrida på vredet. Aktivera/inaktivera ett tillval genom att trycka på den högra touchknappen .


För att gå ur ≡-menyn ska användaren:

- trycka på menyknappen igen;
- trycka på snabbvalsknappen;
- trycka på fjärranslutningsknappen;
- vänta tills 10 sekunder har gått.


6.5 Höger/vänster funktionsknapp

De två funktionsknapparna  sitter till höger och vänster i touchdisplayen.

Tryck på den högra funktionsknappen  för att utföra åtgärden som visas längst ned till höger på displayen (t.ex. Avsluta om, gå tillbaka till meny).

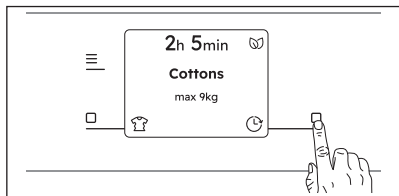

Tryck på den vänstra funktionsknappen  för att utföra åtgärden som visas längst ned till vänster på displayen (t.ex.  Extra skrynelskydd,  Slutlig torrhetsnivå för Ylle-programmet, aktivera eller inaktivera ett alternativ).

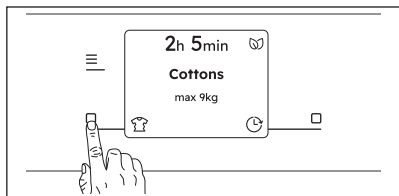

6.8 SmartSelect



SmartSelect hjälper dig att spara energi och tid.
Skanna QR-koden för att läsa mer.

Torrhetsgrader

Enkel åtkomst till torrhetsnivå med en knapptryckning.

För torkning är de tre möjliga alternativen:

1.  Stryktorr
Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.
2.  Skåptorr
Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.

6.6 Start/Paus

Tryck på  Start/Paus-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

6.7 Fjärrstartsfunktion

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartsfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.

För att avaktivera, tryck på knappen igen; den relaterade ikonen släcks.



Om luckan är öppen inaktiveras Fjärrstartsfunktion.

3.  Extra torr
Detta alternativ rekommenderas för handdukar.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrids du ratten för att välja önskat program. Ikonen för standard torrhetsnivå tänds.
För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.

⏻ Energibesparing

Den här tillvalet minskar programmets energiförbrukning, endast för automatiska torkprogram.

När det är valt tänds motsvarande knapp och uppdaterade siffror för programtid visas.

⌚ Time Save

Den här tillvalet minskar programtiden för automatiska torkprogram.

När programtiden är inställd visas den uppdaterade tiden i formatet "timmar : minuter".



När Time Save-alternativet väljs kan kompressorljudet öka.

📶 SyncDry

Med den här funktionen kan torktumlaren automatiskt ställa in det lämpligaste programmet som matchar det senaste tvättprogrammet som nyligen körts. Allt du behöver göra är att starta torkprogrammet när torktumlaren är fylld. Inga andra programinställningar eller tillval krävs på torktumlaren.

När tvättprogrammet har avslutats överför tvättmaskinen programdata via hemrouterns Wi-Fi till Electrolux molnet samt till din torktumlare.



För att använda SyncDry-funktionen måste Electrolux torktumlaren och tvättmaskinen paras ihop med vår app.

För att aktivera funktionen:

1. När tvättprogrammet är klart, lägg den rena tvätten i torktumlaren.
2. **SyncDry** Touchknapp.
3. Produkten hämtar data från molnet.
4. Displayen uppdateras automatiskt med det föreslagna programmet. Om datahämtningen misslyckas släcks knappen och produkten avger en ljudsignal efter 10 sekunder. Sedan återställs det tidigare valda programmet.
5. Tryck på ► | Start/Paus-knappen för att starta torkprocessen.



När **SyncDry** programmet är inställt kan användaren fortfarande ändra tillval eller välja ett annat program genom att använda vredet eller appen. I sådana fall kommer **SyncDry** knappen att slockna för att indikera att programmet inte längre är det föreslagna programmet; **SyncDry** automatiskt program kan väljas igen genom att trycka på motsvarande knapp tills data är tillgängligt i molnet.

7. UPPTÄCK DIN PRODUKT

Första gången du slår på produkten guidar displayen dig genom viss information.

Om användaren hoppar över detta under den första starten visas den igen vid nästa start.


Om användaren trycker på hoppa över en andra gång visas den inte igen.

8. FÖRSTA UPPSTARTEN

Första gången produkten slås på vägleds du genom de initiala inställningarna.

8.1 Språkinställningar

Bläddra i listan över språk genom att vrida på vredet och välj önskat språk genom att trycka på den högra funktionsknappen.

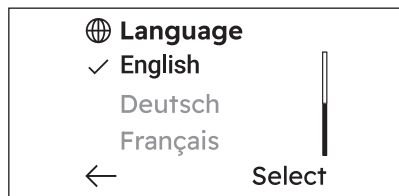

Genom att vrida på vredet visas valt språk i vit färg.

9. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta produkten till ett WiFi-nätverk och kopplar den till en mobil enhet.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av torktummlaren på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	< 20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kod på produktdekal

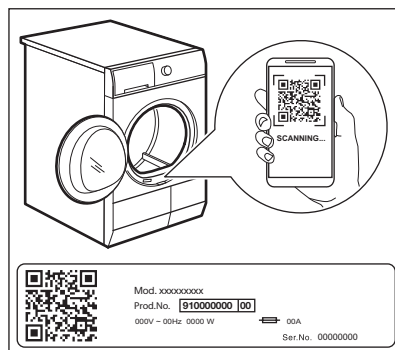

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

9.2 Installera vår app

Stå nära torktummlaren med din smarta enhet när du ansluter den till appen.


Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskyl"*).
2. Ladda ner och installera vår app.

3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har ett konto, skapa ett genom att följa instruktionerna i vår app.

9.3 Konfigurera torktumlarens trådlösa anslutning


Ladda ner och installera vår app på din smarta enhet.

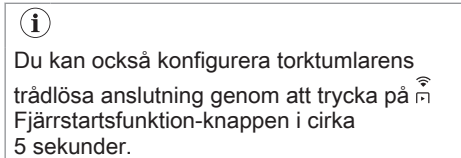


1. I vår app, tryck på Lägg till produkt och följ instruktionerna i appen för att ansluta produkten.
2. Tryck på på/av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
3. Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills **Inställningar** visas på displayen.




4. Tryck på den högra funktionsknappen för att öppna produktinställningarna.
5. Vrid vredet tills displayen visar **WiFi**-skärmen.

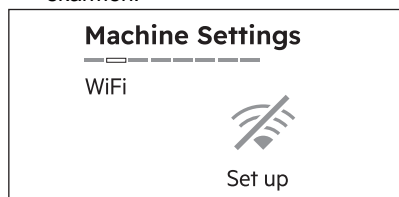

6. Tryck på den högra funktionsknappen för att konfigurera WiFi-anslutningen. Den trådlösa modulen startar upp. Det kan ta cirka 10 sekunder innan det är klart.

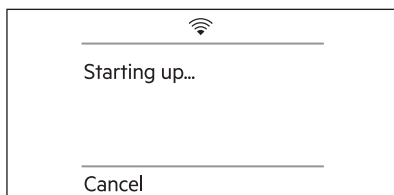


När den trådlösa modulen är klar visas följande skärm (**Klar för anslutning**):

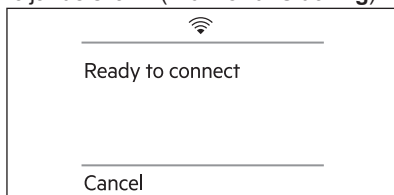


Anslutningspunkten är öppen i 5 minuter.

7. Konfigurera vår app på din smarta enhet. Om anslutningen är konfigurerad visas följande skärm (**Anslutning klar**):

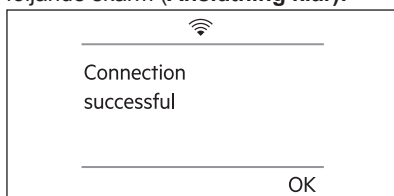

8. Tryck på den högra funktionsknappen (**OK**) för att gå tillbaka till startskärmen.

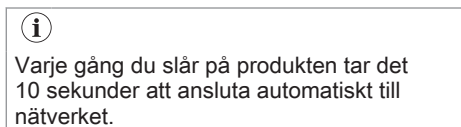

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)


Varje gång användaren trycker på och håller Fjärrstartsfunktion in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

9.4 Stänga av WiFi




Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla in Fjärrstartsfunktion knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av.


1. Tryck på på/av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills **Inställningar** visas på displayen.

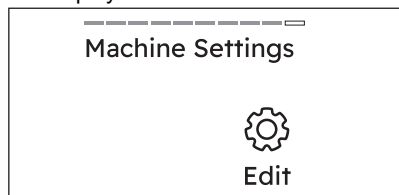


3. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att öppna produktinställningarna.
4. Vrid vredet tills displayen visar **WiFi**-skärmen.

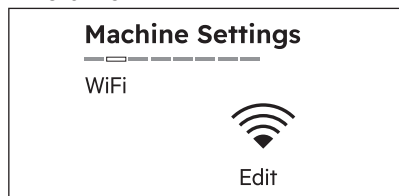


5. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att redigera WiFi-anslutningen.
6. Vrid vredet tills displayen visar **Återställ nätverket**-skärmen.

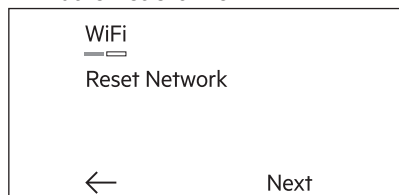


7. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ (**Nästa**).
Följande skärm visas (**Återställa inl.uppg för nätverket?**):

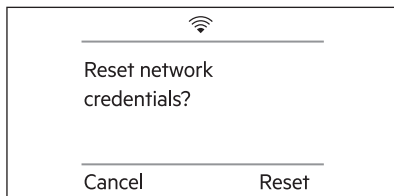

8. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ (**Återställ**) för att bekräfta ditt val. Nätverksuppgifterna börjar återställas.

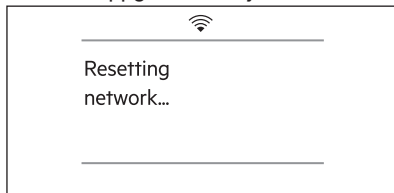


Efter några sekunder visas följande skärm (**Nätverket har återställts**):

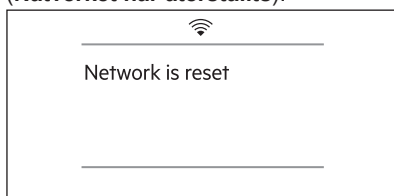


9.5 Nätverksinformation

När appen är installerad och den trådlösa anslutningen är inställd kan du se några uppgifter om anslutningen och nätverket.


1. Tryck på på/av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills **Inställningar** visas på displayen.

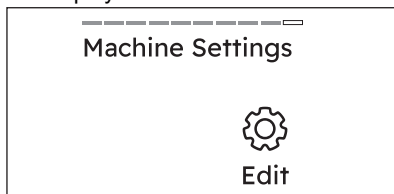

3. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att öppna produktinställningarna.
4. Vrid vredet tills displayen visar **WiFi**-skärmen.

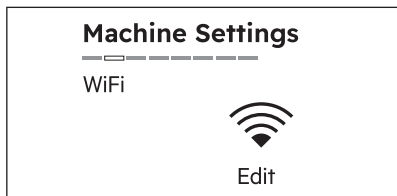


5. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att öppna följande skärm:

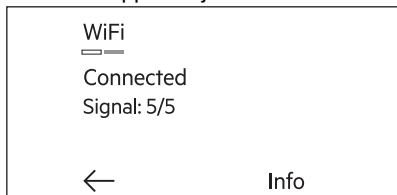

här kan du se:

- Anslutningsstatus (t.ex. **Startar, Ej ansluten, Ansluten**)
- Signalstyrka


6. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ (**Info**) för att öppna följande skärm:

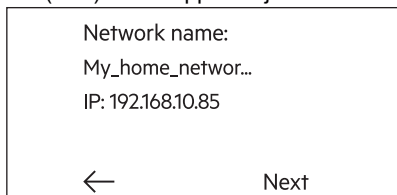

här kan du se:

- Nätverksnamn
- IP-adressen till din torktumlare

7. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ (**Nästa**) för att öppna följande skärm:

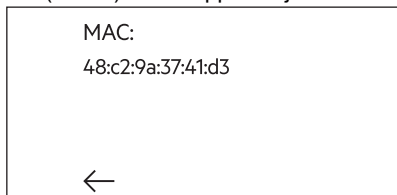

här kan du se:

- MAC-adressen till din torktumlare

8. Tryck på den vänstra funktionsknappen ☐ (←) några gånger för att gå tillbaka till skärmen för produktinställningar.

9.6 Fjärrstartsfunktion

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartsfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.

För att avaktivera, tryck på knappen igen; den relaterade ikonen släcks.



Om luckan är öppen inaktiveras Fjärrstartsfunktion.

Tryck och håll in knappen under en längre tid för att få fram två andra funktioner:

- tryck och håll in i 5 sekunder för att ansluta till ett annat nätverk.
- håll den intryckt i 10 sekunder så snart dubbla pip hörs för att stänga av WiFi.

9.7 Fjärruppdatering



WARNING!

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan föreslå en uppdatering för att hämta nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visas följande meddelande på displayen: **Stäng inte av produkten**

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel inträffar visas följande meddelande på displayen: **Uppdateringen misslyckades.**

Tryck på höger funktionsknapp ☐ (**OK**) för att återgå till normal användning.

9.8 WiFi alltid på

Funktionen Wi-Fi alltid på kan endast aktiveras via vår app.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd, så att den alltid kan aktiveras och fjärrstyras från din enhet.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det går att starta produkten genom att trycka på  På/Av-knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.
Funktionen Wi-Fi alltid på är inaktiverad som standard.


10. PROGRAM

10.1 Programinformation

Genom att vrida programvredet till önskat program kan programinformation visas på displayen.

Om det finns information om ett program visas -informationsikonen i det nedre högra hörnet.

- Tryck på den högra funktionsknappen 

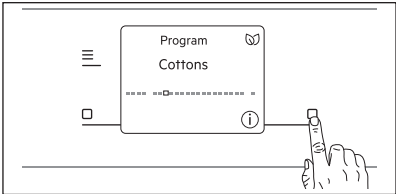

Informationen visas och kan avvisas genom att trycka på **OK**, annars försvinner den automatiskt efter några sekunder.

10.2 Programtabell

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Programmet är lämpligt för torkning av våt bomullstvätt och är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt. Torrhetsnivån är inte justerbar och är som standard inställd på Skåptorr/redo att förvaras. / 
MixCare	6,0 kg	Blandade plagg av bomull, bomull/syntet och syntet. / 
Bomull	9,0 kg	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är skåptorr. / 
Syntet	4,0 kg	Blandade plagg som huvudsakligen innehåller syntetfibrer som polyester, polyamid osv. / 
Fintvätt	2,0 kg	Rekommenderas för allmänna ömtåliga material som viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa material. / 
Ylle 	1,0 kg	Torkar skonsamt maskin- och handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats. / 
Snabb 3kg	3,0 kg	Snabb torkcykel för vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. Idealisk för tunnare plagg. / 

Program	Tvätt- mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Sängkläder XL	4,5 kg	Torkar upp till tre set sängkläder samtidigt. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att se till att alla sängkläder blir jämnt torra utan våta fläckar. / 
Jeans	4,0 kg	Djuptorkar jeans och andra denimplagg, även i tjocka delar som fickor, sömmar och muddar, vilket minskar intrassling. / 
Outdoor 	2,0 kg	Bibehåller funktionaliteten hos friluftstyger tillverkade av teknisk textil och återställer vattenavvisande egenskaper hos vattentäta jackor och skaljackor med urtagbart foder (lämpligt för torkning i torktumlare). / 
Dunjackor 	2,0 kg	Ett automatiskt program som till och med precisionstorkar fodret i jackor med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Bibehåller plaggets utseende och värmefunktion. / 
Träningskläder	4,0 kg	Torkar allmänna sportkläder gjorda med syntetfibrer inklusive polyester, elastanblandningar och polyamid. / 
Snabbtvätt 0,5kg	1 plagg	Utfformat för att snabbt torka ett plagg eller en mycket liten tvättmängd som ska användas så snart som möjligt. / 
Siden 	0,5 kg	Bevarar formen på ömtåliga maskin- och handtvättbara silkesplagg, minimerar skrynklor genom att använda skonsam varm luft och mjuka rörelser. / 
Hygien 	5,0 kg	Torkar och desinficerar dina kläder och andra produkter och håller temperaturen över 60 °C över tid, vilket tar bort 99,9 % av alla bakterier och virus ⁴⁾ . OBS! Detta program ska endast användas för våta produkter. Ej lämpligt för ömtåliga plagg. / 
Lättstruket	2,0 kg	Begränsar skrynklor på små mängder bomull, syntet och blandade tyger för enkel strykning. Med två torknivåer: Stryktorr som lämnar plaggen något fuktiga för strykning eller hängning. Skåptorr som torkar plaggen helt torra. / 

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Uppfräschning	1,0 kg	Endast för torra kläder. Kort lågtemperaturprogram som hjälper till att ta bort lukter från en liten mängd plagg. Även lämpligt för torra kläder som förvarats länge. 

- 1) Den maximala vikten avser torra plagg.
- 2) Se avsnittet *RÅD OCH TIPS* angående plaggens märkning: *Förbereda tvätten*.
- 3) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.
- 4) Testad för *Escherichia coli*, *Candida albicans* och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Green



Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt produkttillverkarens anvisningar. M2419 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

10.3 Fler program

I slutet av programlistan finns ett läge där du kan navigera till den sekundära listan kallat **Fler program**.



Om det inte finns några fler program som ska visas i den sista positionen på **Fler program**-skärmen kommer det att finnas **Återställ**-alternativ i stället för Mer.

More programs

----- □

More

Tryck på den högra funktionsknappen bredvid **Mer** för att se listan över extraprogram.

Navigeringen i listan är densamma som i huvudlistan.

För att gå tillbaka till huvudlistan, vrid vredet åt vänster till **Åter till huvudlistan**-läget och tryck på den vänstra funktionsknappen bredvid **Bakåt**.

Back to main list

□ -----

Back

Lista över ytterligare standardprogram

Vår app ger dig **ett brett urval av fler program**. Anslut produkten till vår app så kan du välja det program som passar dina behov bäst.



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav. Appen ger dig en fullständig beskrivning av varje program.

Täcken	Anti-Allergy
Handdukar	Djurhår
Torkställ	Kuddar
Träningskläder	Babykläder
snabbskölj	Linne
Fotboll	Gardiner
Skidkläder	

Återställ listan över ytterligare program till fabriksinställningarna

I slutet av listan över ytterligare program, om användaren har anpassat programlistan i appen, finns ett alternativ att återställa den till fabriksinställningarna.

1. Vrid vredet till slutet av **Fler program-**skärmen. Displayen visar **Återställ lista-**skärmen.

Reset list

----- □

Reset

2. Om du trycker på den högra funktionsknappen ☐ (**Återställ**) visas en dialog som ber dig avbryta eller bekräfta.

Reset programe list
to factory default?

Cancel

OK

3. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ (**OK**) för att återställa listan över ytterligare program till fabriksinställningen.

10.4 Programkompatibilitet

Program ¹⁾	Torrhetsgrad			Extra Skrynkn.sk ydd	Tumling Plus	Tyst	Tork-tid
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntet	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt		■		■			
Ylle							
Snabb 3kg		■		■			
Sängkläder XL	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			

Program ¹⁾	Torrhetsgrad			Extra Skrynk.sk ydd	Tum-ling Plus	Tyst	Tork-tid
Dunjackor	■	■		■			
Träningskläder		■		■			
1 plagg Snabbt		■		■			
Siden		■		■			
Hygien	■			■			
Lättstruket		■	■	■			
Uppfräschning				■			


¹⁾ Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

11. TILLVAL

11.1 Slutlig torrhetsnivå för Ylle-programmet.

Tillval lämpligt för Ylle-programmet för att justera torrhetsnivån.

- Tryck på den vänstra funktionsknappen för att välja önskad torrhetsnivå för Ylle-programmet.

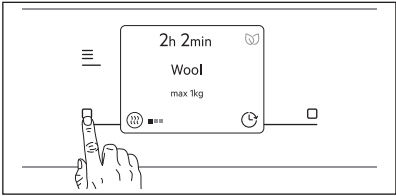

Det finns tre torrhetsnivåer tillgängliga.

- ■ ■ Standard
- ■ ■ Extra
- ■ ■ Max

11.2 Torktid

Programtiden kan ställas in på mellan 10 minuter och 2 timmar. Hur lång programtid

som behövs beror på tvättmängden i produkten.

Vi rekommenderar att en kortare programtid väljs för en mindre tvättmängd eller bara ett plagg.


REKOMMENDATION FÖR TIDSINSTÄLLD TORKNING	
10–20 min.	endast sval luft (ingen värme).
20–40 min.	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Torktid visas på displayen.




- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen . Displayen visar torktiden i minuter eller timmar.

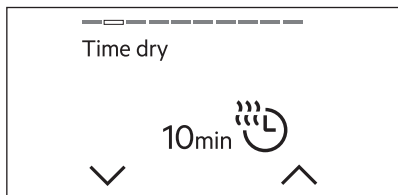

- Om du trycker på den högra funktionsknappen ökar tiden med 10 minuter med varje tryck i upp till 2 timmar.



- Om du vill minska tiden trycker du på den vänstra funktionsknappen så minskar tiden med 10 minuter per tryck.
- När du har valt önskad sluttid, vänta 3 sekunder eller tryck på **Meny** så omdirigeras du till startskärmen där du kan se torktiden högst upp på displayen.

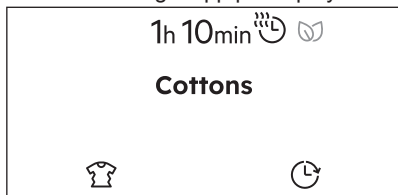

För att **ta bort** alternativet **torktid**, välj ett annat program genom att vrida programvredet eller:

- Navigera genom **Meny** till alternativet **Torktid**.
- Minska tiden genom att trycka på den vänstra funktionsknappen tills displayen visar **AV**

11.3 Extra Skrynk.skydd

Detta tillval förlänger skrynkelskyddsfasen med 90 minuter i slutet av torkprogrammet. Denna funktion minskar uppkomsten av skrynklor. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

Det finns två möjligheter för att **aktivera/ inaktivera** detta alternativ.

Genom att trycka på vänster funktionsknapp



om alternativet är tillgängligt för ett valt program på startskärmen.

- Tryck på den vänstra funktionsknappen så ändras -ikonen (standard skrynkelskydd) till (extra skrynkelskydd).



Genom att välja alternativ från Meny

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Extra Skrynk.skydd visas på displayen.

- Tryck på den högra funktionsknappen så tänds/släcks relevant indikator.

11.4 Tumling Plus

Öka trummans tumlingsfrekvens för att minska risken att plaggen vrids och snor in sig i varandra. Detta ökar jämnheten i torkresultatet och gör att plaggen blir mindre skrynkliga. Rekommenderas för större eller längre plagg (t.ex. lakan, byxor, långklänningar).

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet **Tumling Plus** visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.

11.5 Tyst

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet **Tyst** visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.

11.6 Signal (End alert)

Ljudsignalen hörs vid:

- programslut
- start och slut på skrynkelskyddsfasen
- programavbrott

Summeralternativet är som standard alltid på. Du kan använda det här alternativet för att aktivera eller inaktivera ljudet.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet **Signal (End alert)** visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.

Om Signal (End alert)-alternativet är inaktiverat visar displayen ikonen Av  Signal (End alert).



Om **programslutlarmet** är AV (se **Inställningar**-meny) är Signal (End alert)-alternativet inte tillgängligt.

11.7 Färdigt om


Detta tillval låter dig ställa in sluttiden för det valda programmet.

För att **aktivera** detta tillval:


- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet **Ställ in timer för att avsluta om** visas på displayen.



- Du kan aktivera det detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen . Displayen visar om hur många timmar programmet ska avslutas, med start från 3 timmar.

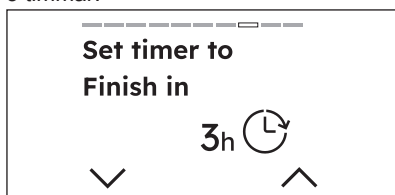

- Om du trycker på den högra funktionsknappen  ökar tiden med en timme per tryck i upp till 24 timmar.

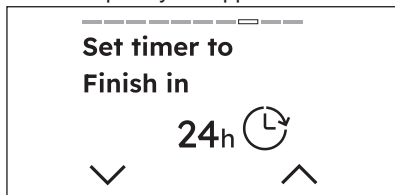

- Om du vill minska tiden trycker du på den vänstra funktionsknappen  så minskar tiden med en timme per tryck.

- När du har valt önskad sluttid, vänta 3 sekunder eller tryck på **Meny** så omdirigeras du till startskärmen där du kan se nedräkningen högst upp på displayen.



För att ta **bortStäll in timer för att avsluta om-tillvalet:**


- Navigera genom **Meny** till alternativet **Ställ in timer för att avsluta om.**
- Minska tiden genom att trycka på den vänstra funktionsknappen tills displayen visar **AV**

11.8 Barnlås

Detta tillval förhindrar att barn av misstag kan sätta på produkten.

För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet **Barnlås** visas på displayen.

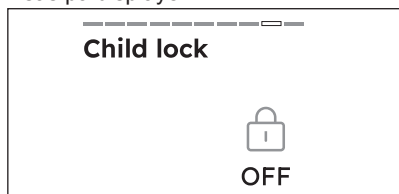


- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen . Displayen visar ikonen På.



- När du har aktiverat barnlåset inaktiveras alla touchknappar. Det går att stänga av produkten med på/av-knappen .

- Produkten kan inte starta innan du trycker på Start/Paus-knappen.


Displayen visar barnlåsesikonen .

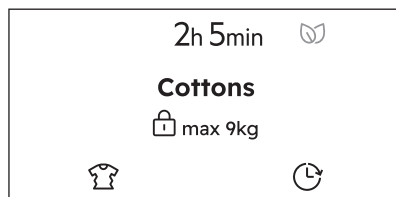


Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att **inaktivera** detta tillval:

- Håll in den högra funktionsknappen i 3 sekunder. En nedräkning visas på displayen i det nedre högra hörnet.

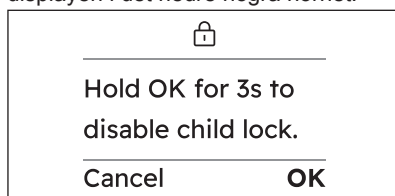

När tillvalet har inaktiverats visar displayen informationen som före aktivering,

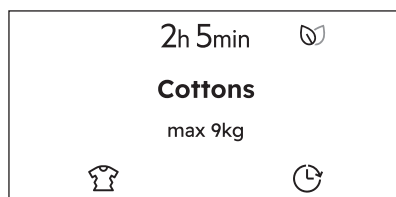

11.9 Favoriter

Ställa in ett favoritprogram

Upp till tre favoritprogram kan sparas.



Det finns inga favoritprogram sparade som standard.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Favoriter visas på displayen.

För att **spara** ditt favoritprogram:

- Välj ett av de tre tomma fälten genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.



När du vill spara nästa favorit visas den första tomma platsen automatiskt.

Ersätta ett favoritprogram

Det går att **ersätta** favoriter:

- Vrid vredet för att välja ett av de tre fälten som ska ersättas.
- Bekräfta valet genom att trycka på den högra funktionsknappen.
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som

identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.



För att ta bort favoriter måste du utföra en fabriksåterställning av produkten eller använda appen.

Komma åt favoritprogram

Vrid vredet åt vänster för att komma åt favoriter från programlistan.



Om fälten är upptagna visas det första favoritprogrammet, det andra och slutligen det tredje.



Om fälten är tomma visas ett förslag på hur du sparar nya favoriter.

12. PRODUKTINSTÄLLNINGAR

I det här avsnittet förklaras produktens huvudinställningar.

Machine Settings



Edit

12.1 Språkinställningar

Du kan **ändra visningsspråket** genom att bläddra genom listan och vrida på vredet för att hitta önskat språk.

- Välj det genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- Gå tillbaka  till föregående vy genom att trycka på den vänstra funktionsknappen .



Genom att vrida på vredet visas valt språk i vitt.

12.2 Fabriksinställd torrhet

Med den här inställningen kan du ändra torrhetsnivån.



Detta kan vara nödvändigt eftersom torrhetsresultaten påverkas av många förhållanden, t.ex. vattentyp, matningsspänning eller omgivningstemperatur.

SÅ HÄR UPPNÅR DU ETT PERFEKT TORKNINGS-RESULTAT:

1. Försök att justera torrhetsnivån (se "Vred och knappar" SmartSelect – alternativet "Torrhetsnivå").
2. Om du vill förbättra tvättens torrhetsresultat ytterligare kan du ändra standardinställningen för torrhet (se nedan). Denna justering gäller för de flesta programmen, utom programmen **Eco**, **Ylle**, **Täcken**, **Dunjackor** och **Uppfräschning**, om sådana finns tillgängliga på maskinen.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den vänstra funktionsknappen bredvid -indikatorn för att minska torrhetsnivån.
- Tryck på den högra funktionsknappen bredvid -indikatorn för att öka torrhetsnivån.

Det finns tre torrhetsnivåer tillgängliga.

- Standard 
- Extra 
- Max 

Vrid vredet för att gå till nästa inställning.

12.3 Påminnelse om vattentank

Med den här inställningen kan du aktivera/inaktivera påminnelser om vattentanken.

Indikatorn för vattentanken är på som standard. Påminnelsen tänds när programmet är klart eller när vattentanken måste tömmas.

Tryck på den högra funktionsknappen  för att aktivera/inaktivera påminnelser om vattentanken.



Om dräneringssatsen är installerad (extrautrustning) tömmer produkten automatiskt ut vattnet ur tanken. I dessa fall rekommenderar vi att du inaktiverar vattentankens indikator.

Vrid vredet för att gå till nästa inställning.

12.4 Knappljud

Med den här inställningen kan du stänga av ljudet från knapparna.

För att **aktivera/inaktivera** ljuden:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds /släcks  relevant indikator. Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Ljudet för på/av-knappen  kan inte inaktiveras

12.5 Larm för programslut

Med den här inställningen kan du ändra programslutslarmet.

För att **aktivera/inaktivera eller ändra** ljudet:

Tryck på funktionsknappen bredvid  eller -indikatorn för att ändra programslutslarmet.

Med den här inställningen har du fyra val:

- Lång 
- Medel 
- Kort 
- Av 

12.6 Ljusstyrka i display

Med den här inställningen kan du ändra ljusstyrkan i displayen.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den vänstra funktionsknappen bredvid -indikatorn för att minska ljusstyrkan.
- Tryck på den högra funktionsknappen bredvid -indikatorn för att öka ljusstyrkan.

Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Det finns fem nivåer av ljusstyrka tillgängliga.

12.7 Guider

Med det här alternativet kan du se korta förklaringar av vissa funktioner.

Vrid vredet och välj ett av följande alternativ genom att trycka på den högra

funktionsknappen ☐.

- **Introduktion:** information om kontrollpanelen, SmartSelect, meny, funktionsknappar och Fjärrstartsfunktion.
- **WiFi :** information om onboarding



Gå tillbaka ← till föregående vy genom att trycka på den vänstra funktionsknappen ☐.

12.8 Räknare för driftstimmor

Denna funktion ger möjlighet att visa produktens totala drifttid i timmar, vilket räknas från första gången den slogs på. Den faktiska drifttiden för programmen visas (inkluderar inte pauser eller fördröjd start).



Antalet timmar tas inte bort av återställning till fabriksinställningarna.

12.9 Återställ till fabriksinställningar

Med den här inställningen kan du återställa produkten till fabriksinställningarna.

1. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att komma åt tillvalet.
2. Tryck på den vänstra funktionsknappen ☐ för att ångra.
3. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att bekräfta återställningen. Det tar några sekunder att utföra återställningen



Återställning till fabriksinställningar tar bort permanenta alternativ och sparade favoriter.

13. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlararen sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
 2. Ställ in ett program, vilket som helst.
 3. Tryck på Start/Pausknappen.
- Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

13.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.

Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

13.2 Ljud




Olika typer av ljud kan höras under torkningsfasen. Det är normala driftsljud.




När Time Save-alternativet väljs kan kompressorljudet öka.


Kompressorn som arbetar.

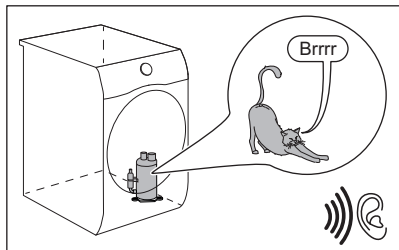


Trumman som roterar.

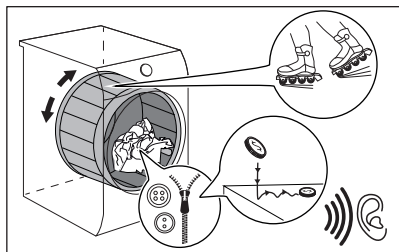

Fläktar som går.

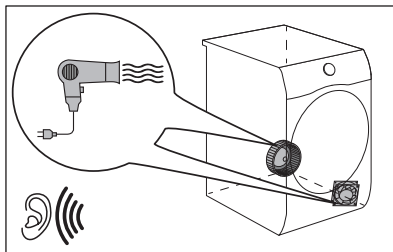


Pumpen som arbetar och flyttar kondens till behållaren.

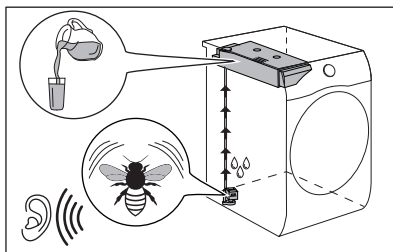

14. DAGLIG ANVÄNDNING

14.1 Starta ett program utan Färdigt om-tillval

1. Förbered tvätten och fyll maskinen.

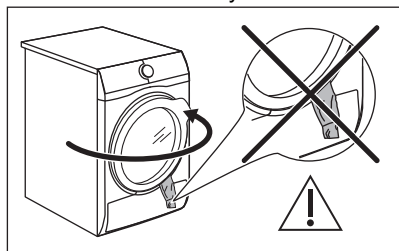


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummlisten när du stänger luckan.

2. Tryck på on/off knappen för att starta maskinen.

Efter några sekunder visar displayen programöversiktssyn med följande information:

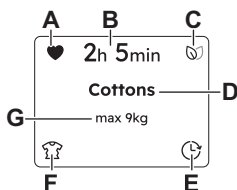

- A. Favorit, om den redan har sparats.
- B. Programtid
- C. Eco-feedback
- D. Valt program
- E. Färdigt om-alternativ.
- F. Beror på valt program (t.ex. Extra skrynkelkydd, Slutlig torrhetsnivå för Ylle-program, .
- G. Maximal tvättmängd för programmet.

3. Ställ in rätt program och tillval för typ av tvätt.




Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

4. Tryck på Start/Paus-touchknappen. Programmet startar och under de första minuterna beräknar produkten tvättmängden som har lagts i syfte att bättre anpassa programprofilen och programtiden för en effektiv tvätt.

14.2 Starta ett program med Färdigt om-tillvalet

1. Ställ in rätt program och tillval för typ av tvätt.
2. Tryck på den vänstra funktionsknappen

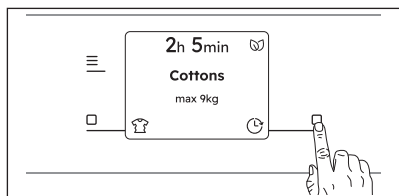

eller tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet **Ställ in timer för att avsluta om** visas på displayen.


3. Öka eller minska tiden genom att trycka på funktionsknapparna När du har valt önskad sluttid, vänta 3 sekunder eller tryck på **Meny** så omdirigeras du till startskärmen där du kan se nedräkningen högst upp på displayen.



4. Tryck på Start/Paus-touchknappen. Trumman börjar rotera för att utföra **SensiCare** beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
5. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet, och programmet startar vid rätt tidpunkt med tanke på sluttiden.


14.3 SensiCare-systemets avkänning av tvättmängd

Förloppsindikatorn SensiCare rör sig fram och tillbaka för att meddela att beräkningen pågår, om detta görs i det valda programmet. .

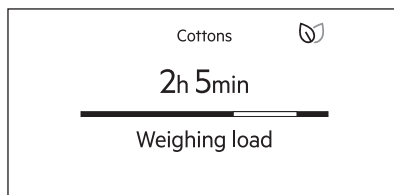

Vid **överbelastning av trumman** tänds indikatorn för max tvättmängd **För stor tvättmängd**, i sådana fall kan du under 30 sekunder öppna luckan för att ta ut plagg. När plaggen har tagits ut, tryck på Start/Paus-knappen för att starta programmet igen. Programmet startar även om tvättmängden inte minskas. I sådana fall kan inte bästa möjliga resultat garanteras.

När SensiCare har beräknat tvättmängden startar produkten det valda programmet och displayen visar följande information:

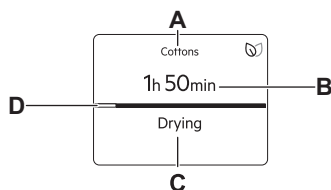

- A. Valt program
- B. Återstående tid för fas
- C. Programfasen (t.ex. torkning, avkylning)
- D. Förloppsindikator

14.4 Ändra ett program


1. Tryck på på/av-knappen ① för att stänga av produkten
2. Tryck på på/av-knappen ① för att slå på produkten.
3. Välj programmet.

14.5 Vid slutet av programmet


När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- Displayen visar en ifylld förloppsindikator och omväxlande visas meddelanden:

Ta bort plagg

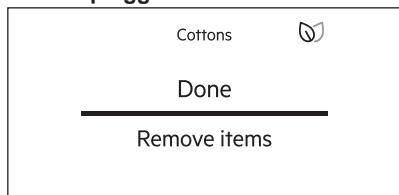

Skrynkelsskydd

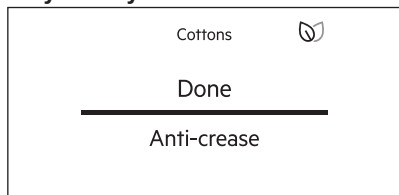

- ►|| Start/Paus-indikatorn är tänd. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelsskyddsfasen aktiverad i cirka 30

minuter eller mer om alternativet Extra Skrynkelsskydd valts (se kapitel *Alternativ - Extra Skrynkelsskydd*).


Skrynkelsskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelsskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.


När skrynkelsskyddsfasen är klar:

- Displayen visar en ifylld förloppsindikator och omväxlande visas meddelanden:


Ta bort plagg

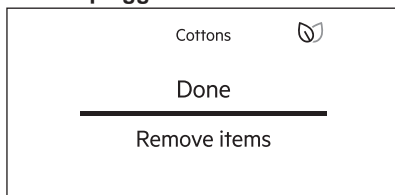

Rengöring av filter

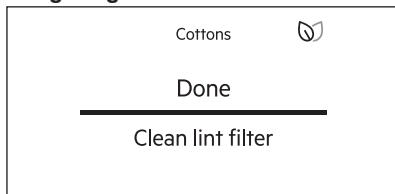

Töm vattenbehållare

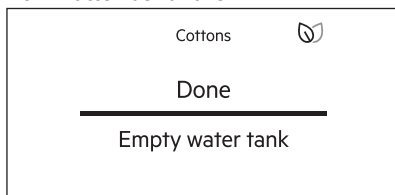

- ►|| Start/Paus-indikatorn släcks.
 - 1. Tryck på på/av-knappen ① för att stänga av produkten.
 - 2. Öppna luckan.
 - 3. Ta ut tvätten.
- Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:
- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *TILLVAL: Torrhetsnivå – Justering av återstående fukt*

- Rumstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur ligger mellan 18–25 °C.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program har körts.



Lämna luckan något öppen efter varje program för att undvika fukt.

14.6 Lågenergi-läge

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om programmet inte har startats.
- 5 minuter efter att programmet eller skrynkelskyddsfasen har avslutats.



När produkten går in i lågenergiläge släcks displayen och ikonerna. Du kan återaktivera den genom att trycka på torktumlarens på/av-knapp.



Det förvalda programmet, efter återaktivering från lågtemperaturtillagning, är Eco.



Om Wi-Fi är på och fjärrkontrollen är aktiverad, är fjärrstartsfunktionens  symbol kvar också när produkten går i lågtemperaturtillagning, men i det här fallet ställs programmet in på tidigare valt program efter att produkten vaknat från lågtemperaturtillagning.

14.7 Meddelanden och påminnelser

Om -ikonen visas i det övre vänstra hörnet på displayen indikerar detta att det finns meddelanden eller påminnelser tillgängliga.



Om du trycker på -menyknappen visas meddelandena i stället för att gå till menyens startsida.

Om det finns flera meddelanden kan du använda vredet eller trycka på höger funktionsknapp  (**Nästa**) för att bläddra mellan meddelandena.

Om du trycker på vänster funktionsknapp  (**Skippa**) avvisas alla meddelanden.

15. RÅD OCH TIPS

15.1 Förbereda tvätten



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktummlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt dem innan du startar ett program.

- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulör tvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se tvättetiketten på plaggen.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktummlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Tvättetikett	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

16. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

16.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Dra ur kontakten om produkten inte ska används under en längre tid.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Rengöra filtret

När meddelandet eller symbolen visas: **Rengör ludd-filtret**

Tömning av vattenbehållaren	När meddelandet eller symbolen visas: Töm vattentanken 
Rengör värmeväxlaren	När meddelandet eller symbolen visas: Rengör kondensorn 
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör kontrollpanelen och höljet	Varannan månad
Rengör hålen för luftflöde	Varannan månad

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

16.2 Ta bort främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och att alla lösa delar har säkrats innan du kör torkprogrammet. Se avsnittet "Förbereda tvätten".

Ta bort alla främmande föremål som du kan hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex. metallklämmor, knappar, mynt osv.).

16.3 Rengöra filtret

I slutet av varje program visas meddelandet eller symbolen: **Rengör luddfiltret**  och du måste rengöra filtret.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.




Rengör filtret regelbundet för att uppnå bästa möjliga torkresultat. Igentäppta filter gör att programmet förlängs vilket ger ökad energiförbrukning. Rengör filtret för hand. Använd dammsugare vid behov.




FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soptunnan och inte tvättas genom avloppet för att undvika att mikroplaster sprids i det använda vattensystemet.


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

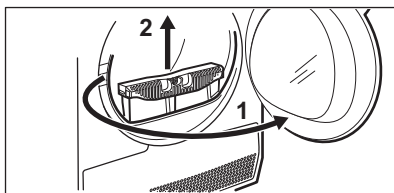

2. Tryck på haken för att öppna filtret.


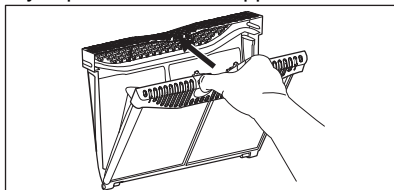


3. Ta bort luddet med handen från filtrets båda inre delar.

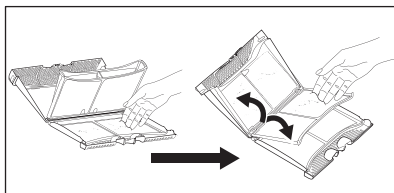

Kasta luddet i soptunnan.

4. Om nödvändigt, rengör dammfiltret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

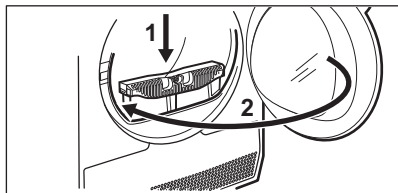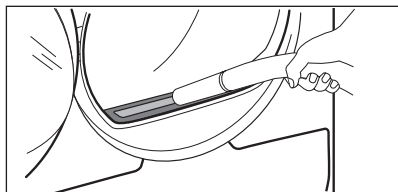


16.4 För tömning av vattenbehållaren

Töm vattentanken för kondenserat vatten efter varje torkprogram.


Om tanken för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt. Meddelandet eller symbolen visas: **Töm vattentanken** ➡ på displayen och du måste tömma tanken.

För att tömma vattentanken:


1. Dra ut vattentanken och håll den horisontellt.

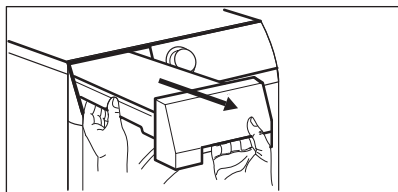

2. Dra ut plastpluggen och töm vattenbehållaren i en tvättcho, hink eller liknande.

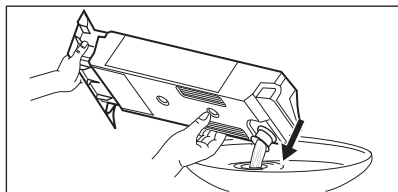

3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattentanken.

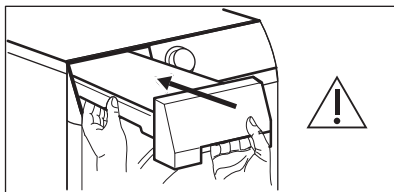

4. Tryck på Starta/Pausa-knappen  för att fortsätta programmet.

16.5 Rengöra kondensorn

Om meddelandet eller symbolen visas:


Rengör kondensorn ➡ på displayen, inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.

⚠ VARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.


⚠ VARNING!

Använd inte dammsugare med hårda tillbehör för att ta bort luddet från kondensorn. Det kan skada innerväggarna på kondensorn, vilket leder till försämrad produktprestanda och längre torktid.

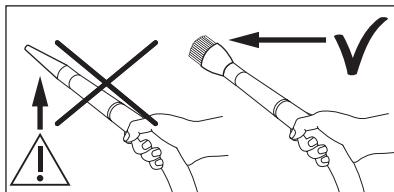


För att inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

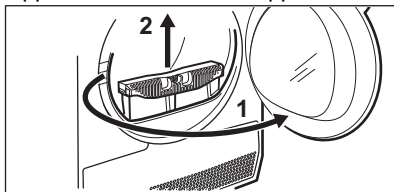


2. Öppna kondensorskyddet.

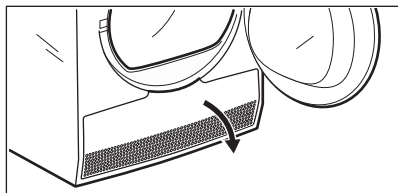


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensatorlocket och sänk ned det.

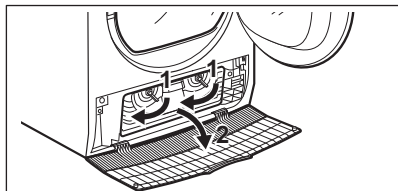


4. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en dammsugare med en borste.

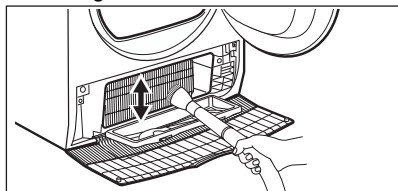


5. Stäng kondensatorlocket.

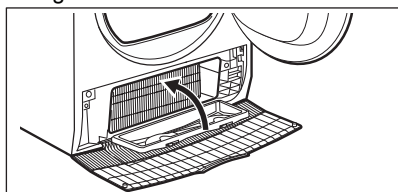

6. Vrid spaken tills den klickar i position.

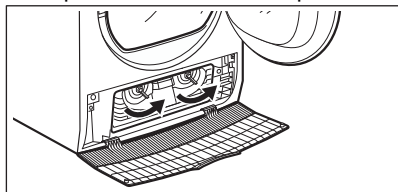

7. Sätt tillbaka filtret.

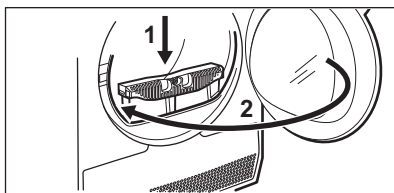

16.6 Rengöring av trumman

⚠ VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytor med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

16.7 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytor med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

16.8 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

17. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se avsnittet om Säkerhet

17.1 ⚠Fel

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna). Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.



WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar ett fel och Start/Paus-knappen kan blinka kontinuerligt:

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Fel. Försök att starta om produkten	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätt från trumman, välj program och starta om.
E91	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om felkoden visas igen.
Nätspänningen är instabil	Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills strömförsörjningen är stabil och tryck sedan på start. Tryck på programstart om produkten pausade programmet utan någon indikering. Kontrollera nätsladden/uttaget eller strömförsörjningen om varning- en visas igen.

Stäng av och slå på produkten om andra fel visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktumlar.

17.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringscentralen (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Paus. Kontrollera att maskinens lucka är stängd.
Produktens lucka går inte att stänga.	Kontrollera att luftfiltret är korrekt isatt. Kontrollera att intetvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Paus för att starta programmet. Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Torktid-programmet.

Problem	Möjlig lösning
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programtiden.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen på nytt.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumtemperatur är 18 °C till 25 °C.
	Välj Torktid eller Extra torrt-programmet. ²⁾
Appen kan inte ansluta till torktumlaren.	Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt hemnätverk och din router. Starta om routern. Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.
	Torktumlaren, smart-enheten, eller båda, måste konfigureras om igen.
Appen kan ofta inte ansluta till torktumlaren.	Försök med att flytta routern så att den står så nära torktumlaren som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
	Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och torktumlarens fjärrkontroll samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.

1) Programmet avslutas automatiskt efter högst 5 timmar.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

18. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

18.1 Inledning



Bruksanvisningen redovisar EU:s energimärkning och ekodesign: Förordningarna (EU) 2023/2534 som är relaterad till energimärkningens effektivitetsklasser från **A** till **G**.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

18.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	varv/min	Centrifugerad vid
kWh	Energiförbrukning.		
hh:mm	Programtid.		
%	Ursprunglig fukt efter centrifugering och återstående fukt efter torkprogram. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå blir det vid centrifugeringen, men desto lägre blir den ursprungliga fuktigheten och energiförbrukningen vid torkning av tvätten.		

18.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534.



Följande värden har erhållits under laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Tvättens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matnings-spänning och om du ändrar standardinställningen för ett program kan också påverka energianvändningen, torkprogrammets längd och den slutliga luftfuktigheten.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Centrifugerad vid (varv/min)	Initial fuktig-het (%)	Torktid (tim:min)	Energiförbrukning (kWh)	Återståen-de fukt (%)
Eco ¹⁾	9,0	1000	60	4:15	1,25	0,0
Eco ¹⁾	4,5	1000	60	2:30	0,65	0,0

¹⁾ Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

Strömförbrukning i olika lägen

Effektförbrukning i frånläge (W)	Effektförbrukning i standby-läge (W)	Fördröjd start (W)	Effektförbrukning i nätverksläge (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

¹⁾ Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

18.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Bomull Extra torrt	9,0	1000	60	4:12	2,21	-3,0
Bomull Extra torrt	4,5	1000	60	3:06	1,58	-3,0
Bomull Stryktorrt	9,0	1000	60	2:22	1,05	12,0
Bomull Stryktorrt	4,5	1000	60	1:34	0,63	12,0
Syntet Extra torrt	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Syntet Skåptorrt	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Syntet Stryktorrt	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Ylle	1,0	1200	35	1:05	0,71	5,0

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





