



Electrolux



electrolux.com/register



YDI7HH2X5C

DA	Brugsanvisning Tørretumbler	2
EN	User Manual Tumble Dryer	32
FI	Käyttöohje Kuivausrumpu	61
IS	Notendaleiðbeiningar Þurrkari	91
NO	Bruksanvisning Tørketrommel	119
SV	Bruksanvisning Torktumlare	148



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på electrolux.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på electrolux.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på electrolux.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6.  WI-FI - OPSÆTNING AF FORBINDELSE.....	11
7. PROGRAMMER.....	14
8. TILVALGSFUNKTIONER.....	15
9. INDSTILLINGER.....	18
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	19
11. DAGLIG BRUG.....	20
12. TIPS OG RÅD.....	22
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	23
14. FEJLFINDING.....	26
15. FORBRUGSVÆRDIER.....	29
16. MILJØHENSYN.....	31

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference, og download den fulde version, der er tilgængelig online.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til tørring af almindeligt tøj, som kan tørres i maskine.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.

- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal der bruges sammenbygningsbeslag.
Sammenbygningsbeslaget, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det produkt, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret.
Læs omhyggeligt før installation (se sættets brugervejledning).
- Produktet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med den rette plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sørg for luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontakthanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- ADVARSEL: Installer ikke produktet i et miljø uden luftudveksling.
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

- ADVARSEL: Der skal være frit gennemtræk gennem udluftninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Rør ikke ved kondensatorens tilgængelige metalfiner med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Overskrid ikke den maksimale mængde på 10,5 kg.
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Brug aldrig produktet uden filteret. Rens fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voks-fjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Sørg for, at vasketøj ikke sidder fast mellem lugen og gummipakningen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og breddes ud, så varmen kan slippe væk.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5°C eller over 35°C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for lysnettet.

- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.
- Rør ikke ved strømkablet eller stikproppen med våde hænder.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug (indendørs).
- Tør ikke beskadigede (iturevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Du må ikke drikke eller tilberede mad med det kondenserede vand/destillerede vand. Det kan give sundhedsproblemer for såvel mennesker som dyr.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige belysning. Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel.

Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.
- Rør ikke ved kondensatorens metalfiner med bare hænder for at undgå skader. Brug altid beskyttelseshandsker, og rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.
- Ved rengøring af filtre skal du bortskaffe fnug i affaldsspanden for at forhindre mikroplastik i at trænge ind i vandsystemet.

2.5 Kompressor

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: pakninger og tætninger, kontakter og knapper, kondenspumpe, lågelås, motor og motorkul, motorkondensator, rem, køleblæser og blæserhjul, tromle og tilhørende udstyr, kabler og stik, printkort, elektroniske displays, fugtighedssensor, softwareopdateringer (herunder

nulstillingssoftware), varmelegeme, låge, lågetætning, håndtag, hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, betjeningspanel og kondensvandbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovenlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.7 Bortskaffelse

ADVARSEL!


Risiko for personskade eller kvælning.



Advarsel: Risiko for brand / Risiko for materiel skade og beskadigelse af apparatet.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Apparatet indeholder brændbar gas (R290). Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes korrekt.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

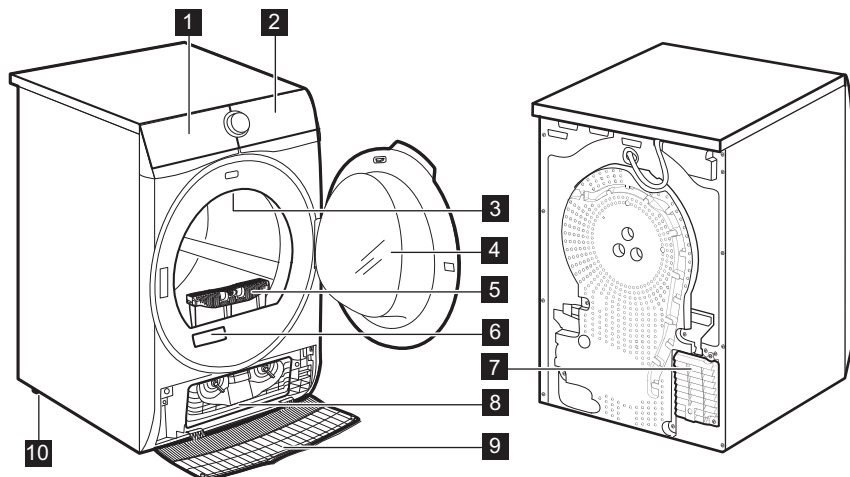


- 1 Vandtank
- 2 Betjeningspanel
- 3 Indvendig belysning
- 4 Maskinens låge
- 5 Filtre
- 6 Typeskilt
- 7 Lufttilførselshuller
- 8 Kondensatorlåg

- 9 Kondensatordæksel
- 10 Justerbare fødder



Lugen kan vendes for at gøre det lettere at lægge vasketøj i eller for at lette monteringen (se særskilt brochure).

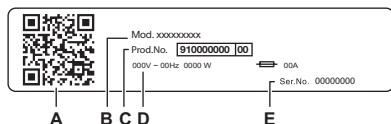

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om produktet samt dokumentation og artikler om brug af de bedst egnede funktioner (brugsanvisningen findes også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (findes også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)


3.1 El-tilslutning

Sæt først strømskiktet i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

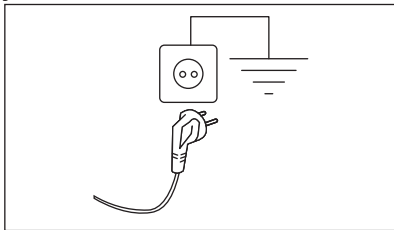

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.


Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

4. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dybde, når lugen er åben	110,2 cm
Maks. bredde, når lugen er åben	94,8 cm
Justerbar højde	85,0 cm (+ 1,5 cm - fodregulering)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	10,5 kg
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk luftbåren støjemission for tørrecyklussen i Eco programmet ved maksimal fyldning	63 dB(A)
Effekt i alt	550 W
Type brug	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4
Betegnelse for kølemiddelgas	R290

5. BETJENINGSPANEL

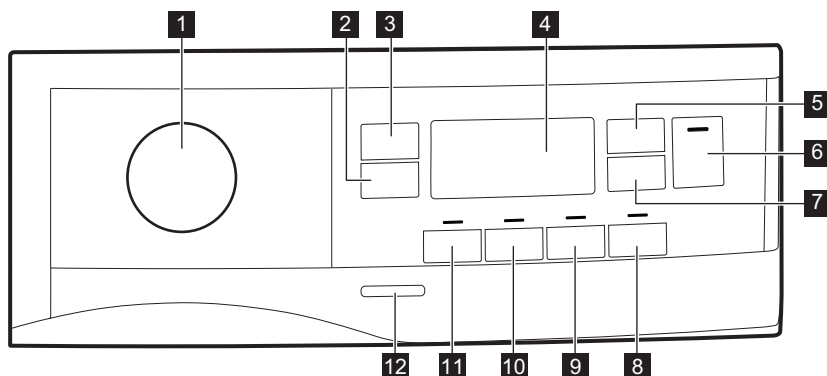


- 1** Programknap og ● NULSTIL-knap
- 2** Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)
- 3** Dryness Level (Tørhedsgrad)
- 4** Display
- 5** Time Dry (Tid) touch knap
- 6** Start/Pause (Start/pause)
- 7** Delay Start (Forsinket start)
- 8** End Alert (Summer) touch knap
- 9** Extra Silent (Ekstra Stille)
- 10** Reverse Plus (Reversering plus) touch knap

- 11** Refresh (Genopfriskning) touch knap
- 12** Tænd/sluk-knap



Tryk på touchknapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg for, at betjeningspanelet altid er rent og tørt.

5.1 Display

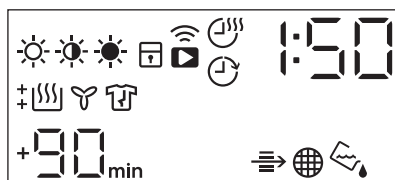

Symbolet vises i displayet

Symbolbeskrivelse



tilvalget vasketøjstørhedsgrad: iron Dry (Strygetørt), Cupboard Dry (Skabstørt), Extra Dry (Ekstra Tørt)



tilvalget tid til

Symbolet vises i displayet	Symbolbeskrivelse
	udskudt start slået til
	indikator: <i>Wi-Fi-forbindelse</i>
	fjernstart slået til
	indikator: <i>kontrollér varmeveksler</i>
	indikator: <i>rens filteret</i>
	indikator: <i>tøm vandbeholderen</i>
	børnesikring til
	forkert valg
	indikator: <i>tørrefase</i>
	indikator: <i>afkølingsfase</i>
	indikator: <i>antikrølfase</i>
1 : 50	programvarighed
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	forlængelse af standard antikrølfase: +30 min, +60 min, +90 min, +2t)
: 10-2 : 00	valg af tid (10 min. - 2 t)
1h-20h	valg af Delay Start (Forsinket start) (1 t - 20 t)

6. WI-FI - OPSÆTNING AF FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan du slutter det intelligente apparat til Wi-Fi-netværket, og hvordan du forbinder det til en mobilenhed.

Med denne funktion kan du modtage beskeder og overvåge og kontrollere din tørretumbler fra dine mobilenheder.


Wi-Fi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-kode på typeskilt

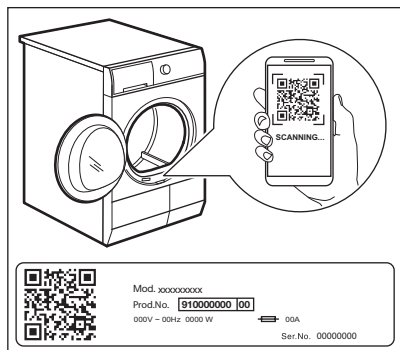

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

6.2 Installation af vores app

Når du slutter tørretumbleren til appen, bør du stå i nærheden af den med din smartenhed.

Sørg for, at din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installer appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ny ved at følge instruktionerne i vores app.

6.3 Konfiguration af tørretumblerens trådløse tilslutning

Download vores app og installer den på din smartenhed.

1. I vores app — tryk på Tilføj produkt, og følg instruktionerne i appen for at tilslutte produktet.
2. Tryk på tænd/sluk i nogle få sekunder for at aktivere produktet.

3. Vælg et program ved at dreje programknappen.
4. Tryk på knapperne **Time Dry (Tid)** og **Delay Start (Forsinket start)** samtidigt, og hold dem inde i 3 sekunder, indtil der lyder et 'klik'.

Teksten **On** vises i ca. 5 sekunder, ikonet  for wi-fi begynder at blinke, og det trådløse modul starter op. Det kan tage ca. 10 sekunder, før det er klar. Når det trådløse modul er klar, vises teksten **AP** (**Adgangspunkt**) for at informere dig om, at adgangspunktet vil være åbent i ca. 5 minutter.

5. Konfigurer vores app på din smartenhed.
6. Hvis forbindelsen er konfigureret, lyser symbolet **AP** (**Adgangspunkt**) ikke, og ikonet  for wi-fi holder op med at blinke og lyser fast for at bekræfte, at configurationen er udført.



Hver gang du tænder for produktet, tager det 10 sekunder at tilslutte automatisk til netværket. Når

kontrollampen  for wi-fi holder op med at blinke, er forbindelsen oprettet.

For at slukke for den trådløse tilslutning skal du trykke på de berøringsfølsomme knapper **Time Dry (Tid)** og **Delay Start (Forsinket start)** og holde dem inde i 3 sekunder, indtil det første lydsignal afgives: **OFF** vises på displayet.



Hvis du slukker og tænder for apparatet igen, slukkes den trådløse forbindelse automatisk.

Du fjerner oplysningerne for trådløs forbindelse ved at trykke på de berøringsfølsomme knapper **Time Dry (Tid)** og **Delay Start (Forsinket start)** og holde dem inde i 10 sekunder, indtil det andet lydsignal afgives: — — — vises på displayet.

6.4 Fjernbetjent start



Vores app giver dig mulighed for at håndtere dit vasketøj via en mobilenhed. Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed. Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når appen er installeret, og den trådløse tilslutning er udført, kan du starte og stoppe et tørreprogram på afstand ved at aktivere fjernstart.



Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på **Start/Pause (Start/pause)**-knappen for at starte programmet, men det er også muligt at starte et tørreprogram

Aktiver fjernbetjent start

1. Tryk på knappen **Delay Start (Forsinket start)** (). Kontrollampen  vises på displayet.
2. Tryk på knappen **Start/Pause (Start/pause)** for at aktivere fjernbetjent start.

Kontrollamperne  vises på displayet. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.

Deaktiver fjernbetjent start

Tryk på den berøringsfølsomme knap **Delay Start (Forsinket start)** () og bekræft ved

at trykke på knappen **Start/Pause (Start/pause)**.

Ikonet  er slukket, og fjernbetjent start er deaktiveret.



Hvis lågen er åben, er **Fjernbetjent start** deaktiveret.



Nulstillingspositionen  deaktiverer fjernbetjent start.

6.5 Trådløs opdatering



ADVARSEL!

Under opdateringen anbefales det på det kraftigste ikke at slukke eller frakoble produktet.

Appen kan foreslå en opdatering for at downloade nye funktioner.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet  på displayet.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet  på displayet: For at gå tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

7. PROGRAMMER

7.1 Vores app og ekstra, skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Tilslut produktet til vores app, og du kan vælge det program, der passer bedst til dine behov.



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel. Appen giver dig en komplet beskrivelse af hvert program.

Træningstøj
Fodbold
Vattæpper
Gardiner

Håndklæder
Dyrehår
Anti-Allergy
Jeans

Babytøj
Linned
Tørrestativ

7.2 Programtabel

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltype ²⁾
Eco³⁾	10,5 kg	Programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj. Tørhedsgraden kan ikke justeres, og det er som standard indstillet til Cupboard (Skabstørt).
MixCare (Kort program - blandet)	6,0 kg	Designet til rutinemæssig tørring af det, du vasker uden sortering. Tørre tøj lavet af bomuld, blandinger af bomuld og syntetiske stoffer og af syntetiske stoffer.
Cottons (Bomuld)	10,0 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Standardindstillingen er tørhedsgraden skabstørt.
Synthetics (Syntetisk)	4,0 kg	Stoffer med blandede fibre, der for det meste indeholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv.
Delicate (Finvask)	2,0 kg	Anbefales til generiske sarte stoffer som viskose, rayon, akryl og blandinger heraf.
Wool (Uld) 	1,0 kg	Skånsom tørring af maskin- og håndvaskbart uldtøj. Tag straks tøjet ud, når programmet er færdigt.
Silk (Silke) 	0,5 kg	Bevarer formen på sart silketøj, der kan vaskes i maskine og i hånden, og minimerer krøl ved hjælp af blid, varm luft og bløde bevægelser.
Easy Iron (Strygelet)	2,0 kg	Begrænser krøl på små mængder bomuld, syntetisk og blandet tøj så det er nemt at stryge. Har to tørhedsgrader: Strygetørt efterlader tøjet let fugtigt til strygning eller op-hængning. Skabstørt tørre tøjet helt.
Sportswear (Sporttøj)	4,0 kg	Tørre almindeligt sportstøj fremstillet af syntetiske fibre, herunder polyester, elastanblandinger og polyamid.

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltipe ²⁾
Outdoor	2,0 kg	Vedligeholder funktionaliteten af udendørsstoffer fremstillet af teknisk tekstil og genopretter vandafvisning på vandtætte jakker og skaljakker med aftageligt for (egnet til tørning i tørretumbler). /
Hygiene (Hygiene)	5,0 kg	Tørre og desinficerer dit tøj og andre genstande og holder temperaturen over 60°C over tid, så 99,9% af bakterier og vira fjernes ⁴⁾ . Bemærk: Dette program bør kun bruges til vådt tøj. Ikke egnet til sart tøj. /
Bedlinen (Sengetøj) XL	4,5 kg	Tørre op til tre sæt sengelinned på én gang. Minimerer snoner og sammenfilt-ring af store stykker tøj, så du sikrer, at alt sengelinned opnår en ensartet tørhed uden våde pletter. /

1) Den maksimale vægt refererer til tørt tøj.

2) Oplysninger om tekstilmærkets betydning findes i kapitlet *RÅD OG TIPS: Klargøring af vasketøjet*.

3) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

4) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2-bakteriofag. Uafhængig test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Grøn



Denne tørretumblers tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er velegnet til at tørre uldtøj, der er mærket "håndvask", forudsat at tøjet er vasket i et Woolmark-godkendt håndvaskeprogram og tørret i henhold til anvisningerne fra producenten af denne maskine. M2407

Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

8. TILVALGSFUNKTIONER

8.1 Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)


Forlænger antikrølfasen med 30, 60 eller 90 minutter eller 2 timer ved slutningen af tørringsprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

8.2 Dryness Level (Tørhedsgrad)

Denne funktion hjælper med at øge vasketøjets tørhed. Der er 3 tilvalg:

- Extra Dry (Ekstra Tørt)
- Cupboard (Skabstørt)
- Iron Dry (Strygetørt)

Justering af den ønskede restfugtighed

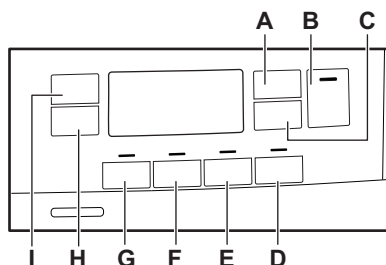

Dette kan være nødvendigt, da tørhedsniveauet påvirkes af mange forhold, f.eks. vandtypen, forsyningsspændingen eller den omgivende temperatur.

SÅDAN OPNÅR DU EN PERFEKT TØRRING:

1. Prøv at justere indstillingerne for tørhedsniveauet (se indstillingen *Tørhedsniveau* ovenfor).
2. Hvis du ønsker at øge tørhedsgraden af vasketøjet yderligere, kan du ændre standardindstillingen for tørhed (se nedenfor). Denne tilpasning vil fungere på de fleste programmer, undtagen programmerne **Eco**, **Wool (Uld)**, **Duvet (Tæpper)**, **Down Jacket (Dunjakke)**, **Refresh (Genopfriskning)**, hvis de er tilgængelige på maskinen.



Hver gang du går ind i tilstanden "Justering af restfugtighed", ændres den tidligere indstillede grad af restfugtighed til den næste værdi (f.eks. tidligere indstillet - 2 - skifter til - 1 -).

Sådan ændres standardgraden for den ønskede restfugtighed:

1. Tryk på tænd-/sluk knappen for at aktivere produktet.
2. Brug programknappen til at indstille et hvilket som helst program.
3. Vent i ca. 8 sekunder.
4. Tryk og hold (G) og (F) inde på samme tid.

En af disse kontrollamper tændes:

- - 0 - maksimal tørhedsgrad

- - 1 - mere tørt vasketøj
- - 2 - standard tørt vasketøj

5. Tryk og hold knapperne (G) og (F) nede igen, indtil kontrollampen for det korrekte niveau tændes.



Hvis displayet vender tilbage til normal tilstand (tiden for det valgte program fra trin 2 vises), mens du indstiller graden af ønsket restfugtighed, skal du trykke og holde knapperne (G) og (F) nede igen for at gå til tilstanden "Justering af ønsket restfugtighed" (den tidligere indstillede grad af ønsket restfugtighed ændres til den næste værdi).

6. For at acceptere den valgte grad af ønsket restfugtighed skal du vente 5 sekunder, hvorefter displayet vender tilbage til normal tilstand.

Tørhedsgrad	Displaysymbol
- 0 - maksimal tørhedsgrad	+ []
- 1 - mere tørt vasketøj	+ []
- 2 - standard tørt vasketøj	[]

8.3 Time Dry (Tid)

Du kan indstille programvarighed fra mindst 10 minutter til højst 2 timer. Den nødvendige varighed er relateret til mængden af vasketøj i tromlen.



Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for få eller kun ét stykke tøj.

ANBEFALET TØRRETID

op til 10 min.	kun kold luft (ingen varme).
10 - 40 min.	ekstra tørring for at forbedre tørringsgrad efter forrige tørreprogram.
> 40 min	fuld tørring af små mængder vasketøj på op til 4 kg, godt centrifugeret (>1200 o/m).

8.4 Time Dry (Tid) på Wool (Uld) program

Tilvalg egnet til Wool (Uld) program for at justere endelig tørhedsgrad.

8.5 Refresh (Genopfriskning)

Til at genopfriske tøj efter opbevaring. Maksimal fyldning må ikke overstige 1 kg.

8.6 Reverse Plus (Reversering plus)

Øger frekvensen af tromlereversering, som reducerer risikoen for at tøjet bliver snoet og viklet ind i hinanden. Øger ensartetheden af tørreresultatet og hjælpe med at reducere krøller. Anbefales til store eller lange genstande (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler).

8.7 Extra Silent (Ekstra Stille)

Apparatet kører lydsvagt uden at påvirke tørre kvaliteten. Apparatet kører langsomt med længere programtid.

8.9 Tabel over valgmuligheder

8.8 End Alert (Summer)

Alarmen lyder ved:

- programslut
- start og slut på antikrølfase
- programafbrydelse

Som standard er buzzer funktionen altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere End Alert (Summer)-tilvalget med alle programmer.


Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørhedsgrad)			Extra Anti-crease (Anti-krøl Fase)	Refresh (Genopfriskning)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
								
Eco		■		■				
MixCare (Kort program - blandet)	■	■		■		■		■
Cottons (Bomuld)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetisk)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■				
Wool (Uld)  								■ 2)
Silk (Silke) 		■		■				
Easy Iron (Strygelet)		■	■	■				
Sportswear (Sporttøj)		■		■				

Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørhedsgrad)	Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)	Refresh (Genopfriskning)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
	☀ ☀ ☀					
Outdoor 	■	■				
Hygiene (Hygiene) 	■	■				
Bedlinen (Sengetøj) XL	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Du kan vælge et eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den tilhørende knap for at aktivere eller deaktivere dem.

²⁾ Se kapitlet TILVALGSFUNKTIONER: Tidstørring på uldprogram

9. INDSTILLINGER

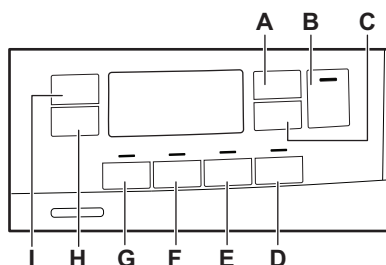

- A. Time Dry (Tid)
- B. Start/Pause (Start/pause)
- C. Delay Start (Forsinket start)
- D. End Alert (Summer)
- E. Extra Silent (Ekstra Stille)
- F. Reverse Plus (Reversering plus)
- G. Refresh (Genopfriskning)
- H. Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)
- I. Dryness Level (Tørhedsgrad)

9.1 Børnesikringsfunktion

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Knappe er låst.

Kun tænd/sluk-knappen er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.

2. Tryk på knappen (D) og hold den nede i nogle få sekunder.

Børnesikringslampen giver sig til at lyse.



Børnesikringen kan deaktiveres, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes. Børnesikringen er ikke tilgængelig i 8 sek. efter at have tændt for apparatet.

9.2 Kontrollampe for vandbeholder

Som standard er kontrollampen for vandbeholderen tændt. Den tændes, når programmet afsluttes, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.



Hvis et udtømningssæt er installeret (ekstraudstyr), tømmer apparatet automatisk vandet fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktiverer kontrollampen for vandbeholderen.

Deaktivering af vandbeholderens kontrollampe:

1. Tryk på tænd-/sluk knappen for at aktivere produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk og hold touchknapperne **(H)** og **(I)** nede på samme tid. Displayet viser "Off", og vandbeholderens kontrollampe er deaktiveret. Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.



For at aktivere vandbeholderens kontrollampe skal du følge proceduren ovenfor igen. Displayet viser "On", og vandbeholderens kontrollampe er aktiveret.

9.3 Driftstimetæller

Denne funktion giver mulighed for at vise apparatets samlede driftstid i timer, som tælles fra det øjeblik, hvor der tændes. Den faktiske driftstid for programmerne vises (omfatter ikke pauser eller udskudt starttid).

Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Tryk på knapperne **G** og **E**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises apparatets samlede antal driftstimer i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser

displayet teksten **Hr** i 2 sekunder, derefter **12** i 2 sekunder efterfulgt af **76**. Denne værdi vises med en sekvens af to cifre ad gangen: De første to cifre angiver tusinder og hundreder, de næste to cifre angiver tiere og enere.

For at afslutte denne tilstand skal du enten trykke på en vilkårlig knap, dreje programvælgeren eller slukke for apparatet.

9.4 Fabriksindstillinger

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. De gemte tilvalg og driftstilstande vil blive nulstillet. Den vil også fjerne WiFi-netværksoplysningerne fra apparatets hukommelse og nulstille personlige programindstillinger.

For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for produktet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk på knapperne **F** og **E**, og hold dem inde i nogle sekunder.
4. Produktet bekræfter betjeningen ved at vise — — —.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke for produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

10. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.

Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for produktet.
 2. Vælg et hvilket som helst program.
 3. Tryk på Start/Pause-knappen.
- Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

Før du bruger produktet til tørring af tøj:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.



I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressordrevne apparater som køleskabe og fryser.

10.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.

Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.


Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.

10.2 Lyde




Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.


Kompressor i drift.

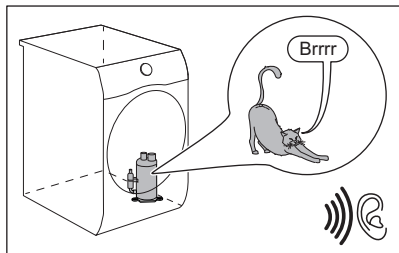


Roterende tromle.

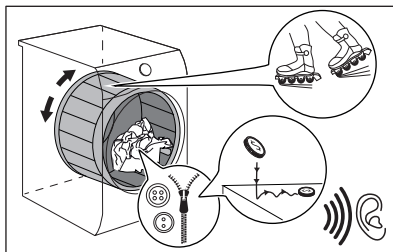

Blæsere i drift.

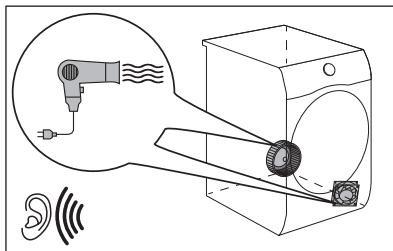


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

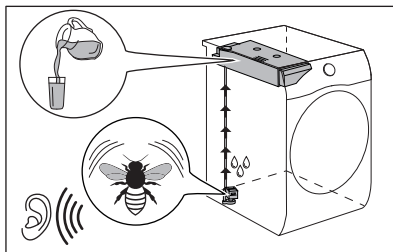

11. DAGLIG BRUG

11.1 Start et program

1. Forbered vasketøjet, og fyld det i tromlen.

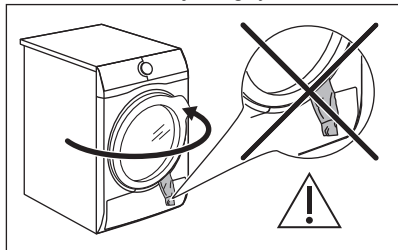

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på tænd/sluk for at aktivere produktet.
 3. Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.
- Displayet viser programmets varighed.



Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og det indledende fugtighedsniveau efter centrifugeringsfasen.

- Tryk på Start/Pause (Start/pause). Programmet starter.

11.2 Start af et program med udskudt start

- Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.
- Tryk på knappen for udskudt start gentagne gange, indtil displayet viser den forsinkelsestid, du vil indstille.



Du kan forsinke programmets start mindst 1 time og op til højst 20 timer.

- Tryk på Start/Pause (Start/pause)-knappen.

Displayet viser nedtællingen til den udskudte start.

Når nedtællingen er færdig, starter programmet.

11.3 Ændre et program

- Tryk på tænd/sluk for at deaktivere produktet
- Tryk på tænd/sluk for at aktivere produktet.
- Indstil programmet.

Alternativt:

- Drej vælgerknappen til positionen ● "Nulstil".
- Vent i 1 sekund. Displayet viser — — —.
- Indstil programmet.

11.4 Når programmet er færdigt

Når programmet er færdigt:

- Der lyder et periodisk akustisk signal.
- Displayet viser  : 
- Kontrollampen  lyser.
- Kontrollamperne for  filter og  beholder tændes muligvis.

- Kontrollampen Start/Pause (Start/pause) lyser.

Produktet fortsætter med at køre med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis Extra Anticrease (Anti-krøl Fase) tilvalgsfunktion blev indstillet (se kapitlet *Tilvalgsfunktion - Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)*).

Antikrølfasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. For et bedre resultat, anbefaler vi, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser stadigvæk  : 
- Kontrollampen  er slukket.
- Kontrollamperne for  filter og  beholder forbliver tændt.
- Start/Pause (Start/pause)-kontrollampen slukker.

- Tryk på tænd/sluk for at deaktivere produktet.
- Åbn lugen.
- Fjern vasketøjet.
- Luk lugen.

Mulige årsager til utilfredsstillende tørreresultater:

- Utilstrækkelige standardindstillinger for tørhedsniveau. Se kapitlet *TILVALG: Tørhedsniveau - Justering af det ønskede fugtighedsniveau ved endt tørring*
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj. Optimal rumtemperatur er mellem 18°C - 25°C.



Rens altid filteret, og tøm vandtanken, når et program er afsluttet.



Lad lugen stå let åben efter hvert program for at undgå fugt.

11.5 Strømbesparende tilstand

For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk produktet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.

- Efter 5 minutter fra programmets afslutning eller antikrølfasen.



Tiden reduceres til 30 sekunder, hvis programknappen står på positionen ● "Nulstil".



Når produktet går i strømbesparende tilstand, slukkes displayet og ikonerne. Du kan genaktivere den ved at trykke på tænd/sluk-knappen.



Hvis WiFi er tændt, og fjernbetjeningen er aktiveret, forbliver ikonet for

fjernbetjent start også, når apparatet går i fugtig varmluft, men i dette tilfælde, efter at apparatet vågner fra fugtig varmluft, er programmet indstillet til det tidligere valgte program.

12. TIPS OG RÅD

12.1 Forberedelse af vasketøjet



Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelsen.



Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemmt og viklet sammen. Det er ueffektivt at tørre klemmt og sammenviklet tøj. For at sikre korrekt luftgennemstrømning og jævn tørring anbefales det at ryste og ilægge ét stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, før du starter et program.

- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend vrangen ud på tøj med det inderste lag af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.
- Indstil altid det program, der passer til typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug det program, der passer til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se stofmærkaterne på produkterne.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Stofmærke	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.

Stofmærke	Beskrivelse
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

13.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal stikket tages ud.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Rengøring af filter	Når kontrollampe  blinker
Tøm vandbeholderen	Når kontrollampe  blinker
Rengør varmeveksleren	Når kontrollampe  blinker
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør betjeningspanel og kabinet	Hver anden måned
Rengør luftstilselselshullerne	Hver anden måned

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

13.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at lommerne er tomme, og at alle løse dele er bundet sammen, før du kører tørreprogrammet. Se afsnittet "Klargøring af vasketøj".

Fjern alle fremmedlegemer, som du måtte finde i tromlen efter tørreprogrammet (f.eks. metalclips, knapper, mønter osv.).

13.3 Rengøring af filteret

Ved afslutningen af hvert program lyser kontrollampen for filteret , og filteret skal renses.



Filteret opsamler fnug under tørreprogrammet.




Rengør filterne regelmæssigt for at opnå den bedste tørring. Et tilstoppet filter forlænger tørreprogrammet og øger dermed energiforbruget. Rengør filteret med hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.




FORSIGTIG!

Når filterne rengøres, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i vandsystem.


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

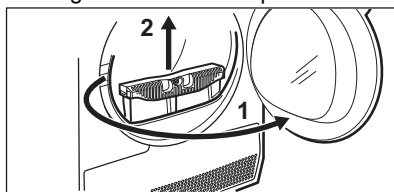

2. Tryk på krogen for at åbne filteret.


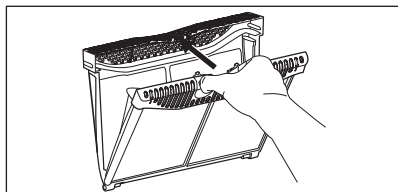


3. Fjern fnug, der er opsamlet i filterets to indvendige dele, med hånden.

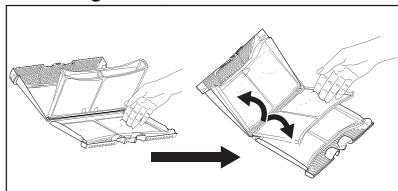

Smid fnuggene i skraldespanden.


4. Hvis det er nødvendigt, kan filtret rengøres med en støvsuger. Luk filteret.
5. Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger. Sæt filteret tilbage i filterholderen.

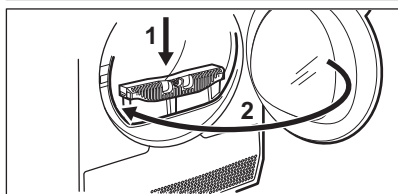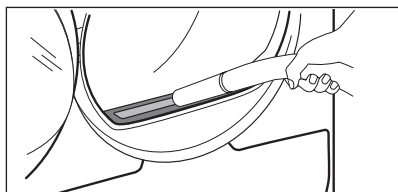

13.4 Tømning af vandbeholderen



Til normal brug skal afløbsslangen tilsluttes for at forhindre, at tørretumbleren stopper programmet, når vandtanken er fuld. Læs vejledningen "Montering af afløbsslangen". Hvis tørretumbleren ikke er helt fyldt, kan tanken bruges uden afløbsslange.

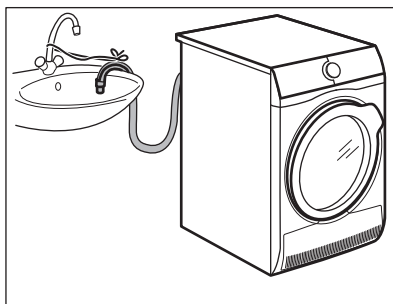


Tøm kondensvandbeholderen efter hvert tørreprogram.


Når kondensvandbeholderen er fuld, stoppes programmet automatisk. Symbolet  for vandbeholderen tænder på displayet. Vandbeholderen skal tømmes.

Sådan tømmes vandbeholderen:


1. Hold vandbeholderen i vandret position, og træk den ud.

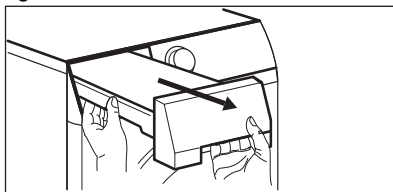

2. Træk plasttilkoblingen ud, og lad vandet løbe ud i et kar eller tilsvarende beholder.

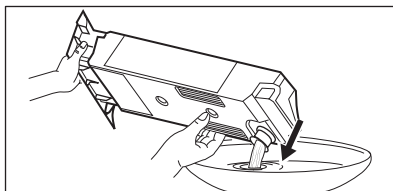

3. Skub plasttilkoblingen tilbage, og sæt vandbeholderen på plads igen.

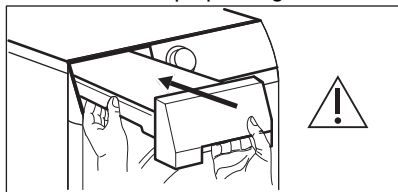

4. Tryk på knappen Start/Pause for at fortsætte programmet.

13.5 Rengøring af kondensatoren


Hvis symbolet for kondensatoren blinker på displayet, skal du kontrollere kondensatoren og det rum, den sidder i. Rengør den, hvis den er snavset. Kontrollér mindst hver 6. måned.

ADVARSEL!

Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.


ADVARSEL!

Brug ikke en støvsuger med et hårdt tilbehør til at fjerne fnug fra kondensatoren, da det kan beskadige kondensatorens ribber, hvilket fører til lavere ydeevne og længere tørretid.

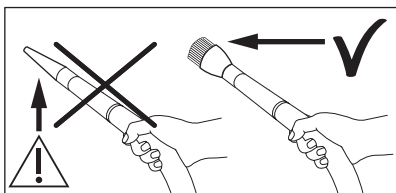


Sådan efterses den:


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

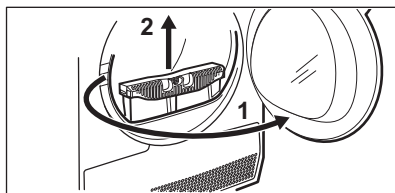


2. Åbn dækslet til kondensatoren.

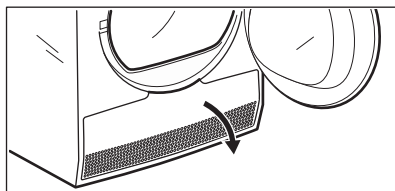


3. Drej grebene for at låse dækslet til kondensatoren op, og sænk det ned.

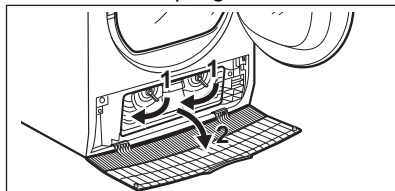


4. Fjern om nødvendigt fnug fra kondensatoren og dens rum. Du kan bruge en støvsuger med børstemundstykke.

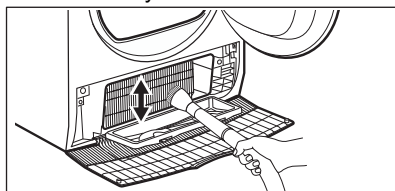


5. Luk dækslet til kondensatoren.

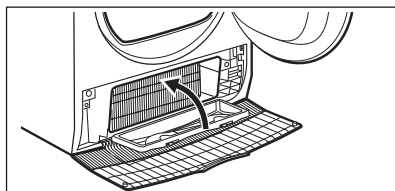

6. Drej grebene, til de klikker på plads.

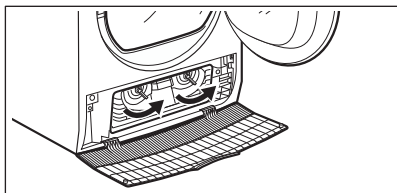

7. Sæt filteret på plads.

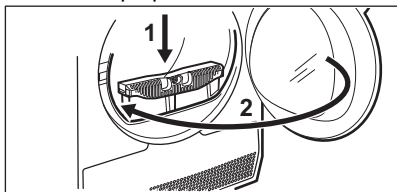

13.6 Rengøring af tromle

⚠ ADVARSEL!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen

og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

13.7 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

13.8 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra lufttilførselshullerne.

14. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Læs kapitlet om sikkerhed.

14.1 Fejlkoder

Produktet starter ikke, eller stopper under drift.

Prøv først at finde en løsning på problemet (se oversigten). Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

⚠ ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen form for eftersyn.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en fejlkode, og knappen Start/Pause (Start/pause) blinker muligvis kontinuerligt:

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E50	Produktets motor er overbelastet. For meget vasketøj eller vasketøj fastklemt i tromlen.	Programmet blev ikke afsluttet. Fjern vasketøjet fra tromlen, indstil programmet og genstart programmet.

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E90 eller E91	Intern fejl. Ingen kommunikation mellem produktets elektroniske elementer.	Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk og tænd for produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden vises igen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , skal du vente, til strømforsyningen er stabil, og trykke på start. Hvis produktet sætter programmet på pause uden at angive noget, skal du trykke på programstart. Hvis advarslen kommer igen, skal du kontrollere netledningen/stikkontakten eller strømforsyningen.

Sluk og tænd for produktet, hvis displayet viser andre fejlkoder. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med tørretumbleren kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

14.2 Fejlfinding

Problemer	Mulig løsning
Du kan ikke tænde for produktet.	Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten. Kontrollér sikringen i sikringsboksen (husholdningsinstallation).
Programmet starter ikke.	Tryk på Start/Pause (Start/pause). Sørg for, at lugen er lukket.
Lugen lukker ikke.	Kontrollér, at filteret er installeret korrekt. Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lugen og gummipakningen.
Produktet standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause (Start/pause) for at starte programmet igen.
Programmet tager for lang tid, eller tørreresultatet er utilfresstillende. ¹⁾	Mængden er for lille, øg mængden eller brug Time Drying (Tid) programmet. Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent. Vasketøjet er for vådt. Centrifuger vasketøjet igen i vaskemaskinen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5°C og under +35°C. Den optimale rumtemperatur er mellem 18°C og 25°C. Indstil Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Ekstra Tørt) programmet. ²⁾

Problemer	Mulig løsning
Appen kan ikke tilsluttes til tørretumbleren.	Kontrollér, om din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk. Kontrollér hjemmets netværk og router. Genstart routeren. Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.
	Tørretumbleren, smartenheden, eller begge, skal konfigureres igen.
Appen kan ofte ikke tilslutte til tørretumbleren.	Prøv at flytte hjemmets router så tæt på tørretumbleren som muligt, eller overvej at købe en trådløs rækkeviddeforlænger.
	Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen til tørretumbleren på samme tid. Mikrobølgerne afbryder WiFi-signalet.
Displayet viser    .	Hvis du vil vælge et nyt program, skal du slukke og tænde for maskinen.
	Sørg for, at valgmulighederne egner sig til programmet.

1) Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

Hvis tørreresultatet ikke er tilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i produktet.
- Tromlen er snavset.
- Forkert indstilling af konduktivitetssensoren (se kapitlet

"TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau - Justering af endelig fugtighedsniveau" for bedre indstilling).

- Lufttilførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 18°C til 25°C)

15. FORBRUGSVÆRDIER

15.1 Introduktion



Brugervejledningen viser EU's energimærke og økodesign: Reg. (EU) 2023/2534, som er relateret til energimærkeeffektivitetsklasserne fra **A** til **G**.



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

15.2 Forklaring

kg	Fyldning	o/m	Centrifugeret ved
kWh	Energiforbrug.		
tt:mm	Programvarighed.		
%	Indledende fugtighed ved slutningen af centrifugeringsfasen og ønsket slutfugtighed ved slutningen af tørreprogrammet. Jo højere centrifugering, jo højere er støjen ved centrifugering, men lavere er den oprindelige fugtighed og energiforbruget ved tørring af vasketøjet.		

15.3 I henhold til Kommissionens forordning reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534.



Følgende værdier er opnået under laboratorieforhold i overensstemmelse med relevante standarder. Forskellige parametre kan ændre data, f.eks. mængden af vasketøj, typen af vasketøj og de omgivende forhold. Vasketøjets oprindelige fugtindhold, vandtypen, forsyningsspændingen, og hvis du ændrer standardindstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruget, tørreprogrammets varighed og den endelige luftfugtighed.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Eco ¹⁾	10,5	1000	60	4:59	2,11	0,0

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Eco 1)	5,25	1000	60	2:25	0,93	0,0

1) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Strømforbrug i slukket tilstand (W)	Strømforbrug i standby-tilstand (W)	Udskudt start (W)	Strømforbrug i netværksstandby (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾
Tiden til Off/Standby-tilstand er maksimalt 15 minutter.			

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion henvises til kapitlet 'Wi-fi - Opsætning af forbindelse'.

15.4 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	10,0	1000	60	5:09	2,24	-3,0
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	5,0	1000	60	3:49	1,59	-3,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	10,0	1000	60	2:56	1,25	12,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	5,0	1000	60	1:50	0,72	12,0
Synthetics (Syntetisk) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Synthetics (Syntetisk) Cupboard (Skabs-tørt)	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics (Syntetisk) Iron Dry (Stryge-tørt)	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Wool (Uld)	1,0	1200	35	1:41	0,78	5,0

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med

symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	32
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	36
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	38
4. TECHNICAL DATA.....	39
5. CONTROL PANEL.....	40
6.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	41
7. PROGRAMMES.....	43
8. OPTIONS.....	45
9. SETTINGS.....	48
10. BEFORE FIRST USE.....	49
11. DAILY USE.....	50
12. HINTS AND TIPS.....	52
13. CARE AND CLEANING.....	52
14. TROUBLESHOOTING.....	56
15. CONSUMPTION VALUES.....	58
16. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	60

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference, and download the full version available online.



Warning: Risk of fire / Flammable materials.

The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.

1.1 Children and vulnerable people safety

 WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for drying domestic-type, machine-dryable laundry only.
- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.

- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the stacking kit. The stacking kit, available from your authorized vendor, can be used only with the appliance specified in the instructions supplied with the accessory. Read it carefully before installation (refer to the kit's user manual).
- The appliance can be installed as freestanding or below a kitchen counter with correct space (refer to the installation leaflet).
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Ensure air circulation between appliance and the floor. The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- **WARNING:** Do not install the appliance in an environment with no air exchange.
The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.
- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

- **WARNING:** Do not touch the accessible condenser metal fins with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Do not exceed the maximum load of 10,5 kg.
- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Do not run the appliance without the filter. Clean the lint filter before or after each use.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Make sure that laundry is not trapped between the appliance door and the rubber seal.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



Warning: Risk of fire / Flammable materials.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install the appliance in an environment with no air exchange. The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be lower than 5°C or higher than 35°C.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

2.2 Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains.

- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

2.3 Use



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- This appliance is for household (indoors) use only.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.
- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- To replace the internal lighting, contact the Authorised Service Centre. Visible LED radiation, do not look directly into the beam.

2.4 Care and cleaning



WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

- Be careful when you clean the appliance to prevent damage to the cooling system.
- Do not touch the condenser metal fins with bare hands to prevent injury. Always wear protective gloves and clean carefully to avoid damaging the metal surface.
- When cleaning filters, dispose of lint in the garbage bin to prevent microplastics from entering the water system.

2.5 Compressor

WARNING!

Risk of damage to the appliance.

- The compressor and its system in the tumble dryer is filled with a special agent which is free from fluoro-chloro-hydrocarbons. This system must stay tight. The damage of the system can cause a leakage.

2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: gaskets and seals, switches and knobs, condensate pump, door locks, motors and motor brushes, transmissions between motor and drum, fan and fan wheels, drums and bearings, water piping and related equipment including hoses, valves and filters, cables and plugs, printed circuit boards, electronic displays, thermostats and temperature sensors, software updates (including reset software), springs, heaters and heating elements, electric fuses (separately or bundled together), motor capacitor, tension pulley, support roller, doors, door

seals, door handles, door lock assemblies and hinges, lint filters, air filters, plastic peripherals, condensate tank. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.7 Disposal

WARNING!


Risk of injury or suffocation.



Warning: Risk of fire / Risk of material damage and damage to the appliance.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- The appliance contains flammable gas (R290). Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

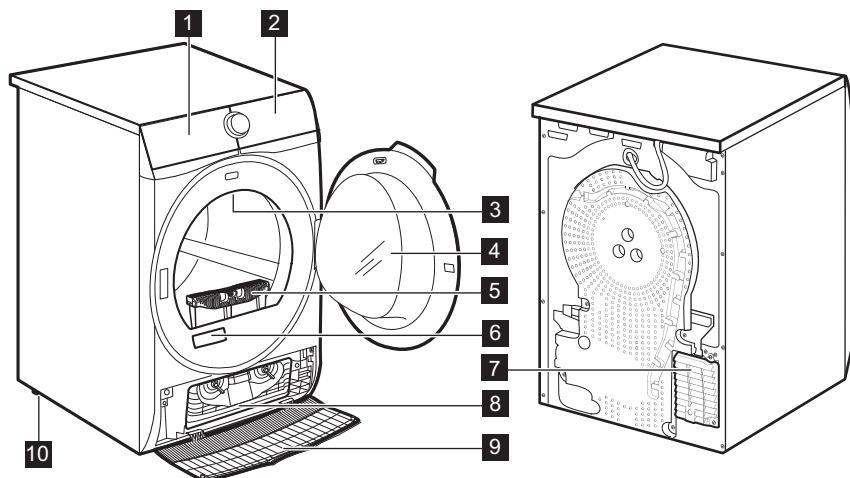


- 1 Water container
- 2 Control panel
- 3 Internal light
- 4 Appliance door
- 5 Filter
- 6 Rating plate
- 7 Airflow slots
- 8 Condenser lid

- 9 Condenser cover
- 10 Adjustable feet



For ease of loading laundry or ease of installation the door is reversible (see the separate leaflet).

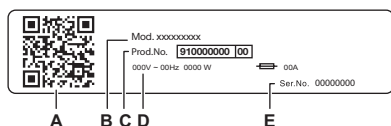

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. model name
- C. product number
- D. electrical ratings
- E. serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at electrolux.com/manuals)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at electrolux.com/support)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at electrolux.com/shop)


3.1 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

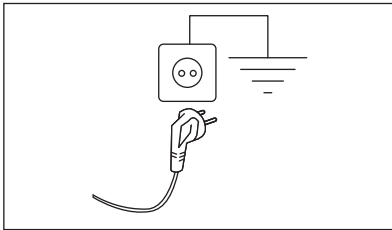

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.


For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

4. TECHNICAL DATA

Height x Width x Depth	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. depth with the appliance door open	110,2 cm
Max. width with the appliance door open	94,8 cm
Adjustable height	85,0 cm (+ 1,5 cm - feet regulation)
Drum volume	118 l
Maximum load	10,5 kg
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Acoustic airborne noise emission for the drying cycle of Eco programme at maximum load	63 dB(A)
Total power	550 W
Type of use	Household
Allowed ambient temperature	+ 5°C to + 35°C
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture	IPX4
Refrigerant gas designation	R290

5. CONTROL PANEL

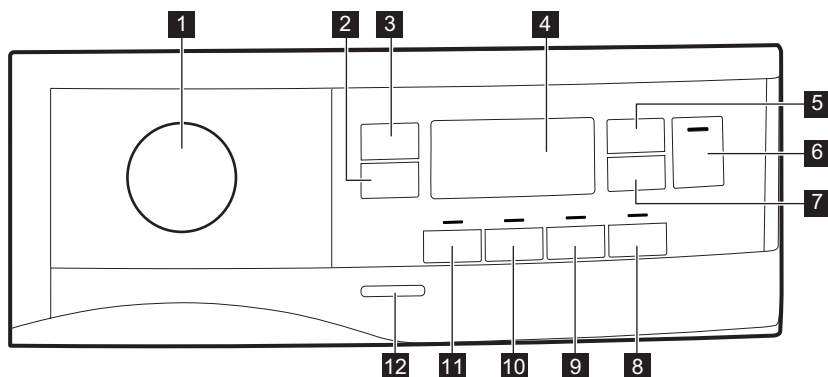


- 1** Programme knob and ● RESET switch
- 2** Extra Anticrease touch button
- 3** Dryness Level touch button
- 4** Display
- 5** Time Dry touch button
- 6** Start/Pause touch button
- 7** Delay Start touch button
- 8** End Alert touch button
- 9** Extra Silent touch button
- 10** Reverse Plus touch button

- 11** Refresh touch button
- 12** On/Off button



Press the touch buttons with your finger in the area with the symbol or name of the option. Do not wear gloves when you operate the control panel. Make sure that the control panel is always clean and dry.

5.1 Display

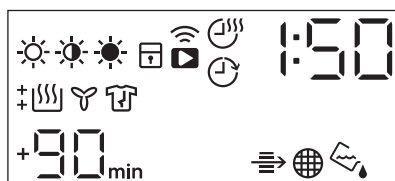

Symbol on the display

Symbol description



laundry dryness option: iron dry, cupboard dry, extra dry



time drying option on

Symbol on the display	Symbol description
	delay start option on
	indicator: <i>Wi-Fi connection</i>
	remote start option on
	indicator: <i>check Heat Exchanger</i>
	indicator: <i>clean filter</i>
	indicator: <i>drain the water container</i>
	child lock on
	wrong selection
	indicator: <i>drying phase</i>
	indicator: <i>cooling phase</i>
	indicator: <i>anti-crease phase</i>
1 : 50	programme duration
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	extension of default anti-crease phase: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10-2 : 00	time drying selection (10min-2h)
1h-20h	delay start selection (1h-20h)

6. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to a mobile device.

By this functionality you can receive notifications, monitor and control your tumble dryer from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max power	< 20dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR code on rating plate

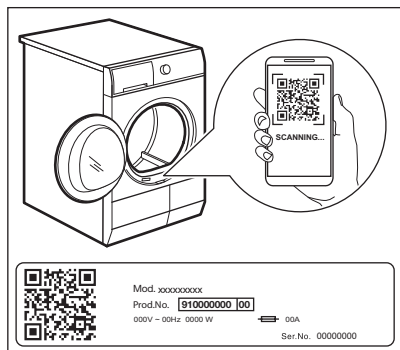

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

6.2 Installing our app

When connecting the tumble dryer to the application, stand near it with Your smart device.

Make sure that your smart device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see chapter "QR code on rating plate"*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in our app.

6.3 Configuring the dryer wireless connection

Have our app downloaded and installed on your smart device.

1. In our app - tap on Add appliance and follow the instructions on the App for appliance connection.
2. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.

3. Select a programme by turning the programme dial.
4. Press and hold down **Time Dry** and **Delay Start** buttons at the same time for 3 seconds until a 'click' sounds.

The text **On** pop up for about 5 seconds and the icon  Wi-Fi starts flashing and wireless module begins starting up. It may takes about 10 seconds before it is ready. When the wireless module is ready, the text **AP (Access Point)** is on to inform you, that the access point will be open for about 5 minute.

5. Configure our app on your smart device.
6. If the connectivity is configured, **AP (Access Point)** symbol is off and the icon  Wi-Fi will stop blinking and lit steadily to confirm that the configuration was successful.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator

 Wi-Fi stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold **Time Dry** and **Delay Start** touch buttons for 3 seconds until the first acoustic signal: **OFF** appears on the display.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold **Time Dry** and **Delay Start** touch buttons for 10 seconds until the second acoustic signal: **— — —** appears on the display.

6.4 Remote Start



Our app allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.

It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can start and stop a drying programme remotely by activate remote start.



The Remote Control activates automatically when you press the **Start/Pause** button to start the programme, but it is also possible to start a drying programme

Activate Remote Start

1. Press the **Delay Start** () button and the indicator  appears on the display.
2. Press the **Start/Pause** button to activate the Remote Start.

The indicators  appears on the display. Now it is possible to start the programme remotely.

Deactivate Remote Start

Press the **Delay Start** () touch button and confirm by pressing the **Start/Pause** button.

The  icon is off and the remote start is deactivated.



If the door is open, the **Remote Start** is deactivated.



The reset position  deactivates the Remote Start.

6.5 Over-the-air update



WARNING!

During the update it is highly recommended to not turn off or unplug the appliance.

The App may propose an update for downloading new features.

The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

7. PROGRAMMES

7.1 Our app and additional hidden programmes

Our app provides you with a **wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to our app and you will be able

to choose the programme that suits your needs most.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

The App will give you a complete description of each programme.

Training Gear
Soccer/Rugby
Duvet
Curtains

Towels
Pet Hair
Anti-Allergy
Jeans

Baby
Linen
Drying Rack

7.2 Programme table

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Eco ³⁾	10,5 kg	Programme suitable to dry wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. Dryness level is not adjustable and it is set by default to Cupboard Dry / ready to store. / ☺ ☺
MixCare	6,0 kg	Designed for routine drying of what you wash without sorting. Dries evenly clothes made of cotton, cotton-synthetic blends and synthetic. / ☺ ☺ ☺
Cottons	10,0 kg	White and coloured cotton fabrics programme. Default setting is for ready to store dryness level. / ☺ ☺
Synthetics	4,0 kg	Blended garments containing mostly synthetic fibres like polyester, polyamide, etc. / ☺ ☺ ☺
Delicates	2,0 kg	Recommended for generic delicate fabrics such as viscose, rayon, acrylic and their blends. / ☺ ☺ ☺
Wool  	1,0 kg	Gently dries for machine and hand-washable woollens. Remove immediately the items when the programme is completed.
Silk 	0,5 kg	Preserves the shape of delicate machine and hand-washable silk clothes, minimizing creases by using gentle warm air and soft movements. / ☺ ☺ ☺
Easy Iron	2,0 kg	Limits creases on small loads of cotton, synthetic and mixed-fabric garments for easy ironing. Features two drying levels: Iron leaves garments slightly damp for ironing or hanging; Cupboard fully dries items. / ☺ ☺ ☺
SportWear	4,0 kg	Dries generic sportswear made with synthetic fibres including polyester, elastane blends, and polyamide. / ☺ ☺ ☺

Programme	Load ¹⁾	Properties / Fabric type ²⁾
Outdoor	2,0 kg	Maintains the functionality of outdoor fabrics made of technical textile and restores water repellency on waterproof jackets and shell jackets with removable linings (suitable for drying in tumble dryer). /
Hygiene	5,0 kg	Dries and sanitizes your garments and other items maintaining the temperature above 60°C over time, removing 99.9% of bacteria and viruses ⁴⁾ . Note: This cycle should only be used for wet items. Not suitable for delicate items. /
Bedlinen XL	4,5 kg	Dries up to three bed linen sets at once. Minimises twists and tangles of large items to ensure every bed linen reaches a uniform dryness without wet spots. /

1) The maximum weight refers to dry items.

2) For fabric mark meaning see chapter *HINTS AND TIPS: Preparing the laundry*.

3) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.

4) Tested for Escherichia coli, Candida albicans and MS2 Bacteriophage. Independent test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Green



The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled "hand wash" provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this machine. M2407
The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.

8. OPTIONS

8.1 Extra Anticrease


Extends the anti-crease phase by 30,60, 90 minutes or 2 hours at the end of the drying cycle. This function reduces creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase.

8.2 Dryness Level

This function helps to increase dryness of the laundry. There are 3 options:

- Extra Dry
- Cupboard Dry
- Iron Dry

Adjustment of the target final moisture

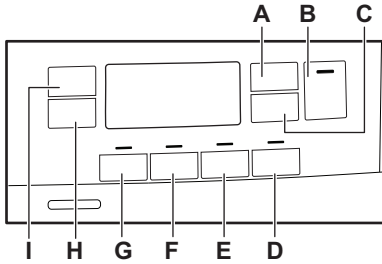

This may be necessary since the dryness results are impacted by many conditions, e.g. the water type, the supply voltage or the ambient temperature etc.

HOW TO ACHIEVE A PERFECT DRYING:

1. Try to adjust the dryness level options (see *Dryness Level* option above).
2. If you want to further increase the laundry dryness results, you can modify the default dryness setting (see below). This adjustment will act on most programmes, except **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh** programmes if available on the machine.



Every time you enter in the "Adjustment of target final moisture" mode, previously set degree of target final moisture will change into next value (e.g previously set **- 2 -** will change into **- 1 -**).

To change the default degree of target final moisture:

1. Press the on/off button to activate the appliance.
2. Use the programme knob to set any programme.
3. Wait approximately 8 seconds.
4. Press and hold buttons **(G)** and **(F)** at the same time.

One of these indicators comes on:

- **- 0 -** maximum dryness
- **- 1 -** more dry laundry
- **- 2 -** standard dry laundry

5. Press and hold buttons **(G)** and **(F)** again until the indicator of the correct level comes on.



If the display returns to the normal mode (the time of the selected programme from step 2. will be displayed), while setting the degree of target final moisture, press and hold buttons **(G)** and **(F)** once again to enter to the "Adjustment of target final moisture" mode (previously set degree of target final moisture will change into next value).

6. To accept the selected degree of target final moisture, wait 5 s and the display returns to the normal mode.

Dryness level	Display symbol
- 0 - maximum dryness	+ []
- 1 - more dry laundry	+ []
- 2 - standard dry laundry	[]

8.3 Time Dry

You can set the programme duration, from a minimum of 10 minutes to a maximum of 2 hours. The required duration is related to the quantity of laundry in the appliance.



We recommend that you set a short duration for small quantities of laundry or for only one item.

TIME DRYING RECOMMENDATION

up 10 min	action of cool air only (no heater).
10 - 40 min	additional drying to improve dryness after previous drying cycle.
>40 min	full drying of the small laundry loads up to 4 kg, well spun (>1200 rpm).

8.4 Time Dry on Wool programme

Option suitable for Wool programme to adjust final dryness level.

8.5 Refresh

To refresh clothes that were in storage.
Maximum load cannot exceed 1 kg.

8.6 Reverse Plus

Increase drum reversing frequency to reduce items twisting and entanglement. To increase uniformity of drying result and help reduce creases. Recommended for large or long items (e.g. sheets, trousers, long dresses).

8.7 Extra Silent

The appliance operates with low noise without effect on the drying quality. The appliance operates slowly with longer cycle time.

8.9 Options table

8.8 End Alert

The buzzer sounds at the:

- cycle end
- start and end of the anti-crease phase
- cycle interruption

The buzzer function is by default always on. You can use this function to activate or deactivate the sound.




You can activate the End Alert option with all programmes.

Programmes ¹⁾	Dryness Level			Extra Anti-crease	Refresh	Re-verse Plus	Extra Silent	Time Dry
Eco		■		■				
MixCare	■	■		■		■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■				
Wool								■ ²⁾
Silk		■		■				
Easy Iron		■	■	■				
SportWear		■		■				
Outdoor		■		■				
Hygiene	■			■				
Bedlinen XL	■	■	■	■		■		■

¹⁾ Together with the programme you can set 1 or more options. To activate or deactivate them, press the related touch button.

²⁾ See chapter OPTIONS: Time Drying on Wool programme

9. SETTINGS

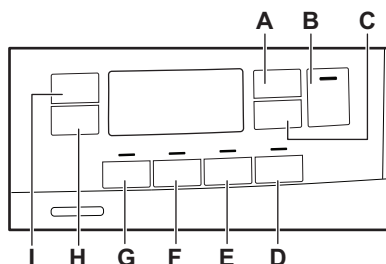

- A. Time Dry touch button
- B. Start/Pause touch button
- C. Delay Start touch button
- D. End Alert touch button
- E. Extra Silent touch button
- F. Reverse Plus touch button
- G. Refresh touch button
- H. Extra Anticrease touch button
- I. Dryness Level touch button

9.1 Child lock function

This option prevents children playing with the appliance while a programme is operating. The touch buttons are locked.

Only the on/off button is unlocked.

Activating the child lock option:

1. Press the on/off button to activate the appliance.
2. Press and hold touch button (D) for a few seconds.

The child lock indicator comes on.



It is possible to deactivate the child lock option while a programme operates. Press and hold the same touch buttons until the child lock indicator goes off. The Child Lock function isn't available for 8 s after switching on the appliance.

9.2 Water container indicator

By default, the water container indicator is on. It comes on when the programme is completed or when it is necessary to empty the water container.



If a draining kit is installed (additional accessory), the appliance automatically drains the water from the water container. In this case we recommend that you deactivate the indicator of the water container.

Deactivating the water container indicator:

1. Press the on/off button to activate the appliance.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold touch buttons (H) and (I) at the same time. The display shows "Off" and the water container indicator is deactivated. After 5 s the display returns to normal mode.



To activate the water container indicator back, follow the procedure above again. The display shows "On" and the water container indicator is activated.

9.3 Operating hours counter

This function gives a possibility to display the total operating time of the appliance in hours, which is counted from the moment it is first switched on. The actual operating time of the cycles is shown (does not include pauses or delayed start time).

To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the **On/Off** button.
2. Press and hold the **G** and **E** buttons for some seconds.
3. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. if the operating time is **1276** hours, the display shows the text **Hr** for 2 seconds then **12** for 2 seconds followed by **76**. This value is displayed with a sequence of two digits at a time: the first two digits indicate thousands and

hundreds, the second two digits indicate tens and units.

To exit this mode, either press any button, turn the selector knob or switch the appliance off.

9.4 Factory Defaults

This function allows to restore the factory default settings. The saved options and working modes will be reset. It will also remove WiFi network credentials from the appliance memory and reset personalized program settings.

To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing **On/Off** button.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold the **F** and **E** buttons for some seconds.
4. The appliance will acknowledge the operation by displaying — — —.



If the procedure does not work (this could be due to timeout or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat the sequence from the beginning.

10. BEFORE FIRST USE



Rear drum locks are removed automatically when dryer is activated for the first time. Possible to hear some noise.

To unlock the rear drum locks:

1. Switch on the appliance.
 2. Set any programme.
 3. Press the Start/Pause button.
- Drum starts to rotate. Rear drum locks are automatically deactivated.

Before you use the appliance to dry items:

- Clean the tumble dryer drum with a moist cloth.
- Start a 1 hour programme with moist laundry.



At the beginning of the drying cycle (first 3-5 min) there could be a slightly higher sound level. This is due to the compressor starting up. This is normal for compressor powered appliances such as refrigerators and freezers.

10.1 Unusual smell

The appliance is tightly packed.

After product unpacking you can feel an unusual smell. This is normal for brand new products.

Appliance is built of several different types of material which all together can generate unusual smell.


Over usage time, after few drying cycles unusual smell gradually disappears.

10.2 Noises




Different noises may be heard at different times during the drying cycle. They are perfectly normal operating sounds.


Working compressor.

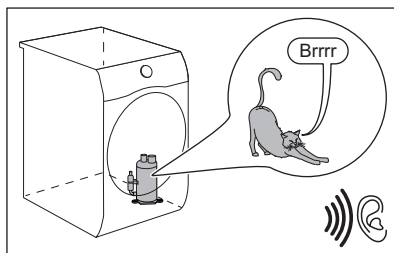


Rotating drum.

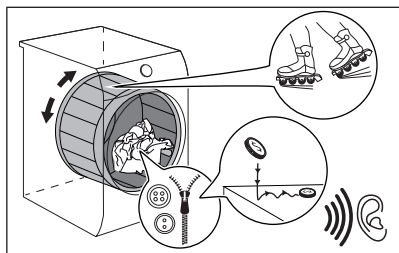

Working fans.

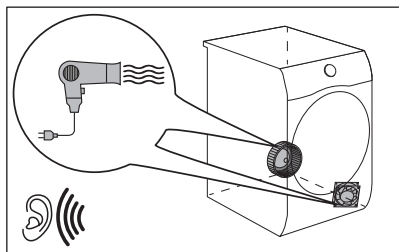


Working pump and transferring condensation to the tank.

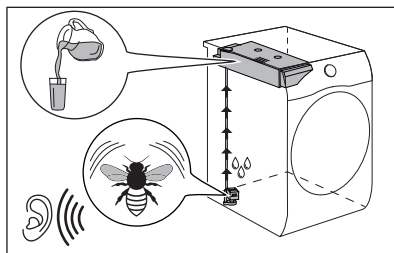

11. DAILY USE

11.1 Start a programme

1. Prepare the laundry and load the appliance.

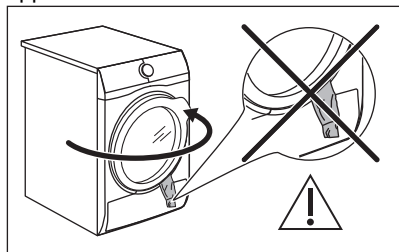

CAUTION!

Make sure that when you close the door, the laundry does not get caught between the appliance door and the rubber seal.

2. Press the on/off button to activate the appliance.
 3. Set the correct programme and options for the type of load.
- The display shows the programme duration.



Real drying time will depend on type of the load (quantity and composition), the room temperature and the initial moisture after spinning phase of your laundry.

4. Press the Start/Pause touch button. The programme starts.

11.2 Starting the programme with delay start

1. Set the correct programme and options for the type of load.
2. Press the delay start button again and again until the display shows the delay time you want to set.



You can delay the start of a programme from a minimum of 1 hour to a maximum of 20 hours.

3. Press the Start/Pause touch button. **The display shows the countdown of the delay start.** When the countdown is completed, the programme starts.

11.3 Change a programme

1. Press the on/off button to deactivate appliance
2. Press the on/off button to activate the appliance.
3. Set the programme.

Alternatively:

1. Rotate the selector knob to the ● "Reset" position.
2. Wait for 1 second. The display shows — — —.
3. Set the programme.

11.4 At the end of the programme

When the programme is completed:

- An intermittent acoustic signal operates.
- The display shows 0 : 00
- The indicator  is on.
- The indicators  Filter and  Tank may come on.
- The Start/Pause indicator is on.

The appliance continues to operate with the anti-crease phase for approximately 30 minutes or more if Extra Anticrease option was set (see chapter *Option - Extra Anticrease*).

The anti-crease phase reduces creasing.

You can remove the laundry before the anti-crease phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed.

When the anti-crease phase is completed:

- The display still shows 0 : 00
 - The indicator  is off.
 - The indicators  Filter and  Tank remain on.
 - Start/Pause indicator goes off.
1. Press the on/off button to deactivate the appliance.
 2. Open the appliance door.
 3. Remove the laundry.
 4. Close the appliance door.

Possible causes of unsatisfactory drying results:

- Inadequate default dryness level settings. See chapter *OPTIONS: Dryness Level - Adjustment of the target final moisture*
- Room temperature is too low or too high. Optimal room temperature is between 18°-25°C.



Always clean the filter and empty the water container when a programme is completed.



Leave the door slightly opened after every cycle to avoid moisture.

11.5 Low power mode

To reduce energy consumption, this function automatically deactivates the appliance:

- After 5 minutes if you do not start the programme.
- After 5 minutes from the end of the programme or anticrease phase.



The time is reduced to 30 seconds if the selector knob is pointing to ● "Reset" position.



When the appliance goes in low power mode, the display and icons turn off. You can reactivate it by pressing on/off button.



If Wi-Fi is on and remote control is enabled, the remote start  icon remains also when the appliance goes on low power mode, but in this case after appliance wakes up from low power mode the programme is set to previously selected programme.

12. HINTS AND TIPS

12.1 Preparing the laundry



Loading the drum up to the maximum capacity indicated for the respective programmes will contribute to the energy saving.



Very often the clothes after washing cycle are kneaded and tangled altogether.
Drying kneaded and tangled clothes is inefficient.
To assure proper air flow and even drying it is recommended to shake and load one by one the clothes to the tumble dryer.

To assure proper drying process:

- Close the zips.
- Close the fasteners of duvet covers.
- Do not dry ties or ribbons loose (e.g. apron ribbons). Tie them before you start a programme.

- Remove all items from pockets.
- Turn items with the internal layer made of cotton inside out. Cotton layer must be faced outwards.
- Always set the programme suitable for the type of laundry.
- Do not put light and dark colours together.
- Use suitable programme for cottons, jersey and knitwear to reduce shrinkage.
- Do not exceed the maximum load stated in the programmes chapter or shown on the display.
- Dry only the laundry that is suitable for tumble drying. Refer to the fabric label on the items.
- Do not dry large and small items together. Small items can be trapped inside the large items and remain wet.
- Shake the large clothes, fabrics before placing in the tumble dryer. It is to avoid moist places inside the fabric after the drying cycle.

Fabric label	Description
	Laundry is suitable for tumble drying.
	Laundry is suitable for tumble drying at higher temperatures.
	Laundry is suitable for tumble drying at low temperatures only.
	Laundry is not suitable for tumble drying.

13. CARE AND CLEANING

13.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Cleaning the filter

If the appliance is not used for a long time unplug the appliance.

When the indicator flashes

Empty the water container	When the indicator  flashes
Clean the Heat Exchanger	When the indicator  flashes
Clean drum	Every two months
Clean the control panel and housing	Every two months
Clean the airflow slots	Every two months

The following paragraphs explain how you should clean each part.

13.2 Removing the foreign items



Make sure that the pockets are empty and all loose elements are tied up before running the drying cycle. Refer to the "Preparing the laundry" section.

Remove any foreign items that you may find in the drum after the drying cycle (e.g. metal clips, buttons, coins, etc).

13.3 Cleaning the filter

At the end of each cycle the  filter indicator comes on and you must clean the filter.



The filter collects the lint during the drying cycle.




To achieve the best drying performance clean the filter regularly. The clogged filter causes the longer drying cycle and as a consequence the energy consumption increase. Clean the filter by hand. Use a vacuum cleaner if necessary.




CAUTION!

When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.


1. Open the door. Pull the filter up.

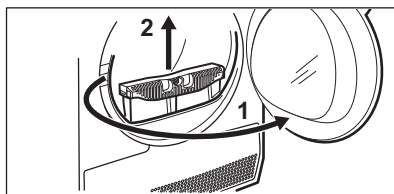

2. Push the hook to open the filter.

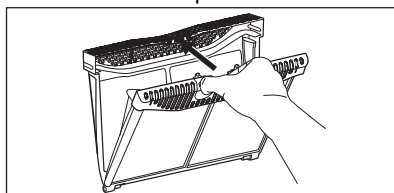



3. Gather lint with hand from both internal parts of the filter.

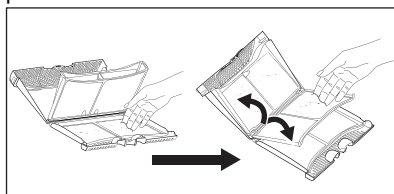

Throw the lint in the dustbin.

4. If necessary, clean the filter with a vacuum cleaner. Close the filter.
5. If necessary, remove lint from the filter socket and gasket. You can use a vacuum cleaner. Place the filter back inside the filter socket.

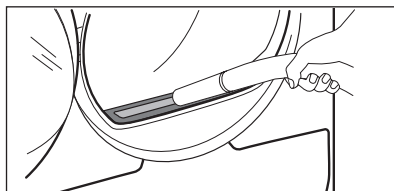


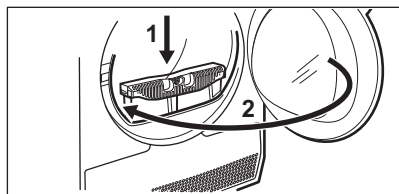

13.4 Emptying the water container



For normal use connect the drain hose to prevent the dryer from stopping the cycle when the water tank is full. Please refer to "Drain hose installation" manual. If dryer is not fully loaded, the tank can be used without drain hose.

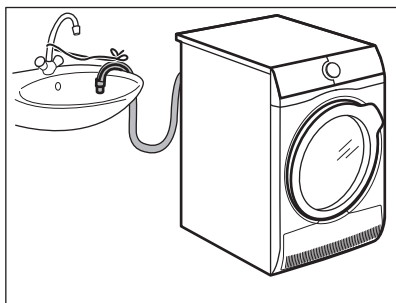


Empty the condensed water container after each drying cycle.


If the condensed water container is full, the programme stops automatically. The  water container symbol comes on the display and you must empty the water container.

To empty the water container:


1. Pull the water container out keeping it in a horizontal position.

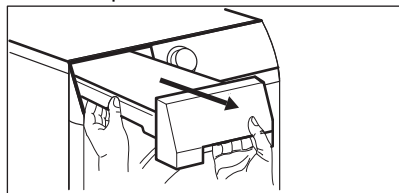

2. Pull the plastic connection out and drain the water into a basin or equivalent receptacle.

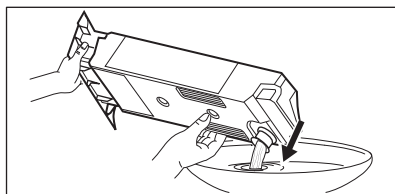

3. Push the plastic connection back in and place the water container back into position.

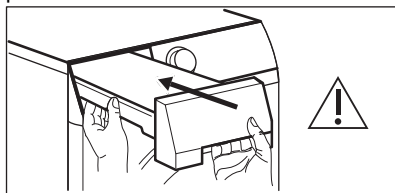

4. To continue the programme press the  Start/Pause button.

13.5 Cleaning the condenser

If the symbol  of the condenser flashes on the display, inspect the condenser and its compartment. If it is dirty, clean it. Do the check not less than once a 6 months.




WARNING!

Do not touch the metal surface with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves. Clean carefully to avoid damaging the metal surface.




WARNING!

Do not use vacuum cleaner with a hard attachment to remove the fluff from the condenser, it may damages the ribs of the condenser, with leads to lower performance of the appliance and longer time drying.

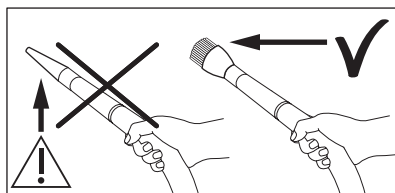


To inspect:


1. Open the door. Pull the filter up.

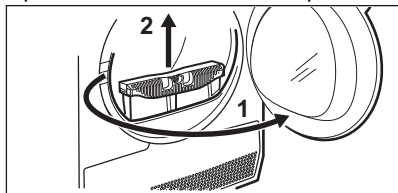


2. Open the condenser cover.

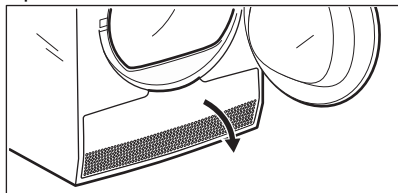


3. Turn the levers to unlock the condenser lid and lower the condenser lid.

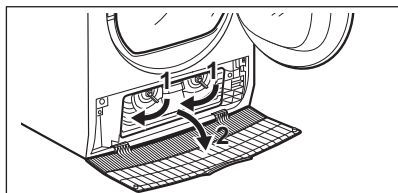


4. If necessary, remove the fluff from the condenser and its compartment. You can use a vacuum cleaner with a brush attachment.

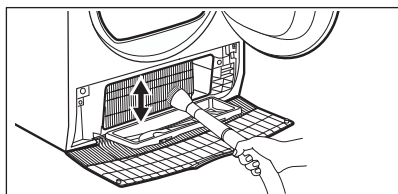


5. Close the condenser lid.

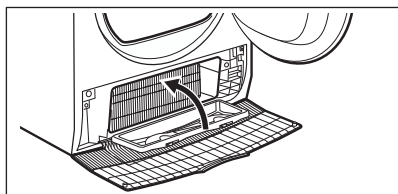

6. Turn the levers until it clicks into position.

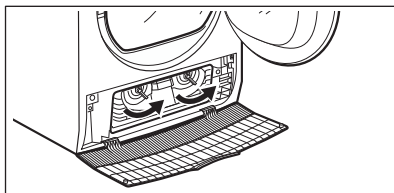

7. Put the filter back.

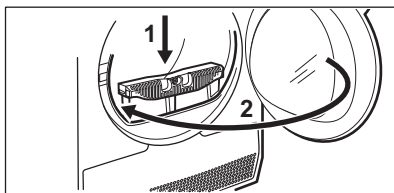

13.6 Cleaning the drum

⚠ WARNING!

Disconnect the appliance before you clean it.

Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum lifters. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

13.7 Cleaning the control panel and housing

Use a standard neutral soap detergent to clean the control panel and housing.

Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

⚠ CAUTION!

Do not use furniture cleaning agents or cleaning agents which can cause corrosion.

13.8 Cleaning the airflow slots

Use a vacuum cleaner to remove fluff from the airflow slots.

14. TROUBLESHOOTING

WARNING!

Refer to Safety chapter.

14.1 Error Codes

The appliance does not start or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem (refer to the table). If the problem persists, contact the Authorised Service Centre.

WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

In case of major problems, the acoustic signals operate, the display shows an error code and the Start/Pause button may flash continuously:

Error code	Possible cause	Remedy
E50	Appliance motor overloaded. Too much laundry or entrapped in the drum.	The programme was not completed. Remove the laundry from the drum, set the programme and restart the cycle.
E90 or E91	Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. If the error code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH0	The mains supply is unstable.	When the appliance is showing EH0 , please wait until main supply is stable than press start. If the appliance paused the cycle without any indication then press the cycle start. If the warning will occur again check the power cord / socket integrity or main supply.

If the display shows other error codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the tumble dryer check the table below for possible solutions.

14.2 Troubleshooting

Problem	Possible solution
You cannot activate the appliance.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. Check fuse in fuse box (domestic installation).
The programme does not start.	Press Start/Pause. Make sure that the appliance door is closed.
The appliance door does not close.	Make sure that the installation of the filter is correct.

Problem	Possible solution
	Make sure that the laundry is not caught between the appliance door and the rubber seal.
The appliance stops during operation.	Make sure that the water container is empty. Press Start/Pause to start the programme again.
	Load is too small, increase the load or use the Time Drying programme.
The cycle time is too long or unsatisfactory drying result. ¹⁾	Make sure that the weight of the laundry is suitable for the duration of the programme.
	Make sure that the filter is clean.
	The laundry is too wet. Spin the laundry in the washing machine again.
	Ensure that the room temperature is higher than +5°C and lower than +35°C. Optimal room temperature is 18°C to 25°C.
	Set the Time Drying or the Extra Dry programme. ²⁾
The App cannot connect to the dryer.	Check if your smart device is connected to the wireless network. Check your home network and router. Restart the router. Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network.
	The dryer, the smart device, or both, need to be configured again.
The App frequently cannot connect to the dryer.	Try to move the home router as near the dryer as possible or consider purchasing a wireless range extender.
	Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the Remote Control of the dryer at the same time. The microwaves disrupt the Wi-Fi signal.
The display shows — — —.	If you want to set a new programme, deactivate and activate the appliance.
	Make sure that the options are suitable for the programme.

¹⁾ After maximum 5 hours, the programme ends automatically.

²⁾ It can happen that some area remains humid when drying big items (e.g. bed sheets).

If the drying results are not satisfactory

- The set programme was incorrect.
- The filter is clogged.
- The Heat Exchanger is clogged.
- There was too much laundry in the appliance.
- The drum is dirty.

- Incorrect setting of the conductivity sensor (See chapter "*OPTIONS: Dryness Level - Adjustment of target final moisture*" for better setting).
- The airflow slots are clogged.
- Room temperature is too low or too high (optimal room temperature 18°C to 25°C)

15. CONSUMPTION VALUES

15.1 Introduction



The user manual reports the EU energy label and ecodesign: Reg. (EU) 2023/2534 which is related to the Energy label Efficiency classes from **A** to **G**.



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link **<https://eprel.ec.europa.eu>** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. Refer to 'Product description' chapter for the position of the rating plate.

15.2 Legend

kg	Laundry load.	rpm	Spun at
kWh	Energy consumption.		
hh:mm	Programme duration.		
%	Initial moisture at the end of spinning phase and target final moisture at the end of drying programme. The higher is the spin, the higher is the noise at spin, but lower is the initial moisture and energy consumption when drying the laundry.		

15.3 According to Commission Regulation Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534.



Following values are obtained in laboratory conditions according with relevant standards. Different parameters can change the data, for example: the quantity of laundry, the type of laundry and the ambient conditions. The initial moisture content of the laundry, the water type, the supply voltage and if you change the default setting of a programme may also affect the energy use, the duration of the drying programme and final humidity.

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Eco ¹⁾	10,5	1000	60	4:59	2,11	0,0

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Eco 1)	5,25	1000	60	2:25	0,93	0,0

1) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.

Power consumption in different modes

Off mode power consumption (W)	Standby mode power consumption (W)	Delay Start (W)	Power consumption in networked standby (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

15.4 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	Load (kg)	Spun at (rpm)	Initial moisture (%)	Drying time (h:mm)	Energy consumption (kWh)	Target final Moisture (%)
Cottons Extra Dry	10,0	1000	60	5:09	2,24	-3,0
Cottons Extra Dry	5,0	1000	60	3:49	1,59	-3,0
Cottons Iron Dry	10,0	1000	60	2:56	1,25	12,0
Cottons Iron Dry	5,0	1000	60	1:50	0,72	12,0
Synthetics Extra Dry	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0
Synthetics Cupboard Dry	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics Iron Dry	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:41	0,78	5,0

16. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	61
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	65
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	67
4. TEKNISET TIEDOT.....	68
5. KÄYTTÖPANEELI.....	69
6.  WI-FI – YHTEYSASETUKSET.....	70
7. OHJELMAT.....	73
8. VAIHTOEHDOT.....	75
9. ASETUKSET.....	77
10. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	79
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	80
12. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	81
13. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	82
14. VIANMÄÄRITYS.....	85
15. KULUTUSARVOT.....	88
16. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	90

1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten, ja lataa täydellinen versio verkkosivuilta.



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS!

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konekuivaukseen sopivan pyykin kuivaamiseen.
- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.

- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asetetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso pakkauksen käyttöohje).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Varmista ilmankierto laitteen ja lattian välillä. Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa.
Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.

- VAROITUS: Älä koske paljain käsin lauhduttimen metalliripoihin. Henkilövahingon vaara. Käytä suojakäsineitä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.
- Älä ylitä enimmäistäyttömäärää 10,5 kg.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman suodatinta. Puhdista nukkasuodatin ennen tai jälkeen kunkin käyttökerran.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita kuivauskoneessa.
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivauskoneessa.
- Kuivauskoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahdo), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivauskonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä pois rummista ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitintään.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Älä kosketa virtajohtoa tai pistorasiaa märin käsin.

2.3 Valitse



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täyteitä.
- Jos pyykit on pesty tahrannoistainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä.
- Kondenssivettä / tislattua vettä ei saa juoda eikä käyttää ruoanlaitossa. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näkyvä LED-säteily, älä katso suoraan valoon.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.

- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä vaurioidu laitteen puhdistamisen yhteydessä.
- Älä koske paljain käsin lauhduttimen metalliripoihin vammojen välttämiseksi. Käytä aina suojakäsineitä ja puhdista huolellisesti, jotta metallipinta ei vahingoitu.
- Kun puhdistat suodattimia, hävitä nukka jäteastiaan, jotta mikromuovit eivät pääse vesijärjestelmään.

2.5 Kompressorori

VAROITUS!

Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Kuivausrummun kompressorori ja sen järjestelmä täyttyvät erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaurio voi aiheuttaa vuodon.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun malli on lopetettu: tiivisteet, kytkimet ja säätimet, lauhdepumppu, ovilukot, moottorit ja moottorin harjat, moottorin ja rummun väliset vaihteistot, puhallin ja puhaltimen pyörät, tynnyrit ja laakerit, vesiputkistot ja niihin liittyvät laitteet, mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet, kaapelit ja tulpat, piirilevyt, sähköiset näytöt, termostaatit ja lämpötila-anturit, ohjelmistopäivitykset (mukaan lukien nollausohjelmisto), jouset,

lämmittimet ja lämpövastukset, sähkösulakkeet (erikseen tai yhteen niputettuina), moottorin kondensaattori, kiristyspyörä, tukirulla, ovet, oven tiivisteet, ovenkahvat, oven lukituskokoonpanot ja saranat, nukkasihdit, ilmansuodattimet, muoviset oheislaitteet sekä lauhdevesisäiliö. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.7 Hävittäminen

VAROITUS!


Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.



Varoitus: Tulipalon vaara / materiaalihavinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTTEEN KUVAUS

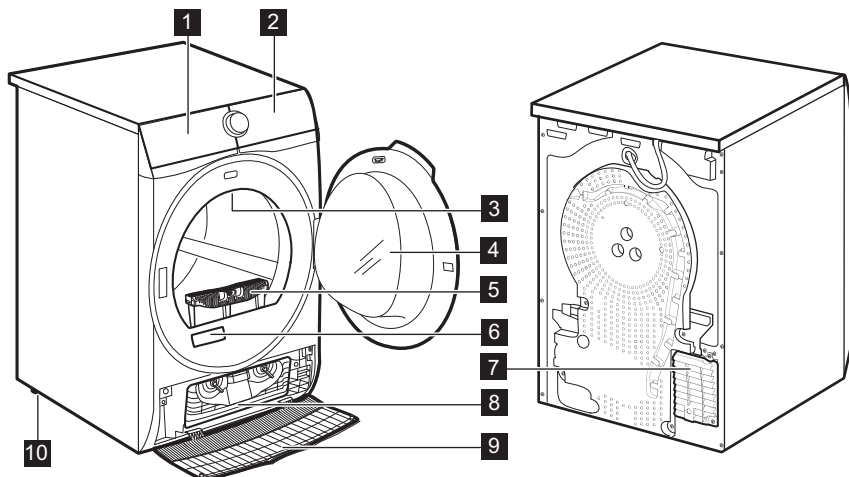


- 1 Vesisäiliö
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Sisävalo
- 4 Laitteen luukku
- 5 Suodatin
- 6 Arvokilpi
- 7 Ilmavirtaushahlot
- 8 Lauhduttimen suojakansi

- 9 Lauhduttimen kansi
- 10 Säädettävät jalat



Luukun kätsisyyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi (ks. erillinen lehtinen).

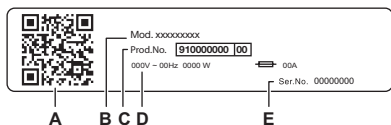

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. mallin nimi
- C. tuotenumero
- D. sähköluokitukset
- E. sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Tarkastele laitteen tietoja ja asiakirjoja ja lue artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/manuals).
- Lue käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support).
- Voit ostaa laitteeseesi lisävarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)


3.1 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

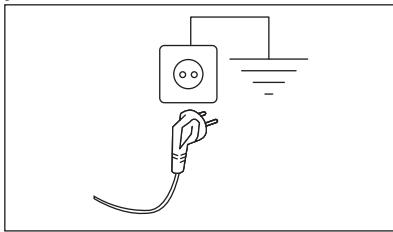

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.


Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

4. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Enimmäissyvyys laitteen luukun ollessa auki	110,2 cm
Enimmäisleveys laitteen luukun ollessa auki	94,8 cm
Säädettävä korkeus	85,0 cm (+ 1,5 cm - jalan säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Max. täyttömäärä	10,5 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Akustinen ilmassa kantautuva ääni Eco-ohjelman kuivausjakson aikana max. täyttömäärällä	63 dB (A)
Kokonaisteho	550 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+5 °C – +35 °C
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa	IPX4

5. KÄYTTÖPANEELI

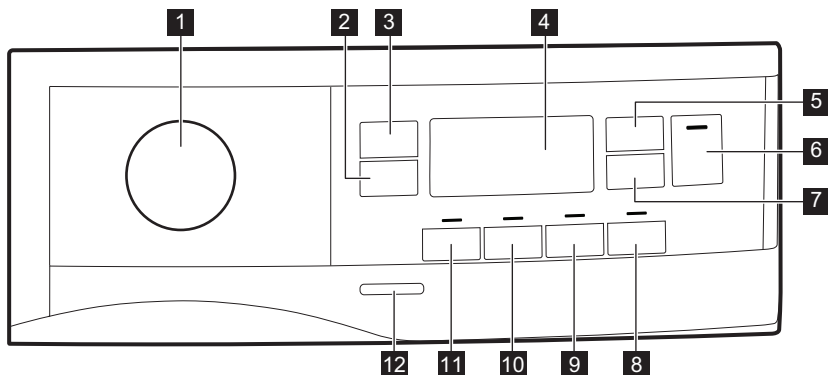


- 1** Ohjelmanvalitsin ja ● NOLLAA-kytkin
- 2** Extra Anticrease (Rypistymisenesto) kosketuspainike
- 3** Dryness Level (Kuivuusaste) kosketuspainike
- 4** Näyttö
- 5** Time Dry (Kuivausaika) kosketuspainike
- 6** Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike
- 7** Delay Start (Ajastin) kosketuspainike
- 8** End Alert (Äänimerkki) kosketuspainike
- 9** Extra Silent (Extra Silent) kosketuspainike

- 10** Reverse Plus (S.vaihtoPlus) kosketuspainike
- 11** Refresh (Raikastus) kosketuspainike
- 12** On/Off-virtapainike



Paina kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva.

5.1 Näyttö

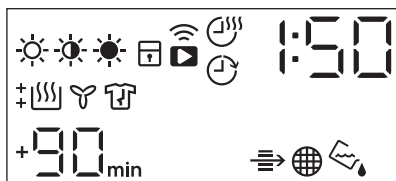

Näytön symboli

Symbolin kuvaus



pyykkien kuivuustasot: silityskuiva, kaappikuiva, erittäin kuiva

Näytön symboli	Symbolin kuvaus
	Time Drying (Ajastettu kuivaus) -lisätoiminto toiminnassa
	Delay Start (Ajastin) -lisätoiminto toiminnassa
	merkkivalo: <i>Wi-Fi-yhteys</i>
	etäkäynnistys-lisätoiminto on toiminnassa
	merkkivalo: <i>tarkista lämmönvaihdin</i>
	merkkivalo: <i>puhdistus sihti</i>
	merkkivalo: <i>tyhjennä vesisäiliö</i>
	lapsilukko on toiminnassa
	virheellinen valinta
	merkkivalo: <i>kuivausvaihe</i>
	merkkivalo: <i>jäähdytysvaihe</i>
	merkkivalo: <i>rypistymisenestovaihe</i>
1 : 50	ohjelman kesto
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	rypistymisenestovaiheen oletuksen lisä: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 00	Time Drying (Ajastettu kuivaus) -ohjelman valinta (10 min - 2 h)
1h - 20h	Delay Start (Ajastin) -ohjelman valinta (1 h - 20 h)

6. WI-FI – YHTEYSASETUKSET

Tämä luku antaa lisätietoa älylaitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon ja sen yhdistämisestä mobiililaitteeseen.

Tämän toiminnon avulla saat ilmoituksia ja voit hallita sekä tarkkailla kuivausrumpuasi mobiililaitteista.

Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.


Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.

- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-koodi arvokilvessä

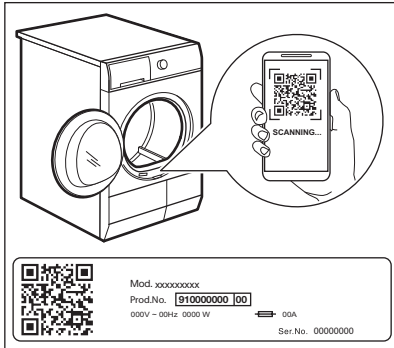

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

6.2 Sovelluksen asentaminen

Seiso kuivausrummun lähellä älylaitteen kanssa, kun yhdistät kuivausrummun sovellukseen.

Varmista, että älylaite on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasasanalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen ohjeita.

6.3 Kuivausrummun langattoman yhteyden määrittäminen

Lataa ja asenna sovelluksemme älylaitteeseesi.

1. Sovelluksessa – napauta kohtaa Lisää laite ja noudata sovelluksen ohjeita yhteyden muodostamiseksi laitteeseen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta joidenkin sekuntien ajan.

3. Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella.
4. Paina ja pidä samanaikaisesti painettuna painikkeita **Time Dry (Kuivausaika)** ja **Delay Start (Ajastin)** 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet naksahduksen.

Teksti **On** tulee näkyviin noin 5 sekunniksi ja

kuvake Wi-Fi alkaa vilkkua ja langaton moduuli käynnistyy. Valmisteluvaihe voi kestää noin 10 sekuntia. Kun langaton moduuli on valmis, teksti **AP (tukiasema)** ilmoittaa tukiaseman olevan avoinna noin 5 minuutin ajan.

5. Määritä sovellus älylaitteessasi.

6. Jos yhteys on määritetty, symboli **AP (tukiasema)** sammuu ja kuvake Wi-Fi lakkaa vilkkumasta ja palaa sen sijaan koko ajan. Näin tiedät, että määrittäminen on onnistunut.



Laite luo verkkoyhteyden automaattisesti 10 sekunnin kuluessa aina, kun laite kytketään päälle. Kun merkkivalo Wi-Fi lakkaa vilkkumasta, yhteys on luotu.

Langaton yhteys voidaan kytkeä pois käytöstä painamalla ja pitämällä painettuna painikkeita **Time Dry (Kuivausaika)** ja **Delay Start (Ajastin)** 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet ensimmäisen äänimerkin: Näytölle ilmestyy teksti **OFF**.



Jos laite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, langaton yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Langattoman yhteyden tunnistetiedot voidaan poistaa painamalla ja pitämällä painettuna painikkeita **Time Dry (Kuivausaika)** ja **Delay Start (Ajastin)** 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet toisen äänimerkin: Näyttöön ilmestyy

— — —

6.4 Etäkäynnistys



Sovellus mahdollistaa pyykinpesun hallinnan mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja.

Voit valita sovelluksesta laitteen käyttöpaneelissa käytettävissä olevat ohjelmat sekä hyödyntää ainoastaan mobiililaitteessa saatavilla olevia lisäohjelmia.

Lisäohjelmat voivat muuttua sovelluksen uusien versioiden myötä. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Kun sovellus on asennettu ja langaton yhteys on valmis, voit käynnistää ja pysäyttää kuivausohjelman etänä aktivoimalla etäkäynnistuksen.



Etäohjaus aktivoituu automaattisesti, kun ohjelma käynnistetään painikkeella **Start/Pause (Käynnistä/Tauko)**, mutta kuivausohjelma voidaan myös käynnistää

Etäkäynnistuksen ottaminen käyttöön

1. Paina painiketta **Delay Start (Ajastin)** (⏸), ja näytössä näkyy **APP**.
2. Kytke etäkäynnistys päälle painamalla painiketta **Start/Pause (Käynnistä/Tauko)**.

Näyttöön ilmestyy Nyt voit etäkäynnistää ohjelman.

Etäkäynnistuksen poistaminen käytöstä

Paina painiketta **Delay Start (Ajastin)** (⏸) ja vahvasta painamalla painiketta **Start/Pause (Käynnistä/Tauko)**.

Kuvake sammuu ja etäkäynnistys kytkeytyy pois toiminnasta.



Jos luukku on auki, **etäkäynnistys** ei ole käytössä.



Nollausasento ● kytkee etäkäynnistuksen pois päältä.

6.5 Päivitys langattoman yhteyden kautta



VAROITUS!

Laitteen sammuttamista tai irrottamista sähköverkosta ei suositella päivityksen aikana.

Sovellus voi ehdottaa päivitystä uusien ominaisuuksien lataamiseksi.

Päivitys hyväksytään vain sovelluksen kautta.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy **UPD**.

Laite on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos laitteessa ilmenee virhe, näytössä näkyy **E r r**. Normaaliin käyttötilaan voi palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

7. OHJELMAT

7.1 Sovellus ja piilotetut lisäohjelmat

Sovelluksen avulla saat **laajan valikoiman lisäohjelmia**. Yhdistä laite sovellukseemme, niin voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman.



Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

Treenivaatteet Jalkapallo Peitot Verhot	Pyyhkeet Eläinten karvat Anti-Allergy Jeans	Lastenvaatteet Pellava Kuivausteline
--	--	--

7.2 Ohjelmataulukko

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
Eco ³⁾	10,5 kg	Ohjelma soveltuu märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on energiankulutukseltaan tehokkain märän puuvillapyykin kuivaamisohjelma. Kuivuustasoa ei voi säätää ja se on asetettu oletuksena tasolle Cupboard (Kaappikuiva) / valmis vaatekaappiin laitettavaksi. / ☺ ☹
MixCare (Mix)	6,0 kg	Suunniteltu pesemäsi pyykkien kuivaamiseen lajittelematta. Kuivaa tasaisesti jokapäiväiset puuvillasta, puuvillan ja tekokuidun sekoituksesta ja tekokuiduista valmistetut pyykit. / ☺ ☹ ☹ ☹
Cottons (Puuvilla)	10,0 kg	Valkoisten ja värillisten puuvillakankaiden ohjelma. Oletusasetus on tarkoitettu kuivuustason säilyttämiseen. / ☺ ☹
Synthetics (Siliävät)	4,0 kg	Sekavaatteet, jotka sisältävät pääasiassa synteettisiä kuituja, kuten polyesteriä, polyamidia jne. / ☺ ☹ ☹ ☹
Delicate (Hellävarainen)	2,0 kg	Suosittelaa arkalaatuaisille tekstiileille, kuten viskoosille, raionille, akryyliille ja niiden sekoituksille. / ☺ ☹ ☹ ☹
Wool (Villa)  	1,0 kg	Kuivaa hellävaraisesti konepestävät ja käsinpestävät villa-vaatteet. Poista pyykit välittömästi ohjelman päätyttyä.
Silk (Silkki) 	0,5 kg	Säilyttää arkalaatuisten konepestävien ja käsinpestävien silkki-vaatteiden muodon ja minimoi rypyt käyttämällä hellävaraista lämmintä ilmaa ja pehmeitä liikkeitä. / ☺ ☹ ☹ ☹

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
Easy Iron (Helposti siliävät)	2,0 kg	Vähentää pienten puuvilla-, tekokuitu- ja sekavaatteiden ryppyjä helppoa silitämistä varten. Sisältää kaksi kuivaustasoa: Silitys-rautataso jättää vaatteet hieman kosteiksi silitämistä tai ripustamista varten; Kaappitaso kuivaa vaatteet kokonaan. /   
Sportswear (Urheiluasu)	4,0 kg	Kuivaa tekokuiduista, kuten polyesteristä, elastaanisekoituksista ja polyamidista, valmistettuja tavallisia urheiluvaatteita. /   
Outdoor 	2,0 kg	Ylläpitää teknisestä tekstiilistä valmistettujen ulkoilukankaiden toimivuuden ja palauttaa vedenpitävyyden vesitiiviissä takeissa ja kuoritakeissa, joissa on irrotettavat vuorit (soveltuvat kuivaamiseen kuivausrummussa). /   
Hygiene (Hygienia) 	5,0 kg	Kuivaa ja steriloi vaatteesi ja muut esineet säilyttämällä jatkuvan yli 60 °C:n lämpötilan, joka poistaa 99,9 % bakteereista ja viruksista ⁴⁾ . Huomautus: Tätä ohjelmaa voidaan käyttää vain märille tekstiileille. Se ei sovi herkille esineille. /  
Bedlinen (Vuodevaatteet) XL	4,5 kg	Kuivaa jopa kolmet vuodevaatteet kerralla. Minimoi suurten kuivattavien tekstiilien kiertymisen ja sotkeutumisen, jotta liinavaatteet kuivuvat tasaisesti ilman märkiä kohtia. /   

¹⁾ Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

²⁾ Katso tekstiilimerkinnän merkitys luvusta *NEUVOJA JA VINKKEJÄ: pyykin valmistelu*.

³⁾ Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykkiä pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteustasoon 0 %.

⁴⁾ Testattu lajeilla Escherichia coli-, Candida albicans- ja MS2 Bacteriophage. Itsenäisen tahon suorittama testi, jonka suoritti Swisstat Testmaterialien AG vuonna 2021 (Testiraportti nro 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Vihreä



The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta käsinpesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan tämän koneen valmistajan ohjeita noudattaen. M2407

Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.

8. VAIHTOEHDOT

8.1 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)


Pidentää kuivausohjelman lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta 30, 60, 90 minuutilla tai 2 tunnilla. Tämä toiminto vähentää ryppyjä. Pyykit voidaan ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

8.2 Dryness Level (Kuivuusaste)

Tämä toiminto lisää pyykin kuivuustasoa. Valittavissa on kolme asetusta:

- ☀ Extra Dry (Erittäin Kuiva)
- ☀ Cupboard (Kaappikuiva)
- ☀ Iron Dry (Silityskuiva)

Ohjelman tavoitekosteuksen säätäminen

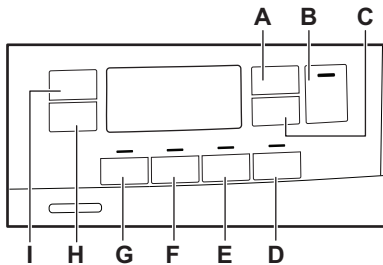

Tämä voi olla tarpeen, sillä kuivaustuloksiin vaikuttavat monet olosuhteet, kuten veden tyyppi, syöttöjännite tai ympäristön lämpötila.

TÄYDELLISEN KUIVAUSTULOKSEN SAAVUTTA-MISEKSI:

- Yritä säätää kuivaustason lisätoimintoja (katso *Kuivaustaso*-lisätoiminto yllä).
- Jos haluat pyykistä entistä kuivempaa, voit muuttaa oletuskuivausasetusta (katso lisätietoja alta). Tämä säätö toimii useimpien ohjelmien kanssa, lukuun ottamatta ohjelmia *Eco*, *Wool* (Villa), *Duvet* (Peitot), *Down Jacket* (Untuvatakki), *Refresh* (Raikastus), jos koneessa on nämä ohjelmat.



Aina kun siirryt "Lopputavoitekosteuksen säätö" -tilaan, aikaisemmin asetettu lopputavoitekosteu vaihtuu seuraavaan arvoon (esim. aikaisemmin asetettu arvo - 2 - vaihtuu arvoon - 1 -).

Tavoitekosteuksen oletusasetuksen muuttaminen:

- Käynnistä laite päälle painamalla **Päälle/ Pois päältä** -painiketta.
- Aseta mikä tahansa ohjelma ohjelmanvalitsimella.
- Odota noin 8 sekuntia.
- Paina pitkään painikkeita **(G)** ja **(F)** samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:

- □ - mahdollisimman kuiva
 - 1 - pyykin suurempi kuivuus
 - 2 - pyykin vakiokuivuus
- Paina pitkään painikkeita **(G)** ja **(F)** uudelleen, kunnes oikean tason merkkivalo syttyy.



Jos näyttö palaa normaaliin tilaan (vaiheessa 2 valitun ohjelman aika tulee näkyviin) lopputavoitekosteuksen asettamisen aikana, paina pitkään painikkeita **(G)** ja **(F)** vielä kerran siirtäksesi "Lopputavoitekosteuksen säätö" -tilaan (aikaisemmin asetettu lopputavoitekosteu vaihtuu seuraavaan arvoon).

- Voit hyväksyä valitun lopputavoitekosteuksen odottamalla 5 sekuntia, jolloin näyttö palaa normaaliin tilaan.

Kuivaustaso	Näytön symboli
- □ - mahdollisimman kuiva	+ [Symbol]
- 1 - pyykin suurempi kuivuus	+ [Symbol]

8.3 Time Dry (Kuivausaika)

Voit asettaa ohjelman keston lyhyimmillään 10 minuutiksi ja pisimmillään 2 tunniksi. Vaadittu kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.



Suosittelemme, että asetat lyhyen ohjelmakeston pienille pyykkimäärille tai vain yhdelle vaatteelle.

AIKAKUIVAUSSUOSITUS

enintään 10 minuuttia	vain viileäilmatoiminto (ei lämmitystä).
10–40 min	lisäkuivaus kuivuusasteen parantamiseksi edellisen kuivausohjelman jälkeen.
> 40 min	täydellinen pienten, enint. 4 kg, pyykkimäärien kuivaus, hyvin lingotut (> 1 200 kierr/min).

8.4 Time Dry (Kuivausaika) - toiminto Wool (Villa)-ohjelmassa

Lisätoiminto sopii Wool (Villa)-ohjelmaan jolla voidaan määrittää lopullinen kuivaustaso.

8.5 Refresh (Raikastus)

Kaapissa olleiden vaatteiden raikastus. Maksimitäyttömäärä saa olla korkeintaan 1 kg.

8.9 Lisätoimintotaulukko

Ohjelmat ¹⁾	Dryness Level (Kuivausaste)			Extra Antic-rease (Rypistymisenesto)	Refresh (Raikastus)	Reverse Plus (S.vaihtoPlus)	Extra Silent (Extra Silent)	Time Dry (Kuivausaika)
								
Eco		■		■				
MixCare (Mix)	■	■		■		■		■
Cottons (Puuvilla)	■	■	■	■	■	■	■	■

8.6 Reverse Plus (S.vaihtoPlus)

Lisää rummun kääntymistiheyttä pyykkien sotkeutumisen vähentämiseksi. Tasaisempaa kuivaustulosta varten ja ryppyjen vähentämiseksi. Suositellaan suurille tai pitkille tekstiileille (esim. lakanat, housut, pitkätk mekot).

8.7 Extra Silent (Extra Silent)

Laite toimii alhaisella äänitasolla vaikuttamatta kuivaustulokseen. Laite toimii hitaasti ja ohjelman keston on pitempi.

8.8 End Alert (Äänimerkki)

Äänimerkki aktivoituu:

- ohjelman loppu
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
- ohjelman keskeytys

Hälytystoiminto on oletusarvoisesti aina käytössä. Voit käyttää tätä toimintoa äänen kytkemiseen päälle ja pois päältä.




Voit käynnistää End Alert (Äänimerkki) - lisätoiminnon kaikkien ohjelmien yhteydessä suoritettavaksi.

Ohjelmat ¹⁾	Dryness Level (Kui- vuusaste)			Extra Antic- rease (Rypis- tymise- nesto)	Refresh (Rai- kastus)	Rever- se Plus (S.vaih- toPlus)	Extra Silent (Extra Silent)	Time Dry (Kui- vausai- ka)
Synthetics (Siliävät)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Hellävarainen)		■		■				
Wool (Villa)								■ 2)
Silk (Silkki)		■		■				
Easy Iron (Helposti siliä- vät)		■	■	■				
Sportswear (Urheiluasu)		■		■				
Outdoor		■		■				
Hygiene (Hygienia)	■			■				
Bedlinen (Vuodevaatteet) XL	■	■	■	■		■		■

1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

2) Ks. luku LISÄTOIMINNOT: Villa-ohjelman Time Drying (Ajastettu kuivaus)

9. ASETUKSET

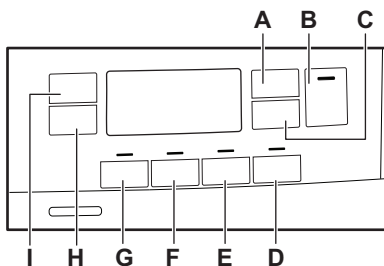

- A. Time Dry (Kuivausaika) kosketuspainike
- B. Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike
- C. Delay Start (Ajastin) kosketuspainike
- D. End Alert (Äänimerkki) kosketuspainike
- E. Extra Silent (Extra Silent) kosketuspainike
- F. Reverse Plus (S.vaihtoPlus) -painike
- G. Refresh (Raikastus) kosketuspainike

- H. Extra Anticrease (Rypistymisenesto) kosketuspainike
- I. Dryness Level (Kuivuusaste) kosketuspainike

9.1 Lapsilukko-toiminto

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Kosketuspainikkeet on lukittu.

Vain on/off-painike ei ole lukittuna.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainiketta (D) muutaman sekunnin ajan.

Lapsilukon merkkivalo syttyy.



Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu. Lapsilukko-toiminto ei ole käytettävissä 8 sekuntiin laitteen päälle kytkemisen jälkeen.

9.2 Vesisäiliön merkkivalo

Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena. Se syttyy, kun ohjelma päättyy tai kun vesisäiliön tyhjennys on tarpeen.



Jos "tyhjennyssarja" asennetaan (lisävaruste), laite tyhjentää vesisäiliön automaattisesti. Tässä tapauksessa suosittelemme vesisäiliön merkkivalon pois päältä kytkemistä.

Vesisäiliön merkkivalon kytkeminen pois päältä:

1. Kytke laite päälle painamalla Päälle/Pois päältä -painiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina painikkeita (**H**) ja (**I**) samanaikaisesti pohjassa pitkään. Näytöllä näkyy "Off" (Pois päältä) ja vesisäiliön merkkivalo sammuu. Viiden sekunnin jälkeen näyttö palaa normaaliin tilaan.



Kytke vesisäiliön merkkivalo takaisin päälle seuraamalla yllä olevia ohjeita. Näytössä näkyy "On" (Päällä) ja vesisäiliön merkkivalo syttyy.

9.3 Käyttötuntilaskuri

Tällä toiminnolla voit näyttää laitteen kokonaiskäyttöajan tunteina.

Kokonaiskäyttöaika lasketaan laitteen ensimmäisestä käynnistämishetkestä alkaen. Ohjelmien todellinen toiminta-aika näytetään (se ei sisällä taukoja eikä ajastettua käynnistymisaikaa).

Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla **On/Off**-virtapainiketta.
2. Paina painikkeita **G** ja **E** muutaman sekunnin ajan.
3. 3 sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytössä: esim. jos käyttöaika on **1276** tuntia, näytössä näkyy teksti **Hr 2** sekunnin ajan, sitten **12 2** sekunnin ajan ja sitten **76**. Tämä arvo näytetään kahtena numerosarjana kerrallaan: kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat tuhansia ja satoja, ja kaksi seuraavaa numeroa tarkoittavat kymmeniä ja yksiköitä.

Voit poistua tästä tilasta painamalla mitä tahansa painiketta, kääntämällä valitsinta tai kytkemällä laitteen pois päältä.

9.4 Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. Tallennetut lisätoiminnot ja toimintatilat nollataan. Se poistaa myös Wi-Fi-verkon kirjautumistiedot laitteen muistista ja palauttaa mukautetut ohjelma-asetukset.

Ota tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla **On/Off**-virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina painikkeita **F** ja **E** muutaman sekunnin ajan.
4. Laite kuittaa toiminnon onnistuneen näyttämällä symbolin — — —.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (esimerkiksi aikakatkaisun tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta.

10. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ



Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse mikä tahansa ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Rummun kierto käynnistyy. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkejä:

- Puhdista kuivausrumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kosteaa.



Kuivausohjelman alussa (ensimmäiset 3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorilla toimivissa laitteissa (esim. jääkaapit ja pakastimet).

10.1 Epätavallinen haju

Laite on pakattu tiiviisti.

Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakkauksesta. Tämä on normaalia uusien tuotteiden kohdalla.

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.


Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.

10.2 Ääniä




Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaaleja toiminnan ääniä.


Käynnissä oleva kompressor.

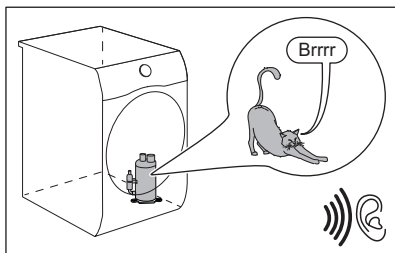


Pyörivä rumpu.

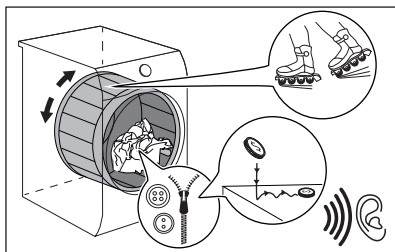

Käynnissä olevat puhaltimet.

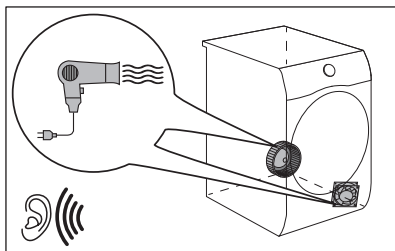


Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.

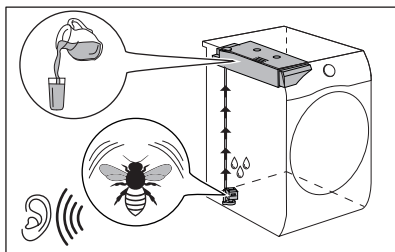

11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

11.1 Käynnistä ohjelma

1. Valmistele pyykki ja täytä kone.

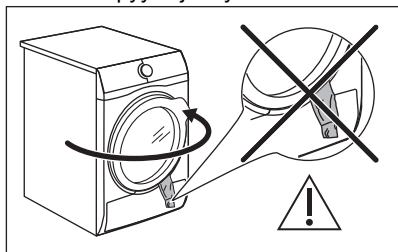

⚠ HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Paina on/off-painiketta kytkeäksesi laite päälle.
3. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot. Ohjelman kesto näkyy näytössä.



Todellinen kuivausaika riippuu pyykin laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykin alkukosteudesta linkousvaiheen jälkeen.

4. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painiketta. Ohjelma käynnistyy.

11.2 Ohjelman käynnistäminen ajastetulla käynnistymisellä

1. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot.
2. Paina ajastetun käynnistymisen painiketta toistuvasti, kunnes näytöllä näkyy se ajastetun käynnistymisen aika, jonka haluat asettaa.



Voit asettaa ohjelman käynnistymään 1 tunnin ja 20 tunnin välisellä viiveellä.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painiketta.

Näytöllä näkyy, paljonko ajastetun käynnistymisen alkuun on aikaa. Ohjelma käynnistyy, kun ajanlaskenta päättyy.

11.3 Ohjelman muuttaminen

1. Paina on/off-painiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä
2. Paina on/off-painiketta kytkeäksesi laite päälle.
3. Aseta ohjelma.

Vaihtoehtoisesti:

1. Kierrä valitsin ● "Nollaa"-asentoon.
2. Odota sekunnin ajan. Näytössä näkyy — — —.
3. Aseta ohjelma.

11.4 Ohjelman päättyessä

Kun ohjelma on päättynyt:

- laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki.
- Näytössä näkyy □ : □ □ .
- 🔄 -merkkivalo on päällä.
- Suodattimen merkkivalo 🌐 ja säiliön merkkivalo 🚰 voivat syttyä.
- Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -merkkivalo on päällä.

Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Extra Anticrease (Rypistymisenesto) -lisätoiminto on kytketty päälle (katso luku *Lisätoiminto - Extra Anticrease (Rypistymisenesto)*).

Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä.

Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykki poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun rypistymisenestovaihe on päättynyt:

- Näytössä näkyy edelleen □ : □ □ .
- 🔄 -merkkivalo on pois päältä.

- Suodattimen merkkivalo  ja säiliön merkkivalo  jäävät palamaan.
- Merkkivalo Start/Pause (Käynnistä/Tauko) sammuu.

1. Paina on/off-painiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivaustason sopimaton asetus. Katso luku *LISÄTOIMINNOT: Kuivaustaso – Tavoitekosteustason säätö*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.



Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman päätyttyä.



Jätä luukku hieman auki aina jokaisen ohjelman jälkeen kosteuden välttämiseksi.

11.5 Matalalämpötoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos et käynnistä ohjelmaa.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman tai rypistymisenestovaiheen päättymisestä.



Aika vähenee 30 sekuntiin, jos valitsin on  "Nollaa"-asennossa.



Kun laite siirtyy alhaisen virransyötön tilaan, näyttö ja kuvakkeet sammuvat. Voit käynnistää laitteen uudelleen on/off-painikkeesta.



Jos Wi-Fi on päällä ja kaukosäädin on käytössä, etäkäynnistys -kuvake jää myös laitteen siirryttyä pienen virrankulutuksen tilassa, mutta tässä tapauksessa sen jälkeen, kun laite herää pienen virrankulutuksen tilasta, ohjelma on asetettu aiemmin valittuun ohjelmaan.

12. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

12.1 Pyykin valmistelevminen



Rummun täyttäminen kyseisille ohjelmille ilmoitettuun max. täyttömäärään auttaa säästämään energiaa.



Pesuohtelman jälkeen pyykki ovat usein sotkeutuneet yhteen. Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus on tehontonta. Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykkejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.

- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käännä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsiteltävään pyykkiin sopiva ohjelma.
- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstiilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso vaatteissa olevat tekstiilimerkit.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.
- Ravista suuria vaatekappaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Täten vältetään kosteat kohdat tekstiilin sisällä kuivauksen jälkeen.

Tekstiilimerkki	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

13. HUOLTO JA PUHDISTUS

13.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusu:

Suodattimien puhdistus	Merkkivalon  vilkkuessa
Tyhjennä vesisäiliö	Merkkivalon  vilkkuessa
Puhdista lämmönvaihdin	Merkkivalon  vilkkuessa
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Puhdista käyttöpaneeli ja kotelo	Kahden kuukauden välein
Puhdista ilmavirta-aukot	Kahden kuukauden välein

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.

13.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjtät ja että kaikki irtonaiset elementit on sidottu ennen kuivausohjelman aloittamista. Katso kohta "Pyykin valmisteleminen".

Poista rummusta mahdollisesti roskat kuivausohjelman jälkeen (esim. metallipidikkeet, napit, kolikot jne.).

13.3 Suodattimen puhdistus

Jos suodattimen merkkivalo  syttyy ohjelman päätyttyä, suodatin on puhdistettava.



Suodatin kerää nukkaa kuivausohjelman aikana.




Suodatin tulee puhdistaa säännöllisesti parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Tukossa oleva suodatin pidentää kuivausohjelman kestoa ja lisää näin energiankulutusta. Puhdista suodatin käsin. Käytä tarvittaessa imuria.


HUOMIO!

Suodattimia puhdistettaessa nukka tulee hävittää roska-astiaan. Mikromuovien pääsyn estämiseksi vesijärjestelmään nukkaa ei saa huuhdella viemäriin.


1. Avaa luukku. Vedä suodatin ylös.

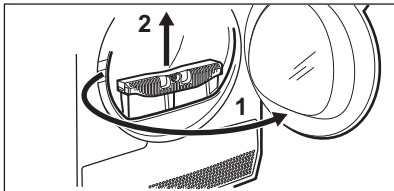

2. Avaa suodatin painamalla koukkuja.


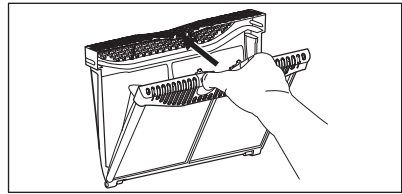


3. Irrota nukka käsin suodattimen sisäosista.

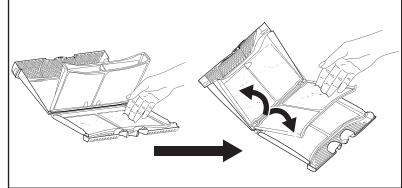

Hävitä nukka roska-astiaan.


4. Puhdista suodatin tarvittaessa imurilla. Sulje suodatin.
5. Poista tarvittaessa nukka suodattimen liitoksesta ja tiivisteestä. Tämän voi tehdä pölynimurilla. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

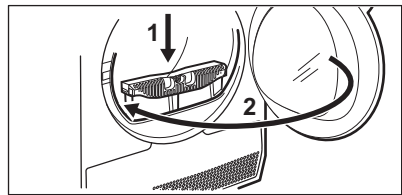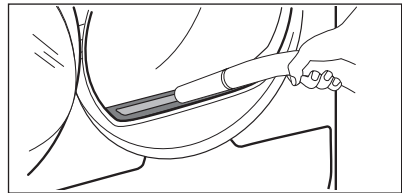

13.4 Vesisäiliön tyhjentäminen



Liitä normaalikäytössä tyhjennysletku, jotta kuivausrumpu ei keskeytä ohjelmaa, kun vesisäiliö on täynnä. Katso ohjeet kohdasta "Tyhjennysletkun asennus". Jos kuivausrumpu ei ole täynnä, säiliötä voi käyttää ilman tyhjennysletkua.

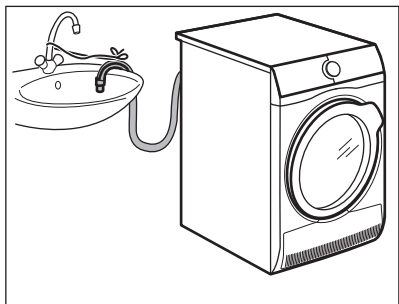


Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


Jos lauhdevesisäiliö on täysi, ohjelma pysähtyy automaattisesti. Vesisäiliösymboli  syttyy näyttöön ja vesisäiliö on tyhjennettävä.

Veden tyhjentäminen:


1. Vedä vesisäiliö ulos pitäen se vaakasuorassa asennossa.

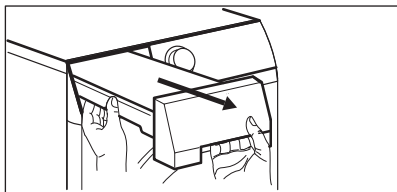

2. Vedä muoviliitântä ulos ja tyhjennä vesi pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.

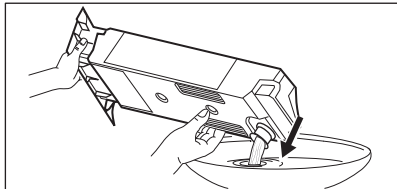

3. Paina muoviliitântä takaisin paikoilleen ja laita vesisäiliö takaisin paikoilleen.

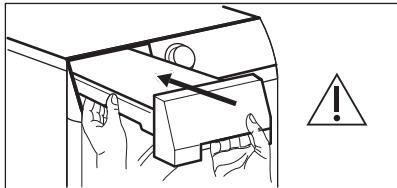

4. Jatka ohjelmaa painamalla Start/Pause-painiketta .

13.5 Lauhduttimen puhdistus


Jos lauhduttimen symboli  vilkkuu, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos se on likainen, puhdista se. Suorita tarkistus vähintään kuuden kuukauden välein.

! VAROITUS!

Metallipintaan ei saa koskea paljain käsin. Henkilövahingon vaara. Käytä suojakäsineitä. Puhdista varoen, jotta metallipinta ei vaurioidu.


! VAROITUS!

Älä käytä pölynimuria kovalla liitososalla irrottaaksesi nukkaa lauhduttimesta, sillä se voi vahingoittaa lauhduttimen kylkiä, jolloin laitteen suorituskyky heikkenee ja kuivausaika pitenee.

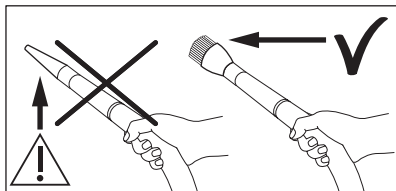


Tarkistaminen:


1. Avaa luukku. Vedä suodatin ylös.

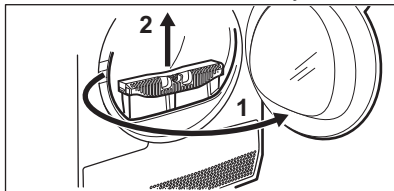


2. Avaa lauhduttimen kansi.

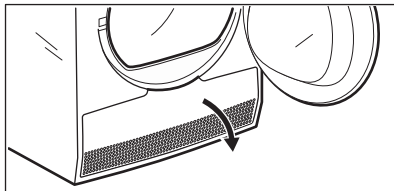


3. Avaa lauhduttimen luukku kääntämällä vipuja ja laske lauhduttimen luukku.

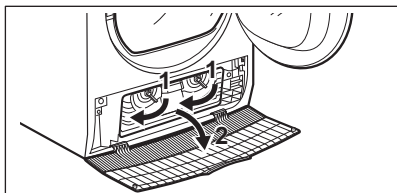


4. Poista tarvittaessa nukka lauhduttimesta ja sen kotelosta. Voit käyttää harjalla varustettua pölynimuria.

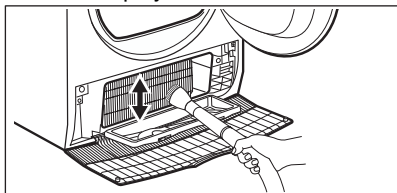


5. Sulje lauhduttimen kansi.

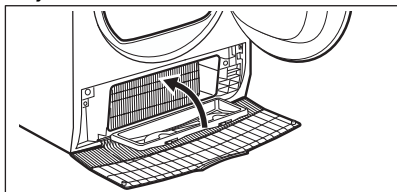

6. Käännä vipuja, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

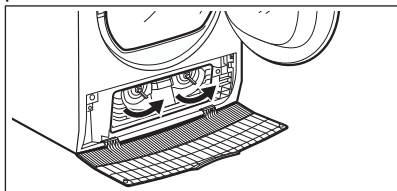

7. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

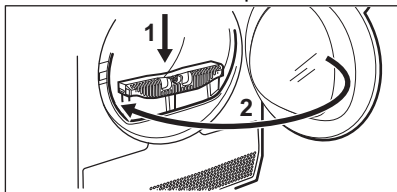

13.6 Rummun puhdistaminen

⚠ VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rumpun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

⚠ HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

13.7 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

⚠ HUOMIO!

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

13.8 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

14. VIANMÄÄRITYS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskeva luku.

14.1 Virhekoodit

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana.

Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Jos merkittäviä ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy virhekoodi ja Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painike voi vilkkua jatkuvasti:

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
E50	Laitteen moottori ylikuormittunut. Liikaa pyykkiä tai pyykit solmussa rummussa.	Ohjelmaa ei suoritettu loppuun asti. Poista pyykki koneesta, aseta ohjelma ja käynnistä ohjelma uudelleen.
E90 tai E91	Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun asti tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
EH0	Virransyöttö on epävaka.	Kun laitteesta näkyy EH0 , odota kunnes virransyöttö on vakaa ja paina sitten käynnistyspainiketta. Jos laite keskeyttää ohjelman ilman mitään ilmoitusta, paina ohjelman käynnistyspainiketta. Jos varoitus toistuu, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys tai virransyöttö.

Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummun ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla oheiseen taulukkoon.

14.2 Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Et saa laitetta käynnistymään.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista sähkötaulun sulake (asennus kotitalouteen).
Ohjelma ei käynnisty.	Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko). Varmista, että laitteen luukku on suljettu.
Laitteen luukku ei mene kiinni.	Varmista, että ilmansuodatin on asennettu oikein. Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
Laite pysähtyy kesken toiminnan.	Varmista, että vesilokero on tyhjä. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Start/Pause (Käynnistä/Tauko). Täyttömäärä on liian pieni, lisää pyykkiä tai käytä Time Drying (Ajastettu kuivaus) -ohjelmaa.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. ¹⁾	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman kestoon.
	Varmista, että sihti on puhdas.
	Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.
	Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.
	Aseta Time Drying (Ajustettu kuivaus) tai Extra Dry (Erittäin Kuiva) -ohjelma. ²⁾
Sovellus ei saa yhteyttä kuivausrumpuun.	Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. Käynnistä reititin uudelleen. Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia.
	Kuivausrumpu, älylaite tai molemmat on konfiguroitava uudelleen.
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle kuivausrumpua tai harkitse langattoman verkon laajentamisen hankkimista.
	Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kuivausrummun kaukosäädintä samanaikaisesti. Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriötä Wi-Fi-signaaliin.
Näytössä näkyy — — —.	Jos haluat asetta uuden ohjelman, käännä sovellus pois päältä ja päälle.
	Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.

¹⁾ Ohjelma päättyy automaattisesti viimeistään 5 tunnin kuluttua.

²⁾ Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttäviä

- Asetettu ohjelma oli väärä.
- Sihti tukossa.
- Lämmönvaihdin on tukkiutunut.
- Laitteessa oli liikaa pyykkiä.
- Rumpu on likaantunut.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (katso luku "LISÄVARUSTEET":

Kuivuustaso - lopputavoitekosteuden säätö" asettaaksesi paremman asetuksen).

- Ilmavirtausaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 18–25 °C)

15. KULUTUSARVOT

15.1 Käyttöönotto



Käyttöoppaassa ilmoitetaan EU:n energiamerkintä ja ekosuunnittelu: Asetus (EU) 2023/2534, koskee energialuokkia **A–G**.



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:ssä käyttämällä linkkiä **<https://eprel.ec.europa.eu>** sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Tuotteen kuvaus".

15.2 Symbolien selitys

kg	Pyykkimäärä.	kierr/min	Linkous
kWh	Energiankulutus		
tt:mm	Ohjelman kesto.		
%	Kosteus linkousvaiheen lopussa ja tavoitekosteustaso kuivausohjelman lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä kovempi linkousääni mutta alhaisempi kosteus- ja energiankulutus pyykin kuivausvaiheessa.		

15.3 Seuraavien Euroopan unionin komission asetusten mukaan (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista.



Seuraavat arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri parametrit voivat muuttaa tietoja, esimerkiksi pyykin määrää, pyykin tyyppiä ja ympäristöolosuhteita. Pyykin alkuperäinen kosteus, veden tyyppi, syöttöjännite ja ohjelman oletusasetuksen vaihtaminen voivat myös vaikuttaa energiankulutukseen, kuivausohjelman kestoon ja lopulliseen kosteuteen.

Ohjelma	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Eco ¹⁾	10,5	1000	60	4:59	2,11	0,0

Ohjelma	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
---------	--------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Eco 1)	5,25	1000	60	2:25	0,93	0,0
--------	------	------	----	------	------	-----

1) Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykkiä pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteustasoon 0 %.

Virrankulutus eri tiloissa

Virrankulutus sammutettuna (W)	Virrankulutus val- miustilassa (W)	Ajastettu käynnis- tyminen (W)	Tehonkulutus val- miustilassa verk- koon yhdistettynä (W)
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾
------	------	------	-------------------

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

15.4 Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Cottons (Puuvilla) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	10,0	1000	60	5:09	2,24	-3,0
Cottons (Puuvilla) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	5,0	1000	60	3:49	1,59	-3,0
Cottons (Puuvilla) Iron Dry (Silityskui- va)	10,0	1000	60	2:56	1,25	12,0
Cottons (Puuvilla) Iron Dry (Silityskui- va)	5,0	1000	60	1:50	0,72	12,0
Synthetics (Siliä- vät) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0

Ohjelma	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Synthetics (Siliä- vät) Cupboard (Kaappi- kuiva)	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics (Siliä- vät) Iron Dry (Silityskui- va)	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Wool (Villa)	1,0	1200	35	1:41	0,78	5,0

16. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistæknið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á **electrolux.com/manuals**



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á **electrolux.com/support**



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistæknið þitt á **electrolux.com/shop**

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	91
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	95
3. VÖRULÝSING.....	97
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	98
5. STJÓRNBOÐ.....	99
6.  UPPSETNING WI-FI TENGINGAR.....	100
7. KERFI.....	102
8. VALKOSTIR.....	104
9. STILLINGAR.....	106
10. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....	108
11. DAGLEG NOTKUN.....	109
12. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ.....	110
13. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	111
14. BILANALEIT.....	114
15. NOTKUNARGILDI.....	116
16. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	118

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota þetta heimilistæki skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun.

Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað sem auðvelt er að nálgast þær til notkunar síðar, og svo skaltu hlaða niður heildarútgáfu á netinu.



Viðvörðun: Eldhætta / eldfimt efni.

Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, própán (R290), gas sem er mjög umhverfisvænt. Haltu eldi og eldsupptökum fjarri heimilistækinu. Gættu þess að valda ekki skaða á kælírásinni sem inniheldur própán.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

AÐVÖRUN!

Hætta á köfnun, meiðslum eða varanlegri örorku.

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Leyfðu ekki börnum að leika sér með heimilistækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almennt öryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þurrkunar á heimilisþvotti sem má þvo í þurrkara.
- Notaðu ekki þurrkarann ef þvotturinn hefur óhreinkast með iðnaðarefnum.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum

sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.

- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Ef þurrkarinn er settur ofan á þvottavél skal nota hleðslusettið. Aðeins er hægt að nota hleðslusettið, sem fánlegt er hjá viðurkenndum söluaðila, með heimilistækinu sem tilgreint er í leiðbeiningunum sem fylgja með aukahlutum. Lestu hana vandlega fyrir uppsetninguna (sjá notendahandbók búnaðarins).
- Hægt er að setja heimilistækið upp sem frístandandi eða undir eldhúsbekk ef rétt rými til staðar (sjá uppsetningarbæklinginn).
- Ekki má setja heimilistækið upp á bakvið læsanlega hurð, rennihurð eða hurð með lómum á gagnstæðri hlið, sem myndi koma í veg fyrir að hurð heimilistækisins opnist til fulls.
- Gakktu úr skugga um að það sé loftflæði milli tækisins og gólfsins. Teppi, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- VIÐVÖRUN: Ekki má veita rafmagni að heimilistækinu gegnum utanálíggjandi skiptibúnað, eins og tímastilli, eða tengja það við rafrás sem veita kveikir og slekkur reglulega á.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að klóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- VIÐVÖRUN: Ekki setja heimilistækið upp í umhverfi þar sem engin loftskipti eiga sér stað. Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, própan (R290), gas sem er mjög umhverfisvænt. Haltu eldi og eldsupptökum fjarri heimilistækinu. Gættu þess að valda ekki skaða á kælírásinni sem inniheldur própan.
- VIÐVÖRUN: Í afgirðingu heimilistækisins eða í innbyggðu rými skaltu halda loftræstingaropum lausum við hindranir.
- VIÐVÖRUN: Skemmdu ekki kælimiðilsrásina.

- VIÐVÖRUN: Ekki snerta aðgengilegu gufupéttu málmbloðin með berum höndum. Hætta á meiðslum. Vertu með hlífðarhanska.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýja hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Farðu ekki umfram 10,5 kg. hámarkshleðslu.
- Þurrkaðu burt ló eða umbúðarusl sem hefur safnast upp í kringum tækið.
- Notaðu ekki heimilistækið án síunnar. Hreinsaðu lósiur fyrir eða eftir hverja notkun.
- Settu ekki óþveginn þvott í þurrkarann.
- Hluti sem hafa fengið á sig bletti frá matarolíu, asetóni, alkóhóli, bensíni, steinolíu, blettahreinsiefnum, terpentínu, vaxi og vaxhreinsiefnum verður að þvo fyrst í heitu vatni með aukaskammti af þvottaefni áður en þeir mega fara í þurrkara.
- Hluti eins og svampgúmmí (latexkvoðu), sturtuhettur, vatnsheldar textílvörur, efni með gúmmíundirlagi og föt eða koddar með svampgúmmípúðum ætti ekki að setja í þurrkara.
- Gakktu úr skugga um að þvotturinn sé ekki fastur á milli hurðar heimilistækisins og gúmmþéttingarinnar.
- Mýkingarefni, eða svipaðar vörur, ætti aðeins að nota eins og tilgreint er í leiðbeiningum framleiðanda vörunnar.
- Fjarlægðu alla hluti úr fatnaði sem gætu orðið uppsprettu elds, eins og kveikjara eða eldspýtur.
- VIÐVÖRUN: Stöðvaðu aldrei þurrkara áður en hann er búinn að þurrka nema þvottur sé fjarlægður hratt og dreift úr honum svo að hitinn dreifist.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Upsetning



Viðvörðun: Eldhætta / eldfimt efni.

- Fjarlægðu allar umbúðir.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja heimilistækið upp í umhverfi þar sem engin loftskipti eiga sér stað. Heimilistækið inniheldur eldfimt gas, própán (R290), gas sem er mjög umhverfisvænt. Haltu eldi og eldsuðtökum fjarri heimilistækinu. Gættu þess að valda ekki skaða á kælrásinni sem inniheldur própán.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Ekki setja upp eða nota heimilistækið þar sem hitastigið getur verið lægra en 5°C eða hærra en 35°C.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Hafðu heimilistækið alltaf lóðrétt þegar verið er að flytja það.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.

2.2 Rafmagnstenging

⚠ ADVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Gakktu úr skugga um að færðbreyturnar á merkiplötunni samræmist rafmagnsgildum rafveitunnar.

- Notaðu alltaf rétt uppsettar einangraðar innstungur.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Ekki aftengja tækið með því að toga í rafmagnssnúruna. Taktu alltaf í innstunguna sjálfa.
- Ekki snerta rafmagnssnúru eða innstungu með blautum höndum.

2.3 Notkun

⚠ ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til heimilisnota (innanhúss).
- Ekki þurrka skemmdan fatnað (rifinn, slitinn) sem er fóðraður eða fylltur.
- Ef þvottur hefur verið þvegin með blettahreinsi skaltu framkvæma viðbótarskolunarhringrás áður en þú byrjar þurrkunarhringrás.
- Einungis skal þurrka efni sem henta til að þurrka í heimilistækinu. Fylgdu leiðbeiningum á þvottamiðanum.
- Ekki drekka eða útbúa mat með þétu vatni/eimuðu vatni. Þetta kann að valda heilsufarsvandamálum hjá fólki og gæludýrum.
- Ekki sitja eða standa á opinni hurð heimilistækisins.
- Ekki þurrka rennandi blaut föt í heimilistækinu.
- Til að endurnýja innbyggða ljósið skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Sýnileg LED-geislun, horfðu ekki beint inn í geislann.

2.4 Umhirða og hreinsun

⚠ ADVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða skemmdum á heimilistækinu.

- Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu heimilistækið með mjúkum rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus

þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.

- Farðu varlega þegar þú hreinsar heimilistækið til að koma í veg fyrir skemmdir á kælikerfinu.
- Snertu ekki þéttimálmuggana með berum höndum til að koma í veg fyrir meiðsl. Notaðu alltaf hlífðarhanska og þrífðu vandlega til að forðast að skemma málmfyrirborðið.
- Þegar þú hreinsar síur skaltu farga lónni í ruslatunnuna til að koma í veg fyrir að míkroplast berist inn í vatnskerfið.

2.5 Þjappa

ÁDVÖRUN!

Hætta á eldi og skemmdum á heimilistækinu.

- Þjappan og kerfi hennar í þurrkanum eru fyllt sérstöku efni sem er laust við flúor-klórkolvatnsefni. Þetta kerfi verður að vera þétt. Skemmd á kerfinu getur valdið leka.

2.6 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir eru fáanlegir í að minnsta kosti 10 ár eftir að framleiðslu á gerðinni hefur verið hætt: þéttingar og þéttiefni, rofar og hnappar, þéttivatnsdæla, hurðarlæsingar, mótórar og mótorbútur, skiptingar milli mótors og trommlu, víftu- og víftuhjól, tromlur og legur, vatnslagnir og tengdur búnaður, þar á meðal slöngur, lokar og síur, snúrur og innstungur, prentplötur, rafrænir skjáir, hitastillar og hitanemar, hugbúnaðaruppfærslur (þar á meðal endurstillingarhugbúnaður), gormar,

hitarar og hitaeyningar, rafmagnsöryggi (sér eða búnað saman), mótórþétti, spennuhjól, stuðningsrúlla, hurðir, hurðaðþéttingar, hurðahandföng, samstæður og lamir fyrir hurðarlæsingu, lósiur, loftsiur, plastjaðartæki, þéttitankur. Verið gæti að timalengdin sé ekki lengur fáanleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.

- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljós inni í þessari vöru og varaljósum sem eru seld sér: Þessum ljósum er ætlað að þola ófgafullar aðstæður í heimilistækjum á borð við hitastig, titring, raka eða er ætlað að senda upplýsingar um notkunarástand tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.7 Förgun

ÁDVÖRUN!


Hætta á meiðslum eða köfnun.



Viðvörðun: Eldhætta / Hætta á skemmdum á efni og á heimilistækinu.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Kliptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Heimilistækið inniheldur eldfimt gas (R290). Hafðu samband við sveitarfélagið þitt til að fá upplýsingar um hvernig er rétt að farga heimilistækinu.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

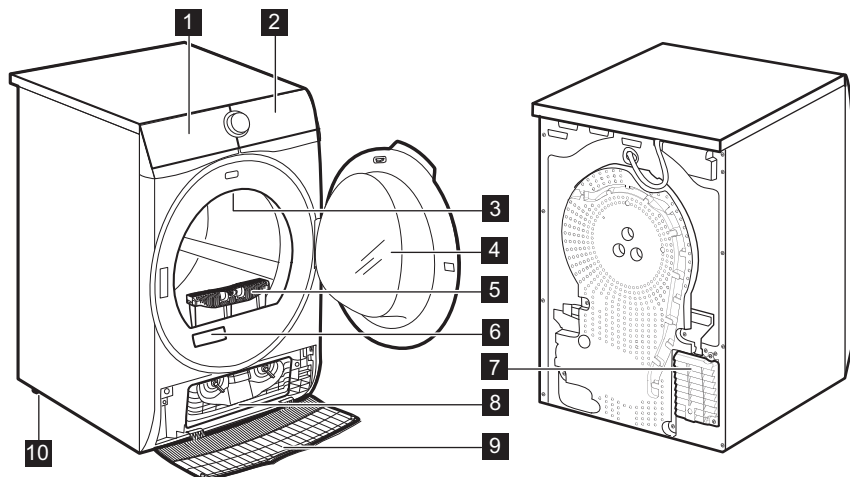


- 1 Vantstankur
- 2 Stjórnborð
- 3 Innra ljós
- 4 Hurð heimilistækis
- 5 Sía
- 6 Merkiplötunni
- 7 Loftflæðisraufar
- 8 Lok þéttis

- 9 Lok á þétti
- 10 Stillanlegir fætur



Til að auðvelda hleðslu á þvotti eða til að auðvelda uppsetningu er hægt að snúa hurðinni við (sjá aðskilinn bækling).

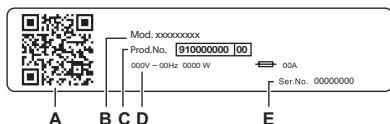

Merkiplatan sýnir:

- A. QR-kóða
- B. gerðarheiti
- C. vörunúmer
- D. orkuflokkun
- E. raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** með myndavélinni til að sækja appið okkar úr snjallforritaversluninni á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum. Skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- Fáðu aðgang að upplýsingum um heimilistækið þitt, skjölum og greinum um hvernig á að nýta bestu eiginleikana (notendahandbók einnig í boði á electrolux.com/manuals)
- Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig fánlegt á electrolux.com/support)
- Kaupu aukahluti, slit- og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á electrolux.com/shop)


3.1 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

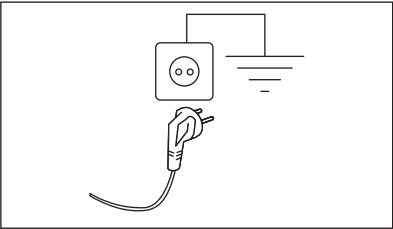

Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.


Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Hæð x breidd x dýpt	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Hámarksdýpt með hurð heimilistækisins opna	110,2 cm
Hámarksbreidd með hurð heimilistækisins opna	94,8 cm
Stillanleg hæð	85,0 cm (+ 1,5 cm - regla um fet)
Rúmmál tromlu	118 l
Hámarksálag	10,5 kg
Spenna	230 V
Tíðni	50 Hz
Hljóðbundinn hávaði frá lofti fyrir þurrklotu fyrir vistvænt kerfi við hámarkshleðslu á þvotti	63 dB(A)
Heildarafl	550 W
Tegund notkunar	Heimili
Leyfilegt umhverfishitastig	+ 5°C til + 35°C
Hlífín veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágsþennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka	IPX4
Merking kælimiðilsgass	R290
Þyngd kæliefnis	0,149 kg

5. STJÓRNBORÐ

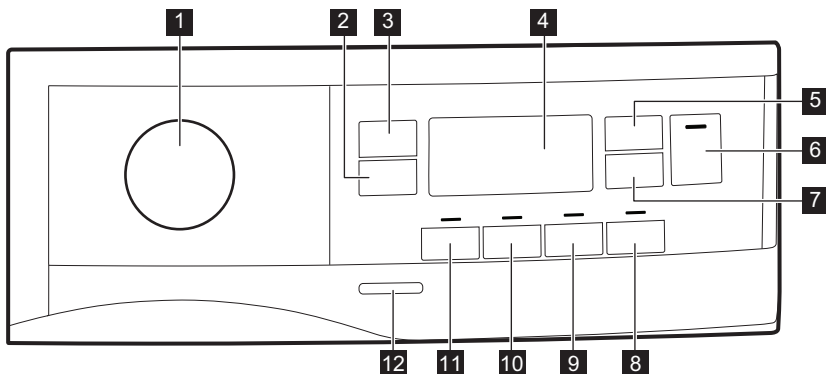

- 1** Kerfishnúður og ● ENDURSTILLA-rofi
- 2** Extra Anticrease snertihnappur
- 3** Dryness Level snertihnappur
- 4** Skjár
- 5** Time Dry snertihnappur
- 6** Start/Pause snertihnappur
- 7** Delay Start snertihnappur
- 8** End Alert snertihnappur
- 9** Extra Silent snertihnappur
- 10** Reverse Plus snertihnappur


- 11** Refresh snertihnappur

- 12** On/Off takki



Ýttu á snertihnappana með fingrinum á svæðinu með tákninu eða heiti valkostar. Notaðu ekki hanska þegar þú stjórnar stjórnborðinu. Gættu þess að stjórnborðið sé alltaf hreint og þurrt.

5.1 Skjár

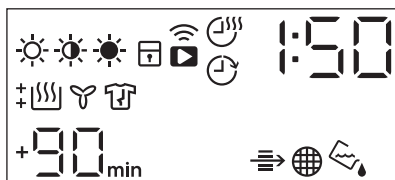

Tákn á skjánum	Lýsing tákn
	valkostur fyrir þurrkstig þvottar: straupurrt, skápaþurrt, sérlega þurrt
	kveikt á valkostinum tímaþurrkun
	kveikt á valkostinum seinka ræsingu
	gaumljós: <i>Nettenging</i>

Tákn á skjánum	Lýsing tákns
	kveikt á valkostinum fjarstart
	vísir: <i>athuga Hitaskipti</i>
	vísir: <i>hreinsa síu</i>
	vísir: <i>tæmdu vatnstankinn</i>
	barnalæsing á
	rangur valkostur
	vísir: <i>þurrkstig</i>
	vísir: <i>kælingarstig</i>
	Vísir: <i>krumpuvarmarsti</i>
1 : 50	tímalengd kerfis
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	framlenging á sjálfgefnu krumpuvarmarstigi: +30 mín, +60 mín, +90 mín, +2 klst)
: 10.2 : 00	val á tímaþurrkun (10 mín - 2 klst)
1h-20h	val á seinkaðri ræsingu (1 klst - 20 klst)

6. UPPSETNING WI-FI TENGINGAR

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistækið er tengt við Wi-Fi nettengingu og við fartæki.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, fylgst með og stýrt þurrkaranum þínum í fartækjunum þínum.

Slökkt er á Wi-Fi tengingunni í sjálfgefnum verksmiðjustillingum.

Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.


Tíðni 2,412-2,472 GHz í Evrópu

Samskiptareglur IEEE 802,11 b/g/n

Hámarksraforka < 20dBm

Dulritun WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-kóði á merkiplötunni

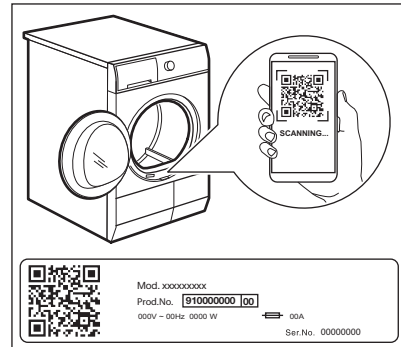

QR-kóða er hægt að nota á tvo vegu:

- Skannaðu QR-kóðann með innbyggða myndavélarappinu til að sækja appið okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum.
- Þörun á snjalltækinu þínu við heimilistækið einfaldar ferlið. Skannaðu QR-kóðann með QR-kóðaskanna sem er innbyggður í appið okkar.

6.2 Að setja upp appið okkar

Þegar þú tengir þurrkarann við appið skaltu standa nálægt því með snjalltækið.

Gakktu úr skugga um að snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið.

1. Farðu í App Store á snjalltækinu þínu eða skannaðu QR-kóðann (*sjá kaflann „QR-kóði á upplýsingaspjaldinu“*).
2. Sæktu og settu upp appið okkar.
3. Ræstu heimilistækið. Veldu land og tungumál og skráðu þig inn með netfanginu þínu og lykilorði. Ef þú ert ekki með reikning skaltu búa hann til með því að fara eftir leiðbeiningunum í appinu okkar.

6.3 Stilling á þráðlausri nettengingu þurrkarans

Sæktu smáforritið okkar og settu það upp á snjalltækinu þínu.

1. Sæktu smáforritið okkar - ýttu á Bæta við heimilistæki og farðu eftir leiðbeiningunum í appinu til að tengja heimilistæki.
2. Þrýstu á hnappinn sem kveikir á heimilistækinu þínu í nokkrar sekúndur til kveikja á því.
3. Veldu kerfi með því að snúa þvottakerfisskífunni.
4. Ýttu á og haltu niðri **Time Dry** og **Delay Start** hnappunum samtímis í 3 sekúndur þar til smellur heyrst.

Textinn á  birtist í um 5 sekúndur og tákn  Wi-Fi byrjar að blikka og þráðlausa einingin byrjar að ræsast. Það gæti tekið um 10 sekúndur að ræsa búnaðinn. Þegar þráðlaus netbúnaðurinn er ræstur birtist þessi texti,  (**Aðgangsstaður**), til þess að upplýsa þig um að aðgangsstaðurinn verður opinn í u.þ.b. 5 mínútur.

5. Sæktu appið okkar og settu það upp á snjalltækinu þínu.

6. Það slökknar á  (**Aðgangsstaður**) tákninu og  þegar nettengingin hefur verið stílt. Wi-Fi hættir að blikka og logar stöðugt til að staðfesta að stillingin tókst.



Í hvert sinn sem þú kveikir á heimilistækinu tekur það 10 sekúndur að tengjast netinu sjálfkrafa. Þegar  vísirinn hættir að blikka þá er Wi-Fi tengingin tilbúin.

Til að slökka á þráðlausu nettengingunni ýttu samtímis á og haltu inni **Time Dry** og **Delay Start** snertihnöppunum í 3 sekúndur

þangað til fyrsta hljóðmerkið heyrst: **OFF** birtist á skjánum.



Ef þú slekkur og kveikir aftur á heimilistækinu þá er sjálfkrafa slökkt á þráðlausu tengingunni.

Til að fjarlægja innskráningarupplýsingar þráðlausu tengingarinnar, skaltu halda inni **Time Dry** og **Delay Start** snertu hnappana í 10 sekúndur þar til annað hljóðmerkið:

— — — birtist á skjánum.

6.4 Fjarstart



Appið okkar gerir þér kleift að stjórna þvottinum þínu með fartæki. Það inniheldur mikinn fjölda forrita, nýtsamlegra eiginleika og vörupplýsinga sem eru fullkomlega sniðnar að heimilistækinu. Með appinu getur þú valið þau kerfi sem eru þegar í boði á heimilistækinu á stjórnborðinu, auk þess að það veitir aðgang að kerfum sem eru aðeins aðgengileg með fartæki. Viðbótarkerfi geta breyst með tímanum og nýjum útgáfum af appinu. Þetta er persónusniðin umönnun á þvottinum - beint úr fartækinu þínu.

Þegar appið hefur verið sett upp og búið að tengja það við þráðlausa nettengingu getur þú ræst og stöðvað þurrkkerfið með fjarstartinu.



Fjarstýringin virkjust sjálfkrafa þegar þú ýtir á hnappinn **Start/Pause** til að ræsa kerfið en einnig er hægt að ræsa þurrkkerfi

Að virkja fjarstartið

- Ýttu á **Delay Start** (🕒) hnappurinn og vísirinn **APP** birtist á skjánum.
- Ýttu á **Start/Pause** hnappinn til að virkja fjarstartið.

Vísirinn **▶** birtist á skjánum. Nú er hægt að ræsa kerfið með fjarstarti.

Slökkt á fjarstarti

Ýttu á eftirfarandi snertihnapp **Delay Start** (🕒) og staðfestu valið með því að yta á **Start/Pause** hnappinn.

Þá slökknar á **▶** tákninu og fjarstartið er óvirkt.



Ef hurðin er opin er **Fjarstartið** afvirkjað.



Endurræsing ● slekkur á fjarstartinu.

6.5 Þráðlaus uppfærsla (OTA)



⚠️ AÐVÖRUN!

Meðan á uppfærslunni stendur er mælt með því að slökkva ekki á eða taka heimilistækið úr sambandi.

Smáforritið mælir með uppfærslum til að hlaða niður nýjum eiginleikum þess

Uppfærsla er einungis möguleg í smáforritinu.

Smáforritið lætur vita ef að önnur kerfi eru í gangi og hefur uppfærslu þegar slökkt hefur á því

Á meðan uppfærslu stendur sýnir heimilistækið **UPD** á skjánum.

Hægt verður að nota heimilistækið aftur þegar uppfærslunni er lokið án þess að tilkynning berist um að uppfærslan hafi tekist.

Ef að villa kemur upp sýnir heimilistækið **ERR** á skjánum. Ýttu á hvaða hnapp sem er eða snúðu hnúðnum til að snúa aftur í eðlilega notkun.

7. KERFI

7.1 Smáforrit okkar og fleiri falin kerfi

Smáforrit okkar veitir þér **mikið úrval af fleiri földum kerfum**. Tengdu heimilistækið við appið okkar og þá getur þú valið það kerfi sem hentar þínum þörfum best.



Nöfn á kerfum geta breyst í samræmi við markaðskröfur án fyrirvara
Í smáforritinu okkar má finna greinagóðar útskýringar á hverju kerfi fyrir sig.

Training Gear
Soccer/Rugby
Vattteppi
Curtains

Towels
Pet Hair
Ofnæmisþvottur
Jeans

Baby
Linen
Drying Rack

7.2 Kerfistafla

Kerfi	Hleðsla ¹⁾	Eiginleikar / Tegund efnis ²⁾
Eco ³⁾	10,5 kg	Kerfi hentar til að þurrka venjulegan blautan bómullarþvott og er skilvirkasta kerfið hvað varðar orkunotkun til að þurrka blautan bómullarþvott. Þurrkunarstig er ekki stillanlegt og það er sjálfgefið stillt á Cupboard Dry / tilbúið til geymslu. /  
MixCare	6,0 kg	Hannað fyrir venjubundna þurrkun á því sem þú þvæðst án þess að flokka. Þurrkar fót með jöfnum hætti sem eru úr bómull, bómullar-gerviefnablöndu og gerviefnum. /   
Cottons	10,0 kg	Kerfi fyrir hvíta og lítaða bómull. Sjálfgefin stilling er þurrkstig sem er fyrir hluti sem eru skápaþurrir. /  
Synthetics	4,0 kg	Blandaðar flíkur sem innihalda aðallega gerviefni eins og pólýester, pólýamíð o.s.frv. /   
Delicates	2,0 kg	Ráðlagt fyrir almennt viðkvæmt efni eins og viskós, gerviefni, akrýl og blöndur þeirra. /   
Wool 	1,0 kg	Þurrkar mjúklega ull sem á að handþvo og má þvo í þvottavél. Fjarlægðu flíkurnar strax þegar kerfinu er lokið.
Silk 	0,5 kg	Viðheldur mótum viðkvæms silkifatnaðar sem má þvo í þvottavél og fyrir handþvott og lágmárkr krumpur með því að nota volgt loft og mjúkar hreyfingar. /   
Easy Iron	2,0 kg	Takmarkar krumpur fyrir litla hleðslu af bómull, gerviefni og flíkum úr blönduðu efni sem auðveldar straujun. Felur í sér tvö þurrkstig: Straujun lætur flíkur vera lítillega rakar fyrir straujun eða til að hengja þær upp; Skápaþurrt þurrkar flíkur alveg. /   
SportWear	4,0 kg	Þurrkar almennan íþróttafatnað úr gerviefnum sem meðal annars eru pólýester, teygjuefnablöndur og pólýamíð. /   
Outdoor 	2,0 kg	Viðheldur eiginleikum útivistarfatnaðar sem búið eru til úr tæknilegum textíl og endurbýggir vatnsheldni í vatnsheldum jökkum og hlífðarjökkum með einangrun sem hægt er að fjarlægja (hentugt fyrir þurrkun í þurrkara). /   
Hygiene 	5,0 kg	Þurrkar og sótthreinsar flíkur þínar og aðra hluti með því að viðhalda hitastiginu yfir 60°C í tiltekinn tíma og fjarlægir þannig 99,9% af bakteríum og veirum ⁴⁾ . Athugasemd: Þetta kerfi ætti aðeins að nota fyrir blauta hluti. Hentar ekki fyrir viðkvæma hluti. /  

Kerfi	Hleðsla ¹⁾	Eiginleikar / Tegund efnis ²⁾
Bedlinen XL	4,5 kg	Þurrkar allt að þrenn rúmföt í einu. Lágmarkar snúning og flækjur í stórum hlutum til að tryggja að rúmföt þurrkist jafnt án blautra bletta. / ☹️ 😐 😊

1) Hámarksþyngd vísar til þurra flíka.

2) Varðandi merkingu þvottamerkja, sjá kaflann um *ÁBENDINGAR OG RÁÐ: Þvottaundirbúningur*.

3) Þetta viðmiðunarkerfi er notað til að leggja mat á fylgni við bresku reglugerðina um visthönnun og reglugerðir um orkumerkingar, reglugerð (ESB) 2023/2533 og reglugerð (ESB) 2023/2534. Þetta kerfi er fært um að þurrka bómullarþvott frá upphafsrakainnihaldi hleðslunnar sem er 60% niður í lokarakainnihald hleðslunnar sem er 0%.

4) Prófað fyrir saurgerla (*Escherichia coli*), hvítsveppi (*Candida albicans*) og MS2 gerilætur (MS2 Bacteriophage). Óháð próf framkvæmt af Swisatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Grænt



Ullarþurrkunarkerfi í þessum þurrkara hefur verið prófað og samþykkt af The Woolmark Company. Kerfið hentar til að þurrka ullarflíkur sem merktar eru „handþvottur“ að því tilskyldu að flíkurnar séu þvegnar í handþvottakerfi sem Woolmark hefur samþykkt og þurrkaðar í þurrkara í samræmi við leiðbeiningarnar sem framleiðandi tækisins gefur út. M2407 Woolmark-táknið er vottunarkerfi í mörgum löndum.

8. VALKOSTIR

8.1 Extra Anticrease


Framlengir krumpuvarnartígið um 30, 60, 90 mínútur eða um 2 klst við enda þurrkerfisins. Þessi aðgerð dregur úr krumpum. Hægt er að fjarlægja þvottinn meðan á krumpuvarnartíginu stendur.

8.2 Dryness Level

Þessi aðgerð hjálpar til við að auka þurrkun á þvottinum. 3 valkostir eru í boði:

- ☀️ Extra Dry
- ☀️ Cupboard Dry
- ☀️ Iron Dry

Aðlögunarstilling á lokarakastigi

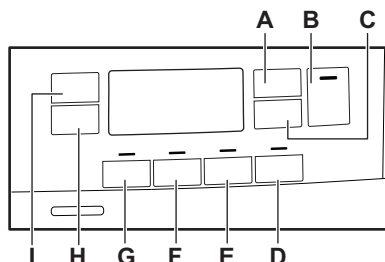

Þetta kann að vera nauðsynlegt þar sem þurrkárangur verður fyrir áhrifum af ýmsum aðstæðum, t.d. vatnsgerð, afhendingarspennu eða umhverfishita o.s.frv.

HVERNIG Á AÐ FÁ FULLKOMNA ÞURRKUN:

1. Reyndu að stilla valkostina fyrir þurrkstig (sjá *Valkostur fyrir þurrkstig hér að ofan*).
2. Ef þú vilt auka árangur á þurrkstigi þvottisins enn frekar, geturðu breytt sjálfgefnu þurrkstillingunni (sjá hér að neðan). Þessi aðlögun mun virka á flest kerfi, nema fyrir **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh** kerfi ef þau eru tiltæk á vélinni.



Í hvert stkipti sem þú ferð í haminn „Stilling á raka í þvotti sem eftir er“ mun áður stillt rakastig breytast í næsta gildi (þ.e. áður stillt **- 2 -** breytist í **- 1 -**).

Til að breyta sjálfgefinni stillingu á lokarakastigi:

1. Ýttu á hnappinn **á/af** til að virkja vélina.
2. Notaðu kerfishnúðinn til að stilla á hvaða kerfi sem er.
3. Bíddu í u.þ.b. 8 sekúndur.
4. Ýttu á og haltu samtímis inni hnöppunum **(G)** og **(F)**.

Einn þessara vísa kviknar:

- **- 0 -** hámarksþurrkun
- **- 1 -** þurrari þvottur
- **- 2 -** hefðbundinn þurr þvottur

5. Ýttu á og haltu inni hnöppunum **(G)** og **(F)** aftur þangað til visirinn fyrir rétt stig kviknar.



Ef skjáinn fer aftur í venjulegan ham (tími á völdu kerfi úr þrepi 2 mun vera sýndur) á meðan stillt er fyrir raka í þvotti sem eftir er, skaltu ýta á og halda inni hnöppunum **(G)** og **(F)** einu sinni enn til að fara í haminn „Stilling á raka í þvotti sem eftir er“ (áður stillt rakastig mun breytast í næsta gildi).

6. Til að staðfesta valið stig fyrir rakann sem eftir er skaltu bíða í 5 sek og skjáinn fer aftur í hefðbundinn ham.

Þurrkstig

Skjátákn



hámarksþurrkun



þurrari þvottur



- 2 -
ur

hefðbundinn þurr þvottur



8.3 Time Dry

Þú getur stillt tímalengd kerfis frá 10 mínútna lágmarki upp í 2 klst. hámark. Nauðsynleg tímalengd er tengd magni þvottar í heimilistækinu.



Við mælum með að þú stillir stuttan tíma fyrir lítið magn af þvotti eða aðeins fyrir eina flík.

RÁÐLEGGINGAR FYRIR TÍMASTILLTA ÞURRKUN

að 10 mín	aðgerð með eingöngu köldu lofti (enginn hitari).
10 - 40 mín	viðbótarþurrkun til að bæta þurrkun eftir fyrri þurkkerfi.
>40 mín	full þurrkun á lítilli þvotta-hleðslu allt að 4 kg, vel undið (>1200 s/mín).

8.4 Time Dry í Wool kerfinu

Hentugur valkostur fyrir Wool kerfið til að stilla þurrkstig í lokin.

8.5 Refresh

Til að fríska upp á flíkur sem voru í geymslu. Hámarkshleðsla má ekki fara yfir 1 kg.

8.6 Reverse Plus

Tíðni viðsnúnings á tromlunni er aukinn til að draga úr snúningi og flækjum í þvotti. Til að auka einsleitni þurkárangurs til að hjálpa til við að draga úr krumpum. Ráðlagt fyrir stóra eða langa hluti (t.d. lök, buxur, síðkjólar).

8.7 Extra Silent

Heimilistækið vinnur með litlum hávaða án þess að það hafi áhrif á þurkárangur. Heimilistækið vinnur hægt með lengri tíma kerfis.

8.8 End Alert

Hljóðmerkið heyrir við:

- lok hringrásar

- upphaf og endi krumpuvarnarstigsins
 - truflun á lotu
- Hljóðmerkisaðgerðin er sjálfgefið alltaf kveikt. Þú getur notað þessa aðgerð til að kveikja eða slökkva á hljóðinu.



Þú getur virkjað valkostinn End Alert með öllum kerfum.


8.9 Valkostatafla

Kerfi ¹⁾	Dryness Level			Extra Antic-rease	Refresh	Rever-se Plus	Extra Silent	Time Dry
								
Eco		■		■				
MixCare	■	■		■		■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■				
Wool  								■ 2)
Silk 		■		■				
Easy Iron		■	■	■				
SportWear		■		■				
Outdoor 		■		■				
Hygiene 	■			■				
Bedlinen XL	■	■	■	■		■		■

1) Ásamt þvottakerfinu er hægt að stilla 1 eða fleiri valkosti. Til að virkja eða afvirkja þá skaltu ýta á tengdan snertihnapp.

2) Sjá kaflann VALKOSTIR: Tímastillt þurrkun í ullarkerfi

9. STILLINGAR

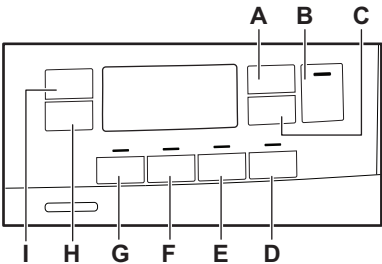

A. Time Dry snertihnappur

- B. Start/Pause snertihnappur
- C. Delay Start snertihnappur
- D. End Alert snertihnappur
- E. Extra Silent snertihnappur
- F. Reverse Plus snertihnappur
- G. Refresh snertihnappur
- H. Extra Anticrease snertihnappur
- I. Dryness Level snertihnappur

9.1 Barnalæsing

Þessi valkostur kemur í veg fyrir að börn leiki sér með heimilistækið á meðan kerfi er í gangi. Snertihnapparnir eru læstir.

Aðeins kveikja/slökkva hnappurinn er ólæstur.

Barnalæsing virkjuð:

1. Ýttu á hnappinn á/af til að virkja vélina.
2. Ýttu á og haltu inni snertihnöppunum (**D**) í nokkrar sekúndur.

Vísirinn fyrir barnalæsinguna kviknar.



Hægt er að afvirkja barnalæsinguna á meðan kerfi er í gangi. Ýttu á og haltu inni sömu hnöppum þangað til vísirinn fyrir barnalæsinguna slokknar. Barnalæsingaraðgerðin er ekki tiltæk í 8 sekúndur eftir að kveikt er á heimilistækinu.

9.2 Vísir fyrir vatnstank

Vísir vatnsílátsins er sjálfgefið virkjaður. Það kviknar á því þegar kerfinu er lokið eða þegar nauðsynlegt er að tæma vatnstankinn.



Ef frárennslisbúnaður hefur verið settur upp (viðbótar aukahlutur) tæmir heimilistækið vatn sjálfkrafa úr vatnstankinum. Í slíku tilfelli mælum við með því að afvirkja vísinn fyrir vatnstankinn.

Slökkt á vísi fyrir vatnstankinn:

1. Ýttu á hnappinn á/af til að virkja vélina.
2. Bíddu í u.þ.b. 8 sekúndur.
3. Ýttu á og haltu inni hnöppunum (**H**) og (**I**) samtímis. Skjárin sýnir „Slökkt“ og vísirinn fyrir vatnsílátið er afvirkjaður. Eftir 5 sek fer skjárin aftur í venjulegan ham.



Til að virkja vísinn fyrir vatnsílátið aftur skaltu fylgja aðgerðinni hér að ofan aftur. Skjárin sýnir „Kveikt“ og vísirinn fyrir vatnsílátið er virkjaður.

9.3 Notkunartími í klukkustundum

Þessi aðgerð veitir þann möguleika að sýna heildarvinnslutímann á heimilistækinu í klukkustundum og er talið niður frá þeirri stundu sem fyrst er kveikt á því. Raunverulegur notkunartími lotanna er sýndur (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu).

Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á **Slökkva/Kveikja** hnappinn.
2. Ýttu á og haltu inni hnöppunum **G** og **E** í nokkrar sekúndur.
3. Eftir 3 sekúndur sýnir skjárin á heimilistækinu heildarfjölda klukkustunda í notkun: þ.e. ef notkunartíminn er **1276** sýnir skjárin textann **Hr** í 2 sekúndur og svo **12** í 2 sekúndur og í kjölfar þess **76**. Þetta gildi er sýnt sem röð tveggja tölustafa í einu: fyrstu tveir tölustafirnir tilgreina þúsundir og hundruð en seinni tveir tilgreina tugi og einingar.

Til að fara úr þessum ham skal annað hvort ýta á einhvern hnapp, snúa hnúðnum eða slökka á heimilistækinu.

9.4 Verksmiðjustillingar

Þessi virkni gerir mögulegt að endurstilla sjálfgefna verksmiðjustillingar. Vistaðir valkostir og virkir hamir verða endurstilltir. Þetta mun einnig fjarlægja skilríki fyrir þráðlausu nettentingu úr minni heimilistækisins og endurstilla persónusniðnar stillingar á kerfum.

Til að **virkja** þennan valkost skaltu fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á **Slökkva/Kveikja** hnappinn.
2. Bíddu í u.þ.b. 8 sekúndur.
3. Ýttu á og haltu inni hnöppunum **F** og **E** í nokkrar sekúndur.
4. Heimilistækið staðfestir aðgerðina með því að sýna — — —.



Ef þessi aðgerð tekst ekki (þetta gæti verið vegna tímatakmarka eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökka á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

10. FYRIR FYRSTU NOTKUN



Aftari læsingar tromlu eru fjarlægðar sjálfvirk þegar þurrkari er virkjaður í fyrsta sinn. Mögulega heyrir einhver hávaði.

Til að aflæsa aftari læsingar tromlu:

1. Kveiktu á heimilistækinu.
2. Stílltu á hvaða kerfi sem er.
3. Ýttu á hnappinn Ræsa/Hlé hnappinn. Tromla byrjar að snúast. Aftari læsingar tromlu eru sjálfvirk afvirkjaðar.

Áður en þú notar heimilistækið til að þurrka hluti:

- Hreinsaðu tromlu þurrkarans með rökum klút.
- Ræstu 1 klukkustundar þvottakerfi með rökum þvotti.



Í byrjun þurrkhringrásar (fyrstu 3-5 mín.) gæti verið lítillega hærra hljóðstig. Þetta er vegna þess að þjappan er að fara í gang. Þetta er eðlilegt fyrir heimilistæki sem eru knúin með þjöppu eins og kælskápa og frysta.

10.1 Óvenjuleg lykt

Heimilistækið er þétt innpakkað.

Þegar pakkningar hafa verið teknar utan af því gætir þú fundið óvenjulega lykt. Þetta er eðlilegt fyrir glænýjar vörur.

Heimilistækið er samsett úr ólíkum efnistegundum sem allar saman geta framkallað óvenjulega lykt.


Með tímanum eftir nokkrar þurrklotur mun óvenjulega lyktin hverfa jafnt og þétt.

10.2 Hávaði




Mismunandi hljóð kunna að heyrast á mismunandi tímapunktum meðan á þurrkerfinu stendur. Þetta eru fullkomlega eðlileg hljóð við notkun.


Vinnsluþjappa.

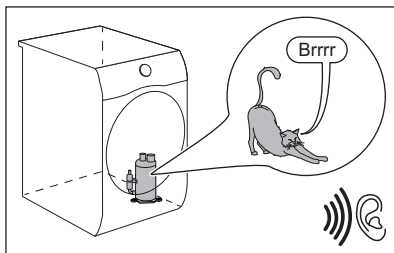


Tromlan snýst.

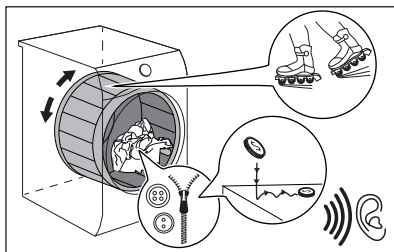

Viftur í gangi.

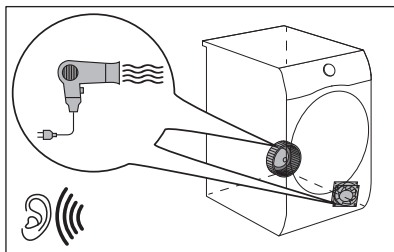


Pumpa í gangi og flutningur á rakapéttingu í tankinn.

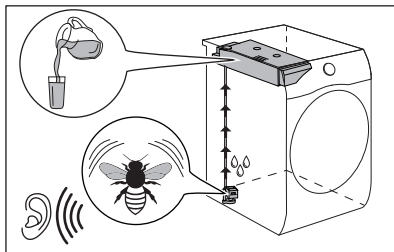

11. DAGLEG NOTKUN

11.1 Setja þvottakerfið í gang

1. Undirbúðu þvottinn og settu í heimilistækið.

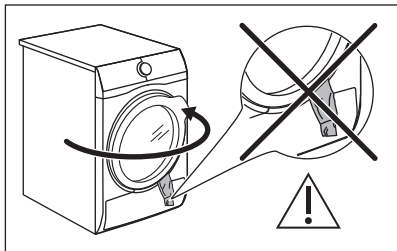

⚠ VARÚÐ!

Gættu þess þegar þú lokar hurðinni að þvotturinn festist ekki á milli hurðar heimilistækisins og gúmmíþéttingarinnar.

2. Ýttu á kveikja/slökkva hnappinn til að kveikja á heimilistækinu.
3. Veldu kerfi og valkosti sem hentar fyrir tegund hleðslu.

Skjárin sýnir lengd kerfisins.



Raunverulegur þurrktími fer eftir tegund hleðslu (magni og samsetningu), stofuhita og upphafsrakastigi þvottsins eftir vindingalotuna.

4. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn. Kerfið byrjar.

11.2 Kerfið sett í gang með seinkun ræsingar

1. Veldu kerfi og valkosti sem hentar fyrir tegund hleðslu.
2. Ýttu á hnappinn fyrir seinkun ræsingar aftur og aftur þar til skjárin sýnir seinkunina sem þú vilt stilla.



Hægt er að seinka ræsingu kerfis um að lágmarki 1 klst. upp í að hámarki 20 klst.

3. Ýttu á Start/Pause snertihnappinn. Skjárin sýnir niðurtalninguna fyrir seinkaða ræsinguna.

Að niðurtalningu lokinni fer kerfið í gang.

11.3 Skipt um kerfi

1. Ýttu á kveikja/slökkva hnappinn til að slökkva á heimilistækinu
2. Ýttu á kveikja/slökkva hnappinn til að kveikja á heimilistækinu.
3. Stílltu kerfið.

Að öðrum kosti:

1. Snúðu valhnúðum í stöðuna ● „Endurstilla“.
2. Bíddu í 1 sekúndu. Skjárin sýnir — — —.
3. Stílltu kerfið.

11.4 Í lok kerfis

Þegar þvottakerfinu er lokið:

- Hljóðmerki heyrir með hléum.
 - Skjárin sýnir :
 - Vísirinn logar.
 - Vísarnir Sía og Tankur kunna að kvikna.
 - Vísirinn Start/Pause logar.
- Heimilistækið heldur áfram að keyra krumpuvarnarstigið í u.þ.b. 30 mínútur eða meira ef stíllt var á Extra Anticrease valkostinn (sjá kaflann *Valkostur - Extra Anticrease*).

Krumpuvarnarstigið dregur úr krumpum.

Þú getur fjarlægð þvottinn áður en krumpuvarnarstiginu er lokið. Við mælum með því að fjarlægja þvottinn þegar stiginu er næstum því lokið til að fá betri árangur.

Þegar krumpuvarnarstiginu er lokið:

- Skjárin sýnir ennþá :
- Slökkt er á vísinum.
- Vísarnir Sía og Tankur kunna loga áfram.
- Start/Pause-vísirinn slökknar.

1. Ýttu á kveikja/slökkva hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.
2. Opnaðu dyr heimilistækisins.
3. Fjarlægðu þvottinn.

4. Lokaðu hurð heimilistækisins.
Hugsanlegar orsakir ófullnægjandi þurrkárangurs:

- Ófullnægjandi stilling á sjálfgefinni stillingu þurrkstigs. Sjá kaflann *VALKOSTIR: Þurrkstig - Stilling fyrir endanlegan raka þvottsins*
- Stofuhitinn er of lágur eða of hár. Ákjósanlegur stofuhiti er milli 18°-25°C.



Hreinsaðu alltaf síuna og tæmdu vatnsilátið þegar kerfi er lokið.



Skildu hurðina eftir örlítið opna eftir hverja þurrklotu til að forðast rakamyndun.

11.5 Lágorkuhamur

Til að draga úr orkunotkun slekkur þessi virkni sjálfkrafa á heimilistækinu:

- Eftir 5 mínútur ef þú setur kerfið ekki í gang.

- Eftir 5 mínútur frá því að kerfið klárast eða í krumpuvarnarham.



Tíminn er minnkaður um 30 sekúndur ef valhnúðurinn bendir á ● „Endurstilla“ stöðuna.



Þegar heimilistækið fer í lágorkustillingu, slökknar á skjánum og táknumun. Þú getur endurvirkjað með því að yta á kveikja/slökkva takkann.



Ef kveikt er á Wi-Fi og fjarstýring er virkjuð, er áfram kveikt á

fjarræsingartákninu  þegar heimilistækið fer í lágorkuham, en í tilvikum þegar tækið fer út úr lágorkuham, er forritið stillt á það kerfi sem áður var valið.

12. ÁBENDINGAR OG GÓÐ RÁÐ

12.1 Þvotturinn undirbúinn



Þegar þú hleður tromluna upp að hámarksgetu sem tilgreind er fyrir viðkomandi kerfi mun það stuðla að orkusparnaði.



Oft eru flíkurnar í hnút og flæktar saman eftir þvottalotuna. Þurrkun á hnýttum og flæktum flíkum er óskilvirk. Til að tryggja almennilegt loftflæði og jafna þurrkun er mælt með því að hrista og setja eina flík í einu inn í þurrkarann.

Til að tryggja almennilega þurrkun:

- Lokaðu rennilásunum.
- Lokaðu festingunum á sængurverum.

- Ekki þurrka lausa borða eða bönd (til dæmis borða á svuntum). Bittu þá áður en þú byrjar þvottakerfið.
- Fjarlægðu alla hluti úr vösum.
- Snúðu flíkum með innra lag úr bómull á ranghverfuna. Bómullarlag verður að snúa út á við.
- Stilltu alltaf þvottakerfi sem hentar fyrir tegund þvottar.
- Settu ekki ljósa og dökka liti saman.
- Notaðu viðeigandi kerfi fyrir bómull, peysur og prjónafatnað til að draga úr að þau hlapi.
- Farðu ekki umfram þá hámarkshleðslu sem gefin er upp í kaflanum fyrir þvottakerfi eða sýnd er á skjánum.
- Þurrkaðu aðeins þvott sem hentar fyrir þurrkun í þurrkara. Sjá þvottamiðann á flíkunum.
- Ekki þurrka stórar og litlar flíkur saman. Litlar flíkur kunna að festast inni í stóru flíkunum og verða áfram blautar.

- Hristu stærri flíkur eða efni áður en þú setur þær í þurrkarann. Það er gert til að forðast raka fleti inni í efniinu eftir þurrkun.

Þvottamiði	Lýsing
	Þvottur hentar fyrir þurrkun í þurrkara.
	Þvottur hentar fyrir þurrkun í þurrkara á hærra hitastigi.
	Þvottur hentar aðeins fyrir þurrkun í þurrkara á lágu hitastigi.
	Þvottur hentar ekki fyrir þurrkun í þurrkara.

13. UMHIRÐA OG HREINSUN

13.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Hreinsun á síu	Þegar vísirinn  leiftrar
Tæmdu vatnsilátið	Þegar vísirinn  leiftrar
Hreinsa varmaskiptinn	Þegar vísirinn  leiftrar
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa stjórnborðið og ytra byrðið	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa loftraufarnar	Á tveggja mánaða fresti

Eftirfarandi málgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa hvern hluta.

13.2 Óviðkomandi hlutir fjarlægðir



Gakktu úr skugga um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þurrklotuna. Sjá kaflann „Undirbúningur á þvotti“.

Fjarlægðu óviðkomandi hluti sem þú finnur í tromlunni eftir þurrklotuna (t.d. bréfaklemmur, hnappa, mynt o.s.frv.).

13.3 Hreinsun á síu

Við lok hvers kerfis kviknar á  gaumljósinu og þú verður að hreinsa síuna.



Sían safnar lónni meðan á þurrklotunni stendur.




Til að ná sem bestum þurrkárangri skal hreinsa síuna reglulega. Stíflað sía lengir þurrkkerfin og afleiðing þess er að orkunotkun eykst. Hreinsaðu síuna með höndunum. Notaðu ryksugu ef þörf er á.


VARÚÐ!

Þegar síurnar eru hreinsaðar á að henda lóni í ruslatunnu og ekki skola hana úr síunni í gegnum niðurfallið til að forðast að örplast dreifist í notaða vatnskerfið.


1. Opnaðu dyrnar. Togaðu síuna upp.

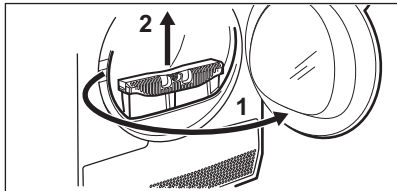

2. Ýttu á krókinn til að opna síuna.


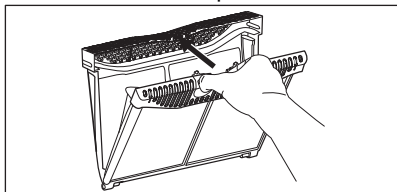


3. Safnaðu ló með hendinni úr báðum innri hlutum síunnar.

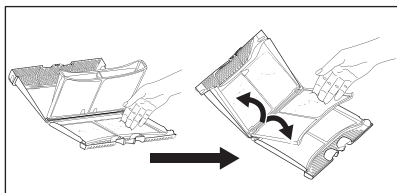

Hentu lónni í ruslið.


4. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa síuna með ryksugu. Lokaðu síunni.
5. Ef nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló úr síufalsinu og pakkningunni. Þú getur notað ryksugu. Settu síuna aftur í síuhólfíð.

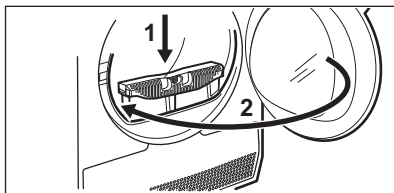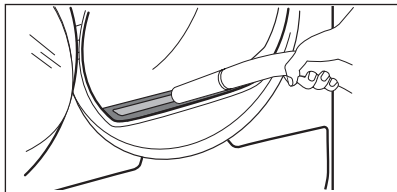

13.4 Vatnsílatið tæmt



Við venjulega notkun skaltu tengja tæmingarslönguna við þurrkarann til að koma í veg fyrir að kerfið hætti að ganga þegar vatnstankurinn er fullur. Sjá nánar í handbókinni „Uppsetning á tæmingarslöngu“. Það má nota þurrkarann án tæmingarslöngunnar ef að þurrkarinn er ekki fullhlaðin.

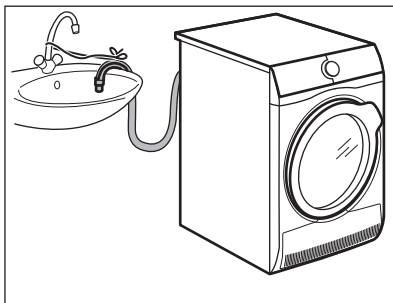


Tæmdu þétvatnsílatið eftir hverja þurrkhringrás.


Ef þétvatnsílatið er fullt stöðvast þvottakerfið sjálfkrafa. Táknið fyrir vatnstankinn kviknar á skjánum og þá þarf að tæma vatnstankinn.

Til að tæma vatnsílatið:


1. Dragðu vatnstankinn út og haltu honum láréttum.

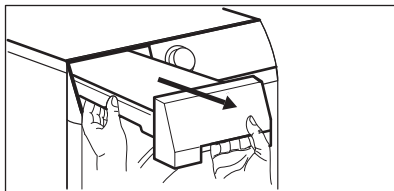

2. Dragðu plastengið út og láttu vatnið renna í vask eða sambærilegt ílát.

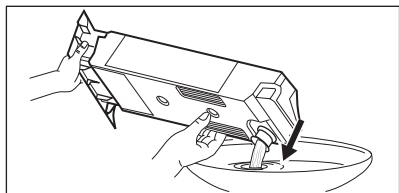

3. Ýttu plasttengistykkinu aftur inn og settu vatnstankinn aftur á sinn stað.

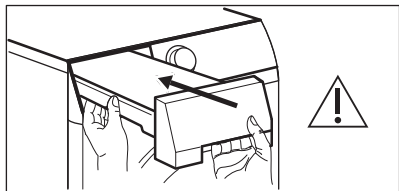

4. Til að halda kerfinu áfram skaltu ýta á ► Ræsa/gera hlé-hnappinn.

13.5 Þéttirinn hreinsaður


Ef ► fyrir þéttinn blikkar á skjánum skal skoða hann og hólfið sem hann er í. Ef hann er óhreinn skaltu hreinsa hann. Kannaðu þetta ekki sjaldnar en á 6 mánaða fresti.

⚠ **ADVÖRUN!**

Snertu ekki málmflötinn með berum höndum. Hætta á meiðslum. Vertu með hlífðarhanska. Hreinsaðu varlega til að forðast skemmdir á málmfletinum.


⚠ **ADVÖRUN!**

Ekki nota ryksugu með hörðum fylgihlut til að fjarlægja ló úr þéttinum, því það getur skemmt rifin á þéttinum, sem getur leitt til minni afkasta tækisins og lengri tíma þurrkunar.

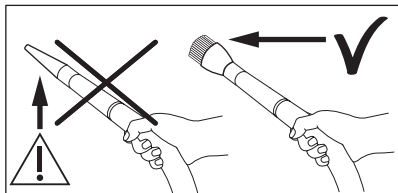


Til að kanna:


1. Opnaðu dyrnar. Togaðu síuna upp.

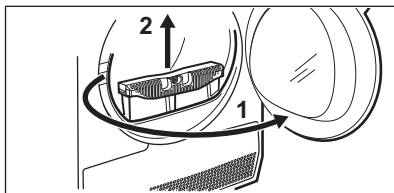


2. Opnaðu hlíf þéttisins.

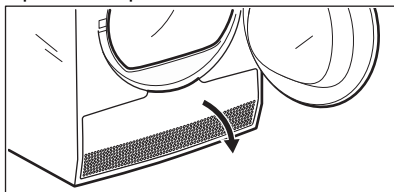


3. Snúðu handföngunum til að aflæsa þéttislokinu og lækka það. .

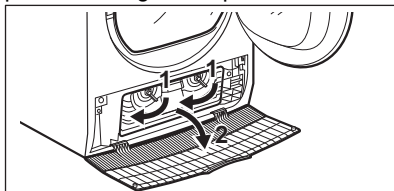


4. Ef nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló úr þéttinum og hólfi hans. Þú getur notað ryksugu með bursta að framan.

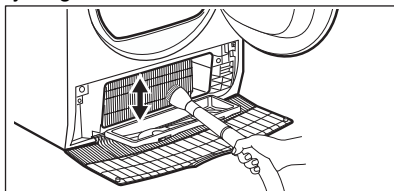


5. Lokaðu þéttislokinu.

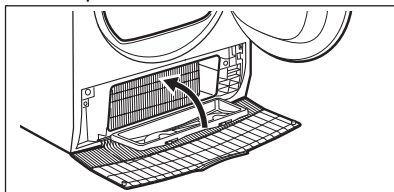

6. Snúðu handföngunum þangað til það læsist í stað.

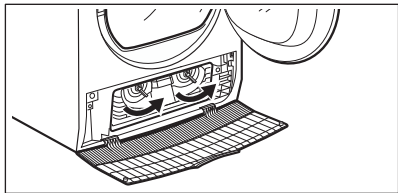

7. Settu síuna aftur í.

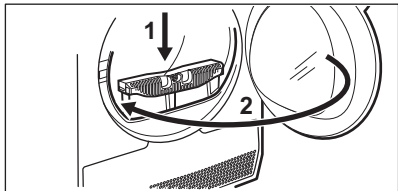

13.6 Tromlan hreinsuð

⚠ AÐVÖRUN!

Aftengið heimilistækið áður en það er hreinsað.

Notaðu staðlaðan hlutlausan sápulög til að hreinsa innra byrði tromlunnar og undirlyftur

tromlunnar. Þurrkið hreinsaða fleti með mjúkum klút.

⚠ VARÚÐ!

Ekki nota svarfefni eða stálull til að hreinsa tromluna

13.7 Að hreinsa stjórnbörðið og hlífina

Notaðu staðlaðan hlutlausan sápulög til að hreinsa stjórnbörðið og hlífina.

Notaðu rakan klút til að hreinsa. Þurrkaðu hreinsaða fleti með mjúkum klút.

⚠ VARÚÐ!

Notaðu ekki húsgagnahreinsiefni eða hreinsiefni sem geta valdið tæringu.

13.8 Loftraufarnar hreinsaðar

Notaðu ryksugu til að fjarlægja kusk úr loftraufunum.

14. BILANALET

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kaflann Öryggisatriði.

14.1 Villukóðar

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi.

Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töfluna). Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

⚠ AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Ef um meiriháttar vandamál er að ræða fara hljóðmerkin í gang, skjárinn sýnir villukóða og Start/Pause hnappurinn kann að blikka stöðugt:

Villukóði	Mögulega ástæða	Úrræði
E50	Ofreynsla á mótór heimilistækisins. Of mikill þvottur eða hann flæktur í tromlunni.	Kerfið kláraðist ekki. Fjarlægðu þvottinn úr tromlunni, stilltu á kerfið og endurræstu það.

Villukóði	Mögulega ástæða	Úrræði
E90 eða E91	Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	Þvottakerfið kláraðist ekki almennilega eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. Ef villukóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
EH0	Rafmagníð er óstöðugt.	Þegar heimilistækið sýnir EH0 skaltu bíða þangað til rafstraumur er stöðugur og ýta á takka fyrir ræsingu. Ef heimilistækið gerir hlé á lotunni án nokkurra skilaboða skaltu ýta á takkann fyrir ræsingu á lotunni. Ef viðvörðunin kemur aftur upp skaltu athuga heilleika rafmagnssnúrunnar / innstungunnar eða aðalstraumgjafann.

Ef skjárinn sýnir aðra villukóða skaltu slökkva og kveikja á heimilistækinu. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef annað vandamál kemur upp með þurrkarann skaltu skoða töfluna hér að neðan fyrir hugsanlega lausnir.

14.2 Bilanaleit

Vandamál	Möguleg lausn
Ekki er hægt að ræsa heimilistækið.	Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna. Athuga öryggið í öryggjahólfinu (heimilisrafmagn).
Kerfið fer ekki gang.	Ýttu á Start/Pause . Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.
Hurð heimilistækisins lokast ekki.	Gakktu úr skugga um að loftsían hafi verið sett rétt í. Tryggðu að þvotturinn sé ekki fastur á milli hurðar heimilistækisins og gúmmíþéttingarinnar.
Heimilistækið stöðvast á meðan það gengur.	Gakktu úr skugga um að vatnstankurinn sé tómur. Ýttu á Start/Pause til að ræsa kerfið á ný. Hleðslan er of lítil, settu meira í þurrkarann eða notaðu Time Drying kerfið.
Tímalengd lotunnar er of löng eða ófullnægjandi þurrkárangur. ¹⁾	Gakktu úr skugga um að þvotturinn sé hentugur fyrir tímalengd kerfisins. Gakktu úr skugga um að sían séu hrein. Þvotturinn er of blautur. Láttu þvottavélina vinda þvottinn aftur. Tryggðu stofuhita yfir +5°C og undir +35°C. Hagstæðasti stofuhitinn er á milli 18°C til 25°C.
	Stílltu á Time Drying eða Extra Dry kerfið. ²⁾

Vandamál	Möguleg lausn
Appið getur ekki tengst þurrkaranum.	Athugaðu hvort snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið. Athugaðu heimanetið og beininn. Endurræstu beininn. Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru vandamál með þráðlausa netkerfið.
	Þurrkarinn, snjalltækið eða hvoru tveggja þarfnast endurstillingar.
Appið getur oft ekki tengst þurrkaranum.	Reyndu að færa netbeini heimilisins eins nálægt heimilistækini og mögulegt er, eða íhugaðu að kaupa framfengingu á þráðlausa netinu.
	Slökktu á örbylgjunni. Forðastu að nota örbylgjuofninn og fjarstýringu þurrkans samtímis. Örbylgjurnar trufla Wi-Fi-merkið.
Skjárin sýnir — — — .	Ef þú vilt stilla á nýtt kerfi skaltu slökka og kveikja á heimilistækini.
	Gakktu úr skugga um að valkostirnir henti fyrir kerfið.

1) Eftir að hámarki 5 klukkustundir klárast kerfið sjálfkrafa.

2) Svo getur farið að sum svæði haldist rök þegar stórir hlutir eru þurrkaðir (t.d. lök).

Ef þurrkunarárangurinn er ekki fullnægjandi

- Stíllt var á rangt kerfi.
- Sían er stífluð.
- Varmaskiptirinn er stíflaður.
- Of mikill þvottur var í heimilistækini.
- Tromlan er óhrein.

- Röng stilling á leiðniskynjara (Sjá kaflann "VALKOSTIR: Þurrkunarstig - Stilling á lokaraká" fyrir betri stillingu).
- Loftraufarnar eru stíflaðar.
- Stofuhiti er of lágur eða of hár (réttur stofuhiti er 18°C til 25°C)

15. NOTKUNARGILDI

15.1 Inngangur



Notendahandbókin greinir frá orkumerki ESB og vishönnun: Reglugerð (ESB) 2023/2534 sem tengist merkingum orkunýtniflokkanna frá **A** til **G**.



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflættingar ásamt notendahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.
Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins. Skoðaðu kaflann „Vörulýsing“ til að sjá stöðu merkiplötunni.

15.2 Merking

kg	Þvottamagn.	s/mín	Vinding á
kWh	Orkunotkun.		
hh:mm	Tímalengd kerfis.		
%	Upphafsrakastig í lok vindingarhams og lokaraki í lok þurrkerfis. Því hraðari sem vindingin er, því meiri hávaði er við vindingu, en upphafsraki og orkunotkun er minni þegar þvotturinn er þurrkaður.		

15.3 Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar (ESB) 2023/2533 og reglugerð (ESB) 2023/2534.



Eftirfarandi gildi eru fengin við aðstæður á rannsóknarstofum í samræmi við viðeigandi staðla. Ólíkar breytur geta breytt gögnunum, til dæmis: magn þvottar, tegund þvottar og umhverfisaðstæður. Upphaflegt rakastig þvottsins, vatnsgerðin, afhendingarspennan og ef þú breytir sjálfgefinni stillingu kerfisins getur einnig haft áhrif á orkunotkunina, tímalengd þurrkkerfisins og endanlegt rakastig.

Kerfi	Hleðsla (kg)	Vinding á (s/mín)	Upphafsraki (%)	Þurrkunar-tími (klst:mm)	Orkunotkun (kWh)	Lokaraka-stig (%)
Eco 1)	10,5	1000	60	4:59	2,11	0,0
Eco 1)	5,25	1000	60	2:25	0,93	0,0

1) Þetta viðmiðunarkerfi er notað til að leggja mat á fylgni við bresku reglugerðina um visthönnun og reglugerðir um orkumerkingar, reglugerð (ESB) 2023/2533 og reglugerð (ESB) 2023/2534. Þetta kerfi er fært um að þurrka bómull-arþvott frá upphafsraðinnihaldi hleðslunnar sem er 60% niður í lokarakaðinnihald hleðslunnar sem er 0%.

Orkunotkun í mismunandi hömum

Orkunotkun í slökkt-ham (W)	Orkunotkun í bið-ham (W)	Seinka ræsingu (W)	Rafmagnsnotkun í biðstöðu netkerfis (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tími fyrir haminn slökkt/bið er að hámarki 15 mínútur.

1) Orkunotkun á tengdri aðgerð er um það bil 17,5 kWh á ári. Til að aftengja þessa aðgerð skaltu skoða kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.

15.4 Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	Hleðsla (kg)	Vinding á (s/mín)	Upphafs- raki (%)	Þurrkunar- tími (klst:mm)	Orkunotkun (kWh)	Lokaraka- stig (%)
Cottons Extra Dry	10,0	1000	60	5:09	2,24	-3,0
Cottons Extra Dry	5,0	1000	60	3:49	1,59	-3,0
Cottons Iron Dry	10,0	1000	60	2:56	1,25	12,0
Cottons Iron Dry	5,0	1000	60	1:50	0,72	12,0
Synthetics Extra Dry	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0
Synthetics Cupboard Dry	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics Iron Dry	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:41	0,78	5,0

16. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með tákninu  í endurvinnslu. Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  með heimilisúrgangi. Skilið vörurni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	119
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	122
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	125
4. TEKNISKE DATA.....	126
5. BETJENINGSPANEL.....	127
6.  KONFIGURERING AV WIFI-TILKOBLING.....	128
7. PROGRAMMER.....	130
8. TILVALG.....	132
9. INNSTILLINGER.....	135
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	136
11. DAGLIG BRUK.....	138
12. RÅD OG TIPS.....	139
13. STELL OG RENGJØRING.....	140
14. FEILSØKING.....	143
15. FORBRUKSVERDIER.....	145
16. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	147

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Oppbevar alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse, og last ned hele versjonen som er tilgjengelig på nettet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet på tørking av klær av husholdningstypen som kan tørkes i maskin.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.

- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, tilgjengelig hos din autoriserte leverandør, kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før montering (se bruksanvisningen for settet).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Sørg for luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet. Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- ADVARSEL: Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningen fri for hindringer i produktets skap eller i den innebygde strukturen.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Ikke berør de tilgjengelige lamellene på kondensatoren med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker.

- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke overskrid maksimal belastning på 10,5 kg.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk produktet uten filteret. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Ikke la tøyet komme i klem mellom døren på produktet og gummipakningen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og

antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke ta på strømledningen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.

- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann eller destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning. Synlig LED-stråling. Ikke se direkte inn i strålen.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamp, løsemidler eller metallgjenstander.
- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.
- Ikke berør metallribbene på kondensatoren med bare hender, da dette kan føre til skader. Bruk alltid beskyttende hansker og rengjør forsiktig for å unngå å skade metalloverflaten.
- Når du rengjør filtre, kast lo i søppelkassen for å hindre at mikroplast kommer inn i vannsystemet.

2.5 Kompressor

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klor-hydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet: pakninger og tetninger, brytere og knotter, kondensatpumpe, dørlåser, motorer og motorbørster, overføringer mellom motor og trommel, vifte- og viftehjul, tromler og lagre, vannrør og relatert utstyr inkludert slanger, ventiler og filtre, kabler og plugg, trykte kretskort, elektroniske displayer, termostater og temperatursensorer, programvareoppdateringer (inkludert tilbakestillingsprogramvare), fjærer, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separate eller sammenkoblet), motorkapasitor, strammeremskive, støtterulle, dører, dørtetninger, dørhåndtak, dørlåser og hengsler, lofiltre, luftfiltre, periferutstyr av plast, kondensattank. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.7 Avfallshåndtering



ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.



Advarsel: Brannfare / fare for materialskaade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTESKRIVELSE

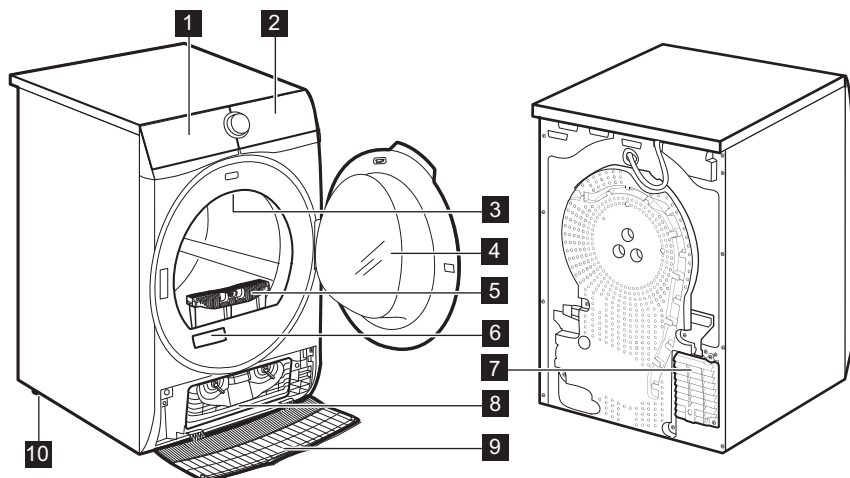


- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Innvendig belysning
- 4 Produktdør
- 5 Filter
- 6 Typeskilt
- 7 Luftstrømspor
- 8 Kondensatorlokk

- 9 Kondensatordeksel
- 10 Regulerbare støtter



For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat brosjyre).

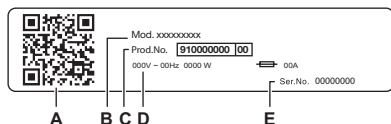

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- - Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)


3.1 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

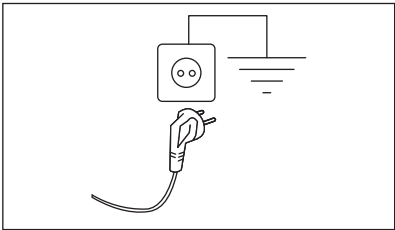

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.


Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

4. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks dybde med dør åpnet	110,2 cm
Maks bredde med dør åpnet	94,8 cm
Justerbar høyde	85,0 cm (+ 1,5 cm – fotregulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal mengde	10,5 kg
Spennning	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk, luftbårent støyutslipp for tørkesyklusen i Øko-programmet med maksimal last	63 dB(A)
Totalt strømforbruk	550 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet	IPX4
Betegnelse av kjølemiddelgass	R290

5. BETJENINGSPANEL

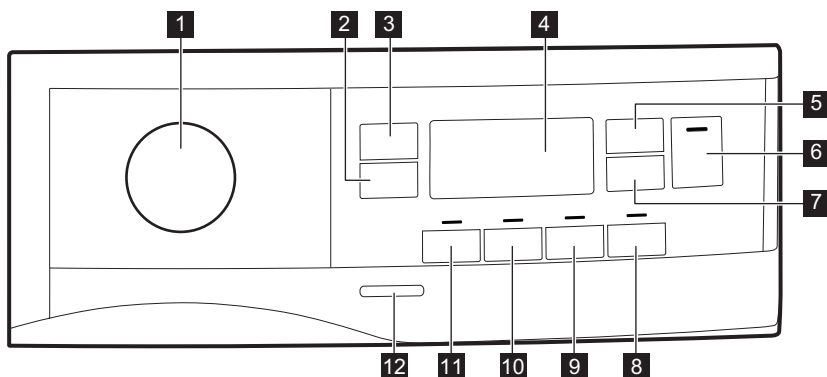


- 1** Programknott og ● RESET-knapp
- 2** Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
- 3** Dryness Level (Tørrehetsgrad)-berøringsknapp
- 4** Display
- 5** Time Dry (Tid) berøringsknapp
- 6** Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
- 7** Delay Start (Utsettelse)-berøringsknapp
- 8** End Alert (Lydsignal)-berøringsknapp
- 9** Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp

- 10** Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp
- 11** Refresh (Oppfriskning)-berøringsknapp
- 12** På/Av-knapp



Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.

5.1 Display

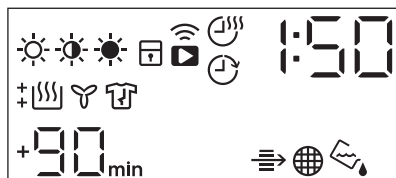

Symbol på displayet.

Symbolbeskrivelse



tørkealternativer: strykejerntørt, skaptørt, ekstra tørt



alternativet for tidstørking er på

Symbol på displayet.	Symbolbeskrivelse
	alternativet for delay start (utsettelse) er på
	-indikator: <i>Wi-Fi forbindelse</i>
	remote start-funksjonen (fjernstart) er på
	-indikator: <i>kontroller Heat Exchanger (varmeveksler)</i>
	-indikator: <i>rengjør filter</i>
	-indikator: <i>tøm vannbeholderen</i>
	barnelås på
	feil valg
	-indikator: <i>tørkefase</i>
	-indikator: <i>avkjølingsfase</i>
	-indikator: <i>antikrøllfase</i>
1 : 50	programvarighet
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	forlengelse av standard antikrøllfase: +30min, +60min, +90min, +2t)
: 10-2 : 00	time dry (tid) valg (10min - 2t)
1h-20h	delay start (utsettelse) valg(1t - 20t)

6. KONFIGURERING AV WIFI-TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	< 20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-kode på typeskiltet

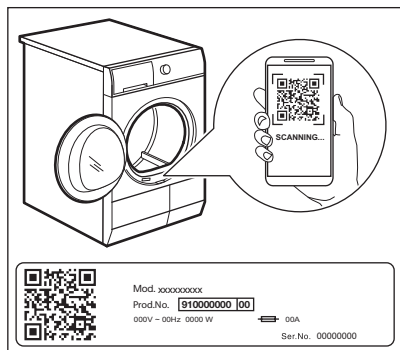

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanneren innebygd i appen vår.

6.2 Installere appen vår

Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se kapittelet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i appen vår.

6.3 Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til tørketrommelen

Last ned og installer appen på smartenheten din.

1. I appen trykker du på Legg til produkt og følger instruksjonene i appen for produkttilkobling.
2. Trykk på av/på-knappen i noen sekunder for å slå på produktet.

3. Velg et program ved å skru programknappen.
4. Trykk og hold knappene med **Time Dry (Tid)** og **Delay Start (Utsettelse)** inne samtidig i 3 sekunder til du hører en klukkelyd.

Teksten **On** vises i omtrent 5 sekunder, ikonet for  begynner å blinke og den trådløse modulen starter. Det kan ta omtrent 10 sekunder før den er klar. Når den trådløse modulen er klar, vises teksten **AP** (**tilgangspunkt**) for å informere deg om at tilgangspunktet er åpent i omtrent 5 minutter.

5. Konfigurer appen vår på smartenheten din.
6. Hvis tilkoblingen er konfigurert, slås symbolet **AP** (**tilgangspunkt**) av, og ikonet for  slutter å blinke og lyser konstant for å bekrefte at konfigureringen var vellykket.



Hver gang du slår på produktet tar det 10 sekunder før nettverket blir automatisk tilkoblet. Tilkoblingen er klar når indikatoren for  slutter å blinke.

For å slå av den trådløse tilkoblingen, trykk og hold berøringsknappene med **Time Dry (Tid)** og **Delay Start (Utsettelse)** inne i 3 sekunder til du hører det første lydsignalet: **OFF** vises på displayet.



Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å fjerne trådløs pålogging, trykk og hold berøringsknappene med **Time Dry (Tid)** og **Delay Start (Utsettelse)** inne i 10 sekunder til du hører det andre lydsignalet:

— — — vises på displayet.

6.4 Fjernstyrt Start



Appen vår lar deg kontrollere tøyvasken via en mobilenhet. Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet. Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil. Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Når appen er installert og den trådløse forbindelsen er fullført kan du fjernstarte og -stoppe et tørkeprogram når du har aktivert remote start-funksjonen.



Remote Control aktiveres automatisk når du trykker **Start/pause (Start/pause)**-knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et tørkeprogram

Aktiver fjernstart

1. Trykk på knappen med **Delay Start (Utsettelse)** () og indikatoren **APP** vises på displayet.
2. Trykk på **Start/pause (Start/pause)**-knappen for å aktivere fjernstart.

Indikatorene  vises på displayet. Nå kan du fjernstarte programmet.

Deaktiver fjernstart

Trykk på berøringsknappen **Delay Start**

(Utsettelse) () og bekreft ved å trykke på **Start/pause (Start/pause)**-knappen.

-ikonet slås av og fjernstart er deaktivert.



Hvis døren er åpen, blir **fjernstart** deaktivert.



Tilbakestillingsposisjonen ● deaktiverer fjernstart.

6.5 Over-the-air oppdatering



ADVARSEL!

I løpet av oppdateringen anbefales det på det sterkeste at du ikke slår av eller frakobler produktet.

Appen kan foreslå en oppdatering for nedlasting av nye funksjoner.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen vises **UPD** på displayet.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, vises **Err** på displayet: Trykk på en knapp eller vri på knotten for å gå tilbake til normal bruk.

7. PROGRAMMER

7.1 Vår app og tilgang på ekstra programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen vår, så kan du velge det programmet som passer best til dine behov.



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.

Appen vil gi deg en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Treningsstøy
Fotball/Rugby
Sengeteppe
Gardiner

Håndklær
Dyrehår
Anti-Allergi Damp
Jeans

Babytøy
Lin
Tørkestativ

7.2 Programtabell

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Eco ³⁾	10,5 kg	Programmet er egnet til å tørke våt bomullssvask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull. Tørrehetsnivået kan ikke justeres, og det er som standard satt til Cupboard (Skaptørt) / klar til oppbevaring. / ☹️ ☹️
MixCare (Kort blandet)	6,0 kg	Utformet for rutinemessig tørking av det du vasker uten sortering. Tørker jevnt klær laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk. / ☹️ 😊 ☹️ ☹️
Cottons (Bomull)	10,0 kg	Hvitt og kulørt bomullsprogram. Standardinnstillingen er for klar til å lagre tørrehetsnivå. / ☹️ ☹️
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	4,0 kg	Blandede plagg som for det meste inneholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv. / ☹️ 😊 ☹️ ☹️
Delicate (Finvask)	2,0 kg	Anbefalt for generiske ømfintlige tekstiler som viskose, akryl og deres blandinger. / ☹️ ☹️ ☹️ ☹️
Wool (Ull) 	1,0 kg	Tørker skånsomt for maskin- og håndvaskbare ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
Silk (Silke) 	0,5 kg	Bevarer formen på delikate hånd- og maskinvaskbare silkeplagg, og minimerer skrukker ved å bruke skånsom varmluft og myke bevegelser. / ☹️ ☹️ ☹️ ☹️
Easy Iron (Strykelett)	2,0 kg	Begrenser krøller på små mengder bomulls-, syntetiske og blandingstekstiler for enkel stryking. Har to tørkenivåer: Stryketørt etterlater plaggene litt fuktige for stryking eller henging; Skaptørt tørker tøyet helt. / ☹️ ☹️ ☹️ ☹️
Sportswear (Sportklær)	4,0 kg	Tørker generiske sportsklær laget med syntetiske fibre, inkludert polyester, elastanblandinger og polyamid. / ☹️ ☹️ ☹️ ☹️
Outdoor 	2,0 kg	Opprettholder funksjonaliteten til utendørstekstiler laget av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstøtende egenskaper på vannette jakker og skalljakker med avtakbare før (egnet for tørking i tørketrommel). / ☹️ ☹️ ☹️ ☹️

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Hygiene (Hygiene) 	5,0 kg	Tørker og desinfiserer plagget og andre elementer og holder temperaturen over 60 °C over tid, og fjerner 99,9 % av bakterier og virus ⁴⁾ . Nb: Denne syklusen skal kun brukes for våte plagget. Ikke egnet for ømfintlige plagget.
Bedlinen (Sengetøy) XL	4,5 kg	Tørker opptil tre sengetøysett samtidig. Minimerer vridninger og floker av store gjenstander for å sikre at alt sengetøy når en jevn tørrhet uten våte flekker.

1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagget.

2) For betydningen av tekstilmerket, se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av tøy*.

3) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

4) Testet for Escherichia coli, Candida albicans og MS2 Bacteriophage. Uavhengig test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Grønn



Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til anvisningene fra maskinens produsent. M2407
Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

8. TILVALG

8.1 Extra Anticrease (Antikrøllfase)

Utvider antikrøllfase med 30, 60, 90 minutter eller 2 timer ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.


8.2 Dryness Level (Tørrhetsgrad)

Denne funksjonen bidrar til å forbedre tøyets tørkegrad. Det finnes 3 alternativer:

-  Extra Dry (Ekstra tørt)
-  Cupboard (Skaptørt)

-  Iron Dry (Stryketørt)

Justering av den endelige målfuktigheten

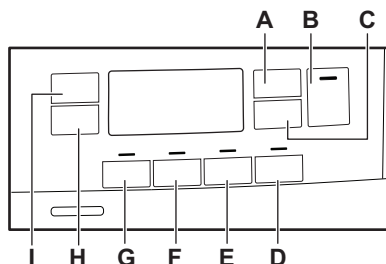

Dette kan være nødvendig siden tørrhetsresultatene påvirkes av mange forhold, f.eks. vanntype, forsyningsspenning eller omgivelsestemperatur osv.

SLIK OPPNÅR DU PERFEKT TØRKNING:

1. Prøv å justere alternativene for tørrhetsnivå (se alternativet *Tørrhetsnivå* ovenfor).
2. Hvis du vil øke tørrhetsnivåene for vasken ytterligere, kan du justere innstillingen for standard-tørrhet (se nedenfor). Denne justeringen fungerer for de fleste programmer, bortsett fra **Eco**-, **Wool** (Ull)-, **Duvet** (Sengeteppe)-, **Down Jacket** (Dunjakke)- og **Refresh** (Oppfriskning)-programmene, hvis de er tilgjengelige på maskinen.



Hver gang du går inn i modus «Justering av klesvaskens gjenværende fuktighet», vil tidligere angitt grad av gjenværende fuktighet endres til neste verdi (f.eks. vil tidligere angitt **- 2** endres til **- 1** -).

Slik endrer du standard målfuktighetsgrad:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programknappen for å angi et hvilket som helst program.
3. Vent i omtrent 8 sekunder.
4. Trykk og hold nede knappene **(G)** og **(F)** samtidig.

En av disse indikatorene tennes:

- **- 0** - maksimal tørrhet

- **- 1** - mer tørket klesvask
- **- 2** - standard tørket klesvask

5. Trykk og hold nede knappene **(G)** og **(F)** gjentatte ganger, helt til indikatoren for riktig nivå tennes.



Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av tilsiktet endelig fuktighet, trykk og hold inne knappene **(G)** og **(F)** nok en gang for å gå til modus «Justering av tilsiktet endelig fuktighet» (tidligere angitt grad av tilsiktet endelig fuktighet endres til neste verdi).

6. For å godta den valgte graden av tilsiktet endelig fuktighet venter du 5 sekunder og displayet går tilbake til normal modus.

Tørrhetsgrad	Displaysymbol
- 0 - maksimal tørrhet	+
- 1 - mer tørket klesvask	+
- 2 - standard tørket klesvask	

8.3 Time Dry (Tid)

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Den nødvendige varigheten er relatert til vaskemengden i maskinen.



Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKNING

opptil 10 min	kun kjølig luft (ingen varme).
10–40 min	ekstra tørking for å forbedre tørrheten etter tidligere tørkesyklus.
>40 min.	full tørking av små vaskemengder på opptil 4 kg, godt sentrifugert (>1200 O/min).

8.4 Time Dry (Tid) på Wool (Ull)-programmet

Tilvalg egnet for Wool (Ull)-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå.

8.5 Refresh (Oppfriskning)

For å friske opp klær som har vært oppbevart. Maksimum tøymengde kan ikke overstige 1 kg.

8.6 Reverse Plus (Reversering Plus)

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og at tøyet vikler seg inn i hverandre. For å oppnå et mer ensartet tørkeresultat og hjelpe til å redusere krøller. Det anbefales for store eller lange artikler (f.eks. laken, bukser, lange kjoler).

8.7 Extra Silent (Ekstra stille)

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørkekvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.

8.9 Tabell for alternativer

8.8 End Alert (Lydsignal)

Lydsignalet vil høres ved:

- programslett
- start og slutt av antikrøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er som standard alltid på. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.

 Du kan aktivere End Alert (Lydsignal)-tilvalget med alle programmer.


Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørrhetsgrad)			Extra Anti-crease (Antikrøllfase)	Refresh (Oppfriskning)	Reverse Plus (Reversering Plus)	Extra Silent (Ekstra stille)	Time Dry (Tid)
								
Eco		■		■				
MixCare (Kort blandet)	■	■		■		■		■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■				
Wool (Ull)  								■ 2)
Silk (Silke) 		■		■				
Easy Iron (Strykelett)		■	■	■				
Sportswear (Sportklær)		■		■				

Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tør- rhetsgrad)	Extra Anti- crease (Anti- krøllfa- se)	Refresh (Opp- frisk- ning)	Rever- se Plus (Rever- sering Plus)	Extra Silent (Ekstra stille)	Time Dry (Tid)
Outdoor	■	■				
Hygiene (Hygiene)	■	■				
Bedlinen (Sengetøy) XL	■	■	■	■		■

1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere dem, trykk den tilhørende knappen.

2) Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram

9. INNSTILLINGER

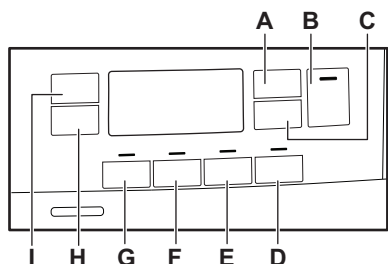

- A. Time Dry (Tid)-berøringsknapp
- B. Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
- C. Delay Start (Utsettelse)-berøringsknapp
- D. End Alert (Lydsignal)-berøringsknapp
- E. Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp
- F. Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp
- G. Refresh (Oppfriskning)-berøringsknapp
- H. Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp
- I. Dryness Level (Tørhhetsgrad)-berøringsknapp

9.1 Barnesikring-funksjon

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Berøringsknappene er låst.

Bare på/av-knappen er ulåst.

Aktivere tilvalget for barnesikring:

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold inne berøringsknappen (D) i et par sekunder.

Indikatoren for barnesikring tennes.



Det er mulig å deaktivere tilvalget for barnesikring mens et program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene nede til indikatoren for barnesikring slukkes. Barnesikringsfunksjonen vil være utilgjengelig i 8 sekunder etter at du slår på produktet.

9.2 Indikator for vannbeholder

Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes når programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.



Hvis en tømme-slange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Deaktivere indikatoren for vannbeholderen:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold nede berøringsknappene (**H**) og (**I**) samtidig. Displayet viser «Av» og indikatoren for vannbeholderen er deaktivert. Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.



Følg prosedyren ovenfor igjen for å aktivere indikatoren for vannbeholderen på nytt. Displayet viser «På» og indikatoren for vannbeholderen er aktivert.

9.3 Driftstimeteller

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise den totale driftstiden til produktet i timer, som telles fra det øyeblikket det slås på for første gang. Den faktiske driftstiden for syklusene vises (inkluderer ikke pauser eller forsinket starttid).

Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **G**- og **E**-knappene i noen sekunder.

3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har kjørt, i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder og deretter **12** i 2 sekunder etterfulgt av **76**. Denne verdien vises med en sekvens på to sifre om gangen: De to første sifrene angir tusentall og hundretall, de to andre sifrene angir titall og enheter.

For å gå ut av denne modusen, trykk på en hvilken som helst knapp, dreii på programvelgeren eller slå av produktet.

9.4 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. De lagrede alternativene og driftsmodusene vil bli tilbakestilt. Det vil også fjerne påloggingsinformasjonen til WiFi-nettverket fra produktminnet og tilbakestille tilpassede programinnstillinger.

Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne **F**- og **E**-knappene i noen sekunder.
4. Produktet vil bekrefte at det er i drift ved å vise — — .



Hvis prosedyren ikke fungerer (dette kan være på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slå av produktet og gjenta sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på produktet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker produktet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.



I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og frydere.

10.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.

Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.


Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.

10.2 Lyder




Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

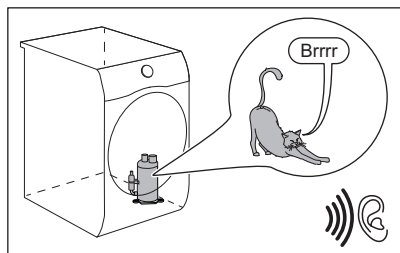


Roterende trommel.

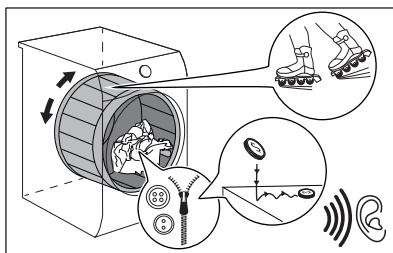

Vifter som arbeider.

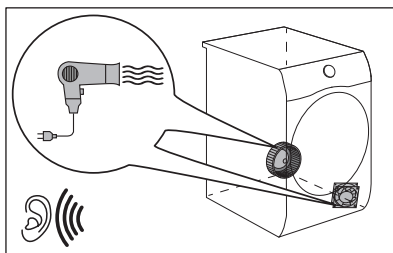


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

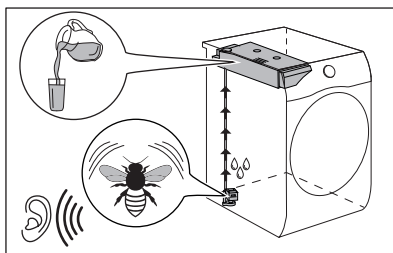

11. DAGLIG BRUK

11.1 Start et program

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

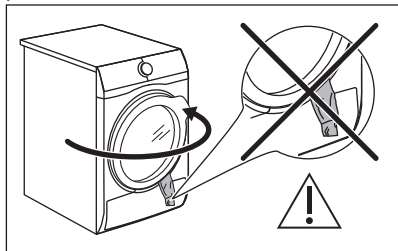

⚠ FORSIKTIG!

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom døren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet.
3. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.

Displayet viser programvarigheten.



Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringstørkefasen.

4. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen. Programmet starter.

11.2 Å starte et program med utsatt start

1. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.
2. Trykk på knappen for utsatt start gjentatte ganger til displayet viser den utsatte tiden du ønsker å angi.



Kan utsette starten av et program fra minimum 1 time til maksimum 20 timer.

3. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen.

Nedtellingen for starttidsforvalget vises i displayet.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

11.3 Endre et program

1. Trykk på på/av-knappen for å deaktivere produkt
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.

Alternativt:

1. Roter velgerbryteren til ● «Reset»-posisjonen.
2. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser — — —.
3. Still inn programmet.

11.4 Ved slutten av programmet

Når programmet er ferdig:

- Et periodisk lydsignal blir aktivert.
- Displayet viser 0 : 0 0
- Indikatoren  er på.
- Indikatorene  Filter og  Tank kan bli tent.
- Indikatoren Start/pause (Start/pause) er på.

Produktet vil fortsatt være aktivert med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis Extra Anticrease (Antikrøllfase)-tilvalget er innstilt (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Antikrøllfase)*).

Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser fremdeles 0 : 0 0
- Indikatoren  er av.

- Indikatorene  Filter og  Tank forblir tent.
 - Start/pause (Start/pause)-indikatoren slukkes.
1. Trykk på på/av-knappen for å deaktivere produktet.
 2. Åpne døren til produktet.
 3. Ta ut klesvasken.
 4. Lukk døren til produktet.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapittel *ALTERNATIVER: Tørkegrad – Justering av endelige målfuktighet*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.



La døren stå litt åpen etter hver syklus for å unngå fuktighet.

11.5 Laveffektmodus

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter programmet.
- Etter 5 minutter fra programmet eller antikrøllprogrammet er ferdig.



Tiden reduseres til 30 sekunder hvis bryteren peker mot  «Reset»-posisjonen.



Når produktet går inn i lavstrømsmodus slås displayet og ikonene av. Du kan aktivere det på nytt ved å trykke på av/på-knappen.



Hvis Wi-Fi er på og fjernkontrollen er aktivert, forblir fjernstart-ikonet  også når produktet går i laveffektmodus, men i dette tilfellet etter at produktet våkner fra laveffektmodus, er programmet stilt inn til tidligere valgt program.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Klargjøring av klesvasken



Innlastning av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen. Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt. For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knytt dem sammen før du starter et program.
- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrenses. Bomullslaget må peke utover.
- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Referer til stoffetiketten på gjenstandene.

- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å

unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Vaskelapp	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

13. STELL OG RENGJØRING

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Rengjør filteret	Når  -indikatoren blinker
Tøm vannbeholderen	Når  -indikatoren blinker
Rengjøring av varmeveksleren.	Når  -indikatoren blinker
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjøring av betjeningspanelet og huset	Annenhver måned
Rengjøring av luftstrømplatene	Annenhver måned

Hvis produktet ikke brukes på lang tid, må du koble fra produktet.

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerning av fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører tørkesyklusen. Se avsnittet "Klargjøre tøyet".

Fjern eventuelle fremmedlegemer du finner i trommelen etter tørkesyklusen (f.eks. metallklips, knapper, mynter osv.).

13.3 Rengjøring av -filteret

På slutten av hver syklus kommer  filterindikator på og filteret må rengjøres.



Filteret samler opp loen i løpet av tørkesyklusen.




For best mulig tørkeytelse anbefales det å rengjøre filteret jevnlig. Tette filtre forlenger syklustiden og øker strømforbruket.

Rengjør filteret for hånd. Bruk en støvsuger om nødvendig.


⚠ FORSIKTIG!

Ved rengjøring av filterne skal lo kastes i søppelbøtten og ikke vaskes gjennom avløpet, for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.


1. Åpne døren. Trekk filteret opp.

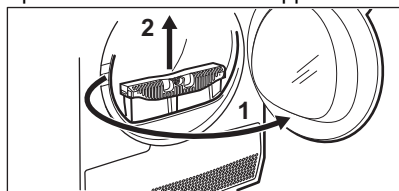

2. Skyv på kroken for å åpne filteret.


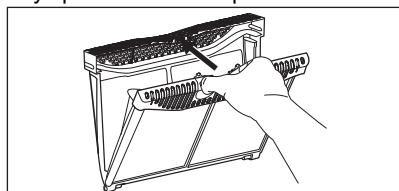


3. Samle lo med hånden fra begge de innvendige filterdelene.

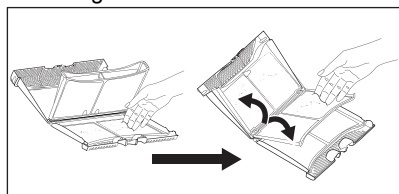

Kast loen i søppelbøtten.


4. Om nødvendig, rengjør filteret med en støvsuger. Lukk filteret.
5. Om nødvendig, fjern lo fra filterholderen og pakningen. Du kan bruke en støvsuger. Sett filteret tilbake i filterholderen.

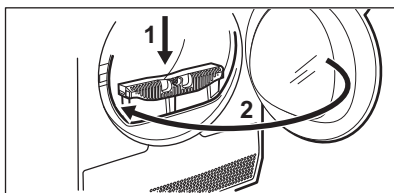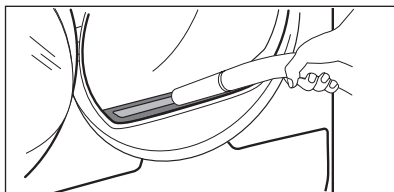

13.4 Slik tømmer du vannbeholderen:



For normal bruk, koble til avløpsslangen for å unngå at tørketrommelen stopper syklusen når vanntanken er full. Se håndboken «Installasjon av avløpsslange». Hvis tørketrommelen ikke er fullastet, kan tanken brukes uten avløpsslange.

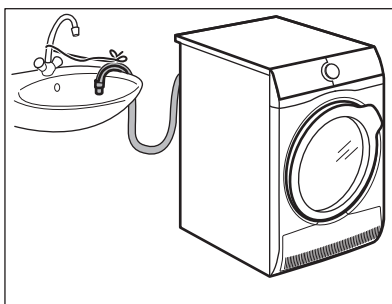


Tøm kondensvannbeholderen etter hver tørkesyklus.


Hvis kondensvannbeholderen er full, avsluttes programmet automatisk.  symbolet for vannbeholder vises i displayet, og du må tømme vannbeholderen.

Slik tømmer du vannbeholderen:


1. Trekk ut vannbeholderen mens du holder den horisontalt.

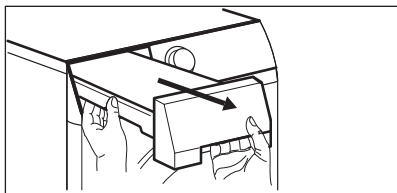

2. Trekk ut plastkoblingen og tøm vannet i en vask eller en tilsvarende beholder.

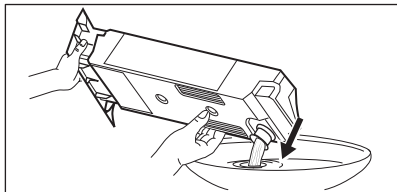

3. Skyv plastkoblingen inn igjen og sett vannbeholderen tilbake på plass.

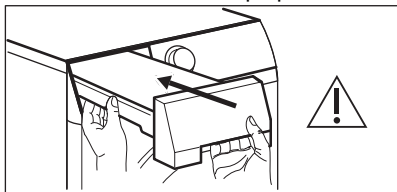

4. Trykk på ► start/pause-knappen for å fortsette programmet.

13.5 Rengjøre kondensatoren


Hvis symbolet  på kondensatoren blinker på displayet, må kondensatoren og beholderen inspiseres. Rengjør den dersom den er skitten. Kontroller minst én gang i halvåret.

ADVARSEL!

Ikke berør metalloverflaten med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.


ADVARSEL!

Ikke bruk støvsuger med et hardt redskap for å fjerne lo fra kondensatoren, det kan skade ribbene på kondensatoren, som fører til lavere ytelse av produktet og lengre tid for tørking.

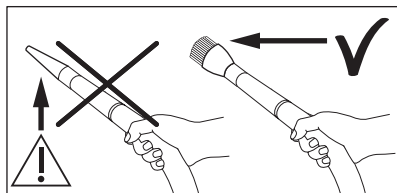


For å inspisere:


1. Åpne døren. Trekk filteret opp.

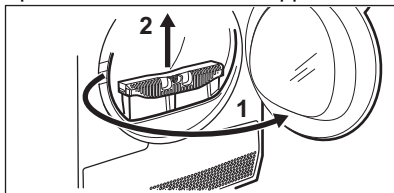


2. Åpne kondensatordekslet.

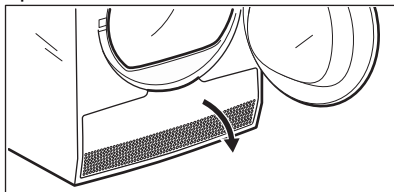


3. Vri spakene for å låse opp kondensatorlokket og senke det.

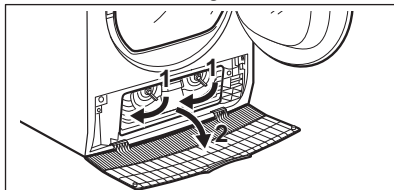


4. Om nødvendig, fjern lo fra kondensatoren og den tilhørende beholderen. Du kan bruke en støvsuger med børste.

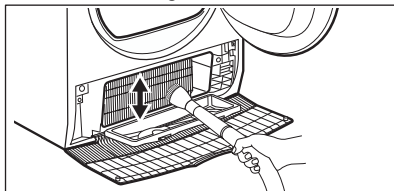


5. Lukk kondensatorlokket.

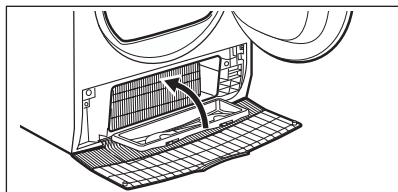

6. Vri på spakene til de klikker på plass.

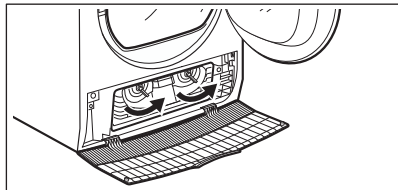

7. Sett filteret tilbake på plass.

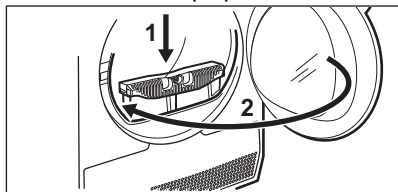

13.6 Rengjør trommelen

⚠ ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

13.7 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet rustet.

13.8 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

14. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se kapittelet som omhandler Sikkerhet.

14.1 Feilkoder

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

⚠ ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/pause (Start/pause)-knappen blinker kontinuerlig:

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
E50	Apparatets motor er overlastet. For mye klær eller blokkert i trommelen.	Programmet ble ikke fullført. Fjern klærne fra trommelen, still inn programmet og start syklusen på nytt.
E90 eller E91	Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilkoden oppstår igjen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , venter du til strømforsyningen er stabil og trykker deretter på start. Hvis produktet midlertidig stanser syklusen uten noen meldinger, trykker du på syklusstart. Hvis advarselen inntreffer igjen, kontroller strømledningen / tilstanden til vegguttaket eller strømforsyningen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med tørketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

14.2 Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. Sjekk sikringen i sikringsskapet (boliginstallasjon).
Programmet starter ikke.	Trykk på Start/pause (Start/pause). Sørg for at døren er lukket.
Døren til produktet lukkes ikke.	Kontroller at filteret er riktig montert.
Produktet stopper under bruk.	Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom døren og gummi forseglingen. Kontroller at vannbeholderen er tom. Trykk på Start/pause (Start/pause) for å starte programmet igjen.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat. ¹⁾	Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Time Drying (Tidsstyrt Tørking)-programmet. Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvarigheten. Kontroller at filterene er rene.
	Tøyet er for vått. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen igjen. Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett Time Drying (Tidsstyrt Tørking)- eller Extra Dry (Ekstra tørt)-programmet. ²⁾

Problem	Mulig løsning
Appen kan ikke tilkobles tørketrommelen.	Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. Start ruterer på nytt. Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette.
	Tørketrommelen, smartenheten, eller begge må konfigureres på nytt.
Appen får ofte ikke forbindelse med tørketrommelen.	Prøv å flytte hjemmeruterer så nære tørketrommelen som mulig, eller vurder å kjøpe en trådløs forsterker.
	Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikroen og fjernkontroll av tørketrommelen samtidig. Strålene fra mikroen forstyrrer Wi-Fi signalet.
Displayet viser — — —.	Hvis du vil velge et nytt program, må du deaktivere og aktivere produktet.
	Påse at tilvalgene er egnet for programmet.

1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.

2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Det angitte programmet var feil.
- Filteret er tilstoppet.
- Varveksleren er tilstoppet.
- Det var for mye klesvask i maskinen.
- Trommelen er skitten.

- Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittelet «*ALTERNATIVER: Tørrehetsnivå – Justering av endelig målfuktighet*» for bedre innstilling).
- Luftstrømlatene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 18 °C til 25 °C)

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon



Brukerhåndboken rapporterer EUs energietikett og økodesign: Reg. (EU) 2023/2534 som er relatert til energietikett Effektivitetsklasser fra **A** til **G**.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	O/min	Sentrifugeres ved
kWh	Energiforbruk.		
tt:mm	Programvarigheten.		
%	Innledende fuktighet ved slutten av sentrifugeringsfasen og mål for slutfuktighet ved slutten av tørkeprogrammet. Desto raskere sentrifugering, desto mer støy under sentrifugeringen, men samtidig desto lavere innledende fuktighet og energiforbruk ved tørking av vasken.		

15.3 I henhold til kommisjonsforordning reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534.



Følgende verdier er oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Ulike parametere kan endre dataene, for eksempel: mengde tøy, type tøy og omgivelsesforhold. Det første fuktighetsinnholdet i klesvasken, vanntypen, forsyningsspenningen og etter at du har endret standardinnstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruket, varigheten på tørkeprogrammet og endelig fuktighet.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (O/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Eco 1)	10,5	1000	60	4:59	2,11	0,0
Eco 1)	5,25	1000	60	2:25	0,93	0,0

1) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

Strømforbruk i ulike moduser

Strømforbruk i av-modus (W)	Strømforbruk i ventemodus (W)	Utsatt start (W)	Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. Se kapittelet «Wi-Fi – konfigurere tilkobling» for å koble fra denne funksjonen.

15.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (O/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	10,0	1000	60	5:09	2,24	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	5,0	1000	60	3:49	1,59	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryketørt)	10,0	1000	60	2:56	1,25	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryketørt)	5,0	1000	60	1:50	0,72	12,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Cupboard (Skapetørt)	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Iron Dry (Stryketørt)	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Wool (Ull)	1,0	1200	35	1:41	0,78	5,0

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **electrolux.com/manuals**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **electrolux.com/shop**

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	148
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	151
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	154
4. TEKNISKA DATA.....	155
5. KONTROLLPANEL.....	156
6.  INSTÄLLNINGAR FÖR WI-FI-ANSLUTNING.....	157
7. PROGRAM.....	159
8. TILLVAL.....	161
9. INSTÄLLNINGAR.....	164
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	165
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	166
12. RÅD OCH TIPS.....	168
13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	169
14. FELSÖKNING.....	172
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	174
16. MILJÖSKYDD.....	176

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker och tillgänglig plats för framtida referens och ladda ner den fullständiga versionen som finns tillgänglig online.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

WARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av tvätt som kan maskintorkas.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Andra inte produktens specifikationer
- Använd staplingssatsen om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med produkten såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs den noggrant före installation (se satsens användarhandbok).
- Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Se till att det finns luftcirkulation mellan produkten och golvet. Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling.
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Vidrör inte kondensorns metallfenor med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd på 10,5 kg.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan filtret. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Kontrollera att tvätt inte har fastnat mellan luckan och gummilisten.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **WARNING!** Stäng inte av torktumlaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten.

Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Rör inte vid nätkabeln eller nätkontakten med våta händer.

2.3 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vadderung eller stoppning.

- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast material som är lämpliga att torka i produkten. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Drink inte och laga inte mat med det kondenserade/destillerade vattnet. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Kontakta det auktoriserade servicecentret för att byta ut den interna belysningen. Synlig LED-strålning, titta inte direkt in i strålen.

2.4 Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet, var försiktig när du rengör produkten.
- Vidrör inte kondensorns metallfenor med bara händer, för att undvika skador. Använd alltid skyddshandskar och rengör försiktigt för att undvika att skada metallytan.
- Vid rengöring av filter, släng luddet i soporna för att förhindra att mikroplaster kommer in i vattensystemet.

2.5 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på produkten.

- Kompressorn och dess system i torktumlar är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorkolkolväte. Detta system måste hållas tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: packningar och tätningar, brytare och vred, kondenspump, lucklås, motorer och motorborstar, kopplingar mellan motor och trumma, fläkt och fläkthjul, trummor och lager, vattenledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler och filter, kablar och kontakter, tryckta kretskort, elektroniska displayer, termostater och temperatursensorer, mjukvaruuppdateringar (inklusive återställning av mjukvara), fjädrar, värmare och värmeelement, elsäkringar (separata eller hopbuntade), motorkondensator, spännrulle, stödvals, luckor, lucktätningar, luckhandtag, lucklåsanordningar och gångjärn, luddfilter, luftfilter, kringutrustning i plast och kondensbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.7 Avfallshantering

WARNING!


Risk för personskador eller kvävning föreligger.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras på rätt sätt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

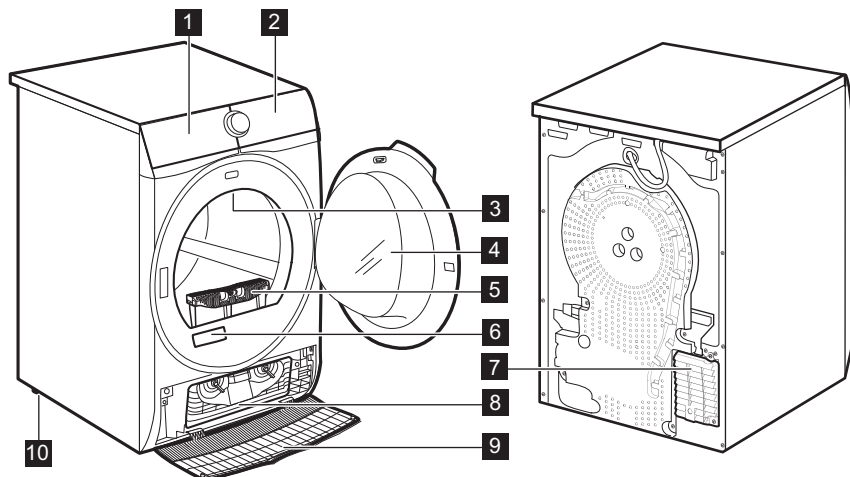


- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Invändig belysning
- 4 Produktdörr
- 5 Filter
- 6 Produktdörr
- 7 Luftflödeshåll
- 8 Kondensorlock

- 9 Kondensorkåpa
- 10 Justerbara fötter



För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

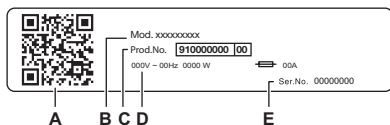

Typskylten visar:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandboken finns också tillgänglig på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (även tillgänglig på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)


3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

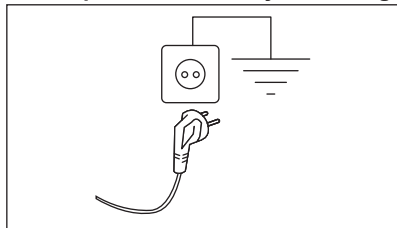

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.


För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

4. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. djup med öppen lucka	110,2 cm
Max. bredd med öppen lucka	94,8 cm
Justerbar höjd	85,0 cm (+1,5 cm – justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Max tvättmängd	10,5 kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i eko-programmet vid maximal tvättmängd	63 dB(A)
Total effekt	550 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	IPX4
Beteckning för köldmediegas	R290
Köldmediets vikt	0,149 kg

5. KONTROLLPANEL

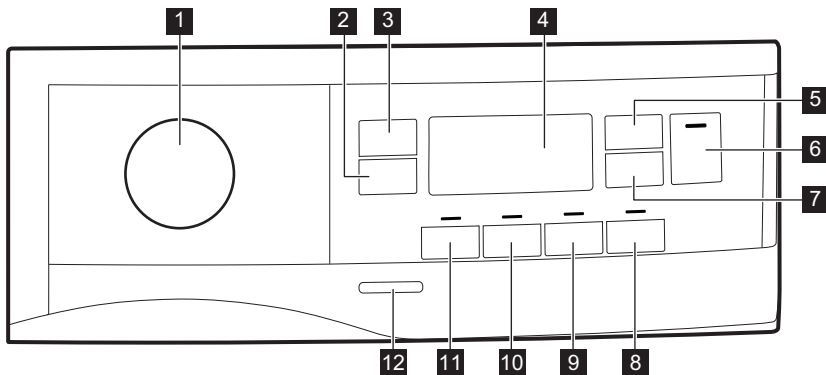


- 1** Programväljare och ● "RESET"-knapp
- 2** Extra Anticrease (Skrynkelskydd) touchknapp
- 3** Dryness Level (Torrhetsgrad) touchknapp
- 4** Display
- 5** Time Dry (Tid) touchknapp
- 6** Start/Pause (Start/Pause) touchknapp
- 7** Delay Start (Fördröj Start) touchknapp
- 8** End Alert (Signal) touchknapp
- 9** Extra Silent (Extra Tyst) touchknapp

- 10** Reverse Plus (Reverser+) touchknapp
- 11** Refresh (Uppfräschning) touchknapp
- 12** På/Av-knapp



Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

5.1 Display

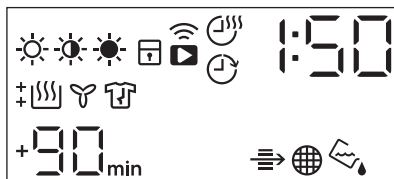

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	torrhetsalternativ: stryktorr, skåptorr, extra torr
	tidtorkningsfunktion på
	funktionen fördröjd start på
	indikator: WiFi-anslutning

Symbol som visas på displayen	Symbolbeskrivning
	funktionen fjärrstart på
	indikator: <i>kontrollera kondensorn</i>
	indikator: <i>rengör filtret</i>
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	barnlås på
	fel val
	indikator: <i>torkningsfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkskyddsfas</i>
1 : 50	programlängd
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	utökad skrynkskyddsfas: +30 min, +60 min, +90 min, +2 tim)
: 10-2 : 00	val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
1h-20h	val av fördröjd start (1 tim - 20 tim.)

6. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WI-FI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta produkten till ett WiFi-nätverk och kopplar den till en mobil enhet.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av torktumlaren på mobila enheter.

WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.


För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	< 20 dBm

Kryptering WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-kod på typskylt

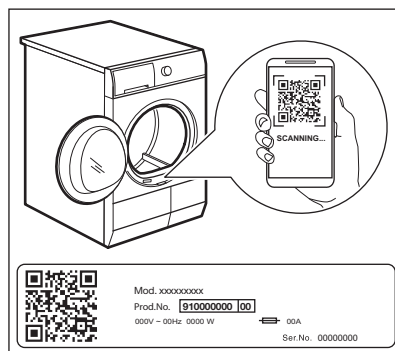

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Para ihop din smarta enhet med produkten för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

6.2 Installera vår app

Stå nära torktumlaren med din smarta enhet när du ansluter den till appen.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskyl"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har ett konto, skapa ett genom att följa instruktionerna i vår app.

6.3 Konfigurera torktumlarens trådlösa anslutning

Ladda ner och installera vår app på din smarta enhet.

1. I vår app, tryck på Lägg till produkt och följ instruktionerna i appen för att ansluta produkten.
2. Tryck på på/av-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
3. Välj ett program genom att vrida på programvredet.
4. Tryck och håll in knapparna **Time Dry (Tid)** och **Delay Start (Fördröj Start)** samtidigt i 3 sekunder tills ett klick hörs.

Texten  syns i ca 5 sekunder och ikonen

 Wi-Fi börjar blinka. Den trådlösa modulen startar. Det kan ta cirka 10 sekunder innan det är klart. När den trådlösa modulen är klar visas meddelandet  (**Åtkomstpunkt**) för att informera om att åtkomstpunkten kommer att vara öppen i ungefär 5 minuter.

5. Konfigurera vår app på din smarta enhet.
6. Om anslutningen är konfigurerad kommer symbolen  (**Åtkomstpunkt**) att vara släckt och ikonen  Wi-Fi slutar blinka

och lyser konstant för att bekräfta att konfigurationen lyckades.



Varje gång du slår på produkten tar det 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  Wi-Fi slutar blinka är anslutningen klar.

Stäng av den trådlösa anslutningen genom att hålla inne touch-knapparna **Time Dry (Tid)** och **Delay Start (Fördröj Start)** i 3 sekunder tills den första ljudsignalen hörs:

OFF visas på displayen.



Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, håll in touch-knapparna **Time Dry (Tid)** och **Delay Start (Fördröj Start)** i 10 sekunder tills den andra ljudsignalen hörs:

— — — visas på displayen.

6.4 Fjärrstart



Vår app låter dig kontrollera din tvätt via en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen. Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet. Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen. Personlig tvättvård från din mobila enhet.

När appen har installerats och den trådlösa anslutningen är upprättad kan du starta och stoppa ett torkprogram trådlöst genom att aktivera fjärrstart.



Fjärrstyrningen aktiveras automatiskt när du trycker på knappen **Start/Pause (Start/Pause)** för att starta programmet, men det går även att starta ett torkprogram.

Aktivera Fjärrstart

1. Tryck på knappen **Delay Start (Fördröj Start)** (i). Indikatorn **FPP** visas på displayen.
2. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Pause)** för att aktivera Fjärrstart.

Indikatorerna visas på displayen. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.

Avaktivera fjärrstart

Tryck på touchknappen **Delay Start (Fördröj Start)** (i) och bekräfta genom att trycka på knappen **Start/Pause (Start/Pause)**.

Ikonen är släckt och fjärrstarten är avaktiverad.



Om luckan är öppen, avaktiveras **Fjärrstart**.



Återställningspositionen ● avaktiverar Fjärrstart.

6.5 Fjärruppdatering



WARNING!

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan föreslå en uppdatering för att hämta nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** på displayen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas **Err** på produktens display. Tryck på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

7. PROGRAM

7.1 Vår app ger dig tillgång till fler tillgängliga program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler tillgängliga program**. Anslut produkten till vår app så kan du välja det program som passar dina behov bäst.



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.

Appen ger dig en fullständig beskrivning av varje program.

Träningskläder snabbskölj
Fotboll
Täcken
Gardiner

Handdukar
Djurhår
Anti-Allergy
Jeans

Babykläder
Linne
Torkställ

7.2 Programtabell

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Eco ³⁾	10,5 kg	Programmet är lämpligt för torkning av våt bomullstvätt och är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt. Torrhetsnivån är inte justerbar och är som standard inställd på Cupboard (Skåptorrt)/ redo att förvaras. /  
MixCare (Blandat)	6,0 kg	Utformad för rutinmässig torkning av tvätt utan sortering. Torkar jämnt vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. /   
Cottons (Bomull)	10,0 kg	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är skåptorrt. /  
Synthetics (Syntet)	4,0 kg	Blandade plagg som huvudsakligen innehåller syntetfibrer som polyester, polyamid osv. /   
Delicate (Skonprogram)	2,0 kg	Rekommenderas för allmänna ömtåliga material som viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa material. /   
Wool (Ylle)  	1,0 kg	Torkar skonsamt maskin- och handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats.
Silk (Siden) 	0,5 kg	Bevarar formen på ömtåliga maskin- och handtvättbara silkesplagg, minimerar skrynklor genom att använda skonsam varm luft och mjuka rörelser. /   
Easy Iron (Lättstruket)	2,0 kg	Begränsar skrynklor på små mängder bomull, syntet och blandade tyger för enkel strykning. Med två torknivåer: Stryktorrt som lämnar plaggen något fuktiga för strykning eller hängning. Skåptorrt som torkar plaggen helt torra. /   
Sportswear (Sportkläder)	4,0 kg	Torkar allmänna sportkläder gjorda med syntetfibrer inklusive polyester, elastanblandningar och polyamid. /   
Outdoor 	2,0 kg	Bibehåller funktionaliteten hos friluftstyger tillverkade av teknisk textil och återställer vattenavvisande egenskaper hos vattentäta jackor och skaljackor med urtagbart foder (lämpligt för torkning i torktumlare). /   
Hygiene (Hygien) 	5,0 kg	Torkar och desinficerar dina kläder och andra produkter och håller temperaturen över 60 °C över tid, vilket tar bort 99,9 % av alla bakterier och virus ⁴⁾ . OBS! Detta program ska endast användas för våta produkter. Ej lämpligt för ömtåliga plagg. /  

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Bedlinen (Sängkläder) XL	4,5 kg	Torkar upp till tre set sängkläder samtidigt. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att se till att alla sängkläder blir jämnt torra utan våta fläckar.

- 1) Den maximala vikten avser torra plagg.
- 2) För information om tygmärkning, se kapitlet *TIPS OCH RÅD: förbereda tvätten*.
- 3) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bommullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.
- 4) Testad för Escherichia coli, Candida albicans och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Green



Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt produkttillverkarens anvisningar. M2407 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8. TILLVAL

8.1 Extra Anticrease (Skrynkelskydd)


Förlänger skrynkelskyddsfasen med 30, 60, 90 minuter eller 2 timmar i slutet av torkcykeln. Den här funktionen minskar uppkomsten av skrynklor. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

8.2 Dryness Level (Torrhetsgrad)

Den här funktionen ökar tvättens torrhetsgrad. Det finns 3 alternativ:

- ☀ Extra Dry (Extra Torrt)
- ☀ Cupboard (Skåptorrt)
- ☀ Iron Dry (Stryktorrt)

Justering av återstående fukt

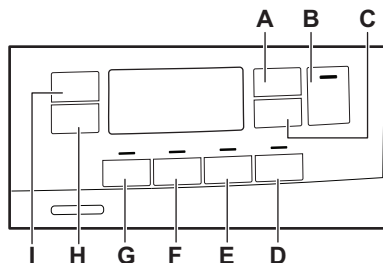



Detta kan vara nödvändigt eftersom torrhetsresultaten påverkas av många förhållanden, t.ex. vattentyp, matningsspänning eller omgivningstemperatur.

SA HÄR UPPNÅR DU PERFEKT TORKNINGSRESULTAT:

1. Försök att justera inställningen för torrhetsgrad (se alternativet *Torrhetsgrad* ovan).
2. Om du vill förbättra tvättens torrhetsresultat ytterligare kan du ändra standardinställningen för torrhet (se nedan). Denna justering gäller för de flesta programmen, utom programmen **Eco**, **Wool (Ylle)**, **Duvet (Täcken)**, **Down Jacket (Dunjacka)** och **Refresh (Uppfräschning)** om sådana finns tillgängliga på maskinen.



Varje gång du går in i läget "Justering av återstående fukt", kommer den tidigare inställningen för återstående fukt att ändras till nästa värde (t.ex. tidigare inställd - 2 - kommer ändras till - 1 -).

För att ändra standardinställningen för återstående fukt:

1. Tryck på På/Av-knappen för att sätta på maskinen.
2. Vrid programväljaren för att ställa in ett valfritt program.
3. Vänta ungefär i 8 sekunder.
4. Håll (G) och (F) intryckta samtidigt.

En av följande indikatorer tänds:

- - 0 - maximal torrhet
 - - 1 - mer torr tvätt
 - - 2 - standard torr tvätt
5. Tryck och håll in knapparna (G) och (F) igen tills indikatorn för rätt nivå visas.



Om displayen återgår till mormalläge (tiden för det valda programmet från steg 2. visas), medan du ställer in återstående fukt, tryck och håll ner knapparna (G) och (F) en gång till för att gå in i läge "Justering av återstående fukt" (tidigare inställd grad av återstående fukt kommer att ändras till nästa värde).

6. För att acceptera vald nivå av återstående fukt, vänta i 5 sekunder så återgår displayen till normalläget igen.

Torrhetsgrad	Displaysymbol
- 0 - maximal torrhet	+ []
- 1 - mer torr tvätt	+ []
- 2 - standard torr tvätt	[]

8.3 Time Dry (Tid)

Programtiden kan ställas in på mellan 10 minuter och 2 timmar. Hur lång programtid som behövs beror på tvättmängden i produkten.



Vi rekommenderar att en kortare programtid väljs för en mindre tvättmängd eller bara ett plagg.

REKOMMENDATION FÖR TIDINSTÄLLD TORKNING

upp 10 min	endast sval luft (ingen värme).
10–40 min	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

8.4 Time Dry (Tid) på Wool (Ylle)-program

Tillval lämpligt för Wool (Ylle)-programmet för att justera torrhetsnivån.

8.5 Refresh (Uppfräschning)

Uppfräschning av textilier som varit undanlagda. Maximal tvättmängd kan inte överstiga 1 kg.

8.6 Reverse Plus (Reverser+)

Öka trummans tumlingsfrekvens för att minska att plaggen vrids och snor in sig i varandra. Ökar jämnheten i torkresultatet och gör att plaggen blir mindre skrynkliga. Rekommenderas för större eller längre tvätt (t.ex. lakan, byxor, långa klänningar).

8.7 Extra Silent (Extra Tyst)

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

8.9 Tillvalstabell

Program ¹⁾	Dryness Level (Torrhetsgrad)			Extra Anti-crease (Skrynkelskydd)	Refresh (Uppfräschning)	Reverse Plus (Reverser+)	Extra Silent (Extra Tyst)	Time Dry (Tid)
								
Eco		■		■				
MixCare (Blandat)	■	■		■		■		■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntet)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Skonprogram)		■		■				
Wool (Ylle)  								■ 2)
Silk (Siden) 		■		■				
Easy Iron (Lättstruket)		■	■	■				
Sportswear (Sportkläder)		■		■				
Outdoor 		■		■				
Hygiene (Hygien) 	■			■				

8.8 End Alert (Signal)

Ljudsignalen hörs vid:

- programslut
- start och slut på skrynkelskyddsfasen
- programavbrott

Ljudsignalen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.




End Alert (Signal)-alternativet kan aktiveras för alla program.

Program ¹⁾	Dryness Level (Torrhetsgrad)	Extra Anti-crease (Skrynkel-skydd)	Refresh (Uppfräschning)	Reverse Plus (Reverser+)	Extra Silent (Extra Tyst)	Time Dry (Tid)
	☀ ☀ ☀					
Bedlinen (Sängkläder) XL	■	■	■	■	■	■

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

2) Se kapitlet TILLVAL: Torkningstid i ylleprogram

9. INSTÄLLNINGAR

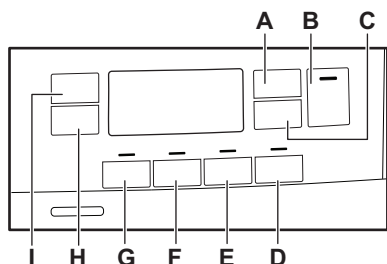

- A. Time Dry (Tid) touch-knapp
- B. Start/Pause (Start/Pause) touch-knapp
- C. Delay Start (Fördröj Start) touch-knapp
- D. End Alert (Signal) touch-knapp
- E. Extra Silent (Extra Tyst) touch-knapp
- F. Reverse Plus (Reverser+) touch-knapp
- G. Refresh (Uppfräschning) touch-knapp
- H. Extra Anticrease (Skrynkel-skydd) touch-knapp
- I. Dryness Level (Torrhetsgrad) touch-knapp

9.1 Barnlåsfunktion

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Touchknapparna är låsta.

Endast På/Av-knappen är inte låst.

Aktivera Barnlåset:

- Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
- Tryck på och håll touchknappen (D) intryckt i några sekunder.

Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchknappar intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks. Barnlåsfunktionen inaktiveras 8 sekunder efter att maskinen stängts av.

9.2 Indikator för vattenbehållare

Indikatorn på vattenbehållaren är påslagen i standardinställningen. Den tänds när programmet är avslutat eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren.



Om dräneringssatsen är installerad (extrautr.) tömmer maskinen automatiskt ut vattnet ur behållaren. Under dessa villkor rekommenderar vi att du inaktiverar vattenbehållarens indikator.

Inaktivera indikatorn för vattenbehållaren:

- Tryck på På/Av-knappen för att sätta på maskinen.
- Vänta ungefär i 8 sekunder.
- Håll Touch-knapparna (H) och (I) intryckta samtidigt. Status "Av" visas på displayen och indikatorn för vattenbehållaren avaktiveras. Efter 5

sekunder återgår displayen till normalläge.



Följ proceduren ovan igen för att aktivera indikatorn för vattenbehållaren på nytt. Status "På" visas på displayen och indikatorn för vattenbehållaren aktiveras.

9.3 Räknare för driftstimmar

Denna funktion ger möjlighet att visa enhetens totala drifttid i timmar, som räknas från första gången den blev påslagen. Den aktuella drifttiden för omloppen visas (inkluderar inte pauser eller fördröjd starttid).

För att visualisera detta värde, gör så här:

1. Aktivera produkten genom att trycka på **Av/På**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **G** och **E**-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som apparaten har varit i drift på displayen: t.ex. om drifttiden är **1276** timmar, visar displayen texten **Hr** i 2 sekunder och sedan **12** i 2 sekunder följt av **76**. Detta värde visas med en sekvens av två siffror åt gången: de första två siffrorna indikerar tusentals och hundratals, de andra två siffrorna indikerar tiotals och enheter.

För att gå ur detta läge trycker du antingen på valfri knapp, vrider på väljar-knappen eller stänger av enheten.

9.4 Fabriksinställda standardvärden

Denna funktion gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. De sparade tillvalen och arbetslägena återställs. Det tar också bort Wi-Fi-nätverksuppgifter från produktens minne och återställer personliga programinställningar.

Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på **På/Av**-knappen.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Tryck på och håll nere **F** och **E**-knapparna i några sekunder.
4. Produkten kommer att bekräfta åtgärden genom att visa **--**.



Om proceduren inte fungerar (på grund av uppehåll eller felaktig knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktummlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Sätt på produkten.
 2. Ställ in ett program, vilket som helst.
 3. Tryck på Start/Paus-knappen.
- Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen inaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktummlarens trumma med en fuktig trasa.

- Starta ett program på en timma med fuktig tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3–5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

10.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

10.2 Ljud




Olika typer av ljud kan höras under torkningsfasen. Det är normala driftsljud.


Kompressorn som arbetar.

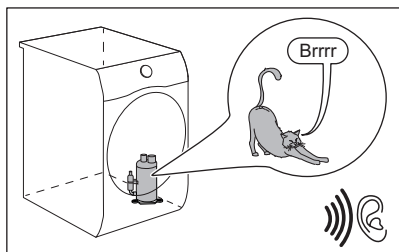


Trumman som roterar.

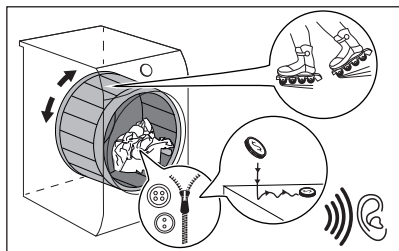

Fläktar som går.

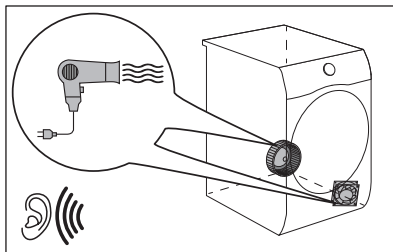


Pumpen som arbetar och flyttar kondens till behållaren.

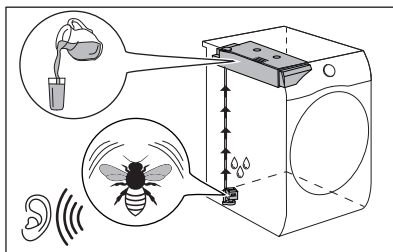

11. DAGLIG ANVÄNDNING

11.1 Starta ett program

1. Förbered tvätten och fyll maskinen.

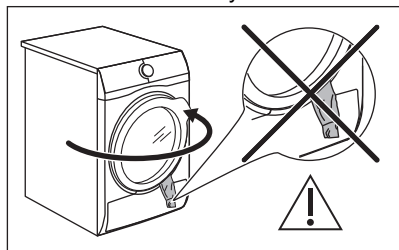

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Tryck på På/Av-knappen för att slå på produkten.
3. Ställ in rätt program och tillval för typ av tvätt.
Displayen visar programtiden.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

- Tryck på Start/Pause (Start/Pause)-touchknappen.
Programmet startar.

11.2 Starta programet med fördröjd start

- Ställ in rätt program och tillval för typ av innehåll.
- Tryck på knappen för fördröjd start flera gånger tills displayen visar den tidsfördröjning som du vill ställa in.



Du kan fördröja starten av ett program från 1 timme till maximalt 20 timmar.

- Tryck på Start/Pause (Start/Pause)-touchknappen.

Displayen visar nedräkningen för den fördröjda starten.

När nedräkningen är klar startar programmet.

11.3 Ändra ett program

- Tryck på På/Av-knappen för att stänga av produkten
- Tryck på På/Av-knappen för att slå på produkten.
- Välj programmet.

Alternativt:

- Vrid väljarvredet till ● "Återställ"-läget.
- Vänta i 1 sekund. Displayen visar — — —.
- Välj programmet.

11.4 Vid slutet av programmet

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- Displayen visar 0 : 0 0 .
- Indikatorn är tänd.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare kan börja lysa.
- Indikatorn Start/Pause (Start/Pause) är på.

Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkeltskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter eller mer om alternativet Extra Anticrease (Skrynkelsskydd) valts (se kapitel *Alternativ - Extra Anticrease (Skrynkelsskydd)*).

Skrynkelsskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelsskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelsskyddsfasen är klar:

- Displayen visar fortfarande :
- Indikatorn är släckt.
- Indikatorlamporna Filter och Behållare fortsätter lysa.
- Indikatorn Start/Pause (Start/Pause) släcks.

- Tryck på På/Av-knappen för att stänga av produkten.
- Öppna produktens lucka.
- Ta ut tvätten.
- Stäng produktens lucka.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *ALTERNATIV: torrhetsnivå – justering av återstående fukt*
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur ligger mellan 18–25 °C.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program har körts.



Lämna luckan något öppen efter varje program för att undvika fukt.

11.5 Lågenergiläge

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om programmet inte har startats.

- 5 minuter efter att programmet eller skrynkelskyddsfasen har avslutats.



Tiden minskas till 30 sekunder om väljarvredet pekar på ● "Reset".



När produkten går in i lågenergiläge släcks displayen och ikonerna. Du återaktiverar den genom att trycka på knappen på/av.



Om Wi-Fi är på och fjärrkontrollen är aktiverad, är fjärrstartsfunktionens symbol kvar också när produkten går i lågtemperaturlagning, men i det här fallet ställs programmet in på tidigare valt program efter att produkten vaknat från lågtemperaturlagning.

12. RÅD OCH TIPS

12.1 Förbereda tvätten



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och jämn torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktummlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakan.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt dem innan du startar ett program.

- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se tvättetiketten på plaggen.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktummlaren. Detta görs för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Tvättetikett	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Tvätten är inte lämplig för torktumling.

13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare en regelbunden rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Dra ur kontakten om produkten inte ska används under en längre tid.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Rengöra filtret	När indikatorlampan  blinkar
Tömning av vattenbehållaren	När indikatorlampan  blinkar
Rengör värmeväxlaren	När indikatorlampan  blinkar
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör kontrollpanelen och höljet	Varannan månad
Rengör hålen för luftflöde	Varannan månad

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och att alla lösa delar har säkrats innan du kör torkprogrammet. Se avsnittet "Förbereda tvätten".

Ta bort alla främmande föremål som du kan hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex. metallklämmor, knappar, mynt osv.).

13.3 Rengöra filtret

I slutet av varje program tänds filterindikatorn  och du måste rengöra filtret.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.




Rengör filtret regelbundet för att uppnå bästa möjliga torkresultat. Igentäppta filter gör att programmet förlängs vilket ger ökad energiförbrukning. Rengör filtret för hand. Använd dammsugare vid behov.




FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soptunnan och inte tvättas genom avloppet för att undvika att mikroplaster sprids i det använda vattensystemet.


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

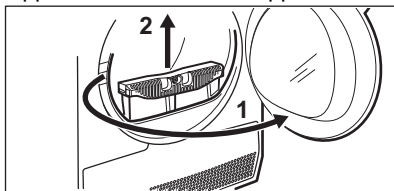

2. Tryck på haken för att öppna filtret.


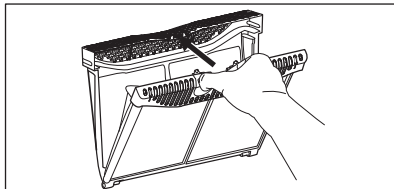


3. Ta bort luddet med handen från filtrets båda inre delar.

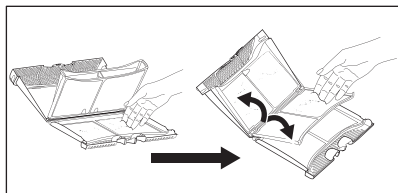

Kasta luddet i soptunnan.


4. Om nödvändigt, rengör dammfiltret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

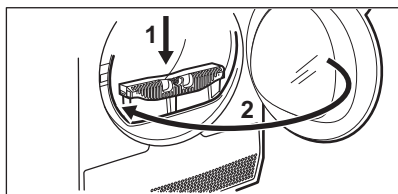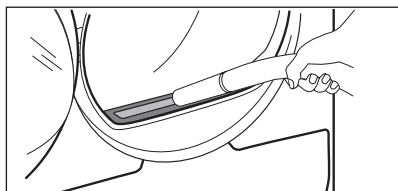

13.4 För tömning av vattenbehållaren



Vid normal användning, koppla in avloppsslangen för att förhindra att torktumlaren stoppar cykeln när vattentanken är full. Se manualen "Installation av dräneringsslang". Om torktumlaren inte är full kan tanken användas utan avloppsslang.

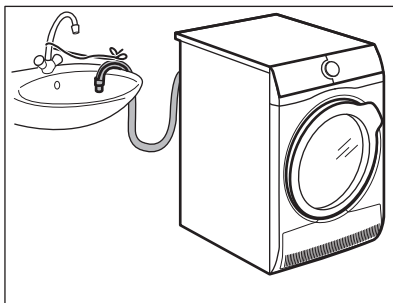


Töm vattentanken för kondenserat vatten efter varje torkprogram.


Om tanken för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt. Symbolen för vattentanken  lyser på displayen och du måste tömma vattentanken.

För att tömma vattentanken:


1. Dra ut vattentanken och håll den horisontellt.

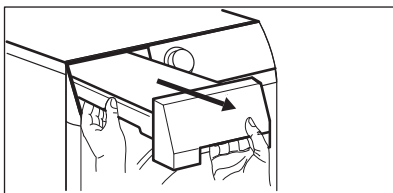

2. Dra ut plastpluggen och töm vattentanken i en tvättcho, hink eller liknande.

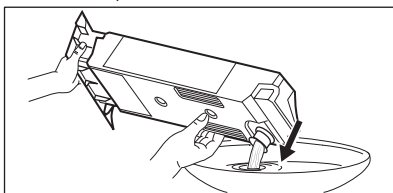

3. Skjut in plastpluggen igen och sätt tillbaka vattentanken.

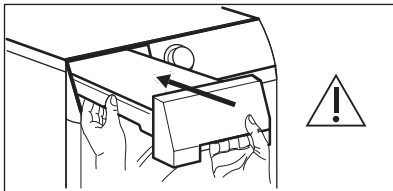

4. Tryck på  Starta/Pausa-knappen för att fortsätta programmet.

13.5 Rengöra kondensorn


Om symbolen  för kondensorn blinkar på displayen, inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.

WARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.


WARNING!

Använd inte dammsugare med hårda tillbehör för att ta bort luften från kondensorn. Det kan skada innerväggarna på kondensorn, vilket leder till försämrad produktprestanda och längre torktid.

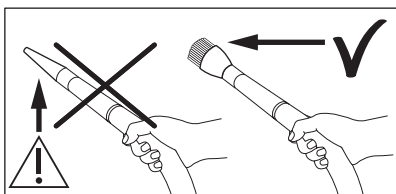


För att inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

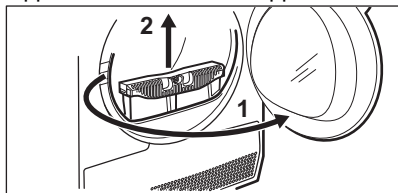


2. Öppna kondensorskyddet.

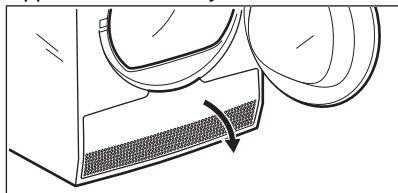


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket och sänk ned det.

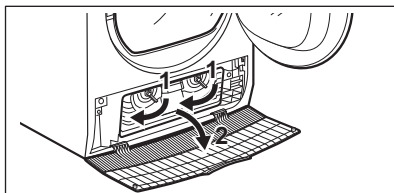


4. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en dammsugare med en borste.

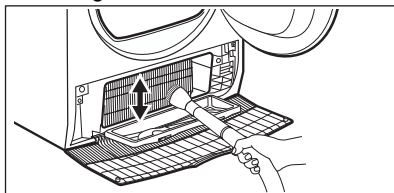


5. Stäng kondensorlocket.

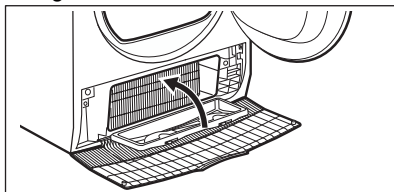

6. Vrid spaken tills det klickar i position.

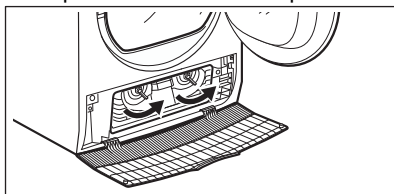

7. Sätt tillbaka filtret.

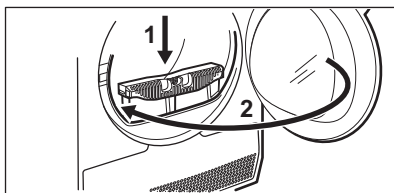

13.6 Rengöring av trumman

WARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och

trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**
Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

13.7 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

 **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**
Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

13.8 Rengöring av luftflödeshåll

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshållen.

14. FELSÖKNING

 **WARNING!**
Se avsnittet om Säkerhet.

14.1 Felkoder

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna). Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

 **WARNING!**
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en felkod och Start/Pause (Start/Pause)-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
E50	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätt från trumman, välj program och starta om.
E90 eller E91	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om felkoden visas igen.
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när produkten visar EH0 . Tryck på programstart om produkten pausade programmet utan någon indikering. Kontrollera nätsladden/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas igen.

Stäng av och slå på produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktumlaren.

14.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringscentralen (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause (Start/Pause). Kontrollera att maskinens lucka är stängd.
Produktens lucka går inte att stänga.	Kontrollera att luftfiltret är korrekt isatt. Kontrollera att intetvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Pause (Start/Pause) för att starta programmet. Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Time Drying (Tid)-programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programtiden. Kontrollera att filtret är rent. Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen på nytt. Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C. Välj Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Extra Torrt)-programmet. ²⁾
Appen kan inte ansluta till torktumlaren.	Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt hemnätverk och din router. Starta om routern. Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. Torktumlaren, smart-enheten, eller båda, måste konfigureras om igen.
Appen kan ofta inte ansluta till torktumlaren.	Försök med att flytta routern så att den står så nära torktumlaren som möjligt eller köp en förstärkare till routern. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och torktumlarens fjärrkontroll samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.
Displayen visar — — —.	Om du vill ställa in ett nytt program, stäng av och sätt på produkten. Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.

¹⁾ Programmet avslutas automatiskt efter maximalt 5 timmar.

²⁾ Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

Om torkresultatet inte är tillräckligt bra

- Det inställda programmet var fel.
- Filtret är igensatt.
- Kondensorn är igentäppt.
- Det var för mycket tvätt i maskinen.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se kapitlet

"INSTÄLLNINGAR: Torrhetsnivå – Justering av återstående fukt" för förbättrad inställningar).

- Luftflödeshålen är igensatta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 18 °C till 25 °C)

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Bruksanvisningen redovisar EU:s energimärkning och ekodesign: Förordningarna (EU) 2023/2534 som är relaterad till energimärkningens effektivitetsklasser från **A** till **G**.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

15.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	varv/min	Centrifugerad vid
kWh	Energiförbrukning.		
tt:mm	Programtid.		
%	Ursprunglig fukt efter centrifugering och återstående fukt efter torkprogram. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå blir det vid centrifugeringen, men desto lägre blir den ursprungliga fuktigheten och energiförbrukningen vid torkning av tvätten.		

15.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534.



Följande värden har erhållits under laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Tvättens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matnings-spänning och om du ändrar standardinställningen för ett program kan också påverka energianvändningen, torkprogrammets längd och den slutliga luftfuktigheten.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Eco 1)	10,5	1000	60	4:59	2,11	0,0
Eco 1)	5,25	1000	60	2:25	0,93	0,0

1) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

Strömförbrukning i olika lägen

Effektförbrukning i frånläge (W)	Effektförbrukning i standby-läge (W)	Fördrojd start (W)	Effektförbrukning i nätverksläge (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

15.4 Vanliga program



Dessa värden är endast vägledande.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	10,0	1000	60	5:09	2,24	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	5,0	1000	60	3:49	1,59	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	10,0	1000	60	2:56	1,25	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	5,0	1000	60	1:50	0,72	12,0
Synthetics (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0
Synthetics (Syntet) Cupboard (Skåp- torrt)	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics (Syntet) Iron Dry (Stryktorrt)	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Wool (Ylle)	1,0	1200	35	1:41	0,78	5,0

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.









The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)