





Electrolux



electrolux.com/register

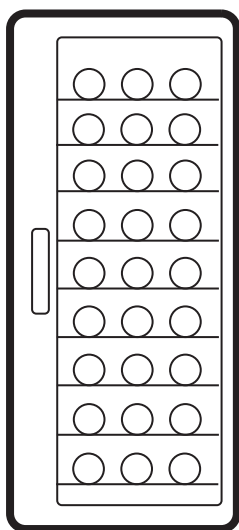

INSTALLATION / ASENNUS / INSTALLASJON / INSTALLATION

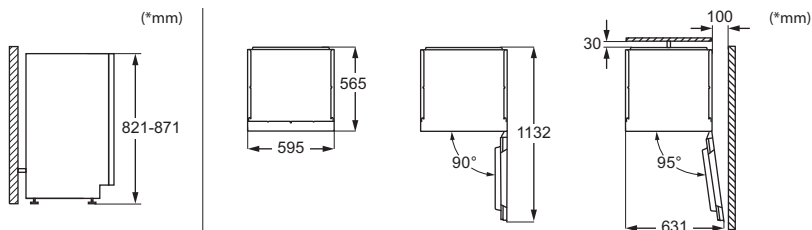

LYDE / ÄÄNIÄ / LYDER / LJUD



⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Produktet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge produktet på en sik-

ker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn i alderen 3 til 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicap har lov til at fylde og tømme produktet, forudsat at de er blevet instrueret korrekt. Børn på under 3 år skal holdes på afstand af produktet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til opbevaring af vin.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser og andre lignende indkvarteringer, hvor brugen ikke overstiger (gennemsnitlig) husholdningsforbrug.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i produktets kabinet og i et

evt. indbygningselement, ikke er blokerede.

- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke el-apparater inde i produktets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Når produktet står tomt i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres, af-tørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosol-beholdere med brændbar drivgas i dette produkt.
- Hvis strømfledningen er beskadiget, skal den af sik-

kerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en

tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Installation

ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg de separate instruktioner for installation, som findes på vores hjemmeside.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring produktet.
- Ved første installation, skal du vente mindst 4 timer, før du slutter produktet til strømforsyningen. Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Inden der udføres nogen form for arbejde på produktet, skal stikket altid tages ud af kontakten.
- Installér ikke produktet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.
- Udsæt ikke produktet for regn.
- Installér ikke produktet, hvor der er direkte sollys.
- Monter ikke produktet på områder, der er for fugtige eller for kolde.
- Når du flytter produktet, skal du løfte det i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

ADVARSEL!

Ved placering af produktet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

ADVARSEL!

Brug ikke multistikadapters og forlængerledninger.

- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Hvis stikkontakten ikke er jordet, skal produktet tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontakt en autoriseret installatør.
- Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. netstik, strømkabel, kompressor). Kontakt et autoriseret servicecenter eller en elektriker for at udskifte de elektriske komponenter.
- Strømledningen skal forblive under niveauet for strømstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Apparatet indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj miljømæssig kompatibilitet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Dette produkt er beregnet til at blive brugt ved en omgivende temperatur på mellem 16°C til 38°C. Produktets korrekte drift

garanteres inden for det specificerede temperaturområde.

- Stil ikke elektriske produkter (f.eks. ismaskiner) i produktet, medmindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølemiddelkredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre produktets plastdele.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i produktet.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Sørg for, at maden ikke kommer i kontakt med produktets indvendige vægge.

Indvendig belysning

ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder af energieffektivitetsklasse G.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

- Dette produkt har kulbrinter i køleenheden. Vedligeholdelse og genopladning af enheden må kun udføres af en faguddannet person.

Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 7 år efter, at modellen er udgået: termostater, temperatursensorer, printkort, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve. Dørpakninger er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået. Varigheden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.


- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

VENDING AF DØREN


VIGTIGT

Glasdøren er tung og kan forårsage personskader, hvis den tabes. Denne procedure skal udføres af to personer.



1. Åbn lågen.
2. Tryk begge de øverste dæksler ud for at fjerne dem.

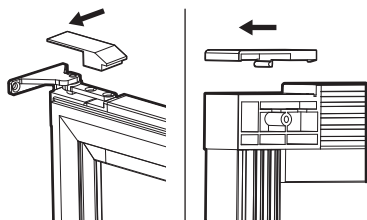


3. Fjern de 2 skruer fra dørens stopbeslag i produktets øverste højre hjørne. Træk døren udad, og tag den af.

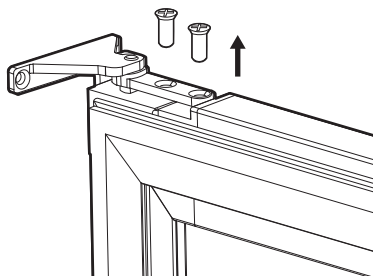


4. Monter dørens stopbeslag i dørens modsatte side, i nederste venstre hjørne.

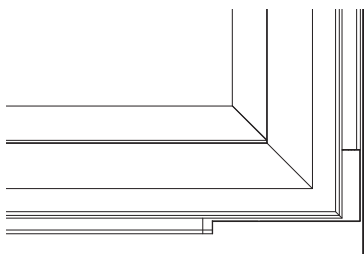


5. Fjern de 2 skruer fra dørens stopbeslag.

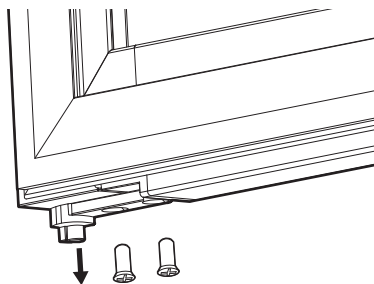

6. Fjern de øverste og nederste stifter, skru de 6 hængselskruer ud, og fjern de øverste og nederste hængsler. Monter hængslerne i den modsatte side.

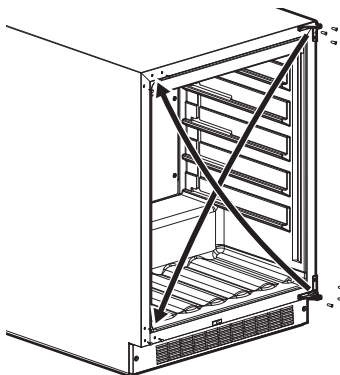

7. Placer hængslets stift nederst på døren ud for hullet i hængslet.
8. Monter dørens stopbeslag i hullet til hængselstiften på det øverste hængsel. Juster døren ved at skubbe på den, til den flugter med beslagets skruenhuller, og stram derefter skruerne for at fastgøre døren.

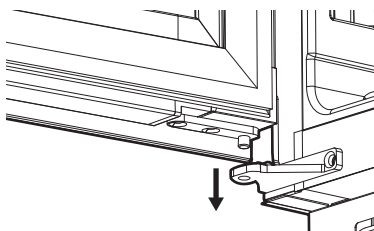

9. Monter de øverste dæksler igen i begge sider af døren.

PLACERING AF PRODUKTET

Vippesikring

❏ VIGTIGT


Produktet kan vippe, når hylderne trækkes ud. Monter vippesikringen, før du tager produktet i brug.

Monter beslaget nederst til venstre eller højre bag på produktet. Brug en af følgende metoder:

- Gips
- Trægulv
- Betongulv

Når produktet er monteret, skal du forsigtigt skubbe til det for at kontrollere, at det står stabilt. Flyt beslaget, hvis produktet vipper.


Montering i gipsvæg

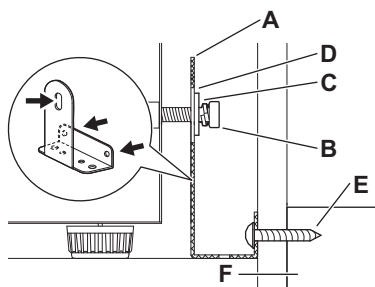

Monter beslaget på en trælægte:

1. Placer beslaget (A) på bagsiden af produktet.
2. Placer hullerne i beslaget ud for trælægten (F) i væggen.
3. Sæt skruen (E) gennem beslaget og ind i lægten.
4. Flyt produktet på plads. Fastgør det med bolten (B), låseskiven (C) og spændeskiven (D).


Montering i trægulv

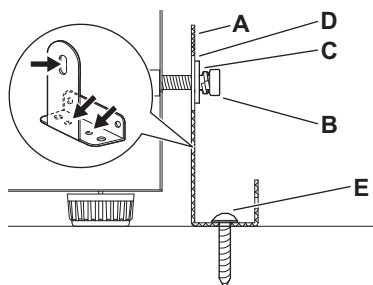

Monter beslaget i et trægulv:

1. Placer beslaget (A) på trægulvet.
2. Juster hullernes placering, og fastgør beslaget til trægulvet med skruen (E).
3. Flyt produktet på plads. Fastgør det med bolten (B), låseskiven (C) og spændeskiven (D).

Montering i betongulv

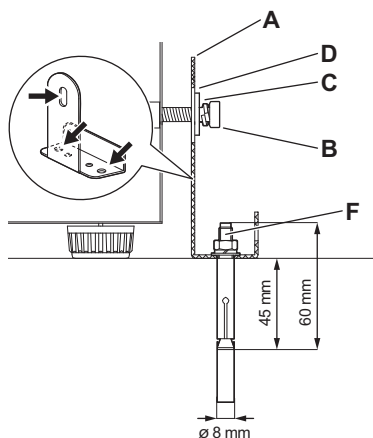


Monter beslaget i et betongulv:

1. Vælg monteringsstedet og et af de to huller i beslaget (A). Marker, hvor huller skal bores.
2. Bor et hul, der er 8 mm bredt og 45-55 mm dybt.
3. Fjern møtrikken, fjederskiven og spændeskiven fra ekspansionskruen (F).

- Bank forsigtigt ekspansionsskruen (F) ind i hullet med en hammer.
- Juster beslaget, og stram møtrikken, fjederskiven og spændeskiven i den nævnte rækkefølge.
- Flyt produktet på plads. Fastgør det med bolten (B), låseskiven (C) og spændeskiven (D).

Afstandsstykke


Monter afstandsstykket på bagsiden af produktet for at tillade luftcirkulation og bortledning af varme.

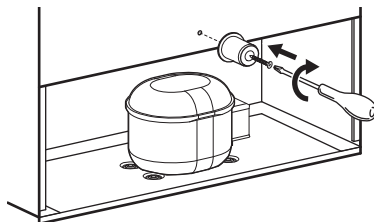

Nivellering

Kontroller, at produktet står stabilt. Brug de fire justerbare fødder under produktets bund til at stille det i vater.

BETJENINGSPANEL



- Låseknapp**
Du kan ikke ændre indstillingerne, når betjeningspanelet er låst. Hold låseknappen inde i 3 sekunder for at låse betjeningspanelet eller låse det op.
- Visning af temperaturen i den øverste zone**
- Temperaturknapper til den øverste zone**
Tryk på knappen + eller – for at indstille temperaturen (6 – 12 °C).
- Cellaring Funktionsknapp**
Tryk for at aktivere/deaktivere kælderfunktionen.
- Knappen Lystemperatur**
- Knappen Lysstyrke (lukket dør)**
Tryk for at justere lysstyrken, mens døren er lukket.
- Knappen Lysstyrke (åben dør)**
Tryk for at justere lysstyrken, mens døren er åben.
- Visning af temperaturen i den nederste zone**
- Temperaturknapper til den nederste zone**
Tryk på knappen + eller – for at indstille temperaturen (10 – 18 °C).
- Nulstil filteret**
Hold knappen inde i 3 sekunder for at nulstille filteret.

Tænd/sluk

Sæt stikket i kontakten.

For at tænde eller slukke for produktet skal du trykke på knapperne Lysstyrke (Lukket dør) og Lysstyrke (Åben dør) og holde dem inde i 3 sekunder.

°F/°C

For at skifte mellem temperaturenhederne Fahrenheit (°F) og Celsius (°C) skal du holde knapperne + og – inde i 3 sekunder for den valgte zone.

Kælderfunktion

Denne funktion opretholder en stabil temperatur og fugtighed og genskaber forholdene i en traditionel vinkælder. Den er egnet til langtidsoptagelse af vin og bidrager til at opretholde optimale modningsbetingelser.

Tryk på funktionsknappen for at aktivere kælderfunktionen for den øverste eller nederste zone eller for begge zoner. Displayet viser **CE** for den pågældende zone.

Temperaturen er indstillet til 11°C for den øverste zone og 13°C for den nederste zone. Når denne funktion er aktiveret, kan du ikke ændre temperaturen. Tryk på en temperaturknap for at se den indstillede værdi. Tryk på funktionsknappen, indtil **CE** forsvinder fra begge display.

Lysindstillinger

Lystemp.

Tryk på knappen Lystemperatur for at skifte mellem koldt, neutralt og varmt lys.

Lysstyrke

Lysindstillingerne kan ændres separat for åben og lukket dør.

- Lyset inde i produktet tændes og slukkes ved at trykke på knappen for Lysstyrke (Lukket dør) eller (Åben dør). Indstillingen bekræftes med et bip.
- Lyset dæmpes ved at holde knappen Lysstyrke (Lukket dør) eller (Åben dør) inde i 3 sekunder.

Luk døren for at gemme indstillingerne.

Alarmer

Temperaturalarm

Hvis temperaturen i produktet stiger til over 23° C, vises **HI** på displayet. Alarmen lyder efter 1 time.


Hvis temperaturen i produktet falder til under 0° C, vises **LO** på displayet, og alarmen lyder. Hvis du ikke foretager dig noget, vises **CL** på displayet.

Alarm for åben dør

Alarmen aktiveres, hvis døren står åben i 2 minutter. Luk døren for at stoppe alarmen.

DAGLIG BRUG

Opbevaring af vin

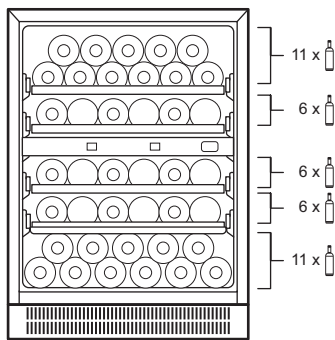

Øverste zone

Du kan opbevare op til 17 flasker i den øverste zone. Opbevar champagne, hvidvin og mousserende vin ved en temperatur mellem 6°C og 12°C.

Nederste zone

Du kan opbevare op til 23 flasker i den nederste zone. Opbevar rødvin ved en temperatur mellem 10°C og 18°C.

Temperaturkombinationer

For at sikre korrekte opbevaringsforhold for vinen kan produktet ikke indstilles til følgende temperaturkombinationer for øverste og nederste zone:

- 12°C og 10°C

- 12°C og 11°C
- 11°C og 10°C

Opbevaringstips

Fordel flaskerne jævnt i produktet. Der skal være luft mellem flasker og vægge, så luften kan cirkulere. Undgå at blokere de indvendige blæsere. Fjern eller flyt hylder for at øge opbevaringskapaciteten.


Temperaturen i produktet stabiliserer sig 24 timer efter ændring af indstillinger eller tilføje af en stor mængde flasker.

Fjernelse af hylder

VIGTIGT

Tag flaskerne ud af produktet, før du fjerner eller isætter hylder.

Åbn døren helt, før du tager hylderne ud. For at fjerne en hyld skal du trække den helt ud af skinnen og løfte den forreste del.

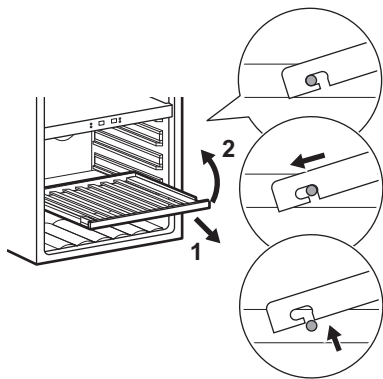


Tips til energibesparelse

- Den interne konfiguration af skabet er den, der sikrer den meste effektive energianvendelse.
- Følg anbefalingerne for placering af flasker. Det sikrer en bedre luftcirkulation og en mere effektiv køling.
- Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Når du indstiller temperaturen for den øverste og den nederste zone, skal du sørge for, at temperaturforskellen er betydelig. Dette reducerer strømforbruget og sikrer en stabil køling.

Udskiftning af filteret

1. Træk den bagerste klips af boksen, og fjern afdækningen.
2. Tag kulstoffilteret ud, og isæt et nyt.
3. Skub frontdækslet ind i rillen, og tryk det ned for at lukke boksen.

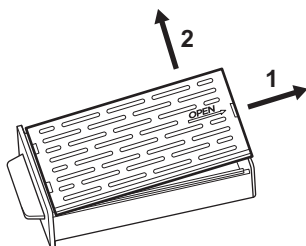

Vedligeholdelse og rengøring

Før ibrugtagning rengøres interiøret og tilbehør med lunkent vand og neutral sæbe, hvorefter det tørres. Rengør udstyret og dørpakningerne regelmæssigt.

Rengør betjeningspanelet med en fugtig klud, og tør det med en blød klud. Brug ikke rengøringsmidler.

ⓘ Vask ikke tilbehøret og apparatets dele i en opvaskemaskine.

FEJLFINDING

Produktet fungerer ikke.

- Sæt stikket korrekt i stikkontakten.
- Tænd for produktet.
- Kontroller, om relæet og sikringen fungerer.

Produktets temperatur er ikke tilfredsstillende.

- Juster temperaturen.
- Luk døren helt.

Produktet tænder og slukker.

- Luk døren helt.
- Kontrollér dørpakningen.
- Når du har sat flasker i produktet, skal du vente, til temperaturen er stabiliseret.

Lyset i produktet virker ikke.

- Kontroller, om pæren fungerer.

- Tænd lyset.

Produktet støjer eller vibrerer.

- Stil produktet i vater.
- Juster vippesikringen.

Døren lukker ikke helt i.

- Stil produktet i vater.
- Vend døren på den korrekte måde.
- Indsæt hylderne korrekt.
- Kontrollér dørpakningen.

ⓘ Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter, eller hvis lampen og lågens pakninger skal skiftes.

TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af produktet en eventuel EcoDesign verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, nichemål og mindste friaf-

stand bagtil skal være som angivet i denne brugsanvisning i "Installation". Kontakt producenten for yderligere information, herunder fyldningsplaner.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf

ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.



TURVALLISUUSTIEDOT

Lue huolellisesti mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttöker-toja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- VAROITUS: Pidä kalusteseen asennetun laitteen syvennyksen tai kaluste-kaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.

- **VAROITUS:** Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
- **VAROITUS:** Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- **VAROITUS:** Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaa-

- via tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta hometta ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huolto- liike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata erillisiä, laitteen asennusta ja koskevia ohjeita verkkosivuillamme.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen jälkeen. Tänä aikana öljy ehti virrata takaisin laitteen kompressoriin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä.
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.

- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.
- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen etureunasta, jotta lattia ei naarmuuntuisi.

Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.

VAROITUS!

Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan ja kytke laite erilliseen maadoitettuun virransyöttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Älä vahingoita sähkökomponentteja (esim. verkkopistoketta, verkkojohtoa, kompressoria). Pyydä huoltoliikettä tai valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan rikkoutuneet sähkökomponentit.
- Verkkojohdon on oltava verkkopistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutanaa (R600a), joka on hyvin ympäristöstä välillinen maakaasu. Varo, ettei isobutanaa sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötilassa 16°C–38°C. Määriteltä lämpötila-alue takaa laitteen asianmukaisen toiminnan.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttävien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä kosketa kompressoria tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä anna elintarvikkeiden joutua kosketuksiin laitteen sisäseinien kanssa.

Sisävalaistus

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

Huolto ja puhdistus

VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tämän laitteen jäähdytyslaite sisältää hiilivetyä. Vain alan ammatillisesti pätevä henkilö saa suorittaa laitteen ylläpito- ja lataamistoimia.

Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Oven tiivisteet ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

Hävittäminen

⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.


- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

OVEN AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTO


🔧 TÄRKEÄÄ

Lasiluukku on painava ja se voi aiheuttaa vammoja pudotessaan. Suorita tämä toimenpide toisen henkilön kanssa.


1. Avaa luukku.
2. Irrota molemmat yläkannet painamalla ne ulos.

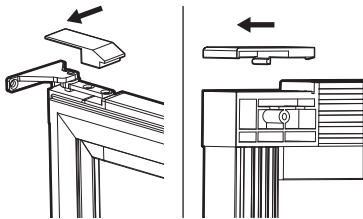


3. Irrota laitteen oikeassa yläkulmassa oven pysäytyskiinnikkeessä olevat kaksi ruuvia. Vedä ovea ulospäin ja irrota se.

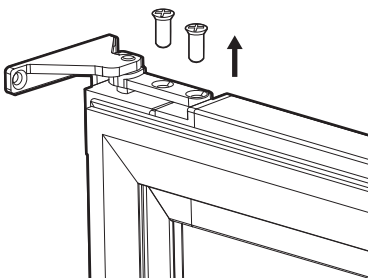


4. Asenna oven pysäytyskiinnike vastakkaiselle puolelle oven vasempaan alakulmaan.

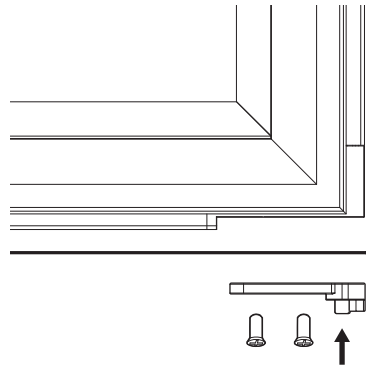

5. Irrota kaksi ruuvia oven pysäytyskiinnikkeestä.

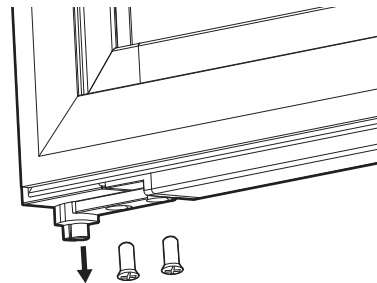


6. Irrota ylä- ja alatapit, ruuvaa irti saranan kuusi ruuvia ja irrota ylä- ja alasarana. Asenna saranat vastakkaiselle puolelle.

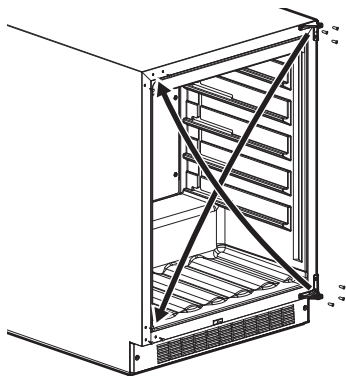

7. Kohdista oven alaosassa oleva saranan tappi saranan reikään.

8. Asenna oven pysäytyskiinnike yläsaranan tappiaukkoon. Paina ovi kiinnittimen ruuvireikien kohdalle, ja kiristä sen jälkeen ruuvit, jotta ovi on tukevasti paikoillaan.

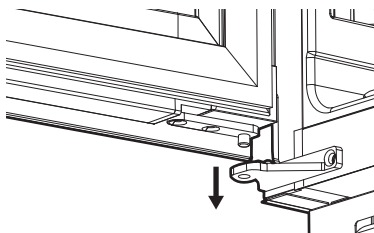

9. Vaihda oven yläsuojus sen molemmilta puolilta.

LAITTEEN SIJOITTAMINEN

Kaatumisenestekiinnike

TÄRKEÄÄ


Laite saattaa kaatua, kun vedät hyllyjä ulos. Asenna kaatumisenestekiinnike ennen laitteen käyttöä.

Asenna kiinnike laitteen taka-alalaitaan vasaemmalle tai oikealle puolelle. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

- Kipsilevy
- Puulattia
- Betonilattia

Tarkista asennuksen jälkeen työntämällä laitetta kevyesti, että se on tukevasti paikoillaan. Asenna kiinnike uudelleen, jos laite uhkaa kaatua.


Asennus kipsilevyyn

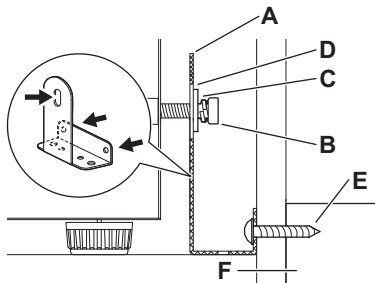

Kiinnitä kiinnike koolaukseen:

1. Aseta kiinnike (A) laitteen taakse.
2. Kohdista kiinnikkeiden reiät seinän koolaukseen (F).
3. Työnnä ruuvi (E) kiinnikkeen läpi koolaukseen.
4. Siirrä laite paikoilleen. Kiinnitä se pultilla (B), lukkoaluslevyllä (C) ja litteällä aluslevyllä (D).


Asennus puulattiaan

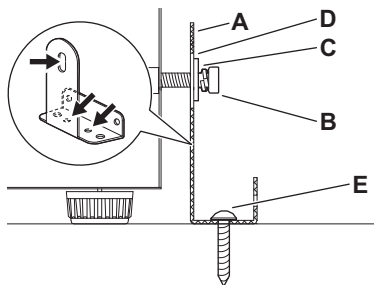

Asenna kiinnike puulattiaan:

1. Aseta kiinnike (A) puulattialle.
2. Kohdista reiät ja kiinnitä kiinnike puulattiaan ruuvilla (E).
3. Siirrä laite paikoilleen. Kiinnitä se pultilla (B), lukkoaluslevyllä (C) ja litteällä aluslevyllä (D).

Asennus betonilattiaan

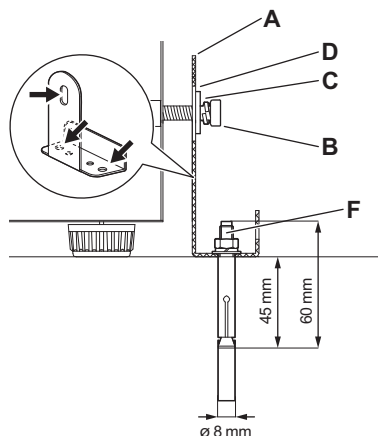


Asenna kiinnike betonilattialle:

1. Valitse asennuspaikka ja toinen kiinnikkeen kahdesta reiästä (A). Merkitse reiän kohta porausta varten.
2. Pora 8 mm leveä ja 45–55 mm syvä reikä.
3. Irrota mutteri, jousialuslevy ja aluslevy ankkuriruuvista (F).

4. Napauta ankkuriruuvia (F) varovasti reikään vasaralla.
5. Kohdista kiinnike ja kiristä mutteri, jousialuslevy ja aluslevy tässä järjestyksessä.
6. Siirrä laite paikoilleen. Kiinnitä se pultilla (B), lukkoaluslevyllä (C) ja litteällä aluslevyllä (D).

Takavälikappale


Asenna takavälikappale laitteen takaosaan il-mankierron ja lämmönpoiston varmistamiseksi.

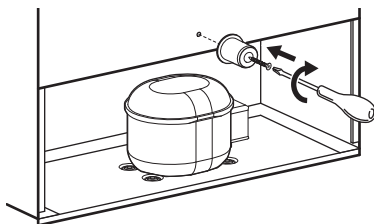

Vaakasuooraan asettaminen

Varmista, että laite on vakaa. Käytä sen vakauttamiseen neljää sen alla olevaa, säädetävää jalkaa.

KÄYTTÖPANEELI



- 1 **Lukko**-painike
Et voi muuttaa asetuksia, kun ohjauspaneeli on lukittu. Paina 3 sekunnin ajan lukitaksesi tai avataksesi käyttöpaneelin lukituksen.
- 2 **Yläalueen lämpötilan näyttö**
- 3 **Yläalueen lämpötilapainikkeet**
Paina + tai – asettaaksesi lämpötilan (6 – 12 °C).
- 4 **Cellaring Tila**-painike
Paina kytkääksesi kellaritilan päälle tai pois päältä.
- 5 **Valon väri** -painike
- 6 **Valon kirkkaus (ovi kiinni)** -painike
Paina säätääksesi valon kirkkautta, kun ovi on kiinni.

- 7 **Valon kirkkaus (ovi auki)** -painike
Paina säätääksesi valon kirkkautta, kun ovi on auki.
- 8 **Alemman alueen lämpötilan näyttö**
- 9 **Alemman alueen lämpötilapainikkeet**
Paina painiketta + tai – asettaaksesi lämpötilan (10 – 18 °C).
- 10 **Suodattimen nollaus**
Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia nollataksesi suodattimen.

Laitteen käynnistys / kytkeminen pois käynnistä

Kytke pistoke verkkopistorasiaan.

Laite kytketään päälle tai pois päältä painamalla ja pitämällä painettuna Valon kirkkaus (ovi kiinni) ja Valon kirkkaus (ovi auki) -painikkeita 3 sekuntia.

°F/°C

Voit vaihtaa lämpötilayksikköä Fahrenheit (°F) ja Celsius-asteikon (°C) välillä näin: pidä

painikkeita + ja – painettuina 3 sekunnin ajan valitsemallesi vyöhykkeelle.

Kellaritila

Tämä tila pitää lämpötilan ja kosteuden vakana ja jäljittelee perinteisen viinikellarin olosuhteita. Se soveltuu viinien pitkäaikaiseen säilytykseen ja auttaa ylläpitämään optimaalisia säilytysolosuhteita.

Aktivoi kellaritila ylä-, ala- tai molemmille alueille Tila-painiketta painamalla. Näytössä näkyy **CE** kyseiselle alueelle.

Lämpötila-asetus on 11°C yläalueella ja 13°C ala-alueella. Kun tila on aktiivinen, et voi muuttaa lämpötilaa. Näet asetetun arvon lämpötilanappia painamalla. Poista toiminto käytöstä painamalla Tila-painiketta, kunnes **CE** häviää molemmista näytöistä.

Valoasetukset

Väri

Voit vaihtaa valon sävyä kylmän, neutraalin ja lämpimän välillä Valon väri -painikkeella.

Näytön kirkkaus

Voit muuttaa valoasetuksia niin, että ne ovat erilaiset oven ollessa auki tai kiinni.

- Kytke sisävalo päälle tai pois päältä painamalla Valon kirkkaus (ovi kiinni)- tai (ovi auki) -painiketta. Äänimerkki vahvistaa toiminnon.
- Himmennä valoa painamalla ja pitämällä Valon kirkkaus (ovi kiinni) tai (ovi auki) -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Oven sulkeminen tallentaa asetukset.

Hälytykset

Lämpötilahälytys

Jos laitteen lämpötila nousee yli 23 °C:een, näyttöön ilmestyy **HI**. Hälytysäänimerkki kuuluu 1 tunnin kuluttua.


Jos laitteen lämpötila laskee alle 0 °C:een, näyttöön ilmestyy **LO** ja kuuluu hälytysääni. Jos et ryhdy mihinkään toimiin, näytöllä näkyy **CL**.

Avonaisen oven hälytys

Hälytys aktivoituu, jos ovi on auki 2 minuuttia. Katkaise hälytys sulkemalla ovi.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Viinikaappi

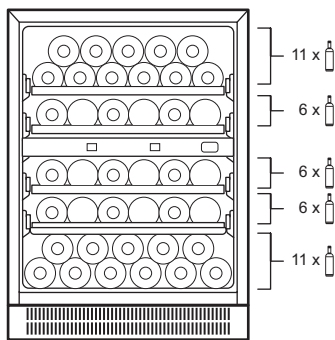

Ylempi vyöhyke

Ylemmälle vyöhykkeelle mahtuu jopa 17 pulloa. Säilytä samppanjaa, valkoviiniä ja kuohuviiniä varastolämpötilassa 6°C – 12°C.

Alempi vyöhyke

Alemmalle vyöhykkeelle mahtuu jopa 23 pulloa. Säilytä punaviiniä varastolämpötilassa 10°C – 18°C.

Lämpötilayhdistelmät

Jotta viinin säilytysolosuhteet olisivat optimaaliset, et voi valita seuraavia ylemmän ja alemman vyöhykkeen lämpötilojen yhdistelmiä:

- 12°C ja 10°C
- 12°C ja 11°C
- 11°C ja 10°C

Säilytysvinkkejä

Asettele pullo tasaisesti viinikaappiin. Jätä pullojen ja seinien väliin tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Älä tuki laitteen sisällä olevia tuulettimia. Poista tai siirrä hyllyjä säilytyskaapin lisäämiseksi.


Kaapin lämpötila vakiintuu 24 tuntia asetuksen muuttamisen jälkeen tai sen jälkeen kun olet laittanut kaappiin suuremman määrän pulloja.

Hyllyjen poistaminen

TÄRKEÄÄ

Poista pullot laitteesta ennen kuin irrotat tai asennat hyllyjä.

Avaa ovi kokonaan ennen hyllyjen poistamista. Irrota hylly vetämällä se kokonaan ulos kiskoiltaan ja nostamalla etuosaa.

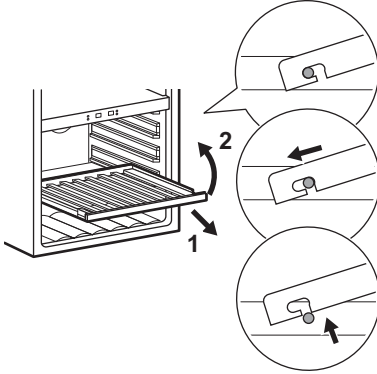


Energiansäästövinkejä

- Laitteen sisäinen kokoonpano on se, joka takaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Järjestele pullot suositellulla tavalla. Tämä parantaa ilman virtausta ja jäähdystehoä.
- Älä avaa ovea usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.
- Kun asetat lämpötiloja ylä- ja alavyöhykkeille, varmista, että

lämpötilaero on merkittävä. Tämä vähentää energiankulutusta ja pitää jäähdityksen vakaana.

Suodattimen vaihtaminen

1. Vedä laatikon takapidikettä taaksepäin ja poista kansi.
2. Irrota hiilisuo datin pakkaus ja vaihda se uuteen.
3. Sulje laatikko työntämällä etukansi paikoilleen ja painamalla se alas.

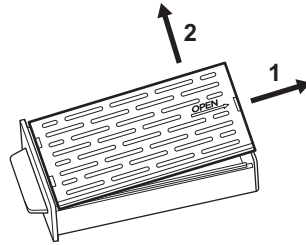

Huolto ja puhdistus

Ennen ensimmäistä käyttöä puhdista sisäosa ja varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa. Puhdista laite ja oven tiivisteet säännöllisesti.

Puhdista käyttöpaneeli kostealla liinalla ja kuivaa sitten pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuainetta.

 Älä pese varusteita tai laitteen osia astianpesukoneessa.

VIANMÄÄRITYS

Laite ei toimi.

- Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Kytke laite päälle.
- Tarkista, että katkaisija ja sulake toimivat.

Laitteen lämpötila ei ole sopiva.

- Sääda lämpötilaa.
- Sulje ovi kunnolla.

Laite käynnistyy ja sammuu.

- Sulje ovi kunnolla.
- Tarkista oven tiiviste.
- Kun pullot on asetettu paikoilleen, odota, että lämpötila vakiintuu.

Laitteen valo ei toimi.

- Tarkista, onko lamppu ehjä.
- Kytke valo päälle.

Laite pitää kovaa ääntä tai tärisee.

- Aseta laite vaakasuoraan.
- Sääda kaatumisenestokiinnikettä.

Ovi ei sulkeudu kunnolla.

- Aseta laite vaakasuoraan.
- Käännä ovi oikein päin.
- Aseta hyllyt oikein paikoilleen.
- Tarkista oven tiiviste.

 Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen, jos ongelma jatkuu tai jos haluat vaihtaa lampun ja luukun tiivisteet.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä

<https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta www.theenergylabel.eu.

TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa EN 62552 (EU) mukaisesti. Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä

takaosan vähimmäisetäisyydet on annettu tämän ohjekirjan luvussa "Asennus". Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävi-

tä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan viirastoon.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 til 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonshemninger har lov til å laste og lesse av produktet forutsatt at de har fått ordentlig instruksjon. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre

de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun til lagring av vin.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårds-gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlige) bruksnivåer for husholdningsrom.
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger ikke blokkeres i produktets skap eller i innebygde konstruksjoner.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unn-

tatt de som anbefales av produsenten.

- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

- Når kjøleskapet blir stående tomt i en lengre periode, bør du slå det av, avrime det, rengjøre det, tørke det og la døren bli stående oppe slik at det ikke dannes mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

SIKKERHETSANVISNINGER

Montering

ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg de separate instruksjonene for monteringen tilgjengelig på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved første installering, vent minst 4 timer før du kobler til strømtilførselen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Før du gjør noe med produktet, fjern støpselet fra stikkontakten.
- Ikke monter produktet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller

platetopper, med mindre noe annet er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.

- Utsett ikke produktet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.
- Installer ikke produktet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter produktet, løft det i forkant for å unngå riper på gulvet.

Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

ADVARSEL!

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.

ADVARSEL!

Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må være jordet.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Hvis stikkontakten for strømtilførselen i huset ikke er jordet, må du koble produktet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontakt en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at elektriske komponenter (f.eks. støpsel, nettkabel, kompressor) ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte servicesenteret eller en elektriker for å skifte ut de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må være under nivået til støpselet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

Bruk

ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbar gass, isobutan (R600a), en naturgass med liten innvikrning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 16°C til 38°C. Det angitte temperaturområdet garanterer riktig bruk av produktet.
- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke la mat komme i kontakt med de indre veggene i produkttrommene.

Innvendig lys

ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Dette produktet inneholder én eller flere lyskilder av energieffektivitetsklasse G.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

Pleie og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskafe eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.

Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 7 år etter at modellen er avvirket: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver. Dørpakninger er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avvirket. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

Avfallsbehandling

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.


- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

REVERSERING AV DØR


❗ VIKTIG

Glassdøren er tung og kan forårsake skade hvis den faller. Utfør denne prosedyren sammen med en person til.


1. Åpne døren.
2. Skyv ut begge dekslene for å ta de ut.

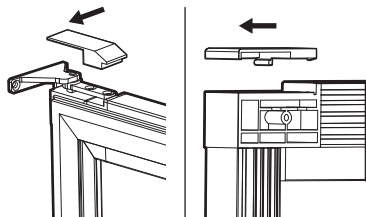


3. Fjern de to skruene fra dørstopperbraketten plassert i øvre høyre hjørne på produktet. Trekk døren utover og ta den av.

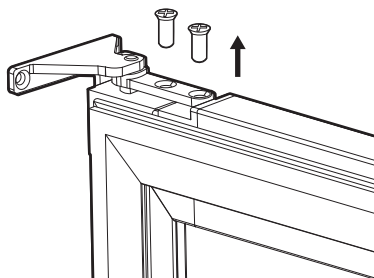


4. Monter dørstopperbraketten på motsatt side av døren, i nedre venstre hjørne.

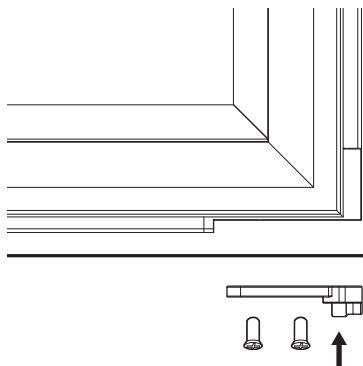

5. Fjern de to skruene fra dørstopperbraketten.

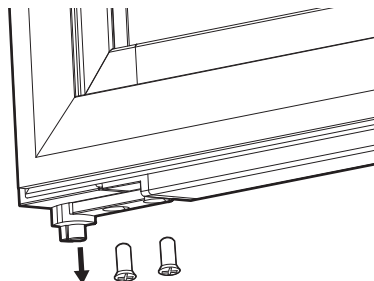


6. Fjern øvre og nedre stifter, skru ut de seks hengselskruene, og fjern øvre og nedre hengsler. Monter hengslene på motsatt side.

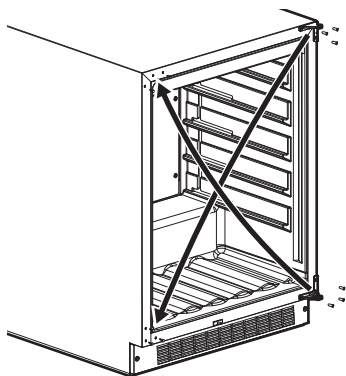

7. Juster hengselstiften nederst på døren med hengselhullet.

8. Monter dørstopperbraketten i hengselstiften på det øvre hengslet. Skyv døren for å justere den med skruenhullene på braketten, og stram deretter skruene for å feste døren.

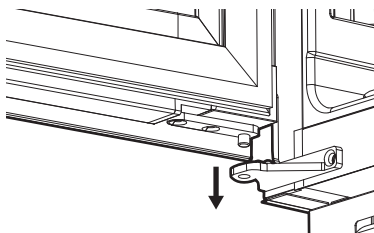

9. Sett på plass de øvre dekslene på begge sider av døren.

PLASSERING AV PRODUKTET

Brakett mot vipning

VIKTIG


Produktet kan velte når du trekker ut hyllene. Monter vippesikringen før du bruker produktet.

Monter braketten nederst til venstre eller nederst til høyre på baksiden av produktet. Bruk én av følgende metoder:

- Gipsvegger
- Tregulv
- Betonggulv

Etter montering, dytt produktet forsiktig for å kontrollere at det er stabilt. Sett braketten på plass igjen hvis produktet velter.


Montering på gipsvegg

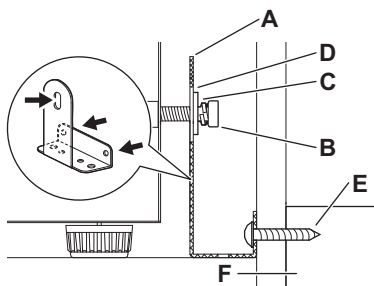

Monter braketten på en trestender:

1. Plasser braketten (A) på baksiden av produktet.
2. Juster hullene i brakettene med trestenderen (F) i vegg.
3. Sett skruen (E) gjennom braketten og inn i bolten.
4. Flytt produktet på plass. Fest det med bolten (B), låseskiven (C) og den flate skiven (D).


Montering på tregulv

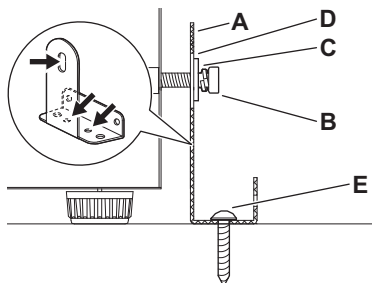

Installer braketten på et tregulv:

1. Plasser braketten (A) på tregulvet.
2. Juster hullene og fest braketten til tregulvet med skruen (E).
3. Flytt produktet på plass. Fest det med bolten (B), låseskiven (C) og den flate skiven (D).

Montering på betonggulv

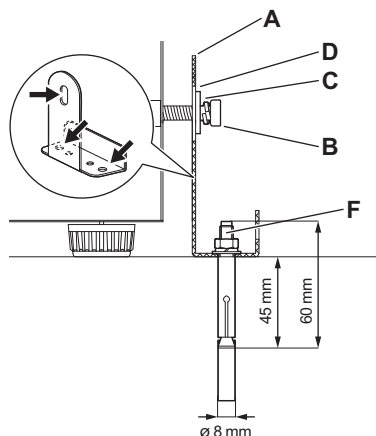


Monter braketten på et betonggulv:

1. Velg installasjonssted og ett av to hull i braketten (A). Merk et hull for boring.
2. Bor et hull 8 mm bredt og 45-55 mm dypt.
3. Fjern mutteren, fjærskiven og skiven fra ekspansjonsskruen (F).

4. Bank ekspansjonsskruen (F) forsiktig inn i hullet med en hammer.
5. Juster braketten og stram mutteren, fjærskiven og skiven i den rekkefølgen.
6. Flytt produktet på plass. Fest det med boltten (B), låseskiven (C) og den flate skiven (D).

Avstandsstykke bak


Monter det bakre avstandsstykket på baksiden av produktet for å muliggjøre luftsirkulasjon og varmespredning.

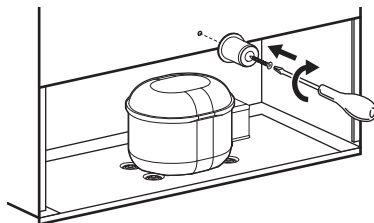

Vatre opp

Sørg for at produktet står stabilt. Bruk de fire justerbare føttene nederst for å sette det i vatre.

BETJENINGSPANEL



- 1 Låseknapp**
Du kan ikke endre innstillingene når kontrollpanelet er låst. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å låse eller låse opp kontrollpanelet.
- 2 Temperaturdisplay i øvre sone**
- 3 Knapper for temperatur i øvre sone**
Trykk på + eller – knappen for å stille inn temperaturen (6 – 12 °C).
- 4 Cellaring Modus knapp**
Trykk for å aktivere/deaktivere kjellertemperatur-modus.
- 5 Lys farge -knapp**
- 6 Lysstyrke (lukket dør)-knapp**
Trykk for å justere lysstyrken mens døren er lukket.
- 7 Lysstyrke (åpen dør)-knapp**

Trykk for å justere lysstyrken mens døren er åpen.

- 8 Temperaturdisplay i nedre sone**
- 9 Knapper for temperatur i nedre sone**
Trykk på + eller – knappen for å stille inn temperaturen (10 – 18 °C).
- 10 Tilbakestilling av filter**
Trykk og hold inne i 3 sekunder for å tilbakestille filteret.

Slå på/av

Sett støpselet inn i stikkontakten.

For å slå produktet av eller på, trykk og hold inne knappene Lysstyrke (lukket dør) og Lysstyrke (åpen dør) i 3 sekunder.

°F/°C

For å veksle mellom Fahrenheit (°F) og Celsius (°C) temperaturenheter, trykk og hold inne + og – knapper for 3 sekunder for valgt sone.

Kjellertemperatur-modus

Denne modusen holder temperatur og fuktighet stabil, og gjenspeiler forholdene i en tradi-

sjonell vinkjeller. Den er egnet for langtidslagring av vin og bidrar til å opprettholde optimale aldriingsforhold.

Trykk på modusknappen for å aktivere kjeller-temperatur-modus for øvre, nedre eller begge soner. Displayet viser **CE** for den respektive sonen.

Temperaturen er satt til 11°C for øvre sone og 13°C for nedre sone. Når modusen er aktivert, kan du ikke endre temperaturen. Trykk på en temperaturknapp for å se angitt verdi. For å deaktivere, trykk på modusknappen til **CE** forsvinner fra begge displayene.

Lysinnstillinger

Farge

Trykk på Lysfarge-knappen for å veksle mellom kald, nøytral og varm lysfarge.

Lysstyrke

Du kan endre lysinnstillingene separat for når døren er åpen eller lukket.

- For å slå intern lampe på eller av, trykk på Lysstyrke (lukket dør) eller (åpen dør) - knappen. Det høres et bekreftende pip.
- For å dempe lyset, trykk og hold inne knappen Lysstyrke (lukket dør) eller (åpen dør) i tre sekunder.

Lukk døren for å lagre innstillingene.

Alarmer

Temperaturalarm

Hvis temperaturen i produktet stiger over 23°C, vises **HI** på displayet. Alarmen lyder etter en time.


Hvis temperaturen i produktet faller under 0°C, vises **LO** på displayet og alarmen lyder. Hvis du ikke gjør noe, vises **CL** på displayet.

Alarm for åpen dør

Alarmen aktiveres hvis døren står åpen i to minutter. Lukk døren for å stoppe alarmen.

DAGLIG BRUK

Vinlagring

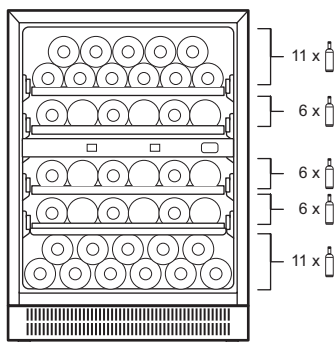

Øvre sone

Du kan oppbevare opptil 17 flasker i den øvre sonen. Lagre champagne, hvite viner og musserende viner med lagringstemperatur mellom 6°C og 12°C.

Nedre sone

Du kan oppbevare opptil 23 flasker i den nedre sonen. Oppbevar rødvin med lagringstemperatur mellom 10°C og 18°C.

Temperaturkombinasjoner

For å holde vinen under de riktige lagringsforholdene, lar ikke produktet deg velge følgende kombinasjoner av øvre og nedre sonetemperatur:

- 12°C og 10°C
- 12°C og 11°C
- 11°C og 10°C

Lagringstips

Fordel flasker jevnt i produktet. La det være plass til at luften kan sirkulere mellom flasker og vegger. De interne viftene må ikke blokkeres. Fjern eller flytt hyller for å øke lagringskapasiteten.


Temperaturen i produktet stabiliseres 24 timer etter endring av innstillinger eller etter å ha lagt til store mengder flasker.

Slik fjerner du hyllene

⚠ VIKTIG

Fjern flaskene fra produktet før du tar ut eller monterer hyller.

Åpne døren helt før du tar ut hyllene. For å ta ut en hylle, trekk den helt ut av skinnen og løft den foran.

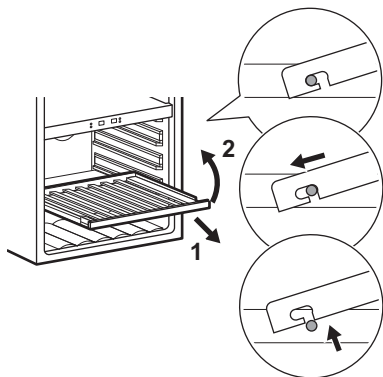


Energisparingstips

- Produktets interne konfigurasjon er den som sikrer mest mulig effektiv strømbruk.
- Følg anbefalt flaskeplassering. Dette forbedrer luftstrømmen og kjøleeffektiviteten.
- Døren må ikke åpnes for ofte eller stå åpen lengre enn nødvendig.
- Når du stiller inn temperaturer for øvre og nedre soner, påse betydelig temperaturskjell. Dette reduserer energiforbruket og holder kjølingen stabil.

Skifte ut filteret

1. Trekk bakklemmen på boksen bakover og fjern dekslet.

2. Ta ut og skift ut karbonpakken.
3. Skyv frontdekselet inn i sporet og trykk ned for å lukke boksen.

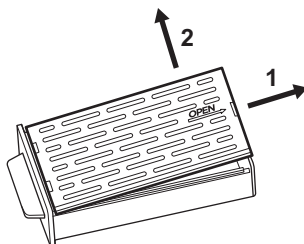

Stell og rengjøring

Før første gangs bruk må du rengjøre interiøret og tilbehøret med lunkent vann og nøytral såpe, og deretter tørke det. Rengjør utstyret og dørpakningene regelmessig.

Rengjør kontrollpanelet med en fuktig klut og tørk det med en myk klut. Ikke bruk vaske-middel.

i Ikke vask tilbehøret og produktets deler i en oppvaskmaskin.

FEILSØKING

Produkt fungerer ikke.

- Sett støpslet i stikkkontakten på riktig måte.
- Slå på produktet.
- Sjekk om sikringen og strømbryteren fungerer.

Produktets temperatur er utilfredsstillende.

- Juster temperaturen.
- Lukk døren ordentlig.

Produktet slår seg av og på.

- Lukk døren ordentlig.
- Sjekk dørpakningen.
- Etter at du har satt inn flaskene, vent til temperaturen stabiliserer seg.

Produktlyset virker ikke.

- Kontroller om lyspæren virker.

- Slå på lyset.

Produktet er støyende eller vibrerer.

- Sett produktet i vater.
- Juster braketten mot velting.

Døren lukker seg ikke ordentlig.

- Sett produktet i vater.
- Reverser døren ordentlig.
- Sett inn hyllene på riktig måte.
- Sjekk dørpakningen.

i Kontakt det autoriserte servicesenteret hvis problemet vedvarer eller for å skifte ut lampen og dørpakningene.

TEKNISKE DATA

Tekniske data finner du på typeskiltet på innsiden av produktet og på energietiketten.

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten som referanse sammen med denne instruksjonsmanualen samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.

INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med EN 62552 (EU). Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som

angitt i denne bruksanvisningen i kapittel Montering. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lastepaner.

BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet

 Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet

 med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn mellan 3 och 8 år och personer med väldigt svåra och komplexa funktionsnedsättningar får fylla på och tömma maskinen, förutsatt att de har fått rätt in-

struktioner. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av vin.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande bostaden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **WARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller

andra medel för att påskynda upptyningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.

- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande ren-

göringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Installation

WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de separata instruktionerna för installation av produkten som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Säkerställ att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen, vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till nätspänning. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.

- Innan du utför något underhåll på produkten, dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hällar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.

Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

VARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.

VARNING!

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.
- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer
- Denna produkt är avsedd att användas vid omgivande temperatur från 16°C till 38°C. Angivet temperaturintervall garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.

- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

Invändig belysning

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass G.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

Underhåll och rengöring

VARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Denna produkt innehåller kolväten i kylaggregatet. Endast behöriga personer får utföra underhåll och påfyllning av enheten.

Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att

modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

Avfallshantering

⚠ VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylväxeln som är nära värmeväxlaren.

DÖRROMVÄNDNING


❗ VIKTIGT

Glasdörren är tung och kan orsaka skador om den tappas. Utför denna procedur tillsammans med någon.


1. Öppna luckan.
2. Tryck ut båda övre locken för att ta bort dem.

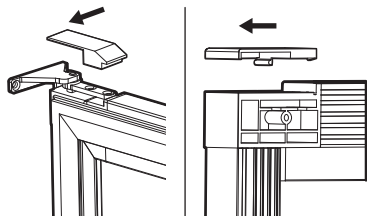


3. Ta bort de 2 skruvarna från dörrstoppets fäste i produktens högra övre hörn. Dra dörren utåt och ta bort den.

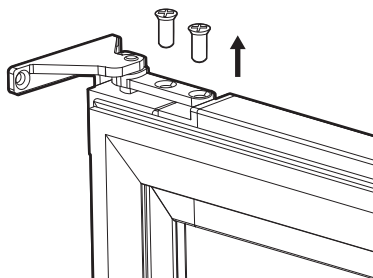


4. Montera dörrstoppets fäste på motsatt sida av dörren, i det vänstra nedre hörnet.

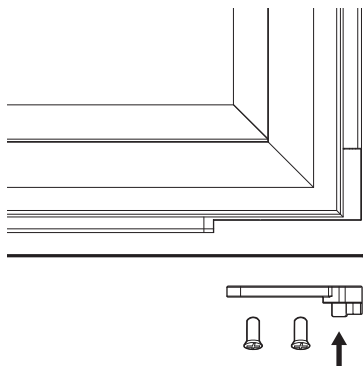

5. Ta bort de 2 skruvarna från dörrstoppets fäste.

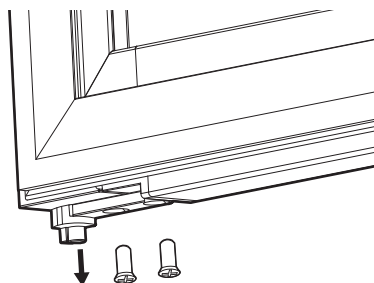


6. Ta bort de övre och nedre stiften, skruva loss de 6 gångjärnen och ta bort de övre och nedre gångjärnen. Montera gångjärnen på motsatt sida.

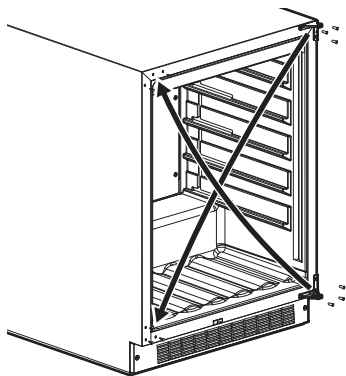

7. Rikta in gångjärnets stift nedtill på dörren mot gångjärnshålet.

8. Montera dörrstoppets fäste i gångjärnsstiftshålet i det övre gångjärnet. Skjut dörren för att justera den mot skruvhålen på fästet. Dra sedan åt skruvarna för att säkra dörren.

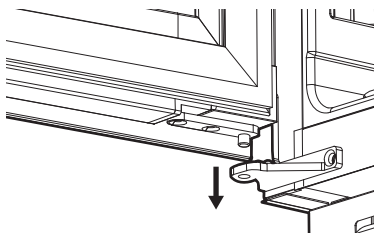

9. Sätt tillbaka de övre locken på båda sidor av dörren.

PLACERING AV PRODUKTEN

Tippskyddsfäste

VIKTIGT


Produkten kan välta när du drar ut hyllorna. Montera tipskyddet innan du använder produkten.

Montera fästet längst ner till vänster eller längst ner till höger på produktens baksida. Använd någon av följande metoder:

- Gipsvägg
- Träggolv
- Betonggolv

Efter installationen trycker du försiktigt på produkten för att kontrollera att den är stabil. Montera om fästet om produkten välter.


Montering på gips

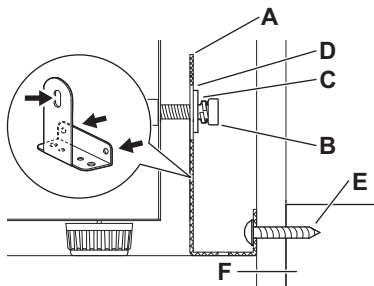

Montera fästet på en träbult:

1. Placera fästet (A) på baksidan av produkten.
2. Rikta in fästets hål mot träbulten (F) i väggen.
3. Sätt i skruven (E) genom fästet i tapen.
4. Flytta produkten på plats. Säkra den med bulten (B), låsbrickan (C) och den platta brickan (D).


Montering på trägolv

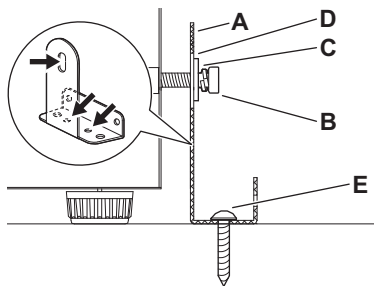

Montera fästet på ett trägolv:

1. Placera fästet (A) på trägolvet.
2. Rikta in hålen och fäst fästet i trägolvet med skruven (E).
3. Flytta produkten på plats. Säkra den med bulten (B), låsbrickan (C) och den platta brickan (D).

Montering på betonggolv

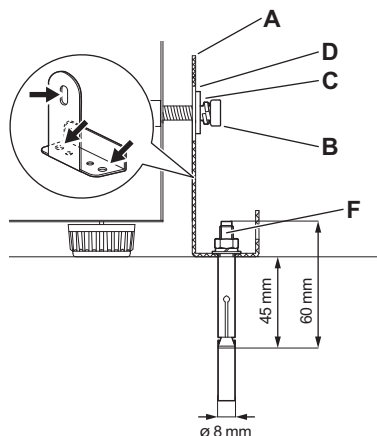


Montera fästet på ett betonggolv:

1. Välj installationsplats och ett av de två hålen i fästet (A). Markera ett hål för borrar.
2. Borra ett hål som är 8 mm brett och 45–55 mm djupt.
3. Ta bort muttern, fjäderbrickan och brickan från expansionskruven (F).

4. Slå försiktigt in expansionskruven (F) i hålet med en hammare.
5. Rikta in fästet och dra åt muttern, fjäderbrickan och brickan i den ordningen.
6. Flytta produkten på plats. Fäst den med bulten (B), låsbrickan (C) och den platta brickan (D).

Bakre distans


Installera den bakre distansen på baksidan av produkten för att möjliggöra luftcirkulation och värmeavledning.

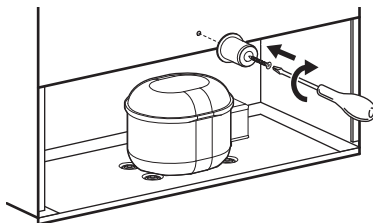

Nivåutjämning

Se till att produkten står stabilt. Använd de fyra justerbara fötterna längst ner för att jämna ut nivån.

KONTROLLPANEL



- 1 **Låsknapp**
Du kan inte ändra inställningarna när kontrollpanelen är låst. Håll nedtryckt i 3 sekunder för att låsa eller låsa upp kontrollpanelen.
- 2 **Display för temperatur i övre zonen**
- 3 **Knapp för temperatur i övre zonen**
Tryck på knappen + eller – för att ställa in temperaturen (6 – 12 °C).
- 4 **Cellaring Lägesknapp**
Tryck för att aktivera/avaktivera lagringsläget.
- 5 **Knappen Ljussfärg**
- 6 **Knappen Ljusstyrka (stängd dörr)**
Tryck för att justera belysningens ljusstyrka när dörren är stängd.

- 7 **Knappen Ljusstyrka (öppen dörr)**
Tryck för att justera belysningens ljusstyrka när dörren är öppen.
- 8 **Display för temperatur i nedre zonen**
- 9 **Knappar för temperatur i nedre zonen**
Tryck på knappen + eller – för att ställa in temperaturen (10 – 18 °C).
- 10 **Återställning av filter**
Tryck och håll ned i 3 sekunder för att återställa filtret.

Avstängning

Anslut stickkontakten i eluttaget.

För att slå på eller av produkten håller du in knappen Ljusstyrka (stängd dörr) och Ljusstyrka (öppen dörr) i 3 sekunder.

°F/°C

För att växla mellan temperaturenheter Fahrenheit (°F) och Celsius (°C) håller du inne knapparna + och – i 3 sekunder för den valda zonen.

Källarläge

Det här läget håller temperaturen och luftfuktigheten stabila, vilket återskapar förhållandena i en traditionell vinkällare. Det är lämpligt för långvarig vinlagring och hjälper till att upprätthålla optimala lagringsförhållanden.

Tryck på lägesknappen för att aktivera källarläget för den övre zonen, den nedre zonen eller båda zonerna. Displayen visar **CE** för respektive zon.

Temperaturen är inställd på 11 °C för den övre zonen och 13 °C för den nedre zonen. När läget är aktivt kan du inte ändra temperaturen. Tryck på en temperaturknapp för att se det inställda värdet. För att avaktivera trycker du på lägesknappen tills **CE** försvinner från båda displayerna.

Ljusinställningar

Färg

Tryck på knappen Ljulfärg för att växla mellan kall, neutral och varm belysning.

Ljusstyrka

Du kan ändra belysningsinställningarna separat för öppen och stängd dörr.

- För att slå på eller av den interna belysningen trycker du på knappen Ljusstyrka (stängd dörr) eller (öppen dörr). Ett pip hörs som bekräftelse.
- För att dämpa belysningen håller du ned knappen Ljusstyrka (stängd dörr) eller (öppen dörr) i 3 sekunder.

Stäng luckan för att spara inställningarna.

Larm

Temperaturlarm

Om temperaturen i produkten stiger över 23 °C visas **HI** på displayen. Larmet ljuder efter 1 timme.

Om temperaturen i produkten sjunker under 0 °C visas **LO** på displayen och larmet ljuder.


Om du inte vidtar några åtgärder visas **CL** på displayen.

Larm öppen dörr

Larmet aktiveras om dörren förblir öppen i 2 minuter. Stäng dörren för att stoppa larmet.

DAGLIG ANVÄNDNING

Vinförvaring

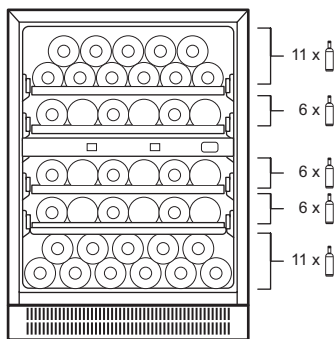

Övre zon

Du kan förvara upp till 17 flaskor i den övre zonen. Förvara champagne, vita viner och mousserande viner med en lagringstemperatur mellan 6°C och 12°C.

Nedre zon

Du kan förvara upp till 23 flaskor i den nedre zonen. Förvara rödviner med en lagringstemperatur mellan 10°C och 18°C.

Temperaturkombinationer

För att hålla vinet under rätt förvaringsförhållanden tillåter produkten dig inte att välja följande kombinationer av temperaturer i övre och nedre zonen:

- 12°C och 10°C
- 12°C och 11°C
- 11°C och 10°C

Förvaringstips

Fördela flaskorna jämnt i produkten. Lämna utrymme mellan flaskor och väggar för luftcirkulation. Blockera inte de invändiga fläktarna. Ta bort eller flytta hyllor för att öka förvaringskapaciteten.


Temperaturen i produkten stabiliseras 24 timmar efter att inställningarna ändrats eller en stor mängd flaskor lagts in.

Ta bort hyllorna

VIKTIGT

Ta ut flaskorna ur produkten innan du tar bort eller monterar hyllor.

Öppna dörren helt innan du tar bort hyllorna. Du tar bort en hylla genom att dra ut den helt ur skenan och lyfta framsidan.

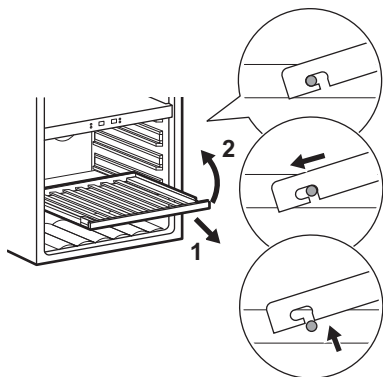


Energibesparande tips

- Det är frysens interna konfiguration som säkerställer effektiv energianvändning.
- Följ den rekommenderade placeringen av flaskorna. Detta förbättrar luftflödet och kylningseffektiviteten.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- När du ställer in temperaturer för övre och nedre zoner ska du se till att det finns en

betydande temperaturskillnad. Detta minskar energiförbrukningen och håller kylningen stabil.

Byte av filter

1. Dra bak lådans bakre klämma och ta bort locket.
2. Ta ut och byt ut kolpaketet.
3. Skjut in framlocket i spåret och tryck ner för att stänga lådan.

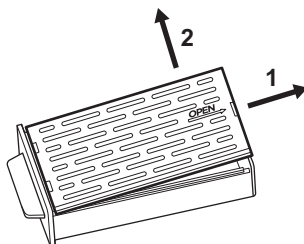

Underhåll och rengöring

Rengör interiören och tillbehören med ljummet vatten och neutral tvål före den första användningen och torka sedan torrt. Rengör utrustningen och dörrpackningarna regelbundet.

Rengör kontrollpanelen med en fuktig trasa och torka med en mjuk trasa. Använd inga rengöringsmedel.

❗ Diska inte tillbehör och produktdelar i diskmaskin.

FELSÖKNING

Produkten fungerar inte.

- Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
- Sätt på produkten.
- Kontrollera om brytaren och säkringen fungerar.

Produktens temperatur är otillfredsställande.

- Justera temperaturen.
- Stäng dörren ordentligt.

Produkten slås på och av.

- Stäng dörren ordentligt.
- Kontrollera dörrens tätningslist.
- När du har satt i flaskorna väntar du tills temperaturen stabiliserats.

Produktens belysning fungerar inte.

- Kontrollera att lampan fungerar.
- Tänd lampan.

Produkten bullrar eller vibrerar.

- Ställ produkten på jämn nivå.
- Justera tipskyddsfästet.

Dörren stängs inte ordentligt.

- Ställ produkten på jämn nivå.
- Vänd på dörren ordentligt.
- Sätt in hyllorna korrekt.
- Kontrollera dörrens tätningslist.

❗ Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet kvarstår eller om du vill byta ut lampan och dörrpackningarna.

TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på produktdekalen som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken www.theenergylabel.eu för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, urtagsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme

ska vara som anges i denna bruksanvisning i "Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

