


LRC6MA36W  
LRC6MA36X



|    |           |                |    |
|----|-----------|----------------|----|
| DA | Køleskab  | Brugsanvisning | 2  |
| FI | Jääkaappi | Käyttöohje     | 17 |
| NO | Kjøleskap | Bruksanvisning | 32 |
| SV | Kylskåp   | Bruksanvisning | 47 |

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. OM SIKKERHED.....                 | 2  |
| 2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....        | 4  |
| 3. INSTALLATION.....                 | 6  |
| 4. KONTROLPANEL.....                 | 7  |
| 5. DAGLIG BRUG.....                  | 8  |
| 6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..... | 11 |
| 7. FEJLFINDING.....                  | 12 |
| 8. TEKNISKE DATA.....                | 15 |

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores websted for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrere dit produkt for bedre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

### 1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

## 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet instrueret korrekt.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

## 1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
  - Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
  - Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
- ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.

- Undlad at bruge højtryksrensere eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen efter første installation eller efter at have vendt døren. Dette er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Inden der udføres nogen form for arbejde på apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket altid tages ud af kontakten.
- Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader.
- Udsæt ikke apparatet for regn.
- Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.
- Montér ikke apparatet på områder, der er for fugtige eller for kolde.

- Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

### 2.2 Tilslutning, el



#### **ADVARSEL!**

Risiko for brand og elektrisk stød.



#### **ADVARSEL!**

Ved placering af apparatet skal du sørge for, at forsyningsledningen ikke sætter sig fast eller bliver beskadiget.



#### **ADVARSEL!**

Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Pas på, du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en

elektriker for at skifte de elektriske komponenter.

- Netledningen skal være under niveauet for netstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

## 2.3 Brug



### ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Dette apparat indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre det er angivet på apparatet som egnet af producenten.
- Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
- Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.

## 2.4 Indvendig belysning



### ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Den type lampe, der anvendes til dette apparat, er kun til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning.

## 2.5 Vedligeholdelse og rengøring



### ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.
- Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.

## 2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

## 2.7 Bortskaffelse



### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

## 3. INSTALLATION



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 3.1 Opstilling

Apparatet kan installeres et tørt sted med god udluftning, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt:

| Klima-klasse | Omgivelsestemperatur |
|--------------|----------------------|
| SN           | +10°C til +32°C      |
| N            | +16°C til +32°C      |
| ST           | +16°C til +38°C      |
| T            | +16°C til +43°C      |

### 3.2 Tilslutning, el

- Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til boligens forsyningsstrøm.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

### 3.3 Installation af apparatet og vending af låge



Se særskilt vejledning om installation og vending af låge.



#### FORSIGTIG!

Hvis du anbringer apparatet mod væggen, skal du bruge de medfølgende bagafstandsstykker eller holde den minimale afstand, der er angivet i installationsvejledningen.



#### FORSIGTIG!


Hvis du installerer apparatet ved siden af en væg, skal du holde en afstand på 10 mm mellem væggen og siden af apparatet, hvor lågehængslerne skal give nok plads til at åbne lågen, når det indvendige udstyr fjernes (f.eks. ved rengøring).



#### FORSIGTIG!

Ved hver fase af lågens vending skal gulvet beskyttes mod ridser med et holdbart materiale.

## 4. KONTROLPANEL

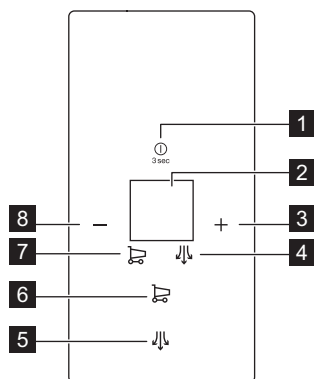


- 1 ON/OFF-tast
- 2 Vis
- 3 Tast for højere temperatur
- 4 ExtraHumidity-indikator
- 5 ExtraHumidity-tast
- 6 FASTCOOL-tast
- 7 FASTCOOL-indikator
- 8 Tast for lavere temperatur

En foruddefineret knaplyd kan ændres ved at trykke på tasten for højere temperatur og tasten for lavere

temperatur samtidigt i 3 sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.

**Vis**

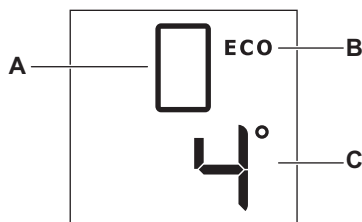

- A. Afdelingsindikator
- B. ECO-tilstand

C. Temperaturlampe

### 4.1 ON/OFF

Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.

Apparatet slås automatisk TIL, når det tilsluttes til stikkontakten.

1. Slå apparatet FRA ved at trykke på ON/OFF-tasten i 3 sekunder.
2. Slå apparatet TIL ved at trykke på ON/OFF-tasten.

### 4.2 Indstilling af temperatur

Tryk på tasten for højere eller lavere temperatur for at indstille den ønskede temperatur.

Ét kort tryk på tasten ændrer temperaturen med 1 grad.



Koldeste indstilling: +2 °C.  
Varmeste indstilling: +8 °C  
Når den højeste eller laveste temperatur er indstillet, vil tryk på tasten igen ikke ændre temperaturindstillingen. Der høres et lydsignal.

### 4.3 Aktiv tilstand

Aktiv tilstand giver mulighed for at ændre hvilken som helst indstilling i apparatet.

For at slå aktiv tilstand til skal du åbne lågen og holde hvilken som helst knap inde i 1 sekund, indtil der høres et lydssignal. Ikonet lyser.



Den aktive tilstand slås automatisk fra efter 30 sekunder.

### 4.4 FASTCOOL-funktion

Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme madvarer i køleskabet, for eksempel efter indkøb, anbefales det at aktivere FASTCOOL-funktionen for at afkøle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre madvarer, der allerede ligger i køleskabet.

Tryk på tasten FASTCOOL for at aktivere denne funktion. FASTCOOL-kontrollampen lyser.



Funktionen standser automatisk efter 6 timer.



Du kan deaktivere denne funktion når som helst ved at trykke på tasten FASTCOOL. FASTCOOL-kontrollampen slukkes.

### 4.5 ECO-funktion

ECO-funktionen aktiveres, hvis temperaturen er indstillet til 4 °C.

ECO-funktionens kontrollampe lyser, når funktionen er aktiveret.



Dette er den bedste temperatur for at sikre en god fødevareropbevaring med et minimalt energiforbrug.



ECO-funktionen er standardindstillingen, når du tænder for apparatet den første gang.



Hvis FASTCOOL-funktionen er aktiveret, deaktiveres ECO-funktionen.

### 4.6 ExtraHumidity-funktion

Hvis du har behov for at forøge fugtigheden i køleskabet, tilrådes det at aktivere ExtraHumidity-funktionen.

1. Tryk på tasten ExtraHumidity for at slå funktionen til. Kontrollampen ExtraHumidity lyser.
2. For at deaktivere funktionen skal du trykke på tasten ExtraHumidity, indtil ExtraHumidity-kontrollampen slukkes.

### 4.7 Alarm for åben dør

Hvis døren har stået åben i få minutter, aktiveres alarmeren for åben dør.

Fryserummets kontrollampe blinker i displayet, og der høres en lyd.

Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmeren. Du kan frakoble denne alarm ved at trykke på en tilfældig tast.

## 5. DAGLIG BRUG



#### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 5.1 Opbevaring af mad i et køleskab

Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt.

Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den.

Opbevar maden på alle hylder, ikke tættere end 20 mm fra bagvæggen og 15 mm fra lågen.

Når temperaturen er indstillet til +2° C kan temperaturen i skufferne være tæt på 0° C.




## 5.2 Placering af dørhylder

Apparatets dør er forsynet med skinner, som giver dig mulighed for at anbringe hylder/bakker efter behov.

Sådan flytter du rundt på dørhylder/ bakker:

1. Løft gradvist hylden/bakken i pilenes retning, indtil den er fri.
2. Anbring hylden/bakken i den ønskede position, og skub den forsigtigt ind i skinnen.

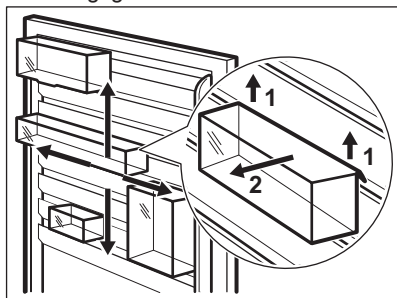


## 5.3 Flaskestativ

Sæt flaskehylden på plads, og sæt flaskerne i (med åbningerne fremad).



Sæt kun lukkede flasker i.

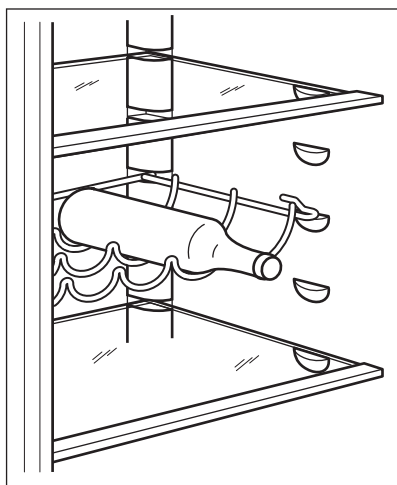


## 5.4 Brug af en foldbar hyld


Dette apparat er forsynet med en hyld bestående af to dele. Den forreste halvdel af hylden kan placeres under den anden halvdel for at udnytte pladsen bedre.

Sådan folder du hylden:

1. Tag forsigtigt den forreste del ud.
2. Skub den på den nedre skinne under den anden halvdel.

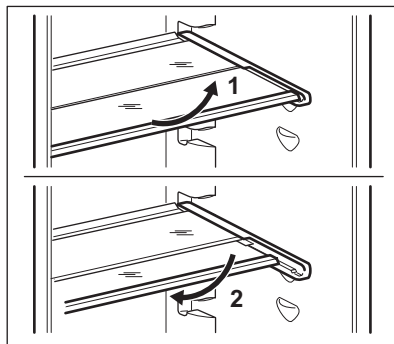


## 5.5 FreshBox-skuffe

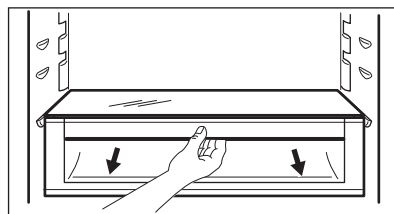

Skuffen er placeret i den nederste del af køleskabet, lige over grøntsagsskufferne.

Den er velegnet til opbevaring af friske madvarer, da temperaturen her er lavere end i den øverste del af køleskabet.

## 5.6 Stor udtræksskuffe

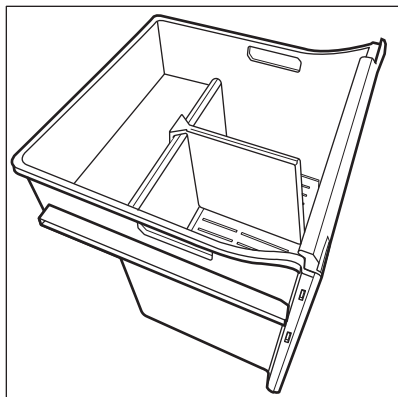

Skuffen egner sig til opbevaring af frugt og grønt.

Der er en skillevæg i skuffen, som kan placeres som ønsket.


Der er en bakke i bunden af skuffen, der adskiller frugt og grønt fra den fugt, der evt. kan opstå.

Alle dele indvendigt i skuffen kan fjernes i forbindelse med rengøring.

## 5.7 Sådan fjerner du skuffer

For at fjerne en skuffe fra et rum:

1. Træk skuffen så langt ud, den kan komme.
2. Løft forsigtigt op i skuffens forreste del, og tag skuffen ud af apparatet, når du når til skinnernes ende.

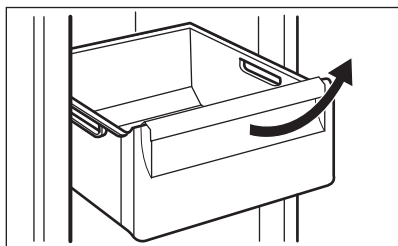


Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at sætte skuffen ind i rummet.

Den nederste, store skuffe er forsynet med teleskopskinner, som kan strækkes

uden for apparatet. Sådan fjernes denne skuffe:

1. Træk skuffen ud, indtil teleskopskinnerne er trukket helt ud.
2. Når skuffen når skinnernes ende, skal du vippe den opad og frigøre den fra skinnerne.

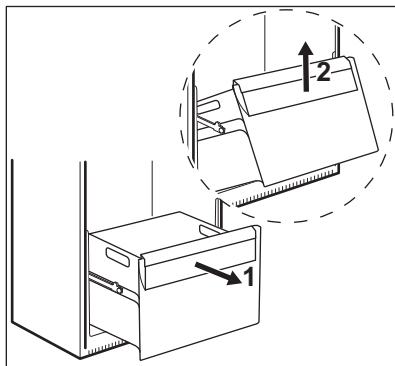

Sådan sætter du skuffen i igen:


1. Træk skinnerne helt ud.
2. Løft skuffens forreste del lidt, og sæt skuffen ind mellem skinnerne.
3. Fastgør skuffen til teleskopskinnerne.

## 5.8 Sådan fjerner du glashylder

Dette apparat er forsynet med glashylder, som adskiller skufferne.

Sådan fjerner du en glashylde:

1. Fjern de omkringværende skuffer (se "Sådan fjerner du skuffer").
2. Træk låsestifterne ud på begge sider af hylden (1).
3. Træk derefter glashylden udad (2).

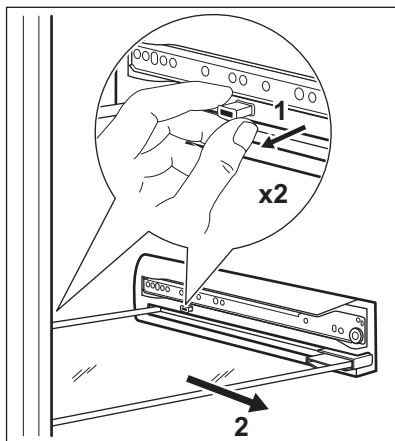

**i** Følg ovenstående trin i modsat rækkefølge for at indsætte glashylden igen.

**!** **FORSIGTIG!**  
Når du skubber låsestifterne ind, skal du sørge for at indsætte dem fuldstændigt.

## 5.9 MULTIFLOW

Temperaturniveau og -stabilitet er optimeret for at bevare maden bedst muligt.

Forskellige temperaturområder er defineret til at optimere opbevaringsforholdene for forskellige typer mad (varmere temperatur i det øverste område, koldere temperatur i det nederste område af apparatet).

Gendannelse af den indvendige temperatur efter åbning af låge er forbedret takket være det dynamiske afkølingssystem, som skaber en optimal luftstrøm.

## 5.10 CLEANAIR FILTER


Dette aktive kulfilter absorberer dårlige lugte og bevarer den bedste smag og

aroma for alle de fødevarer, der opbevares i køleskabet.

Ved leveringen ligger kulfilteret i en plastpose.


Sådan installerer du filteret i apparatet:

1. Tag filterdækslet af.

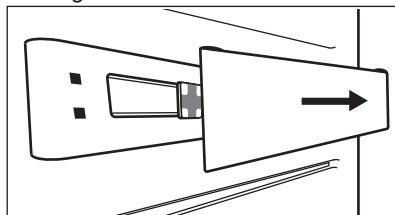


2. Tag filteret ud af plastposen.

3. Sæt filteret i åbningen, som findes bag på apparatet.

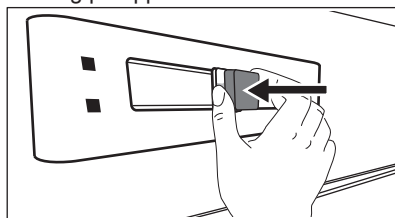

4. Sæt filterdækslet på.

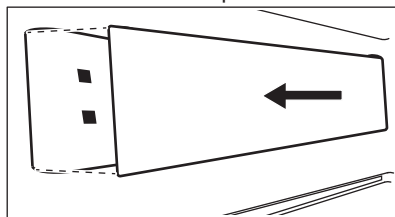

**!** **FORSIGTIG!**  
Sørg for, at filterdækslet altid er lukket, så filteret fungerer korrekt.

Filteret bør skiftes hver 6. måned for at sikre, at det virker optimalt. Nyt filter med aktivt kul kan fås hos din lokale forhandler eller på websitet. Delnummeret er trykt på plastposen.

# 6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

**!** **ADVARSEL!**  
Se kapitlerne om sikkerhed.

## 6.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.



### FORSIGTIG!

Brug ikke vaskemidler, skurepulver, chlor eller oliebaseerede rengøringsmidler, da de beskadiger finishets overflade.

## 6.2 Regelmæssig rengøring



### FORSIGTIG!

Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i apparatet.



### FORSIGTIG!

Undgå at beskadige kølesystemet.

Apparatet skal jævnlig rengøres:


1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.

4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på skabet med en børste, hvis der er adgang til dem. Dette øger apparatets ydeevne og sparer strøm.

## 6.3 Afrimning af køleskabet

Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang motorkompressoren standser.

Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.

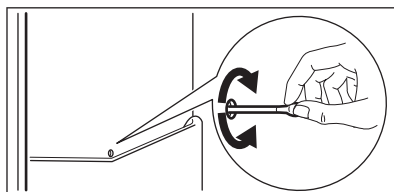

## 6.4 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge ubehagelig lugt.

# 7. FEJLFINDING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

## 7.1 Hvis noget går galt...

| Problemer                                          | Mulige årsager                                                              | Løsning                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Apparatet støjer.                                  | Apparatet står ikke stabilt.                                                | Kontrollér, om apparatet står stabilt.                                |
| Lydsignalet eller den visuelle alarm er slået til. | Der er tændt for apparatet for nylig, eller temperaturen er stadig for høj. | Se "Alarm/lampe for åben dør" eller "Alarm/lampe for høj temperatur". |

| Problemer                                                                                                   | Mulige årsager                                                              | Løsning                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | Temperaturen i apparatet er for høj.                                        | Se "Alarm/lampe for åben dør" eller "Alarm/lampe for høj temperatur".                                                                                                                     |
| Pæren lyser ikke.                                                                                           | Pæren er i standby.                                                         | Luk døren, og åbn den.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                             | Pæren er defekt.                                                            | Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.                                                                                                                                          |
| Kompressoren kører hele tiden.                                                                              | Temperaturen er indstillet forkert.                                         | Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".                                                                                                                                                |
|                                                                                                             | Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid.                    | Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.                                                                                                                                  |
|                                                                                                             | Der er for høj stuetemperatur.                                              | Se klimaklassediagrammet på typepladen.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                             | Madvarerne var for varme, da de blev lagt i apparatet.                      | Lad madvarerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i.                                                                                                                              |
|                                                                                                             | Funktionen FASTCOOL er tændt                                                | Se "FASTCOOL-funktion".                                                                                                                                                                   |
| Kompressoren starter ikke straks, når der er trykket på FASTCOOL-knappen, eller når temperaturen er ændret. | Det er normalt og skyldes ikke fejl.                                        | Kompressoren starter efter noget tid.                                                                                                                                                     |
| Der løber vand inde i køleskabet.                                                                           | Vandafløbet er tilstoppet.                                                  | Rens vandafløbet.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             | Madvarer forhindrer, at vandet løber ned i vandafløbet.                     | Sørg for, at madvarerne ikke rører ved bagpladen.                                                                                                                                         |
| Der løber vand ud på gulvet.                                                                                | Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren. | Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.                                                                                                                                        |
| Temperaturen kan ikke indstilles.                                                                           | FastFreeze- eller FASTCOOL-funktionen er slået til.                         | Sluk for FastFreeze eller FASTCOOL manuelt, eller vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille temperaturen. Se under "FastFreeze-funktion" eller "FASTCOOL-funktion". |

| Problemer                                                     | Mulige årsager                                                        | Løsning                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMO vises på displayet.                                      | Apparatet er i demo-tilstand.                                         | Tryk på FASTCOOL-tasten i ca. 10 sekunder. Apparatet vender tilbage til almindelig tilstand. |
| Temperaturen i apparatet er for lav/høj.                      | Temperaturen er ikke indstillet korrekt.                              | Vælg en højere/lavere temperatur.                                                            |
|                                                               | Madvarernes temperatur er for høj.                                    | Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.                          |
|                                                               | Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.                | Læg færre madvarer i ad gangen.                                                              |
|                                                               | Funktionen FASTCOOL er tændt                                          | Se "FASTCOOL-funktion".                                                                      |
| Apparatets sidepaneler er varme.                              | Dette er en normal tilstand, der forårsages af varmevekslerens drift. |                                                                                              |
| Der er for meget kondenseret vand på køleskabets bageste væg. | Lågen blev åbnet for hurtigt.                                         | Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.                                                        |
|                                                               | Lågen blev ikke lukket helt.                                          | Sørg for, at lågen er helt lukket.                                                           |
|                                                               | Opbevaret mad blev ikke pakket ind.                                   | Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i apparatet.                           |
| Lågen åbner ikke nemt.                                        | Du forsøgte at åbne lågen igen, lige efter den blev lukket.           | Vent mindst 30 sekunder mellem lukning og genåbning af lågen.                                |
| Temperaturen i skufferne er for lav.                          | Den koldeste indstilling (+2°C) er valgt.                             | Vælg en højere temperatur.                                                                   |



Hvis rådet ikke fører til det ønskede resultat, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.

Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt dit autoriserede servicecenter.

## 7.2 Udskiftning af pæren

Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed.

## 8. TEKNISKE DATA

### 8.1 Produktdatablad

|                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Varemærk                                                                                                                                                                | Electrolux                                                           |
| Model                                                                                                                                                                   | LRC6MA36W 925052389<br>LRC6MA36X 925052398,<br>925052390             |
| Kategori                                                                                                                                                                | 1. Køleskab med et eller flere rum til opbevaring af ferske madvarer |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                               | A++                                                                  |
| Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering | 113                                                                  |
| Nettorumfang i liter, køleskab                                                                                                                                          | 358                                                                  |
| Nettorumfang i liter, Star                                                                                                                                              | -                                                                    |
| Nettorumfang i liter, Cellar-zone                                                                                                                                       | -                                                                    |
| Nettorumfang i liter, vinskab                                                                                                                                           | -                                                                    |
| Nettorumfang i liter, samlet                                                                                                                                            | 358                                                                  |
| Nettorumfang i liter, fryser                                                                                                                                            | -                                                                    |
| Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater                                                                                                                               | -                                                                    |
| Nettorumfang i liter, køleskab                                                                                                                                          | -                                                                    |
| Stjernemærkning af fryserum med højeste netto-<br>umfang (l)                                                                                                            | Ingen                                                                |
| Designtemperatur for andet rum > 14 °C (°C),<br>hvis det er relevant                                                                                                    | -                                                                    |
| Frostfri (J/N), køleskab                                                                                                                                                | Ja                                                                   |
| Frostfri (J/N), fryser                                                                                                                                                  | -                                                                    |
| Optøningstid ved strømafbrydelse i timer                                                                                                                                | -                                                                    |
| Indfrysningsskapacitet i kg/24 t                                                                                                                                        | -                                                                    |
| Klimaklasse                                                                                                                                                             | SN-N-ST-T                                                            |
| Laveste temperatur, som apparatet er beregnet<br>til brug i °C                                                                                                          | 10                                                                   |
| Højeste temperatur, som apparatet er beregnet<br>til brug i °C                                                                                                          | 43                                                                   |
| Emission af støj dB(A) re 1 pW                                                                                                                                          | 40                                                                   |
| Apparat beregnet til indbygning J/N                                                                                                                                     | Nej                                                                  |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin J/N | Nej |
|-------------------------------------------------------------|-----|

## 8.2 Yderligere tekniske data

|        |         |
|--------|---------|
| Højde  | 1850 mm |
| Bredde | 595 mm  |
| Dybde  | 647 mm  |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Spænding  | 230 - 240 V |
| Hyppighed | 50 Hz       |

De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af energimærket.

## 9. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.



# SISÄLTÖ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT.....  | 17 |
| 2. TURVALLISUUSOHJEET.....  | 19 |
| 3. ASENNUS.....             | 21 |
| 4. KÄYTTÖPANEELI.....       | 22 |
| 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... | 23 |
| 6. HOITO JA PUHDISTUS.....  | 27 |
| 7. VIANMÄÄRITYS.....        | 27 |
| 8. TEKNISET TIEDOT.....     | 30 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuaan kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

### 1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita

aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

### 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- 3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

### 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
- VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.

- **VAROITUS:** Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen ympärillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin kompressoriin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.

- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jotta naarmuta lattiaa.

### 2.2 Sähköliitäntä



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.



#### **VAROITUS!**

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.



#### **VAROITUS!**

Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytkke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim. pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tai

sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.

- Virtajohdon on oltava aina pistokkeen alapuolella.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

## 2.3 Käyttö



### **VAROITUS!**

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioitu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa niiden käyttöön.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
- Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen muoviosia.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.

## 2.4 Sisävalo



### **VAROITUS!**

Sähköiskun vaara.

- Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.

## 2.5 Hoito ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
- Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

## 2.6 Huoltopalvelu

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

## 2.7 Hävittäminen



### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaakto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

## 3. ASENNUS



### VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 3.1 Sijoittaminen

Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

| Ilmas-<br>toluok-<br>ka | Ympäristölämpötila |
|-------------------------|--------------------|
| SN                      | +10 °C – +32 °C    |
| N                       | +16 °C – +32 °C    |
| ST                      | +16 °C – +38 °C    |
| T                       | +16 °C – +43 °C    |

### 3.2 Sähköliitäntä

- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

- Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
- Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset.

### 3.3 Laitteen asennus ja luukun avautumissuunnan vaihtaminen



Katso erilliset asennusta ja avautumissuunnan vaihtoa koskevat ohjeet.



#### HUOMIO!

Jos laite sijoitetaan seinää vasten, käytä pakkaukseen kuuluvia takaosan välikappaleita tai varmista asennusohjeessa annettu vähimmäisetäisyys.



#### HUOMIO!


Jos laite asennetaan seinän viereen, jätä laitteen ovisaranoilla varustetun sivun ja seinän väliin 10 mm tilaa, jotta ovi voidaan avata riittävästi sisävarusteiden poistamisen yhteydessä (esim. puhdistamisen aikana).



#### HUOMIO!

Suojaa lattia kestäväällä materiaalilla oven avautumissuunnan vaihtamisen aikana.

## 4. KÄYTTÖPANEELI

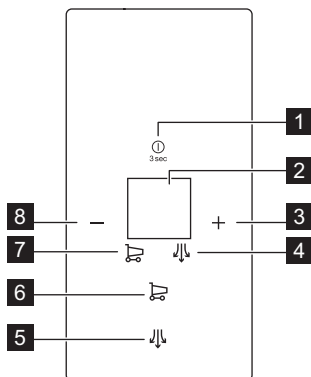


- 1** ON/OFF -painike
- 2** Näyttö
- 3** Lämpötilan lisäyspainike
- 4** ExtraHumidity -merkkivalo
- 5** ExtraHumidity -painike
- 6** FASTCOOL -painike
- 7** FASTCOOL -merkkivalo
- 8** Lämpötilan alennuspainike

Esimääritettyjä painikkeiden ääniä voidaan säätää painamalla samanaikaisesti lämpötilan lisäys- ja

alennuspainiketta 3 sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.

### Näyttö

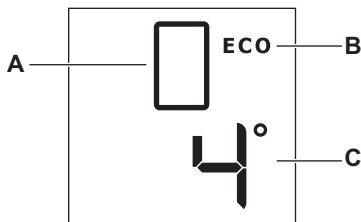

- A.** Osaston merkkivalo
- B.** ECO -tila

- C.** Lämpötilan merkkivalo

### 4.1 ON/OFF

Kytke laite sähköverkkoon.

Laite kytkeytyy päälle automaattisesti, kun se kytketään sähköverkkoon.

1. Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta.

### 4.2 Lämpötilan säätäminen

Aseta haluamasi lämpötila painamalla lämpötilan lisäys- tai laskupainiketta.

Lämpötila muuttuu yhdellä asteella painikkeen lyhyen painalluksen aikana.



Alhaisin asetus: +2 °C.  
Korkein asetus: +8 °C  
Kun olet asettanut maksimi- tai minimilämpötilan, lämpötila-asetus ei muutu painiketta uudelleen painaessa. Äänimerkki kuuluu.

### 4.3 Aktiivinen tila

Aktiivinen tila mahdollistaa laitteen minkä tahansa asetuksen muuttamisen.

Kytke aktiivinen tila päälle avaamalla luukku tai pitämällä mitä tahansa painiketta alhaalla yhden sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki. Kuvakkeet syttyvät.

-  Aktiivinen tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 sekunnin kuluttua.

### 4.4 FASTCOOL -toiminto

Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin jälkeen, on suositeltavaa kytkeä FASTCOOL-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää jo jääkaappiosastossa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.

Kytke toiminto päälle painamalla painiketta FASTCOOL. FASTCOOL -merkkivalo syttyy.

-  Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 6 tunnin kuluttua.
-  Voit kytkeä tämän toiminnon pois päältä milloin tahansa painamalla FASTCOOL-painiketta. FASTCOOL sammuu.

### 4.5 ECO -toiminto

ECO-toiminnon kytkeytyy päälle, jos lämpötilaksi on asetettu 4 °C.

ECO-toiminnon merkkivalo syttyy, kun toiminto on päällä.

-  Tämä on paras lämpötila elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä ja minimaalista energiankulutusta varten.
-  Kun laite kytetään toimintaan ensimmäistä kertaa, ECO-toiminto on oletusasetus.
-  Jos FASTCOOL-toiminto on toiminnassa, ECO-toiminto kytkeytyy pois päältä.

### 4.6 ExtraHumidity -tila

Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä ExtraHumidity-toiminnolla.

1. Käynnistä toiminto painamalla painiketta ExtraHumidity. Merkkivalo ExtraHumidity syttyy.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä painamalla ExtraHumidity-painiketta, kunnes merkkivalo ExtraHumidity sammuu.

### 4.7 Ovihälytys

Jos ovi on jätetty auki muutaman minuutin ajaksi, Ovi auki -hälytys aktivoituu.

Osaston merkkivalo vilkkuu näytössä ja äänimerkki kuuluu.

Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), hälytysäänimerkki sammuu. Voit sammuttaa hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

## 5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



#### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 5.1 Elintarvikkeiden säilyttäminen jääkaappiosastossa

Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuisia.

Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.

Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja 15 mm päässä ovesta.


Kun lämpötila on asetettu arvoon +2 °C, laatikoiden sisälämpötila voi olla noin 0 °C.

## 5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen

Laitteen ovessa on kannattimet, jotka mahdollistavat hyllyjen/lokeroiden sijoittamisen omien vaatimuksien mukaisesti.

Ovihyllyjen/koteloiden uudelleen sijoittaminen:

1. Nosta hyllyä/lokeroa varovasti nuolien suuntaan, kunnes se irtoaa kiinnikkeestä.
2. Aseta hylly/lokero haluamaasi kohtaan ja varoen kannattimeen.

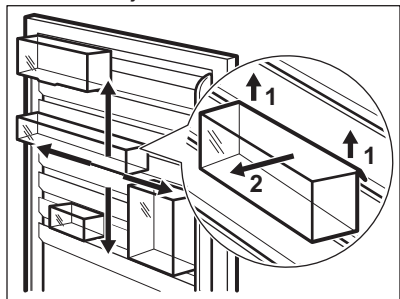


## 5.3 Pulloteline

Sijoita pullot valmiiksi asetettuun hyllyyn (avattava puoli laitteen etuosaan päin).



Aseta laitteeseen ainoastaan suljettuja pulloja.

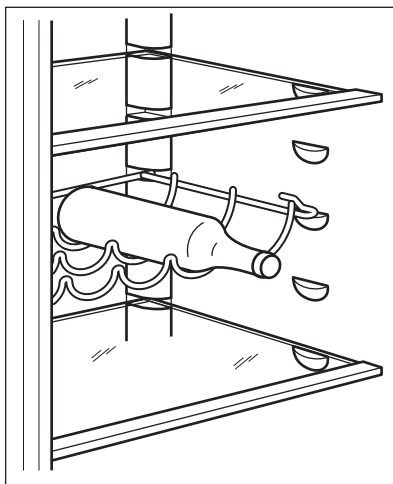


## 5.4 Taitettavan hyllyn käyttö

Laitteessa on kahdesta osasta koostuva hylly. Hyllyn etupuoli voidaan asettaa toisen puolen alle tilan optimaalista käyttöä varten.


Hyllyn taittaminen:

1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen alle.

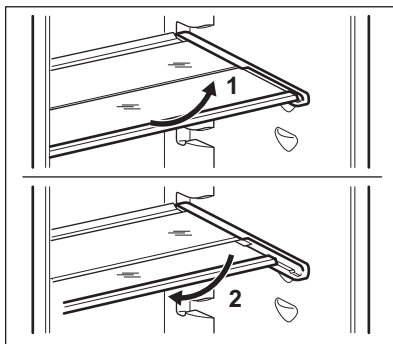




## 5.5 FreshBox -säilytyslaatikko

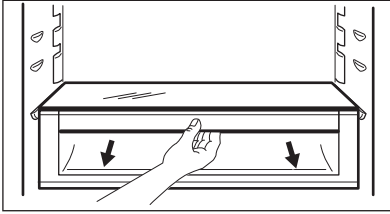

Säilytyslaatikko sijaitsee jääkaapin alaosassa, vihanneslaatikoiden yläpuolella.

Laatikossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita, koska sen sisälämpötila on jääkaapin yläosaa alaisempi.

## 5.6 Suurikokoinen ulos vedettävä laatikko

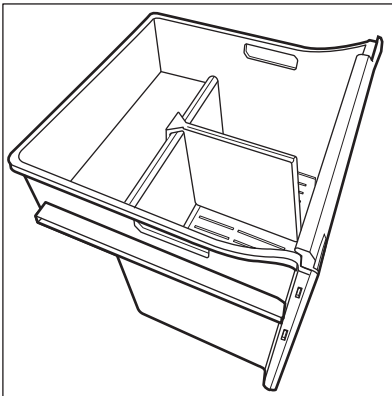

Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen.

Laatikon sisällä on tilanjakaja, joka voidaan sijoittaa omien tarpeiden mukaan.


Laatikon pohjalla on alusta, jota voidaan tarvittaessa käyttää pitämään hedelmät ja vihannekset erillään mahdollisesta kosteudesta.

Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta varten.

## 5.7 Laatikkojen poistaminen

Laatikon poistaminen osastosta:


1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien loppupään, nosta laatikon etuosaa kevyesti ja poista laatikko laitteesta.

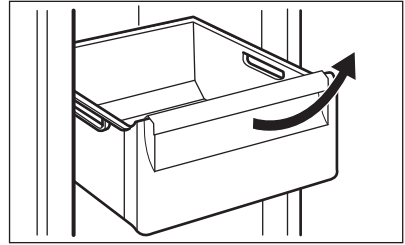

- i** Aseta laatikko takaisin osastoon noudattamalla yllä annettuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Suuressa alalaatikossa on teleskooppikiskot, jotka yltävät laitteen ulkopuolelle. Tämän laatikon poistaminen:

1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes teleskooppikiskot saavuttavat maksimaalisen pituuden.
2. Kun laatikko on kiskojen lopussa, kallista sitä ylöspäin ja irrota se kiskoista.

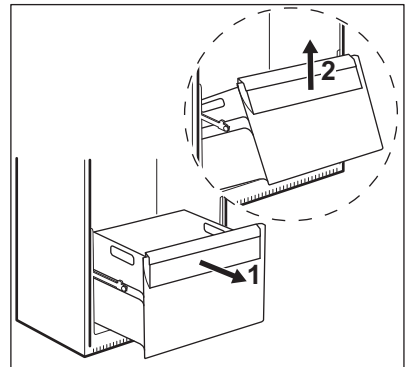

Laatikon asettaminen takaisin:


1. Säädä kiskot maksimaaliseen pituuteen.
2. Nosta hiukan laatikon etuosaa ja aseta laatikko kiskoille.
3. Kiinnitä laatikko teleskooppikiskoille.

## 5.8 Lasihyllyjen poistaminen

Laitteessa on lasihyllyjä laatikoiden välissä.

Lasihyllyn poistaminen:

1. Poista ympärillä olevat laatikot (katso kohta "Laatikkojen poistaminen").
2. Vedä lukitustapit pois hyllyn (1) molemmilta puolilta.
3. Vedä lasihyllyä ulospäin (2).

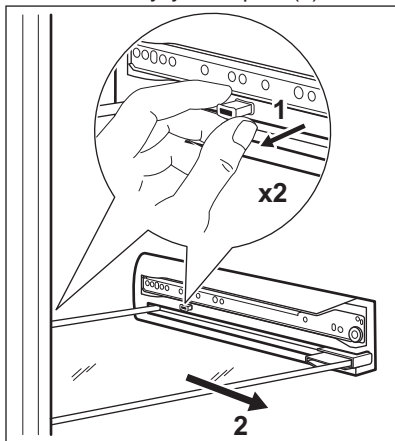

Aseta lasihylly takaisin noudattamalla yllä annettuja ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.



### HUOMIO!

Varmista, että painat lukitustapit kokonaan paikoilleen.

## 5.9 MULTIFLOW

Lämpötilataso ja vakaus ovat optimaaliset elintarvikkeiden parasta säilyvyyttä varten.

Eri lämpötila-alueiden määritys erilaisten ruokien säilytysolosuhteiden optimoimiseksi (korkeampi lämpötila yläosassa, alhaisempi lämpötila laitteen alaosassa).

Dynaamisen jäähdytysjärjestelmän ansiosta ilmankierto on optimaalinen niin, että sisälämpötila palautuu nopeammin oven avaamisen jälkeen.


## 5.10 CLEANAIR FILTER

Tämä aktiivihiilisuodatin imee epämiellyttävät hajut ja säilyttää jääkaappiosastossa olevien ruokien parhaat maun ja aromit.


Toimitettaessa suodatin on pakattu muovipussiin.

Suodattimen asentaminen laitteeseen:


1. Poista suodattimen kansi.

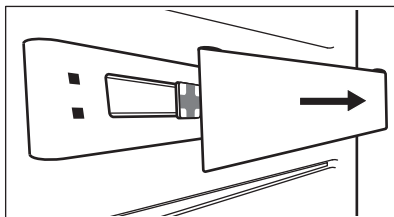

2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin laitteen takaseinässä olevaan rakoon.

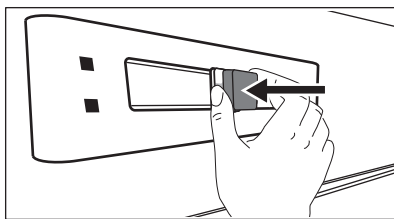

4. Asenna suodattimen kansi paikoilleen.

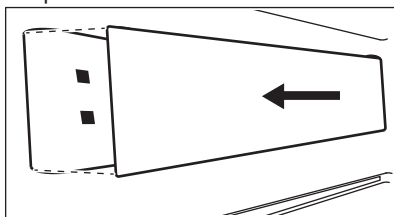

### HUOMIO!

Varmista, että suodattimen kansi on aina suljettuna suodattimen virheettömän toiminnan takaamiseksi.

Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin tulee vaihtaa puolivuositain. Aktiivisuodattimia on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä ja verkkomyymälästä. Osanumero on merkitty muovipussiin.

## 6. HOITO JA PUHDISTUS



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

### 6.1 Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.



### **HUOMIO!**

Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia jauheita, klooria tai öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

### 6.2 Säännöllinen puhdistus



### **HUOMIO!**

Älä vedä, siirrä tai vahingoita laitteen sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.



### **HUOMIO!**

Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.

Laite on puhdistettava säännöllisesti:


1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtelet ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja kompressorin harjalla.

Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.

### 6.3 Jääkaapin sulattaminen

Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiasaston höyrystimestä aina kompressorin pysähtyessä.

Jääkaappiasaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.

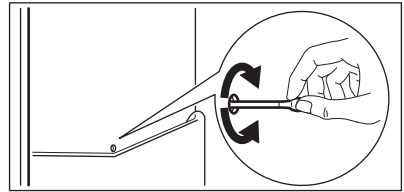

### 6.4 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.

## 7. VIANMÄÄRITYS



### **VAROITUS!**

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 7.1 Käyttöhäiriöt

| Ongelma                                                                                                                   | Mahdollinen syy                                                                                 | Ratkaisu                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen käyntiääni on kova.                                                                                              | Laitetta ei ole tuettu kun-<br>nolla paikalleen.                                                | Tarkista, onko laite vakaa.                                                                                              |
| Äänimerkki tai visuaalinen hälytys on päällä.                                                                             | Pakastin on juuri kytketty<br>päälle tai lämpötila on vie-<br>lä liian korkea.                  | Katso kohta "Ovihälytys /<br>avoimen oven hälytysmerkki-<br>valo" tai "Korkean lämpötilan<br>hälytys/hälytysmerkkivalo". |
|                                                                                                                           | Laitteen lämpötila on liian<br>korkea.                                                          | Katso kohta "Ovihälytys /<br>avoimen oven hälytysmerkki-<br>valo" tai "Korkean lämpötilan<br>hälytys/hälytysmerkkivalo". |
| Valo ei syty.                                                                                                             | Lamppu on valmiustilas-<br>sa.                                                                  | Sulje ja avaa ovi.                                                                                                       |
|                                                                                                                           | Lamppu on palanut.                                                                              | Ota yhteyttä valtuutettuun<br>huoltoliikkeeseen.                                                                         |
| Kompressorin käynti jatkuvas-<br>ti.                                                                                      | Lämpötila on asetettu vir-<br>heellisesti.                                                      | Katso kohta "Käyttö"/"Käyt-<br>töpaneeli".                                                                               |
|                                                                                                                           | Laitteeseen on pantu mo-<br>nia elintarvikkeita sama-<br>naikaisesti.                           | Odota muutama tunti ja tar-<br>kista lämpötila uudelleen.                                                                |
|                                                                                                                           | Huoneen lämpötila on<br>liian korkea.                                                           | Katso ilmastoluokan tauluk-<br>ko arvokilvestä.                                                                          |
|                                                                                                                           | Ruoka on pantu kodinko-<br>neeseen liian lämpimänä.                                             | Anna ruoan jäähtyä huoneen<br>lämpötilaan ennen pakasta-<br>mista.                                                       |
|                                                                                                                           | FASTCOOL-toiminto on<br>kytkettynä.                                                             | Katso kohta "FASTCOOL-<br>toiminto".                                                                                     |
| Kompressorin käynnistyminen<br>hetimitä FASTCOOL-painik-<br>keen painamisen tai läm-<br>pötilan muuttamisen jäl-<br>keen. | Tämä on normaalia, eikä<br>tarkoita vikaa.                                                      | Kompressorin käynnistyy jon-<br>kin ajan kuluttua.                                                                       |
| Vettä valuu jääkaapin si-<br>sälle.                                                                                       | Veden tyhjennysaukko on<br>tukossa.                                                             | Puhdista veden tyhjennys-<br>aukko.                                                                                      |
|                                                                                                                           | Elintarvikkeet estävät ve-<br>den valumisen vedenke-<br>ruukaukalo.                             | Tarkista, että elintarvikkeet<br>eivät kosketa takaseinää.                                                               |
| Vettä valuu lattialle.                                                                                                    | Sulatusvesiaukkoa ei ole<br>liitetty kompressorin ylä-<br>puolella olevaan haihdus-<br>astiaan. | Kiinnitä sulatusveden poisto-<br>putki haihdutusastiaan.                                                                 |

| Ongelma                                          | Mahdollinen syy                                              | Ratkaisu                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpötilaa ei voi säätää.                        | FastFreeze tai FAST-COOL-toiminto on kytketty päälle.        | Kytke FastFreeze tai FAST-COOL pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto nollautuu automaattisesti. Katso kohta "FastFreeze-toiminto" tai "FASTCOOL-toiminto". |
| DEMO tulee näkymään näyttöön.                    | Laite on esitystilassa.                                      | Paina painiketta FASTCOOL noin 10 sekuntia. Laite palaa normaaliin toimintatilaan.                                                                                        |
| Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea. | Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.                           | Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.                                                                                                                               |
|                                                  | Ruoat ovat liian lämpimiä.                                   | Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.                                                                                   |
|                                                  | Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa. | Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.                                                                                                                         |
|                                                  | FASTCOOL-toiminto on kytkettyä.                              | Katso kohta "FASTCOOL-toiminto".                                                                                                                                          |
| Laitteen sivupaneelit ovat lämpimiä.             | Tämä on normaalia ja se johtuu lämmönvaihtimen toiminnasta.  |                                                                                                                                                                           |
| Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.    | Ovea on avattu liian tiheään.                                | Avaa ovi vain tarvittaessa.                                                                                                                                               |
|                                                  | Ovea ei ole suljettu kunnolla.                               | Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.                                                                                                                                  |
|                                                  | Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole kääritty.               | Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin.                                                                                        |
| Ovi ei avaudu helposti.                          | Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.       | Odota vähintään 30 sekuntia oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.                                                                                      |
| Lämpötila on liian matala laatikoiden sisällä.   | Kylmin asetus (+2 °C) on valittu.                            | Säädä lämpötila korkeammaksi.                                                                                                                                             |



Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 7.2 Lampun vaihtaminen

Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.

Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 8. TEKNISET TIEDOT

### 8.1 Tuoteselosteella

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tavaramerkki                                                                                                                                                                                     | Electrolux                                                          |
| Malli                                                                                                                                                                                            | LRC6MA36W 925052389<br>LRC6MA36X 925052398,<br>925052390            |
| Luokka                                                                                                                                                                                           | 1. Jääkaappi yhdellä tai useammalla tuoreen ruoan säilytyslokerolla |
| Energiatohokkuusluokka                                                                                                                                                                           | A++                                                                 |
| Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta | 113                                                                 |
| Käyttötilavuus litraa, jääkaappi                                                                                                                                                                 | 358                                                                 |
| Käyttötilavuus litraa, Star                                                                                                                                                                      | -                                                                   |
| Käyttötilavuus litraa, kellarialue                                                                                                                                                               | -                                                                   |
| Käyttötilavuus litraa, viini                                                                                                                                                                     | -                                                                   |
| Varastotilavuus litraa, yhteensä                                                                                                                                                                 | 358                                                                 |
| Käyttötilavuus litraa, pakastin                                                                                                                                                                  | -                                                                   |
| Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi                                                                                                                                                              | -                                                                   |
| Käyttötilavuus litraa, muut osastot                                                                                                                                                              | -                                                                   |
| Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)                                                                                                                                     | Ei mitään                                                           |
| Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),                                                                                                                                             | -                                                                   |
| Frost free (K/E), jääkaappi                                                                                                                                                                      | Kyllä                                                               |
| Frost free (K/E), pakastin                                                                                                                                                                       | -                                                                   |
| Sähkökatkosuojattu h                                                                                                                                                                             | -                                                                   |
| Pakastuskyky kg/24h                                                                                                                                                                              | -                                                                   |
| Ilmastoluokka                                                                                                                                                                                    | SN-N-ST-T                                                           |
| Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, °C                                                                                                                           | 10                                                                  |
| Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, °C                                                                                                                            | 43                                                                  |
| Akustinen melu dB(A) re1 pW                                                                                                                                                                      | 40                                                                  |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Integroitu laite K/E                                                | Ei |
| Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt-<br>tämiseen K/E | Ei |

## 8.2 Tekniset lisätiedot

|         |         |
|---------|---------|
| Korkeus | 1850 mm |
| Leveys  | 595 mm  |
| Syvyys  | 647 mm  |

|         |             |
|---------|-------------|
| Jännite | 230 - 240 V |
| Taajuus | 50 Hz       |

Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

## 9. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# INNHold

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. SIKKERHETSINFORMASJON..... | 32 |
| 2. SIKKERHETSANVISNINGER..... | 34 |
| 3. MONTERING.....             | 36 |
| 4. BETJENINGSPANEL.....       | 37 |
| 5. DAGLIG BRUK.....           | 38 |
| 6. STELL OG RENGJØRING.....   | 41 |
| 7. FEILSØKING.....            | 42 |
| 8. TEKNISKE DATA.....         | 44 |

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettstedet vårt for å:**



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrer produktet ditt for å få bedre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.



## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse, hvis de har fått de riktige instruksjonene.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.

## 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende applikasjoner som:
  - Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
  - Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og andre boligtype miljøer
- ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
- ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.

- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
- Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten, autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å unngå risiko.

## 2. SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Installering



#### **ADVARSEL!**

Bare en kvalifisert person må montere dette produktet.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med apparatet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet.
- Ved første installering eller etter reversering av døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet til strømforsyningen. Dette påser at oljen renner tilbake til kompressoren.
- Før du gjør noe med apparatet (for eksempel reversering av døren), fjern støpselet fra stikkkontakten.
- Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
- Utsett ikke apparatet for regn.
- Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
- Installer ikke apparatet på meget fuktige eller kalde steder.
- Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant for å unngå riper på gulvet.

### 2.2 Elektrisk tilkopling



#### **ADVARSEL!**

Fare for brann og elektrisk støt.



#### **ADVARSEL!**

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.



#### **ADVARSEL!**

Ikke bruk grenuttak eller skjøteledning.

- Apparatet må være jordnet.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene til strømforsyningen.
- Bruk alltid et korrekt montert, jordnet støpselet.
- Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske komponenter (f. eks støpselet, nettkabel, kompressor). Ta kontakt med servicesenteret eller en elektriker for å endre de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må ligge under nivået til støpselet.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Bruk



### ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Apparatet inneholder brennbare gasser, isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
- Legg ikke elektriske apparater (f. eks. iskremmaskin) i apparatet med mindre slik anvendelse er oppgitt av produsenten.
- Dersom det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Luft rommet godt.
- La ikke varme artikler komme i nærheten av plastdelene til apparatet.
- Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller væske i apparatet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De er varme.

## 2.4 Innvendig belysning



### ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt.

- Typen lampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes til vanlig belysning.

## 2.5 Stell og rengjøring



### ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarbon i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
- Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann som har tinet samle seg i bunnen av produktet.

## 2.6 Service

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Det skal bare brukes originale reservedeler.

## 2.7 Avfallsbehandling



### ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

## 3. MONTERING



### ADVARSEL!

Se etter i  
Sikkerhetskapitlene.

### 3.1 Plassering

Dette produktet kan monteres på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på produktet:

| Klima-<br>klasse | Omgivelsestemperatur |
|------------------|----------------------|
| SN               | +10°C til + 32°C     |
| N                | +16°C til + 32°C     |
| ST               | +16°C til + 38°C     |
| T                | +16°C til + 43°C     |

### 3.2 Elektrisk tilkopling

- Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømmettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

### 3.3 Installering av produktet og omhengsling av døren



Se separate instruksjoner om montering og omhengsling.



#### FORSIKTIG!

Bruk avstandsstykkene som følger med eller sørg for å holde produktet utenfor minsteavstanden som er indikert i installasjonsinstruksene hvis du monterer det inntil vegg.



#### FORSIKTIG!


Hvis du installerer produktet ved siden av en vegg, må du sørge for minst 10 mm avstand mellom vegg og den siden av produktet hvor dørhengslene behøver nok plass til å åpne døren når det interne utstyret er tatt ut (f.eks. under rengjøring).



#### FORSIKTIG!

Beskytt gulvet mot riper med et robust materiale hver gang du omhengsler døren.

## 4. BETJENINGSPANEL

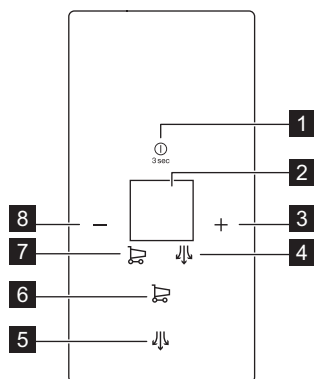


- 1** ON/OFF-knapp
- 2** Display
- 3** Temperatur, plussknapp
- 4** ExtraHumidity-indikator
- 5** ExtraHumidity-knapp
- 6** FASTCOOL-knapp
- 7** FASTCOOL-indikator
- 8** Temperatur, minusknapp

Det er mulig å endre en forhåndsdefinert lyd for knapper ved å holde plussknappen og minusknappen for

temperatur inne samtidig i 3 sekunder. Endringen kan tilbakestilles.

### Display

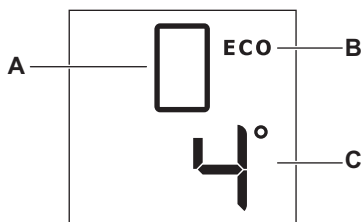

- A.** Seksjonsindikator
- B.** ECO-modus

- C.** Temperaturindikator

### 4.1 ON/OFF

Koble produktet til stikkontakten.

Produktet slår seg automatisk PÅ når det kobles til et strømuttak.

1. Slå AV produktet ved å trykke ON/OFF knappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke ON/OFF knappen.

Hvert kort trykk på tasten endrer temperaturen med 1 grad.



Kaldeste innstilling: +2 °C.  
Varmeste innstilling: +8 °C  
Når den maksimale eller minste temperaturen er innstilt, vil ikke flere trykk på knappene endre temperaturinnstillingen. Den hørbare lyden høres.

### 4.2 Temperaturregulering

Trykk på knappene for temperatur opp eller ned for å stille inn ønsket temperatur.

### 4.3 Aktiv modus

Aktiv modus lar deg endre alle innstillingene i et produkt.

For å slå på aktiv modus, åpne døren eller hold en hvilken som helst knapp inne i 1 sekund, inntil lydsignalet høres. Symbolene tennes.



Aktiv modus slås automatisk av etter 30 sekunder.

### 4.4 FASTCOOL-funksjon

Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet, foreslår vi at du aktiverer FASTCOOL-funksjonen, slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at matvarene som allerede oppbevares i kjøleskapet, blir oppvarmet.

Trykk på FASTCOOL for å aktivere denne funksjonen. FASTCOOL-indikatoren lyser.



Denne funksjonen stopper automatisk etter 6 timer.



Du kan deaktivere denne funksjonen når som helst ved å trykke på FASTCOOL. FASTCOOL-indikatoren slukkes.

### 4.5 ECO-modus

ECO-modus aktiveres hvis temperaturen settes til 4 °C.

Indikatoren for ECO-modus lyser når funksjonen er aktivert.



Dette er den ideelle temperaturen for å sikre god matlagring med minimalt energiforbruk.



Når du slår på produktet for første gang, er ECO-modus standard innstilling.



Hvis FASTCOOL-funksjonen er aktivert, blir ECO-modus deaktivert.

### 4.6 ExtraHumidity-modus

Hvis du trenger å øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår vi å aktivere ExtraHumidity-funksjonen.

1. For å slå på funksjonen, trykk ExtraHumidity. ExtraHumidity-indikatoren tennes.
2. For å deaktivere funksjonen, trykk ExtraHumidity knappen til ExtraHumidity indikatoren slås av.

### 4.7 Døren er åpen-alarm

Hvis døren blir stående åpen i et par minutter, aktiveres alarmen for åpen dør.

Beholderens indikator på displayet blinker og lydsignalet er aktivert.

Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen. Du kan deaktivere alarmen ved å trykke på en tilfeldig tast.

## 5. DAGLIG BRUK



#### ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 5.1 Oppbevare mat i et kjøleskap

Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis den har sterk lukt.

Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.

Oppbevar maten på alle hyllene minst 20 mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.

Når temperaturen settes til +2 °C, kan temperaturen inne i skuffene nærme seg 0 °C.


### 5.2 Plassere dørhyllene

Døren til produktet er utstyrt med skinner som gjøre det mulig å flytte hyller/

beholderen i henhold til individuelle preferanser.

For å sette på plass skuffer/beholdere igjen:

1. Trekk gradvis hyllen/beholderen i pilenes retning til den løsner.
2. Plasser hyllen/beholderen i ønsket posisjon og sett den forsiktig inn på skinnene.

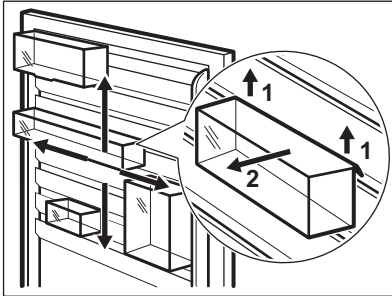


### 5.3 Flaskestige

Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.



Plasser kun lukkede flasker.

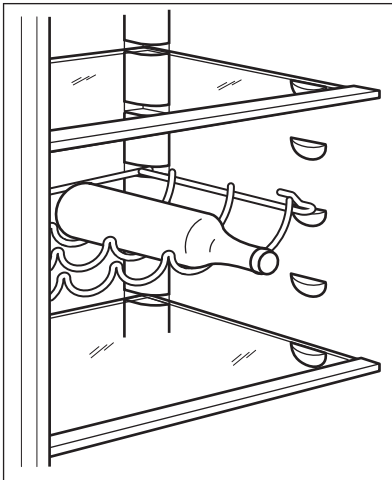


### 5.4 Bruker en sammenleggbar skuff


Dette produktet er utstyrt med en hylle som består av to deler. Den fremre halvdel av hyllen kan plasseres under den andre halvdel for å bedre utnytte plassen.

For å folde hyllen:

1. Ta forsiktig ut den fremre halvdel.
2. Skyv den på den nedre skinnen og under den andre halvdel.

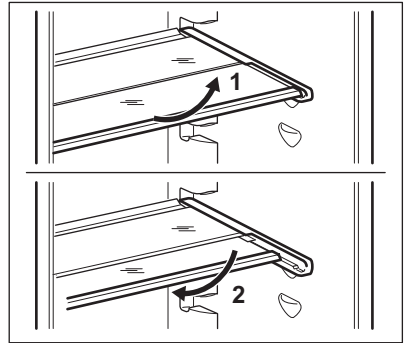


### 5.5 FreshBox-skuff

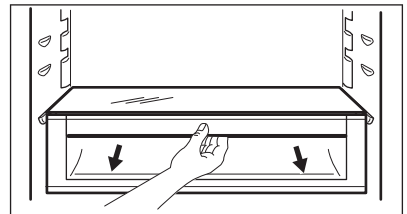

Skuffen er plassert nede i kjøleskapet, rett over grønnsaksskuffene.

Den er egnet til å lagre ferske matvarer fordi temperaturen er lavere her enn i resten av kjøleskapet.

## 5.6 Stor uttrekksskuff

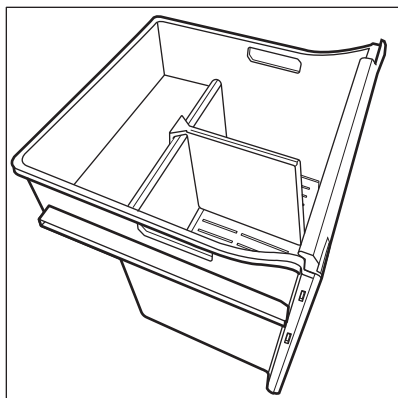

Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker.

Det er en inndeling i skuffen som du kan regulere etter behov.


Det ligger et Brett i bunnen av skuffen slik at frukt og grønnsaker ikke skal komme i kontakt med fukt som kan oppstå i bunnsflaten.

Alle delene i skuffen kan tas ut for rengjøring.

## 5.7 Ta ut skuffene

For å fjerne en skuff fra en seksjon:


1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Når du har kommet til slutten av skinnen, løfter du fremsiden av skuffen litt opp og fjerner den fra produktet.

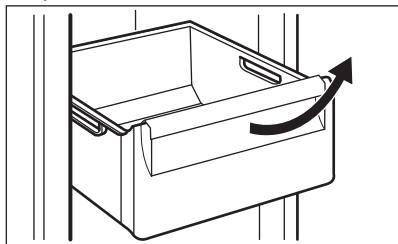

Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette skuffen i en beholder.

Den store nedre skuffen er utstyrt med teleskopskinner som forlenges utenfor produktet. For å fjerne denne skuffen:

1. Trekk skuffen ut til de teleskopiske skinnene forlenges helt ut.
2. Når skuffen kommer til enden av skinnene, vipper du den oppover og fjerner fra skinnene.

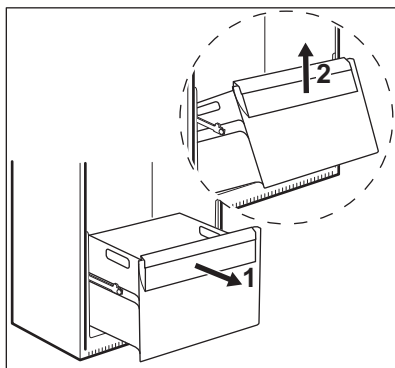

For å sette inn skuffen igjen:

1. Fullstendig forlengning av skinnene.
2. Løft forsiden på skuffen litt opp og sett den mellom skinnene.
3. Fest skuffen på teleskopskinnene.


## 5.8 Fjerne glasshyllene

Dette produktet er utstyrt med en glasshyller som skiller skuffene fra hverandre.

For å fjerne en glasshylle:

1. Fjerne omliggende skuffer (se «Fjerne skuffer»).
2. Trekk ut låsepinnene på begge sidene av hyllen (1).
3. Trekk glasshyllen utover (2).



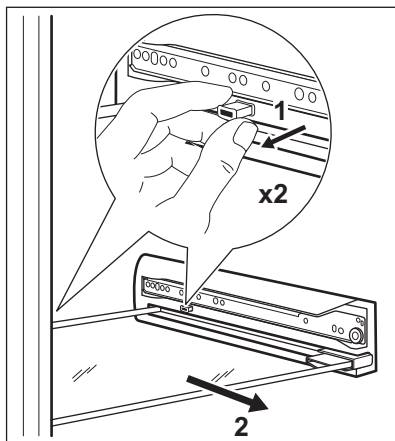

**i** Følg trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette på plass glasshyllen.

**!** **FORSIKTIG!**  
Sørg for at du setter låsepinnene helt på plass.

## 5.9 MULTIFLOW

Temperaturnivå og temperaturstabilitet er optimalisert for å gi best mulig matlagring.

Det er definert ulike temperaturområder for å optimalisere lagringsforhold for ulike typer varer (varmere temperatur øverst, kaldere temperatur nederst).

Gjenoppretting av den indre temperaturen etter åpning av døren er forbedret takket være det dynamiske kjølesystemet som genererer optimal luftgjennomstrømning.

## 5.10 CLEANAIR FILTER


Dette aktive kullfilteret absorberer ubehagelig lukt og opprettholder den

beste lukten og aromaen for alle matvarer som oppbevares i kjøleskapet.

Ved levering er filteret i en plastpose.


Slik installerer du filteret i produktet:

1. Ta av filterdekselet.

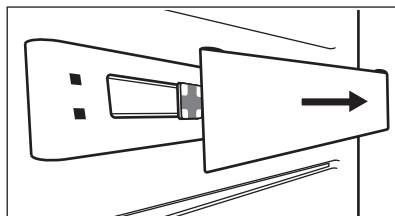


2. Ta filteret ut av plastposen.

3. Sett filteret inn i slissen på baksiden av produktet.

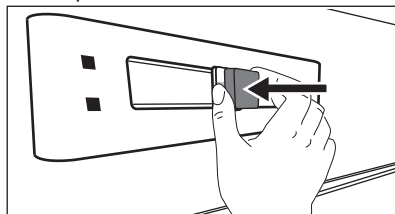

4. Sett på filterdekselet.

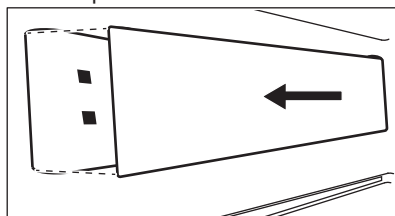

**!** **FORSIKTIG!**  
Påse at filterdekselet alltid er lukket slik at filteret fungerer som det skal.

For at filteret skal være mest mulig effektivt, bør det skiftes én gang i halvåret. Nye aktive filtre får du kjøpt hos en forhandler eller på nettet. Delenummeret er trykket på plastposen.

# 6. STELL OG RENGJØRING

**!** **ADVARSEL!**  
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 6.1 Rengjøre inne i ovnen

Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lukket vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i

flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.



### **FORSIKTIG!**

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, da dette vil skade finishen.

## **6.2 Regelmessig rengjøring**



### **FORSIKTIG!**

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i produktet.



### **FORSIKTIG!**

Ikke ødelegg kjølesystemet.


Utstyret skal rengjøres regelmessig:

1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjør kondensatoren og kompressoren bak på produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du sparer energi.

## **6.3 Avising av kjøleskapet**

Frost blir automatisk fjernet fra fordampere i kjøleskap-rommet hver gang kompressoren stopper under normal bruk.

Det er viktig å jevnlig rengjøre dreneringshullet for tinevann i kjøleskapskanalen for å hindre at vannet overfyller og drypper på mat i skapet.

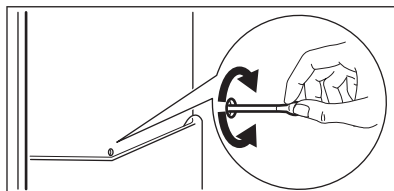

## **6.4 Perioder uten bruk**

Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas følgende forholdsregler:

1. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det dannes ubehagelig lukt.

# **7. FEILSØKING**



### **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## **7.1 Hva du må gjøre hvis...**

| Problem                           | Mulig årsak                                                        | Løsning                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet er støyende.            | Apparatet står ikke stødig.                                        | Kontroller at apparatet står stabilt.                                         |
| Hørbar eller visuell alarm er på. | Skapet er nettopp slått på eller temperaturen fortsatt er for høy. | Se "Alarm/indikator for åpen dør" eller "Alarm/indikator for høy temperatur". |
|                                   | Temperaturen i apparatet er for høy.                               | Se "Alarm/indikator for åpen dør" eller "Alarm/indikator for høy temperatur". |

| Problem                                                                                                 | Mulig årsak                                                               | Løsning                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampen tennes ikke.                                                                                     | Lampen er i standby-modus.                                                | Lukk døren og åpne den igjen.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                         | Pæren er defekt.                                                          | Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.                                                                                                                                   |
| Kompressoren arbeider uavbrutt.                                                                         | Temperaturen er innstilt feil.                                            | Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".                                                                                                                                       |
|                                                                                                         | Mye mat ble lagt i fryseren på en gang.                                   | Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.                                                                                                                             |
|                                                                                                         | Romtemperaturen er for høy.                                               | Se klimaklassediagrammet på typeplaten.                                                                                                                                       |
|                                                                                                         | Matvarene du la i apparatet var for varme.                                | Avkjøl matvarer til romtemperatur før du legger de i skapet.                                                                                                                  |
|                                                                                                         | Funksjonen FASTCOOL er aktivert.                                          | Se "FASTCOOL-funksjonen".                                                                                                                                                     |
| Kompressoren starter ikke med en gang når du trykker på FASTCOOL eller etter at temperaturen er endret. | Dette er normalt, det har ikke oppstått en feil.                          | Kompressoren starter etter noe tid.                                                                                                                                           |
| Det renner vann inne i kjøleskapet.                                                                     | Dreneringshullet er tilstoppet.                                           | Rengjør dreneringshullet.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                         | Matprodukter forhindrer at vannet renner inn i vannopsamlingsbeholderen.  | Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.                                                                                                                                  |
| Det renner vann på gulvet.                                                                              | Smeltevannets utløp er ikke koblet til fordamperringen over kompressoren. | Fest smeltevannsrøret til fordamperringen.                                                                                                                                    |
| Temperaturen kan ikke stilles inn.                                                                      | FastFreeze-funksjonen eller FASTCOOL-funksjonen er slått på.              | Slå av FastFreeze eller FASTCOOL manuelt, eller vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FastFreeze-funksjonen eller FASTCOOL-funksjonen". |
| DEMO vises på displayet.                                                                                | Apparatet er i demonstrasjonsmodus.                                       | Trykk FASTCOOL-tasten omtrent 10 sekunder. Apparatet går tilbake til vanlig modus.                                                                                            |
| Temperaturen i apparatet er for høy/lav.                                                                | Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.                            | Still inn lavere/høyere temperatur.                                                                                                                                           |

| Problem                                                    | Mulig årsak                                                        | Løsning                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Matvarene har for høy temperatur.                                  | Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.               |
|                                                            | For mange matvarer er lagt inn i apparatet samtidig.               | Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.                               |
|                                                            | Funksjonen FASTCOOL er aktivert.                                   | Se "FASTCOOL-funksjonen".                                                   |
| Apparatets sidepaneler er varme.                           | Dette er en normal tilstand som skyldes driften av varmeveksleren. |                                                                             |
| Det er for mye kondensert vann på bakveggen i kjøleskapet. | Du åpner døren for ofte.                                           | Åpne døren kun når det er nødvendig.                                        |
|                                                            | Døren ble ikke lukket riktig.                                      | Påse at døren er ordentlig lukket.                                          |
|                                                            | Lagret mat ble ikke pakket inn.                                    | Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.                 |
| Vanskelig å åpne døren.                                    | Du prøvde å åpne døren like etter at du lukket den.                | Vent minst 30 sekunder mellom hver gang du åpner og stenger kjøleskapdøren. |
| Temperaturen i skuffene er for lav.                        | Den kjøligste innstillingen (+2°C) er valgt.                       | Still inn en høyere temperatur.                                             |



Dersom rådet ikke gir resultater, kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.

Lyset kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

## 7.2 Skifte lyspære

Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart, innvendig LED-lys.

# 8. TEKNISKE DATA

## 8.1 Produktinformasjonsark

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Varemerke | Electrolux                                               |
| Modell    | LRC6MA36W 925052389<br>LRC6MA36X 925052398,<br>925052390 |

|                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kategori                                                                                                                                                             | 1. Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for fersk-mat |
| Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                            | A++                                                                  |
| Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert | 113                                                                  |
| Lagringsvolum i liter, kjøleskap                                                                                                                                     | 358                                                                  |
| Lagringsvolum i liter, Star                                                                                                                                          | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, skuff                                                                                                                                         | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, vin                                                                                                                                           | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, total                                                                                                                                         | 358                                                                  |
| Lagringsvolum i liter, fryser                                                                                                                                        | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, chiller                                                                                                                                       | -                                                                    |
| Lagringsvolum i liter, andre deler                                                                                                                                   | -                                                                    |
| Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste lagringsvolum (l)                                                                                                   | Ingen                                                                |
| Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis noen                                                                                                               | -                                                                    |
| Frostfritt (J/N), kjøleskap                                                                                                                                          | Ja                                                                   |
| Frostfritt (J/N), fryser                                                                                                                                             | -                                                                    |
| Strømbruddsikker i t                                                                                                                                                 | -                                                                    |
| Frysekapasitet i kg/24t                                                                                                                                              | -                                                                    |
| Klimaklasse                                                                                                                                                          | SN-N-ST-T                                                            |
| Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal brukes, i °C                                                                                                   | 10                                                                   |
| Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal brukes, i °C                                                                                                   | 43                                                                   |
| Akustisk støytutslipp dB(A) re1 pW                                                                                                                                   | 40                                                                   |
| Innebygget apparat J/N                                                                                                                                               | Nei                                                                  |
| Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N                                                                                           | Nei                                                                  |

## 8.2 Ytterligere tekniske data

|           |         |
|-----------|---------|
| Justerbar | 1850 mm |
|-----------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 595 mm |
| Dybde  | 647 mm |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Spennning | 230 - 240 V |
| Frekvens  | 50 Hz       |

Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre utvendig på apparatet, på den utvendige eller innvendige siden av apparatet og på energietiketten.

## 9. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# INNEHÅLL

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION.....   | 47 |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER..... | 49 |
| 3. INSTALLATION.....           | 51 |
| 4. KONTROLLPANEL.....          | 52 |
| 5. DAGLIG ANVÄNDNING.....      | 53 |
| 6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....  | 56 |
| 7. FELSÖKNING.....             | 57 |
| 8. TEKNISKA DATA.....          | 59 |

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:  
**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation

eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder, om de har fått rätt instruktion.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:
  - Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer
  - Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
- VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.



- **VARNING:** Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



#### **VARNING!**

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Se till att luft kan cirkulera i produkten.
- Vid första installationen eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hållar.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den står i direkt solljus.

- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **VARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.



#### **VARNING!**

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.



#### **VARNING!**

Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,

kompressorn). Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.

- Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Användning



### **WARNING!**

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ställ inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

## 2.4 Lampa inuti produkten



### **WARNING!**

Risk för elektrisk stöt!

- Lampan som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.

## 2.5 Skötsel och rengöring



### **WARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Kylenheten i denna product innehåller kolväten. Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i kylan och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

## 2.6 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.7 Avfallshantering



### **WARNING!**

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

## 3. INSTALLATION



### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

### 3.1 Placering

Produkten kan installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

| Klimat-klass | Omgivningstemperatur |
|--------------|----------------------|
| SN           | +10 °C till + 32 °C  |
| N            | +16 °C till + 32 °C  |
| ST           | +16 °C till + 38 °C  |
| T            | +16 °C till + 43 °C  |

### 3.2 Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med hushållsapparatens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.
- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

### 3.3 Installera produkten och hänga om dörren



Se separata anvisningar om installation och omhängning av dörren.



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Om produkten placeras mot en vägg ska de medföljande distanserna användas för att hålla det minimiavstånd som anges i monteringsanvisningen.



#### **FÖRSIKTIGHET!**


Om produkten installeras intill en vägg, ska ett 10-mm avstånd mellan väggen och den sida av produkten där gångjärnen sitter ge tillräckligt utrymme för att öppna dörren när delarna inuti kylskåpet tas bort (t ex vid rengöring).



#### **FÖRSIKTIGHET!**

Om du ska vända dörren, de alltid till att skydda golvet från repor med ett slitstarkt material.

## 4. KONTROLLPANEL

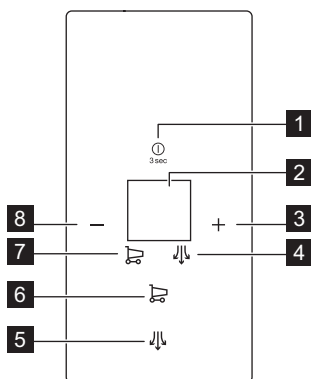


- 1** ON/OFF-knapp
- 2** Display
- 3** Knapp för att höja temperaturen
- 4** ExtraHumidity-indikator
- 5** ExtraHumidity-knapp
- 6** FASTCOOL-knapp
- 7** FASTCOOL-indikator
- 8** Knapp för lägre temperatur

Det går att ändra de förinställda knappljuden genom att samtidigt trycka in knappen för högre temperatur och

knappen för lägre temperatur i 3 sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.

### Display

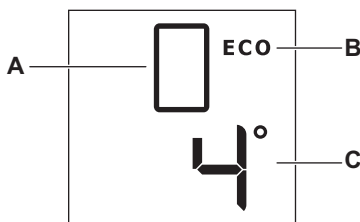

- A. Skåpindikator
- B. ECO-läge

- C. Temperaturindikator

### 4.1 ON/OFF

Koppla in produkten i eluttaget.

Produkten slås automatiskt på när den kopplas in i ett eluttag.

1. Stäng av produkten genom att hålla ON/OFF-knappen intryckt i 3 sekunder.
2. Slå på produkten genom att trycka på ON/OFF-knappen.

### 4.2 Temperaturreglering

Tryck på knappen för varmare eller kallare temperatur för att ställa in önskad temperatur.

Varje tryckning på knapparna ändrar temperaturen med 1 grad.



Kallaste inställning: +2 °C.  
Varmaste inställning: +8 °C  
När högsta eller lägsta temperatur ställts in ändras inte temperaturinställningen när du trycker på knappen igen. Ljudet hörs.

### 4.3 Aktivt läge

I aktivt läge kan du ändra inställningarna.

För att byta till aktivt läge ska du öppna luckan eller hålla vilken knapp som helst nere i 1 sekund tills du hör en signal. Symbolerna tänds.



Aktivt läge stängs av automatiskt efter 30 sekunder.

### 4.4 FASTCOOL-funktion

Om du behöver lägga in en större mängd rumstempererad mat när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar FASTCOOL-funktionen för att kyla matvarorna snabbare så att inte andra matvaror i kylan blir varma.

För att aktivera den här funktionen. Tryck på FASTCOOL. FASTCOOL-indikatorn tänds.



Denna funktion stängs av automatiskt efter 6 timmar.



Den här funktionen kan avaktiveras när som helst genom att trycka på FASTCOOL. FASTCOOL-indikatorn släcks.

### 4.5 ECO-läge

ECO-läget aktiveras om temperaturen är inställd på 4 °C.

ECO-lägesindikatorn tänds när funktionen aktiveras.



Detta är den bästa temperaturen för att säkerställa god konservering med minimal energiförbrukning.



När man sätter på produkten för första gången är ECO-läget standardinställningen.



Om FASTCOOL-funktionen är igång avaktiveras ECO-läget.

### 4.6 ExtraHumidity-läge

Om du behöver öka luftfuktigheten i kylan rekommenderar vi att du aktiverar ExtraHumidity-funktionen.

1. Aktivera funktionen genom att trycka på ExtraHumidity. Indikatorn ExtraHumidity tänds.
2. Avaktivera funktionen genom att trycka på ExtraHumidity-knappen tills ExtraHumidity-indikatorn släcks.

### 4.7 Larm vid öppen dörr

Om dörren har lämnats öppen i några minuter, aktiveras larmet för öppen dörr.

Fackets indikator på displayen blinkar och ljudet är på.

När normala förhållanden har återställts (dörren är stängd) stängs larmet av. Du kan inaktivera larmet genom att trycka på valfri knapp.

## 5. DAGLIG ANVÄNDNING



**WARNING!**  
Se säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Förvara mat i kylskåpet

Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak.

Placera matvarorna så att luft kan cirkulera fritt omkring dem.

Ställ matvarorna på alla hyllor och inte närmare än 20 mm från bakre väggen och 15 mm från dörren.

När temperaturen är inställd på +2 °C, kan temperaturen inuti lådorna vara nära 0 °C.


### 5.2 Placering av dörrhyllorna

Dörren har skenor som gör att hyllorna/facken kan placeras efter dina önskemål.

Placering av dörrens hyllor/fack:

1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas riktning tills de lossnar.

2. Placera hyllan/facket på önskad plats och för in den/det i skenorna.

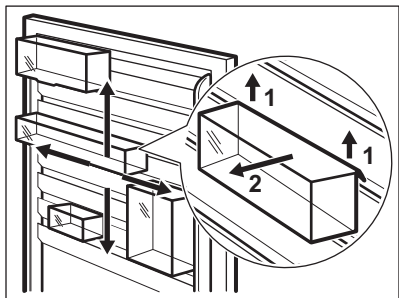


### 5.3 Flaskhylla

Placera flaskorna (med öppningarna vända utåt) i den redan installerade hyllan.



Sätt bara in stängda flaskor.

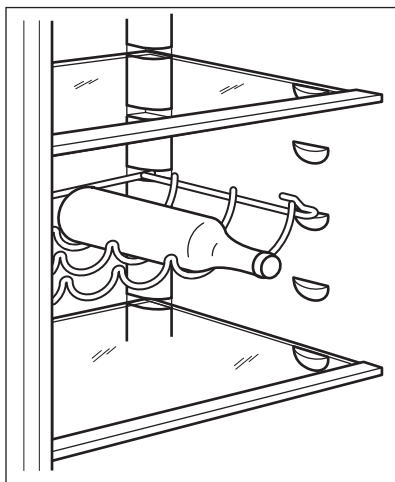


### 5.4 Använda en hopfällbar hylla


Den här produkten har en hylla som består av två delar. Den främre delen av hyllan kan placeras under den andra delen för att ge bättre utrymme.

Fälla ihop hyllan:

1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan under den andra delen av hyllan.

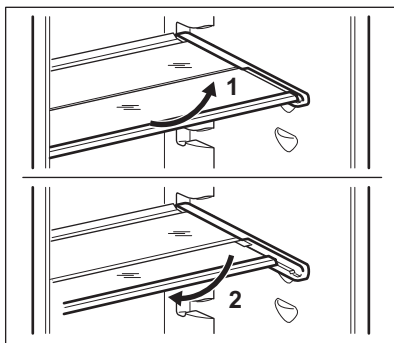


### 5.5 FreshBox-låda

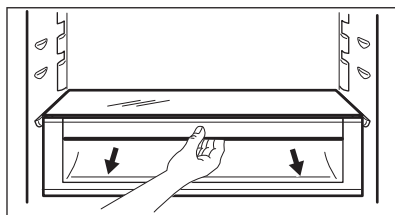

Lådan finns placerad i kylens nedre del, direkt över grönsakslådan.

Den är lämplig för förvaring av färsk mat eftersom temperaturen här är lägre än i den övre delen av kylen.

### 5.6 Stor utdragbar låda

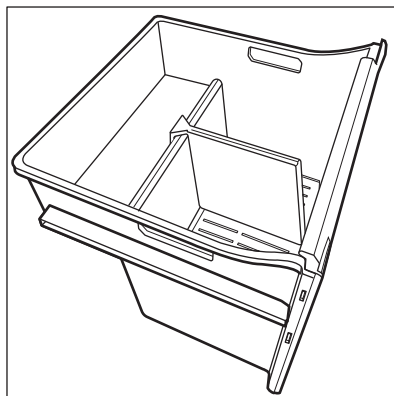

Den här lådan är lämplig för förvaring av frukt och grönsaker.

Det finns en avdelare i lådan som kan placeras var som helst.


Det finns ett galler i lådans botten för att inte frukten och grönsakerna ska komma i kontakt med eventuell fukt som kan bildas på bottenytan.

Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring.

## 5.7 Ta bort lådorna

Gör så här för att ta bort en låda från ett fack:


1. Dra ut lådan så långt det går.
2. När du har kommit till slutet av skenorna ska du lyfta lådan något framtill och ta bort den.

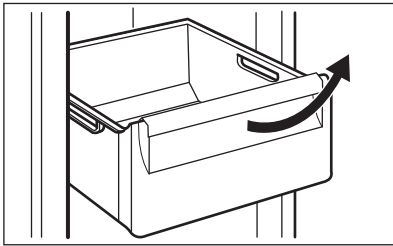

**i** Följ stegen ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka lådan igen.

Den stora lådan nertill har teleskopskenor som sträcker sig utanför produkten. Gör så här för att ta bort lådan:

1. Dra ut lådan så långt som teleskopskenorna kan dras ut.
2. När lådan når slutet av skenorna, luta den uppåt och lossa den från skenorna.

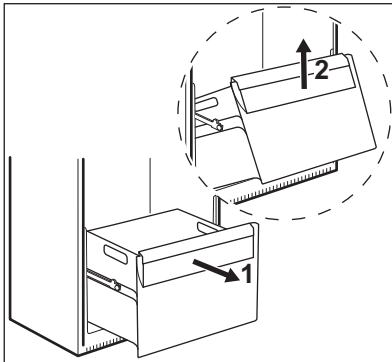

Sätta tillbaka lådan:


1. Dra ut skenorna så långt det går.
2. Lyft lådan något framtill och för in den mellan skenorna.
3. Fäst lådan på teleskopskenorna.

## 5.8 Ta bort glashyllorna

Den här produkten har glashyllor som separerar lådorna.

När du vill ta bort glashyllorna:

1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna av hyllan (1).
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).

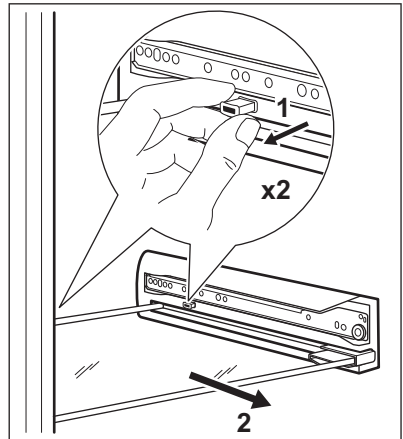

**i** Följ stegen ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka glashyllan.



### FÖRSIKTIGHET!

Se till att låssprintarna sitter ordentligt på plats.

## 5.9 MULTIFLOW

Temperaturnivå och stabilitet har optimerats för att få den bästa förvaringen av maten.

Det finns olika temperaturområden för att optimera förvaringen av olika typer av varor (varmare temperatur i övre delen, kallare temperatur i nedre delen).

Återställande av inre temperaturen efter dörröppningen förbättras tack vare det

dynamiska kylsystem som genererar ett optimalt luftflöde.


## 5.10 CLEANAIR FILTER

Detta är ett aktivt kolfilter som absorberar dålig lukt och bidrar till att bevara bästa smak och arom hos alla matvaror som förvaras i kylan.


Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse.

Gör så här för att sätta dit filtret:


1. Ta bort filterskyddet.

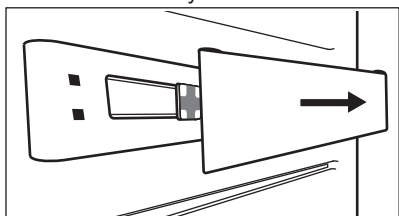

2. Ta ut filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på produktens baksida.

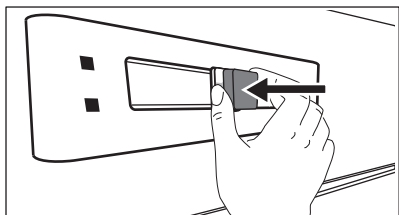

4. Sätt på filterskyddet.

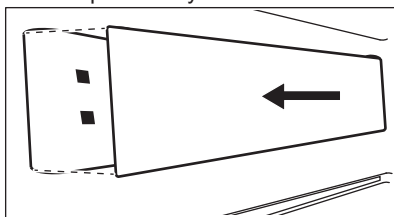

### FÖRSIKTIGHET!

Se till att filterskyddet alltid är stängt så att filtret fungerar korrekt.

För att upprätthålla bästa prestanda ska filtret bytas ut var 6:e månad. Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din återförsäljare eller på vår webbplats. Artikelnumret finns på plastpåsen.

## 6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



### VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

### 6.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.



### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte rengöringsmedel, skurpulver, klor eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de skadar ytan.

### 6.2 Regelbunden rengöring



### FÖRSIKTIGHET!

Du får inte dra, flytta eller skada rörledningarna och/eller kablarna i produkten.



**FÖRSIKTIGHET!**

Var noga med att inte skada kylsystemet.


Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma åt) på produktens baksida med en borste.  
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

**6.3 Avfrostning av kylskåpet**

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning.

Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten baktill av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvaror och golv.

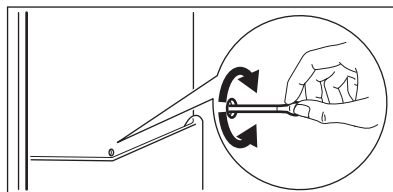**6.4 Långa uppehåll i användning**

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

**7. FELSÖKNING****VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten.

**7.1 Vad gör jag om...**

| Problem                             | Möjlig orsak                                                                | Åtgärd                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten bullrar.                  | Produkten står ostadigt.                                                    | Kontrollera om produkten står stabilt.                                        |
| Ljudligt eller visuellt larm är på. | Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen är fortfarande för hög. | Se "Larm/indikator för öppen dörr" eller "Larm/indikator för hög temperatur". |
|                                     | Temperaturen i produkten är för hög.                                        | Se "Larm/indikator för öppen dörr" eller "Larm/indikator för hög temperatur". |
| Lampan fungerar inte.               | Lampan är i standby-läge.                                                   | Stäng och öppna dörren.                                                       |
|                                     | Lampan är trasig.                                                           | Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.                              |
| Kompressorn arbetar utan uppehåll.  | Temperaturen är felaktigt inställd.                                         | Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".                                          |

| Problem                                                                                            | Möjlig orsak                                                                        | Åtgärd                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Många matvaror inlagda samtidigt.                                                   | Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.                                                                                                                                  |
|                                                                                                    | Rumstemperaturen är för hög.                                                        | Se klimatklasstabellen på märkskylten.                                                                                                                                                       |
|                                                                                                    | Alltför varm mat har lagts in.                                                      | Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.                                                                                                                                          |
|                                                                                                    | Funktionen FASTCOOL är på.                                                          | Se "Funktionen FAST-COOL".                                                                                                                                                                   |
| Kompressorn startar inte omedelbart när FAST-COOL-knappen trycks in eller när temperaturen ändras. | Detta är normalt och indikerar inte att något fel har uppstått.                     | Kompressorn startar efter ett tag.                                                                                                                                                           |
| Vatten rinner inne i kylskåpet.                                                                    | Vattenutloppet är igen-täppt.                                                       | Rengör vattenutloppet.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                    | Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.                     | Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.                                                                                                                              |
| Vatten rinner ut på golvet.                                                                        | Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn. | Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.                                                                                                                                             |
| Temperaturen kan inte ställas in.                                                                  | Funktionen FastFreeze eller FASTCOOL är påslagen.                                   | Stäng av FastFreeze eller FASTCOOL manuellt eller vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har återställts automatiskt. Se "FastFreeze-funktionen" eller "FASTCOOL-funktionen". |
| DEMO visas på displayen.                                                                           | Produkten är i demonstrationsläge.                                                  | Tryck på FASTCOOL i cirka 10 sekunder. Produkten återgår till vanligt läge.                                                                                                                  |
| Temperaturen i produkten är för låg/hög.                                                           | Temperaturen är felaktigt inställd.                                                 | Ställ in en högre/lägre temperatur.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                    | Matvarornas temperatur är för hög.                                                  | Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.                                                                                                                |
|                                                                                                    | Många matvaror har lagts in för förvaring samtidigt.                                | Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.                                                                                                                                              |
|                                                                                                    | Funktionen FASTCOOL är på.                                                          | Se "Funktionen FAST-COOL".                                                                                                                                                                   |

| Problem                                                      | Möjlig orsak                                                   | Åtgärd                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sidopanelerna är varma.                                      | Det är värme som avges från värmeväxlaren och är helt normalt. |                                                                        |
| Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre vägg. | Dörren har öppnats för ofta.                                   | Öppna dörren bara när det behövs.                                      |
|                                                              | Dörren stängdes inte ordentligt.                               | Se till att dörren är ordentligt stängd.                               |
|                                                              | Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.                 | Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.                    |
| Det är svårt att öppna dörren.                               | Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.               | Vänta i minst 30 sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren. |
| Temperaturen i lådorna är för låg.                           | Den kallaste inställningen (+2 °C) har valts.                  | Ställ in en högre temperatur.                                          |



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.

## 7.2 Byte av lampan

Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

# 8. TEKNISKA DATA

## 8.1 Informationsblad

|                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Varumärke                                                                                                                                                                               | Electrolux                                               |
| Modell                                                                                                                                                                                  | LRC6MA36W 925052389<br>LRC6MA36X 925052398,<br>925052390 |
| Kategori                                                                                                                                                                                | 1. Kylskåp med ett eller flera färs-<br>kvarutrymmen     |
| Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                | A++                                                      |
| Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras | 113                                                      |
| Förvaringsvolym i liter, kyl                                                                                                                                                            | 358                                                      |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Förvaringsvolym i liter, stjärna                                                 | -         |
| Förvaringsvolym i liter, källarzon                                               | -         |
| Förvaringsvolym i liter, vin                                                     | -         |
| Förvaringsvolym i liter, total                                                   | 358       |
| Förvaringsvolym i liter, frys                                                    | -         |
| Förvaringsvolym i liter, sval                                                    | -         |
| Förvaringsvolym i liter, annat utrymme                                           | -         |
| Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)                    | Ingen     |
| Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något                           | -         |
| Frostfri (J/N), kyl                                                              | Ja        |
| Frostfri (J/N), frys                                                             | -         |
| Säkerhet vid strömavbrott i h                                                    | -         |
| Infrysningsskapacitet i kg/24 tim                                                | -         |
| Klimatklass                                                                      | SN-N-ST-T |
| Lägst omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C | 10        |
| Högst omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C | 43        |
| Akustiskt buller dB(A) re1 pW                                                    | 40        |
| Inbyggd apparat J/N                                                              | Nej       |
| Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N        | Nej       |

## 8.2 Ytterligare teknisk data

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 1850 mm |
| Bredd | 595 mm  |
| Djup  | 647 mm  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Nätspänning | 230 - 240 V |
| Frekvens    | 50 Hz       |

Teknisk information finns på typskylten som sitter på insidan eller utsidan av produkten och på energietiketten.

## 9. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och

elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



280157914-A-132019

