

EN USER MANUAL
DE BENUTZERHANDBUCH
FR MANUEL D'INSTRUCTIONS



Hob²Hood

It is an advanced automatic function which connects the hob to a special hood. Both the hob and the hood have an infra — red signal communicator.

Speed of the fan is defined automatically on basis of mode setting and temperature of the hottest cookware on the hob. You can also operate the fan from the hob manually.

i For most of the hoods the remote system is originally deactivated. Activate it before you use the function.

- i** When you operate the appliance with the function:
- Protect the hood panel from direct sunlight.
 - Do not spot halogen light on the hood panel.
 - Do not cover the hob panel (eg. Hand or pan handle).




Model of the hood
X89464MV01
X89464BV01
X89464WV01
X86464MV01
X09481BV-X


Model of the hood
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01

Model of the hood
X79263MV1
X79264MV10

Model of the hood
DD8694-M

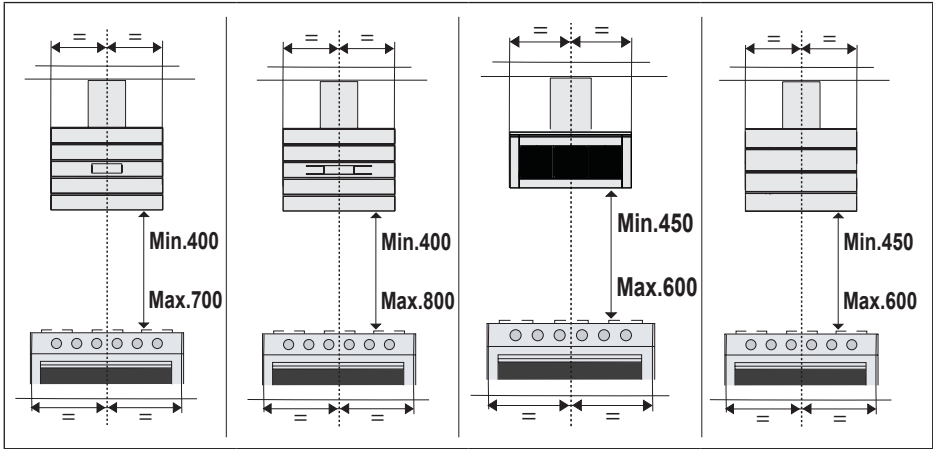


Receiver activation

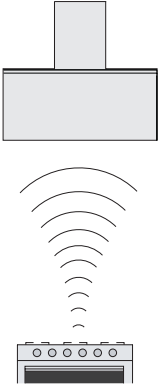

Model of the hood	
X79263MV1	
X79264MV10	
DD8694-M	

						
A	B	C		D	E	F

Button	Function	Led
A	If pressed and held for 5 seconds with the hood and light turned off and no alarm, do: Enables the Remote control.	Display "IR" and the Dot flashing twice.
	Disables the Remote control.	Display "IR" and the Dot flashing just once

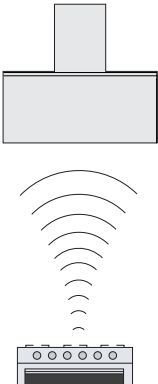

Model of the hood	
X69453MV01	
X69453BV03	
X69454MV00	
X69454BV01	
X69453MV01	
X69453BV03	
X69454MV00	
X69454BV01	

Model of the hood	
X89464MV01	
X89464BV01	
X89464WV01	
X86464MV01	
X09481BV-X	

							
A	B	C	D	E	F	G	H

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Button	Function	Led
G	If pressed and held for 5 seconds with the hood and light turned off and no alarm, do: Enables the Remote control.	2 Flashes Led bottom C + B
	Disables the Remote control.	1 Flash Led bottom C + B

Abzugshauben mit Hob²Hood Funktion

Dabei handelt es sich um eine innovative Automatikfunktion, die die Verbindung des Kochfelds mit einer Spezial-Abzugshaube ermöglicht. Kochfeld und Haube funktionieren mit einem Infrarot-Sender.

Die Lüftergeschwindigkeit wird je nach Einstellung und Temperatur des Kochgeschirrs auf dem Kochfeld automatisch reguliert. Der Lüfter kann auch über das Kochfeld von Hand bedient werden.

-  Wenn das Gerät mit dieser Funktion genutzt wird:
- Das Bedienfeld der Abzugshaube gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
 - Keine Halogenspots auf das Bedienfeld der Abzugshaube richten.
 - Das Bedienfeld des Kochfelds nicht verdecken (z.B. mit der Hand oder einem Pfannenstiel).

 Bei den meisten Abzugshauben ist die Fernbedienung von Haus aus deaktiviert. Bevor also diese Funktion genutzt wird, muss sie aktiviert werden.




Modell der Abzugshaube
X89464MV01
X89464BV01
X89464VV01
X86464MV01
X09481BV-X


Modell der Abzugshaube
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01

Modell der Abzugshaube
X79263MV1
X79264MV10

Modell der Abzugshaube
DD8694-M

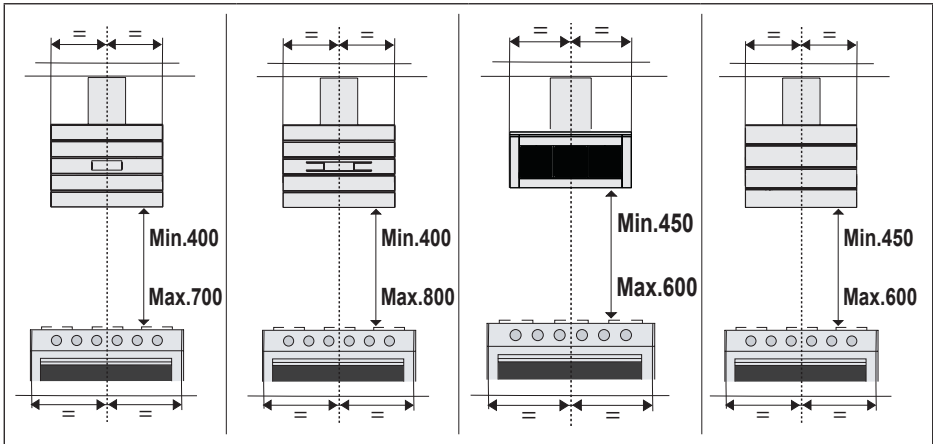


Aktivierung des empfängers

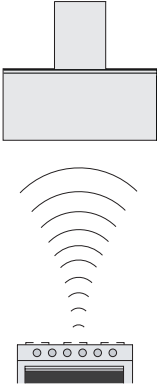

Modell der Abzugshaube
X79263MV1
X79264MV10
DD8694-M

						
A	B	C		D	E	F

Taste	Funktion	Led
A	Mit 5 Sekunden langem Drücken bei ausgeschalteter Abzugshaube und Beleuchtung und ohne Alarm, wird: Die Fernbedienung aktiviert.	Display "IR" und der Punkt blinken zwei Mal.
	Die Fernbedienung deaktiviert.	Display "IR" und der Punkt blinken nur einmal.

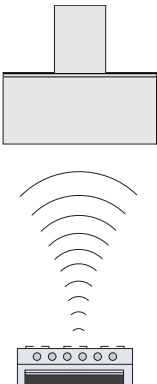

Modell der Abzugshaube
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01

Modell der Abzugshaube
X89464MV01
X89464BV01
X89464WV01
X86464MV01
X09481BV-X

								
A	B	C	D	E	F	G		H

								
A	B	C	D	E	F	G		H

Taste	Funktion	Led
G	Mit 5 Sekunden langem Drücken bei ausgeschalteter Abzugshaube und Beleuchtung und ohne Alarm, wird: Die Fernbedienung aktiviert.	2 mal Blinken LED Taste C + B.
	Die Fernbedienung deaktiviert.	1 mal Blinken LED Taste C + B.

Hotte Hob²Hood

Il s'agit d'une fonction automatique avancée qui raccorde la plaque de cuisson à une hotte spéciale. Un dispositif de communication à signal infrarouge est installé sur la plaque et sur la hotte.

La vitesse de ventilation est automatiquement définie en fonction des paramétrages et la température de la casserole la plus chaude sur la plaque de cuisson. Le ventilateur peut également être utilisé en mode manuel à partir de la plaque de cuisson.

i Au départ, la télécommande est désactivée pour la plupart des hottes. Activez-la avant d'utiliser cette fonction.



Lorsque vous utilisez l'appareil avec la fonction:

- Protégez le panneau de la hotte contre la lumière directe du soleil.
- Ne pointez pas de lumière halogène sur le panneau de la hotte.
- Ne couvrez pas le panneau de la plaque de cuisson (par ex., main ou poignée de casserole).




Modèle de hotte
X89464MV01
X89464BV01
X89464VV01
X86464MV01
X09481BV-X

Modèle de hotte
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01

Modèle de hotte
X79263MV1
X79264MV10



Modèle de hotte
DD8694-M

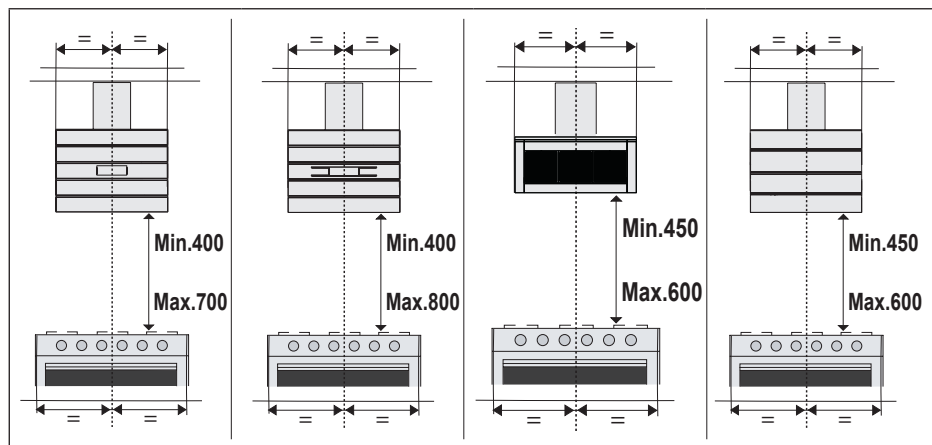

Activation du récepteur



Modèle de hotte
X79263MV1
X79264MV10
DD8694-M

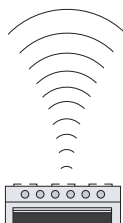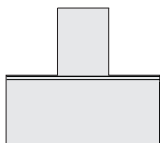


①	—	+	8.8	Y	Y _{min}	Y ₊
A	B	C		D	E	F

Bouton	Fonction	Led
A	Si appuyé pendant 5 secondes tandis que la hotte et le voyant sont éteints et en l'absence d'alarme: - active la télécommande; - désactive la télécommande.	«IR» s'affiche et le point clignote deux fois. «IR» s'affiche et le point clignote une fois seulement.



Modèle de hotte
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01
X69453MV01
X69453BV03
X69454MV00
X69454BV01

Modèle de hotte
X89464MV01
X89464BV01
X89464WV01
X86464MV01
X09481BV-X

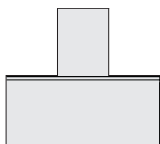

Y ₊	①	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	F
A	B	C	D	E	F	G	H

Y ₊	①	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	F
A	B	C	D	E	F	G	H

Bouton	Fonction	Led
G	Si appuyé pendant 5 secondes tandis que la hotte et le voyant sont éteints et en l'absence d'alarme: - active la télécommande; - désactive la télécommande.	La LED C + B clignote 2 fois. La LED C + B clignote 1 fois.

